
PL AWE 6315/P

TABELA PROGRAMÓW

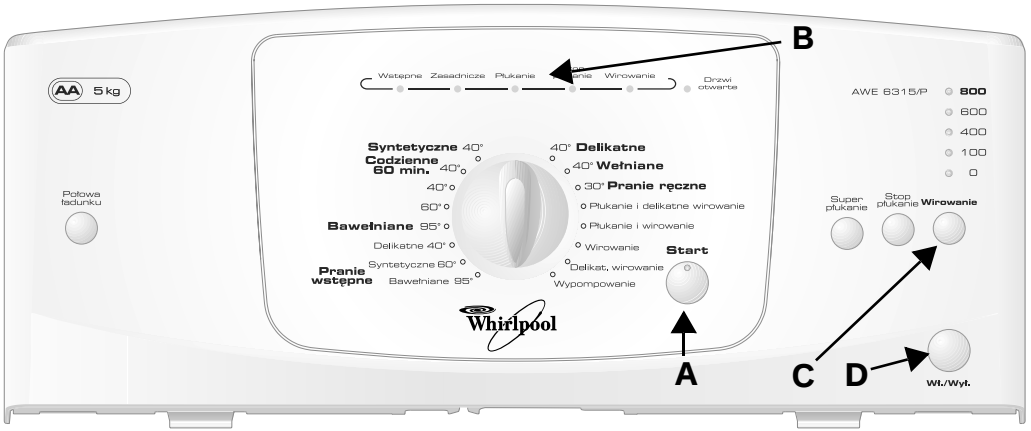

A. Przycisk “Start”
- zapala się po uruchomieniu -

B. Wskaźnik postępu programu

C. Przycisk “Wybór szybkości wirowania”

D. Przycisk “Wł/Wył”

- nie zapala się po uruchomieniu (kropka na przycisku nie jest kontrolką) -

1) Nie należy stosować detergentów w płynie.
2) W programie tym, dla ochrony ubrań, szybkość wirowania jest ograniczona do 600 obr./min.
3) W programie tym, dla ochrony ubrań, szybkość wirowania jest ograniczona do zera.

Program	Etykiety	Typ prania / Uwagi	Maks. wkład kg	Detergenty i dodatki				Funkcje specjalne			Maks. Prędkość Wirowania obr/min
				Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający	Wybielacz	Połowa ładunku	Super płukanie	Stop płukanie	
Pranie Wstępne Bawełniane 95°	95	Bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane.	5,0	Tak 1)	Tak	❊	❊	❊	❊	❊	800
Pranie Wstępne Syntetyczne 60°	60	Mocno zabrudzone bluzki, koszule, fartuchy itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną.	2,0	Tak 1)	Tak	❊	—	❊	❊	❊	600 2)
Pranie Wstępne Delikatne 40°	40	Mocno zabrudzone firanki i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	1,5	Tak 1)	Tak	❊	—	—	—	❊	600 2)
Bawełniane 95° - 60° - 40°	95 60 40	Średnio lub bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane.	5,0	—	Tak	❊	❊	❊	❊	❊	800
Codzienne 60 min.	40	Lekko do średnio zabrudzonych materiałów bawełnianych i/lub syntetycznych.	3,0	—	Tak	❊	—	❊	❊	❊	800
Syntetyczne 40°	40	Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon).	2,0	—	Tak	❊	—	❊	❊	❊	600 2)
Delikatne 40°	40	Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	1,5	—	Tak	❊	—	—	—	❊	600 2)
Wełniane 40°		Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w pralce. *Jeśli zostanie wybrana opcja “Stop płukanie”, nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie.*	1,0	—	Tak	❊	—	—	—	❊	600 2)
Pranie ręczne 30°		Tkaniny jedwabne, lniane, wełniane i z wiskozy przeznaczone do “prania ręcznego”. *Jeśli zostanie wybrana opcja “Stop płukanie”, nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie. Bez wirowania.*	1,0	—	Tak	❊	—	—	—	❊	— 3)
Płukanie i delikatne wirowanie	—	*Program do krochmalenia lub zmiękczania delikatnych tkanin.*	2,0	—	—	❊	—	❊	❊	❊	600 2)
Płukanie i wirowanie	—	*Program do krochmalenia lub zmiękczania tkanin bawełnianych lub lnianych.*	5,0	—	—	❊	—	❊	❊	❊	800
Wirowanie	—	*Program do intensywnego odwirowania rzeczy bawełnianych i lnianych przy maksymalnej prędkości wirowania.*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	800
Delikat. wirowanie	—	*Program do łagodnego odwirowania rzeczy delikatnych o ograniczonej prędkości wirowania.*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	600 2)
Wypompowanie	—	*Tylko odpompowanie wody - bez wirowania. Alternatywny sposób przerwania programu po “wstrzymaniu płukania”.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Uwaga: Praca urządzenia jest sterowana czujnikami. Unikać nadmiernie dużych dawek detergentów.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 10423

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Program	Pokrętło temperatury (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Przybl. czas trwania programu (godz. : min.)
Bawełniane	95	5,0	63*	1,80	2:05
Bawełniane	60	5,0	52	0,95	2:05
Bawełniane	40	5,0	52	0,60	2:05
Codziennie 60 min.	40	3,0	49	0,48	1:00
Syntetyczne	60	2,0	56	0,80	1:30
Syntetyczne	40	2,0	56	0,40	1:20
Delikatne	40	1,5	60	0,55	0:45
Wełniane	40	1,0	60	0,50	0:40
Pranie ręczne	30	1,0	60	0.30	0:50

Cykl prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o około 15 minut. Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wsadu.

Dane znajdujące się na "Etykiecie energii" odnoszą się do programu "Bawełniane 60°C".

* Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

PRZYGOTOWANIE PRANIA

1. Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zablokowane.
2. Dodać detergenty i dodatki do pojemnika nie przekraczając znaku **"MAX"**, zgodnie z poniższymi wskazówkami:
   - Program z praniem wstępnym i zasadniczym
   - Programy tylko z praniem zasadniczym, bez prania wstępnego
   - Środki zmiękczające i pielęgnujące do tkanin
   - Wybielacz chlorkowy
   - Środki do wywabiania plam
   - Środki usuwające kamień (w razie potrzeby)
3. Nacisnąć przycisk **"Wł/Wył"**. Miga kontrolka przycisku **"Start"**.
4. Obrócić pokrętło programatora na żądany program. Zapala się kontrolka standardowej prędkości wirowania dla danego programu.

WYBRAĆ ŻĄDANE FUNKCJE

Dane funkcje można wybierać lub kasować w dowolnym momencie w czasie trwania programu. Wybrana funkcja zostanie zrealizowana pod warunkiem, że nie został jeszcze zakończony odpowiedni etap programu.

Przycisk dla połowy ładunku

- Przycisk można wykorzystać w przypadku prania małych ilości lekko zabrudzonego prania.
- Zmniejszenie zużycia wody, szczególnie podczas płukania.

Przycisk "Super płukanie"

- Zwiększa się ilość wody, aby zapewnić intensywniejsze płukanie.
- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miękkiej wodzie, do prania bielizny niemowlęcej i ubrań osób z alergiami skóry.

Przycisk "Stop płukanie"

- Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania bez przechodzenia do cyklu odwirowania; ma to na celu uniknięcie gniecenia i odbarwiania tkanin.
- Opcja ta jest szczególnie zalecana dla prania w programach "Syntetyczne", "Delikatne" oraz "Codziennie 60 min.".
- Funkcja ta jest użyteczna, jeśli chcemy opóźnić wirowanie lub tylko odpompować wodę (bez wirowania).
- Kontrolka przycisku **"Start"** zaczyna migać w momencie zatrzymania pralki w wyniku zadziałania funkcji "Stop płukanie".

Urządzenie w funkcji "Stop płukanie":

- Nacisnąć przycisk "Stop płukanie" lub migający przycisk **"Start"**: Program automatycznie zakończy program wybranym cyklem wirowania.
- Jeżeli nie chcemy wirować bielizny, należy przekręcić pokrętło programatora na "Spust wody" i ponownie nacisnąć przycisk **"Start"**.

Przycisk "Wybór szybkości wirowania"

- Każdy program ma automatycznie przewidzianą maksymalną szybkość wirowania.
- Nacisnąć przycisk, aby ustawić inną szybkość wirowania.
- Po wybraniu prędkości "0" kasowany jest ostatni program wirowania, a program kończy się spustem wody.

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Sprawdzić, czy pralka jest włączona.

Odkręcić zawór i nacisnąć przycisk **"Start"**. Przestanie migać kontrolka **"Start"** i zapali się światłem ciągłym.

Uwaga: Jeżeli nastąpi przerwa w dostawie prądu lub urządzenie zostanie wyłączone podczas cyklu, program rozpocznie się od miejsca, w którym nastąpiła przerwa.

KONIEC CYKLU PRANIA

- Zapali się kontrolka "End" ("Koniec") na wskaźniku postępu programu.

1. Nacisnąć przycisk **"Wł/Wył"**, aby wyłączyć pralkę.
2. Zakręcić kurek.
3. Odczekać, aż pokrywa zostanie odblokowana (około 1 minuty).
4. Otworzyć pokrywę, drzwiczki bębna i wyładować pralkę. Pozostawić pokrywę na pewien czas otwartą tak, aby wnętrze urządzenia wyschło.

ZMIANA PROGRAMU PODCZAS TRWANIA CYKLU

1. Wyłączyć pralkę naciskając przycisk **"Wł/Wył"**.
2. Ustawić pokrętło programatora na nowym programie.
3. Ponownie włączyć pralkę naciskając **"Wł/Wył"**. Zacznie migać przycisk **"Start"**.
   Jeśli to konieczne, wybrać dodatkowe funkcje i prędkość wirowania
4. Uruchomić program naciskając przycisk **"Start"**.

PAUZA/PRZERWANIE PROGRAMU

Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, chcemy przerwać pranie na pewien czas i kontynuować je później:

1. Nacisnąć przycisk **"Wł/Wył"**.
2. Po upłynięciu żądanej przerwy należy jeszcze raz nacisnąć przycisk **"Wł/Wył"**.

ANULOWANIE PROGRAMU

1. Wyłączyć pralkę naciskając przycisk **"Wł/Wył"**.
2. Ustawić pokrętło programatora na "Spust wody".
3. Włączyć pralkę naciskając **"Wł/Wył"**. Zacznie migać kontrolka **"Start"**.
4. Nacisnąć przycisk **"Start"**, aby rozpocząć program "Spust wody".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA