






Zmywarka

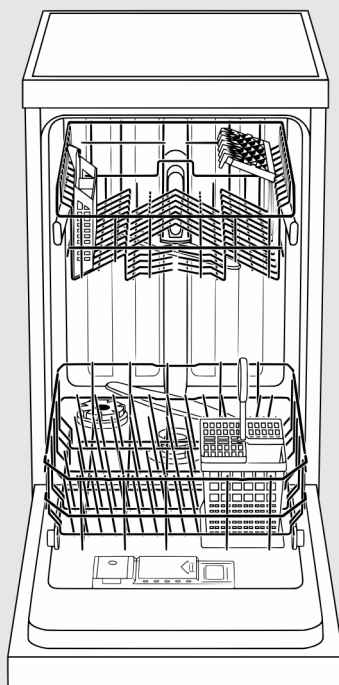

BOSCH

9000 137 909 (8511-2)

pl Instrukcja obsługi

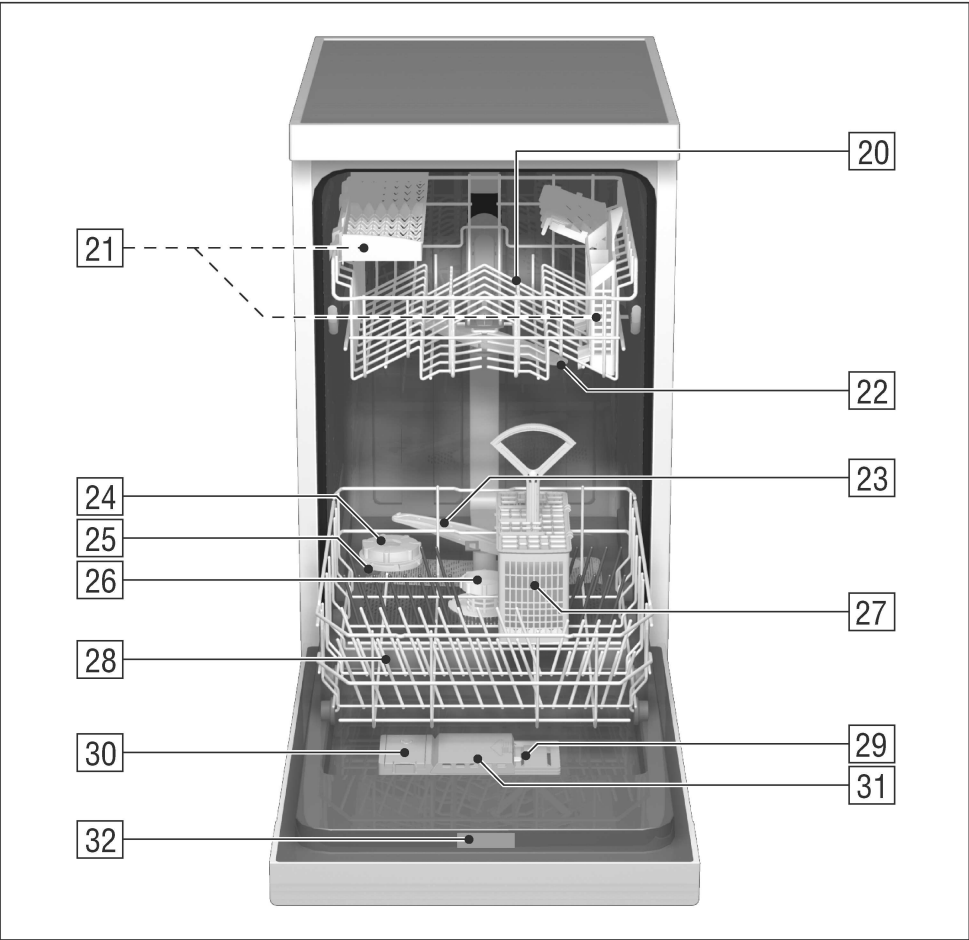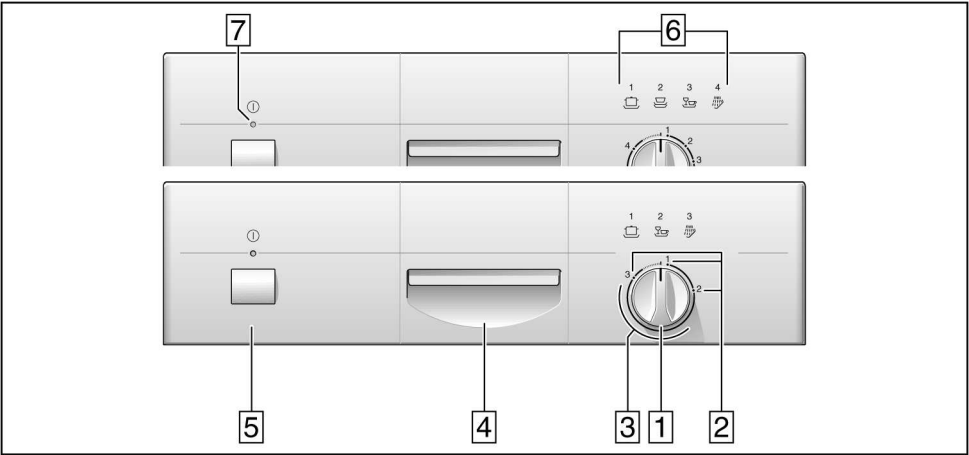

pl Spis treści

Przepisy bezpieczeństwa	4	Przegląd programów	16
Zapoznanie się z urządzeniem . . .	6	Zmywanie naczyń	17
Układ zmiękczenia wody	7	Przeglądy i konserwacja	18
Napełnienie solą specjalną	8	Szukanie usterek	20
Napełnianie nabtyszcacza	8	Wzywanie serwisu	23
Nie przystosowane do zmywarki . .	9	Wskazówki	23
Układanie naczyń	10	Instalacja	24
Środek czyszczący	13	Usuwanie odpadów	26

Przepisy bezpieczeństwa

Przy dostawie

- Sprawdzić stan opakowania i zmywarkę pod względem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia, lecz porozumieć się z dostawcą.
- Usunąć opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podczas instalowania

- Ustawić i podłączyć zmywarkę zgodnie z instrukcją instalowania i montażu.
- Podczas instalowania zmywarka nie może być podłączona do sieci.
- Upewnić się, że system przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej jest prawidłowo wykonany.
- Parametry przyłącza elektrycznego i dane na tabliczce identyfikacyjnej zmywarki muszą być zgodne.
- Jeżeli zmywarka ma być zamontowana w wysokiej szafie stojącej, to musi ona być dodatkowo przymocowana na stronie tylnej.
- Urządzenia przeznaczone do zabudowania lub zintegrowane instalować tylko pod ciągłym blatem roboczym, który jest przykręcony do sąsiednich szafek, celem zapewnienia stateczności ustawienia.
- Po ustawieniu zmywarki wtyczka sieciowa musi być swobodnie dostępna.
- Przy niektórych modelach:
W obudowie z tworzywa sztucznego na przyłączy wody znajduje się zawór elektryczny, przez wąż dopływu są poprowadzone przewody połączeniowe. Nie przecinać tego węża, obudowy z tworzywa sztucznego nie zanurzać w wodzie.



Ostrzeżenie

Jeśli urządzenie nie stoi we wnęcie i przez to pozostawiony jest dostęp do ściany bocznej, to strefa zawiasów drzwi musi zostać osłonięta z boku (niebezpieczeństwo skaleczenia). Stosowne osłony to akcesoria specjalne, które można nabyć w serwisie lub handlu specjalistycznym.

Używanie codzienne



Ostrzeżenie

Noże i inne przybory z ostrymi końcówkami należy układać w koszu na naczynia końcówką na dół lub poziomo.

- Zmywarkę używać tylko w gospodarstwie domowym i tylko do przeznaczonego celu: zmywania naczyń domowych.
- Nie siadać lub stawać na otwartych drzwiach! Urządzenie może się przewrócić.
- W przypadku zmywarek wolnostojących weź pod uwagę, że przeładowanie koszy może spowodować przewrócenie urządzenia.
- Woda w komorze mycia nie jest wodą pitną.

- Nie dodawać żadnego rozpuszczalnika do komory mycia. Występuje zagrożenie wybuchowe.
- Podczas trwania programu, drzwi otwierać bardzo ostrożnie. Występuje niebezpieczeństwo wytrysku wody z urządzenia.
- Zmywarkę otwierać tylko na czas wkładania lub wyjmowania naczyń, aby uniknąć skaleczeń spowodowanych np. potknięciem się o drzwi.
- Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i użytkowania nadrukowanych na opakowaniu środka czyszczącego i płynu nabłyszczającego.

Obecność dzieci w domu

- Nie pozwalać małym dzieciom na zabawy ze zmywarką lub na jej obsługiwaniu.
- Środek do zmywania i nabłyszczacz przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Środki myjące są szkodliwe dla zdrowia. Niekontrolowane użycie może spowodować groźne dla zdrowia skutki.
- Uniemożliwić małym dzieciom dostęp do otwartej zmywarki, w niej mogą znajdować się pozostałości środka czyszczącego.
- W przypadku zmywarek zamontowanych wysoko zwracać uwagę, aby przy otwieraniu i zamykaniu drzwiczek dzieci nie doznały zaciśnięcia lub zmiążdżenia pomiędzy drzwiczkami zmywarki i znajdującymi się poniżej drzwiami szafki.

Zabezpieczenie przed dziećmi*

* w niektórych modelach

Przestrzegać rysunków zamieszczonych na końcu w kopercie.

- 40 Włączenie zabezpieczenia przed dziećmi
- 41 Otwieranie drzwiczek przy włączonym zabezpieczeniu przed dziećmi
- 42 Wyłączenie zabezpieczenia przed dziećmi

Przy otwartych drzwiczkach, zabezpieczenie przed dziećmi jest pozbawione skuteczności działania.

W przypadku wystąpienia szkód

- Naprawy i ingerencje w zmywarkę może przeprowadzać tylko specjalista.
- Podczas napraw i ingerencji urządzenie musi być odłączone od sieci. Wyciągnąć wtyczkę sieciową lub wyłączyć bezpiecznik. Ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel. Zakręcić zawór wody.

W przypadku usunięcia wyłужonego urządzenia

- Wyłужone urządzenie natychmiast pozbawić cech przydatności do użycia, w celu uniknięcia ewentualnych wypadków.
- Urządzenie należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Ostrzeżenie

Dzieci mogą zamknąć się w środku urządzenia (niebezpieczeństwo uduszenia) lub wywołać inne niebezpieczne sytuacje. Dlatego: wyciągnąć wtyczkę sieciową, odciąć i usunąć kabel sieciowy. Zamek drzwiowy tak zniszczyć, aby uniemożliwić ponowne zamknięcie drzwi.

Zapoznanie się z urządzeniem

Rysunki panela obsługowego i wnętrza urządzenia znajdują się z przodu w kopercie.

Do poszczególnych pozycji kierowane są odnośniki w tekście.

Pulpit obsługi

- 1 Programator
- 2 Pozycja startu
- 3 Przebieg programu
- 4 Otwieracz drzwi
- 5 Włącznik główny (WŁĄCZ / WYŁĄCZ)
- 6 Przegląd programów
- 7 Lampka kontrolna *

* w niektórych modelach

Wnętrze urządzenia

- 20 Górny kosz na naczynia z etażerką
- 21 Dodatkowy koszyk na sztućce dla górnego kosza na naczynia *
- 22 Górne ramię spryskujące
- 23 Dolne ramię spryskujące
- 24 Zbiornik soli specjalnej ze wskaźnikiem napełnienia *
- 25 Przełącznik zakresów twardości wody
- 26 Sitka
- 27 Koszyk na sztućce
- 28 Dolny kosz na naczynia
- 29 Zasułka komory środka czyszczącego
- 30 Zbiornik na płyn nabłyszczający ze wskaźnikiem napełnienia
- 31 Komora środka czyszczącego
- 32 Tabliczka identyfikacyjna

* w niektórych modelach

Przed pierwszym użyciem należy zakupić:

- sól specjalną (tylko przy określonej twardości wody, patrz instrukcja)
- środek czyszczący
- płyn nabłyszczający

Stosować tylko produkty nadające się do zmywarek.

Układ zmiękczenia wody


Do uzyskiwania dobrych wyników zmywania potrzebna jest miękka woda, tzn. z niewielką zawartością wapna.

W przeciwnym razie na naczyniach i we wnętrzu zmywarki wydziela się osad wapienny.

Woda bieżąca do użycia w zmywarce, przekraczająca określony stopień twardości, musi być zmiękczona tzn. pozbawiona wapna.

Można to uzyskać przy pomocy soli specjalnej w układzie zmiękczenia wody w zmywarce.

Nastawienie i potrzebna przy tym ilość soli jest zależna od stopnia twardości wody bieżącej.

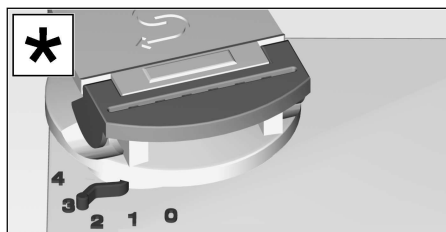

* nie występuje we wszystkich modelach

Nastawienie układu zmiękczenia wody

- Zasięgnąć informacji o twardości dostarczanej wody bieżącej. Pomocne może być przedsiębiorstwo wodociągów lub serwis.
- Wartość ustawienia odczytać w tabeli twardości wody.

Tabela twardości wody

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	3
12-16	17-29	12-20	2,1-2,9	2
7-11	12-16	9-11	1,2-2,0	1
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0

- Wartość nastawienia na przełączniku zakresu twardości wody **25**.

Napełnienie solą specjalną


- Otworzyć zakrętkę pojemnika zapasu [24].



Ostrzeżenie

Przed pierwszym użyciem zmywarki należy wlać 1 litr wody do pojemnika na sól.

- Potem napełnić taką ilością soli **(nie używać soli kuchennej)**, aby zbiornik był pełny (maks. 1,5 kg). Podczas napełniania solą woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa.

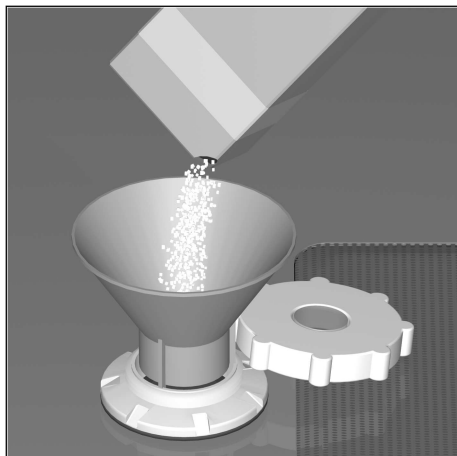

Sól specjalną wsypywać zawsze bezpośrednio przed włączeniem zmywarki, celem uniknięcia wystąpienia korozji. Dzięki temu wypływający roztwór soli zostanie natychmiast rozcieńczony i wypłukany.


- Następnie oczyścić otoczenie wsypu z resztek soli i zakręcić zbiornik, zważając na prawidłowe ustawienie zakrętki.

* nie występuje we wszystkich modelach
W zależności od częstotliwości użytkowania zmywarki i ustawienia stopnia twardości wody może upłynąć nawet kilka miesięcy, aż zajdzie konieczność uzupełnienia niedoboru soli regeneracyjnej.


Napełnianie nablyszczacza

Nablyszczacz pobierany jest w czasie płukania naczyń, dzięki temu otrzymujemy błyszczące szklanki i naczynia bez plam pozostawianych przez krople wody.

- Odchylić pokrywę zbiornika nablyszczacza [30]. W tym celu nacisnąć na oznaczenie (1 ↓) na pokrywie zbiornika nablyszczacza i równocześnie unieść pokrywę chwytając ją za uchwyt (2 ↑).

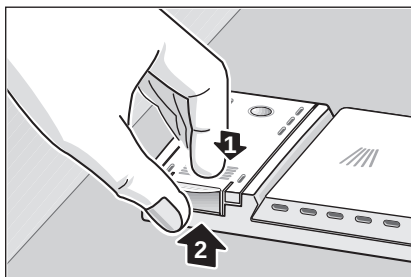

- Wlać nablyszczacz poprzez otwór, aż wskaźnik poziomu płynu stanie się ciemny.

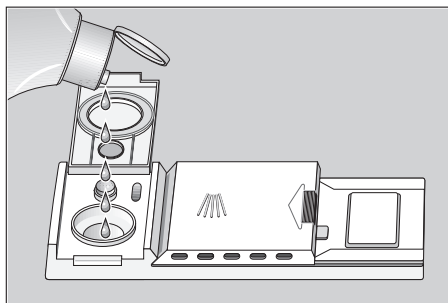


- Zamknąć pokrywę, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia.

Stosować płyn nablyszczający przeznaczony tylko do zmywarek domowych. Rozlany płyn nablyszczający może przy następnym zmywaniu spowodować nadmiernie wydzielenie piany i dlatego należy go usunąć ścierką.

Nastawianie stężenia nabłyszczacza


Stężenie nabłyszczacza można nastawiać bezstopniowo. Regulator stężenia nabłyszczacza nastawiony jest fabrycznie na 4.

Nastawienie regulatora stężenia nabłyszczacza zmieniać tylko wtedy, jeżeli na umytych naczyniach pozostają metaliczne smugi (przekręcić w kierunku -) lub plamy po kropkach wody (przekręcić w kierunku +).

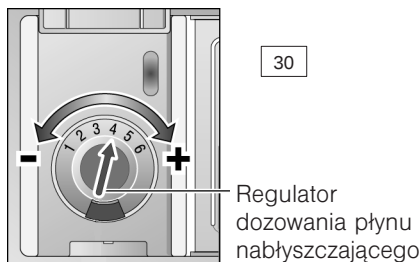

Wskaźnik napętnienia środkiem do nabłyszczania

Ilość płynu do nabłyszczania jest wystarczająca, dopóki nie zaświeci się wskaźnik poziomu napętnienia zbiornika **30**.

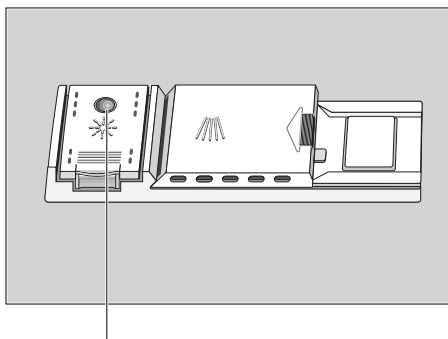

Wskaźnik napętnienia nabłyszczacza

Nie przystosowane do zmywarki

W zmywarce nie należy zmywać:

- Sztućców i naczyń drewnianych. One ulegają wyługowaniu i powierzchnia ulega zniszczeniu. Także stosowane kleje nie są przystosowane do występujących temperatur.
- Wrażliwe szkło dekoracyjne, naczynia artystyczne i wazon, a szczególnie antyki lub naczynia niepowtarzalne. Ich dekoracje nie były bowiem jeszcze odporne na zmywanie w zmywarce.
- Naczynia z tworzyw sztucznych wrażliwych na działanie gorącej wody.
- Naczynia miedziane i cynkowe.
- Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub farbą.
- Materiały wchłaniające wodę, jak gąbki, ścierki.

Dekoracje na szkło, części z aluminium lub srebra mają skłonności zafarbowania lub wypłowienia podczas zmywania. Także niektóre rodzaje szkła (jak np. przedmioty kryształowe) mogą ulec zmatowieniu po wielu procesach zmywania.

Zaleca się:

W przyszłości kupować tylko naczynia oznakowane, jako nadające się do zmywarek.

Uszkodzenia szkła i naczyń

Przyczyny:

- Rodzaj szkła i proces jego wytwarzania.
- Skład chemiczny środka czyszczącego.
- Temperatura wody programu zmywającego.

Zaleca się:

- Używać szło i porcelanę oznaczoną przez producenta jako nadającą się dla zmywarek.
- Stosować środek czyszczący oznaczony przez producenta jako szanujący naczynia, zasięgnąć informacji u producenta środka.
- Wybierać jak najkrótszy program.
- W celu uniknięcia szkód, po zakończeniu programu możliwie szybko wyjąć szkło i sztućce ze zmywarki.

Układanie naczyń

Wkładanie naczyń do zmywarki

- Najpierw należy usunąć z naczyń większe resztki potraw. Splukiwanie naczyń pod bieżącą nie jest konieczne.
- Naczynia ułożyć w taki sposób, aby
 - wszystkie naczynia, takie jak filiżanki, szklanki, kieliszki, garnki itp. ustawione były otworem na dół,
 - naczynia z wypukłościami lub zagłębieniami ustawić ukośnie, aby woda mogła swobodnie spływać,
 - naczynia stały pewnie i nie mogły się przewrócić,
 - naczynia nie przeszkadzały w swobodnych obrotach obu ramion natryskowych.


W zmywarce nie zmywać bardzo małych naczyń, gdyż wypadają one łatwo z koszy.

Wymywanie naczyń

W celu uniknięcia zmożenia naczyń w dolnym koszu kroplami wody spadającymi z kosza górnego, zaleca się opróżnienie najpierw dolnego a potem górnego kosza.

Filiżanki, szklanki i kieliszki


Kosz górny 20

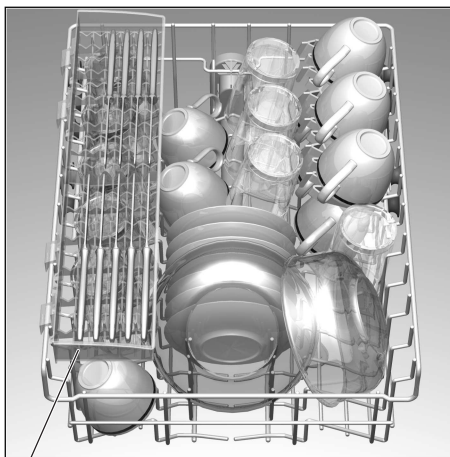

* nie występuje we wszystkich modelach

Garnki

Kosz dolny [28]

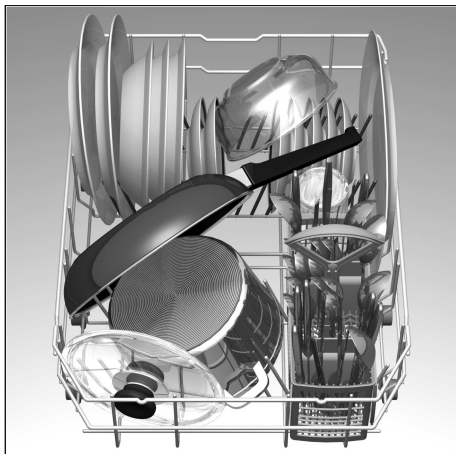

Sztućce


Sztućce należy zawsze układać w sposób niesortowany, rękojeścią skierowaną do góry. Dzięki temu strumień wody dochodzi lepiej do pojedynczych części.

Długie, ostre części i noże układać na etażerze (w niektórych modelach) lub na półce na noże (do nabycia jako akcesoria), celem uniknięcia skaleczeń.

Składane kolce *

* w niektórych typach


Kolce można składać, co ułatwia ułożenie garnków i misek.

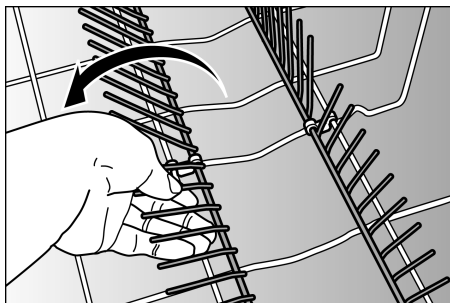

Etażera *

* wz etażerą niektórych typach

Kieliszki na długich nóżkach i wysokie szklanki opierać o brzeg etażery (nie o inne naczynia).

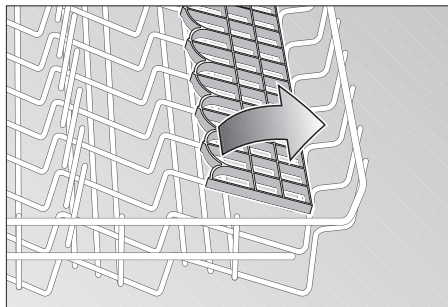


Szklanki, filiżanki i oraz mniejsze naczynia można ustawić na odchylanych półkach, które znajdują się w górnym koszu.

Pojemnik na małe części *


* w niektórych modelach

Tutaj można pewnie umieścić lekkie części z tworzywa sztucznego, jak np. kubki, pokrywki itd.

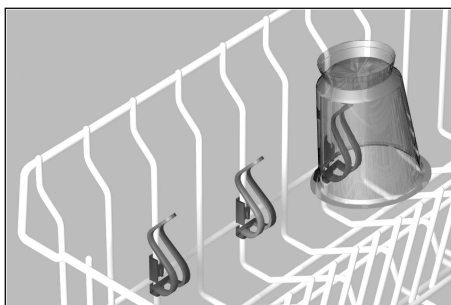

Przestawianie wysokości kosza *

* w niektórych typach


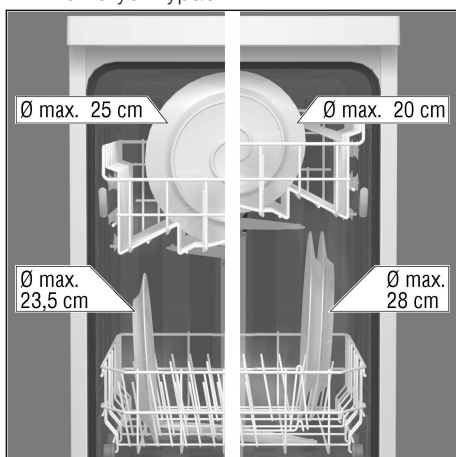


Kosz górny można wsunąć zależnie od potrzeby na górnych lub dolnych rolkach, wtedy otrzymamy więcej miejsca na wysokie naczynia odpowiednio w górnym, albo w dolnym koszu.

W zależności od ukształtowania górnego kosza w Państwa zmywarce należy wybrać jeden z dwóch niżej przedstawionych sposobów postępowania:


Górny kosz z parami rolek górnych i dolnych

- Wyciągnąć górny kosz.
- Wyjąć górny kosz i wprowadzić go znów na rolkach górnych wzgl. dolnych.

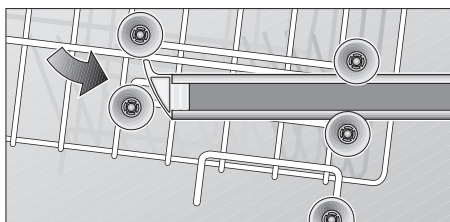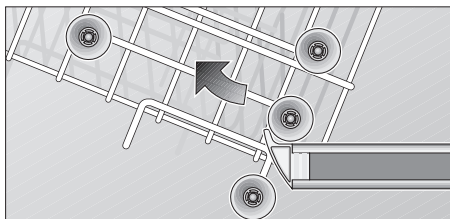


Górny kosz z dźwigniami bocznymi (Rackmatic)

- Wyciągnąć górny kosz.

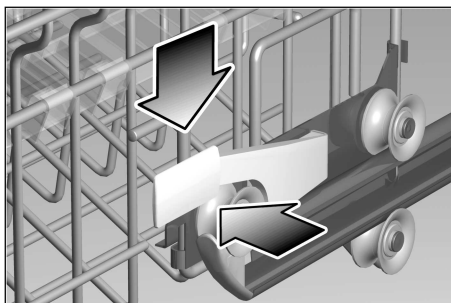

- W celu obniżenia kosza nacisnąć w kierunku do wnętrza po kolei obie dźwignie lewą i prawą, znajdujące się na zewnętrznej stronie kosza. Przy tym za każdym razem kosz przytrzymywać z boku, chwytając go mocno ręką za górną krawędź. Dzięki temu uniknie się gwałtownego opadnięcia kosza w dół (i ewentualnie uszkodzenia naczyń).

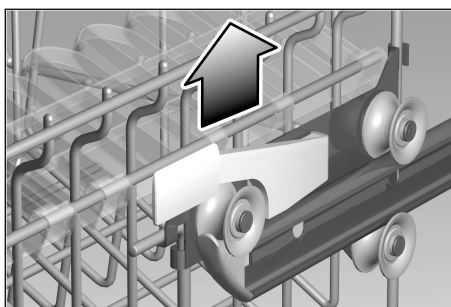


- W celu podniesienia kosza chwycić go z boku za górną krawędź i podnieść do góry.
- Przed ponownym wsunięciem kosza upewnić się, czy na obydwu stronach opiera się on na tej samej wysokości. W przeciwnym razie nie można zamknąć drzwi zmywarki, a górne ramię spryskujące nie uzyska żadnego połączenia z obiegiem wody.

Natrysk do zmywania blach do pieczenia *


* w niektórych modelach

Duże blachy lub ruszty można zmywać przy pomocy natrysku do zmywania blach do pieczenia.

W tym celu wyjąć kosz górny i włożyć natrysk w sposób przedstawiony na rysunku.

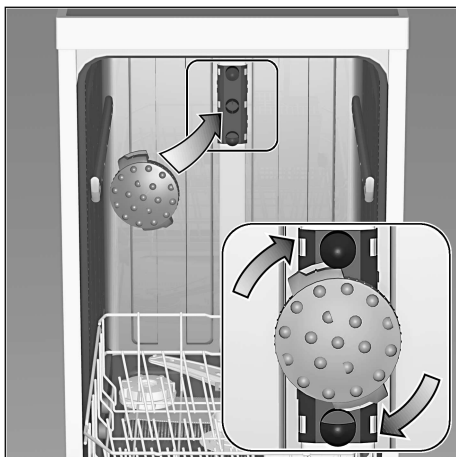

Blachy należy ustawić w sposób przedstawiony na rysunku, aby strumień wody mógł dojść do wszystkich części (maksymalnie 2 blachy do pieczenia lub 2 ruszty).

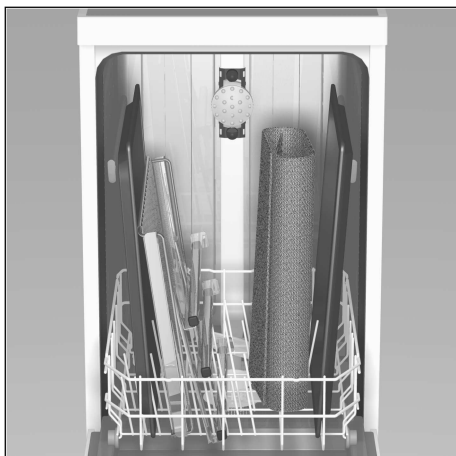

Środek czyszczący

Wskazówki dotyczące środka czyszczącego

Dostępne w handlu markowe środki czyszczące dla zmywarek, płynne, proszkowe lub kostki (TABS) można używać w Państwa zmywarce (ale żaden środek do zmywania ręcznego!).

Na rynku dostępne są obecnie trzy typy środków czyszczących:

1. zawierające fosforan i chlor
2. zawierające fosforan, bez chloru
3. bez fosforanu i chloru

W przypadku twardej wody bieżącej i stosowania środka czyszczącego bez zawartości fosforanu może dojść szybciej do powstania białego osadu na naczyniach i ścianach wnętrza zmywarki. Ich powstawanie można uniknąć poprzez dodanie większej ilości środka czyszczącego.

Środki czyszczące bez zawartości chloru mają słabsze działanie wybielające. Może to prowadzić do silniejszego powstawania osadu po herbach i zafarbowań na częściach z tworzyw sztucznych.

Środkiem zaradczym jest w tym wypadku:

- użycie skuteczniejszego / intensywniejszego programu zmywania lub
- dodanie większej ilości środka czyszczącego lub
- użycie środka czyszczącego zawierającego chlor.


Informację o przydatności środka czyszczącego do srebra znajdują Państwo na opakowaniu.

W przypadku dalszych pytań, proponujemy zwrócić się o poradę do producenta środków mycia naczyń.

Komora środka czyszczącego ze skalą dozowania

Podziałka dozowania w komorze środka czyszczącego ułatwia napełnienie odpowiedniej ilości.

Do komory mieści się 15 ml środka czyszczącego do dolnej linii, 25 ml do środkowej linii. Komora ma pojemność 40 ml (całkowicie napełniona).

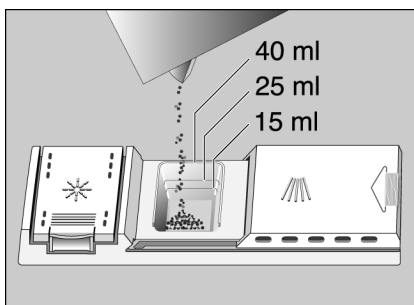

Jeśli komora dla środka czyszczącego [31] jest jeszcze zamknięta, to przesunąć zasuwkę [29] celem jej otworzenia.

Napełnić środkiem czyszczącym

- Napełnić komorę [31] środkiem czyszczącym.
W celu zapewnienia prawidłowego dozowania należy przestrzegać wskazówek producenta środka czyszczącego umieszczonych na opakowaniu.



Wskazówka

Różnicowanie zdolności rozpuszczania się kostek środka czyszczącego pochodzących od różnych producentów, może spowodować przy krótszych programach ewentualne niepełne rozwinięcie się zdolności czyszczących. Proszkowe środki czyszczące są lepiej przystosowane do tych programów.


- W przypadku programu „Intensywnego” (w niektórych modelach) dodatkowo nasypać ok. 10–15 ml środka czyszczącego na drzwi zmywarki.
W razie używania pastylek położyć jedną dodatkowo na drzwi zmywarki.



Jak oszczędzać

Jeżeli naczynia są tylko lekko zabrudzone, wtedy wystarcza na ogół trochę mniej środka czyszczącego niż podano.

- Zamknąć pokrywę zbiornika środka czyszczącego.
W tym celu (1) zasunąć pokrywę i (2) na końcu lekko nacisnąć, aż do słyszalnego zatrasku.

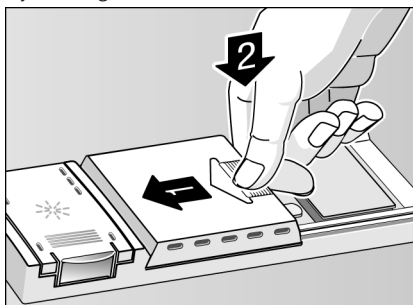

- W przypadku użycia pastylek TABS przeczytać na opakowaniu środka, gdzie należy je włożyć (np. kosz na sztućce, komora środka czyszczącego, itd.).
Zwrócić uwagę, że przy użyciu pastylek TABS pokrywa komory środka czyszczącego musi być również zamknięta.

 Uwaga!**Ważna wskazówka dotycząca zastosowania zespolonych środków czyszczących**

W przypadku zastosowania tak zwanych zespolonych środków czyszczących, które mają zastąpić użycie np. płynu nabyłyszczającego lub soli specjalnej, prosimy o przestrzeganie następujących ważnych wskazówek:

- Niektóre produkty ze zintegrowanym środkiem do nabyłyszczania wykazują optymalną skuteczność tylko przy określonych programach.
- W przypadku urządzeń z programami automatycznymi, produkty tego typu rzadko wykazują pożądaną skuteczność.
- Produkty, mające zastąpić użycie soli regenerującej, mogą być używane tylko w określonym zakresie twardości wody.
- Chcąc używać takie produkty zespolone należy dokładnie przeczytać instrukcję ich stosowania lub ewentualnie wskazówki na opakowaniu!


W wypadku wątpliwości należy zwrócić się do producenta środka czyszczącego, szczególnie wtedy gdy:

- naczynia, po zakończeniu programu są bardzo mokre.
- powstają osady wapienne.

W przypadku reklamacji mających bezpośredni związek z używaniem tego typu produktów, roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględnione!

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Programy odpowiednie dla Państwa zmywarki wymienione są na pulpicie obsługi.

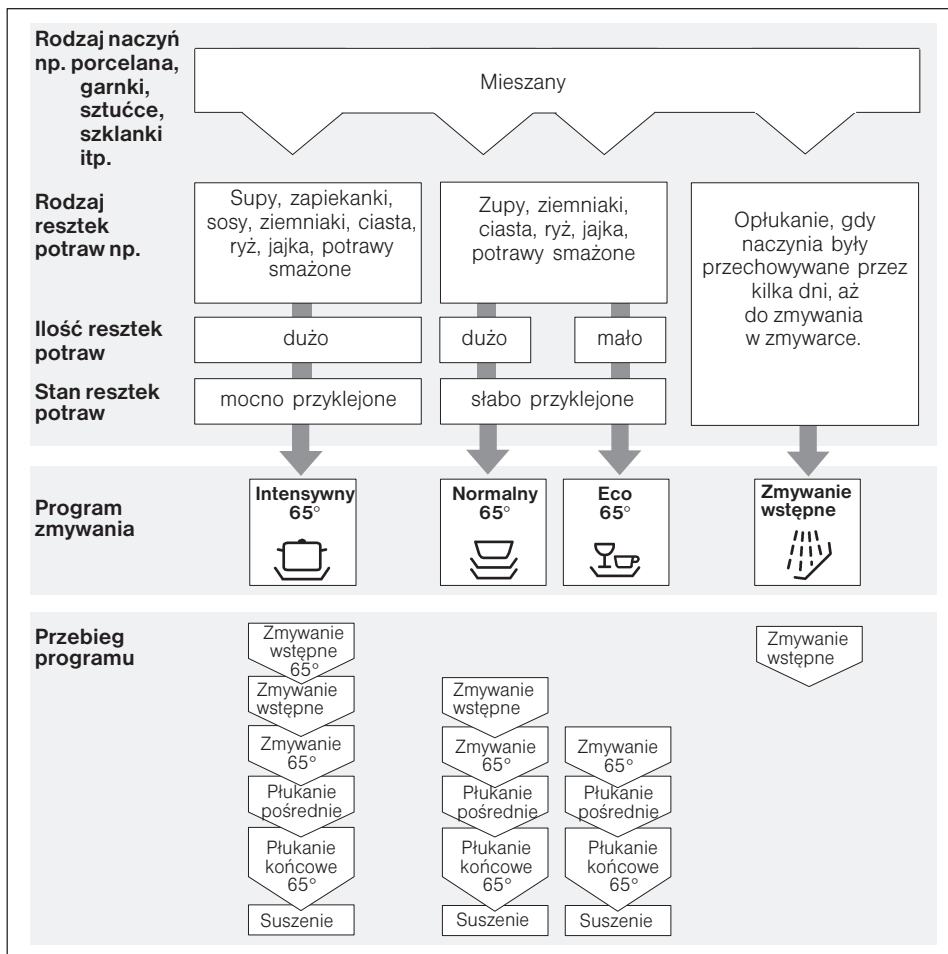

Wybór programu

Na podstawie rodzaju naczyń, ich ilości wzgl. stanu zabrudzenia, z przeglądu programów mogą Państwo wybrać najskuteczniejszy dla danego przypadku.



Jak oszczędzać

Przy niepełnym wykorzystaniu pojemności maszyny często wystarczy najbliższy słabszy program.

Parametry programów

Parametry programów (czas trwania, zużycie energii i wody) znajdują Państwo w Krótkiej instrukcji. One odnoszą się do warunków normalnych.

Większe odchylenia mogą być spowodowane:

- różną ilością naczyń
- temperaturą dopływu wody
- ciśnieniem wody bieżącej
- temperatura otoczenia
- zakresem tolerancji napięcia sieciowego
- i tolerancjami zależnymi od maszyny (np. temperatura, ilość wody,...).

Ilości zużycia wody odnoszą się do wartości 2 nastawionej twardości wody.

Zmywanie naczyń

Włączanie urządzenia

- Otworzyć całkowicie zawór dopływu wody.
- Jeszcze raz sprawdzić, czy ramiona spryskującej obracają się swobodnie.
- Programator [1] ustawić na potrzebny program (kręcić tylko w prawo).
- Nacinać włącznik główny [5]. Lampka kontrolna świeci się na [7]. Program przebiega.

Wskaźnik przebiegu programu

Programator przekręca się w czasie zmywania zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wskazuje stan przebiegu programu.

Koniec programu

Program jest zakończony, gdy już nie słyszy się odgłosu pompy i programator osiągnął pozycję wyjściową („godz. 12“).

Wyłączanie urządzenia

Kilka minut po zakończeniu programu:

- Wyłączyć włącznik główny [5]. Lampka kontrolna [7] gaśnie.
- Zakręcić zawór wody (zbędne w przypadku Aqua-Stop). Ustawienia programatora nie trzeba zmienić.
- Wyjąć naczynia po ich ochłodzeniu.

Przerwanie programu

- Wyłączyć włącznik główny [5].
- Lampka kontrolna gaśnie.

W przypadku przyłącza ciepłej wody lub gdy urządzenie jest nagrzane, należy kilka minut przed zamknięciem drzwi, najpierw je przyknać.

W innym wypadku, z powodu zwiększenia objętości powietrza, drzwi mogą się ponownie otworzyć.

- W celu kontynuacji przebiegu programu włączyć znów włącznik główny.

Zmiana programu

- Wyłączyć wyłącznik główny [5].
- Programator [1] nastawić na nowowybrany program (kręcić tylko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara!).
- Włączyć ponownie wyłącznik główny [5].

Sprawdzić, czy komora środka czyszczącego jest jeszcze zamknięta. W innym wypadku jeszcze raz napełnić środkiem czyszczącym.



Wskazówka

Jeśli podczas pracy urządzenie pozbawione zostanie dopływu prądu, np. poprzez wyłączenie lub zanik zasilania sieciowego, wszystkie ustawienia pozostaną zapisane w pamięci. Praca będzie automatycznie dalej kontynuowana z chwilą włączenia zasilania prądowego.

Przeglądy i konserwacja

Regularna kontrola i konserwacja zmywarki pomaga zwiększyć jej niezawodność. To pomaga w oszczędzaniu czasu i pieniędzy. Z tego względu należy od czasu do czasu uważnie zajrzeć do wnętrza zmywarki.

Ogólny stan zmywarki

- Skontrolować wnętrze pod względem osadów wapiennych i tłuszczu.

W razie stwierdzenia występowania takich osadów:

- Komorę środka czyszczącego napełnić środkiem czyszczącym. Włączyć zmywarkę bez naczyń, nastawiając program z najwyższą temperaturą zmywania.

Do czyszczenia urządzenia stosować tylko specjalne środki czyszczące / preparaty przeznaczone do czyszczenia zmywarek.

- Uszczelkę drzwi regularnie przecierać wilgotną ścierką w celu usunięcia osadów.

Do czyszczenia zmywarki nigdy nie używać myjki parowej (wytwornicy pary). Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z użycia wytwornicy pary.

Płaszczyznę czołową urządzenia i panel sterujący regularnie przecierać na wilgotną ściereczką – zmoczoną w wodzie z niewielką ilością płynu do płukania naczyń. Nie używać gąbek do szorowania oraz dodatków środków szorujących, bowiem ich stosowanie powoduje zadrapania powierzchni.



Uwaga!

Nigdy nie używać innych środków czyszczących dla gospodarstwa domowego zawierających chlor! Zagrożenie dla zdrowia!

Sól specjalna

Kontrolować stan wskaźnika napełnienia solą [24]. W razie potrzeby uzupełnić niedobór soli.


Płyn nabyłyszczający

Kontrolować poziom płynu w pojemniku [30]. W razie potrzeby uzupełnić niedobór płynu nabyłyszczającego.

Filtry

Filtry [26] chronią pompę przed dużymi zanieczyszczeniami pozostającymi po zmywaniu. Zanieczyszczenia te mogą doprowadzić do zatkania filtrów.

- Po każdym zmywaniu skontrolować filtry, czy nie pozostały w nich resztki potraw.
- W przypadku konieczności wyjąć filtry. Po odkręceniu grubego filtra i mikrofiltra można wyjąć cały system filtrów. Usunąć resztki potraw i umyć filtry pod bieżącą wodą.
- W celu ponownego zamontowania należy włożyć system filtrów i skręcić gruby filtr i mikrofiltr.

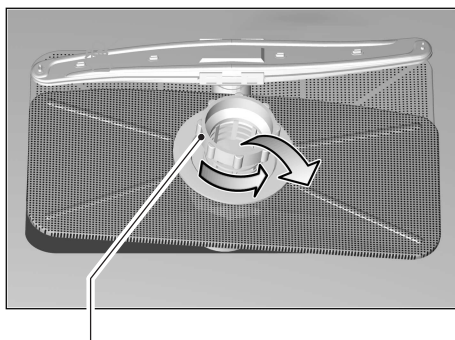


Filtr

Ramiona natryskowe

Kamień wapienny i zanieczyszczenia z roztworu myjącego mogą zablokować dysze i łożyska ramion natryskowych [22] i [23].

- Sprawdzać dysze wylotowe ramion natryskowych, czy nie są zatkane resztkami potraw.
- W przypadku zatkania dysz wyjąć do góry dolne ramię natryskowe [23].
- Odkręcić górne ramię natryskowe [22].
- Ramiona natryskowe wymyć pod bieżącą wodą.

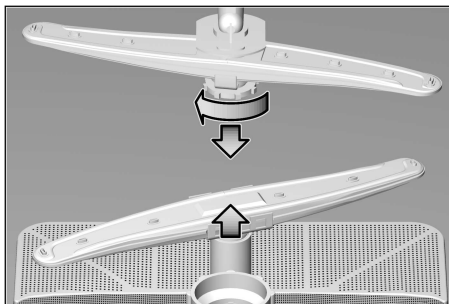

- Ramiona natryskowe ponownie zamontować (jedno wcisnąć do zatrzasku, drugie przykręcić).


Pompa spustowa *

* w niektórych modelach

Większe resztki znajdujące się w roztworze myjącym, które nie zostały zatrzymane na sitkach mogą zablokować pompę spustową. Wtedy roztwór myjący nie zostanie odpompowany i pozostaje w zmywarce sięgając do poziomu powyżej sitka.

Dlatego w takim przypadku należy:

- Proszę z zasady odłączyć najpierw urządzenie od sieci elektrycznej.
- Wyczerpać wodę.
- Wymontować sitka [26].
- Odkręcić śrubę na pokrywce (Torx T 20) i zdjąć pokrywę.
- Sprawdzić, czy w komorze pompy znajdują się ciała obce i usunąć je.
- Ponownie założyć pokrywę i przykręcić śrubę.
- Założyć sitka i przykręcić.

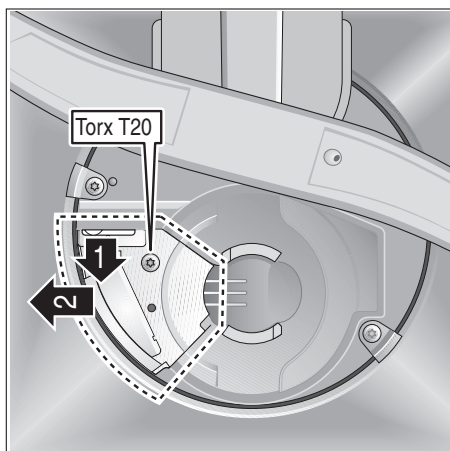

Szukanie usterek

Usuwanie drobnych usterek we własnym zakresie

Z doświadczeń wynika, że większość usterek występujących w codziennej eksploatacji, można usunąć we własnym zakresie bez wzywania serwisu. Oszczędza to naturalnie wydatków i zapewnia szybkie przywrócenie sprawności maszyny. Poniższy przegląd pomoże Państwu znaleźć przyczyny występujących usterek.

Zakłócenia




Uwaga

Pamiętaj: Przeprowadzanie napraw jest dozwolone tylko przez wyspecjalizowany serwis. W razie potrzeby wymiany części proszę zwrócić uwagę, by użyto tylko oryginalnych części zamiennych. Nieprawidłowo wykonane naprawy lub użycie innych niż oryginalne części zamienne mogą spowodować znaczne szkody i stanowić zagrożenie dla użytkownika.

... po włączeniu

- **Urządzenie nie zaczyna pracować.**
 - Zepsuty bezpiecznik domowy.
 - Wtyczka urządzenia wyjęta z gniazdka.
 - Drzwi urządzenia nie są prawidłowo zamknięte.
 - Zakręcony zawór wody.
 - Zatkane sitko węża dopływu wody. Urządzenie wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę urządzenia. Zakręcić zawór wody. Następnie oczyścić sitko znajdujące się na przyłączy węża dopływu. Na zakończenie przywrócić zasilanie prądowe, odkręcić zawór wody i włączyć urządzenie.

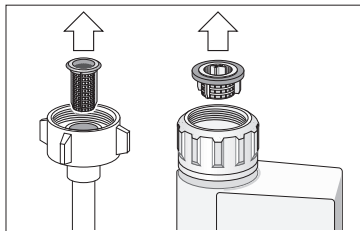

... na urządzeniu

- **Dolne ramię spryskujące obraca się z oporami.**
 - ramię spryskujące jest blokowane przez małe części lub resztki potraw.
- **Pokrywy komory na środek czyszczący nie można zamknąć.**
 - Komora na środek czyszczący przepełniona.
 - Mechanizm zablokowany przez skleione resztki środka czyszczącego.
- **Po zmywaniu resztki środka czyszczącego są przyklejone do komory na środek czyszczący.**
 - Pojemnik w czasie napełniania był wilgotny. Tylko suchy pojemnik napełniać środkiem czyszczącym.
- **Po zakończeniu programu woda pozostaje w urządzeniu.**
 - Zatkany lub załamany wąż odpływowy.
 - Zablokowana pompa odprowadzająca.
 - Zatkane sitka.
 - Nie zakończony program. Odczekać zakończenie programu.

... podczas zmywania


- **Nadzwyczajne wydzielanie piany**
 - Środek do ręcznego mycia naczyń w zbiorniku płynu nabtyszczającego.
 - Rozlany płyn nabtyszczający może spowodować przy następnym zmywaniu nadmierne wydzielanie piany, dlatego należy go wytrzeć ścierką.
- **Podczas zmywania urządzenie zatrzymuje się**
 - Przerwany dopływ prądu.
 - Przerwany dopływ wody.
- **Odgłos uderzeń podczas zmywania**
 - Ramię spryskujące uderza o naczynia.
- **Odgłos stukający podczas zmywania**
 - Naczynia nieprawidłowo ułożone.
- **Odgłos uderzeń zaworu napełniającego**
 - Spowodowany jest poprowadzeniem rurociągu wodnego i nie ma wpływu na funkcjonowanie maszyny. Brak środków zaradczych.

... na naczyniach

- **Resztki potraw pozostają częściowo na naczyniach.**
 - Naczynia źle ułożone, strumienie wody nie docierają do ich powierzchni.
 - Przepełniony kosz na naczynia.
 - Naczynia stykają się ze sobą.
 - Za mało środka czyszczącego.
 - Wybrano za słaby program zmywania.
 - Ruch ramienia spryskującego jest zablokowany przez naczynia.
 - Dysze ramienia spryskującego są zatkane resztkami potraw.
 - Zatkane sitka.
 - Źle osadzone sitka.
 - Zablokowana pompa odpływowa.
- **Na częściach z tworzyw sztucznych powstają odbarwienia.**
 - Za mało środka czyszczącego.
- **Na naczyniach pozostają częściowo białe plamy, szkło pokryte mlecznym nalotem.**
 - Za mało środka czyszczącego.
 - Za mała nastawiona dawka płynu nabtyszczającego.
 - Mimo twardej wody brak dodatku soli specjalnej.
 - Urządzenie do zmiękczenia wody nastawione na zbyt niską wartość.
 - Nakrętka pojemnika na sól nie jest mocno dokręcona.
 - Dla porównania, po użyciu środka czyszczącego bez fosforanu, wypróbować środek czyszczący z fosforanem.
- **Nie wysuszone naczynia.**
 - Drzwi urządzenia za wcześniej otworzone i za wczesne wyjęcie naczyń.
 - Wybrano program bez suszenia.
 - Za mała nastawiona dawka płynu nabtyszczającego.
- **Matowe szkło.**
 - Za mała nastawiona dawka płynu nabtyszczającego.
- **Nie usunięte do końca resztki herbaty lub szminki.**
 - Środek czyszczący ma za słabe działanie wybielające.
- **Ślady rdzy na sztućcach**
 - Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie.
 - Za wysoka zawartość soli w wodzie płuczącej.
 - Nakrętka pojemnika na sól nie jest mocno dokręcona.
 - Podczas napełniania soli za dużo soli rozsypanej.
- **Szkło ulega zmatowieniu i zafarbowaniu, osadów nie można zetrzeć.**
 - Dodano nieodpowiedni środek czyszczący.
 - Szkło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach mechanicznych.
- **Na szkłe i sztućcach pozostają smugi, szkło uzyskuje wygląd metaliczny.**
 - Za duża nastawiona dawka płynu nabtyszczającego.

Wzywianie serwisu

Jeśli nie udało się Państwu usunąć usterki, prosimy zwrócić się do serwisu. Najbliższą Placówkę serwisową znajdą Państwo w wykazie placówek. Prosimy o telefonicznie podanie numeru urządzenia (1) i numeru FD (2), znajdujące się na tabliczce identyfikacyjnej [32] umieszczonej na drzwiach urządzenia.

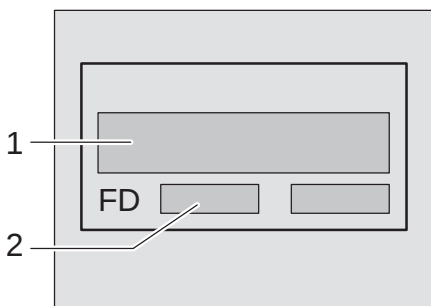

Uwaga

Prosimy o zwrócenie uwagi, że wezwanie specjalisty serwisowego, także w okresie gwarancji, w przypadku błędnej obsługi lub jednego z opisanych zakłóceń, nie jest bezpłatne.

Wskazówki

Wskazówka dotycząca usuwania odpadów

Stare urządzenie nie jest bezwartościowym odpadem!

Dzięki usunięciu odpadów w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego można odzyskać cenne surowce naturalne.

Wyciągnąć wtyczkę zasilania sieciowego wystłużonego urządzenia. Odciąć kabel sieciowy i usunąć go wraz z wtyczką. Zniszczyć zamek drzwiowy. W ten sposób uniemożliwią Państwo bawiącym się dzieciom zamknięcie się w środku urządzenia i zażegnają zagrożenie dla ich życia.

W drodze do Państwa, nowe urządzenie było chronione przez opakowanie. Wszystkie zastosowane do tego celu materiały są przyjazne dla środowiska naturalnego i mogą być powtórnie wykorzystane. Prosimy również o Państwa pomoc i usunięcie tego opakowania w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Wszystkie części z tworzywa sztucznego są opatrzone międzynarodowymi oznakowaniami skrótowymi (np. >PS< polistyrol). Umożliwia to jednorodne sortowanie odpadów z tworzywa sztucznego według rodzajów i recykling w myśl ochrony środowiska naturalnego.

Prosimy o poinformowanie się u sprzedawcy lub lokalnej administracji o aktualnym sposobie usuwania opakowania.

Nie pozostawiać opakowania lub jego części bawiącym się dzieciom. Niebezpieczeństwo uduszenia poprzez składane kartony i folię.

Wskazówki do badań porównawczych

Warunki do badań porównawczych przedstawione są na arkuszu dodatkowym „Wskazówki do badań porównawczych”. Parametry zużycia dla odpowiednich programów są przedstawione w Krótkiej instrukcji.

Uwagi ogólne

- Urządzeniom przeznaczone do zabudowania pod blatem roboczym lub zintegrowane, które zostaną później ustawione jako wolnostojące, należy zapewnić odpowiednią stateczność ustawienia np. przez przykręcenie do ściany albo zamontowanie ciągłego blatu roboczego, przykręconego do sąsiednich szafek.

Instalacja

Właściwa eksploatacja zmywarki zależy od jej prawidłowego podłączenia. Parametry dopływu i odpływu, a także dane przyłącza elektrycznego muszą spełniać wymagane kryteria, które przedstawiono w następnych rozdziałach wzgl. w instrukcji montażu.

Podczas montażu przestrzegać podanej kolejności wykonywania czynności:

- kontrola przy dostawie
- ustawienie
- podłączenie do odpływu
- podłączenie do wody bieżącej
- podłączenie elektryczne

Dostawa

Zmywarka została fabrycznie poddana gruntownej kontroli prawidłowości działania. W wyniku tego pozostały ślady wody, który znikną po pierwszym procesie zmywania.

Ustawienie

Konieczne wymiary montażowe przedstawiono w instrukcji montażu. Zmywarkę należy wypoziomować przy pomocy stóp ze śrubami regulacyjnymi. Upewnić się co pewności ustawienia.

Podłączenie do odpływu

Konieczne czynności robocze przedstawiono w instrukcji montażu, w razie potrzeby zamontować syfon z króćcem odpływu.

Wąż odpływu połączyć z króćcem odpływu za pomocą dostarczonych części.

Zważać, aby wąż nie miał załamań, nie był zaciśnięty i nie tworzył pętli. (Upewnić się, że żadna zatyczka nie blokuje odpływu zużytej wody!)

Podłączenie do wody bieżącej

Podłączenie do wody bieżącej wykonać zgodnie z instrukcją montażu za pomocą dostarczonych części do zaworu kurkowego wody. Zwrócić uwagę, aby wąż wody bieżącej nie był załamany, zaciśnięty i nie tworzył pętli.

W przypadku wymiany urządzenia na nowe należy zawsze zastosować nowy wąż dopływu wody bieżącej. Dotychczasowego węża nie wolno używać ponownie.

Ciśnienie wody:

co najmniej 0,05 MPa (0,5 bar), maksymalnie 1 MPa (10 bar). W przypadku wyższego ciśnienia wody: zainstalować zawór redukcji ciśnienia.

Ilość dopływu:

minimalnie 10 litrów / minutę

Temperatura wody dopływowej:

najlepiej woda zimna; jeżeli woda ciepła - temperatura maksymalna 60 °C.

Podłączenie elektryczne

Urządzenie podłączyć tylko do sieci prądu zmiennego 230 V, do przepisowo zainstalowanego gniazdka wtykowego z przewodem ochronnym.

Konieczne bezpieczniki – patrz tabliczka identyfikacyjna .

Gniazdko wtykowe musi znajdować się w pobliżu zmywarki, w miejscu swobodnie dostępnym.

Zmiany na przyłączach może przeprowadzać tylko specjalista.

W przypadku zastosowania wyłącznika ochronnego prądu upływowego można

użyć tylko opatrzonego takim znakiem . Tylko takie wyłączniki ochronne gwarantują spełnienie wymagań obowiązujących przepisów.

Demontaż

Także tutaj ważna jest kolejność wykonywania czynności: Generalnie najpierw odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.

Wyjąć wtyczkę.

Zakręcić dopływ wody.

Odłączyć przyłącza odpływu i wody bieżącej.

Wykręcić śruby mocujące znajdujące się pod blatem roboczym. Zdemontować panel cokołowy – o ile jest obecny.

Wyciągnąć urządzenie, ostrożnie pociągając przy tym wężę.

Transport

Opróżnić zmywarkę. Zabezpieczyć luźne części. Urządzenie transportować tylko w pozycji pionowej.

- Jeżeli urządzenie nie będzie transportowane w pozycji pionowej, resztki wody mogą dostać się do elektronicznego systemu sterowania urządzenia i spowodować błędy w przebiegu programów.

Zabezpieczenie przed skutkami mrozu

Jeśli urządzenie stoi w pomieszczeniu narażonym na mróz (np. domek letniskowy), należy je całkowicie opróżnić.

Zamknąć zawór wody, odłączyć wąż dopływowy i opróżnić.

Usuwanie odpadów

Wskazówka dotycząca usuwania odpadów

Stare urządzenie nie jest bezwartościowym odpadem!

Dzięki usunięciu odpadów w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego można odzyskać cenne surowce naturalne.

Wyciągnąć wtyczkę zasilania sieciowego wystłużonego urządzenia. Odciąć kabel sieciowy i usunąć go wraz z wtyczką. Zniszczyć zamek drzwiowy. W ten sposób uniemożliwią Państwo bawiącym się dzieciom zamknięcie się w środku urządzenia i zażegnają zagrożeniu dla ich życia.

W drodze do Państwa, nowe urządzenie było chronione przez opakowanie. Wszystkie zastosowane do tego celu materiały są przyjazne dla środowiska naturalnego i mogą być powtórnie wykorzystane. Prosimy również o Państwa pomoc i usunięcie tego opakowania w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Wszystkie części z tworzywa sztucznego są opatrzone międzynarodowymi oznakowaniami skrótowymi (np. >PS< polistyrol). Umożliwia to jednorodne sortowanie odpadów z tworzywa sztucznego według rodzajów i recykling w myśl ochrony środowiska naturalnego.

Prosimy o poinformowanie się u sprzedawcy lub lokalnej administracji o aktualnym sposobie usuwania opakowania.

Usuwanie opakowania


- Materiał opakunkowy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie pozostawiać opakowania lub jego części bawiącym się dzieciom. Niebezpieczeństwo uduszenia poprzez składane kartony i folię.
 - Tektura falista jest wytwarzana głównie z makulatury.
 - Elementy ze styropianu są spieniane bez użycia freonu.
 - Folia polietylenowa (PE) pochodzi częściowo ze surowców wtórnych.
 - Rama drewniana (o ile jest) jest wykonana z resztek drewna nieuszlachetnionego.
 - Taśmy opasające (o ile są) są z polipropylenu (PP).

Złomowanie wystłużonych urządzeń

- Wystłużone urządzenie natychmiast pozbawić cech przydatności do użycia, w celu uniknięcia ewentualnych wypadków.
- Urządzenie należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.


**Ostrzeżenie**

Dzieci mogą zamknąć się w środku urządzenia (niebezpieczeństwo uduszenia) lub wywołać inne niebezpieczne sytuacje. Dlatego: wyciągnąć wtyczkę sieciową, odciąć i usunąć kabel sieciowy. Zamek drzwiowy tak zniszczyć, aby niemożliwić ponowne zamknięcie drzwi.

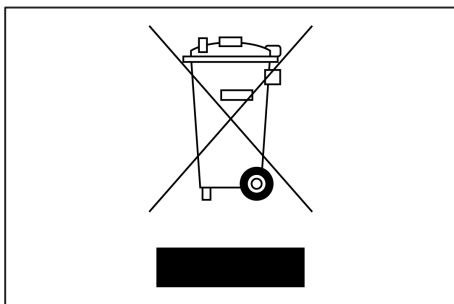

Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

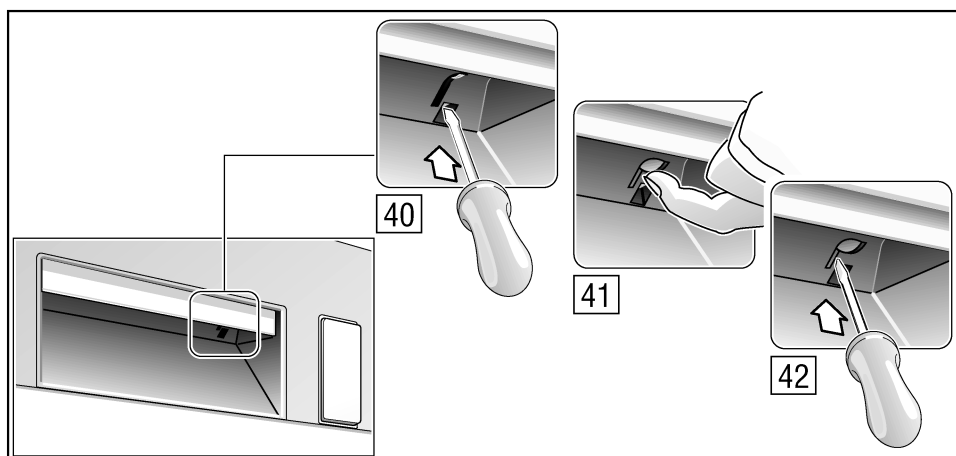

Gwarancja AQUA-STOP

(zbędne przy urządzeniach bez Aqua-Stop)

Dodatkowo do roszczeń z tytułu gwarancji w stosunku do placówki handlowej wynikających z umowy sprzedaży oraz dodatkowo do naszej gwarancji świadczone jest odszkodowanie pod następującymi warunkami:

1. W przypadku wystąpienia szkód wodnych w wyniku usterki naszego systemu Aqua-Stop, świadczone jest odszkodowanie dla prywatnych użytkowników.
2. Gwarancja odpowiedzialności obowiązuje przez cały okres użytkowania urządzenia.
3. Warunkiem wysuwania roszczeń z tytułu gwarancji jest prawidłowe ustawienie i podłączenie urządzenia z Aqua-Stopem zgodnie z naszą instrukcją. „Ona obejmuje także prawidłowy montaż przedłużenia Aqua-Stopu (oryginalne wyposażenie dodatkowe).” Nasza gwarancja nie obejmuje wadliwych przewodów zasilających i armatur aż do przyłącza Aqua-Stopu na zaworze kurkowym.
4. Urządzenia z Aqua-Stopem generalnie nie wymagają nadzorowania podczas pracy lub zabezpieczenia potem przez zamknięcie zaworu kurkowego. Jedynie w przypadku dłuższego okresu nieobecności w mieszkaniu, np. kilkutygodniowy urlop, należy zakręcić zawór kurkowy.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München

Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

PL 0801 191 534

Adresy serwisów wszystkich krajów znajdują się w załączonym spisie autoryzowanych serwisów.

Internet: www.bosch-home.com