


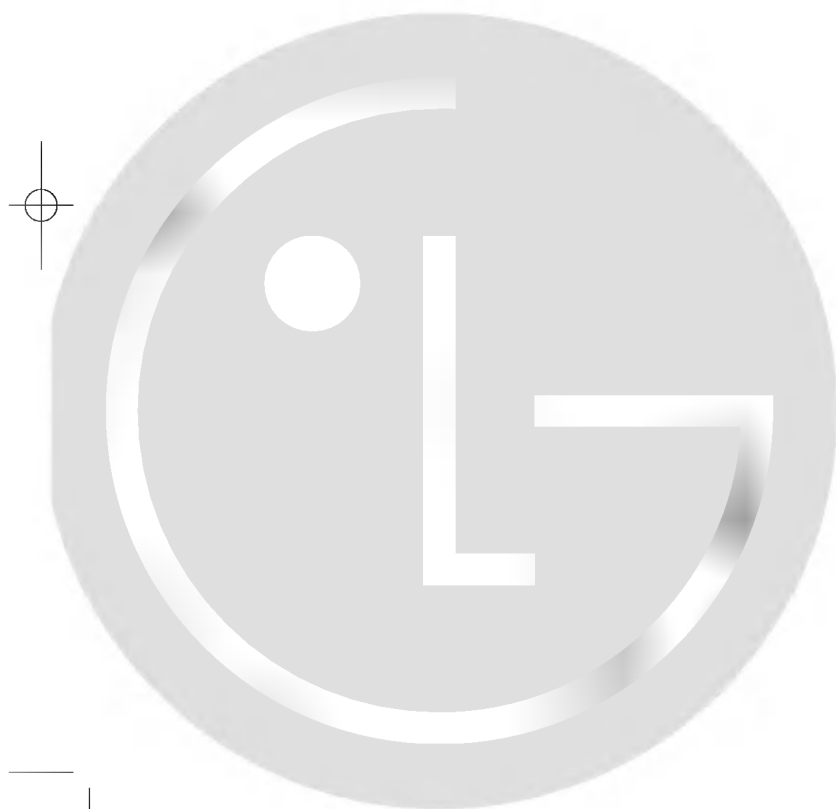

Podręcznik Użytkownika

Magnetowid

Model: LV4981 LV4961
LV4280 LV4260



Przed podłączeniem, używaniem lub regulowaniem nabytego magnetowidu prosimy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik użytkownika. Dziękujemy.

Model nr GC981NP2/GC961NP2/GC280P2/GC260P2
Część nr 3834RV0007K

Spis treści, bezpieczeństwo użytkowania oraz czyszczenie

Proszę dokładnie przeczytać poniższe informacje.

Spis treści

OPIS MAGNETOWIDU I PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	3
PODŁĄCZENIE DO ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO I ODBIORNIKA SATELITARNEGO	4
STROJENIE STACJI TELEWIZYJNYCH	5
RĘCZNE STROJENIE I REGULACJA STACJI TELEWIZYJNYCH	6
OBSŁUGA MAGNETOWIDU	7
NAGRYWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH	8
NAGRYWANIE PRZY POMOCY NAGRYWANIA Z TIMEREM	9
ZAAWANSOWANE FUNKCJE MAGNETOWIDU	10-13
USUWANIE USTEREK	14
OBSŁUGA TWOJEGO TELEWIZORA Z UŻYCIEM DOSTARCZONEGO PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA I DANE TECHNICZNE	15

Zasady bezpieczeństwa

- Ustawić magnetowid tak, aby nie był narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy uważać, aby nie narażać magnetowidu na wibracje, wilgoć, kurz lub ciepło.
- Podczas burz zaleca się odłączenie zarówno przewodu antenowego jak i kabla zasilającego w celu uniknięcia przypadkowych uszkodzeń magnetowidu i odbiornika TV.
- Nie należy uruchamiać magnetowidu, jeżeli jest on uszkodzony.
- Jeżeli magnetowid nie działa prawidłowo, należy go wyłączyć i zadzwonić do sprzedawcy. Magnetowid powinien być naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.
- Nie należy zdejmować górnej pokrywy magnetowidu, aby nie narażać się na porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.
- Upewnić się, że magnetowid jest ustawiony tak, aby zapewniony był swobodny dopływ powietrza.
- Urządzenie nie powinno być narażone na zachłapanie, nie należy ustawiać na magnetowidzie pojemników z wodą, np. wazonów.

CE Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie interferencji fal radiowych według DYREKTYW 89/336/EEC, 93/68/EEC oraz 73/23/EEC.

Czyszczenie

- 1 Odłącz magnetowid od zasilania.
- 2 Wyczyść obudowę miękką, wilgotną szmatką bez stosowania środków czyszczących w aerozolu lub w płynie.



Nie rozpylaj środków czyszczących w płynie na magnetowid ani w jego pobliżu.

Czyszczenie głowicy magnetowidu

Przy każdorazowym wkładaniu lub wyjmowaniu kasety z magnetowidu, jego głowice są automatycznie czyszczone. Oznacza to, że nie jest konieczne dodatkowe czyszczenie głowicy. Niemniej jednak zanieczyszczenia gromadzące się na głowicy przez długi okres czasu mogą spowodować, że odtwarzany obraz będzie rozmazany lub załamany. Kasety wideo wysokiej jakości zwykle nie pozostawiają brudu na głowicy wideo, jednak może się to zdarzyć w przypadku starych lub zniszczonych kaset.

Opis magnetowidu i nadajnika zdalnego sterowania


Większość funkcji magnetowidu obsługiwanych jest przez nadajnik zdalnego sterowania. Poniżej, po prawej stronie przedstawiono skrócony opis funkcji głównych przycisków nadajnika zdalnego sterowania. Pozostałe przyciski opisane są w innych miejscach instrukcji. Dostęp do podstawowych funkcji magnetowidu jest również możliwy poprzez przyciski na płycie przedniej urządzenia.

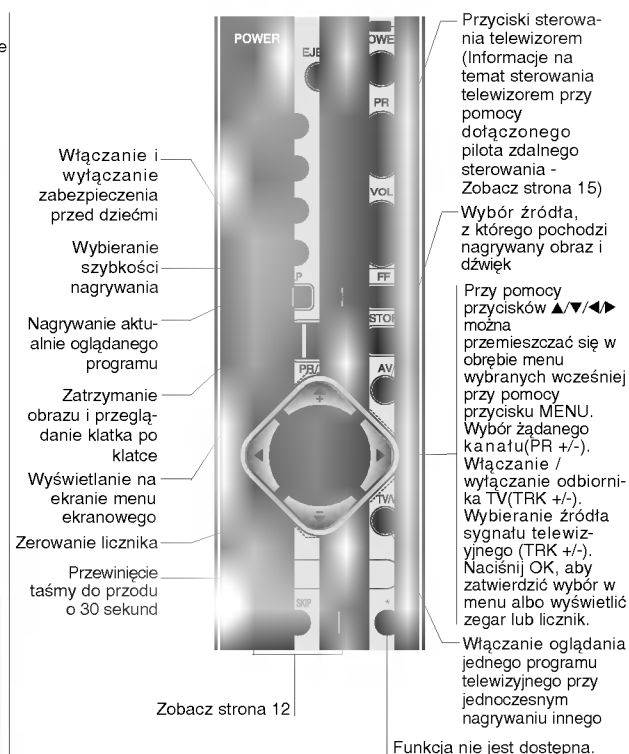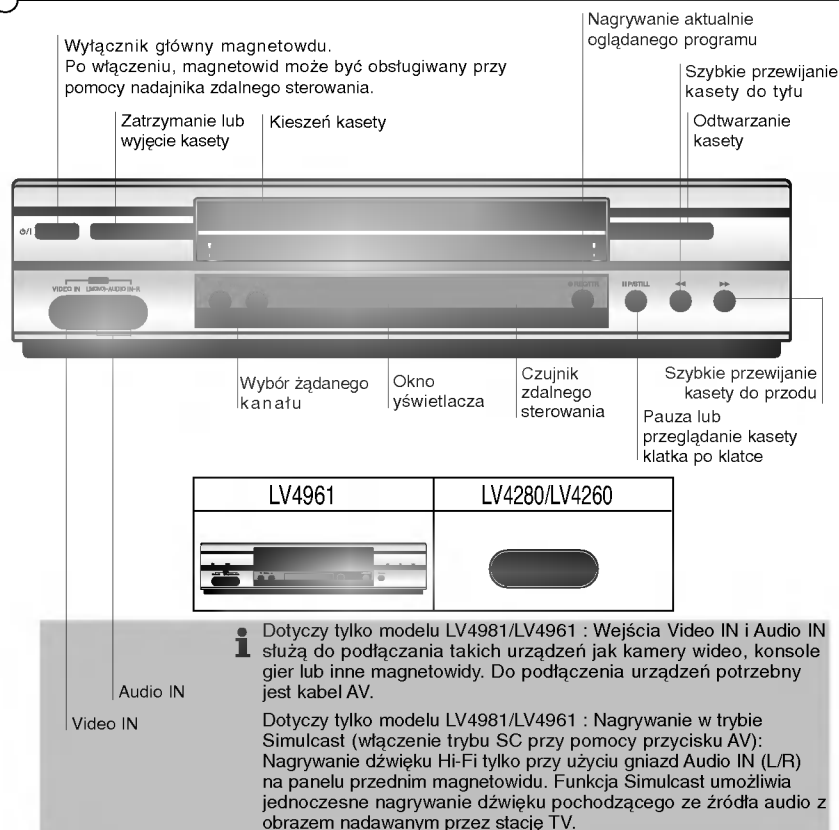


Należy pamiętać o włożeniu do nadajnika zdalnego sterowania baterii typu AAA.

Podłączenie do odbiornika telewizyjnego i odbiornika satelitarnego

Podane poniżej informacje dotyczą dwóch najbardziej popularnych sposobów podłączenia magnetowidu i odbiornika TV. Przed wykonaniem podłączeń sprawdź, czy wszystkie urządzenia są odłączone od sieci zasilania, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Połączenie urządzeń kablem SCART zapewni najlepszą jakość dźwięku i obrazu.

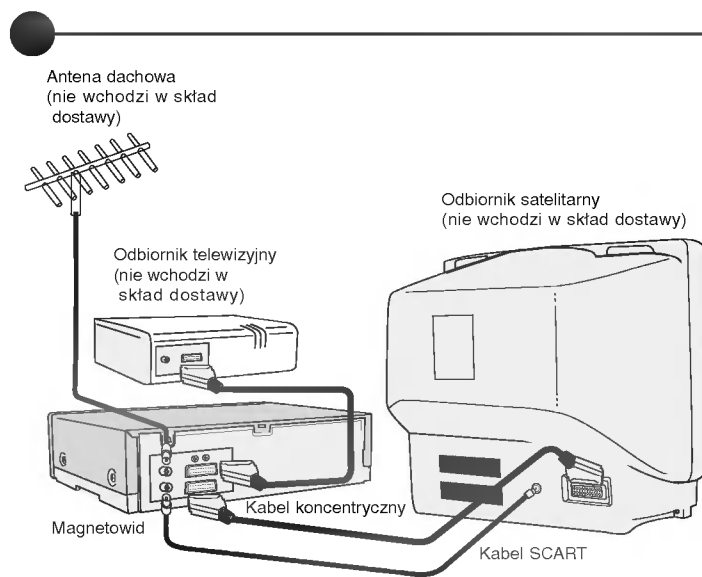

Uwaga : Model LV4280/LV4260 nie posiada gniazda EURO AV2.

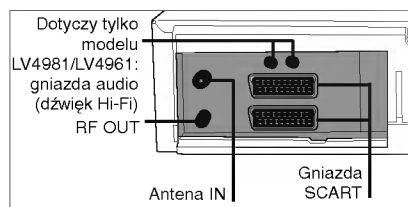

Sposób podłączenia

Antena dachowa

Antenę zewnętrzną należy podłączyć do gniazda antenowego (AERIAL) w magnetowidzie.

Kabel koncentryczny

Jeżeli używasz kabla koncentrycznego, do podłączenia trzeba użyć gniazda RF. OUT w magnetowidzie i gniazda antenowego odbiornika telewizyjnego.

Gniazdo SCART

Jeżeli odbiornik TV posiada gniazdo SCART, można połączyć gniazdo SCART odbiornika TV z gniazdem EURO AV 1, znajdującym się z tyłu magnetowidu.

Odbiornik satelitarny

Odbiornik satelitarny należy podłączyć przy pomocy złącza SCART do gniazda EURO AV 2, znajdującego się z tyłu magnetowidu.

Dostrajanie kanału wideo

Jeżeli magnetowid i odbiornik TV są połączone złączem SCART, obraz wideo będzie widoczny na kanale AV odbiornika TV.

Jeżeli magnetowid i odbiornik TV są połączone **kablem koncentrycznym**, należy wybrać dowolny kanał odbiornika TV i dobrać go tak, aby odbierał sygnał Video (jasnoniebieski ekran).

W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi odbiornika TV. Jeżeli pojawiają się kłopoty z uzyskaniem dobrej jakości obrazu, może to wynikać z faktu, że częstotliwość wyjściowa magnetowidu (UHF 36) jest już wykorzystywana przez odbiornik TV. Aby to zmienić:

Naciśnij przycisk wyłącznika głównego **POWER** na nadajniku zdalnego sterowania, aby przełączyć magnetowid w tryb gotowości, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez przynajmniej 4 sekundy przycisk **PROG.** ▲ lub ▼ znajdujący się na panelu przednim magnetowidu. Na ekranie telewizora pojawi się napis RF CHANNEL 36 (kanał RF 36). Naciśnij przycisk **PROG.** ▲ lub ▼ znajdujący się na panelu przednim magnetowidu, aby wybrać kanał o innej częstotliwości.

Wybierz dowolną liczbę od 22 do 68.

Dalej postępuj tak, jak w przypadku zwykłego dostrajania.

Jeżeli przy podłączeniu odbiornika TV i magnetowidu przy pomocy złącza SCART pojawiają się jakieś zakłócenia, można przestawić urządzenie w tryb „OFF”.

Dostrajanie stacji telewizyjnych

Jeżeli używasz magnetowidu po raz pierwszy, na ekranie pojawi się menu

ACMS (Automatic Channel Memory System – System Automatycznej Pamięci Stacji).

System ten automatycznie wyszukuje i zapamiętuje kanały TV. Jeżeli chcesz powrócić do menu ACMS po dokonaniu ustawień początkowych, możesz to zrobić przez menu.

5

Używanie ACMS

- 1 Naciśnij przycisk wyłącznika głównego **POWER** aby włączyć magnetowid.
- 2 Wybierz kanał wideo, który już dostroiliś, w razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi odbiornika TV. Na ekranie pojawi się menu **ACMS**.
Wybierz odpowiedni kraj za pomocą przycisków **◀** i **▶**:
"A": Austria, "B": Belgia, "CH": Szwajcaria, "D": Niemcy, "DK": Dania, "E": Hiszpania, "F": Francja, "I": Włochy, "N": Norwegia, "NL": Holandia, "P": Portugalia, "S": Szwecja, "SF": Finlandia, INNE.
Dotyczy tylko modelu LV4280/LV4260: Przy pomocy przycisków **◀** lub **▶** wybierz system, w jakim ma pracować odbiornik TV odpowiednio do regionu, w którym mieszkasz (B/G, I/I oraz D/K).
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć procedurę automatycznego strojenia.
- 4 Kiedy System ACMS skończy dostrajanie, na ekranie pojawi się lista wszystkich znalezionych stacji telewizyjnych oraz numery kanałów, na których zostały one dostrojone.

- 5 Sprawdź czy stacje telewizyjne są przyporządkowane kanałom, które ci odpowiadają. Jeżeli są one ułożone w kolejności, która ci nie odpowiada, możesz je przenieść lub skasować. Patrz **Zmiana kolejności stacji telewizyjnych** oraz **Kasowanie stacji telewizyjnych**.
- 6 Naciśnij przycisk **i** aby zachować ustawienia.

Zmiana kolejności stacji telewizyjnych

Podczas wykonywania tego zadania dobrze jest mieć pod ręką bieżący program telewizyjny.

- 1 Naciśnij przycisk **i**, aby wejść do Menu głównego. Naciśnij przycisk **◀** lub **▶** aby wybrać funkcję **PR SET** i naciśnij przycisk **OK**.
- 2 Ponownie naciśnij przycisk **i**.
- 3 Przy pomocy przycisku **▲** lub **▼** wybierz numer programu, który chcesz zmienić. Następnie naciśnij przycisk **▶**.
- 4 Naciskaj przycisk **▲** lub **▼** aż dojdiesz do miejsca, w którym chcesz zachować ten program.
- 5 Naciśnij **OK**. Program zostanie przeniesiony w nowe miejsce.
- 6 Naciśnij przycisk **i**, aby wyjść z tego menu.

Jeżeli chcesz przenieść inne programy, powtórz powyższe czynności.

Kasowanie stacji telewizyjnych

- 1 Naciśnij przycisk **i**, aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij przycisk **◀** lub **▶** aby wybrać funkcję **PR SET** i naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Wcisnąć **i** a potem przy pomocy przycisku **▲** lub **▼** wybierz numer programu, który chcesz skasować.
- 4 Naciśnij przycisk **◀**, po chwili wybrany program zostanie skasowany. Pozostałe programy zostaną przesortowane automatycznie.
- 5 Naciśnij przycisk **i**, aby wyjść z tego menu.

Jeżeli chcesz skasować inne programy, powtórz powyższe czynności.

Wybieranie ACMS

- 1 Włącz magnetowid i odbiornik TV i wybierz kanał wideo odbiornika telewizyjnego.
- 2 Naciśnij przycisk **i**, aby wejść do Menu głównego. Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wybrać **ACMS**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami stosowania **ACMS** podanymi na początku tej strony.

Ręczne strojenie i dostrajanie stacji telewizyjnych

Możesz również stroić swój odbiornik TV ręcznie. Ręczne strojenie może okazać się bardziej skuteczne, jeżeli sygnał telewizyjny jest zbyt słaby by prawidłowo zadziałał system ACMS. Możesz również dostrajać wybrane stacje i zmieniać nazwy kanałów.

6

Strojenie ręczne

- 1 Włącz magnetowid i odbiornik TV. Wybierz w odbiorniku TV kanał wideo i naciśnij przycisk **i**, aby wejść do menu głównego.
- 2 Naciśnij przycisk **◀** lub **▶** aby wybrać funkcję **PR SET** a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Ponownie naciśnij przycisk **i**. Na ekranie pojawi się tabela stacji telewizyjnych.
- 4 Przy pomocy przycisku **▲** lub **▼** wybierz numer kanału, który chcesz dostroić, po czym naciśnij **OK**.
- 5 Dotyczy tylko modelu LV4280/LV4260: Ponownie naciśnij przycisk **OK** a następnie przy pomocy przycisków **▲** lub **▼** wybierz właściwy system pracy odbiornika w zależności od regionu, w którym mieszkasz (B/G, I/ I, D/K).
- 6 Dotyczy tylko modelu LV4280/LV4260: Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Wybierz sekcję **CH** (jeżeli jeszcze nie została wybrana) przy pomocy przycisków **◀** lub **▶** i naciśnij przycisk **AV** aby wybrać **C** (Stacje standardowe) lub **S** (Stacje kablowe).
- 8 Używając przycisków **▲** lub **▼** przesuвай się po poszczególnych kanałach, aby znaleźć żądaną stację.
- 9 Wybraną stację można dostroić tak, aby poprawić jakość obrazu. Wybierz dostrajanie ręczne (MFT – Manual Fine Tuning) przy pomocy przycisków **◀** lub **▶**. Dostroń obraz używając przycisków **▲** lub **▼**.
- 10 Wybierz sekcję **STACJA** naciskając przycisk **▶**. Możesz teraz nadać nazwę tej stacji.
- 11 Naciśnij przycisk **OK**.
- 12 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** aby wybrać nazwę stacji z listy. Naciśnij przycisk **OK**. Jeżeli nazwa, której poszukujesz, nie występuje na liście, patrz Wprowadzanie własnych nazw stacji obok (począwszy od punktu 5).
- 13 Naciskając przycisk **▲** lub **▼** wybieraj litery i cyfry w celu nadania nazwy wybranej stacji (maksymalnie 5 znaków).
- 14 Naciskając przycisk **◀** lub **▶** przesuвай się po poszczególnych znakach.
- 15 Naciśnij przycisk **OK**.
- 16 Aby potwierdzić, naciśnij przycisk **i**.
- 17 Ponownie naciśnij przycisk **i**, aby powrócić do Menu głównego.
- 18 Nowa stacja telewizyjna została zapamiętana w magnetowidzie.

Jeżeli chcesz ręcznie dostroić inne stacje, powtórz powyższe czynności.

Aby przenieść ręcznie dostrojoną stację w jej właściwe miejsce – patrz rozdział Zmiana kolejności stacji telewizyjnych na stronie 5.

Jeżeli konieczne jest ręczne strojenie wszystkich stacji, łatwiejsze może być wpisywanie numerów **CH** dla każdej kolejno wyszukiwanej stacji. Można wtedy wybrać każdy kanał z menu głównego i bezpośredni o wpisywać numer **CH**. W ten sposób każdy kanał będzie na swoim miejscu i nie trzeba będzie ich później przenosić.

Nadawanie nazw stacjom telewizyjnym

Jeżeli chcesz zmienić nazwę stacji telewizyjnej – postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

- 1 Naciśnij przycisk **i**, aby wejść do menu głównego. Naciskając przycisk **◀** lub **▶** wybierz funkcję **PR SET** i naciśnij przycisk **OK**.
- 2 Ponownie naciśnij przycisk **i**, a następnie przyciskiem **▲** lub **▼** wybierz numer programu, któremu odpowiada stacja telewizyjna, której nazwę chcesz zmienić.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **▶**, aby wybrać sekcję **STATION** i naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Następnie naciśnij przycisk **▶**, pod pierwszą literą pojawi się pulsujący kursor.
- 6 Przy pomocy przycisków **▲** lub **▼** wybierz litery i cyfry w celu nadania nazwy wybranej stacji (maksymalnie 5 znaków).
- 7 Naciskając przycisk **◀** lub **▶** przesuвай się po poszczególnych znakach.
- 8 Naciśnij przycisk **OK**.
- 9 Aby potwierdzić nową nazwę stacji – naciśnij przycisk **i**.
- 10 Ponownie naciśnij przycisk **i**, aby wyjść z menu.
- 11 Nowa nazwa stacji została zapamiętana przez magnetowid.

Obsługa Magnetowidu

Podstawowe funkcje magnetowidu można wybierać przy pomocy nadajnika zdalnego sterowania lub z panelu sterowania magnetowidu. Przed uruchomieniem magnetowidu sprawdź, czy odbiornik telewizyjny i magnetowid są podłączone do zasilania i czy są włączone oraz czy w odbiorniku telewizyjnym wybrany został kanał wideo.

7

Odtwarzanie kaset wideo

Naciśnij przycisk **PLAY ►**. Na ekranie telewizora pojawi się napis „**PLAY**” oraz „**SP**” lub „**LP**”, w zależności od tego, czy odtwarzana taśma była nagrana w trybie standardowym (SP) czy Long Play (LP).

Automatyczna regulacja ścieżki

Magnetowid automatycznie reguluje ścieżkę tak, aby jakość obrazu była najlepsza. Kiedy włącza się ta funkcja – na ekranie pojawia się napis **A.TRACKING**. Jeżeli jakość nagrania jest słaba, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **TRK +** lub **-** na nadajniku zdalnego sterowania i ręcznie wyregulować ścieżkę w taki sposób, by zniekształcenia obrazu zniknęły. Aby powrócić do automatycznej regulacji ścieżki, naciśnij przycisk z cyfrą 0 na nadajniku zdalnego sterowania.

Zatrzymanie odtwarzania

Naciśnij przycisk **STOP ■**, aby zatrzymać odtwarzanie. Magnetowid przełączy się w tryb odbioru stacji TV.

Przewijanie na podglądzie

Podczas odtwarzania kasety można przewijać ją do przodu lub do tyłu tak, aby znaleźć konkretne miejsce. Naciśnij przycisk **REW ◀** lub **FF ▶**

aby przewijać kasety do przodu lub do tyłu z podglądem. Obraz będzie wyświetlany siedmiokrotnie szybciej niż podczas normalnego odtwarzania.

Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu

Aby przewinąć kasety do przodu lub do tyłu z maksymalną szybkością nie może pozostawać w trybie odtwarzania. Naciśnij przycisk **STOP ■**, a następnie naciśnij przycisk szybkiego przewijania do przodu **◀◀** lub do tyłu **▶▶**. Podczas przewijania można zobaczyć aktualnie przewijany fragment. Naciśnij i przytrzymaj (przez kilka sekund) przycisk **REW ◀◀** lub **FF ▶▶**. Po zwolnieniu przycisku **FF ▶▶** lub **REW ◀◀** magnetowid powróci do normalnego szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu.

Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Szukanie wahadłowe (Dotyczy tylko modelu LV4981/LV4961)

Przy pomocy przycisków **◀** lub **▶** można zmieniać szybkość odtwarzania taśmy, gdy magnetowid pozostaje w trybie odtwarzania lub zatrzymanego obrazu (stop-klatki). Poniżej przedstawiono listę dostępnych

szybkości odtwarzania i sposobu ich włączania.

- ◀ jeden raz = odtwarzanie w zwolnionym tempie
- ◀ dwa razy = zatrzymany obraz
- ◀ trzy razy = odtwarzanie do tyłu
- ◀ cztery razy = odtwarzanie do tyłu z 3-krotną szybkością
- ◀ pięć razy = odtwarzanie do tyłu z 7-krotną szybkością
- ▶ jeden raz = odtwarzanie do przodu z 2-krotną szybkością
- ▶ dwa razy = odtwarzanie do przodu z 7-krotną szybkością

Aby wyłączyć tryb odtwarzania w zwolnionym tempie i szukania wahadłowego naciśnij żądaną funkcję.

Podczas odtwarzania w zwolnionym tempie i szukania wahadłowego na ekranie mogą pojawić się zakłócenia, w zależności od jakości taśmy. Jeżeli na ekranie widoczne są zniekształcenia, można je wyeliminować przyciskiem **TRK +** lub **-**.

Tryb pauzy

Naciśnięcie przycisku **P/STILL II** spowoduje zatrzymanie odtwarzania, a na ekranie widoczny będzie nieruchomy obraz.

Na ekranie mogą pojawić się zakłócenia w postaci białych lub czarnych linii poziomych. Jest to zupełnie normalne zjawisko i nie oznacza uszkodzenia kasety ani magnetowidu.

Kaseta może być zatrzymana (w trybie pauzy) przez nie więcej niż 5 minut. Po tym czasie magnetowid automatycznie zatrzyma odtwarzanie aby zapobiec uszkodzeniu taśmy lub magnetowidu.

Odtwarzanie po jednej klatce (Dotyczy tylko modelu LV4981/LV4961)

- 1 Kolejne naciśnięcia przycisku **P/STILL II** spowodują, że obraz będzie się przesuwiał klatka po klatce.
- 2 Przy pomocy przycisku **▲** lub **▼** można usunąć pionowe drżenie obrazu w trybie obrazu zatrzymanego.
- 3 Naciśnij przycisk **PLAY ►** aby kontynuować odtwarzanie.

Wyjmowanie kasety wideo

Naciśnij przycisk **EJECT ▲** aby wyjąć kasety z magnetowidu. Gdy magnetowid dojdzie do końca taśmy automatycznie – zatrzyma się, przewinie taśmę do początku, wysunie kasety i przełączy się w tryb gotowości.

Nagrywanie programów telewizyjnych

Zależnie od modelu magnetowidu istnieją dwie metody nagrywania: natychmiastowe nagrywanie z timerem (ITR – Instant Timer Recording), nagrywanie z timerem. Niezależnie od metody nagrywania należy sprawdzić czy kanały telewizyjne są właściwie dostrojone i zapamiętane i czy zegar jest prawidłowo ustawiony.

8

Nagrywanie przy pomocy złącza SCART

Jeżeli chcesz nagrywać bezpośrednio przez złącze SCART znajdujące się z tyłu magnetowidu, podłącz urządzenie, z którego chcesz nagrywać przy pomocy kabla typu SCART i naciśnij przycisk **AV** aby wyświetlić na ekranie obraz z tego urządzenia.


Nagrywanie w trybie Long Play / Standard Play

Magnetowid posiada funkcję nagrywania w trybie Long Play (LP). Oznacza to, że na każdej kasecie wideo można nagrać dwukrotnie więcej informacji. Na przykład na kasecie trzygodzinnej (E-180) można nagrać programy trwające sześć godzin. Nagrywanie w trybie Long Play nieznacznie pogarsza jakość nagranych obrazu i dźwięku w stosunku do trybu standardowego. Jeżeli chcesz przełączyć magnetowid w tryb Long Play – naciśnij przycisk **LP**; ponowne naciśnięcie przycisku pozwoli na wybranie trybu Standard Play (**SP**). Na ekranie odbiornika TV wyświetlany będzie napis „**SP**” lub „**LP**” w zależności od tego, który tryb został wybrany.

Natychmiastowe nagrywanie z timerem (ITR)


Funkcja ITR pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania przez określony czas lub do skończenia taśmy.

- 1 Włącz magnetowid i odbiornik TV. Włóż kasetę do magnetowidu. Wybierz kanał wideo w telewizorze.
- 2 Przy pomocy przycisków **PR +** lub **-** wybierz program, który chcesz nagrywać. Wybrany program będzie wyświetlany na ekranie telewizora. Możesz również wybrać numer programu używając przycisków numerycznych na nadajniku zdalnego sterowania.
- 3 Naciśnij przycisk **REC/ITR**, aby rozpocząć nagrywanie. Po pierwszym naciśnięciu przycisku, na ekranie telewizora pojawi się napis „**RECORD SP**”.

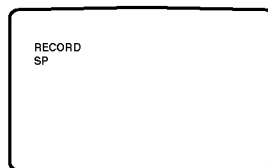

Magnetowid rozpocznie nagrywanie. Nagrywanie będzie kontynuowane do końca taśmy lub do momentu mechanicznego zatrzymania.

Aby zaprogramować czas trwania nagrywania, naciśnij dwukrotnie przycisk **REC/ITR**. Na ekranie telewizora pojawi się napis „**0H30**”. Każde kolejne naciśnięcie przycisku **REC/ITR** przedłuży czas nagrywania o 30 minut – maksymalnie do 9 godzin.

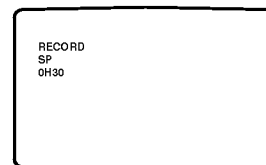

Można również przerwać nagrywanie by uniknąć niepożądanych fragmentów. Po naciśnięciu przycisku **P/STILL II** podczas nagrywania w trybie ITR, magnetowid przełączy się w tryb pauzy w nagrywaniu, a zaprogramowany czas trwania nagrywania zostanie anulowany.

- 1 Aby włączyć tryb pauzy w nagrywaniu – naciśnij przycisk **P/STILL II**.
- 2 Ponownie naciśnij przycisk **P/STILL II**, aby kontynuować nagrywanie. Kaseć może być zatrzymana maksymalnie na 5 minut.

Po uruchomieniu trybu pauzy w nagrywaniu na ekranie telewizora pojawi się napis „**RECP**”. Po upływie pięciu minut, magnetowid automatycznie zatrzyma nagrywanie, aby zapobiec uszkodzeniu kasety lub magnetowidu.

Aby oglądać jeden program w trakcie nagrywania innego programu – naciśnij przycisk **TV/VCR** tak, aby z okna wyświetlacza zniknął napis „**VCR**”. Przy pomocy nadajnika zdalnego sterowania telewizora włącz kanał, który chcesz oglądać.

Zakończenie nagrywania

- 1 Naciśnij przycisk **STOP** ■.
- 2 Naciśnij przycisk **EJECT** ▲. Na ekranie telewizora pojawi się napis „**EJECT**”. Jeżeli magnetowid dojdzie do końca kasety, automatycznie się zatrzyma, przewinie taśmę do początku, wysunie kasetę i przełączy się w tryb gotowości.

Nagrywanie w systemie nagrywania z timerem

Ta funkcja pozwala na określenie dokładnej pory, kiedy magnetowid ma rozpocząć nagrywanie.

Magnetowid można zaprogramować z miesięcznym wyprzedzeniem. Ogółem można zaprogramować do siedmiu nagrań.

Sprawdź czy kanały telewizyjne zostały poprawnie dostrojone i zapamiętane oraz czy zegar jest prawidłowo ustawiony.

Nagrywanie z timerem

Włóż kasety do magnetowidu.

- 1 Naciśnij przycisk **■**, aby wejść do menu głównego.
- 2 Przy pomocy przycisków **◀** lub **▶** wybierz funkcję **REC**.
- 3 Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby wejść do menu nagrywania z timerem.

PR.	DATA	C Z A S	
■	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP

- 4 Aby wybrać numer programu, który chcesz nagrywać – możesz przejrzeć dostępne programy przy pomocy przycisków **▲** lub **▼** albo wprowadzić bezpośrednio numer kanału. Jeżeli wybierasz kanał, który jest oznaczony liczbą jednocyfrową, pamiętaj by na początku wpisać cyfrę „0”. Jeżeli chcesz nagrywać przez gniazdo SCART lub RCA (dotyczy tylko modelu LV4981/LV4961) – naciśnij przycisk **AV**.
- 5 Naciśnij przycisk **▶** i wprowadź datę nadawania programu, który chcesz nagrać. Przed wprowadzeniem daty naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać jedną z automatycznych opcji. Są to opcje: **CDZ** (daily – codziennie), która umożliwia codzienne nagrywanie programów nadawanych o tej samej porze z wyjątkiem sobót i niedziel, lub w poszczególne dni tygodnia, np. PO

(Monday – poniedziałek) umożliwia nagrywanie programów w konkretnym dniu tygodnia o tej samej porze, co tydzień. Naciśnij przycisk **◀** lub **▶** aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

- 6 Wprowadź godzinę rozpoczęcia i zakończenia programu, który chcesz nagrywać. Magnetowid ma zegar 24-godzinny.

PR.	DATA	C Z A S	
PR-01	26	10:00-11:00	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP

- 7 Naciśnij przycisk **▶**, aby wybrać szybkość nagrywania. Przy pomocy przycisków **▲** lub **▼** wybierz funkcję nagrywania standardowego (Standard Play), inteligentnego (Intelligent Play) lub długogrającego (Long Play). W trybie nagrywania inteligentnego (IP) magnetowid ustala, ile taśmy zostało do końca i w razie potrzeby automatycznie przełącza się z trybu SP w tryb LP tak, aby dokonać całego zaprogramowanego nagrania.
- 8 Sprawdź, czy parametry nagrywania poszczególnych programów zostały właściwie wprowadzone – jeżeli tak jest, naciśnij przycisk **■**, aby zapamiętać ustawienia. Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się napis **SPRAWDZ** (PROSZĘ SPRAWDZIĆ) – ustawienia nagrywania

zostały ustawione błędnie. Sprawdź wszystkie parametry nagrywania na ekranie telewizora i popraw je. Jeżeli chcesz zaprogramować więcej nagrań z timerem, powtórz powyższe czynności zaczynając od punktu 3. Ponownie naciśnij przycisk **■**, aby usunąć menu.


- 9 Przełącz magnetowid w tryb gotowości, naciskając przycisk wyłącznika głównego **POWER** na nadajniku zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu magnetowidu pojawi się napis **TIMER** wskazujący, że zaprogramowane jest nagrywanie. Magnetowid jest teraz zaprogramowany tak, aby uruchomić nagrywanie w określonych godzinach.
- 10 W celu zakończenia nagrywania naciśnij przycisk **STOP**.

Zmiana ustawień timera

Jeżeli chcesz w dowolnym czasie zmienić ustawienia timera, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać ustawienie, które chcesz zmienić. Naciśnij przycisk **◀**, aby skasować ustawienie lub **OK**, aby mieć możliwość zmiany zaznaczonego ustawienia. Przy pomocy przycisków **◀** lub **▶** wybierz sekcję, w której chcesz dokonać zmiany i wprowadź ją używając przycisków **▲** lub **▼**.

PR.	DATA	C Z A S	
PR-01	26	10:00-11:00	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP

Chroń swoje nagrania

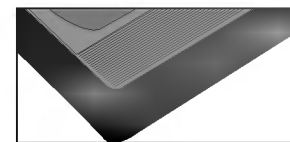

Aby zapobiec ponownemu nagraniu programu na tej samej kasecie wideo, wyłam płytke zabezpieczającą, znajdującą się z tyłu kasety wideo. Aby ponownie nagrywać na kasecie, z której zabezpieczenie zostało wyłamane, należy zakleić cały otwór taśmą samoprzylepną.

Przegrzywanie z kasety na kasety

Do przegrzywania z kasety na kasety, potrzebny jest drugi odtwarzacz wideo. Podłącz drugi magnetowid kablem SCART do gniazda z tyłu magnetowidu lub do gniazd **AV** znajdujących się z przodu (dotyczy tylko modelu LV4981/LV4961). W magnetowidzie nagrywającym ustaw tryb audio/wideo, naciskając przycisk **AV** na nadajniku zdalnego sterowania. Aby sprawdzić przebieg nagrywania, podłącz nagrywający magnetowid do odbiornika TV przy pomocy standardowego kabla koncentrycznego.

Zaawansowane funkcje magnetowidu

Magnetowid posiada kilka funkcji zaawansowanych, które mogą być użyteczne.

10


Funkcja pomijania reklam (CM Skip)

Ta funkcja pozwala na pomijanie krótkich fragmentów taśmy, na których mogą być nagrane reklamy lub zapowiedzi filmowe. Podczas odtwarzania kasety naciśnij przycisk **CM SKIP** na nadajniku zdalnego sterowania. Każde kolejne naciśnięcie przycisku wydłuży pomijany fragment o 30 sekund aż do 3 minut (180 sekund) maksymalnie. Po upływie określonego czasu magnetowid automatycznie przełączy się w tryb normalnego odtwarzania.

Funkcja Optymalizacji Obrazu (OPR – Optimum Picture Response)

Ta funkcja pozwala na poprawienie obrazu wideo poprzez dostosowanie się do jakości kasety. Jeżeli uważasz, że obraz wymaga regulacji, możesz ręcznie zmienić ustawienia Optymalizacji Obrazu (**OPR**). Funkcję **OPR** można regulować tylko podczas odtwarzania kasety.

- 1 Naciśnij przycisk **i**, aby wejść do menu głównego.
- 2 Przy pomocy przycisku **◀** lub **▶** wybierz funkcję **OPR** i naciśnij przycisk **OK**.

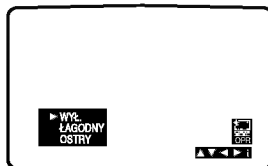


- 3 Przy pomocy przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WYŁ.**, **ŁAGODNY** lub **OSTRY**.
- 4 Naciśnij przycisk **i**, aby wyjść z menu.


Standardy Kolorów

Magnetowid używa dwóch systemów, PAL B/ G oraz SECAM D/K. Podczas odtwarzania, magnetowid powinien automatycznie wybrać właściwy system, jeśli jednak pojawią się problemy – konieczna może się okazać regulacja ręczna.

- 1 Naciśnij przycisk **i**, aby wejść do menu głównego.
- 2 Przy pomocy przycisku **◀** lub **▶** wybierz funkcję **SYSTEM** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Przy pomocy przycisku **▲** lub **▼** wybierz system, w którym dokonane zostało nagranie.

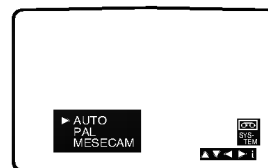

- 4 Przy pomocy przycisku **◀** lub **▶** wybierz funkcję **RF AUDIO**.
- 5 Przy pomocy przycisku **▲** lub **▼** wybierz kanał wyjściowy audio w zależności od rodzaju odbiornika TV.

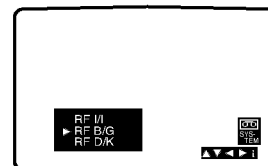


- 6 Naciśnij przycisk **i**, aby wyjść z menu.

Ustawianie zegara

Magnetowid używa zegara 24-godzinnego, tak więc godzina pierwsza po południu jest wyświetlana jako 13.00. Podczas wprowadzania liczb jednocyfrowych najpierw należy wprowadzić „0” np. „01”.

- 1 Naciśnij przycisk **i**, aby wejść do menu głównego. Przy pomocy przycisku **◀** lub **▶** wybierz funkcję **TIME DATE** (godzina data) a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 2 Przy pomocy klawiatury numerycznej nadajnika zdalnego sterowania wprowadź **GODZINĘ**, **MINUTĘ**, **DZIEŃ**, **MIESIĄC** oraz **ROK**.

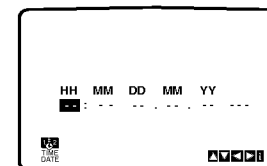

Nazwa dnia tygodnia pojawi się automatycznie po wprowadzeniu daty. Jeżeli przy wprowadzaniu pomylisz się, przejdź na błędną informację przy pomocy przycisku **◀** lub **▶** i ponownie wprowadź dane.

- 3 Jeżeli wprowadziłeś prawidłowe dane, naciśnij przycisk **i**, aby zapamiętać ustawienia.

Zaawansowane funkcje magnetowidu


Magnetowid posiada kilka funkcji zaawansowanych, które mogą być użyteczne.

11

Wyświetlanie danych na ekranie (OSD-On-Screen Display)

Funkcja ta służy do wyświetlania na ekranie telewizora aktualnej godziny i minuty, wskazań licznika magnetowidu, czasu pozostałego na kasecie, dnia, miesiąca i roku, nazwy dnia tygodnia, kanału telewizyjnego oraz bieżącego trybu magnetowidu. Jeżeli magnetowid pracuje w trybie nagrywania, dane wyświetlane na ekranie nie będą nagrane.

- 1 Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć funkcję **OSD**.

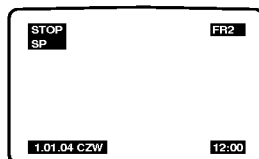

- 2 Naciskaj kilkakrotnie przycisk **OK** aby włączać kolejne wyświetlane opcje. Wskazania licznika magnetowidu i czas pozostały na kasecie pojawiają się, jeżeli w magnetowidzie znajduje się kaseeta.
- 3 Po upływie 3 sekund większość informacji wyświetlonych na ekranie zniknie pozostawiając tylko zegar, wskazania licznika

magnetowidu i czas pozostały na kasecie.

- 4 Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby wyłączyć wszystkie informacje wyświetlane na ekranie.

Aby zupełnie wyłączyć tę funkcję:

- 1 Naciśnij przycisk **■**, aby wejść do menu głównego.
- 2 Wybierz opcję **FOSD ON OFF** przy pomocy przycisków **◀** lub **▶** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Przy pomocy przycisków **▲** lub **▼** wybierz **OFF**. Naciśnij przycisk **■**, aby zapamiętać ustawienia.

Tryb oszczędzania energii

Ta funkcja pozwala na oszczędzanie energii elektrycznej. Jeżeli magnetowid jest zaprogramowany tak, aby nagrywać jakiś program w przyszłości, funkcja ta nie będzie działać.

- Naciśnij przycisk **ON** na panelu sterowania magnetowidu. Wszystkie wskaźniki w oknie wyświetlacza zostaną wyłączone.

Wyłączenie trybu oszczędzania energii

- Naciśnij przycisk **POWER** **⏻** (lub **ON**) na nadajniku dalnego sterowania na panelu sterowania.

Kasowanie cyfrowego licznika magnetowidu


Licznik pokazuje czas odtwarzania lub nagrywania w godzinach, minutach i sekundach. Naciśnij przycisk **CLEAR** (kasowanie) aby skasować wskazania licznika 0:00:00. Jeżeli naciśniesz przycisk **STOP** **■**, a następnie przycisk **REW** **◀** magnetowid będzie zaczął przewijać kasetę do momentu, gdy licznik wskaże 0:00:00 aby wskazać miejsce, w którym ostatnio licznik był zerowany.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Ta funkcja umożliwia zablokowanie przycisków na panelu sterowania magnetowidu tak, że może on być obsługiwany tylko przy pomocy nadajnika dalnego sterowania.

- 1 Naciśnij przycisk **LOCK** na nadajniku dalnego sterowania. Na ekranie telewizora pojawi się napis „**SAFE**” (zabezpieczenie).

Poza przyciskami **STOP** **■** oraz **EJECT** **▲** żaden przycisk na panelu sterowania magnetowidu nie będzie działał.

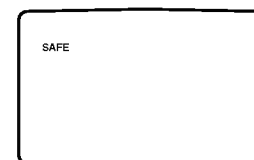


Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku na panelu sterowania magnetowidu spowoduje wyświetlenie na ekranie telewizora napisu „**SAFE**”. Aby wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi – ponownie naciśnij przycisk **LOCK** na nadajniku dalnego sterowania.

Funkcja szerokiego ekranu

Aby wykorzystać funkcję szerokiego ekranu, magnetowid musi być podłączony do odbiornika TV poprzez złącze SCART.

- 1 Naciśnij przycisk **■**, aby wejść do menu głównego.
- 2 Przy pomocy przycisków **◀** lub **▶** wybierz **16:9 / 4:3** i naciśnij przycisk **OK**.

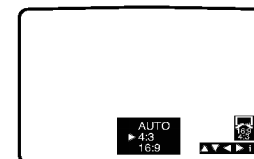

Zaawansowane funkcje magnetowidu

Magnetowid posiada kilka funkcji zaawansowanych, które mogą być użyteczne.

12

- 3 Przy pomocy przycisku ▲ lub ▼ wybierz tryb **AUTO**: automatyczny wybór prawidłowego formatu. Format **4:3** – do odtwarzania i nagrywania w formacie standardowym; format **16:9** – do odtwarzania i nagrywania w formacie szerokoekranowym.

- 4 Naciśnij przycisk **i**, aby zapamiętać zaprogramowane ustawienia.

Ustawienia dźwięku (Dotyczy tylko modelu LV4981/LV4961)

Magnetowid może nagrywać i odtwarzać dźwięk stereo. Możesz wybrać sposób odtwarzania dźwięku.

- 1 Naciśnij przycisk **i**, aby wejść do menu głównego.
- 2 Przy pomocy przycisku ◀ lub ▶ wybierz funkcję **AUDIO**.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Przy pomocy przycisku ▲ lub ▼ możesz wybierać między sposobami odtwarzania dźwięku: **STEREO**
LEFT (tylko lewy głośnik)
RIGHT (tylko prawy głośnik)
MONO
- 5 Naciśnij przycisk **i**, aby wyjść z menu.

Wybierz funkcję **NIC** w menu głównym, aby magnetowid włączyć funkcję **NICAM** automatycznie (**AUTO**) lub wyłączyć ją (**OFF**).

Automatyczne wyłączenie

Jeżeli podczas przewijania kasety naciśniesz przycisk wyłącznika głównego **POWER** – magnetowid wyłączy się automatycznie po przewinięciu kasety do końca.

Wyłączenie ez


Naciśnij przycisk oznaczony **ez** **POWER OFF** podczas odtwarzania. Magnetowid automatycznie zatrzyma kasetę, przewinie ją do początku i wysunie, a następnie przełączy się w tryb gotowości.

Urządzenie przestawi się następnie samoczynnie w stan gotowości.

Powtarzanie ez

Możesz wybrać fragment taśmy, który chcesz odtworzyć dwukrotnie, a następnie kontynuować odtwarzanie.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ez** **REPEAT**. Magnetowid będzie automatycznie przewijał taśmę do tyłu tak długo, jak długo będzie naciśnięty przycisk **ez** **REPEAT**.
- 2 Zwolnij przycisk, gdy będziesz chciał rozpocząć odtwarzanie.
- 3 Magnetowid dwukrotnie odtworzy wybrany fragment.

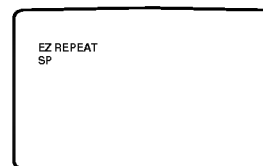


- 4 Jeżeli chcesz powrócić do trybu zwykłego odtwarzania – naciśnij przycisk **ez** **REPEAT** w dowolnym momencie pierwszego odtwarzania wybranego fragmentu.

Funkcja diagnostyczna (Video doctor)

Funkcja Video Doctor pokazuje stan niektórych elementów magnetowidu.

- 1 Naciśnij przycisk **i**, aby wejść do menu głównego.
- 2 Wybierz funkcję **Dr.** naciskając przycisk ◀ lub ▶.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**.

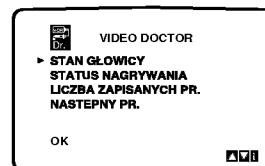

- 4 Przy pomocy przycisku ▲ lub ▼ sprawdź następujące elementy.

STAN GŁOWICY
ZABEZPIECZONA KASETA:
Głowice wymagają oczyszczenia.

STATUS NAGRYWANIA
NOT RECORDABLE (NIE MOŻE BYĆ NAGRYWANA): Znajdująca się w magnetowidzie kaseeta ma usuniętą płytkę zabezpieczającą przed nagrywaniem, włóż kasetę, która może być nagrywana.
LICZBA ZAPISANYCH PR.
(ILOŚĆ PROGRAMÓW TIMER)

2
Pokazuje ilość zaprogramowanych nagrań z timerem.

NASTĘPNY PR.
FR2 26 10: 00- 11: 00 SP
Pokazuje bieżący stan nagrań z timerem.

- 5 Naciśnij przycisk **i** aby wyłączyć menu z ekranu telewizora.

Zaawansowane funkcje magnetowidu

Magnetowid posiada kilka funkcji zaawansowanych, które mogą być użyteczne.

13

Wybór języka

Magnetowid daje możliwość zmiany języka, w którym wyświetlane są informacje na ekranie. Można wybrać język: ENGLISH, GERMAN, POLSKI, ČESKÝ, MAGYAR a SVENSKA.

- 1 Naciśnij przycisk **■**, aby wejść do menu głównego.
- 2 Przyciskiem **◀** lub **▶** wybierz funkcję **ABC**.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić listę języków do wyboru.
Przy pomocy przycisków **▲** lub **▼** wybierz żądany język.
- 4 Naciśnij przycisk **■**, aby zapamiętać wybrane ustawienia.

USUWANIE USTEREK

Jeżeli pojawią się kłopoty z funkcjonowaniem magnetowidu przed wezwaniem specjalisty z serwisu proszę sprawdzić poniższą listę usterek.

14

Brak dźwięku i obrazu

- Sprawdź, czy magnetowid został podłączony do sieci zasilania i czy jest włączony oraz czy telewizor został podłączony do sieci zasilania i czy jest włączony.
- Sprawdź, czy kabel antenowy nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony do właściwych gniazd telewizora i magnetowidu.
- Sprawdź, czy wybrany kanał odbiornika TV jest dostrojony do odbioru wideo.
- Jeżeli używasz złącza SCART – sprawdź, czy wtyczka jest dobrze wciśnięta do gniazdka i czy w telewizorze wybrany jest właściwy kanał AV.

Brak obrazu lub jakość obrazu jest słaba

- Spróbuj odtworzyć inną kasetę wideo. Jeżeli problem znika – przyczyną może być sama kaseeta.
- Spróbuj użyć przycisków regulacji ścieżki TRK + lub - aby zredukować widoczne zakłócenia.
- Jeżeli na kasecie znajduje się program nagrany ostatnio z telewizji, może się okazać, że kanały telewizyjne nie są prawidłowo dostrojone do magnetowidu.

Nie da się nagrywać programów TV

- Sprawdź, czy odbiornik TV odbiera sygnał z anteny zewnętrznej. Jeżeli nie, magnetowid nie będzie w stanie nagrać audycji telewizyjnych.
- Sprawdź, czy kabel antenowy nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego gniazda.
- Sprawdź, czy magnetowid został właściwie dostrojony do odbioru stacji telewizyjnych.
- Sprawdź z tyłu kasety, czy płytka zabezpieczająca przed nagrywaniem nie została wyłamana.
- Sprawdź, czy jakość sygnału antenowego odbieranego przez telewizor jest odpowiednia.

Nie da się włożyć kasety wideo do magnetowidu

- Sprawdź, czy w magnetowidzie nie ma już innej kasety.
- Czy wkładasz kasetę dobrą stroną? Przezroczyste okienka powinny być widoczne u góry, a strzałka powinna wskazywać na magnetowid.

Nadajnik zdalnego sterowania nie działa

- Czy magnetowid został podłączony do sieci zasilania i czy jest włączony?
- Sprawdź, czy baterie w nadajniku zdalnego sterowania są włożone prawidłowo.

Górna część obrazu wideo jest niestabilna

- Kaseeta wideo może być uszkodzona. Włóż inną kasetę i sprawdź jakość obrazu.
- Spróbuj dostroić synchronizację poziomą odbiornika TV, w tym celu zajrzyj do instrukcji obsługi odbiornika TV.
- Sprawdź, czy kabel antenowy nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego gniazda.
- Upewnij się, czy odbiornik TV został właściwie dostrojony do magnetowidu.

Nie da się nagrywać dźwięku w systemie NICAM (Dotyczy tylko modelu LV4981/LV4961)

- Sprawdź, czy w menu **NICAM** została wybrana funkcja **AUTO**.
- Sprawdź w programie telewizyjnym, czy program był nadawany w systemie stereo.
- Sprawdź w instrukcji obsługi telewizora, czy posiada on funkcję odtwarzania dźwięku w systemie NICAM.

Brak dźwięku Hi - Fi (Dotyczy tylko modelu LV4981/LV4961)

- Sprawdź w menu Audio, czy wybrana została opcja **STEREO**.
- Sprawdź w instrukcji obsługi telewizora, czy posiada on funkcję odtwarzania dźwięku stereo.

Nie działa funkcja Autoplay

- Jeżeli płytka zabezpieczająca przed nagrywaniem nie została wyłamana z kasety wideo, funkcja ta nie będzie działać.
- Ta funkcja nie działa jeśli włączony jest tryb blokady "LOCK" (patrz str. 11).

Obsługa Twojego telewizora z użyciem dostarczonego pilota zdalnego sterowania i dane techniczne

Dane techniczne obowiązują w momencie wydania podręcznika użytkownika. Firma LG ciągle wprowadza udoskonalenia, tak więc dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

15

Za pomocą dostarczonego pilota możesz obsługiwać poziom dźwięku, źródło sygnału oraz włączanie/wyłączanie Twojego telewizora LG.

Możesz obsługiwać telewizor za pomocą przycisków opisanych poniżej.

Poprzez naciśnięcie przycisku	Możesz
TV POWER	Włączać i wyłączać telewizor.
TV AV	Przełączać źródło sygnału telewizora pomiędzy telewizją i innymi źródłami sygnału.
TV PR +/-	Służy do przeglądania w górę lub w dół zapamiętanych kanałów.
TV VOL +/-	Służy do regulacji głośności telewizora.

Obsługa telewizorów innych marek za pomocą pilota

Obsługiwanie poziomu głośności, źródła sygnału oraz włączenia/wyłączenia możliwe jest również w przypadku telewizorów innych marek niż LG. Jeśli Twój telewizor został wymieniony w poniższej tabeli, wprowadź odpowiedni kod producenta.

1. Przytrzymując wciśnięty przycisk TV POWER, za pomocą przycisków numerycznych wprowadź kod producenta Twojego telewizora (patrz tabela poniżej).
2. Zwolnij przycisk TV POWER.

Numery kodów producentów telewizorów, które można obsługiwać za pomocą pilota nagrywarki

Jeśli podany jest więcej niż jeden kod, spróbuj wprowadzać je po kolei, dopóki nie znajdziesz tego, który umożliwia obsługę Twojego telewizora.

Producent	Numer kodu
LG / GoldStar	1 (Ustawienie fabryczne), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4



Uwagi

- Wzależności od Twojego telewizora, niektóre lub wszystkie przyciski mogą nie działać, nawet po wprowadzeniu właściwego kodu operatora.
- Jeśli wprowadzisz nowy numer kodu, numer kodu wprowadzony poprzednio zostanie usunięty.
- Podczas wymiany baterii w pilocie, numer kodu, który wprowadziłeś, może zostać zresetowany do ustawienia fabrycznego. Wprowadź ponownie odpowiedni numer kodu.

Dane techniczne

Informacje ogólne

Źródło zasilania
Pobór mocy
System głowic wideo

Prędkość przesuwu taśmy
Wielkość taśmy
Maksymalny czas nagrywania

Czas przewijania
Wymiary gabarytowe
Masa
Temperatura
Wilgotność
Timer

Wideo

System TV

Format nagrywania
Odbiór RF
RF OUT
Poziom sygnału wejściowego
Poziom sygnału wyjściowego
Stosunek sygnału do szumu
Modulator RF

Dźwięk

Poziom sygnału wejściowego

Poziom sygnału wyjściowego

Ścieżka dźwiękowa
Pasma przenoszenia sygnału

Stosunek sygnału do szumu
Zakres dynamiczny

Prąd przemienny 110-240 ~, 50/60Hz
Ok. 12 W (w trybie oszczędzania energii: 3 W)
Cztery głowice Double azimuth, system helikalny (LV4981/LV4961)
Dwie głowice wirujące, system helikalny (LV4280/LV4260)
23,39 mm/s (tryb SP) 11,69 mm/s (tryb LP)
Szerokość taśmy 12,7mm (0,5 cala)
4 godziny (tryb SP, kaseta E-240)
8 godzin (tryb LP, kaseta E-240)
Ok. 65 (±10) sekund (kaseta E-180)
360 x 82 x 230mm (szer x wys x gł)
2,87 kg
5° C - 35° C
Poniżej 80%
Wyświetlacz 24-godzinny

standardowy CCIR (625 linii, 50 pól)
sygnał koloru PAL/SECAM
PAL/MESECAM
PAL/SECAM (B/G, D/K, I/I)
PAL G/K/I
VIDEO IN (SCART, RCA) 1,0 Vp-p, 75 Ω obciążony
VIDEO OUT (SCART) 1,0 Vp-p, 75 Ω obciążony
Ponad 43 dB
Kanały UHF 22-68 (regulowane)

AUDIO IN (SCART, RCA)
SCART: - 6,0 dB, ponad 10 kΩ
RCA: - 6,0 dB, ponad 47 kΩ
AUDIO OUT (SCART, RCA)
SCART: - 6,0 dB, poniżej 1 kΩ
RCA: - 6,0 dB, poniżej 1 kΩ
Ścieżka monofoniczna, Hi-Fi dźwięk stereo
Normalne: 100 Hz - 10 kHz (-6/+3 dB)
Hi-Fi: 20 Hz - 20 kHz (-3/+3 dB)
Dźwięk Hi-Fi: ponad 70 dB (filtr JIS A)
Dźwięk Hi-Fi: ponad 85 dB (filtr JIS A)



Model nr GC981NP2/GC961NP2/GC280P2/GC260P2
Część nr 3834RV0007K