Microsoft

Podręcznik użytkownika Lumia z systemem Windows 10 Mobile

Wydanie 1.1 PL

Instrukcja obsługi — informacje

Ta instrukcja obsługi dotyczy instrukcji dla oprogramowania.

Ważne: Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu zapoznaj się ważnymi informacjami na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i baterii znajdującymi się w dokumentach „Dla własnego bezpieczeństwa" oraz „Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa", dostępnymi w formie drukowanej, podręczniku użytkownika w urządzeniu i na stronie **www.microsoft.com/mobile/support**. Aby dowiedzieć się jak zacząć korzystać z nowego urządzenia, zapoznaj się z instrukcją użytkownika w formie drukowanej.

Aby znaleźć internetowy podręcznik użytkownika, filmy instruktażowe, dodatkowe informacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów, przejdź na stronę **support.microsoft.com**, a następnie do instrukcji dotyczących telefonów z systemem Windows Phone.

Możesz obejrzeć filmy pomocy technicznej na stronie **www.youtube.com/lumiasupport**.

W telefonie znajduje się ponadto podręcznik użytkownika — masz go zawsze pod ręką. Aby znaleźć odpowiedzi na różne pytania i zapoznać się z przydatnymi wskazówkami, dotknij **Lumia Pomoc i wskazówki**. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem telefonu Lumia, zapoznaj się z sekcją dla nowych użytkowników.

Informacje na temat Zasad ochrony prywatności firmy Microsoft znajdują się na stronie **aka.ms/privacy**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podręcznik użytkownika

Lumia z systemem Windows 10 Mobile

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa **5**

Pierwsze kroki **6**

Włączanie telefonu 6

Blokowanie klawiszy i ekranu 7

Ładowanie telefonu 7

Twój pierwszy telefon Lumia? **11**

Dowiedz się więcej o swoim telefonie 11

Konfigurowanie telefonu 11

Aktualizowanie aplikacji 12

Poznaj kafelki, aplikacje i ustawienia 12

Nawigacja wewnątrz aplikacji 15

Korzystanie z ekranu dotykowego 16

Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 19

Zmiana telefonu na nowy telefon Lumia 19

Podstawowe informacje **23**

Co nowego w tej wersji? 23

Zapoznaj się z funkcjami telefonu 23

Konta 31

Personalizowanie telefonu 36

Dostępność 43

Wykonywanie zrzutu ekranu 44

Wydłużanie żywotności baterii 44

Oszczędzaj na kosztach roamingu transmisji danych 47

Wpisywanie tekstu 48

Zegar i kalendarz 52

Dwie karty SIM 57

Przeglądanie aplikacji na karcie SIM 59

Sklep 59

Kontakty i wiadomości **63**

Połączenia 63

Kontakty 67

Sieci społecznościowe 71

Wiadomości 73

Poczta 77

Aparat **83**

Szybkie otwieranie aparatu 83

Aparat — podstawowe informacje 83

Zaawansowane funkcje fotografowania 86

Zdjęcia i filmy 88

Mapy i nawigacja **91**

Włączanie usług lokalizacyjnych 91

Znajdowanie lokalizacji 91

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu do określonego miejsca 92

Pobieranie mapy do telefonu 93

Metody ustalania pozycji 93

Internet **95**

Definiowanie połączeń internetowych 95

Łączenie komputera z internetem 95

Efektywne wykorzystanie planu taryfowego 96

Przeglądarka internetowa 96

Wyszukiwanie w internecie 99

Zamykanie połączeń internetowych 99

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym 99
Rozrywka 101
Oglądanie i słuchanie 101
Radio 104
Synchronizowanie muzyki i filmów między telefonem a komputerem 105
Gry 106
Aplikacje lifestylowe i usługi 109
Biuro 111
Praca z aplikacją Word 111
Praca z aplikacją Excel 112
Praca z aplikacją PowerPoint 113
Pisanie notatki w programie OneNote 114
Uzyskiwanie dostępu do plików pakietu Office za pomocą usługi OneDrive 114
Korzystaj z telefonu jak z komputera przy użyciu funkcji Continuum 114
Podłączanie urządzeń przy użyciu funkcji Continuum 115
Praca z funkcją Continuum 116
Używanie kalkulatora 117
Zarządzanie telefonem i łączność 118
Aktualizowanie oprogramowania telefonu 118
Korzystanie z bezpiecznego połączenia VPN 119
Wi-Fi 119
NFC 120
Bluetooth 122
Pamięć i przechowywanie 124
Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem 128
Zabezpieczenia 129
Portfel 135
Kody dostępu 136
Rozwiązywanie problemów z łącznością 137
Jeśli telefon nie odpowiada 138

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z lokalnie obowiązującymi przepisami.



PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Microsoft Mobile do użytku z urządzeniem. Ładowarki innych firm zgodne z odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi USB, i które można podłączyć do portu USB w urządzeniu, mogą także być kompatybilne. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



CZĘŚCI SZKLANE

Ekran urządzenia zrobiony jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Pierwsze kroki

Skup się na podstawowych funkcjach i błyskawicznie przygotuj telefon do używania.

Włączanie telefonu


Włącz telefon i zapoznaj się z jego funkcjami.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aż telefon zawibruje.

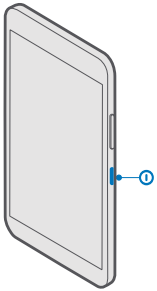

Wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie przeciągnij ekran blokady w dół.

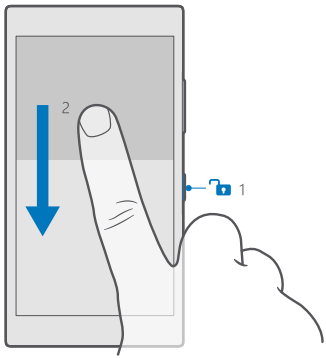


© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Blokowanie klawiszy i ekranu

Aby uniknąć przypadkowego nawiązania połączenia, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, możesz ustawić blokadę klawiszy i ekranu. Możesz również ustawić automatyczną blokadę klawiszy i ekranu.

Aby ustawić blokadę klawiszy i ekranu, naciśnij klawisz zasilania.

Odblokowywanie klawiszy i ekranu
Naciśnij klawisz zasilania i przeciągnij ekran blokady w górę.

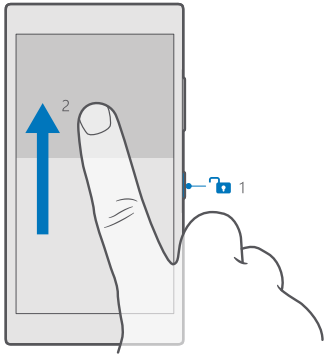

Wskazówka: Jeśli możesz ukryć pasek nawigacyjny, możesz też zablokować klawisze i ekran przez dwukrotne dotknięcie paska. Aby włączyć tę funkcję, przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Personalizacja** > **Ekran blokady**, a następnie włącz opcję **Naciśnij dwukrotnie pasek nawigacyjny, aby wyłączyć ekran**. Opcja ukrywania paska nawigacyjnego nie jest dostępna w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Ustawianie automatycznej blokady klawiszy i ekranu
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Personalizacja** > **Ekran blokady**, a następnie w obszarze **Ekran wyłącza się, kiedy minie** ustaw czas, po upływie którego ma następować automatyczna blokada ekranu i klawiszy.

Ładowanie telefonu

Dowiedz się, jak naładować telefon.


Ładowanie telefonu za pomocą ładowarki USB

Bateria została częściowo naładowana w fabryce, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.


© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Upewnij się, że ładujesz telefon przy użyciu kompatybilnej ładowarki USB. Ładowarki mogą być sprzedawane osobno.

1. Podłącz kompatybilną ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej, a potem końcówkę kabla do telefonu.

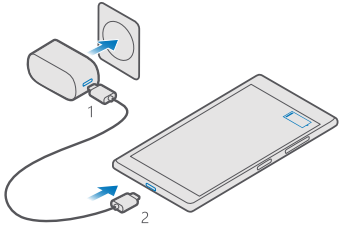

2. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, odłącz ładowarkę od telefonu i od gniazdka sieci elektrycznej.

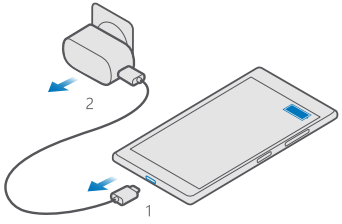

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać telefonu.

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania.

Wskazówka: Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przesyłać dane. Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.

Upewnij się, że komputer jest włączony.

Najpierw podłącz kabel USB do komputera, a następnie do telefonu. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, najpierw odłącz kabel USB od telefonu, a następnie od komputera.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Aby wymienić niewymienną baterię, udaj się do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Bezprzewodowe ładowanie telefonu


Nie musisz podłączać ładowarki za każdym razem, gdy chcesz naładować telefon — możesz to zrobić bezprzewodowo. Wystarczy umieścić telefon na bezprzewodowej ładowarce, a jego ładowanie rozpocznie się od razu.

Funkcja ładowania bezprzewodowego nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Do korzystania z funkcji ładowania bezprzewodowego może być konieczna obudowa do ładowania bezprzewodowego. Ta obudowa może się znajdować w opakowaniu handlowym lub być dostępna osobno. Używaj tylko oryginalnej obudowy do ładowania bezprzewodowego Twojego modelu Lumia.

Ładowarki bezprzewodowe są sprzedawane oddzielnie.

Obszary ładowania telefonu i ładowarki muszą zetknąć się ze sobą, więc upewnij się, że oba urządzenia są odpowiednio ułożone. Nie wszystkie modele telefonów pasują do poszczególnych ładowarek.

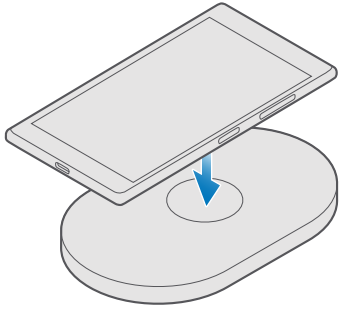

Korzystaj tylko z ładowarek bezprzewodowych zgodnych z Twoim urządzeniem.

1. Upewnij się, że ładowarka bezprzewodowa jest podłączona.
2. Jeśli Twój telefon wymaga użycia obudowy do ładowania bezprzewodowego, upewnij się, że została ona prawidłowo założona na urządzenie.
3. Umieść telefon na ładowarce bezprzewodowej, tak, aby obszary ładowania stykały się ze sobą.
4. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, zdejmij telefon z ładowarki.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ostrzeżenie: Między ładowarką a urządzeniem nie powinny się znajdować żadne przedmioty. Na powierzchni urządzenia obok obszaru ładowania nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, np. naklejek.

Więcej informacji na temat bezprzewodowego ładowania znajduje się w podręczniku użytkownika ładowarki.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Twój pierwszy telefon Lumia?

Zaczynamy. Ustaw swój nowy telefon, ciesz się widokami i menu telefonu i dowiedz się, jak korzystać z ekranu dotykowego.

Dowiedz się więcej o swoim telefonie

Aby uzyskać więcej informacji na temat telefonu i jego działania, można sprawdzić kilka źródeł pomocy.

Podręcznik użytkownika w Twoim telefonie zawiera dodatkowe instrukcje, które pomogą Ci maksymalnie wykorzystać możliwości telefonu. Dotknij **Lumia Pomoc i wskazówki**.

Możesz także przejść do strony **www.microsoft.com/mobile/support**, gdzie znajdziesz:

- informacje o rozwiązywaniu problemów,
- Błyskawiczne odpowiedzi na pytania
- dyskusje,
- nowości dotyczące aplikacji i pobieranych materiałów,
- informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania,
- więcej szczegółów o funkcjach i technologiach oraz zgodności urządzeń i akcesoriów.

W niektórych językach rozwiązywanie problemów i dyskusje mogą być niedostępne.

Pliki wideo pomocy technicznej są dostępne na stronie **www.youtube.com/lumiasupport**.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem telefonu Lumia, wypróbuj aplikację Wprowadzenie.

Konfigurowanie telefonu

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu od razu po jego uruchomieniu.



Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie wyświetli instrukcje, jak od razu skonfigurować połączenia sieciowe, ustawienia telefonu i konto Microsoft.

Konto Microsoft jest potrzebne do tworzenia kopii zapasowych i przywracania zawartości oraz ustawień telefonu, kupowania, instalowania i aktualizowania aplikacji, a także do uzyskania dostępu do niektórych usług firmy Microsoft, takich jak:

- Xbox
- Groove i Filmy i telewizja
- OneDrive
- Hotmail

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

- Outlook

Jeśli masz już utworzone konto w jednej z usług Microsoft, takich jak Xbox Live, Hotmail lub Outlook, masz już ważne konto Microsoft i możesz użyć jego poświadczeń do zalogowania się.

Możesz korzystać z jednej nazwy użytkownika i tego samego hasła na komputerze i w telefonie.

1. Włącz telefon i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
2. Po wyświetleniu monitu utwórz konto Microsoft lub zaloguj się na swoje obecne konto.

Upewnij się, że pamiętasz dane logowania do konta Microsoft dodanego do Twojego telefonu.

Wskazówka: Możesz także później utworzyć konto Microsoft. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Konta** > **Twoja poczta e-mail i konta** > **Zamiast tego zaloguj się za pomocą konta Microsoft**.

Konto można utworzyć i zarządzać nim w witrynie **account.microsoft.com**.

3. Wypełnij swoje dane do konta.
4. Wpisz swój numer telefonu lub dodatkowy adres e-mail. Na numer telefonu lub dodatkowy adres e-mail wysyłany jest jednorazowy kod dla zabezpieczenia Twoich danych.
5. Gdy wyświetli się monit, wpisz swój adres e-mail lub ostatnie 4 cyfry swojego numeru telefonu.
6. Gdy otrzymasz kod, wpisz go, aby móc tworzyć kopie zapasowe danych na telefonie.

Wskazówka: Jeśli ekran się wyłączy, naciśnij klawisz zasilania i przeciągnij ekran blokady do góry.

Aktualizowanie aplikacji

Aktualizacje zapewniają dostęp do ważnych poprawek błędów i nowych funkcji. Aby maksymalnie wykorzystać możliwości swojego telefonu, pamiętaj o aktualizowaniu aplikacji.

1. Dotknij **Sklep**.
2. Dotknij > **Materiały do pobrania i aktualizacje**.

Wskazówka: Domyślnie telefon automatycznie aktualizuje aplikacje, jeśli jest połączony z siecią Wi-Fi.

3. Naciśnij **Sprawdź aktualizacje** > **Aktualizuj wszystko**.

Wyłączanie automatycznych aktualizacji
Dotknij **Sklep** > **Ustawienia**, a następnie przełącz opcję **Aktualizuj aplikacje automatycznie** na **Wył.**.

Poznaj kafelki, aplikacje i ustawienia


Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w dwóch widokach: na ekranie startowym i w menu aplikacji. Do ekranu startowego możesz przypiąć skróty do ulubionych aplikacji i najczęściej używanych kontaktów, a wszystkie zainstalowane aplikacje z łatwością znajdziesz w menu aplikacji.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ekran startowy zawiera kafelki, które są skrótami m.in. do aplikacji, kontaktów i zakładek przeglądarki. Niektóre kafelki mogą wyświetlać powiadomienia i aktualizacje, np. o nieodebranych połączeniach, otrzymanych SMS-ach, MMS-ach i najświeższych wiadomościach.



1. Aby zobaczyć wszystkie aplikacje dostępne w telefonie, po prostu przesuń palcem w lewo na ekranie startowym. Aby wrócić do ekranu głównego, przesuń palcem w prawo.

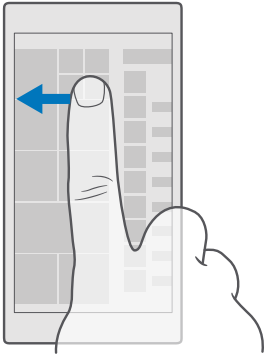

Wskazówka: Aby wrócić do ekranu startowego z jakiegokolwiek widoku, dotknij klawisza Start .

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.


W menu aplikacji znajdują się wszystkie zainstalowane aplikacje w porządku alfabetycznym. Wszystkie zainstalowane aplikacje są widoczne na tej liście. Aby wyszukać aplikację w menu aplikacji, dotknij paska wyszukiwania u góry ekranu lub dotknij odpowiedniej litery.



Ostatnio zainstalowane aplikacje są wyświetlane u góry menu aplikacji.

2. Aby dodać skrót do aplikacji na ekranie startowym, w menu aplikacji dotknij wybranej pozycji i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **Przypnij do ekranu startowego**.

Szybkie sprawdzanie powiadomień i zmienianie ustawień
Przesuń palcem od góry ekranu do dołu.

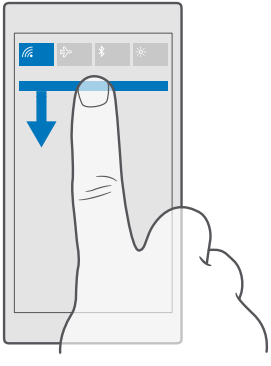


© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W centrum działania możesz szybko zobaczyć powiadomienia, np. o nieodebranych połączeniach, nieprzeczytanych wiadomościach e-mail, a także otworzyć aparat i uzyskać dostęp do wszystkich ustawień telefonu.

Nawigacja wewnątrz aplikacji

Każda aplikacja ma kilka zakładek. Aby zobaczyć więcej widoków w aplikacji, przesuń palcem w lewo. Aby poznać więcej funkcji, skorzystaj z menu opcji.

W większości aplikacji przejście do innego widoku jest możliwe po przesunięciu palcem w lewo.

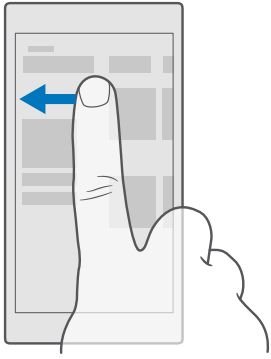


Wskazówka: Aby przełączać widoki, możesz także dotknąć nagłówka karty u góry ekranu.

Znajdowanie dodatkowych opcji w aplikacji
Dotknij ··· lub ≡.

W menu opcji możesz znaleźć dodatkowe ustawienia i funkcje, które nie są wyświetlone pod postacią ikon.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

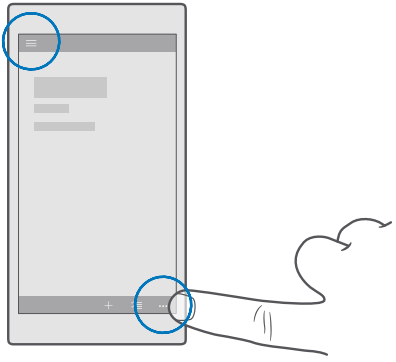


Korzystanie z ekranu dotykowego

Poznaj funkcje swojego telefonu za pomocą naciskania, przeciągania i przesuwania.

Ważne: Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.


Aby otworzyć aplikację lub inny element, dotknij ich.

Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć dalsze opcje
Trzymaj palec na elemencie do chwili otwarcia menu.

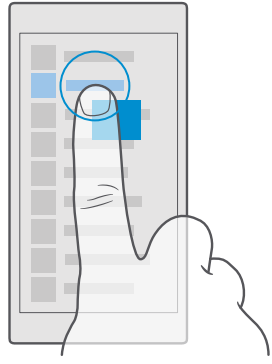


© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby przeciągnąć element, dotknij go i przytrzymaj
Przytrzymaj palec na elemencie przez kilka sekund, a następnie przesuń palcem po ekranie.

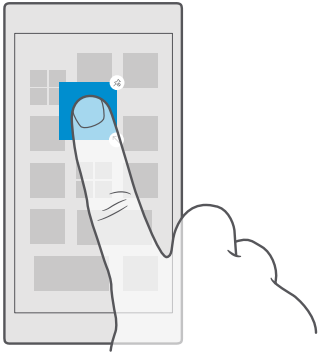


Przesuwanie
Umieść palec na ekranie i przesuń go w wybranym kierunku.

Na przykład, przesuń palcem w lewo lub w prawo między ekranem startowym a menu aplikacji albo między różnymi widokami w aplikacjach.

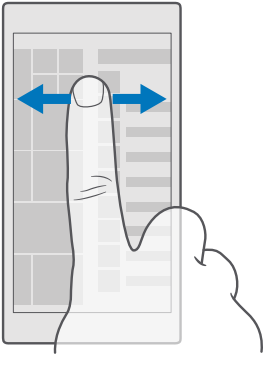


Przewiń długą listę lub menu
Przesuń palec szybkim ruchem w górę lub w dół ekranu, a następnie unieś palec. Aby zatrzymać przewijanie, dotknij ekranu.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

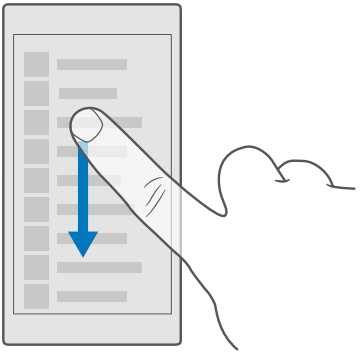

Powiększanie i pomniejszanie
Umieść dwa palce na elemencie, takim jak mapa, zdjęcie czy strona internetowa, a następnie rozsuń je lub zsuń.

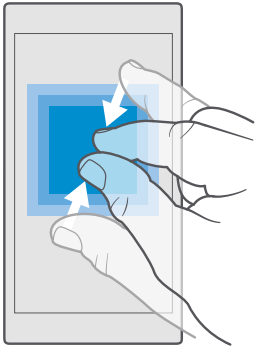


Blokowanie orientacji ekranu
Ekran automatycznie zmienia swoją orientację, gdy tylko obrócisz telefon o 90 stopni. Aby zablokować ekran w obecnej orientacji, przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij ⚙ **Wszystkie ustawienia** > 📱 **System** > **Ekran** i przełącz opcję **Blokada obrotu** na **Wł.** ⬬.

Funkcja obracania ekranu może nie działać we wszystkich aplikacjach lub widokach.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Klawisze Wstecz, Start i Szukaj

Klawisze Wstecz, Start i Szukaj ułatwiają korzystanie z urządzenia.



- Aby sprawdzić otwarte aplikacje, dotknij klawisza Wstecz ←. Aby przełączyć się do innej aplikacji, dotknij jej. Aby zamknąć aplikację, dotknij ✕ w prawym górnym rogu aplikacji.
- Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij klawisz Wstecz ←. Telefon zapamiętuje wszystkie aplikacje i strony internetowe otwierane od chwili ostatniej blokady ekranu.
- Aby przejść do ekranu startowego, dotknij klawisza Start . Otwarta aplikacja pozostanie aktywna w tle.
- Jeśli Twój telefon ma duży ekran, to aby przybliżyć centrum działań do kciuka, naciśnij i przytrzymaj klawisz Start . Ekran automatycznie powraca do normalnego widoku.
- Aby przeszukać sieć lub znaleźć materiały w swoim telefonie, dotknij klawisza Szukaj .
- Aby włączyć lub wyłączyć wibrację tych klawiszy, przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Dodatki** > **Dotyk**, a następnie w opcji **Wibruj, gdy naciskam klawisze nawigacyjne.** włącz lub wyłącz ją. Zmiana ustawienia wibracji dla połączeń przychodzących nie wpływa na ustawienia wibracji klawiszy.

Zmiana telefonu na nowy telefon Lumia

Możesz to zrobić w prosty sposób — dowiedz się, jak przenieść kontakty, kalendarz, zdjęcia, pliki wideo i inną zawartość do nowego telefonu Lumia.

Przenoszenie zawartości do nowego telefonu Lumia

Jest wiele świetnych sposobów na przeniesienie zdjęć, filmów i innych ważnych materiałów ze starego telefonu na nowy.

Instrukcje te mogą dotyczyć tylko niektórych modeli i producentów telefonów.

Do przeniesienia materiałów może być konieczne zainstalowanie kilku aplikacji w telefonie. W zależności od instalowanego oprogramowania i ilości danych do przeniesienia może to chwilę potrwać.

Nie można przenieść niektórych formatów plików. Dostępne mogą być aplikacje innych firm umożliwiające przekonwertowanie tych plików na format, który można przenieść.

Więcej informacji znajdziesz na stronie **www.microsoft.com/mobile/switch-easy**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie kontaktów przez Bluetooth

Zapewnij sobie natychmiastowy dostęp do najbliższych Ci osób. Kontakty możesz łatwo skopiować za pomocą aplikacji Przekaż moje dane.

Wskazówka: Jeśli Twój stary telefon to Lumia lub kopia zapasowa Twoich kontaktów została zapisana na koncie Microsoft, wówczas w celu zaimportowania kontaktów z usługi OneDrive wystarczy zalogować się na konto w telefonie. Kontakty zostaną zaimportowane automatycznie.

Stary telefon musi obsługiwać technologię Bluetooth. Kontakty w starym telefonie muszą być zapisane w pamięci telefonu, a nie na karcie SIM.

1. Włącz funkcję Bluetooth w starym telefonie i upewnij się, że telefon jest widoczny dla innych urządzeń.
2. W nowym telefonie Lumia przesuń palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i przytrzymaj , sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona, i powiąż telefon Lumia ze starym telefonem.
3. Na nowym telefonie dotknij **Przekaż moje dane**.
4. Naciśnij **kontynuuj**.
5. Z listy powiązanych urządzeń wybierz stary telefon, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane w obu telefonach. Sprawdź w nowym telefonie, czy pole wyboru **Kontakty** jest zaznaczone.

Jeśli Twoje kontakty są zapisane w języku nieobsługiwanym przez nowy telefon, informacje kontaktowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Aby zwolnić miejsce w telefonie i usprawnić jego działanie, odinstaluj aplikację Przekaż moje dane.

Przenoszenie materiałów za pomocą konta Microsoft

Jeśli Twój stary telefon to Lumia, najłatwiejszym sposobem na przeniesienie kontaktów, kalendarza i wiadomości SMS do nowego telefonu Lumia jest skorzystanie z konta Microsoft.

Upewnij się, że w Twoim starym i nowym telefonie Lumia zostało skonfigurowane konto Microsoft.

1. Pamiętaj, aby w starym telefonie zrobić kopię zapasową materiałów, które chcesz przenieść do nowego telefonu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tworzeniu kopii zapasowej telefonu, otwórz instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na stronie **support.microsoft.com**.

2. Zaloguj się na konto Microsoft w nowym telefonie Lumia, przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Konta** > **Twoja poczta e-mail i konta** > **Zamiast tego zaloguj się za pomocą konta Microsoft** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Zawartość zapisana w kopii zapasowej jest automatycznie przenoszona do Twojego nowego telefonu Lumia.

Wskazówka: Do nowego telefonu Lumia możesz również przenieść zdjęcia, wideo i inne pliki ze swojego starego telefonu. W starym telefonie wybierz pliki, które chcesz przenieść do usługi OneDrive.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przenoszenie materiałów przy użyciu usługi OneDrive

Przekaż dokumenty pakietu Office, zdjęcia i pliki wideo do usługi OneDrive za pomocą aplikacji OneDrive. Pliki możesz skopiować do nowego telefonu Lumia niezależnie od tego, czy Twój stary telefon ma zainstalowany system Windows, Android, czy jest to iPhone.

Aby łatwo przesyłać materiały do usługi OneDrivei zarządzać nimi, pobierz i zainstaluj aplikację OneDrive z witryny:

- Google Play na telefony z systemem Android
- App Store na telefony iPhone
- Sklep na telefony z systemem Windows (jeżeli nie została jeszcze zainstalowana)
- Mac App Store na komputery Apple Mac
- **support.microsoft.com** na komputer PC

Aby zalogować się w usłudze OneDrive, musisz mieć konto Microsoft.

Usługa OneDrive może nie być dostępna na wszystkie modele telefonów.

1. W starym telefonie otwórz aplikację OneDrive.
2. Przekaż pliki, które chcesz przenieść do nowego telefonu.

Teraz możesz zalogować się w usłudze OneDrive za pomocą konta Microsoft i uzyskać dostęp do swoich materiałów na dowolnym urządzeniu i pobrać je w razie potrzeby.

Przenoszenie zawartości programu Outlook z telefonu z systemem Android lub iPhone

Wiadomości e-mail, kontakty i pozycje kalendarza programu Outlook można przenieść z telefonu z systemem Android lub iPhone do telefonu Lumia, używając konta Microsoft.

Do tego potrzebna jest aplikacja Microsoft Outlook zainstalowana na telefonie z systemem Android lub iPhone.

1. Na starym telefonie z systemem Android lub iPhone dodaj konto Google lub iCloud do aplikacji Outlook. Upewnij się, że wszystkie materiały przenoszone do nowego telefonu są zsynchronizowane z Twoim kontem.
2. W nowym telefonie Lumia dotknij **Poczta programu Outlook** > **Rozpocznij** > **+ Dodaj konto**.
3. Zaloguj się na konto Google lub iCloud i dotknij **Możemy zaczynać**.

Twoje wiadomości e-mail, kontakty i pozycje kalendarza są automatycznie synchronizowane z nowym telefonem. Do chwili udostępnienia zawartości może minąć trochę czasu.

Wskazówka: Możesz również przenieść zdjęcia i pliki wideo ze swojego starego telefonu na nowy telefon Lumia. W telefonie z systemem Android lub iPhone zainstaluj aplikację OneDrive, zaloguj się w niej za pomocą konta Microsoft i dodaj wybrane pliki do usługi OneDrive.

Aby uzyskać więcej informacji o synchronizowaniu zawartości za pomocą aplikacji Outlook, znajdź instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na stronie **support.microsoft.com**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybór zawartości do zsynchronizowania z telefonem Lumia
Naciśnij **Poczta programu Outlook** > ··· > **Konta**. Wybierz konto, dotknij **Zmień ustawienia synchronizacji skrzynki pocztowej** i w obszarze **Opcje synchronizacji** wybierz elementy, które chcesz zsynchronizować.

Przenoszenie zawartości z telefonu z systemem Symbian lub S40

Do przeniesienia kontaktów, wpisów kalendarza, muzyki i zdjęć z telefonu z systemem Symbian lub S40 do telefonu Lumia użyj pakietu Nokia Suite.

Upewnij się, że na Twoim komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja pakietu Nokia Suite. Możesz ją pobrać z witryny **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite**.

Aby zalogować się w usłudze OneDrive, musisz mieć konto Microsoft.

1. Podłącz telefon z systemem Symbian lub S40 do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze otwórz pakiet Nokia Suite.
3. Wybierz **Kopiuj zawartość do urządzenia Nokia Lumia**, zaloguj się na konto Microsoft i wykonaj instrukcje wyświetlane na komputerze. Materiały zostaną skopiowane do usługi OneDrive. Skopiowane zdjęcia znajdują się w folderze Obrazy w usłudze OneDrive, a kontakty i wydarzenia z kalendarza znajdziesz na swoim koncie Outlook.com.
4. Aby uzyskać dostęp do zdjęć, w telefonie Lumia dotknij **Zdjęcia**. Aby uzyskać dostęp do innych plików, takich jak muzyka, na ekranie startowym dotknij **OneDrive**. Twoje kontakty i wydarzenia z kalendarza są synchronizowane automatycznie.

Wskazówka: Twój telefon z systemem Symbian lub S40 nie obsługuje pakietu Nokia Suite? A może chcesz przesłać inne materiały, np. filmy? Możesz podłączyć swój telefon do komputera i przeciągać pliki, które chcesz przesłać do komputera. Jeśli masz na komputerze aplikację OneDrive, możesz przeciągnąć pliki i upuścić je bezpośrednio w folderze OneDrive, aby przesłać je automatycznie.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podstawowe informacje

Spersonalizuj swój telefon, maksymalnie wykorzystaj konta i aplikacje, takie jak OneDrive i Sklep, i poznaj podstawowe funkcje — od pisania tekstu po oszczędzanie baterii.

Co nowego w tej wersji?

Zobacz krótki opis nowych funkcji w tej wersji.


- Skonfiguruj aplikację Windows Hello Beta służącą do rozpoznawania biometrycznego, aby odblokowywać telefon jednym spojrzeniem.
- Podłącz telefon do monitora, klawiatury lub myszy znajdujących się w pobliżu i korzystaj z telefonu jak z komputera dzięki funkcji Continuum.
- Nowa przeglądarka Microsoft Edge pozwoli Ci łatwo znajdować informacje w Internecie.
- Dodawanie pełnorozmiarowego zdjęcia w tle do ekranu startowego i menu aplikacji.
- Łatwy dostęp do ostatnio zainstalowanych aplikacji u góry menu aplikacji.
- Szybki dostęp do ustawień w nowych grupach ustawień.
- Rozwijany widok skrótów umożliwiający wyświetlenie większej liczby skrótów w centrum działania.
- Szybkie reagowanie na powiadomienia w centrum działania. Możesz na przykład odpowiedzieć na wiadomość SMS bez otwierania aplikacji Wiadomości.
- Jeśli Twój telefon ma duży ekran, możesz przesunąć klawiaturę, aby móc łatwiej pisać jedną ręką.
- Wypróbuj nową aplikację Wprowadzenie lub po prostu dotknij klawisza Szukaj ⌕, aby znaleźć potrzebne informacje.

Niektóre telefony nie obsługują wszystkich funkcji. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Zapoznaj się z funkcjami telefonu

Twój telefon ma dwa widoki: ekran startowy i menu aplikacji. Aby przełączać widoki, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

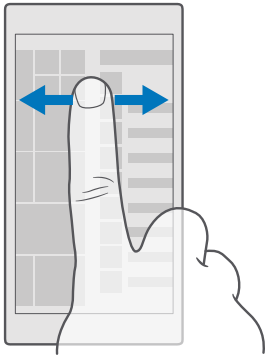

Ekran startowy: Animowane dynamiczne kafelki pokazują m.in. nieodebrane połączenia i odebrane wiadomości, najnowsze informacje oraz prognozę pogody. Aktualizacje przypiętych kontaktów są wyświetlane na kafelku, a szczegóły kontaktu mogą być wyświetlane bezpośrednio na ekranie startowym.


Menu aplikacji: Wszystkie aplikacje znajdują się na uporządkowanej liście. Jeśli masz wiele aplikacji i chcesz znaleźć jedną z nich, dotknij paska wyszukiwania na górze ekranu. Ostatnio zainstalowane aplikacje są wyświetlane u góry menu aplikacji.

Przełączanie między widokami i aplikacjami

Nie wszystkie Twoje aplikacje znajdują się na ekranie startowym – przesuń palcem do menu aplikacji, aby je znaleźć. albo sprawdź, jakie aplikacje są obecnie uruchomione, i przełączaj je.


Aby zobaczyć wszystkie aplikacje dostępne w telefonie, po prostu przesuń palcem w lewo na ekranie startowym. Aby wrócić do ekranu głównego, przesuń palcem w prawo.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

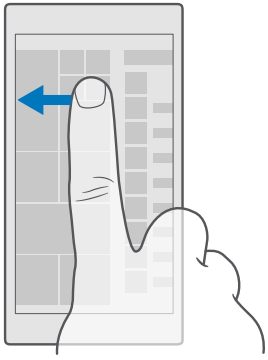

Wskazówka: Aby szybko znaleźć aplikację, dotknij dowolnej litery w menu aplikacji, a w kolejnym menu dotknij pierwszej litery lub znaku nazwy żądanej aplikacji.

Wyświetlanie, przełączanie i zamykanie otwartych aplikacji
Aby wyświetlić otwarte aplikacje, naciśnij i przytrzymaj klawisz Wstecz ←. Aby przełączyć się do wybranej aplikacji, dotknij jej. Aby zamknąć aplikację, z której już nie korzystasz, dotknij ✕ w prawym górnym rogu aplikacji.

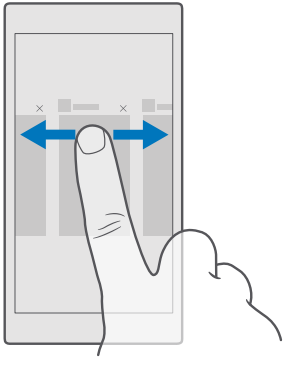

Nawigacja do menu ustawień
Przesuń palcem od góry do dołu ekranu i dotknij ⚙ **Wszystkie ustawienia**. Aby wybrać grupę ustawień, dotknij jakąkolwiek grupę ustawień i wybierz żądaną grupę. Aby wyszukać poszczególne ustawienie, dotknij paska wyszukiwania na górze ekranu i wpisz nazwę ustawienia.


© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ukrywanie paska nawigacyjnego, gdy nie jest potrzebny

Wszystkie telefony Lumia wyposażone są w 3 klawisze znajdujące się w dolnej części:klawisze Wstecz, Start i Szukaj.Możesz ukryć ten pasek nawigacyjny, aby nie był widoczny na ekranie startowym, jeśli go nie potrzebujesz.

Opcja ukrywania paska nawigacyjnego nie jest dostępna w niektórych telefonach.Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Aby ukryć pasek nawigacyjny, tak aby nie był widoczny na ekranie startowym, kiedy nie jest Ci potrzebny, przesuń palcem od dołu ekranu w górę.Aby ponownie wyświetlić pasek nawigacyjny, przesuń palcem do góry.

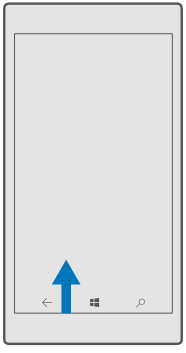

Zmienianie koloru paska nawigacyjnego

Możesz zmienić kolor paska nawigacyjnego, aby był bardziej widoczny lub lepiej pasował do ustawionego motywu.Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Personalizacja** > **Kolory** i przełącz opcję **Zastosuj kolor do paska nawigacji** na **Wł.**.

Sprawdzanie powiadomień w telefonie


W centrum działania, które otwiera się u góry ekranu, możesz między innymi szybko sprawdzić powiadomienia, zmienić niektóre ustawienia lub dodać skróty do niektórych aplikacji.

Ikona powiadomień pokazuje nieprzeczytane powiadomienia.

1. Przesuń palcem od góry ekranu do dołu.

Wskazówka: Aby wyświetlić więcej skrótów, dotknij **Rozwiń**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

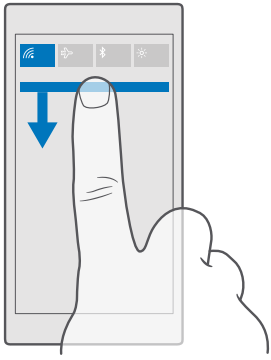

Na tym ekranie możesz:

- zobaczyć nieodebrane połączenia, a także najnowsze nieprzeczytane wiadomości SMS, MMS i e-mail;
- sprawdzić powiadomienia, np. o aktualizacjach aplikacji dostępnych w witrynie Sklep;
- szybko reagować na powiadomienia, nawet bez otwierania aplikacji. Możesz na przykład odpowiedzieć na wiadomość SMS bezpośrednio z centrum działań.
- otwierać aplikacje;
- szybko przechodzić do wszystkich ustawień.
- Dotknij skrótu, aby łatwo włączać i wyłączać wybrane funkcje. Możesz również dotknąć skrótu i przytrzymać go, aby zmienić ustawienia wybranych funkcji, takich jak Wi-Fi.

2. Aby zamknąć menu, przesuń palcem w górę od dołu ekranu.

Usuwanie powiadomienia
Przesuń palcem w prawo po powiadomieniu.

Personalizowanie centrum działania
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Powiadomienia i akcje**. Aby zmienić skrót, dotknij go, a następnie wybranej aplikacji. Możesz także wybrać rodzaj powiadomień i sposób ich otrzymywania.

Regulacja głośności

Jeśli nie słyszysz dźwięku dzwonka Twojego telefonu w hałaśliwym otoczeniu lub dźwięk dzwonka jest zbyt głośny, możesz zmienić poziom jego głośności.


Użyj klawiszy głośności z boku telefonu. Maksymalny poziom głośności wynosi 10.

Jeśli słuchawki zostały podłączone, klawisze głośności regulują głośność dzwonka i multimediów w tym samym czasie. Maksymalny poziom głośności wynosi 30.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane do użytku z tym urządzeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Zmiana głośności multimediów i aplikacji
Naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, aby wyświetlić pasek głośności, dotknij ⌄, a następnie dotknij paska głośności multimediów i aplikacji, aby ustawić odpowiedni poziom głośności. Maksymalny poziom głośności wynosi 30.

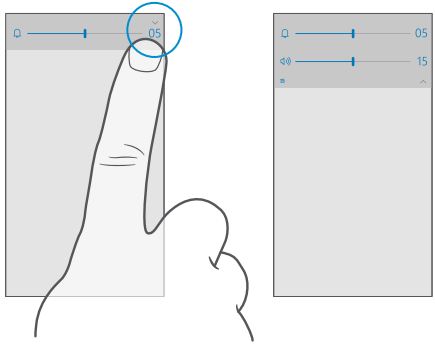

Przełączanie na tryb cichy
Naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, dotknij ⌄ na pasku głośności, a następnie dotknij 🔔. Aby wyłączyć tryb cichy, ustaw żądany poziom na pasku głośności.

Włączenie trybu cichego nie wpływa na alarmy. Jeśli chcesz odpocząć, upewnij się, że nie masz żadnych zaplanowanych alarmów, lub wyłącz telefon.

Wskazówka: Nie chcesz włączać trybu cichego, ale nie możesz odebrać telefonu? Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij klawisz głośności.

Włączanie wibracji
Jeśli chcesz, aby telefon wibrował, naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, dotknij ⌄ na pasku głośności, a następnie dotknij **Wibracje wyłączone**. Aby wyłączyć wibracje, dotknij **Wibracje włączone**.

Wskazówka: Aby zmienić inne ustawienia dźwięków, przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Personalizacja** > **Dźwięki**.

Wskazówka: Aby włączyć lub wyłączyć wibrację klawiszy Wstecz, Start i Szukaj, przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Dodatki** > **Dotyk** > **i włącz lub wyłącz opcję Wibruj, gdy naciskam klawisze nawigacyjne.** Zmiana ustawienia wibracji dla połączeń przychodzących nie wpływa na ustawienia wibracji klawiszy.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używanie telefonu w trybie samolotowym


Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, po włączeniu trybu samolotowego nadal masz dostęp do muzyki, filmów i gier offline.

Tryb samolotowy zamyka połączenia z siecią komórkową i wyłącza bezprzewodowe funkcje urządzenia. Funkcja służąca do dokonywania płatności i biletowania, jeśli obsługiwana przez urządzenie, może pozostać aktywna. Stosuj się do instrukcji i wymagań dotyczących bezpieczeństwa ustalonych np. przez linie lotnicze, a także do wszelkich obowiązujących przepisów. Gdy jest to dozwolone, w trybie samolotowym możesz połączyć się z siecią Wi-Fi, aby na przykład przeglądać internet lub włączyć Bluetooth.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Tryb samolotowy**.
2. Przełącz opcję **Stan** na **Wł.**.

Ikony wyświetlane na ekranie telefonu

Pasek stanu u góry ekranu informuje m.in. o aktualnej godzinie, poziomie naładowania baterii, mocy sygnału.

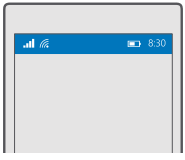

Wskazówka: Aby wyświetlić ukryte ikony, dotknij paska stanu.

Moc sygnału sieci komórkowej

Moc sygnału

Twój telefon nie jest podłączony do sieci komórkowej.

W telefonie nie ma karty SIM.

Karta SIM jest zablokowana.

Tryb samolotowy jest włączony.

Telefon korzysta z roamingu poza macierzystą siecią komórkową.

Połączenie danych mobilnych

Pojedyncze litery, połączenia liter lub połączenia liter i liczb przedstawiają typ sieci komórkowej, z którą Twój telefon jest połączony.

Ikony przedstawiające typ połączenia sieciowego mogą różnić się w zależności od regionu lub usługodawcy sieciowego.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

E Rozpoczęto transmisję danych EDGE.

G Rozpoczęto transmisję danych GPRS.

3G Podłączono telefon do sieci komórkowej 3G.

H Rozpoczęto szybką transmisję danych (HSDPA/HSUPA).

H+ Rozpoczęto szybką transmisję danych (HSPA+/DC-HSDPA).

4G Telefon jest połączony z siecią 4G.

Dane są przesyłane za pomocą połączenia danych mobilnych.

Połączenie Wi-Fi

Połączenie Wi-Fi jest aktywne.

Mobilne połączenie transmisji danych jest udostępniane innym urządzeniom przez sieć Wi-Fi.

Dane są przesyłane przez Wi-Fi.

Urządzenie Bluetooth

Do telefonu jest podłączone urządzenie Bluetooth.

Bateria

Poziom naładowania baterii.

Trwa ładowanie baterii.

Tryb oszczędzania baterii jest włączony.

Poziom naładowania baterii ani stan baterii nie są obecnie znane.

Powiadomienia

Masz nieprzeczytane powiadomienia, takie jak nowe wiadomości. Aby zobaczyć powiadomienia, przesuń palcem od góry do dołu ekranu.

Profile

Tryb wibracji jest włączony.

Tryb cichy jest włączony.

Przekazywanie połączeń

Połączenia są przekazywane pod inny numer lub do poczty głosowej.

Lokalizacja

Aplikacja lub usługa korzysta z Twoich informacji o lokalizacji.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Tryb jazdy samochodem

Tryb jazdy samochodem jest włączony.

Konta

Dowiedz się więcej na temat konta Microsoft i tego, co można dzięki niemu robić. Aby móc najlepiej wykorzystać możliwości swojego urządzenia, potrzebujesz konta w usłudze Microsoft, takiej jak Xbox Live, Hotmail.com lub Outlook.com.

Korzyści z utworzenia konta Microsoft

Za pomocą konta Microsoft możesz uzyskać dostęp do wszystkich usług firmy Microsoft przy użyciu jednej nazwy użytkownika i jednego hasła na komputerze lub w telefonie. Ta sama nazwa użytkownika i hasło mogą służyć do uzyskiwania dostępu do konta Xbox.



Ożyw swój telefon i łącz się z wszystkimi usługami Microsoft za pomocą konta Microsoft. Używając konta Microsoft, możesz na przykład:


- Instalować aplikacje i pobierać treści z Sklep
- Przesyłać, przechowywać i udostępniać zdjęcia i dokumenty za pomocą OneDrive
- Tworzyć kopie zapasowe kontaktów, zdjęć i innych danych na dysku OneDrive
- Korzystać z usług Groove i Filmy i telewizja
- Grać w gry z usługi Xbox
- Wybierać awatara oraz przenosić wyniki swoich gier do telefonu i poprawiać je, grając w gry w telefonie
- Śledzić i blokować swój zgubiony telefon za pomocą funkcji Znajdź mój telefon
- Nawiązywać połączenia i rozmawiać przez Skype

Aby dowiedzieć się więcej na temat konta Microsoft i tego, co można dzięki niemu robić, przejdź do strony **www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx**.

Tworzenie konta Microsoft

Konto Microsoft pozwoli Ci maksymalnie wykorzystać możliwości telefonu. Jeśli nie utworzysz konta Microsoft podczas pierwszego uruchomienia telefonu, możesz to zrobić później.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

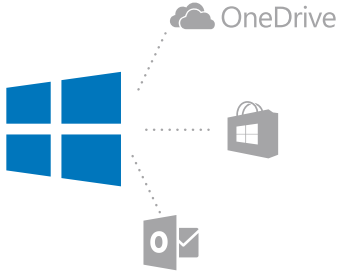

Jeśli masz już konto w usługach Xbox Live, Hotmail.com lub Outlook.com lub jeśli masz konto Microsoft na tablecie Surface albo komputerze z systemem Windows, nie musisz tworzyć nowego konta – wystarczy tylko się zalogować, podając nazwę użytkownika i hasło do tego konta. Jeśli nie masz jeszcze konta Microsoft, możesz utworzyć je w telefonie.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Konta** > **Twoja poczta e-mail i konta**.
2. Naciśnij **Zamiast tego zaloguj się za pomocą konta Microsoft** > **Utwórz konto**.
3. Wypełnij swoje dane do konta.

Upewnij się, że pamiętasz dane logowania do konta Microsoft dodanego do Twojego telefonu.

4. Wpisz swój numer telefonu lub dodatkowy adres e-mail. Na numer telefonu lub dodatkowy adres e-mail wysyłany jest jednorazowy kod dla zabezpieczenia Twoich danych.
5. Wybierz sposób otrzymywania jednorazowego kodu.

Do potwierdzenia Twojej tożsamości jest wymagany kod weryfikacyjny. Twoje konto i informacje są bezpieczne nawet wtedy, gdy ktoś znajdzie Twoje hasło, ponieważ nie będzie miał dostępu do innych urządzeń lub adresu e-mail używanych do uzyskania kodu weryfikacyjnego.

6. Gdy wyświetli się monit, wpisz swój adres e-mail lub ostatnie 4 cyfry swojego numeru telefonu.
7. Gdy otrzymasz kod, wpisz go, aby móc tworzyć kopie zapasowe danych na telefonie.

Wskazówka: Gdy otrzymasz kod w wiadomości, telefon będzie przez chwilę wyświetlał powiadomienie. Aby otworzyć wiadomość, dotknij powiadomienia. Jeśli powiadomienie nie jest już wyświetlane, przesuń palcem w dół od góry ekranu, aby wyświetlić je w centrum działań, a następnie dotknij go. Aby wrócić do widoku, w którym można dodać kod, dotknij klawisza wstecz i przytrzymaj go ←, a następnie dotknij odpowiedniego widoku.

Konto Microsoft utworzone w telefonie będzie Twoim kontem na wszystkich urządzeniach i we wszystkich usługach Microsoft.

Konto można utworzyć i zarządzać nim w witrynie **account.microsoft.com**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dodawanie istniejącego konta Microsoft do telefonu

Jeśli nie zalogowano się do konta Microsoft w czasie pierwszego uruchomienia telefonu, można dodać konto później i łatwo pobrać swoje dane i ustawienia na wszystkie urządzenia.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Konta** > **Twoja poczta e-mail i konta** > **Zamiast tego zaloguj się za pomocą konta Microsoft**.
2. Zaloguj się na konto Microsoft, używając swojej nazwy użytkownika i hasła.

Wskazówka: Możesz też zalogować się, używając numeru telefonu i hasła z istniejącego konta Microsoft.

3. Wybierz sposób otrzymywania jednorazowego kodu.

Do potwierdzenia Twojej tożsamości jest wymagany kod weryfikacyjny. Twoje konto i informacje są bezpieczne nawet wtedy, gdy ktoś znajdzie Twoje hasło, ponieważ nie będzie miał dostępu do innych urządzeń lub adresu e-mail używanych do uzyskania kodu weryfikacyjnego.

4. Gdy wyświetli się monit, wpisz swój adres e-mail lub ostatnie 4 cyfry swojego numeru telefonu.
5. Gdy otrzymasz kod, wprowadź go.

Wskazówka: Gdy otrzymasz kod w wiadomości, telefon będzie przez chwilę wyświetlał powiadomienie. Aby otworzyć wiadomość, dotknij powiadomienia. Jeśli powiadomienie nie jest już wyświetlane, przesuń palcem w dół od góry ekranu, aby wyświetlić je w centrum działań, a następnie dotknij go. Aby wrócić do widoku, w którym można dodać kod, dotknij klawisza wstecz i przytrzymaj go ←, a następnie dotknij odpowiedniego widoku.

Konfiguracja usługi Moja rodzina

Jeśli chcesz zablokować funkcje pobierania przez Twoje dzieci materiałów płatnych albo niedozwolonych w ich wieku z usługi Sklep, skonfiguruj usługę Moja rodzina.

Usługa Xbox nie obsługuje kont dzieci w niektórych krajach lub regionach, w których dostępne są telefony z systemem Windows.

Dzięki usłudze Moja rodzina możesz:

- uniemożliwić swojemu dziecku używanie określonych aplikacji i uzyskiwanie dostępu do określonych witryn;
- ograniczyć godziny, w jakich telefon może być używany;
- monitorować, co i kiedy dziecko robi ze swoim telefonem.

1. Przejdź na stronę **account.microsoft.com/family** i zaloguj się na konto Microsoft.
2. Dodaj konto swojego dziecka do usługi Moja rodzina, wysyłając zaproszenie na jego adres e-mail.

Zmiana ustawień na koncie dziecka jest możliwa dopiero po zaakceptowaniu przez nie zaproszenia.

3. Zmień ustawienia konta swojego dziecka.


© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień konta Moja rodzina, przejdź do **account.microsoft.com/family**.

OneDrive

Poznaj usługę OneDrive i sprawdź, jak jej używać.

OneDrive — przestrzeń dyskowa w chmurze
Przechowuj materiały w usługach chmurowych. Dzięki temu nigdy nie zabraknie Ci miejsca na ulubione czy nowe aplikacje.

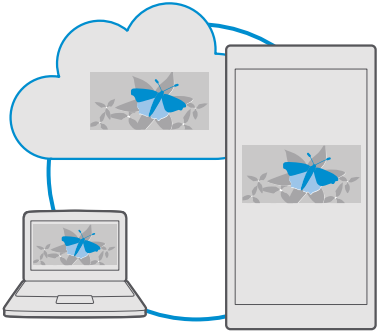

Usługa OneDrive to magazyn w chmurze, w którym można przechowywać wszystkie dokumenty, zdjęcia i muzykę, tak, aby mieć do nich dostęp i móc je udostępniać oraz, w razie potrzeby, przywrócić. W usłudze OneDrive można również ustawić automatyczne tworzenie kopii zapasowej, aby po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu elementy te były kopiowane do albumu w chmurze.

Kiedy korzystasz z usługi OneDrive, masz dostęp do zdjęć, dokumentów, muzyki i innych materiałów z telefonu, tabletu lub komputera. W zależności od aplikacji można nawet kontynuować pracę nad dokumentem od miejsca, w którym została przerwana.

Materiały w usłudze OneDrive można przechowywać w kilku miejscach. Zdjęcia możesz zapisać w usłudze OneDrive w aplikacji Zdjęcia, w aplikacjach pakietu Office możesz zarządzać dokumentami, a w aplikacji Muzyka Groove możesz odtwarzać swoje pliki muzyczne.

Zapisywanie zdjęć i innych materiałów w usłudze OneDrive
Do usługi OneDrive można przesyłać pliki zapisane w telefonie, aby łatwo uzyskiwać do nich dostęp z telefonu, tabletu i komputera.

Do połączenia z usługą OneDrive jest wymagane konto Microsoft.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Domyślnie telefon automatycznie przekazuje przyszłe zdjęcia i wideo do usługi OneDrive. Jeśli chcesz zapisać w usłudze OneDrive również zdjęcia zrobione wcześniej, zrób to ręcznie.

Ręczne przekazywanie zdjęcia do usługi OneDrive

1. Dotknij **OneDrive**.
2. Dotknij + > **Zdjęcia**, wybierz zdjęcie, które chcesz przekazać, i dotknij ✓.

Włączanie automatycznego przekazywania
Dotknij **OneDrive** > ≡ > ⚙ **Ustawienia** > **Przekazywanie z aparatu**, a następnie przełącz wartość opcji **Przekazywanie z aparatu** na ●.

Zapisywanie pliku w usłudze OneDrive
Dotknij **OneDrive** > + > **To urządzenie** , wybierz plik, który chcesz przekazać, i dotknij ✓.

Podczas pracy z dokumentami w programach Word, Excel i PowerPoint pliki są automatycznie zapisywane w usłudze OneDrive. Pracę z dokumentem można kontynuować od dowolnego momentu przy użyciu każdego urządzenia połączonego z kontem Microsoft — wystarczy otworzyć dokument z usługi OneDrive.

Wskazówka: Możesz przekazywać również pliki zapisane na karcie pamięci. Dotknij **OneDrive** > + > **Karta SD** i wybierz plik, który chcesz przekazać. Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Zapisywanie pliku z usługi OneDrive z powrotem w telefonie
Dotknij **OneDrive**, przejdź do folderu, w którym znajduje się plik, i dotknij ⋮≡. Wybierz plik, który chcesz pobrać, dotknij ↓, i zapisz plik w odpowiednim folderze.

Pobrane pliki można łatwo znaleźć w aplikacji Eksplorator plików.

Udostępnianie zdjęć i innych materiałów między urządzeniami
Usługa OneDrive zapewnia Ci łatwy dostęp do zdjęć, dokumentów i innych materiałów przesyłanych z dowolnego urządzenia.

Aby móc przesyłać do usługi OneDrive zdjęcia, dokumenty i inne materiały zapisane w telefonie, tablecie lub na komputerze, musisz zalogować się na swoje konto Microsoft. Aby uzyskać dostęp do przesłanych materiałów z innego urządzenia, zaloguj się na to samo konto Microsoft, za pomocą którego materiały zostały załadowane.

Do przesyłania lub pobierania materiałów jest potrzebne połączenie internetowe. Jeśli nie masz planu taryfowego uwzględniającego przesyłanie danych, Twoje koszty transmisji danych mogą szybko wzrosnąć. Jeśli potrzebujesz informacji na temat możliwych kosztów transmisji danych, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Materiały w usłudze OneDrive można przechowywać w kilku miejscach. W telefonie możesz przeglądać zdjęcia i pliki wideo w aplikacji Zdjęcia, otwierać dokumenty pakietu Office w aplikacjach Office oraz odtwarzać pliki muzyczne w aplikacji Muzyka Groove.

W tablecie lub na komputerze możesz zarządzać materiałami online na stronie **onedrive.com** lub za pomocą aplikacji OneDrive uzyskiwać dostęp do usługi OneDrive bezpośrednio z

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

komputera. Jeśli nie masz jeszcze aplikacji OneDrive, możesz ją pobrać i zainstalować z witryny **onedrive.com**.

Wskazówka: Za pomocą aplikacji OneDrive na komputerze można łatwo przesyłać materiały, przeciągając i upuszczając odpowiednie pliki do folderu usługi OneDrive w menedżerze plików, takim jak program Eksplorator Windows lub narzędzie Znajdź. Pliki są automatycznie przesyłane do usługi OneDrive.


Rozwiązywanie problemów z kontem

Brak dostępu do konta Microsoft

- Jeśli musisz przywrócić nazwę użytkownika, przejdź do strony **account.microsoft.com**, wpisz numer telefonu i hasło, a następnie wykonaj wyświetlane instrukcje.
- Jeśli musisz przywrócić hasło, wykonaj instrukcje wyświetlane na stronie **https://account.live.com/ResetPassword.aspx**.

Personalizowanie telefonu

Dowiedz się, jak spersonalizować ekran startowy oraz jak zmieniać dzwonki.

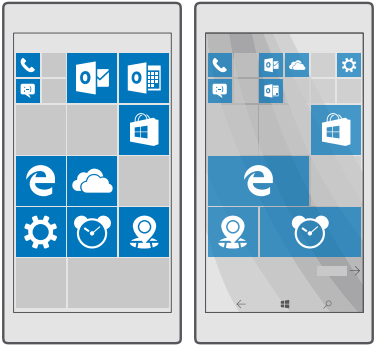

Personalizowanie ekranu startowego

Spersonalizuj ekran startowy — wybierz zdjęcie w tle i przypnij do ekranu startowego ulubione aplikacje i inne elementy. Dynamiczne kafelki umożliwiają wyświetlanie między innymi aktualnych wiadomości, pogody, informacji finansowych bezpośrednio na ekranie startowym bez otwierania samej aplikacji.

Dodawanie zdjęcia w tle

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Personalizacja** > **Start**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.


2. Przełącz opcję **Tło** na wartość **Moje obrazy**, a następnie dotknij **Przeglądaj**.
3. Dotknij zdjęcia, przytnij je według potrzeb, a następnie dotknij ✓.
4. Przełącz opcję **Wybierz styl** na wartość **Rozmieść sąsiadująco** lub **Obraz na pełnym ekranie**.

Wskazówka: Jeśli w ustawieniach stylu została wybrana opcja Obraz na pełnym ekranie, można zmienić przezroczystość kafelków. W tym celu przesuń suwak **Przezroczystość kafelków**.

Zmiana koloru kafelków
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Personalizacja** > **Kolory** oraz koloru.

Wskazówka: Jeśli masz w telefonie konto Microsoft, możesz udostępnić schemat kolorów, tło i inne ustawienia dla wszystkich swoich urządzeń z systemem Windows. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Konta** > **Synchronizowanie ustawień**, a następnie przełącz opcję **Ustawienia synchronizacji** na wartość **Włączone**. Następnie przełącz opcję **Motyw** na **Wł.**.

Przenoszenie kafelków
Dotknij kafelka, przytrzymaj go oraz przeciągnij i upuść w nowej lokalizacji, po czym dotknij ekranu.

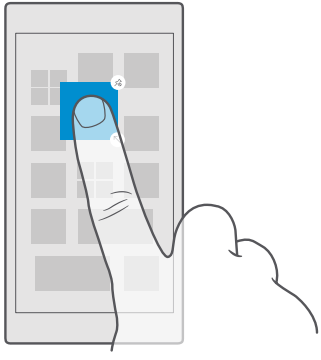

Zmiana rozmiaru i odpinanie kafelka
Aby zmienić rozmiar kafelka, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij ikony strzałki.

Kafelki mogą być małe, średnie lub szerokie. Im większy kafelek, tym więcej informacji się w nim zmieści.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Aby odpiąć kafelek, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij . Kafelki to skróty do aplikacji. Odpięcie kafelka nie oznacza usunięcia aplikacji z telefonu.

Grupowanie kafelków w folderach
Dotknij kafelka i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij i upuść u góry kafelka lub folderu, w którym chcesz go umieścić. Aby otworzyć aplikację z folderu, dotknij folderu, a następnie wybranej aplikacji. Aby zmienić nazwę folderu, dotknij jej i przytrzymaj, a następnie wpisz nową nazwę. Aby usunąć folder, odepnij znajdujące się w nim kafelki.



Przypinanie aplikacji
Przesuń palcem w lewo, aby przejść do menu aplikacji, dotknij aplikacji i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **Przypnij do ekranu startowego**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przypinanie kontaktu
Dotknij **Kontakty**, dotknij kontaktu i przytrzymaj go, a następnie dotknij polecenia **Przypnij do ekranu startowego**.

Po przypięciu kontaktu jego aktualizacje będą widoczne na kafelku, a ponadto będzie można połączyć się z nim bezpośrednio z ekranu startowego.

Więcej kafelków na ekranie startowym

Więcej aplikacji pod ręką — dodaj jeszcze jedną kolumnę kafelków na ekranie startowym. Możesz też usunąć kolumnę, aby lepiej widzieć kafelki na ekranie startowym.


Liczba kolumn, które można wyświetlić na ekranie startowym, zależy od telefonu.

Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Personalizacja** > **Start** i przełącz opcję **Pokaż więcej kafelków** na **Wł.** lub **Wył.**.

Teraz możesz przesuwać kafelki i zmieniać ich wielkość według potrzeb.

Personalizowanie ekranu blokady

Zmień ekran blokady na dowolny. Możesz na przykład umieścić w tle swoje ulubione zdjęcie.

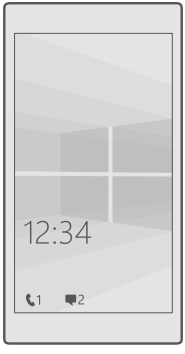

Dodawanie zdjęcia w tle
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Personalizacja** > **Ekran blokady**. Przełącz **Tło** na opcję **Mój obraz** i dotknij pola **Przeglądaj**. Wybierz zdjęcie, dostosuj je do swoich potrzeb i dotknij ✓.

Zmiana zdjęcia tła
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Personalizacja** > **Ekran blokady**. Naciśnij opcję **Przeglądaj**, wybierz zdjęcie, dostosuj je do swoich potrzeb i naciśnij ✓.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Możesz również wybrać aplikację, która będzie pokazywać informacje na ekranie blokady lub odtwarzać zdjęcia w losowej kolejności z usługi Bing. Zmień ustawienia funkcji **Tło** na dowolne.

Wybór aplikacji wyświetlających powiadomienia na ekranie blokady
Możesz zdecydować, które powiadomienia aplikacji, np. nieodebrane połączenia lub nowe wiadomości, chcesz widzieć na ekranie blokady. Aby wybrać aplikację, która będzie wyświetlać szczegółowy stan na ekranie blokady, przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Personalizacja** > **Ekran blokady** i w obszarze **Wybierz aplikację do wyświetlenia szczegółowego stanu** wybierz stosowną aplikację. Aby wybrać aplikację, która będzie wyświetlać krótki stan na ekranie blokady, w obszarze **Wybierz aplikacje do wyświetlenia krótkiego stanu** dotknij jednej z ikon symbolu zastępczego i wybierz aplikację.

Przykład: Jeśli wybierzesz szczegółowy stan dla aplikacji Wiadomości, na ekranie blokady będzie można odczytać nowe wiadomości i ich szczegóły. Jeśli wybierzesz krótki stan, powiadomienie na ekranie blokady wyświetli tylko liczbę nieprzeczytanych wiadomości.

Wyświetlanie wykonawcy podczas odtwarzania muzyki
Naciśnij klawisz głośności z boku telefonu.

Zmiana ustawień ekranu podglądu

Za pomocą ekranu podglądu możesz szybko sprawdzić godzinę oraz inne informacje nawet wtedy, gdy ekran jest w trybie gotowości.

Niektóre telefony nie obsługują wszystkich ustawień ekranu poglądu.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Dodatki** > **Ekran podglądu**.
2. Przełącz opcję **Tryb** na wartość **Zawsze włączone**.


Dodawanie zdjęcia w tle do ekranu podglądu
Zdjęcie wyświetlane w tle ekranu blokady może być widoczne również na ekranie podglądu. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Dodatki** > **Ekran podglądu** i przełącz opcję **Zdjęcie w tle** na .

Włączanie trybu nocnego
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Dodatki** > **Ekran podglądu** i zmień ustawienia funkcji **Tryb nocny** na dowolne. Najpierw wybierz kolor czcionki na ekranie podglądu lub całkowicie ukryj ekran podglądu na określony czas. A następnie ustaw godzinę, od której chcesz uruchomić tryb nocny.

Tworzenie zabawnego, bezpiecznego ekranu startowego dla dzieci

Możesz pozwolić dzieciom korzystać z niektórych aplikacji i nie martwić się, że przypadkowo usuną Twoją służbową pocztę, kupią coś w internecie lub zrobią cokolwiek innego, czego nie powinny. Utwórz osobny ekran startowy dla dzieci i przypnij do niego odpowiednie gry, aplikacje oraz inne ich ulubione elementy.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

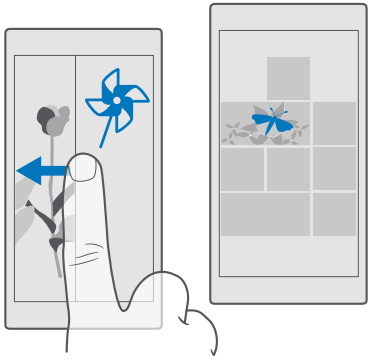

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Konta** > **Kącik dziecięcy**.
2. Dotknij **dalej**, zdecyduj, z których materiałów dzieci mogą korzystać, a następnie wykonaj wyświetlane instrukcje. Jeśli nie chcesz, aby dziecko miało dostęp do Twojego ekranu startowego, możesz ustawić numer PIN do logowania.

Nie musisz się obawiać, że Twoje dziecko odwiedza niedozwolone witryny internetowe, ponieważ przeglądarka Microsoft Edge nie jest dostępna w Kącik dziecięcy.

Przechodzenie do własnego ekranu startowego
Naciśnij dwukrotnie klawisz zasilania i przesuń palcem do góry na swoim ekranie blokady. Jeśli masz ustawiony numer PIN do logowania, wpisz go.

Przechodzenie do ekranu startowego dziecka
Na swoim ekranie blokady przesuń palcem w lewo, a na ekranie blokady dziecka przesuń palcem do góry.

Wyłączanie ekranu startowego dziecka
Na Twoim ekranie startowym przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Konta** > **Kącik dziecięcy**, a następnie przełącz opcję **Kącik dziecięcy** na wartość **Wył.**.

Personalizowanie dźwięków telefonu

Zmień dźwięk powiadomień połączeń przychodzących, wiadomości i innych aplikacji i dodaj swoje własne dźwięki lub ulubione utwory do kolekcji.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Personalizacja** > **Dźwięki** > .
2. Aby odsłuchać dźwięk dzwonka i sprawdzić, czy Ci odpowiada, dotknij .
3. Wybierz odpowiedni dzwonek.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Chcesz przypisać określony dzwonek do kontaktu, aby od razu rozpoznać tę osobę, gdy zadzwoni? Edytuj dane kontaktu w aplikacji Kontakty.

Zmienianie dźwięków powiadomień
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Powiadomienia i akcje**. W obszarze **Powiadomienia z następujących aplikacji** wybierz aplikację, dla której chcesz dodać dźwięk powiadomienia, i w obszarze **Dźwięk powiadomienia** wybierz odpowiedni dźwięk.

Aplikacje mogą nie być widoczne do czasu ich użycia w telefonie.

Dodawanie nowych dzwonków do telefonu
Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB i za pomocą menedżera plików na komputerze przenieś odpowiedni utwór do folderu dzwonków w telefonie. Na komputerze musi być zainstalowany system Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10. Do przeniesienia plików do telefonu możesz też użyć usługi OneDrive.

Po przeniesieniu pliku do folderu dzwonków w telefonie utwór pojawi się na liście dzwonków w aplikacji **Dźwięki**.

Utwór można ustawić jako dzwonek pod warunkiem, że nie jest chroniony mechanizmem DRM i ma mniej niż 30 MB. Obsługiwane formaty to: WMA, MP3 i M4R.

Wskazówka: Chcesz utworzyć własny, niepowtarzalny dźwięk dzwonka? Pomoże Ci w tym aplikacja Twórca Dzwonków. Jeśli nie masz tej aplikacji w swoim telefonie, możesz ją pobrać ze strony **www.microsoft.com**.

włączyć tryb bez dźwięku w telefonie;

Po włączeniu trybu cichego wyciszone zostają wszystkie dzwonki i sygnały. Używaj tego trybu, na przykład, gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.

1. Naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, aby wyświetlić pasek głośności, a następnie dotknij ⌄.
2. Aby przejść na tryb cichy, dotknij 🔔.

Włączenie trybu cichego nie wpływa na alarmy. Jeśli chcesz odpocząć, upewnij się, że nie masz żadnych zaplanowanych alarmów, lub wyłącz telefon.

Tryb cichy nie wpływa na multimedia i aplikacje, więc nadal możesz na przykład słuchać muzyki.

Wskazówka: Nie chcesz włączać trybu cichego, ale nie możesz odebrać telefonu? Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij klawisz głośności.

Wyłączanie trybu cichego
Naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, dotknij ⌄, a następnie ustaw odpowiedni poziom na pasku głośności.

Wyłączanie wibracji
Jeśli nie chcesz, aby telefon wibrował, naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, a następnie dotknij ⌄ > **Wibracje włączone**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dostępność

Dowiedz się, jak ułatwić sobie korzystanie z telefonu.

Sterowanie telefonem za pomocą głosu

Masz zajęte ręce, ale musisz skorzystać z telefonu? Używając swojego głosu, możesz nawiązać połączenie, wysłać SMS-y, przeprowadzić wyszukiwanie w internecie lub otworzyć aplikację.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Do korzystania z tej funkcji może być konieczne pobranie pakietu językowego. Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych języków, otwórz instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na stronie **support.microsoft.com**.

1. Dotknij klawisza Szukaj i przytrzymaj go.
2. Wypowiedz komendę.

Przykład: Aby sprawdzić swój harmonogram, powiedz **Otwórz kalendarz**.

Łatwa obsługa telefonu

Powiększ czcionki, aby ekran był bardziej czytelny. Możesz również podłączyć do telefonu aparat telegraficzny (TTY/TDD).

Zmiana rozmiaru czcionki

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Dotknij **Więcej opcji** i przeciągnij suwak **Skalowanie tekstu**.


Włączanie wysokiego kontrastu

Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Wysoki kontrast** i przełącz opcję **Duży kontrast** na wartość **Wł.**.

Korzystanie z lupy

Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Lupa** i przełącz opcję **Powiększenie** na wartość **Wł.**. Aby powiększyć ekran, dwukrotnie dotknij go dwoma palcami. Podczas korzystania z lupy przesuwaj dwoma palcami wokół ekranu. Aby zatrzymać przybliżanie, dwukrotnie dotknij ekranu dwoma palcami.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

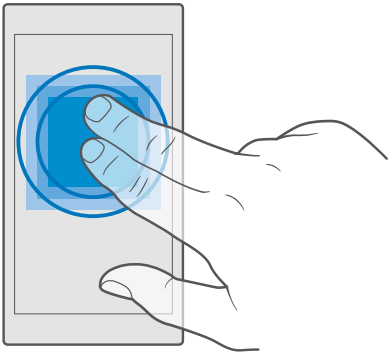

Korzystanie z telefonu za pomocą aparatu telegraficznego (TTY/TDD)
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Więcej opcji** i przełącz opcję **Tryb TTY** na wartość **Pełny**.

Dostępne tryby TTY/TDD mogą się różnić w zależności od usługodawcy sieciowego.

Wykonywanie zrzutu ekranu

Możesz wykonywać zrzuty ekranu i używać ich w formie zdjęć.

1. Naciśnij jednocześnie klawisz zwiększania głośności i klawisz zasilania.
2. Aby wyświetlić zrzuty ekranu lub zarządzać nimi, dotknij **Zdjęcia** > **Albumy** > **Zrzuty ekranu**.

Wydłużanie żywotności baterii

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu i jednocześnie uzyskaj odpowiedni czas pracy baterii. Aby oszczędzać energię w telefonie, zastosuj się do kilku wskazówek.

Porady dotyczące oszczędzania energii:

Ładuj urządzenie tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba.	Zawsze ładuj baterię do pełna.
Wybierz tylko te dźwięki, których naprawdę potrzebujesz.	Wycisz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Personalizacja** > **Dźwięki** i wybierz dźwięki, które chcesz zachować.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używaj słuchawek przewodowych.	Zamiast głośnika używaj słuchawek przewodowych.
Użyj aplikacji Oszczędzanie baterii.	W telefonie można skonfigurować automatyczne oszczędzanie energii, gdy poziom naładowania baterii jest niski. Aby sprawdzić stan baterii i włączyć Oszczędzanie baterii, przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Oszczędzanie baterii**. Przy włączonym trybie oszczędzania baterii nie można zmienić ustawień niektórych aplikacji.
Zmień ustawienia ekranu	• Ustaw w telefonie wyłączanie ekranu po krótkim czasie. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Personalizacja** > **Ekran blokady** i w obszarze **Ekran wyłącza się, kiedy minie** wybierz czas. • Zmień ustawienia ekranu podglądu. Aby szybko wyświetlić godzinę i powiadomienia, przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Dodatki** > **Ekran podglądu** i przełącz opcję **Tryb** na wartość **30 sekund**. Aby wyłączyć ekran podglądu, przełącz opcję **Tryb** na **Wył.**. Funkcja ekranu podglądu nie jest obsługiwana przez wszystkie modele telefonu. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
Zmniejsz jasność ekranu.	• Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Ekran**. Upewnij się, że opcja **Automatycznie reguluj jasność ekranu** jest ustawiona na wartość **Wył.**. Aby dostosować jasność, przeciągnij suwak **Poziom jasności**. Automatyczne regulowanie jasności ekranu nie jest obsługiwane w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączanie aplikacji działających w tle	• Zamknij nieużywane aplikacje. Aby zamknąć większość aplikacji, dotknij klawisza Wstecz ← i przytrzymaj go, a następnie dotknij ✕ w prawym górnym rogu aplikacji, które chcesz zamknąć. • Niektóre aplikacje mogą niepotrzebnie działać w tle. Przeciągnij palcem od góry ekranu w dół, dotknij ⚙ **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Oszczędzanie baterii** > **Użycie baterii** > **Zmień ustawienia aplikacji w tle** i wyłącz aplikację, której działanie chcesz zatrzymać w tle.
Korzystaj z usług lokalizacji wybiórczo	Wyłącz usługi lokalizacji, jeśli nie chcesz z nich korzystać. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij ⚙ **Wszystkie ustawienia** > **Prywatność** > **Lokalizacja** i wyłącz opcję **Lokalizacja**.
Selektywnie nawiązywać połączenia sieciowe	• Ustaw w telefonie rzadsze sprawdzanie, czy nadeszły nowe wiadomości e-mail, lub wybierz opcję sprawdzania tylko na żądanie. Naciśnij **Poczta programu Outlook** > ··· > **Konta**. Wybierz konto, dotknij **Zmień ustawienia synchronizacji skrzynki pocztowej** i wybierz częstotliwość synchronizacji. Wykonaj tę czynność dla wszystkich swoich kont e-mail. • Włączaj Bluetooth tylko, gdy trzeba. • Włączaj NFC tylko, gdy trzeba. Aby wyłączyć funkcję „Dotknij, aby udostępnić", przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij ⚙ **Wszystkie ustawienia** > **Urządzenia** > **NFC** i przełącz opcję **Dotknij, aby udostępnić** na **Wył.**. Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**. • Zalecamy korzystanie z Internetu przy użyciu sieci Wi-Fi zamiast połączenia danych komórkowych. • Zatrzymaj wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych w telefonie. Przesuń

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i przytrzymaj **Wi-Fi**, a następnie przełącz opcję **Sieci Wi-Fi** na wartość **Wył.**.

- Jeśli słuchasz muzyki lub w inny sposób używasz telefonu, ale nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz Tryb samolotowy. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Tryb samolotowy** i przełącz opcję **Stan** na **Wł.**.

Sprawdzanie stanu baterii
Aby sprawdzić, które aplikacje zużywają energię baterii, przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Oszczędzanie baterii** > **Użycie baterii**.

Oszczędzaj na kosztach roamingu transmisji danych

Aby obniżyć opłaty za roaming transmisji danych i rachunki telefoniczne, zmień ustawienia danych mobilnych. Aby korzystać z optymalnej metody połączenia, zmień ustawienia sieci Wi-Fi, danych komórkowych i pobierania poczty e-mail.

Roaming transmisji danych oznacza, że telefon odbiera dane za pośrednictwem sieci nienależącej do Twojego usługodawcy sieciowego i nieobsługiwanej przez niego. Łączenie się z Internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć koszty transmisji danych.

Korzystanie z połączenia Wi-Fi jest na ogół szybsze i tańsze niż korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych. Jeżeli dostępne są połączenie Wi-Fi oraz mobilne połączenie do transmisji danych, telefon wykorzysta połączenie Wi-Fi.

Łączenie się z siecią Wi-Fi

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie naciśnij i przytrzymaj **Wi-Fi**.
2. Upewnij się, że opcja **Sieci Wi-Fi** ma wartość **Wł.**.
3. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.

Zamykanie połączenia danych komórkowych
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM** i przełącz opcję **Transmisja danych** na **Wył.**.

Wskazówka: Aby monitorować zużycie danych, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Zużycie danych**.

Zatrzymywanie roamingu transmisji danych
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM**, a następnie w obszarze karty SIM używanej na potrzeby danych komórkowych przełącz opcję **Opcje roamingu danych** na wartość **nie korzystaj z roamingu**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rzadsze pobieranie poczty
Aby ustawić w telefonie rzadsze sprawdzanie, czy nadeszły nowe wiadomości e-mail, lub wybrać opcję sprawdzania tylko na żądanie, dotknij **Poczta programu Outlook** > ··· > **Konta**. Wybierz konto, dotknij **Zmień ustawienia synchronizacji skrzynki pocztowej** i wybierz częstotliwość synchronizacji. Jeśli masz kilka kont e-mail, zmień to ustawienie dla wszystkich swoich kont.

Wpisywanie tekstu


Dowiedz się, jak szybko i efektywnie pisać tekst przy użyciu klawiatury telefonu.

Używanie klawiatury ekranowej

Pisanie za pomocą klawiatury ekranowej jest łatwe. Klawiatury ekranowej można używać w trybie pionowym lub poziomym. Możesz błyskawicznie pisać wiadomości, dotykając liter lub przesuwając po nich palcem.

Dotknij pola tekstowego.

1 Klawisze znakowe
2 Klawisz Shift
3 Kontroler kursora
4 Klawisz numeryczny i symboli
5 Klawisz uśmieszków
6 Klawisz przecinka
7 Klawisz spacji
8 Klawisz Enter
9 klawisz Backspace

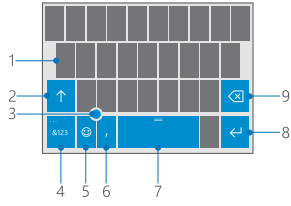


Układ klawiatury może być różny w zależności od aplikacji i języka.

Przesuń palcem, aby wpisać tekst
Przesuwaj palcem od pierwszej litery słowa i rysuj ścieżkę litera po literze. Po ostatniej literze unieś palec do góry. Aby kontynuować pisanie, przesuwaj palcem, nie dotykając klawisza spacji. Telefon automatycznie doda spacje.

Niektóre języki mogą nie być obsługiwane.


© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

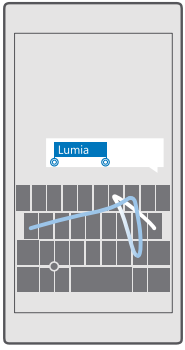

Przełączanie małych i wielkich liter
Dotknij klawisza Shift. Aby włączyć tryb Caps Lock, dwukrotnie dotknij tego klawisza. Aby powrócić do normalnego trybu, ponownie dotknij klawisza Shift.

Wpisywanie cyfry lub znaku specjalnego
Dotknij klawisza cyfr i symboli. Aby wyświetlić więcej znaków specjalnych, dotknij ⊙. Do niektórych klawiszy znaków specjalnych może być przypisanych kilka symboli. Aby wyświetlić więcej symboli, dotknij symbolu lub znaku specjalnego i je przytrzymaj.

Wskazówka: Aby szybko wpisać cyfrę lub znak specjalny, umieść palec na klawiszu cyfr i symboli, przesuń do odpowiedniego znaku, a następnie unieś palec.

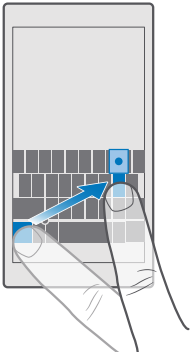

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Aby wstawić kropkę na końcu jednego zdania i zacząć nowe, dwukrotnie dotknij klawisza spacji.

Kopiowanie i wklejanie tekstu
Dotknij słowa, następnie przeciągnij kółka przed i za słowo, aby podświetlić sekcję, którą chcesz skopiować, po czym, w zależności od aplikacji, dotknij **Kopiuj** lub . Aby wkleić tekst, w zależności od aplikacji, dotknij **Wklej** lub .


Dodawanie akcentu do znaku
Dotknij i przytrzymaj znak, a następnie w menu podręcznym dotknij znak diakrytyczny, jeśli Twoja klawiatura go obsługuje.

Usuwanie znaku
Dotknij klawisza Backspace.

Przełączanie języków pisania tekstów
Przesuń w lewo lub w prawo na klawiszu spacji w celu wyświetlenia odpowiedniego języka.

Wskazówka: Jeśli na klawiaturze znajduje się klawisz języka (między klawiszem cyfr i symboli a klawiszem przecinka), dotknij go.

Przesuwanie kursora za pomocą kontrolera kursora
Aby przenieść kursor z jednego znaku lub linii w inne miejsce, dotknij kontrolera kursora i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij palec w odpowiednim kierunku.

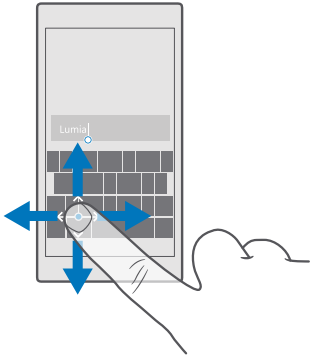

Używanie klawiatury i podpowiedzi

Podczas pisania telefon podpowiada wyrazy, dzięki czemu możesz pisać szybciej i lepiej. Podpowiedzi wyrazów mogą nie być dostępne we wszystkich językach.


Gdy zaczniesz pisać, telefon podpowie Ci możliwe wyrazy. Jeśli żądane słowo znajduje się w pasku podpowiedzi, wybierz je. Aby wyświetlić więcej propozycji, przesuń palcem w lewo.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Jeśli proponowane słowo jest napisane czcionką pogrubioną, telefon automatycznie użyje go, aby zamienić wpisane przez Ciebie słowo. Jeśli słowo jest nieprawidłowe, dotknij go, aby zobaczyć pierwotnie wpisane słowo oraz inne propozycje.

Poprawianie słowa
Jeśli zauważysz słowo o niepoprawnej pisowni, dotknij go, aby zobaczyć propozycje poprawek.

Dodawanie nowego słowa do słownika
Jeśli żądanego słowa nie ma w słowniku, napisz i naciśnij je oraz znak + na pasku propozycji. Telefon zapamiętuje kilkukrotnie wpisane nowe słowo.

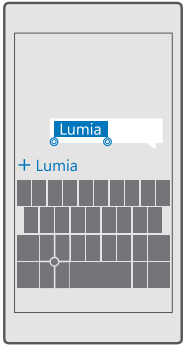

Wyłączanie podpowiedzi
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Czas i język** > **Klawiatura**. Naciśnij klawiaturę i usuń zaznaczenie pola wyboru **Podpowiadaj tekst**.

Dodawanie języka pisania tekstów

Do klawiatury można dodać kilka języków pisania tekstów i przełączać je podczas pisania.


1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Czas i język** > **Klawiatura** > **Dodaj klawiatury**.
2. Wybierz języki, których chcesz używać podczas pisania i dotknij ✓.

Wskazówka: Aby usunąć wcześniej zainstalowaną klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj język, którego nie chcesz używać, a następnie wybierz **usuń**.

Wskazówka: Aby dodać język do telefonu, przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Czas i język** > **Język** > **Dodaj języki**. Aby usunąć język, naciśnij i przytrzymaj język, który chcesz usunąć, a następnie dotknij **Usuń**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przełączanie języków podczas pisania
Przesuń w lewo lub w prawo na klawiszu spacji w celu wyświetlenia odpowiedniego języka. Układ klawiatury i podpowiedzi zmieniają się w zależności od wybranego języka.

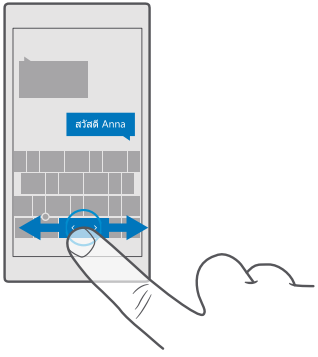

Przesuwanie klawiatury w celu pisania jedną ręką

Jeśli Twój telefon ma duży ekran, możesz przesunąć klawiaturę, aby móc łatwo pisać jedną ręką.

Przesuwanie klawiatury w lewo lub w prawo

1. W zależności od ustawień telefonu, naciśnij i przytrzymaj klawisz cyfr i symboli lub klawisz języka.
2. Naciśnij .
3. Dotknij lub .

Przesuwanie klawiatury w górę lub w dół
Naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji i przesuń klawiaturę w górę lub w dół.


Zegar i kalendarz

Kontroluj czas — dowiedz się, jak używać telefonu jako zegara i budzika oraz jak aktualizować spotkania, zadania i harmonogramy.

Ustawianie alarmu

Możesz używać telefonu jako budzika i ustawić swój ulubiony utwór jako jego dźwięk.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

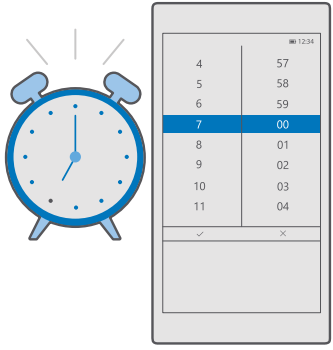

1. Dotknij **Alarmy i zegar** > +.
2. Ustaw czas i dotknij ✓.
3. Podaj inne szczegóły alarmu i dotknij 🖫.

Aby alarm zadziałał, telefon musi być włączony.

Wskazówka: Po przypięciu aplikacji Alarmy i zegar do ekranu startowego można szybko sprawdzić godzinę kolejnego aktywnego alarmu. Kafelek musi być co najmniej średniego rozmiaru.

Używanie ulubionego utworu jako dźwięku alarmu
Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB i za pomocą menedżera plików na komputerze przenieś odpowiedni utwór do folderu **Muzyka** w telefonie. Aby ustawić utwór jako dźwięk alarmu, dotknij **Alarmy i zegar** > + > **Dźwięk** > **Wybierz z mojej muzyki** > **To urządzenie** > **Muzyka** i wybierz odpowiedni utwór.

Możesz również wybrać muzykę przesłaną do usługi OneDrive.

Utwór można ustawić jako dzwonek pod warunkiem, że nie jest chroniony mechanizmem DRM i ma mniej niż 30 MB.

Na komputerze musi być zainstalowany system Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 lub nowszy.

Odkładanie alarmu
Jeśli nie chcesz wstawać od razu po usłyszeniu alarmu, dotknij **Odłóż**. Przed drzemką możesz zmienić jej czas.

Wyłączanie alarmu
Dotknij **Alarmy i zegar** i wybierz dla alarmu wartość **Wył.** ⊂⊃.

Usuwanie alarmu
Dotknij alarmu i 🗑 **usuń**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ręczna aktualizacja daty i godziny

Jeśli nie chcesz, aby telefon automatycznie aktualizował datę i godzinę, możesz ustawić je ręcznie.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Czas i język** > **Data i godzina**.
2. Przełącz opcję **Ustaw datę i godzinę automatycznie** na wartość **Wył.**, a następnie edytuj datę i godzinę.
3. Przełącz opcję **Ustaw strefę czasową automatycznie** na wartość **Wył.**, a następnie zmień ustawienie dla opcji **Strefa czasowa**.

Wskazówka: Aby zmienić sposób wyświetlania dat, przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Czas i język** > **Region** > **Format regionalny**, wybierz region i ponownie uruchom telefon.

Zmiana formatu zegara na 24-godzinny
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Czas i język** > **Data i godzina**. Przełącz opcję **Zegar 24-godzinny** na wartość **Wł.**.

Automatyczna aktualizacja daty i godziny
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Czas i język** > **Data i godzina**. Przełącz opcję **Ustaw datę i godzinę automatycznie** na wartość **Wł.**.

Automatyczne aktualizowanie strefy czasowej podczas pobytu za granicą
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Czas i język** > **Data i godzina**. Przełącz opcję **Ustaw strefę czasową automatycznie** na wartość **Wł.**.

Sprawdzanie godziny w innym kraju

Nie wiesz, czy Twój znajomy na innym kontynencie akurat nie śpi? Sprawdź, która jest godzina w innych częściach świata.

1. Dotknij **Alarmy i zegar** > **Zegar światowy** > +.
2. Zacznij pisać nazwę lokalizacji i wybierz nazwę z listy proponowanych dopasowań.

Wskazówka: Aby lepiej przyjrzeć się mapie, dotknij nazwy lokalizacji.

Sprawdzanie pory dnia i nocy na całym świecie
Dotknij **Alarmy i zegar** > **Zegar światowy** > , a następnie przesuwaj palcem w lewo i w prawo wzdłuż osi czasu.

Korzystanie z minutnika

Koniec z rozgotowywaniem potraw — dzięki minutnikowi możesz odmierzać czas gotowania.

1. Dotknij **Alarmy i zegar** > **Czasomierz** > +.
2. Określ czas trwania i dotknij ✓ > .
3. Aby rozpocząć odliczanie, dotknij ▷.

Wskazówka: Aby wstrzymać, dotknij ||. Aby znów rozpocząć odliczanie, dotknij .

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyświetlanie czasomierza na pełnym ekranie
Dotknij ⤢. Aby wrócić do normalnego widoku, dotknij ⤡.

Korzystanie ze stopera

Dzięki stoperowi możesz sprawdzić, czy robisz postępy na bieżni.

1. Naciśnij **Alarmy i zegar** > **Stoper** > ▷.
2. Aby zapisać czas okrążenia lub międzyczas, dotknij ⚐.

Wskazówka: Chcesz pochwalić się przed znajomym swoim nowym osobistym rekordem? Aby pokazać mu swój czas, dotknij ⋔ i wybierz sposób udostępniania.

Wyświetlanie stopera na pełnym ekranie
Dotknij ⤢. Aby wrócić do normalnego widoku, dotknij ⤡.

Dodawanie terminu

Aby nie zapomnieć o spotkaniu lub wydarzeniu, dodaj je do kalendarza programu Outlook.

Aby wyświetlić kalendarz, do telefonu musisz dodać konto, takie jak konto Microsoft.

1. Dotknij **Kalendarz programu Outlook** > +.
2. Wpisz szczegóły i ustaw godzinę.
3. Aby spotkanie powtarzało się w określone dni, dotknij ··· > ↻ **Powtórz** i podaj szczegóły.
4. Aby dodać przypomnienie, dotknij ··· > ❯ oraz odpowiedniej godziny.
5. Po zakończeniu dotknij 🖫.

Wskazówka: Aby edytować wydarzenie, dotknij tego wydarzenia oraz ✎ **Edytuj**, a następnie zmień odpowiednie szczegóły.

Wysyłanie zaproszenia na spotkanie
Podczas tworzenia wydarzenia dotknij **Kontakty** oraz pola wyszukiwania i zacznij pisać nazwę. Lista jest filtrowana podczas pisania.

Możesz wysyłać zaproszenia na spotkanie do wszystkich kontaktów z adresem e-mail podanym w szczegółach kontaktu.

Tworzenie wydarzenia w innym kalendarzu
Dotknij **Kalendarz programu Outlook** > +. Domyślnie Twoje wydarzenia są zapisywane w kalendarzu programu Outlook. Jeśli korzystasz ze wspólnego kalendarza wraz z innymi członkami rodziny, możesz błyskawicznie utworzyć wydarzenie i udostępnić je innym użytkownikom kalendarza. Aby zmienić kalendarz podczas tworzenia wydarzenia, dotknij nazwy kalendarza, a następnie dotknij ∨ oraz kalendarza, którego chcesz użyć.

Przykład: Możesz utworzyć wydarzenie w kalendarzu, który współużytkujesz z innymi osobami, np. w kalendarzu służbowym, aby wybrane osoby wiedziały, kiedy Twój czas jest zajęty.

Zmiana własnego statusu w wydarzeniu
Podczas tworzenia wydarzenia dotknij ···, a następnie wybierz odpowiedni status.

Tworzenie terminu prywatnego
Podczas tworzenia wydarzenia dotknij ··· > 🔒 **Prywatny**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydarzenie nie pokaże się w udostępnianych kalendarzach.

Usuwanie terminu
Dotknij **Kalendarz programu Outlook**, a następnie dotknij wydarzenia oraz .

Używanie wielu kalendarzy

Po skonfigurowaniu w telefonie kont poczty e-mail lub sieci społecznościowych możesz synchronizować kalendarze ze wszystkich kont w jednym miejscu.

1. Dotknij **Kalendarz programu Outlook**.
2. Aby pokazać lub ukryć kalendarz, dotknij , a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru obok nazwy kalendarza.

Jeśli kalendarz jest ukryty, jego wydarzenia i przypomnienia nie są wyświetlane w innych widokach kalendarza.

Kalendarz urodzin zawiera informacje o urodzinach ze wszystkich kont w sieciach społecznościowych.

Nie możesz dodać nowych kalendarzy w telefonie, ale możesz wybrać, które kalendarze z różnych kont mają być wyświetlane.

Dodawanie konta do kalendarza

Zbierz swoje kalendarze z różnych kont w jednym miejscu.

1. Dotknij **Kalendarz programu Outlook** > ··· > **Konta** > + **Dodaj konto**.
2. Wybierz konto, zaloguj się i dotknij **Gotowe**.

Przełączanie widoków kalendarza

Szybko wyświetl plan na dany dzień lub miesiąc — przeglądaj kalendarz, korzystając z różnych widoków.

1. Dotknij **Kalendarz programu Outlook** > .
2. Aby wyświetlić swój plan na dany dzień w ujęciu godzinowym, dotknij .
3. Aby wyświetlić swój plan na cały tydzień, dotknij .
4. Aby wyświetlać tylko daty ze zdarzeniami, dotknij .
5. Aby wrócić do dzisiejszego dnia, dotknij .

Włączanie i wyłączanie numerów tygodni
Dotknij **Kalendarz programu Outlook** > ··· > **Ustawienia** > **Ustawienia kalendarza**, a następnie dotknij , aby otworzyć menu numerów tygodni, i dotknij odpowiedniej opcji.

Przełączanie typów kalendarza

Jeśli masz znajomych i współpracowników na całym świecie, możesz sprawdzać, kiedy obchodzą swoje tradycyjne święta, i jaki jest u nich dzień. Wystarczy przełączyć typ kalendarza.

1. Naciśnij **Kalendarz programu Outlook** > ··· > **Ustawienia** > **Ustawienia kalendarza**.
2. Dotknij pola wyboru **Włącz**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3. Dotknij ⌵ oraz odpowiedniego języka i kalendarza.

Daty alternatywnego kalendarza są wyświetlane w widoku kalendarza po prawej stronie.


Dwie karty SIM

Możesz korzystać z dwóch kart SIM, na przykład jednej używać do celów służbowych, a drugiej do celów prywatnych.

Funkcje dwóch kart SIM

Chcesz oddzielić sprawy służbowe od czasu wolnego? A może masz tańsze połączenia na jednej z kart SIM? W telefonie z dwiema kartami SIM możesz używać dwóch kart SIM naraz.

Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

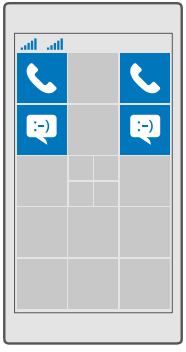

Telefon pokazuje stan sieci dla obu kart SIM oddzielnie.

Kartę SIM, której chcesz użyć, możesz wybrać bezpośrednio z ekranu startowego. Aby, na przykład, nawiązać połączenie lub sprawdzić wiadomości, wystarczy dotknąć kafelka karty SIM 1 lub SIM 2. Możesz połączyć kafelki i korzystać tylko z jednego. Jeśli kafelki są połączone, można szybko przełączać się między kartami SIM nawet podczas wybierania numeru.

Jeśli wiesz, że dla danego kontaktu będziesz zawsze używać tej samej karty SIM (np. służbowej karty SIM do połączeń ze współpracownikiem), możesz ustawić preferencje karty SIM w obszarze Kontakty.

Obie karty SIM są dostępne w tym samym czasie, gdy urządzenie nie jest używane, jednak gdy jedna karta SIM jest aktywna, na przykład podczas połączenia, druga karta może być niedostępna.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Chcesz mieć pewność, że nie przegapisz połączenia z jednej karty SIM podczas aktywnego połączenia z drugiej karty? Skorzystaj z opcji Dwie karty SIM, aby ustawić przekazywanie połączeń między kartami SIM lub na inny numer telefonu. Aby uzyskać informacje o dostępności tej funkcji, skontaktuj się z operatorem.

Zarządzanie kartami SIM

Chcesz oddzielić sprawy służbowe od czasu wolnego? A może masz tańsze połączenia na jednej z kart SIM? Możesz wybrać kartę SIM, z której będziesz korzystać.

Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Wybieranie karty SIM do obsługi połączeń danych

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM**.
2. W obszarze **Użyj tej karty SIM na potrzeby danych komórkowych** dotknij wybranej karty SIM.

Zmiana nazwy karty SIM

Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM**. Dotknij **Ustawienia karty SIM 1** lub **Ustawienia karty SIM 2**, a następnie w obszarze **Nazwa karty SIM** wpisz odpowiednią nazwę.

Wyłączanie karty SIM

Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM**, a następnie wyłącz odpowiednią kartę SIM.

Łączenie kafelków kart SIM na ekranie startowym

Aby połączyć na ekranie startowym kafelki rozmów i wiadomości obu kart SIM w jeden kafelek, dotknij żądanego kafelka, a następnie dotknij ··· > **Połącz kafelki**.

Przekazywanie połączeń między kartami SIM

Za pomocą Dwie karty SIM możesz przekazywać połączenia między kartami SIM — kiedy ktoś zadzwoni na numer przypisany do jednej z kart w momencie, gdy rozmawiasz z numeru przypisanego do drugiej karty SIM, możesz zarządzać połączeniami z obu kart, tak, jak w przypadku używania telefonu z jedną kartą SIM.

Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Aby można było zmienić ustawienia dla dwóch kart SIM, obie karty muszą znajdować się w telefonie.

Aby uzyskać informacje o dostępności tej usługi, skontaktuj się z operatorem.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Dodatki** > **Dwie karty SIM**.
2. Aby wybrać sposób przekazywania połączeń między kartami SIM, zmień ustawienie opcji **Dwie karty SIM**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3. Wpisz numery telefonów przypisane do kart SIM, a następnie dotknij **OK**.
4. Dotknij **Usługi sieciowe**, aby uzyskać dostęp do pozostałych ustawień połączeń.

Przeglądanie aplikacji na karcie SIM

Jeśli Twój usługodawca dołączył aplikacje na karcie SIM, możesz je znaleźć w następujący sposób.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM**.
2. W obszarze karty SIM dotknij **Ustawienia karty SIM**. Jeśli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij **Ustawienia karty SIM 1** lub **Ustawienia karty SIM 2**.
3. Dotknij **aplikacje na karcie SIM**.

Sklep

Dopasuj telefon do siebie dzięki aplikacjom, grom i innym elementom. Niektóre z nich są bezpłatne. Przejrzyj Sklep, aby znaleźć najnowsze materiały do swojego telefonu.



Do pobrania dostępne są:

- aplikacje,
- Gry
- Aplikacje i usługi rozrywkowe
- Aplikacje i usługi wiadomości
- Muzyka
- Filmy
- Programy telewizyjne
- Książki

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dostępne są również następujące funkcje:

- pobierać zawartość odpowiadającą Twoim upodobaniom i lokalizacji,
- udostępniać znajomym rekomendacje.

Dostępność elementów do pobrania ze sklepu Sklep zależy od regionu.

Aby pobierać materiały z usługi Sklep, należy zalogować się do konta Microsoft za pośrednictwem telefonu. Po zalogowaniu zostaną wyświetlone materiały kompatybilne z Twoim telefonem.

Niektóre materiały są bezpłatne, ale za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub doliczyć je do rachunku telefonicznego.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Przeglądanie oferty Sklepu

Sprawdź najnowsze i najbardziej popularne aplikacje, gry oraz inne elementy polecane dla Ciebie i do Twojego telefonu. Przeglądaj różne kategorie lub wyszukuj określone elementy.

1. Dotknij **Sklep**.
2. Przeglądaj kategorie na pierwszej stronie lub dotknij ≡ oraz kategorii, aby wyświetlić więcej elementów.
3. Dotknij elementu, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Podczas przeglądania elementu są wyświetlane również elementy pokrewne.

Wskazówka: Udało Ci się znaleźć w usłudze Sklep coś, co mogłoby zainteresować Twoich znajomych? Dotknij **Udostępnij**, aby wysłać im łącze.

Wskazówka: Chcesz otrzymywać spersonalizowane informacje o aplikacjach i grach, które mogą Cię zainteresować? Zaloguj się na swoje konto w serwisie Facebook, a Sklep zaproponuje Ci wybrane aplikacje.

Wskazówka: Niektóre z tych aplikacji są także dostępne na wszystkie urządzenia z systemem Windows 10, takie jak komputery, tablety i konsole Xbox. Aby dowiedzieć się więcej o dostępności, wejdź na stronę **www.microsoftstore.com** i znajdź aplikację, która Cię interesuje.

Wyszukiwanie elementów w Sklepie
Dotknij ⌕, wpisz szukane hasła i dotknij ⌕.

Pobieranie gier, aplikacji i innych elementów

Gry, aplikacje i inne elementy możesz pobierać bezpłatnie, ale możesz też je kupować.

1. Dotknij **Sklep**.
2. Dotknij elementu, aby wyświetlić szczegółowe informacje.
3. Jeśli dany element ma podaną cenę, dotknij ceny. Jeśli dostępna jest bezpłatna wersja próbna danego elementu, dotknij **Bezpłatne demo**, aby wypróbować go bezpłatnie przez określony czas. Jeśli dany element jest bezpłatny, dotknij **Bezpłatne**.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4. Należy zalogować się na koncie Microsoft (o ile nie zrobiono tego wcześniej).
5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Wskazówka: Jeśli pobieranie nie powiedzie się, sprawdź ustawienia daty i godziny.

Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć lub wyświetlić element bądź kontynuować przeglądanie dalszej zawartości.

Aby uzyskać więcej informacji o określonym elemencie, skontaktuj się z jego wydawcą.

Wskazówka: Do pobierania większych plików używaj połączenia Wi-Fi.

Wskazówka: W widoku głównym Sklep w prawym górnym rogu ekranu zobaczysz powiadomienie z informacją, dla ilu pobranych przez Ciebie aplikacji, gier i innych materiałów są dostępne aktualizacje.

Wskazówka: Jeśli Twoje dziecko korzysta z telefonu z systemem Windows Phone 8.1 lub Windows 10 Mobile, możesz zarządzać pobieranymi przez nie grami i aplikacjami oraz ustawieniami w witrynie Moja rodzina. Aby skonfigurować usługę Moja rodzina, idź do **account.microsoft.com/family**, zaloguj się na swoje konto Microsoft i postępuj zgodnie z instrukcjami.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i dostępności usługi, otwórz instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na stronie **support.microsoft.com**.

Dostępność aplikacji i gier może zależeć od wieku dziecka.

Wyświetlanie bieżących operacji pobierania
Dotknij **Sklep** > > **Pobieranie i aktualizacje**.

Wyświetlanie pobieranych elementów i aktualizacji

Możesz wyświetlać wszystkie elementy pobierane na telefon i sprawdzać dostępność najnowszych aktualizacji zawierających ważne poprawki błędów i nowe funkcje do Twoich aplikacji. Podczas pobierania elementu możesz kontynuować przeglądanie usługi Sklep i innych materiałów, a także dodawać elementy do pobrania.

Aby wyświetlić stan pobierania, w widoku głównym aplikacji Sklep dotknij > **Materiały do pobrania i aktualizacje**.

Wskazówka: Jeśli musisz, na przykład, tymczasowo zamknąć połączenie internetowe, możesz wstrzymać pobieranie. Aby wstrzymać pobieranie konkretnego elementu, dotknij ||. Aby je wznowić, dotknij . Jeśli pobieranie nie powiedzie się, możesz ponownie pobrać dany element.

Sprawdzanie aktualizacji
Aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje Twoich aplikacji, w widoku głównym aplikacji Sklep dotknij > **Materiały do pobrania i aktualizacje** > **Sprawdź aktualizacje**. Aby zainstalować dostępne aktualizacje, dotknij **Aktualizuj wszystko**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pisanie recenzji aplikacji

Podziel się swoją opinią na temat aplikacji z innymi użytkownikami usługi Sklep – oceń aplikację i wystaw opinię na jej temat. Możesz opublikować jedną recenzję każdej pobranej aplikacji.

1. W menu aplikacji naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie naciśnij polecenie **Oceń i opisz**.
2. Oceń i opisz aplikację.

Wskazówka: W ten sam sposób możesz oceniać i opisywać inne elementy.

Otrzymywanie reklam
Jeśli chcesz otrzymywać reklamy i porady dotyczące aplikacji, które mogą Cię zainteresować, przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Prywatność** > **Id. treści reklamowych** i przełącz opcję **Id. treści reklamowych** na wartość **Wł.**. Aby wyczyścić informacje, których Twój telefon używa w celu odnalezienia odpowiednich reklam i porad, dotknij **Zresetuj id. treści reklamowych**.

Rozwiązywanie problemów ze Sklepem

Brak możliwości pobrania gry

- Upewnij się, że połączenie danych komórkowych lub Wi-Fi jest włączone.
- Aplikacja, którą chcesz pobrać, może potrzebować więcej pamięci, niż masz w telefonie. Spróbuj zwolnić trochę miejsca, odinstalowując aplikacje lub usuwając inne dane, takie jak zdjęcia.
- Do pobierania większych plików używaj wyłącznie połączenia Wi-Fi.
- Jeśli w telefonie jest skonfigurowana usługa Moja rodzina, pobieranie niektórych aplikacji może być zablokowane.
- Sprawdź poprawność ustawienia daty i godziny.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakty i wiadomości

Za pomocą telefonu możesz kontaktować się ze znajomymi i rodziną oraz udostępniać pliki takie jak zdjęcia. Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami w usługach sieci społecznościowych, nawet w podróży.

Połączenia

Sprawdź, jak wykonywać połączenia z nowego telefonu.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Zapisz dane kontaktowe znajomych w telefonie, aby łatwo i szybko nawiązywać z nimi połączenia.

1. Dotknij > .
2. Dotknij kontaktu i numeru (jeśli do kontaktu jest przypisanych kilka numerów).

Wskazówka: Czy głos Twojego rozmówcy jest zbyt głośny lub za cichy? Aby zmienić głośność, użyj klawiszy głośności z boku telefonu.

Wskazówka: Chcesz, aby inni słyszeli Twoją rozmowę? Dotknij **Głośnik**.

Wskazówka: Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, możesz wybrać tę, która ma być używana do połączeń. Dotknij **Kontakty** > **KONTAKTY** oraz kontaktu, a następnie dotknij **SIM 1** lub **SIM 2**. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Nawiązywanie połączenia
Dotknij > **Konsola wybierania numerów**. Wpisz numer telefonu i dotknij **Połącz**.

Aby wprowadzić znak +, który służy do połączeń międzynarodowych, dotknij i przytrzymaj **0**.

Wyszukiwanie w historii połączeń
Aby wyszukać rejestr połączeń, dotknij > **Historia** > i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu.

Usuwanie rejestru połączeń
Aby usunąć rejestr połączeń, dotknij > **Historia**, dotknij danego rejestru i przytrzymaj go, a następnie dotknij **Usuń**.

Kopiowanie i wklejanie numeru telefonu
Na ekranie startowym dotknij **Kontakty** i kontaktu. Dotknij numeru telefonu i przytrzymaj go, dotknij **Kopiuj**, a następnie w polu tekstowym dotknij .

Nawiązywanie połączeń przez Skype

Za pomocą telefonu możesz nawiązywać połączenia telefoniczne i wideo z innymi użytkownikami Skype'a. Stawki za połączenia Skype na całym świecie umożliwiają także

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

nawiązywanie połączeń z telefonami stacjonarnymi lub innymi telefonami komórkowymi. Możesz płacić na bieżąco kartą kredytową lub w ramach miesięcznego abonamentu pozwalającego uzyskać najkorzystniejsze stawki.

Jeżeli nie masz jeszcze aplikacji Skype, możesz ją pobrać ze strony **www.microsoft.com**.

1. Dotknij **Skype** i zaloguj się na to samo konto Microsoft, którego używasz w telefonie.
2. Aby nawiązać połączenie z kontaktem z usługi Skype, dotknij **osoby i odpowiedniego kontaktu, a następnie dotknij** .

Aby uzyskać więcej informacji na temat połączeń między użytkownikami Skype'a, obejrzyj film wideo dostępny pod adresem **www.youtube.com** (w języku angielskim).

Wskazówka: Aby zaoszczędzić na opłatach za transmisję danych, gdy tylko jest to możliwe, korzystaj z połączeń w usłudze Skype przez sieć Wi-Fi.

Nawiązywanie połączenia wideo w usłudze Skype
Dotknij **Rozmowy wideo Skype** > oraz kontaktu, z którym chcesz się połączyć.

Jeżeli telefon nie jest wyposażony w kamerę przednią, do obsługi połączeń wideo możesz używać kamery głównej. Kamera przednia jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Używanie szybkiego wybierania do nawiązywania połączeń z ulubionymi kontaktami

Szybkie wybieranie pozwala błyskawicznie połączyć się z najważniejszymi kontaktami.

1. Dotknij > **Szybkie wybieranie**.
2. Aby dodać kontakt do listy szybkiego wybierania, dotknij i dotknij kontaktu, który chcesz dodać.
3. Aby nawiązać połączenie z kontaktem dodanym do listy szybkiego wybierania, dotknij kontaktu w widoku Szybkie wybieranie.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

Zadzwoń ponownie do swojego przyjaciela, jeśli chcesz jeszcze coś przekazać. W widoku historii połączeń możesz wyświetlić informacje na temat nawiązanych i odebranych połączeń.

1. Dotknij > **Historia**.
2. Dotknij nazwy lub numeru telefonu.

Odpowiadanie na połączenia za pomocą wiadomości SMS

Jeśli nie możesz rozmawiać w danej chwili, napisz osobie telefonującej wiadomość SMS.

1. Kiedy ktoś dzwoni, dotknij **Wyślij SMS-a**.
2. Wpisz jedną z wcześniej napisanych wiadomości SMS lub dotknij **Wpisz wiadomość...** i wpisz wiadomość.

Włączanie i wyłączanie funkcji odpowiedzi SMS
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Telefon** i przełącz opcję **Wyślij SMS-a** na **Wł.** lub **Wył.** .

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Edytowanie wcześniej napisanej wiadomości SMS
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Telefon** > **Edytuj odpowiedzi** i zmień odpowiednią odpowiedź.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Twój telefon obsługuje połączenia konferencyjne między co najmniej dwoma osobami. Maksymalna liczba uczestników może się różnić w zależności od usługodawcy sieciowego.

1. Nawiąż połączenie z pierwszym uczestnikiem.
2. Aby nawiązać połączenie z kolejną osobą, dotknij **Dodaj rozmówcę**.
3. Gdy połączenie zostanie odebrane, dotknij **Połącz rozmowy**.

Aby dodać następne osoby, dotknij ponownie **Dodaj rozmówcę**.

Prowadzenie prywatnej rozmowy
Dotknij **Prywatny** i nazwy lub numeru telefonu osoby. Połączenie konferencyjne w Twoim telefonie zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy kontynuują połączenie konferencyjne.

Aby wrócić do połączenia konferencyjnego, dotknij **Połącz rozmowy**.

Przekazywanie połączeń pod inny numer telefonu

Jeśli nie możesz odbierać połączeń przychodzących, możesz je przekierować na inny numer telefonu.

Aby uzyskać informacje o dostępności tej funkcji, skontaktuj się z operatorem.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Dodatki** > **Usługi sieciowe**.
2. Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij **SIM 1** lub **SIM 2**. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. Zmień ustawienia w obszarze **Przekazywanie połączeń**.

W niektórych telefonach można stosować różne ustawienia w zależności od sytuacji i np. ustawić inne działanie, gdy nie możesz odebrać, i inne, gdy numer jest zajęty.

Wskazówka: Aby sprawdzić, czy przekazywanie połączeń jest aktywne, u góry ekranu poszukaj ikony .

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz przekazywać połączenia z jednej karty SIM do drugiej. W ten sposób, kiedy ktoś zadzwoni na numer przypisany do jednej z kart w momencie, gdy rozmawiasz z numeru przypisanego do drugiej karty SIM, możesz zarządzać połączeniami z obu kart, tak jak w przypadku używania telefonu z jedną kartą SIM. Dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Dodatki** > **Przejdź do ustawień Dwóch kart SIM** > oraz odpowiedniej opcji.

Przekazywanie połączeń do poczty głosowej

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do poczty głosowej, aby odsłuchać je później.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać informacje o dostępności tej funkcji, skontaktuj się z operatorem. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Telefon** i w razie potrzeby wpisz numer poczty głosowej otrzymany od operatora. Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, przed wpisaniem numeru dotknij karty, której chcesz używać.

W zależności od modelu telefonu można wybrać przekazywanie wszystkich połączeń do poczty głosowej lub stosować różne ustawienia w różnych sytuacjach, np. ustawić inne działanie, gdy nie możesz odebrać, i inne, gdy numer jest zajęty.

Wskazówka: Aby uniknąć przekazywania połączeń do poczty głosowej, przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Dodatki** > **Usługi sieciowe**. Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij odpowiedniej karty SIM. Zmień ustawienia w obszarze **Przekazywanie połączeń**.

Zmienianie numeru poczty głosowej
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Telefon**, przełącz opcję **Użyj domyślnego numeru poczty głosowej** na wartość **Wył.**. Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij odpowiedniej karty SIM. Wpisz nowy numer.

Nawiązywanie połączenia z pocztą głosową

Przekazane do poczty głosowej połączenia przychodzące można później odsłuchać.

1. Dotknij > . W razie potrzeby wpisz hasło poczty głosowej otrzymane od usługodawcy sieciowego.
2. Wiadomości poczty głosowej można odsłuchiwać, usuwać i odpowiadać na nie. Można również nagrać wiadomość powitalną.

Więcej informacji na temat dostępności usługi poczty głosowej i ustawiania przekazywania połączeń można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Korzystanie z połączeń oczekujących

Chcesz odebrać inne połączenie podczas rozmowy? Połączenia oczekujące umożliwiają odebranie lub zawieszenie jednego z połączeń.

Zawieszanie połączenia w celu odebrania nowego połączenia
Dotknij **Odbierz**.

Kończenie połączenia w celu odebrania nowego połączenia
Dotknij **Rozłącz+odbierz**.

Ignorowanie nowego połączenia
Dotknij **Ignoruj**.

Zawieszanie jednego połączenia i nawiązywanie kolejnego
Dotknij || **Zawieś** > **Dodaj rozmówcę** i zadzwoń do wybranej osoby.


© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przełączanie między połączeniami
Naciśnij **Naciśnij, aby przełączyć**.

Wyłączanie połączeń oczekujących
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Dodatki** > **Usługi sieciowe**. Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij odpowiedniej karty SIM. Przełącz opcję **Połączenia oczekujące** na wartość **Wył.**.

Kontakty

W aplikacji Kontakty możesz zapisywać i porządkować numery telefonów, adresy i inne informacje kontaktowe swoich znajomych. Możesz również kontaktować się ze znajomymi za pośrednictwem usług sieci społecznościowych.

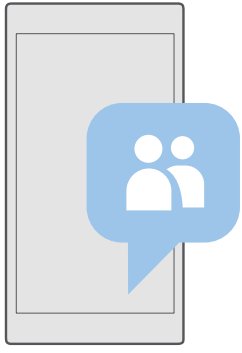

Kontakty

Aplikacja Kontakty to miejsce, w którym przechowywane są wszystkie dane kontaktowe Twoich znajomych. Zapewnia ono łatwy kontakt z ważnymi osobami w grupach. Z centrum możesz także uzyskać dostęp do sieci społecznościowych.

Przejdź do KONTAKTY, aby wyświetlić dane kontaktowe znajomych ze wszystkich kont, na których jesteś zalogowany(-a). Możesz dowolnie porządkować listę, filtrując ją według konta lub ukrywając kontakty bez numeru telefonu.

Przejdź do strony Co nowego, aby wyświetlić wszystkie aktualizacje statusu znajomych z sieci społecznościowych w jednym, wygodnym widoku.

Grupy kontaktów umożliwiają obserwowanie statusów tylko tych osób, które chcesz. Możesz również wysyłać e-maile lub wiadomości do wszystkich naraz.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dodawanie i usuwanie kontaktów

Zabierz ze sobą znajomych. W aplikacji Kontakty możesz zapisywać numery telefonów, adresy i inne informacje kontaktowe swoich znajomych.

Dodawanie kontaktu

1. Dotknij **Kontakty** > **KONTAKTY** > +.
2. Po zalogowaniu się na kilku kontach wybierz konto, na którym chcesz zapisać dany kontakt.

Nie można zapisać kontaktu tylko w telefonie; jest on zawsze zapisywany na koncie.

3. Dodaj szczegóły kontaktu i dotknij .

Na koncie Microsoft jest automatycznie tworzona kopia zapasowa Twoich kontaktów.

Edytowanie kontaktu
Dotknij **Kontakty** > **KONTAKTY**. Dotknij kontaktu i , a następnie edytuj lub dodaj szczegóły, takie jak dzwonek lub adres internetowy.

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz wybrać kartę używaną do nawiązywania połączeń z poszczególnymi kontaktami. Dotknij **Kontakty** > **KONTAKTY** oraz kontaktu, a następnie dotknij **SIM 1** lub **SIM 2**. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Usuwanie kontaktu
Dotknij **Kontakty** > **KONTAKTY**. Dotknij kontaktu i ··· > **usuń**.

Kontakt jest usuwany zarówno z telefonu, jak i z usługi sieci społecznościowej, w której był zapisany (z wyjątkiem serwisów Facebook, Twitter i LinkedIn).

Wskazówka: Aby szybko usunąć kilka kontaktów, dotknij oraz pól wyboru obok nazw kontaktów, a następnie dotknij .

Filtrowanie listy kontaktów
Jeśli nie chcesz, aby kontakty z usługi sieci społecznościowej pojawiały się na Twojej liście kontaktów, możesz je przefiltrować. Dotknij **Kontakty** > **KONTAKTY**. Na liście kontaktów dotknij ··· > **USTAWIENIA** > **Filtruj listę kontaktów** oraz kont, które chcesz wyświetlić lub ukryć.

Wskazówka: Możesz też odfiltrować kontakty bez numerów telefonu. Przełącz opcję **Ukryj kontakty bez numerów telefonów** na wartość **Wł.** .

Zapisywanie numeru z odebranego połączenia

Jeśli odbierzesz połączenie od nieznanego numeru, możesz łatwo zapisać go w kontaktach. Możesz zapisać ten numer jako nową pozycję na liście kontaktów lub dodać go do istniejącej pozycji.

1. Dotknij > **Historia**.
2. Dotknij obok numeru telefonu, a następnie dotknij .
3. Dotknij +, edytuj szczegóły kontaktu, wybierz konto, na którym chcesz zapisać kontakt i dotknij .

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zapisywanie numeru z otrzymanej wiadomości

Jeśli odbierzesz wiadomość od nieznanego numeru, możesz łatwo zapisać go w kontaktach. Możesz zapisać ten numer jako nową pozycję na liście kontaktów lub dodać go do istniejącej pozycji.

1. Dotknij **Wiadomości**.
2. Dotknij konwersacji i numeru telefonu na liście konwersacji.
3. Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, wybierz kartę SIM, której chcesz używać do połączeń z tym kontaktem. Podczas edytowania kontaktu dotknij **SIM 1** lub **SIM 2**. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
4. Naciśnij > +.
5. Edytuj szczegóły kontaktu i dotknij .

Wyszukiwanie kontaktu

Jeśli chcesz szybko skontaktować się z przyjacielem, nie musisz przewijać wszystkich kontaktów. Możesz wyszukać kontakt lub przejść do litery lub znaku na liście kontaktów.

1. Dotknij **Kontakty** > **KONTAKTY**.
2. Dotknij **Szukaj** i zacznij wpisywać nazwę. Lista jest filtrowana podczas pisania.

Wskazówka: Przypnij najważniejsze kontakty lub grupy kontaktów do ekranu startowego. Dotknij kontaktu i go przytrzymaj, a następnie dotknij **Przypnij do ekranu startowego**.

Przechodzenie do litery lub znaku na liście kontaktów
Dotknij dowolnej litery po lewej stronie na liście kontaktów, a następnie w menu dotknij pierwszej litery lub pierwszego znaku żądanej nazwy.

Łączenie kontaktów

Jeśli w telefonie masz zapisane informacje kontaktowe tej samej osoby z różnych usług sieci społecznościowych lub kont poczty e-mail jako oddzielne pozycje, możesz połączyć je w jedną kartę kontaktu.

Dotknij **Kontakty** > **KONTAKTY**.

1. Wybierz główny kontakt, z którym chcesz połączyć informacje, i dotknij .
2. Dotknij opcji **Wybierz kontakt do połączenia** i kontaktu, który ma zostać połączony.

Odłączanie kontaktu
Wybierz główny kontakt, który chcesz odłączyć, i dotknij . Następnie wybierz kontakt, od którego chcesz odłączyć informacje, i dotknij **Odłącz**.

Kopiowanie kontaktów przez Bluetooth

Zapewnij sobie natychmiastowy dostęp do najbliższych Ci osób. Kontakty możesz łatwo skopiować za pomocą aplikacji Przekaż moje dane.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Jeśli Twój stary telefon to Lumia lub kopia zapasowa Twoich kontaktów została zapisana na koncie Microsoft, wówczas w celu zaimportowania kontaktów z usługi OneDrive wystarczy zalogować się na konto w telefonie. Kontakty zostaną zaimportowane automatycznie.

Stary telefon musi obsługiwać technologię Bluetooth. Kontakty w starym telefonie muszą być zapisane w pamięci telefonu, a nie na karcie SIM.

1. Włącz funkcję Bluetooth w starym telefonie i upewnij się, że telefon jest widoczny dla innych urządzeń.
2. W nowym telefonie Lumia przesuń palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i przytrzymaj , sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona, i powiąż telefon Lumia ze starym telefonem.
3. Na nowym telefonie dotknij **Przekaż moje dane**.
4. Naciśnij **kontynuuj**.
5. Z listy powiązanych urządzeń wybierz stary telefon, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane w obu telefonach. Sprawdź w nowym telefonie, czy pole wyboru **Kontakty** jest zaznaczone.

Jeśli Twoje kontakty są zapisane w języku nieobsługiwanym przez nowy telefon, informacje kontaktowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Aby zwolnić miejsce w telefonie i usprawnić jego działanie, odinstaluj aplikację Przekaż moje dane.

Kopiowanie kontaktów z karty SIM

Jeśli masz kontakty zapisane na karcie SIM, możesz skopiować je do telefonu.

Upewnij się, że karta SIM znajduje się w telefonie.

1. Dotknij **Kontakty**.
2. Naciśnij ··· > **Ustawienia** > **Importuj z karty SIM**.

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz wybrać kartę, z której chcesz zaimportować kontakty. Dotknij **SIM 1** lub **SIM 2**. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Jeśli masz wiele kont, dotknij nazwy konta, aby wybrać to, na które chcesz zaimportować swoje kontakty. Kontem domyślnym jest Outlook.

3. Naciśnij **dalej**. Aby zaimportować wszystkie kontakty, dotknij **importuj**.

Wskazówka: Aby wybrać poszczególne kontakty, dotknij **wyczyść** i zaznacz żądane pola wyboru.

Nie możesz zapisywać kontaktów na nowej karcie SIM. Kontakty są za to przechowywane na Twoim koncie.

Tworzenie, edytowanie i usuwanie grupy kontaktów

Po utworzeniu grup kontaktów można wysyłać wiadomości do kilku osób jednocześnie i wyświetlać tylko aktualizacje z sieci społecznościowych dotyczące członków grupy. Możesz,

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

na przykład, przypisać wszystkich członków swojej rodziny do jednej grupy i łatwo kontaktować się z nimi, wysyłając jedną wiadomość.

1. Dotknij **Kontakty** > **GRUPY** > +.
2. Wpisz nazwę grupy i dotknij .
3. Dotknij > + **Dodaj członka** i kontaktu. Aby dodać kolejny kontakt, dotknij ponownie + **Dodaj członka**.

Wskazówka: Aby szybko dodać kilka kontaktów do grupy, dotknij oraz pól wyboru obok nazw kontaktów.

4. Dotknij ✓.

Dodawanie nowego kontaktu do grupy
Dotknij **Kontakty** > **GRUPY**. Dotknij grupy, a następnie dotknij > + **Dodaj członka** i kontaktu.

Usuwanie kontaktu z grupy
Dotknij **Kontakty** > **GRUPY**. Dotknij grupy i , a następnie dotknij kontaktu i **Usuń z grupy**.

Zmiana nazwy grupy
Dotknij **Kontakty** > **GRUPY**. Dotknij kolejno grupy, oraz nazwy grupy. Wpisz nową nazwę i dotknij ✓.

Usuwanie grupy kontaktów
Dotknij **Kontakty** > **GRUPY**. Dotknij grupy i ··· > **Usuń**.

Udostępnianie kontaktu

Możesz łatwo udostępnić kontakt znajomym.


1. Dotknij **Kontakty** > **KONTAKTY**.
2. Dotknij kontaktu i ··· > **Udostępnij kontakt** > ✓.
3. Wybierz sposób udostępniania i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wskazówka: Jeśli udostępnianie nie działa, spróbuj odinstalować aplikację Przekaż moje dane.

Sieci społecznościowe

Zainstaluj usługi sieci społecznościowych na swoim telefonie, aby kontaktować się ze znajomymi.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

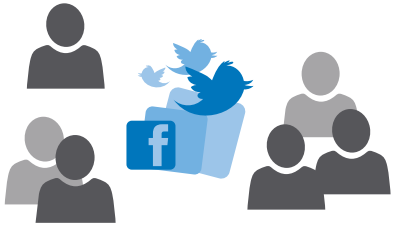

Konfigurowanie konta w mediach społecznościowych

Skonfiguruj konta usług sieci społecznościowych.

Dotknij odpowiedniej aplikacji sieci społecznościowej, w której chcesz się zalogować, takiej jak Facebook, i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Aby pobrać więcej aplikacji sieci społecznościowych, dotknij **Sklep**.

Wskazówka: Gdy zalogujesz się na konto, kontakty zostaną zaimportowane automatycznie. Aby wybrać konta, które mają zostać pokazane na liście kontaktów, na ekranie startowym dotknij **Kontakty** > ··· > **Ustawienia** > **filtruj listę kontaktów**.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych

Po skonfigurowaniu usług społecznościowych (takich jak Twitter) w telefonie możesz śledzić aktualizacje statusu znajomych w aplikacji Kontakty.

Dotknij **Kontakty** > **Co nowego**.

Komentowanie aktualizacji statusów znajomych

Możesz kontaktować się ze znajomymi, komentując aktualizacje ich statusów.

1. Dotknij **Kontakty** > **Co nowego**.
2. Przejdź do posta i dotknij .

Zostanie wyświetlona sekcja komentarzy pod tym postem w aplikacji sieci społecznościowej.

Udostępnianie zdjęcia w sieciach społecznościowych

Po zrobieniu zdjęcia możesz przesłać je do internetu, aby pokazać wszystkim znajomym, co porabiasz.

1. Dotknij **Zdjęcia**.
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz udostępnić, i dotknij .
3. Dotknij usługi sieci społecznościowej, do której chcesz przesłać zdjęcie.
4. Jeśli chcesz, dodaj podpis, a następnie udostępnij lub wyślij zdjęcie.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wiadomości

Pozostań w kontakcie ze znajomymi — korzystaj z wiadomości SMS i MMS.

Wysyłanie wiadomości

Wiadomości SMS i MMS pozwalają szybko skontaktować się ze znajomymi i rodziną.

1. Dotknij **Wiadomości** > +.

Jeśli zaczniesz pisać wiadomość, a następnie przełączysz na inną aplikację przed jej wysłaniem, możesz kontynuować później edycję wiadomości. W aplikacji Wiadomości dotknij wiadomości roboczej, którą chcesz dokończyć.

2. Aby dodać adresata z listy kontaktów, dotknij +, lub zacznij wpisywać nazwę. Możesz także wprowadzić numer telefonu.
3. Dotknij pola wiadomości i wpisz jej treść.

Wskazówka: Aby dodać uśmieszek, dotknij ☺.

4. Aby dodać załącznik, np. zdjęcie, dotknij i wybierz typ załącznika oraz załącznik.
5. Aby wysłać wiadomość, dotknij ➢.

Jeśli nie możesz wysłać wiadomości multimedialnej, sprawdź, czy:

- Twój abonament uwzględnia obsługę wiadomości multimedialnych.
- Twoje połączenie danych zostało włączone. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM** i przełącz opcję **Transmisja danych** na **Wł.**.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Przesyłanie wiadomości dalej
Dotknij **Wiadomości**. Dotknij rozmowy, dotknij wiadomości, którą chcesz przekazać, i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **prześlij dalej**.

Przed przesłaniem wiadomości dalej można ją edytować oraz dodać lub usunąć załączniki.


Przekazywanie wielu wiadomości
Dotknij **Wiadomości**. Dotknij konwersacji oraz ··· > **wybierz wiadomości**, dotknij pól wyboru widocznych obok wiadomości, a następnie dotknij +, aby dodać odbiorcę.

Czytanie wiadomości

Otrzymanie wiadomości jest sygnalizowane na ekranie startowym.

Wiadomości między Tobą a określonym kontaktem są wyświetlane w formie jednej konwersacji.Wątek może zawierać wiadomości SMS i MMS.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

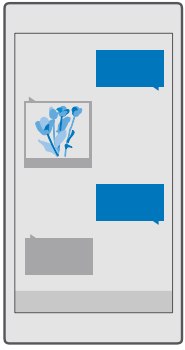

1. Dotknij **Wiadomości**.
2. Aby odczytać wiadomość, naciśnij rozmowę.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz, aby inne osoby przypadkowo zobaczyły powiadomienia o Twoich wiadomościach na ekranie blokady, przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Personalizacja** > **Ekran blokady** > **Wybierz aplikację do wyświetlenia szczegółowego stanu** > **brak**.

Jeśli nie możesz otworzyć wiadomości multimedialnej, sprawdź, czy:

- Twój abonament uwzględnia obsługę wiadomości multimedialnych.
- Twoje połączenie danych zostało włączone.Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM** i przełącz opcję **Transmisja danych** na **Wł.**.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Zapisywanie załącznika
Dotknij załącznika, jak np. zdjęcie, i dotknij .

Usuwanie rozmowy
Dotknij **Wiadomości** > , wybierz rozmowę, którą chcesz usunąć, i dotknij .

Usuwanie pojedynczej wiadomości z rozmowy
Dotknij rozmowy, naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz usunąć, i dotknij **usuń**.

Usuwanie wszystkich wiadomości z telefonu
Naciśnij **Wiadomości** > > ··· > **Zaznacz wszystko** > .

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odpowiadanie na wiadomość

Nie testuj cierpliwości znajomych — odpowiadaj natychmiast.

1. Dotknij **Wiadomości**.
2. Dotknij rozmowy zawierającej wiadomość.

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz wybrać kartę używaną do wysłania wiadomości. Dotknij **Send on:** i wybierz kartę SIM, której chcesz użyć. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

3. Dotknij pola wiadomości i wpisz jej treść.
4. Dotknij ➢.

Przesyłanie wiadomości dalej
Dotknij rozmowy, dotknij wiadomości, którą chcesz przekazać, i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **prześlij dalej**.

Przed przesłaniem wiadomości dalej można ją edytować oraz dodać lub usunąć załączniki.

Wysyłanie wiadomości do grupy osób

Jeśli często wysyłasz wiadomości do tej samej grupy kontaktów, możesz utworzyć grupę w aplikacji Kontakty. W ten sposób możesz zbiorczo wysyłać wiadomości do jej członków.

1. Dotknij **Kontakty** > **GRUPY**.
2. Dotknij grupy i **Wiadomość** lub **E-mail**.
3. Napisz i wyślij wiadomość.

Wskazówka: Aby utworzyć grupę, w aplikacji **GRUPY** dotknij +.

Korzystanie z czatu w usłudze Skype

Za pomocą telefonu możesz wymieniać wiadomości błyskawiczne z innymi użytkownikami Skype'a.

Do wysyłania wiadomości w usłudze Skype jest potrzebne konto Microsoft.

1. Dotknij **Wiadomości** > +.
2. Przełącz opcję **Wyślij:** na wartość **Skype**.
3. Aby dodać adresata z listy kontaktów z usługi Skype, dotknij +, lub zacznij wpisywać nazwę.

Kontakty z usługi Skype połączone z kontem Microsoft są automatycznie synchronizowane z telefonem.

4. Dotknij pola wiadomości i wpisz jej treść.
5. Aby wysłać wiadomość, dotknij ➢.

Wskazówka: Aby zaoszczędzić na opłatach za transmisję danych, gdy tylko jest to możliwe, korzystaj z połączeń w usłudze Skype przez sieć Wi-Fi.


© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nawiązywanie połączeń Skype bezpośrednio z konwersacji
W konwersacji z kontaktem z usługi Skype dotknij , aby nawiązać połączenie, lub , aby nawiązać połączenie wideo.

Wysyłanie lokalizacji w wiadomości

Jeśli chcesz, aby Twoi przyjaciele odwiedzili Cię, możesz im wysłać swoją lokalizację na mapie.

W niektórych regionach funkcja ta może być niedostępna.

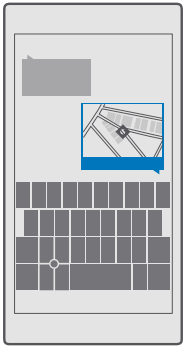

Twój telefon może poprosić o możliwość korzystania z danych o lokalizacji. Aby użyć tej funkcji, musisz wyrazić zgodę.

1. Podczas pisania SMS-a naciśnij > **Moja lokalizacja**.

Wysyłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysyłanie zwykłego SMS-a. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

2. Dotknij .

Znajomy otrzyma wiadomość z łączem do mapy pokazującej, gdzie jesteś.

Wysyłanie wiadomości audio

Uczcij urodziny znajomego piosenką lub rozwesel kogoś swoim głosem — wyślij nagranie w postaci wiadomości audio.

1. Dotknij **Wiadomości** > +.
2. Podczas pisania wiadomości dotknij > **notatka głosowa**.
3. Nagraj wiadomość i dotknij .
4. Dotknij .

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pisanie wiadomości za pomocą głosu

Nie masz czasu na napisanie wiadomości? Podyktuj wiadomość i wyślij ją, korzystając z polecenia głosowego.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych języków, otwórz instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na stronie **support.microsoft.com**.

Do korzystania z tej funkcji może być konieczne pobranie pakietu językowego. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie pakietu językowego, przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Czas i język** > **Mowa** > **Dodaj język**, wybierz odpowiedni język i poczekaj na zakończenie pobierania.

Aby skorzystać z tej funkcji, musisz mieć połączenie z internetem.

1. Dotknij **Wiadomości** > .
2. Aby dodać kilku odbiorców, dotknij pola **Do:** oraz i wypowiedz nazwę odbiorcy. Możesz także podyktować numer telefonu.

Wskazówka: Aby dodać odbiorcę, możesz też wpisać nazwę i numer w polu **Do:** lub dotknąć , a następnie wybrać odbiorcę z listy kontaktów.

3. Dotknij pola wiadomości i , a następnie powiedz treść wiadomości.
4. Aby wysłać wiadomość, dotknij .

Rozwiązywanie problemów z wiadomościami

Problem z wysyłaniem wiadomości MMS


- Uruchom ponownie telefon, gdy karta SIM jest włożona, i spróbuj wysłać wiadomość multimedialną (telefon wczyta ustawienia z karty SIM).
- Wyślij wiadomość MMS na swój własny numer telefonu. W ten sposób sprawdzisz, czy możesz wysyłać i odbierać wiadomości MMS.
- Jeśli masz połączenie z internetem, ale nie możesz wysyłać wiadomości MMS, spróbuj znaleźć online ustawienia wiadomości MMS swojego dostawcy usług sieciowych. Aby zmienić ustawienia MMS, przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM** > **Ustawienia karty SIM**.
- Jeśli przebywasz za granicą, sprawdź, czy w ustawieniach telefonu jest włączony roaming danych.

Wskazówka: Aby wysyłać i odbierać wiadomości MMS, musisz mieć połączenie z internetem. Sprawdź u dostawcy usług sieciowych, czy dla swojej karty SIM masz aktywną subskrypcję danych komórkowych (dostęp do internetu).

Poczta

Twój telefon umożliwia odczytywanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie, gdy jesteś w podróży.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

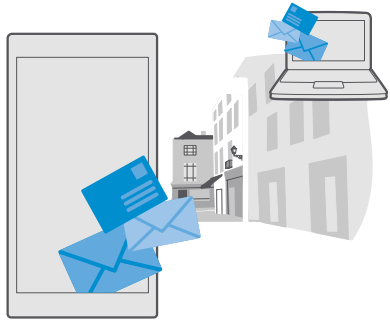

Dodawanie i usuwanie konta e-mail

Jeśli używasz osobnych adresów e-mail do celów służbowych i prywatnych, możesz dodać kilka różnych kont do skrzynki odbiorczej programu Outlook.

Dodawanie pierwszego konta

Aby skonfigurować pocztę w telefonie, musisz mieć połączenie z internetem.

Po zalogowaniu na konto Microsoft powiązana z nim skrzynka pocztowa Outlook jest dodawana automatycznie.

1. Dotknij **Poczta programu Outlook**.
2. Dotknij **Rozpocznij** > **Dodaj konto**.
3. Wybierz typ konta i zaloguj się.
4. Po zakończeniu dodawania wszystkich kont dotknij **Możemy zaczynać**.

Wskazówka: W zależności od konta e-mail można też synchronizować z telefonem inne elementy, takie jak kontakty czy kalendarz.

Jeśli telefon nie wykryje ustawień Twojej poczty e-mail, zostaną one znalezione przez zaawansowane . Aby przeprowadzić konfigurację zaawansowaną, musisz znać typ konta e-mail oraz adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej. Informacje te można uzyskać od usługodawcy pocztowego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konfigurowania różnych kont e-mail, otwórz instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na stronie **support.microsoft.com**.

Dodaj konto później
Dotknij **Poczta programu Outlook** > ··· > **Konta** > **Dodaj konto** oraz typu konta i zaloguj się.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Aby dodać do telefonu służbową pocztę Exchange, kontakty i kalendarz, wybierz **Exchange** jako konto, wpisz adres i hasło poczty służbowej, a następnie dotknij **Zaloguj**.

Twoje nowe konto zostało dodane do skrzynki odbiorczej programu Outlook.

Usuwanie konta

Dotknij **Poczta programu Outlook** > ··· > **Konta** oraz konta, które chcesz usunąć.

Nie możesz usunąć skrzynki odbiorczej Outlook powiązanej z Twoim kontem Microsoft. Jeśli chcesz usunąć tę skrzynkę (np. gdy zamierzasz sprzedać telefon), musisz zresetować telefon. Przed zresetowaniem telefonu koniecznie utwórz na koncie Microsoft kopię zapasową wszystkich potrzebnych danych.

Dodawanie skrzynki pocztowej Exchange do telefonu

Nie potrzebujesz komputera, aby mieć dostęp do swojej skrzynki pocztowej, kontaktów i kalendarza. Możesz zsynchronizować ważne materiały między telefonem a serwerem Microsoft Exchange.

Pocztę Exchange można skonfigurować, tylko jeśli firma ma serwer Microsoft Exchange. Ponadto administrator IT musi aktywować usługę Microsoft Exchange dla Twojego konta.

Przed rozpoczęciem konfiguracji sprawdź, czy masz następujące elementy:

- Firmowy adres poczty e-mail
- Nazwa serwera Exchange (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy)
- Nazwa domeny sieci (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy)
- Hasło do sieci biurowej

W zależności od konfiguracji serwera Exchange może być wymagane podanie dodatkowych informacji podczas konfiguracji. Jeśli nie masz odpowiednich informacji, skontaktuj się z działem IT swojej firmy.

1. Dotknij **Poczta programu Outlook**.
2. Dotknij ··· > **Konta** > **Dodaj konto** > **Exchange**.
3. Wpisz swój adres e-mail i hasło poczty Exchange, a następnie dotknij **Logowanie**.

Aby określić, które materiały i jak często mają być synchronizowane z serwerem, zmień ustawienia konta Exchange.

Otwieranie wiadomości e-mail z ekranu startowego

Dzięki dynamicznym kafelkom wiadomości e-mail można je otwierać bezpośrednio z ekranu startowego.

Kafelki informują o liczbie nieprzeczytanych oraz nowych wiadomości e-mail.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Do ekranu startowego można przypiąć kilka skrzynek pocztowych. Można, na przykład, przeznaczyć jeden kafelek na służbową, a drugi na prywatną pocztę e-mail.

1. Dotknij **Poczta programu Outlook** > .
2. Naciśnij i przytrzymaj nazwę konta, które chcesz przypiąć do ekranu startowego, i dotknij **Przypnij do ekranu startowego**.

Skrzynka pocztowa pojawi się na ekranie startowym jako nowy kafelek. Aby odczytać wiadomość e-mail, dotknij kafelka.

wysłać wiadomość e-mail;

Wiadomości nie muszą piętrzyć się w Twojej skrzynce. Za pomocą telefonu możesz odczytywać wiadomości e-mail i odpowiadać na nie z dowolnego miejsca.

1. Dotknij **Poczta programu Outlook**.
2. W skrzynce odbiorczej dotknij +.
3. Aby dodać adresata z listy kontaktów, zacznij wpisywać nazwę. Możesz także wpisać adres.

Wskazówka: Aby usunąć adresata, dotknij jego nazwy i polecenia **Usuń**.

4. Napisz temat i treść wiadomości.

Wskazówka: Telefon pomoże Ci w szybszym pisaniu wiadomości e-mail. Podczas pisania telefon podpowie Ci możliwe następne wyrazy, jakimi możesz dokończyć zdanie. Aby dodać słowo, dotknij sugestii. Aby przeglądać listę, przesuwaj palcem po sugestiach. W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna.

5. Aby załączyć zdjęcie lub plik, dotknij .

Wskazówka: Podczas pisania wiadomości można także zrobić zdjęcie. Dotknij > **Aparat**, zrób zdjęcie i dotknij .

6. Dotknij , aby wysłać wiadomość.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Odczytywanie wiadomości e-mail

Jeśli czekasz na ważną wiadomość, nie musisz odczytywać jej w biurze. Możesz odczytywać wiadomości e-mail za pomocą telefonu.

Otrzymanie nowej wiadomości jest sygnalizowane na ekranie startowym.

1. Dotknij **Poczta programu Outlook**.
2. W skrzynce odbiorczej dotknij wiadomości. Wiadomości nieprzeczytane są oznaczone innym kolorem.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i zsuń je lub rozsuń.

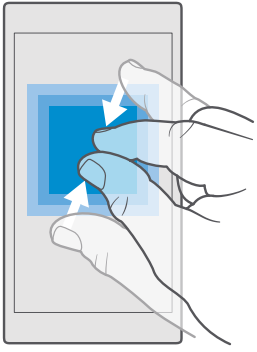

Wskazówka: Jeśli wiadomość zawiera adres internetowy, dotknij go, aby przejść do witryny.

Czytanie wiadomości w rozmowie
W skrzynce odbiorczej dotknij rozmowy, która zawiera daną wiadomość e-mail, i dotknij tej wiadomości. Rozmowa zawierająca nieprzeczytaną wiadomość jest oznaczona innym kolorem.

Zapisywanie załącznika
Gdy wiadomość jest otwarta, dotknij załącznika, np. zdjęcia, aby pobrać go do telefonu. Dotknij załącznika i przytrzymaj go, a następnie dotknij **Zapisz**. Niektórych formatów plików nie można zapisać.

Kopiowanie łącza
Otwórz pocztę, dotknij łącza i przytrzymaj je, a następnie dotknij **kopiuj link**.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

Jeśli otrzymasz wiadomość, która wymaga Twojej niezwłocznej odpowiedzi, możesz odpowiedzieć bezpośrednio z telefonu.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Dotknij **Poczta programu Outlook**.
2. Otwórz wiadomość e-mail i dotknij .

Wskazówka: Aby wysłać odpowiedź tylko do nadawcy, dotknij opcji **odpowiedz**. Aby odpowiedzieć nadawcy i wszystkim adresatom wiadomości, dotknij opcji **odpowiedz wszystkim**.

Przesyłanie wiadomości e-mail dalej
Otwórz wiadomość e-mail i dotknij > **prześlij dalej**.

Usuwanie wiadomości e-mail

Jeśli masz dużo wiadomości w skrzynce pocztowej, usuń niektóre z nich, aby zwolnić miejsce w pamięci telefonu.

1. W skrzynce pocztowej dotknij miejsca po lewej stronie wiadomości, które chcesz usunąć.
2. Dotknij pól wyboru, które pojawią się obok wiadomości, a następnie dotknij .

Wszystkie wybrane wiadomości zostaną usunięte. W zależności od konta e-mail, wiadomości mogą także zostać usunięte z serwera poczty.

Usuwanie jednej wiadomości
Otwórz wiadomość i dotknij .

Wysyłanie odpowiedzi automatycznych

Gdy jesteś na wakacjach lub po prostu poza biurem, możesz wysyłać automatyczne odpowiedzi na wiadomości e-mail, które otrzymujesz podczas nieobecności.

1. Dotknij **Poczta programu Outlook** > ··· > **Ustawienia** > **opcje**.
2. Przełącz opcję **Wyślij odpowiedzi automatyczne** na wartość **Wł.** i wpisz swoją odpowiedź.

Pisanie wiadomości e-mail za pomocą głosu

Zamiast korzystać z klawiatury możesz podyktować treść wiadomości e-mail.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych języków, otwórz instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na stronie **support.microsoft.com**.

1. Dotknij **Poczta programu Outlook**.
2. W skrzynce odbiorczej dotknij .
3. Aby dodać adresata z listy kontaktów, zacznij wpisywać nazwę. Możesz także wpisać adres.
4. Dotknij pozycji **Temat:** > i powiedz temat wiadomości.
5. Dotknij pola wiadomości i , a następnie powiedz treść wiadomości.
6. Dotknij , aby wysłać wiadomość.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aparat

Nie musisz nosić ze sobą aparatu fotograficznego, ponieważ Twój telefon ma wszystko, czego potrzeba, do utrwalania wspomnień. Za pomocą aparatu w telefonie można łatwo robić zdjęcia lub nagrywać filmy.

Szybkie otwieranie aparatu

Upewnij się, że funkcję lampy błyskowej masz pod ręką – używaj skrótu w centrum działania. Niektóre modele telefonów wyposażone są w klawisz aparatu, który jest najszybszym sposobem robienia zdjęć.

Przesuń palcem od góry do dołu ekranu i dotknij **Aparat fotograficzny**.

Wskazówka: Jeśli skrót Aparat fotograficzny nie jest widoczny, dotknij **Rozwiń**.

Wskazówka: Aby włączyć aparat, gdy telefon jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, przesuń palcem od góry ekranu do dołu i dotknij **Aparat fotograficzny**.

Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.
Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu, jeżeli telefon jest wyposażony w ten klawisz.

Wskazówka: Aby szybko włączyć aparat, gdy telefon jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu przez kilka sekund.

Aparat — podstawowe informacje

Robienie zdjęć lub nagrywanie wideo jest szybkie i łatwe, tak samo jak udostępnianie je innym.

Robienie zdjęć

Rób ostre i żywe zdjęcia — uwieczniaj najlepsze chwile w albumie.



1. Dotknij **Aparat**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Jeśli telefon jest wyposażony w klawisz kamery, aby szybko włączyć kamerę, gdy telefon jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery przez kilka sekund.

2. Aby pomniejszyć lub powiększyć widok, zsuń lub rozsuń palce. Funkcja przybliżania/oddalania kamery jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Wskazówka: Aby wyświetlić ustawienia, trzymając telefon w trybie poziomym, przeciągnij w lewo. Przesuń palec w górę lub w dół na suwaku, aby zmienić ustawienie. Aby wyjść z ustawień, przeciągnij w prawo.

3. Aby ustawić ostrość na określonym obiekcie, dotknij go na ekranie. Funkcja regulacji ostrości kamery jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Wskazówka: Jeśli telefon jest wyposażony w klawisz aparatu, wciśnij go do połowy i przytrzymaj, aby ustawić ostrość. Aby zrobić zdjęcie, wciśnij klawisz aparatu do końca.

4. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Aby wyświetlić właśnie zrobione zdjęcie, dotknij okrągłej miniatury w rogu ekranu. Zdjęcie jest zapisane w folderze Zdjęcia.

Wskazówka: Aby ekran dobrze działał, upewnij się, że nie zakrywasz czujnika światła. Czujnik światła jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Nagrywanie filmów

Oprócz robienia zdjęć telefon umożliwia też filmowanie wyjątkowych chwil.

1. Dotknij **Aparat**.
2. Aby przejść do trybu nagrywania wideo, dotknij .
3. Aby pomniejszyć lub powiększyć widok, zsuń lub rozsuń palce. Funkcja przybliżania/oddalania kamery jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij . Zostanie włączony czasomierz.
5. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij . Czasomierz zostanie zatrzymany.

Aby wyświetlić nagrany plik wideo, dotknij okrągłej miniatury w rogu ekranu. Jest on zapisany w folderze Zdjęcia.

Robienie autoportretu

Aby łatwo zrobić sobie zdjęcie, skorzystaj z kamery przedniej w telefonie.

Kamera przednia jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Dotknij **Aparat** > .
2. Spójrz w aparat przedni i wykadruj swój autoportret na ekranie.
3. Dotknij .

Robienie zdjęć, które wyglądają jak żywe obrazy

Funkcja Obrazy na żywo pozwala nagrywać krótki film podczas fotografowania, dzięki czemu zdjęcia przeglądane w aplikacji Zdjęcia wyglądają jak żywe obrazy.

Funkcja Obrazy na żywo jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Dotknij **Aparat** > ··· > **Ustawienia**.
2. Włącz opcję **Obrazy na żywo** .

Zapisywanie zdjęć i filmów na karcie pamięci

Jeżeli w Twoim telefonie jest karta pamięci, a pamięć telefonu się zapełnia, zapisuj zrobione zdjęcia i nagrane filmy na karcie pamięci.

Aby zapewnić najlepszą jakość filmów wideo, zapisuj je w pamięci telefonu. Jeśli zapisujesz nagrane filmy na karcie pamięci, zalecamy korzystanie z szybkich kart microSD o pojemności 4–128 GB renomowanych marek. Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Dotknij **Pamięć**.
2. Wybierz dla opcji **Miejsce na nowe zdjęcia** wartość **Karta SD**.

Wszystkie kolejne zdjęcia i filmy, które zrobisz, będą zapisywane na karcie pamięci.

Używaj wyłącznie zatwierdzonych kompatybilnych kart pamięci przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Wskazówka: Aby przenieść zdjęcia i wideo na kartę pamięci, dotknij **Eksplorator plików**.

Zapisywanie informacji o lokalizacji w danych zdjęć i filmów

Jeśli chcesz pamiętać dokładnie, gdzie zrobiono zdjęcie lub nagrano film, możesz ustawić w telefonie automatyczne rejestrowanie lokalizacji.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Prywatność** > **Lokalizacja**.
2. Upewnij się, że opcja**Lokalizacja** jest ustawiona na wartość **Wł.** oraz że aparat może używać informacji o Twojej lokalizacji.

Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne tej lokalizacji można określić przy użyciu sieci lub satelity. Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te mogą być wyświetlane osobom

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

oglądającym dane zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w ustawieniach telefonu.

Udostępnianie zdjęć i filmów

Możesz szybko i łatwo udostępniać swoje zdjęcia i wideo znajomym i rodzinie.

1. Zrób zdjęcie lub nagraj film.
2. Na ekranie startowym dotknij **Zdjęcia** i przejdź do zdjęcia lub wideo.
3. Dotknij zdjęcia lub pliku wideo oraz , wybierz sposób udostępniania i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wskazówka: Aby udostępnić kilka zdjęć lub plików wideo naraz, dotknij , wybierz zdjęcia lub pliki wideo, a następnie dotknij .

Niektóre formaty plików w wysokiej jakości nie są obsługiwane przez usługi społecznościowe.

Zaawansowane funkcje fotografowania

Twój telefon daje Ci pełną kontrolę nad ustawieniami zdjęć. Zrób dokładnie takie zdjęcie, jakie chcesz.

Robienie zdjęć przy użyciu samowyzwalacza

Aby zrobić zdjęcie grupy osób, na którym Ty również się znajdziesz, użyj trybu samowyzwalacza.

1. Dotknij **Aparat** > ··· > **Samowyzwalacz**.
2. Dotknij **Opóźnienie**, aby określić czas przed zrobieniem zdjęcia.
3. Dotknij ✓.

Wszystkie kolejne zdjęcia będą robione w trybie samowyzwalacza.

4. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Wyłączanie trybu samowyzwalacza
Dotknij **Aparat** > ··· > **Samowyzwalacz** > ✕.

Wybór najlepszej ekspozycji przy użyciu bracketingu

W trudnych warunkach oświetleniowych możesz zastosować tryb bracketingu, aby zrobić na raz kilka zdjęć z różnymi ustawieniami ekspozycji. Następnie możesz wybrać najlepsze z nich.

Podczas bracketingu ekspozycji aparat robi kilka zdjęć na raz i niektóre są jaśniejsze a inne ciemniejsze. Dzięki temu masz większe szanse na zrobienie świetnego zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych. Możesz określić liczbę zdjęć w bracketingu oraz kroki wartości ekspozycji między zdjęciami.

1. Dotknij **Aparat** > ··· > **Bracketing**.
2. Aby wybrać liczbę zdjęć w bracketingu, dotknij **Liczba zdjęć do zrobienia**.
3. Aby wybrać wielkość kroków ekspozycji, dotknij **Zakres ekspozycji**.
4. Dotknij ✓.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie kolejne zdjęcia będą robione w trybie bracketingu.

5. Aby robić zdjęcia, dotknij .

Aparat zrobi określoną liczbę zdjęć, które są zapisywane oddzielne w katalogu Zdjęcia.

Wyłączanie trybu bracketingu
Dotknij **Aparat** > ··· > **Bracketing** > .

Robienie bezstratnych zdjęć

Możesz robić zdjęcia w bezstratnym formacie cyfrowych negatywów (Digital Negative — DNG), które dają większe możliwości na etapie edycji.

Format DNG (negatywu cyfrowego) nie jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Dotknij **Aparat** > ··· > **Ustawienia**.
2. Dotknij **Rozmiar obrazu dla głównego aparatu** i trybu JPG + DNG.
3. Gdy robisz zdjęcie, zapisywane są 2 pliki: JPG o niższej rozdzielczości zoptymalizowany pod kątem udostępniania oraz bezstratne zdjęcie DNG.

Zdjęcie DNG jest zapisane w folderze Z aparatu.

Po przesłaniu zdjęć DNG do komputera możesz je przeglądać i wyświetlać, ale najpierw musisz pobrać i zainstalować kodek Adobe DNG ze strony **www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495**.

Zdjęcia w formacie DNG można edytować w dowolnym programie z pełną obsługą standardu DNG.

Nagrywanie wideo o wysokiej rozdzielczości

Jeśli chcesz zachować wyraźną pamiątkę z ważnych wydarzeń w Twoim życiu, pamiętaj, aby nagrać je w wysokiej rozdzielczości.

Funkcje 4K i Full HD nie są obsługiwane we wszystkich telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Dotknij **Aparat** > ··· > **Ustawienia**.
2. Dotknij **Nagrywanie filmów** i wybierz wysoką rozdzielczość.

W zależności od modelu telefonu najwyższa dostępna rozdzielczość to 4K lub Full HD.

Łatwe obramowywanie zdjęć

Jeśli chcesz profesjonalnie oprawić zdjęcie w ramkę, możesz korzystać z siatek wizjera i tworzyć doskonałe zdjęcia.

1. Dotknij **Aparat** > ··· > **Ustawienia**.
2. Dotknij **Ramka do kadrowania** oraz typu siatki, której chcesz użyć.
3. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcia i filmy

Poniżej znajdziesz informacje na temat wyświetlania, porządkowania, udostępniania i edytowania zdjęć oraz filmów.



Wyświetlanie zdjęć i wideo

Przywołaj wspomnienia — obejrzyj zdjęcia i wideo w telefonie.

1. Dotknij **Zdjęcia**.
2. Aby wyświetlić zrobione zdjęcie lub obejrzeć wideo, dotknij go.
3. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub wideo, przesuń palcem w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub wideo, przesuń palcem w prawo.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.

Kopiowanie zdjęć i wideo na komputer

Za pomocą menedżera plików możesz kopiować i przenosić zdjęcia i wideo na komputer.

Jeśli korzystasz z komputera Mac, zainstaluj aplikację Lumia Photo Transfer na komputery Mac dostępną w witrynie **www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/**.

1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie Znajdź, a następnie wyszukaj telefon.

Wskazówka: Twój telefon jest wyświetlany na liście urządzeń przenośnych jako Windows Phone. Aby wyświetlić foldery z telefonu, dwukrotnie kliknij nazwę telefonu. Dokumenty, muzyka, zdjęcia, dźwięki i pliki wideo znajdują się w oddzielnych folderach.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3. Otwórz folder ze zdjęciami lub wideo, wybierz pliki i skopiuj je na komputer.

Domyślnie telefon automatycznie przekazuje zdjęcia i wideo do usługi OneDrive. Możesz uzyskać do nich dostęp na każdym urządzeniu połączonym z kontem Microsoft.

Aby zmienić ustawienia usługi OneDrive, dotknij **OneDrive** > ≡ > ☼.

Edycja zdjęć

Możesz wykonać szybkie zmiany, takie jak obrót lub przycięcie. Możesz też skorzystać z funkcji automatycznego poprawiania zdjęcia — wystarczy jedno dotknięcie.

1. Dotknij **Zdjęcia** i zdjęcia.
2. Dotknij ✎ oraz opcji.

Wskazówka: Jeśli pobrano aplikacje do edycji zdjęć z usługi Sklep, znajdują się one na liście jako opcje edycji.

3. Aby zapisać edytowane zdjęcie, dotknij 🖫.

Dodawanie niesamowitych efektów specjalnych do zdjęć

Odkryj nowy poziom edycji zdjęć – dodaj efekty specjalne do swoich ulubionych zdjęć za pomocą Lumia Kreatywne Studio.

Aby pobrać aplikację Lumia Kreatywne Studio lub sprawdzić, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję, wejdź na **www.microsoft.com**. Aplikacja Lumia Kreatywne Studio może nie być dostępna dla wszystkich modeli telefonów.

Kadrowanie zdjęć

Dotknij **Lumia Kreatywne Studio** i zdjęcia, które chcesz edytować, dotknij ⟲, a następnie wybierz nowy współczynnik proporcji lub obróć zdjęcie.

Stosowanie filtrów
Dotknij **Lumia Kreatywne Studio** i zdjęcia, które chcesz edytować, dotknij ⊛ i wybierz filtr.

Poprawianie jakości zdjęć
Dotknij **Lumia Kreatywne Studio** i zdjęcia, które chcesz edytować, dotknij ⇅, wybierz typ ulepszenia i przeciągnij suwak, aby dostosować poziom ulepszenia.

Rozmywanie fragmentu zdjęcia
Dotknij **Lumia Kreatywne Studio** i zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij ··· > **rozmyj tło**. Możesz wybrać obszar do rozmycia i dostosować stopień rozmycia.

Dodawanie koloru do zdjęć
Dotknij **Lumia Kreatywne Studio** i zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij ··· > **uwydatnienie koloru**. Wybierz kolor z palety kolorów i nałóż na zdjęcie. Po zakończeniu dotknij ✓.

Zapisywanie wyedytowanego zdjęcia
Dotknij **Lumia Kreatywne Studio** i zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij ··· > **Zapisz**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Aby przywrócić pierwotną wersję zdjęcia, dotknij ··· > **przywróć oryginał**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Mapy i nawigacja

Dowiedz się, co tam jest i jak się tam dostać.

Włączanie usług lokalizacyjnych


Aplikacja Mapy pokaże Ci, gdzie jesteś, i zapisze Twoją lokalizację na zdjęciach, które robisz. Niektóre aplikacje mogą używać informacji o Twojej lokalizacji, aby zaoferować Ci szerszy zakres usług.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Prywatność** > **Lokalizacja**.
2. Przełącz opcję **Lokalizacja** na **Wł.**.

Wskazówka: Możesz określić, które aplikacje mogą korzystać z informacji o Twojej lokalizacji. W obszarze **Wybierz aplikacje, które mogą korzystać z informacji o Twojej lokalizacji**, dotknij odpowiednich aplikacji.

Znajdowanie lokalizacji

Mapy ułatwiają znajdowanie określonych lokalizacji i firm.

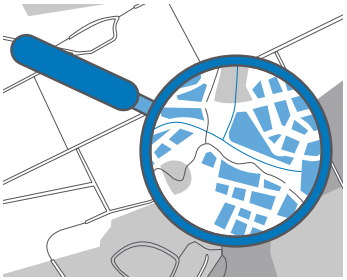

1. Dotknij **Mapy**.
2. W pasku wyszukiwania wpisz wyszukiwane hasła, takie jak nazwa i numer ulicy lub nazwa miejsca.
3. Wybierz element z listy propozycji pojawiającej się podczas pisania lub dotknij na klawiaturze, aby przeprowadzić wyszukiwanie.

Lokalizacja zostanie pokazana na mapie.

Jeśli nie zostaną wyświetlone żadne wyniki wyszukiwania, upewnij się, że pisownia wyszukiwanych haseł jest prawidłowa.

Dodawanie lokalizacji do ulubionych
Dotknij **Mapy** i wyszukaj lokalizację. Gdy ją znajdziesz, dotknij ☆.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby wyświetlić ulubione lokalizacje, dotknij **Mapy** > > **Ulubione**.

Wskazówka: Możesz również przypiąć swoje ulubione lokalizacje do ekranu startowego. Wyszukaj lokalizację i dotknij .

Udostępnianie lokalizacji znajomym
Dotknij **Mapy** i wyszukaj lokalizację. Kiedy ją znajdziesz, dotknij i wybierz sposób udostępniania.

Wyświetlanie bieżącej lokalizacji
Dotknij **Mapy** > .

Znajdowanie restauracji, sklepów i innych interesujących miejsc w pobliżu
Dotknij **Mapy**, dotknij na mapie i w obszarze **W pobliżu** wybierz kategorię.

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu do określonego miejsca

Z miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz, lub dowolnej innej lokalizacji możesz uzyskać wskazówki, jak dojechać, dotrzeć pieszo lub transportem publicznym.

1. Dotknij **Mapy** > > **Wskazówki dojazdu**.
2. Jeśli nie chcesz, aby punktem początkowym była Twoja bieżąca lokalizacja, dotknij paska wyszukiwania i wyszukaj punkt początkowy.
3. Dotknij drugiego paska wyszukiwania i wyszukaj miejsce docelowe.

Na mapie zostanie wyświetlona trasa wraz z szacowanym czasem podróży. Aby wyświetlić szczegółowe wskazówki, dotknij informacji.

Korzystanie ze szczegółowych wskazówek nawigacyjnych
Po ustawieniu miejsca docelowego (jako punktu początkowego użyj swojej bieżącej lokalizacji) dotknij i przejdź do odpowiadającej Ci trasy (możesz mieć kilka opcji), a następnie dotknij **Przejdź**.

Aby zamknąć widok nawigacji, dotknij ··· > **Zamknij**.

Uzyskiwanie wskazówek nawigacji pieszej
Po utworzeniu trasy naciśnij .

Wskazówka: Możesz też słuchać szczegółowych głosowych wskazówek, aby nie patrzeć cały czas na ekran telefonu. Przejdź do trasy i dotknij **Przejdź**.

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu środkami transportu publicznego
Dotknij i utwórz trasę.

Informacje o środkach transportu publicznego są dostępne dla wybranych miast na całym świecie.

Wskazówka: Możesz wybrać czas rozpoczęcia podróży i wpisać odpowiednią trasę. Przed utworzeniem trasy dotknij **Opcje**, a następnie wybierz opcje najlepsze dla swojej wycieczki.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobieranie mapy do telefonu

Aby podczas podróży przeglądać mapy bez połączenia internetowego, przed wyjazdem zapisz nowe mapy ulic w telefonie.

Aby pobrać i zaktualizować mapy, skorzystaj z sieci Wi-Fi.

Jeśli w telefonie brakuje miejsca, być może konieczne będzie zapisanie map na karcie pamięci. Dotknij **Mapy** > > **Ustawienia** > **Pobierz lub aktualizuj mapy**, a następnie w obszarze **Lokalizacja przechowywania** dotknij **Karta SD**. Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Dotknij **Mapy** > > **Ustawienia** > **Pobierz lub aktualizuj mapy** > **Pobierz mapy** .
2. Wybierz kraj lub region.

Aktualizowanie istniejących map
Aby ręcznie zaktualizować mapy, dotknij **Mapy** > > **Ustawienia** > **Pobierz lub aktualizuj mapy**, a następnie w obszarze **Aktualizacje map** dotknij **Sprawdź teraz**.

Wskazówka: Możesz również ustawić w telefonie automatyczne pobieranie map, gdy telefon jest połączony z siecią Wi-Fi i ładuje się. Dotknij **Mapy** > > **Ustawienia** > **Pobierz lub aktualizuj mapy**, a następnie w obszarze **Aktualizacje map** przełącz opcję **Automatycznie aktualizuj mapy** na wartość **Wł.** .

Usuwanie mapy
Dotknij **Mapy** > > **Ustawienia** > **Pobierz lub aktualizuj mapy** i mapy, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij **Usuń**.

Metody ustalania pozycji

Telefon wyświetla lokalizację na mapie w oparciu o satelitarny system nawigacji, sieć Wi-Fi lub sieć komórkową (identyfikator telefonu komórkowego).

Dostępność, dokładność i kompletność informacji o lokalizacji może być ograniczona i zależy na przykład od Twojej lokalizacji, otoczenia i źródeł zewnętrznych. Informacje o lokalizacji mogą być niedostępne przykładowo wewnątrz budynków lub pod ziemią. Informacje o prywatności dotyczące metod ustalania pozycji znajdują się w Zasadach ochrony prywatności firmy Microsoft.

Usługa sieciowa Assisted GPS (A-GPS) i inne podobne ulepszenia systemu GPS i Glonass pobierają informacje o lokalizacji za pośrednictwem sieci komórkowej i pomagają w obliczaniu aktualnej lokalizacji.

Niektóre satelitarne systemy nawigacji mogą wymagać transferu niewielkiej ilości danych za pośrednictwem sieci komórkowej. Jeśli chcesz uniknąć dodatkowych kosztów transmisji danych, np. w czasie podróży, możesz wyłączyć mobilne połączenie do transmisji danych w ustawieniach telefonu.

Funkcja ustalania pozycji przez połączenie Wi-Fi zwiększa dokładność tej czynności, gdy sygnały satelitarne nie są dostępne, zwłaszcza w pomieszczeniach lub między wysokimi

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

budynkami. Jeśli znajdujesz się w miejscu, gdzie nie wolno korzystać z sieci Wi-Fi, wyłącz połączenie Wi-Fi w ustawieniach telefonu.

Uwaga: W niektórych krajach możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być ograniczona. W UE, na przykład, można korzystać z sieci Wi-Fi w pomieszczeniach w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz, natomiast w USA i Kanadzie w zakresie 5,15–5,25 GHz. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Internet

Dowiedz się, jak tworzyć połączenia bezprzewodowe i taniej przeglądać internet.

Definiowanie połączeń internetowych

Jeśli nie masz stałej stawki za transmisję danych w planie taryfowym u swojego usługodawcy sieciowego, do łączenia się z Internetem używaj sieci Wi-Fi, aby zmniejszyć koszty przesyłania danych. Możesz korzystać z osobnych ustawień wykorzystania danych w roamingu i w domu.

Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

Korzystanie z połączenia Wi-Fi jest na ogół szybsze i tańsze niż korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych. Jeżeli dostępne są połączenie Wi-Fi oraz mobilne połączenie do transmisji danych, telefon wykorzysta połączenie Wi-Fi.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie naciśnij i przytrzymaj **Wi-Fi**.
2. W opcji **Sieci Wi-Fi** wybierz ustawienie **Wł.**.
3. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.

Korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM** i przełącz opcję **Transmisja danych** na **Wł.**.

Korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych podczas roamingu
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM**. Następnie przełącz opcję **Opcje roamingu danych** na wartość **korzystaj z roamingu**.

Łączenie się z Internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć koszty transmisji danych.

Wskazówka: Aby monitorować zużycie danych, przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Zużycie danych**.

Łączenie komputera z internetem

Korzystanie z internetu na swoim laptopie, gdy jesteś w podróży jest bardzo łatwe. Zamień swój telefon w hotspot Wi-Fi i korzystaj z połączenia danych mobilnych, aby uzyskać dostęp do internetu przy użyciu laptopa lub innego urządzenia.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Hotspot mobilny**.
2. Przełącz opcję Hotspot mobilny na wartość **Wł.**.
3. Aby wybrać sposób udostępniania połączenia danych komórkowych, dotknij **Wi-Fi** lub **Bluetooth**.
4. Wybierz połączenie w drugim urządzeniu.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Drugie urządzenie korzysta z danych zawartych w Twoim planie taryfowym, może się to wiązać z naliczeniem opłat za transmisję danych. Jeśli potrzebujesz informacji o dostępności i kosztach transmisji, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Efektywne wykorzystanie planu taryfowego

Jeśli martwią Cię koszty transferu danych, Twój telefon śledzi sposób, w jaki używasz telefonu, i pomaga bardziej efektywnie korzystać z planu taryfowego. Możesz również całkowicie zablokować połączenia danych.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Zużycie danych**.
2. Dotknij polecenia **ustaw limit** i wybierz żądane wartości.

Przeglądarka internetowa

Bądź na bieżąco z wiadomościami i odwiedzaj swoje ulubione strony internetowe. Do wyświetlania stron internetowych w telefonie możesz używać przeglądarki Microsoft Edge. Przeglądarka może też wyświetlać ostrzeżenia przed zagrożeniami.

Dotknij **Microsoft Edge**.

Aby przeglądać sieć, musisz mieć połączenie z internetem.

Przeglądanie stron internetowych

Nie potrzebujesz komputera — internet możesz przeglądać w telefonie.

Wskazówka: Jeśli nie masz stałej stawki za transmisję danych w planie taryfowym u swojego usługodawcy sieciowego, do łączenia się z internetem używaj sieci Wi-Fi, aby zmniejszyć koszty przesyłania danych.

1. Dotknij **Microsoft Edge**.
2. Dotknij paska adresu.
3. Wpisz adres internetowy.


Wskazówka: Aby szybko wpisać przyrostek do adresu internetowego, np. .org, naciśnij i przytrzymaj klawisz przyrostków na klawiaturze, a następnie wybierz żądany przyrostek.

4. Dotknij →.

Wskazówka: Aby wyszukiwać w internecie, wpisz wyszukiwane hasło w pasku adresu i dotknij →.

Powiększanie i pomniejszanie
Umieść dwa palce na ekranie, a następnie zsuń je lub rozsuń.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

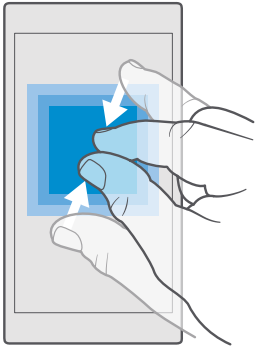

Otwieranie nowej karty

Jeśli chcesz przeglądać jednocześnie kilka witryn, możesz otworzyć wiele kart przeglądarki i przełączać je.

Dotknij **Microsoft Edge** > > +.

Otwieranie zakładki do przeglądania w trybie incognito
Dotknij **Microsoft Edge** > > ··· > **Nowa karta InPrivate**.

Przeglądanie w trybie incognito zapobiega zapisywaniu danych przeglądania, takich jak pliki cookie, historia przeglądania i tymczasowe pliki internetowe.

Przełączanie kart
Dotknij **Microsoft Edge** > oraz odpowiedniej karty.

Zamykanie karty
Dotknij **Microsoft Edge** > , a następnie dotknij × na karcie, którą chcesz zamknąć.

Wskazówka: Aby zamknąć wszystkie karty, dotknij ···, a następnie wybierz, czy chcesz zamknąć wszystkie karty, czy tylko te, które zostały otwarte do przeglądania w trybie incognito.

Poprawa czytelności witryny

Treść drobnym drukiem na witrynie internetowej może być nieczytelna. Korzystaj z przeglądarki w trybie mobilnym lub w trybie pulpitu, a także wyświetlaj strony w widoku do czytania oraz ustawiaj komfortowy rozmiar.

Aby ustawić stałe korzystanie z wybranego trybu przeglądarki, dotknij **Microsoft Edge** > ··· > **Ustawienia** i zmień ustawienie dla **Preferencje witryny internetowej**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Włączanie widoku do czytania
Dotknij na pasku adresu. Aby ustawić rozmiar czcionki w widoku do czytania, dotknij ··· > **Ustawienia** > **Rozmiar czcionki widoku czytania**.

Dodawanie witryny do ulubionych

Jeśli często odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do ulubionych, aby mieć do nich szybki dostęp.

1. Dotknij **Microsoft Edge**.
2. Przejdź do witryny internetowej.
3. Naciśnij ··· > **dodaj do ulubionych**.
4. Zmień nazwę w razie potrzeby i dotknij **Dodaj**.

Wskazówka: Możesz również przypiąć swoje ulubione strony internetowe do ekranu startowego. Podczas przeglądania strony naciśnij ··· > **Przypnij tę stronę do ekranu startowego**.

Wskazówka: Chcesz przeczytać informacje z jakiejś witryny, ale nie masz teraz czasu? Dodaj ją do listy rzeczy do przeczytania. Dotknij ··· > **Dodaj do Listy lektur** > **Dodaj**. Po zalogowaniu na konto Microsoft lista rzeczy do przeczytania jest synchronizowana z kontem, więc możesz ją znaleźć na każdym swoim urządzeniu. Aby znaleźć witryny zapisane na liście rzeczy to przeczytania, dotknij ··· > **Do przeczytania**.

Przechodzenie do witryny zapisanej w ulubionych
Dotknij **Microsoft Edge** > ··· > ☆ **Ulubione**, a następnie wybierz witrynę z listy.

Udostępnianie strony internetowej

Kiedy znajdziesz interesującą stronę internetową, możesz wysłać znajomym jej adres w treści wiadomości e-mail lub SMS albo opublikować go w sieciach społecznościowych. Jeśli znajomi znajdują się obok Ciebie, wystarczy zetknąć telefony, aby łatwo udostępnić stronę za pomocą funkcji NFC.

1. Dotknij **Microsoft Edge** i przejdź do strony internetowej.
2. Dotknij ··· > **Udostępnianie**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Udostępnianie strony internetowej za pomocą NFC
Podczas przeglądania strony dotknij ··· > **Udostępnianie** > **Dotknij, aby udostępnić (NFC)**, a następnie dotknij swoim telefonem drugiego telefonu.

Aby upewnić się, że funkcja Dotknij, aby udostępnić (NFC) jest włączona, przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Urządzenia** > **NFC**, a następnie przełącz opcję **Dotknij, aby udostępnić** na wartość **Wł.**.

Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**. Funkcja może być niezgodna z niektórymi telefonami obsługującymi NFC.

Musi on obsługiwać funkcję NFC. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika danego telefonu.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czyszczenie historii przeglądarki

Po zakończeniu przeglądania możesz usunąć swoje prywatne dane, takie jak historia przeglądania czy tymczasowe pliki internetowe.

Dotknij **Microsoft Edge** > ··· > **Ustawienia** > **Wybierz elementy do wyczyszczenia**, a następnie wybierz dane, które chcesz wyczyścić.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy wyczyścić pamięć cache.

Usuwanie poszczególnych elementów z historii wyszukiwania
Dotknij **Microsoft Edge** > ··· > **Historia**, naciśnij i przytrzymaj element, który chcesz usunąć, a następnie dotknij **usuń**.

Wyszukiwanie w internecie

Przeszukuj sieć i sprawdzaj, co się dzieje na świecie, korzystając z wyszukiwarki Bing. Możesz wpisywać wyszukiwane hasła za pomocą klawiatury lub głosu.

1. Dotknij klawisza Szukaj.
2. Wpisz wyszukiwane hasło w odpowiednim polu i dotknij klawisza Enter. Możesz także wybrać jedno z sugerowanych dopasowań.
3. Aby zobaczyć powiązane wyniki wyszukiwania, dotknij kategorii wyników wyszukiwania u góry ekranu.

Zamykanie połączeń internetowych

Zamykając połączenia internetowe otwarte w tle, oszczędzasz baterię.Możesz to zrobić bez zamykania żadnych aplikacji.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie naciśnij i przytrzymaj.
2. W opcji **Sieci Wi-Fi** wybierz ustawienie **Wył.**.

Wskazówka: Sieci Wi-Fi automatycznie włączy się ponownie.Aby zmienić to ustawienie, dotknij **Włącz ponownie Wi-Fi**.

Zamykanie mobilnego połączenia do transmisji danych
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM** i przełącz opcję **Transmisja danych** na **Wył.**.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym

Niedziałające połączenie internetowe

- Sprawdź połączenie danych komórkowych. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM** i sprawdź, czy opcja **Transmisja danych** jest ustawiona na wartość **Wł.**.
- Sprawdź połączenie Wi-Fi. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i przytrzymaj **Wi-Fi**, a następnie upewnij się, że opcja **Sieci Wi-Fi** jest ustawiona na wartość **Wł.** oraz że masz połączenie z siecią.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

- Upewnij się, że tryb oszczędzania baterii nie jest włączony. Przesuń palcem w dół od góry ekranu, a następnie dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Oszczędzanie baterii**.
- Jeśli jesteś za granicą, sprawdź, czy masz włączony roaming. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM** i sprawdź, czy opcja **Opcje roamingu danych** jest ustawiona na wartość **korzystaj z roamingu**. Łączenie się z Internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć koszty transmisji danych.
- Jeśli instalowane były nowe ustawienia z wiadomości SMS, odinstaluj je. Dotknij **Pamięć** > **To urządzenie** > **Aplikacje i gry** oraz elementu nowych ustawień i **Odinstaluj**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozrywka

Dowiedz się, jak oglądać filmy, słuchać muzyki i grać w gry.

Oglądanie i słuchanie

Za pomocą telefonu można oglądać filmy oraz słuchać muzyki i podkastów, będąc poza domem.

Odtwarzanie muzykę

Słuchaj ulubionej muzyki w dowolnym miejscu.

1. Dotknij **Muzyka Groove**.
2. Aby odtworzyć, dotknij wykonawcy, albumu, utworu, gatunku muzycznego lub listy odtwarzania.

Wskazówka: Aby sortować utwory w celu łatwego odnajdywania odpowiednich pozycji, dotknij ≡ i wybierz sposób sortowania.

Wskazówka: Aby kupić utwory do list odtwarzania, przejdź do Sklep.

Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania
Dotknij || lub ▷.

Wskazówka: Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, dotknij ⤮.

Zatrzymywanie odtwarzania
Dotknij ||. Aby zamknąć aplikację, dotknij klawisza Wstecz ←.

Przewijanie do przodu lub do tyłu
Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo.

Wskazówka: Aby subskrybować podkasty i ich słuchać, w menu aplikacji dotknij **Podkasty**. W niektórych krajach lub regionach ta usługa może być niedostępna.

Subskrypcja usługi Groove Music Pass
Przejdź do **www.microsoft.com/store/music/groove-music-pass**.

Za pomocą usługi Groove Music Pass możesz pobierać i odtwarzać nieograniczoną liczbę utworów i synchronizować je z Twoim telefonem, a także strumieniowo odtwarzać muzykę na telefonie, komputerze lub konsoli Xbox i słuchać dostosowanych kanałów radiowych.

Tworzenie listy odtwarzania

Uporządkuj utwory na listach odtwarzania, aby łatwo wybrać muzykę odpowiednią do Twojego nastroju.

1. Naciśnij **Muzyka Groove** > ≡ > **listy odtwarzania**.
2. Dotknij + **Nowa lista odtwarzania** i wpisz nazwę listy odtwarzania.
3. Aby dodać utwór do nowej listy odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj utwór, dotknij **Dodaj do** i wybierz listę odtwarzania.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Aby kupić utwory do list odtwarzania, przejdź do Sklep.

Odtwarzanie podcastu

Słuchaj ulubionych podcastów i subskrybuj je na swoim telefonie.

1. Dotknij **Podkasty**.
2. Przesuń palcem do opcji **KOLEKCJA**.
3. Dotknij **audio** lub **wideo**, a następnie wybierz podcast, aby go słuchać lub oglądać.

Wskazówka: Aby wybrać określony odcinek podcastu, dotknij ☰.

Subskrypcja podcastu
Dotknij podkastu, który chcesz subskrybować, i ⊕.

Wskazówka: Możesz także wyszukiwać podcasty według nazwy.

Odtwarzanie wideo

Zabieraj ze sobą ulubione pliki multimedialne — możesz oglądać filmy, gdziekolwiek jesteś.

1. Dotknij **Filmy i telewizja** > ☰ > **Filmy**.
2. Dotknij filmu wideo, który chcesz odtworzyć.

Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania
Dotknij || lub ▷.

Przewijanie do przodu lub do tyłu
Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo.

Oglądanie filmu w trybie pełnoekranowym
Dotknij ⛶. Jeśli film ma inny współczynnik proporcji niż ekran telefonu, zostanie przycięty w celu dopasowania do ekranu.

Ukrywanie paska nawigacyjnego podczas odtwarzania
Jeśli telefon obsługuje możliwość ukrywania paska nawigacyjnego, aby go ukryć i poszerzyć film, dotknij ⤢. Aby ponownie wyświetlić pasek nawigacyjny, dotknij ⤡. Opcja ukrywania paska nawigacyjnego nie jest dostępna w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Ponowne odtwarzanie filmu
Naciśnij ↻.

Oglądanie większej liczby filmów
Możesz także kupować lub wypożyczać filmy i programy telewizyjne bezpośrednio w telefonie. Dotknij **Sklep** > **Filmy i telewizja** i przejdź do filmu, który chcesz obejrzeć.

Wypożyczony film możesz obejrzeć tylko w ramach wyznaczonego okresu.

Dostosowywanie dźwięku

Wzmocnij basy lub dostosuj inne pasma, aby czerpać więcej przyjemności ze słuchania.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dostosowywanie dźwięku nie jest możliwe w przypadku słuchania radia FM lub korzystania z akcesoriów wyposażonych w Bluetooth.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Dodatki** > **korektor**.
2. Aby dostosować dźwięk, przesuwaj pasma wedle własnego uznania. Możesz także wybrać jedno z domyślnych ustawień korektora.

Wyświetlanie zawartości ekranu za pomocą sieci Wi-Fi

Wyświetlaj materiały z ekranu telefonu za pomocą sieci Wi-Fi na kompatybilnym telewizorze, monitorze lub projektorze, aby oglądać je na większym ekranie.

Wyświetlanie ekranu na projektorze za pomocą Wi-Fi nie jest obsługiwane w niektórych modelach telefonów. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Drugie urządzenie musi obsługiwać technologię Miracast.

Wyświetlanie treści chronionych prawami autorskimi może podlegać ograniczeniom.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Ekran**.
2. Dotknij **Nawiąż połączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym** oraz urządzenia, którego chcesz użyć.

Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.

Bezprzewodowe słuchanie muzyki

Dzięki bezprzewodowemu głośnikowi możesz słuchać muzyki w wysokiej jakości dźwięku bez używania kabli.

Głośniki bezprzewodowe są sprzedawane oddzielnie. Dostępność akcesoriów różni się w zależności od regionu.


1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Urządzenia** > **NFC**.
2. Przełącz opcję **Dotknij, aby udostępnić** na **Wł.**.

Przed użyciem funkcji NFC upewnij się, że ekran i klawisze są odblokowane.

3. Dotknij obszarem NFC głośnika obszaru NFC telefonu. Głośnik połączy się z telefonem automatycznie. Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Wskazówka: Możesz także używać funkcji Bluetooth. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i przytrzymaj , przełącz opcję **Stan** na wartość **Wł.**, a następnie powiąż telefon z głośnikiem.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

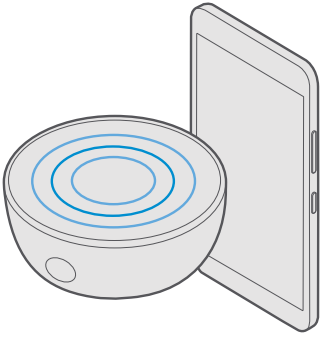

Radio

Dowiedz się, jak słuchać radia w telefonie.



Słuchanie radia

Słuchaj swoich ulubionych stacji radiowych w podróży.

Radio FM jest obsługiwane w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zestawy słuchawkowe mogą być sprzedawane osobno.

1. Dotknij **Radio FM**.
2. Dotknij ▷, aby rozpocząć odtwarzanie.

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej stacji
Po prostu przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na pasku częstotliwości.

Słuchanie radia przez głośnik
Dotknij ··· > **przełącz na głośnik**. Zestaw słuchawkowy musi wciąż być podłączony do telefonu.

Zamykanie aplikacji Radio FM
Dotknij ||, aby zatrzymać odtwarzanie. Dotknij klawisza Wstecz ←, aby zamknąć aplikację.

Zapisywanie stacji radiowej

Zapisz swoje ulubione stacje radiowe, aby móc je później łatwo znaleźć.

Radio FM jest obsługiwane w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Dotknij **Radio FM**.
2. Aby zapisać aktualnie słuchaną stację, naciśnij ♡.

Wyświetlanie listy zapisanych stacji
Dotknij **Radio FM** > ≡.

Usuwanie stacji z listy
Dotknij **Radio FM** > ♥.

Synchronizowanie muzyki i filmów między telefonem a komputerem

Jeśli przechowujesz na swoim komputerze pliki muzyczne lub wideo i chcesz mieć do nich dostęp ze swojego telefonu, użyj kabla USB, aby zsynchronizować multimedia między Twoim telefonem a komputerem.

1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie Znajdź, a następnie przeciągnij utwory oraz filmy do telefonu.

Wskazówka: Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7, Windows 8 lub Windows 8.1, możesz również skorzystać z aplikacji Windows Phone. Systemy operacyjne Windows 8 i Windows 8.1 automatycznie instalują aplikację po podłączeniu telefonu do komputera. Więcej informacji można znaleźć na stronie **support.microsoft.com**.

Wskazówka: Jeśli masz komputer Mac, do przenoszenia swoich zdjęć i filmów możesz użyć aplikacji Lumia Photo Transfer na komputery Mac. Więcej informacji można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/**.


© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać informacje na temat aplikacji współpracujących z danym komputerem, zapoznaj się z poniższą tabelą:

	Aplikacja Windows Phone	Aplikacja komputerowa Windows Phone	Aplikacja Lumia Photo Transfer na komputery Mac (tylko zdjęcia i filmy)	Eksplorator Windows
Windows 10				x
Windows 8 i 8.1	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Gry

Pobieraj gry i graj w nie w telefonie.

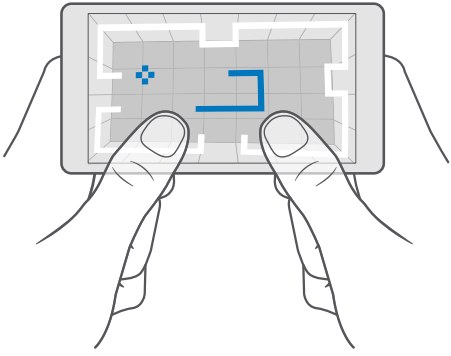

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobieranie nowej gry

Aby pobrać i zainstalować nowe gry w telefonie, przejdź do witryny Sklep.

1. Dotknij **Sklep** > > **Gry**.
2. Przejrzyj ofertę, a następnie dotknij gry, którą chcesz pobrać.
3. Jeśli gra ma cenę, dotknij jej, a jeśli dostępne jest bezpłatne demo gry, dotknij **Bezpłatne demo**, aby wypróbować ją bezpłatnie przez określony czas. Jeśli dany element jest bezpłatny, dotknij **Bezpłatne**.

Wskazówka: Aby odinstalować grę, na ekranie startowym przesuń palcem w lewo do menu aplikacji, dotknij gry i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **Odinstaluj**.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Wybór materiałów dozwolonych do pobierania dla dzieci
Jeśli Twoje dziecko korzysta z telefonu z systemem Windows Phone 8.1 lub Windows 10 Mobile, możesz zarządzać pobieranymi grami i aplikacjami oraz ustawieniami w witrynie Moja rodzina. Aby skonfigurować usługę Moja rodzina, otwórz stronę **account.microsoft.com/family**, zaloguj się na konto Microsoft i dodaj do usługi Moja rodzina konto swojego dziecka, wysyłając zaproszenie na jego adres e-mail. Po zaakceptowaniu zaproszenia przez dziecko będzie można zmienić ustawienia na jego koncie.

Na stronie Moja rodzina możesz dodać do rodziny kolejnego rodzica. Oboje rodzice mogą zarządzać ustawieniami dziecka, ale nie mogą zmieniać ustawień sobie nawzajem.

Możesz wybrać, które kategorie gier będą widoczne dla dziecka, a także gry i materiały dostępne dla niego do pobrania. Zaloguj się na konto Moja rodzina i zmień ustawienia konta swojego dziecka. Możesz także zablokować dziecku możliwość pobierania jakichkolwiek gier i aplikacji.

Jeśli Twoje dziecko ma 12 lat lub mniej, konieczne może być podanie danych ważnej karty kredytowej w celu potwierdzenia, że jesteś rodzicem. Twoja karta nie zostanie obciążona żadnymi opłatami ani nie zapiszemy jej numeru. Wiek określający pełnoletność różni się w zależności od kraju i regionu.

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień konta Moja rodzina, przejdź do **account.microsoft.com/family**.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i dostępności usługi, otwórz instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na stronie **support.microsoft.com**.

Dostępność aplikacji i gier może zależeć od wieku dziecka.

Usługa Xbox nie obsługuje kont dzieci w niektórych krajach lub regionach, w których dostępne są telefony z systemem Windows.

Granie w grę

Telefon z systemem Windows świetnie nadaje się do grania w gry. Nieważne, czy chcesz się trochę odprężyć, czy przeżyć małą przygodę — wybierasz swój ulubiony sposób rozrywki. Usługa Xbox firmy Microsoft umożliwia śledzenie wyników gier i osiągnięć. Pozwala także

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

śledzić aktualizacje znajomych, dzięki czemu granie na telefonie to prawdziwie społecznościowa rozrywka.

Na ekranie startowym przesuń palcem w lewo do menu aplikacji i dotknij gry.

Pobieranie większej liczby gier
Dotknij **Sklep** > > **Gry**.

Wznawianie gry
W przypadku powrotu do gry w samej grze może być widoczna ikona wznawiania. Jeśli nie, dotknij ekranu.

Udzielaj się społecznościowo dzięki aplikacji Xbox
Dotknij **Xbox**.

W aplikacji Xbox możesz dzielić wrażenia z gier ze znajomymi. Możesz też sprawdzać, w jakie gry grają, a także wyświetlać ich posty, transmisje i osiągnięcia w kanale aktywności. Jeśli nie masz jeszcze konta Xbox, możesz je utworzyć w aplikacji.

Wskazówka: Jeśli w Twoim telefonie nie ma aplikacji Xbox , możesz ją pobrać z usługi Sklep.

Sterowanie Xbox One za pomocą telefonu

Steruj konsolą Xbox One za pomocą telefonu dzięki aplikacji Xbox SmartGlass.

Jeśli w Twoim telefonie nie ma aplikacji Xbox SmartGlass, możesz ją pobrać z witryny **www.microsoft.com**.

Upewnij się, że zalogowano się do tego samego konta Microsoft lub Xbox Live jednocześnie na telefonie i konsoli. Możesz podłączyć urządzenie do kompatybilnej konsoli Xbox One za pomocą sieci Wi-Fi lub połączenia danych mobilnych.

Podłączanie do konsoli Xbox One

1. Dotknij **Xbox SmartGlass**.
2. Dotknij i wybierz konsolę, do której chcesz podłączyć urządzenie.

Wskazówka: Jeśli nie możesz znaleźć konsoli na liście, wpisz adres IP konsoli i dotknij **Połącz**. Upewnij się, że w ustawieniach konsoli Xbox umożliwiono połączenie konsoli z urządzeniem SmartGlass.

Wskazówka: Jeśli chcesz oglądać programy telewizyjne, dotknij **Cable/TV**, aby móc używać telefonu jako pilota.

Granie w grę
Dotknij **Xbox SmartGlass**, dotknij gry oraz **Odtwórz w Xbox One** i używaj telefonu jako urządzenia sterującego.

Zmiana ustawień Xbox One SmartGlass
Dotknij **Xbox SmartGlass** > . Możesz między innymi przeglądać swój profil, szukać znajomych, sprawdzać wyniki gier i przeglądać wiadomości otrzymane od znajomych graczy.

Wyszukiwanie gier i aplikacji
Dotknij **Xbox SmartGlass** > .

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aplikacje lifestylowe i usługi

Bądź na bieżąco z wiadomościami ze świata dzięki podglądowi na telefonie.

Obserwowanie giełdy

Sprawdź, co się dzieje na giełdzie za pomocą aplikacji Finanse.

1. Dotknij **Finanse**.
2. Aby sprawdzić aktualne kursy wymiany walut, dotknij > **Rynki**.

Obserwowanie ulubionych giełd
Dotknij > **Obserwowane** > + i wyszukaj, co chcesz obserwować.

Sprawdzanie aktualnych kursów wymiany walut w różnych krajach
Dotknij > $€ i wybierz walutę, którą chcesz przeliczyć.

Niektóre aplikacje i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i regionach lub mogą być niedostępne w Twoim języku.

Na bieżąco z nowościami

Sprawdź najnowsze wiadomości od ulubionych źródeł.

1. Dotknij **Wiadomości**.
2. Aby dodać temat, który Cię interesuje, dotknij > **Personalizacja tematyki**, wybierz kategorię i dotknij + przy temacie, który chcesz dodać.

Wskazówka: Aby wyszukać temat, dotknij .

Możesz teraz czytać artykuły na wybrane tematy w widoku Moje wiadomości.

Wskazówka: Chcesz mieć najważniejsze tematy u góry listy? Dotknij > **Personalizacja tematyki** > **Moje zainteresowania**, naciśnij i przytrzymaj = przy temacie, który chcesz przenieść, i przeciągnij go w nowe miejsce.

Niektóre aplikacje i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i regionach lub mogą być niedostępne w Twoim języku.

Sprawdzanie najnowszej prognozy pogody

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaka będzie pogoda, sprawdź obecne warunki pogodowe lub prognozy na kolejne dni.

1. Dotknij **Pogoda**.
2. Aby uzyskać więcej szczegółów, przesuń palcem w górę.

Wskazówka: Aby sprawdzić prognozę dla Twojej lokalizacji na następne dziesięć dni, przesuń palcem w lewo na suwaku dat.

Wskazówka: Aby uzyskać więcej szczegółów dla innej daty, dotknij jej i przesuń palcem w górę.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Aby szybko sprawdzić pogodę w innych miejscach, zapisz ważne lokalizacje w ulubionych. Dotknij ☰ > ☆ **Miejsca** > + i dodaj lokalizację.

Sprawdzanie pogody za pomocą mapy pogody

Aby sprawdzić pogodę na animowanych mapach temperatury, opadów, mapach satelitarnych i mapach chmur, dotknij ☰ > .

Niektóre aplikacje i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i regionach lub mogą być niedostępne w Twoim języku.

Obserwowanie ulubionych informacji sportowych

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wynikami sportowymi, gdziekolwiek jesteś.

1. Dotknij **Sport**.
2. Dotknij ☰ oraz kategorii.
3. Aby znaleźć inne kategorie, dotknij ☰ > **Więcej dyscyplin**.

Wskazówka: Aby łatwo obserwować swoją ulubioną drużynę lub dyscyplinę sportu, dodaj ją do ulubionych. Dotknij ☰ > ☆ **Ulubione** > + i wyszukaj drużynę lub dyscyplinę sportu.

Niektóre aplikacje i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i regionach lub mogą być niedostępne w Twoim języku.

Śledzenie codziennej aktywności

Czujnik danych w ruchu umieszczony w telefonie umożliwia śledzenie Twojej codziennej aktywności, np. odwiedzanych miejsc lub liczby kroków, które robisz w ciągu dnia.

Do monitorowania swojej codziennej aktywności użyj aplikacji Microsoft Health lub pobierz inną aplikację fitness z usługi Sklep i zezwól jej na używanie danych śledzenia ruchu telefonu. Dane ruchu nie są obsługiwane we wszystkich telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Aby zezwolić aplikacjom, np. aplikacjom fitness, na dostęp do danych dotyczących lokalizacji i przyspieszeniomierza, przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Dodatki** > **Dane o ruchu Lumia**.
2. Przełącz opcję **Odwiedzone miejsca** na **Wł.**.

Telefon będzie teraz gromadził dane na temat Twoich odwiedzanych miejsc i pokonywanych tras.

Niektóre aplikacje i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i regionach lub mogą być niedostępne w Twoim języku.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Biuro

Nie trać dostępu do swoich dokumentów, kiedy jesteś w podróży. Dowiedz się, jak korzystać z aplikacji pakietu Office.



Praca z aplikacją Word

Program Word umożliwia pracę nad dokumentami w podróży.

Do edytowania plików jest potrzebne konto Microsoft.

Edytowanie istniejącego dokumentu

1. Dotknij **Word**.
2. Dotknij **Przeglądaj** i przejdź do pliku programu Word, który chcesz edytować.
3. Aby pomniejszyć lub powiększyć widok, zsuń lub rozsuń palce.
4. Aby wyświetlić podziały stron w dokumencie, dotknij . Aby wrócić do widoku pełnoekranowego, dotknij .

Program Word zapisuje pliki automatycznie, więc nie musisz tego robić. Pliki można znaleźć w usłudze OneDrive.

Wskazówka: Jeśli chcesz zapisać dokument w telefonie, dotknij > **Zapisz**, wybierz lokalizację pliku, a następnie dotknij , wpisz nazwę pliku i dotknij .

Tworzenie nowego dokumentu
Dotknij **Word** > **Nowy**.

Wyszukiwanie tekstu w dokumencie
W otwartym pliku dotknij u góry ekranu i wpisz wyszukiwane hasło. Aby przejść do następnego lub poprzedniego dopasowania w dokumencie, dotknij lub . Aby wyświetlić zaawansowane opcje wyszukiwania, dotknij .

Wstawianie tabeli, obrazu lub innego elementu w dokumencie
W otwartym pliku dotknij miejsca, w którym chcesz dodać element, i dotknij > > **Insert** oraz odpowiedniej opcji.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zmiana czcionki lub formatowania
W otwartym pliku dotknij ··· > ∨ > **Strona główna** oraz odpowiedniej opcji.

Praca z aplikacją Excel

Nie musisz iść do biura, aby być na bieżąco z wynikami. Za pomocą programu Excel możesz tworzyć nowe arkusze kalkulacyjne, edytować istniejące i udostępniać efekty swojej pracy w witrynie SharePoint.

Do edytowania plików jest potrzebne konto Microsoft.

Edytowanie istniejącego dokumentu programu Excel

1. Dotknij **Excel**.
2. Dotknij **Przeglądaj** i przejdź do pliku programu Excel, który chcesz edytować.
3. Aby przełączyć się na inną kartę arkusza, dotknij nazwy arkusza u dołu.
4. Aby dodać nowy arkusz, dotknij +.

Wskazówka: Aby zmienić nazwę lub kolor nowego arkusza, dotknij nazwy arkusza.

Program Excel zapisuje pliki automatycznie, więc nie musisz tego robić. Pliki można znaleźć w usłudze OneDrive.

Wskazówka: Jeśli chcesz zapisać arkusz w telefonie, dotknij ≡ > **Zapisz**, wybierz lokalizację pliku, a następnie dotknij →, wpisz nazwę pliku i dotknij 🖫.

Tworzenie nowego skoroszytu
Dotknij **Excel** > + **Nowy**.

Dodawanie wiersza lub kolumny
W otwartym pliku dotknij nagłówka wiersza lub kolumny oraz **Insert**.

Wskazówka: Aby przenieść wiersz lub kolumnę, naciśnij i przytrzymaj nagłówek wiersza lub kolumny, a następnie przeciągnij go do nowej lokalizacji. Wiersze i kolumny można także wycinać, kopiować, czyścić, usuwać i ukrywać. Dotknij odpowiedniego nagłówka i opcji.

Dodawanie komentarza do komórki
W otwartym pliku dotknij ··· > ∨ > **Przegląd** > **komentarz**, wpisz komentarz i dotknij **Gotowe**.

Wskazówka: Aby wyświetlić wszystkie komentarze w arkuszu, dotknij **Pokaż komentarze**.

Stosowanie filtrów w komórkach
W otwartym pliku dotknij ··· > ∨ > **Strona główna** > A Z oraz odpowiednich opcji.

Formatowanie zawartości komórek i obramowania
Dotknij kolejno komórki, ··· > ∨ > **Strona główna** oraz odpowiedniej opcji.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Praca z aplikacją PowerPoint

Program PowerPoint umożliwia nanoszenie ostatnich poprawek do prezentacji w drodze na spotkanie.

Do edytowania plików jest potrzebne konto Microsoft.

Edytowanie istniejącej prezentacji

1. Dotknij **PowerPoint**.
2. Dotknij **Przeglądaj** i przejdź do pliku programu PowerPoint, który chcesz edytować.
3. Aby przeglądać slajdy, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.

Wskazówka: Aby przejść do określonego slajdu, dotknij jego miniatury.

4. Aby dodać slajd, dotknij .

Wskazówka: Aby pomniejszyć lub powiększyć widok, zsuń lub rozsuń palce.

Program PowerPoint zapisuje pliki automatycznie, więc nie musisz tego robić. Pliki można znaleźć w usłudze OneDrive.

Wskazówka: Jeśli chcesz zapisać dokument w telefonie, dotknij > **Zapisz**, wybierz lokalizację pliku, a następnie dotknij , wpisz nazwę pliku i dotknij .

Tworzenie nowej prezentacji
Dotknij **PowerPoint** > **Nowy**.

Zmiana czcionki i dodawanie punktorów
W otwartym pliku dotknij ··· > > **Strona główna** oraz odpowiedniej opcji.

Wstawianie tabeli, obrazu lub innego elementu
W otwartym pliku dotknij ··· > > **Insert** oraz odpowiedniej opcji.

Wybór motywu tła
W otwartym pliku dotknij ··· > > **Projektowanie** i wybierz motyw.

Układanie slajdów
Naciśnij i przytrzymaj miniaturę slajdu, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij go do nowej lokalizacji.

Wskazówka: Aby wyciąć, wkleić, skopiować, usunąć lub ukryć aktualny slajd, dotknij wyróżnionej miniatury i wybierz odpowiednią czynność.

Dodawanie notatek do slajdu
Dotknij .

Wyświetlanie prezentacji jako pokazu slajdów
Aby rozpocząć pokaz slajdów, po otwarciu pliku dotknij . Aby wyświetlić więcej opcji slajdów, dotknij ··· > > **Pokaz slajdów**. Aby zatrzymać pokaz slajdów, dotknij góry ekranu oraz .

Wskazówka: Aby wskazać na konkretne części slajdu, naciśnij slajd i przytrzymaj go. Możliwe będzie przesuwanie po slajdzie czerwonej kropki.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pisanie notatki w programie OneNote

Notatki zapisane na papierze łatwo zgubić. Warto je tworzyć w programie OneDrive. Dzięki temu będą one zawsze pod ręką. Możesz również synchronizować notatki z usługą OneDrive oraz wyświetlać i edytować je za pomocą programu OneNote w telefonie, na komputerze lub w trybie online w przeglądarce internetowej.

Do korzystania z programu OneNote jest potrzebne konto Microsoft.

1. Dotknij **OneNote** > +.
2. Napisz notatkę.

Wskazówka: Aby zapisać notatkę za pomocą głosu, dotknij nad klawiaturą. Gdy telefon poinformuje Cię, że słucha, wypowiedz swoją notatkę.

3. Aby sformatować tekst, np. zmienić czcionkę lub dodać punktory, użyj ikon na pasku narzędzi nad klawiaturą.

Wskazówka: Aby dodać łącze, dotknij > , wpisz tekst łącza i dodaj adres internetowy.

Dodawanie załącznika do notatki
Aby dodać załącznik, dotknij i przejdź do pliku.

Uzyskiwanie dostępu do plików pakietu Office za pomocą usługi OneDrive

Wszystkie pliki pakietu Office, nad którymi pracujesz, są zapisywane w magazynie chmurowym OneDrive, więc możesz kontynuować swoją pracę przy użyciu dowolnego urządzenia połączonego z kontem Microsoft. Każdy dokument pakietu Office możesz otworzyć w aplikacji OneDrive.

Do korzystania z programu OneDrive jest potrzebne konto Microsoft.

Dotknij **OneDrive** > **Dokumenty** oraz wybranego dokumentu.


Korzystaj z telefonu jak z komputera przy użyciu funkcji Continuum

Dzięki funkcji Continuum telefon zyskuje możliwości zbliżone do komputera. Możesz grać i pracować na dużym ekranie, i wciąż korzystać z telefonu w inny sposób.

Funkcja Continuum nie jest obsługiwana we wszystkich telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Do podłączenia urządzeń przy użyciu funkcji Continuum jest potrzebna stacja dokująca Microsoft Display Dock (sprzedawana osobno).

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

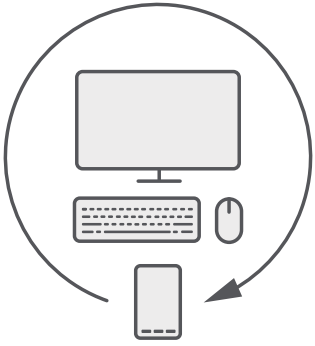

Dzięki funkcji Continuum możesz podłączyć telefon do monitora, klawiatury i myszy znajdujących się w pobliżu. Mając do dyspozycji taką kombinację, możesz na przykład:

- Korzystać z aplikacji pakietu Office i wygodnie surfować po interecie
- Grać w gry mobilne i oglądać filmy na dużym ekranie
- Uruchamiać jednocześnie różne aplikacje na telefonie i drugim ekranie

Do podłączenia telefonu do ekranu zewnętrznego użyj stacji Display Dock. Klawiaturę i myszkę można również podłączyć za pomocą stacji Display Dock lub przez Bluetooth.

Dotknij **Continuum** i wykonaj instrukcje, aby skonfigurować połączenie.

Podłączanie urządzeń przy użyciu funkcji Continuum

Podłącz telefon do monitora, klawiatury i myszy znajdujących się w pobliżu i korzystaj z niego jak z komputera.

Funkcja Continuum nie jest obsługiwana we wszystkich telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Do podłączenia urządzeń przy użyciu funkcji Continuum jest potrzebna stacja dokująca Microsoft Display Dock (sprzedawana osobno).

1. Podłącz stację Display Dock do źródła zasilania.
2. Podłącz monitor lub telewizor do stacji Display Dock przy użyciu kabla HDMI lub Display Port.
3. Podłącz telefon do złącza znajdującego się z przodu stacji Display Dock.

Zaświeci się biała lampka wskaźnika.

Wskazówka: Oba końce kabla USB-C są jednakowe, więc nie musisz martwić się o ich dopasowanie.

4. Dotknij **Continuum**, wybierz sposób połączenia i wykonaj wyświetlane instrukcje.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na ekranie zewnętrznym pojawi się widok pulpitu.

Wskazówka: Aby oddzielnie sterować wyświetlaczami, możesz bezprzewodowo podłączyć mysz i klawiaturę lub użyć stacji Display Dock.

Praca z funkcją Continuum

Funkcja Continuum umożliwia podłączenie drugiego ekranu i używanie telefonu jak komputera. Możesz uruchomić dwie aplikacje jednocześnie — jedną na ekranie telefonu, a drugą w widoku komputera na ekranie zewnętrznym.

Dotknij **Continuum** i wykonaj instrukcje, aby połączyć telefon z monitorem lub telewizorem. Aplikacja Continuum zmienia ekran telefonu w płytkę dotykową, za pomocą której możesz kontrolować ekran zewnętrzny. Dotknięcie powoduje otwarcie lub wybór elementu, a przesuwanie dwoma palcami — przewijanie.

Po podłączeniu myszy i klawiatury możesz klikać elementy i pisać tekst na ekranie zewnętrznym, zamiast dotykać ekranu telefonu.

Telefon ładuje się, gdy jest podłączony do stacji Microsoft Display Dock.

Funkcja Continuum nie jest obsługiwana we wszystkich telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Otwieranie aplikacji na ekranie zewnętrznym

1. Dotknij w widoku komputera na ekranie zewnętrznym.

Menu startowe, które się otworzy, będzie takie jak ekran startowy Twojego telefonu. Niektóre aplikacje mogą być jednak wyszarzone. To oznacza, że nie można ich uruchomić w widoku komputera funkcji Continuum.

2. Dotknij aplikacji na ekranie startowym lub w menu aplikacji.

Aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem większego rozmiaru i rozdzielczości ekranu zewnętrznego.

Dopóki aplikacja Continuum jest otwarta, możesz kontrolować ekran zewnętrzny za pomocą telefonu. Jeśli chcesz używać telefonu w zwykły sposób, przejdź do innego widoku. Wszelkie aplikacje otwarte w widoku komputera pozostaną otwarte.

Wskazówka: Aby szybko otworzyć aplikację Continuum, gdy jest połączona, dotknij pasku stanu telefonu u góry ekranu.

Oddzielne sterowanie ekranami
Podłącz mysz i klawiaturę, używając stacji Display Dock lub bezprzewodowo przez Bluetooth.

Teraz możesz sterować widokiem komputera ekranu zewnętrznego za pomocą myszy i klawiatury, wykonując inne czynności na telefonie. Możesz przykładowo napisać dokument programu Word na większym ekranie, sprawdzając wiadomości w telefonie.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używanie kalkulatora

Zapomnij o noszeniu kalkulatorów kieszonkowych. Telefon jest wyposażony w kalkulator z przelicznikiem jednostek.

Dotknij **Kalkulator**.

Przełączanie typów kalkulatora
Dotknij **Kalkulator** > ☰ oraz typu kalkulatora.

Korzystanie z przelicznika
Dotknij **Kalkulator** > ☰ oraz typu przelicznika.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zarządzanie telefonem i łączność

Dbaj o telefon i jego zawartość. Dowiedz się, jak nawiązywać połączenie z siecią, podłączać akcesoria, przenosić pliki, tworzyć kopie zapasowe, blokować telefon i aktualizować oprogramowanie.



Aktualizowanie oprogramowania telefonu

Bądź zawsze na bieżąco — bezprzewodowo aktualizuj oprogramowanie i aplikacje telefonu, aby mieć dostęp do nowych i udoskonalonych funkcji. Aktualizacja oprogramowania może także poprawić wydajność telefonu.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Domyślnie telefon pobierze automatycznie dostępne aktualizacje, o ile zezwalają na to ustawienia transmisji danych. Gdy telefon wyświetli powiadomienie o udostępnieniu aktualizacji, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na jego ekranie. Jeśli w telefonie brakuje miejsca, być może konieczne będzie przeniesienie aplikacji, zdjęć i innych materiałów na kartę pamięci. Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Wskazówka: Aby przenieść aplikacje na kartę pamięci, dotknij **Pamięć** > **To urządzenie** > **Aplikacje i gry**, dotknij aplikacji, którą chcesz przenieść, a następnie dotknij **Przenieś**.

Wskazówka: Domyślnie telefon automatycznie aktualizuje aplikacje i inne elementy, gdy jest podłączony do sieci Wi-Fi.

Po zainstalowaniu aktualizacji przejdź do aplikacji Lumia Pomoc i wskazówki lub strony pomocy technicznej, aby zobaczyć nowy podręcznik użytkownika.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z bezpiecznego połączenia VPN

Połączenie VPN (wirtualnej sieci prywatnej) może być konieczne, aby uzyskać dostęp do zasobów firmowych, takich jak intranet lub poczta korporacyjna. Możesz też korzystać z usługi VPN do celów prywatnych.

Aby uzyskać szczegóły konfiguracji VPN, skontaktuj się z administratorem sieci służbowej lub przejdź na stronę Sklep w celu pobrania aplikacji do obsługi VPN i zapoznania się z dodatkowymi informacjami o usłudze.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **VPN**.
2. Aby dodać profil VPN, dotknij **Dodaj połączenie VPN**.
3. Wpisz informacje profilowe zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od administratora IT lub usługodawcy VPN.

Telefon automatycznie połączy się z siecią VPN, gdy będzie to konieczne.

Edycja profilu VPN
Dotknij profilu oraz **Właściwości** > **Edytuj**, a następnie odpowiednio zmień informacje.

Usuwanie profilu VPN
Dotknij profilu oraz **Usuń**.

Wi-Fi

Więcej informacji na temat korzystania z połączenia Wi-Fi.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Łączenie się z siecią Wi-Fi to wygodny sposób uzyskiwania dostępu do internetu. Przebywając poza domem, możesz łączyć się z sieciami Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak biblioteki czy kafejki internetowe.

Telefon co jakiś czas sprawdza dostępność połączeń i informuje o nich. Powiadomienie jest wyświetlane przez chwilę u góry ekranu. Aby zarządzać połączeniami sieci Wi-Fi, wybierz powiadomienie.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie naciśnij i przytrzymaj **Wi-Fi**.
2. W opcji **Sieci Wi-Fi** wybierz ustawienie **Wł.**.
3. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.

Aktywne połączenie z siecią Wi-Fi sygnalizuje ikona na pasku stanu u góry ekranu.

Wskazówka: Jeśli chcesz śledzić lokalizacje, gdy sygnały satelitarne nie są dostępne, np. w pomieszczeniach lub między wysokimi budynkami, włącz sieć Wi-Fi w celu zwiększenia dokładności ustalania pozycji.

Uwaga: W niektórych krajach możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być ograniczona. W UE, na przykład, można korzystać z sieci Wi-Fi w pomieszczeniach w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz, natomiast w USA i Kanadzie w zakresie 5,15–5,25 GHz. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zamykanie połączenia
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i przytrzymaj , a następnie przełącz opcję **Sieci Wi-Fi** na wartość **Wył.** .

Wskazówka: Telefon może automatycznie połączyć się z powrotem z siecią Wi-Fi. Aby zmienić czas automatycznego ponownego połączenia lub ręcznie włączyć sieć Wi-Fi, zmień ustawienie **Włącz ponownie Wi-Fi**.

Łączenie za pomocą czujnika sieci Wi-Fi

Łącz się z hotspotami publicznej sieci Wi-Fi za pomocą aplikacji Czujnik sieci Wi-Fi.

Czujnik sieci Wi-Fi łączy telefon z hotspotem publicznej sieci Wi-Fi i akceptuje warunki korzystania z usługi, jeżeli jest to wymagane. Jeśli chcesz, Czujnik sieci Wi-Fi może także udostępniać Twoje informacje kontaktowe.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i przytrzymaj **Wi-Fi**, a następnie dotknij **Czujnik sieci Wi-Fi**.
2. Aby łączyć się z otwartymi hotspotami, przełącz opcję **Łącz z proponowanymi otwartymi hotspotami** na wartość **Wł.** .
3. Aby łączyć się z sieciami udostępnianymi przez znajomych, przełącz opcję **Łącz z sieciami udostępnionymi przez moje kontakty** na wartość **Wł.** .

NFC

Zwiedzaj miejsca w pobliżu. Dotknij akcesoriów, aby je podłączyć, albo dotknij znaczników, aby zadzwonić do kogoś lub wyświetlić witrynę internetową. Technologia Near Field Communication (NFC) sprawia, że komunikacja jest łatwa i przyjemna.

Wprowadzenie do NFC

Włącz w telefonie funkcje NFC i korzystaj z opcji udostępniania materiałów oraz łączenia urządzeń za pomocą dotykania.

Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Dzięki NFC możesz również:

- Nawiązać połączenie z kompatybilnymi akcesoriami Bluetooth, które obsługują technologię NFC, takimi jak zestaw słuchawkowy lub głośniki bezprzewodowe.
- Wysyłać materiały, takie jak zdjęcia, na telefon znajomego, komputer lub tablet z oprogramowaniem Windows 8 lub nowszym.
- Dotykać znaczników, aby pobrać więcej materiałów do telefonu lub uzyskać dostęp do usług online.
- Dokonać płatności za pośrednictwem telefonu, jeśli taka usługa jest zapewniana przez usługodawcę sieciowego.

Obszar NFC znajduje się z tyłu telefonu, przy obiektywie aparatu. Dotknij innych telefonów, akcesoriów, znaczników lub czytników obszarem NFC.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Urządzenia** > **NFC**.
2. Przełącz opcję **Dotknij, aby udostępnić** na wartość **Wł.**.

Wskazówka: Przed użyciem funkcji NFC upewnij się, że ekran i klawisze są odblokowane.

Włączanie funkcji płatności NFC
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Urządzenia** > **NFC**, a następnie przełącz opcję **Dotknij, aby zapłacić** na wartość **Wł.**.

Nawiązywanie połączenia z akcesorium Bluetooth za pomocą technologii NFC

Chcesz skorzystać z możliwości obsługi bez użycia rąk? Użyj zestawu słuchawkowego. A może chcesz słuchać muzyki przy użyciu głośników bezprzewodowych? Wystarczy dotknąć kompatybilnego akcesorium telefonem.

Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Dotknij obszaru NFC akcesorium obszarem NFC swojego telefonu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Akcesoria są sprzedawane osobno. Dostępność akcesoriów różni się w zależności od regionu.

Rozłączanie akcesorium
Ponownie dotknij obszaru NFC akcesorium.

Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika akcesorium.

Czytanie znaczników NFC

Znaczniki NFC mogą zawierać informacje, takie jak adres internetowy, numer telefonu czy wizytówkę. Wystarczy nacisnąć, aby wyświetlić potrzebne informacje.

Funkcja NFC jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje na temat dostępności tej funkcji znajdują się pod adresem **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Dotknij znacznika obszarem NFC telefonu.

Dokonywanie płatności za pośrednictwem telefonu

Nie masz przy sobie portfela? Nic nie szkodzi — możesz dokonać płatności lub kupić bilet za pośrednictwem telefonu, jeśli taka usługa jest zapewniana przez usługodawcę sieciowego.

Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

W niektórych regionach funkcja ta może być niedostępna. Jeśli potrzebujesz informacji o dostępności, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym. Usługi są powiązane z Twoją kartą SIM. Konieczne jest posiadanie subskrypcji danej usługi i aplikacji usługodawcy zainstalowanej w usłudze Portfel.

1. Aby aktywować usługę, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Aby dokonać płatności, dotknij czytnika obszarem NFC swojego telefonu. Usługodawca może poprosić o potwierdzenie płatności.

Uwaga: Aplikacje i usługi służące do dokonywania płatności i biletowania pochodzą od firm zewnętrznych. Microsoft Mobile nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich aplikacji i usług, w tym w odniesieniu do obsługi, funkcjonalności, transakcji lub utraty wartości pieniężnej. Po naprawie urządzenia może okazać się konieczna ponowna instalacja i aktywacja aplikacji płatności lub biletowania. Po naprawie urządzenia może okazać się konieczna ponowna instalacja i aktywacja dodanych kart oraz aplikacji płatności lub biletowania.

Bluetooth

Telefon można bezprzewodowo podłączyć do innych kompatybilnych urządzeń, takich jak telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i zestawy samochodowe. Można także przesyłać zdjęcia do kompatybilnych telefonów i na komputery.

Podłączanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

Za pomocą bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (sprzedawanego osobno) możesz rozmawiać przez telefon bez użycia rąk — nie musisz już przerywać pracy przy komputerze, gdy prowadzisz rozmowę.

Ponieważ urządzenia wyposażone w funkcję Bluetooth komunikują się ze sobą za pośrednictwem fal radiowych, nie muszą znajdować się na otwartej przestrzeni. Jednak odległość między urządzeniami Bluetooth nie może przekraczać 10 metrów, a połączenie może być zakłócane przez przeszkody, takie jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne.

Aby powiązane urządzenia mogły łączyć się z telefonem, konieczne jest włączenie funkcji Bluetooth. Pozostałe urządzenia mogą wykryć telefon tylko wtedy, gdy włączony jest widok ustawień funkcji Bluetooth.

Nie powiązuj telefonu z nieznanymi urządzeniami ani nie akceptuj ich żądań nawiązania połączenia. W ten sposób ochronisz telefon przed szkodliwym oprogramowaniem.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie naciśnij i przytrzymaj .
2. Przełącz opcję **Stan** na wartość **Wł.** .
3. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

Może być konieczne rozpoczęcie procesu powiązywania z zestawu słuchawkowego. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika zestawu słuchawkowego.

4. Aby powiązać telefon z zestawem słuchawkowym, dotknij zestawu słuchawkowego na liście wykrytych urządzeń Bluetooth.
5. Może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika zestawu słuchawkowego.

Wskazówka: Te instrukcje mają zastosowanie także w przypadku innych akcesoriów Bluetooth.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odłączanie zestawu słuchawkowego
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i przytrzymaj , a następnie dotknij podłączonego zestawu słuchawkowego na liście.

Po ponownym włączeniu zestawu słuchawkowego połączenie zostanie automatycznie nawiązane. Aby usunąć powiązanie, po odłączeniu zestawu słuchawkowego dotknij go na liście urządzeń Bluetooth i przytrzymaj, a następnie dotknij **Usuń**.

Łączenie się z telefonem znajomego przez Bluetooth

Korzystaj z funkcji Bluetooth, aby, między innymi, łączyć się bezprzewodowo z telefonem znajomego i udostępniać zdjęcia.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie naciśnij i przytrzymaj .
2. Upewnij się, że w obu telefonach jest włączony interfejs Bluetooth.
3. Upewnij się, że oba telefony są widoczne dla innych urządzeń. Aby Twój telefon był widoczny dla innych telefonów, aktywny musi być widok ustawień Bluetooth.
4. Zostaną wyświetlone telefony z funkcją Bluetooth, które znajdują się w zasięgu urządzenia. Dotknij nazwy telefonu, z którym chcesz się połączyć, a następnie dotknij **Paruj**.
5. Jeśli inny telefon wymaga podania kodu dostępu, wpisz go lub zaakceptuj kod.

Kod dostępu jest używany tylko podczas łączenia się z określonym urządzeniem po raz pierwszy.

Wysyłanie materiałów przy użyciu Bluetooth

Jeśli chcesz udostępnić treści lub wysłać przyjacielowi zdjęcia, użyj funkcji Bluetooth i wyślij elementy na kompatybilne urządzenia.

Można korzystać z kilku połączeń Bluetooth jednocześnie. Na przykład, korzystając z zestawu słuchawkowego Bluetooth, można nadal wysyłać materiały do innego urządzenia.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie naciśnij i przytrzymaj .
2. Przełącz opcję **Stan** na wartość **Wł.** .
3. Dotknij , wybierz materiały, które chcesz wysłać, a następnie dotknij > **Bluetooth**.

Na przykład, w aplikacji Zdjęcia dotknij , wybierz zdjęcie i dotknij > **Bluetooth**.

4. Naciśnij urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Zostaną wyświetlone urządzenia z funkcją Bluetooth, które znajdują się w zasięgu telefonu.
5. Jeśli inne urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wpisz go. Ustawiany samodzielnie kod dostępu należy wpisać w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach kod dostępu jest stały. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.

Kod dostępu jest używany tylko podczas łączenia się z określonym urządzeniem po raz pierwszy.

Lokalizacja odebranych plików zależy od drugiego urządzenia. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.

Jeśli drugim urządzeniem jest także telefon Lumia, odebrane pliki zostaną zapisane w aplikacjach, do których przynależą. Na przykład zdjęcia są zapisywane w aplikacji Zdjęcia.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ustawianie w telefonie trybu jazdy samochodem

Tryb jazdy samochodem pomaga zminimalizować rozpraszanie uwagi, dzięki czemu możesz skoncentrować się na prowadzeniu samochodu.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Tryb samochodowy** > **Dalej**.
2. Aby ustawić w telefonie ignorowanie połączeń, ustaw opcję **Ignoruj połączenia** na **Wł.** . Aby ustawić w telefonie ignorowanie wiadomości SMS, ustaw opcję **Ignoruj SMS-y** na **Wł.** .
3. Dotknij **Dalej**.
4. Aby wysyłać automatyczną wiadomość SMS z wyjaśnieniem, dlaczego nie możesz odebrać połączenia lub odpowiedzieć na wiadomość SMS, ustaw **Odpowiedzi SMS na połączenia** bądź **Odpowiedzi SMS na SMS-y** lub obie te opcje na **Wł.** . Aby edytować wiadomość, dotknij pola tekstowego.
5. Dotknij kolejno **Dalej** > **Dodaj urządzenie** i urządzenia Bluetooth, z którym łączysz telefon podczas jazdy, takiego jak zestaw słuchawkowy.

Tryb jazdy uruchamia się automatycznie po połączeniu się telefonu z dodanym urządzeniem.

Zmiana nazwy urządzenia

Możesz zmienić nazwę swojego urządzenia, aby ułatwić jego identyfikację podczas łączenia z innymi urządzeniami przez Bluetooth.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Informacje** > **Edytuj nazwę**.
2. Zmień domyślną nazwę na inną. Domyślną nazwą jest zazwyczaj Windows Phone.

Nazwa telefonu używana przez technologię Bluetooth telefonu jest taka sama jak nazwa urządzenia.

Pamięć i przechowywanie

Zobacz, jak zarządzać aplikacjami, plikami i innymi materiałami zapisanymi w telefonie.

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie zawartości telefonu

Na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń warto utworzyć kopię zapasową ustawień telefonu, takich jak układ ekranu startowego, i zapisać ją na koncie Microsoft.

Do utworzenia kopii zapasowej telefonu jest potrzebne konto Microsoft. Po skonfigurowaniu konta Microsoft automatycznie jest tworzona kopia zapasowa Twoich kontaktów i zdarzeń kalendarza i są one synchronizowane z kontem Microsoft. W telefonie możesz też ustawić automatyczne tworzenie kopii zapasowej, która będzie obejmować:

- Listę aplikacji
- Zdjęcia
- Preferowane ustawienia
- Konta

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

- Hasła
- SMS-y

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Aktualizacje i zabezpieczenia** > **Kopia zapasowa**.
2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się na konto Microsoft.
3. Wybierz zawartość kopii zapasowej i sposób jej utworzenia. Aby ustawić automatyczne tworzenie kopii zapasowych plików wideo lub zdjęć o najlepszej jakości w OneDrive, niezbędne jest połączenie Wi-Fi.

Jeżeli kopia zapasowa nie zawiera niektórych pobranych aplikacji, możesz je pobrać ponownie z usługi Sklep, o ile są w niej jeszcze dostępne. Sklep zapamiętuje zakupione przez Ciebie aplikacje, więc nie musisz za nie ponownie płacić. Za transmisję danych pobrane mogą zostać opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy sieciowego.

Kopie zapasowe Twojego telefonu nie są widoczne w głównym widoku OneDrive, ale możesz je znaleźć w ustawieniach OneDrive. Aby sprawdzić kopie swoich kontaktów, wejdź na **people.live.com**, a jeśli chcesz sprawdzić wydarzenia z kalendarza, odwiedź **calendar.live.com**.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych w OneDrive można uzyskać na stronie **windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security**.

Aby utworzyć kopie zapasowe innej zawartości, takiej jak muzyka, podłącz telefon do komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Masz dwie możliwości: zsynchronizuj zawartość telefonu i komputera przy użyciu aplikacji komputerowej Pomocnik telefonu albo w menedżerze plików, takim jak Eksplorator Windows, przeciągnij i upuść zawartość z telefonu do komputera.

Tworzenie w magazynie OneDrive kopii zapasowej zdjęć zrobionych wcześniej
Dotknij **Zdjęcia** > , wybierz zdjęcia lub albumy, które chcesz przesłać, dotknij > **OneDrive**, wybierz lokalizację, do której chcesz przesłać zdjęcia, i dotknij .

Aby sprawdzić kopie zapasowe zdjęć, zaloguj się do OneDrive z dowolnego urządzenia i otwórz folder, w którym zdjęcia zostały zapisane.

Tworzenie kopii zapasowej muzyki w usłudze OneDrive
Dotknij **OneDrive** > > **To urządzenie**, wybierz plik muzyczny, który chcesz przesłać, i dotknij .

Tworzenie kopii zapasowej danych
Dane, dla których są utworzone kopie zapasowe, można przywrócić po zresetowaniu lub aktualizacji oprogramowania telefonu lub podczas konfigurowania nowego telefonu. Zaloguj się do konta Microsoft i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie. Aby zresetować telefon, przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Informacje** > **Zresetuj telefon**. Reset spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich materiałów osobistych, ale możesz je później przywrócić z kopii zapasowych, logując się do konta Microsoft.

Sprawdzanie i zwiększanie dostępnej pamięci w telefonie

Za pomocą aplikacji Pamięć sprawdzisz, ile wolnej pamięci pozostało w telefonie.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Dotknij **Pamięć**.
2. Aby sprawdzić szczegóły pamięci telefonu, dotknij **To urządzenie**. Aby sprawdzić szczegóły karty pamięci, dotknij **Karta SD**.

Wskazówka: Chcesz wiedzieć, co jeszcze jest w Twoim telefonie? Aby łatwo zarządzać plikami w telefonie, w menu aplikacji dotknij **Eksplorator plików**.

Jeśli zaczyna brakować miejsca w pamięci telefonu, sprawdź, czy masz materiały, których już nie potrzebujesz, i usuń je:

- wiadomości SMS, MMS i e-mail,
- pozycje na liście kontaktów i szczegóły,
- aplikacje,
- muzykę, zdjęcia i pliki wideo.

Zamiast usuwać pliki, możesz je przenieść na kartę pamięci.

Jakość karty pamięci może mieć duży wpływ na wydajność telefonu. Aby zapewnić optymalną wydajność telefonu, zalecamy używanie szybkich kart o pojemności 4–128 GB renomowanych marek. Więcej informacji o kartach pamięci znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania.

Używaj wyłącznie zatwierdzonych kompatybilnych kart pamięci przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Wskazówka: Jeśli Twój telefon nie rozpoznaje danego typu pliku (np. zip), umieści plik w folderze Inne. Możesz sprawdzić zawartość tego folderu i usunąć niepotrzebne elementy za pomocą aplikacji Eksplorator plików.

Usuwanie plików tymczasowych w celu zwolnienia pamięci
Dotknij **Pamięć** > **To urządzenie** > **Pliki tymczasowe** > **Usuń pliki tymczasowe**.

Zapisywanie aplikacji na karcie pamięci i przenoszenie ich na kartę pamięci

Zwiększ zasoby pamięci w telefonie za pomocą karty pamięci i ustaw domyślne zapisywanie aplikacji na karcie pamięci.

Jakość karty pamięci może mieć duży wpływ na wydajność telefonu. Aby zapewnić optymalną wydajność telefonu, zalecamy używanie szybkich kart o pojemności 4–128 GB renomowanych marek. Więcej informacji o kartach pamięci znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania.

Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Karty pamięci są sprzedawane osobno.

Wybór miejsca przechowywania nowych aplikacji

1. Dotknij **Pamięć**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. W obszarze **Nowe aplikacje będą zapisywane w:** wybierz, czy nowe aplikacje mają być przechowywane w pamięci telefonu czy na karcie pamięci.

Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci
Dotknij **Pamięć** > **To urządzenie** > **Aplikacje i gry**, dotknij aplikacji, którą chcesz przenieść, a następnie dotknij **Przenieś**.

Później możesz z powrotem przenieść aplikacje z karty pamięci do telefonu.

Czas przenoszenia dużych plików na kartę może się różnić w zależności od typu karty pamięci.

Usuwanie aplikacji z telefonu

Możesz usunąć zainstalowane aplikacje, których nie używasz lub nie chcesz mieć w telefonie, i w ten sposób zwiększyć ilość dostępnej pamięci.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem w lewo do menu aplikacji.
2. Dotknij aplikacji, przytrzymaj ją i dotknij **Odinstaluj**. Niektórych aplikacji nie można usunąć.

Po usunięciu aplikacji można ją ponownie zainstalować bez konieczności zakupu, pod warunkiem, że jest dostępna w usłudze Sklep.

Zainstalowana aplikacja, która jest zależna od usuniętej aplikacji, może przestać działać. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji zainstalowanej aplikacji.

Wskazówka: Chcesz zachować aplikację, ale kończy Ci się pamięć w telefonie? Zamiast usuwać aplikację, po prostu przenieś ją na kartę pamięci. Dotknij **Pamięć** > **To urządzenie** > **Aplikacje i gry**, dotknij aplikacji, którą chcesz przenieść, a następnie dotknij **Przenieś**. Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Zarządzanie plikami w telefonie

Dzięki aplikacji Eksplorator plików możesz łatwo zaznaczyć pliki w telefonie, uporządkować je w folderach lub usunąć materiały, których już nie potrzebujesz. Możesz zarządzać plikami zapisanymi w pamięci telefonu oraz materiałami na karcie pamięci.

Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Dotknij **Eksplorator plików**.
2. Dotknij **To urządzenie** i przejdź do odpowiedniego folderu.
3. Aby wyszukiwać w obecnie używanym folderze, dotknij .
4. Aby zmienić organizację plików lub folderów, dotknij obecnej metody sortowania (**Nazwa**, **Rozmiar** lub **Data**) i wybierz nową metodę.
5. Aby szybko przejść do poprzedniego folderu, dotknij go na ścieżce u góry ekranu.

Tworzenie nowego folderu
Dotknij i wpisz nazwę.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przenoszenie i kopiowanie pliku lub folderu do innej lokalizacji
Dotknij wybranego pliku lub folderu i przytrzymaj go, a następnie zdecyduj, co chcesz z nim zrobić.


Wskazówka: Aby przenieść lub skopiować kilka plików lub folderów jednocześnie, dotknij , wybierz pliki lub foldery, a następnie dotknij , aby je przenieść lub skopiować.

Udostępnianie plików i folderów
Dotknij , wybierz materiały, które chcesz udostępnić, dotknij , a następnie wybierz metodę udostępniania.

Usuwanie plików i folderów
Dotknij , wybierz elementy, które chcesz usunąć, i dotknij .

Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

Między telefonem a komputerem można kopiować zdjęcia, filmy i inne utworzone przez Ciebie materiały.

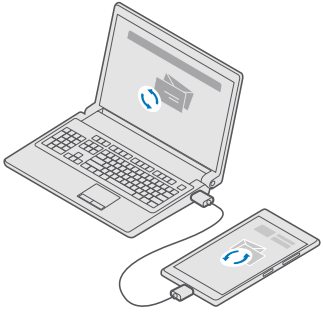

Wskazówka: Jeśli chcesz przesłać zdjęcia na komputer Mac, zalecane jest skorzystanie z aplikacji Lumia Photo Transfer na komputery Mac, którą można pobrać ze strony **www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/**.

1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie Znajdź, a następnie wyszukaj telefon.

Wskazówka: Twój telefon jest wyświetlany na liście urządzeń przenośnych jako Windows Phone. Aby wyświetlić foldery z telefonu, dwukrotnie kliknij nazwę telefonu.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dokumenty, muzyka, zdjęcia, dźwięki dzwonka, pliki wideo i pobrane materiały znajdują się w oddzielnych folderach.

3. Przeciągaj elementy z telefonu i upuszczaj na komputerze lub odwrotnie.

Upewnij się, że umieszczasz pliki we właściwych folderach w telefonie. W przeciwnym razie ich wyświetlenie może być niemożliwe.

Nie możesz skopiować do komputera wiadomości SMS ani kontaktów, ale możesz je zsynchronizować z kontem Microsoft.

Wskazówka: Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7, Windows 8 lub Windows 8.1, możesz również skorzystać z aplikacji komputerowej Windows Phone. Systemy operacyjne Windows 8 i Windows 8.1 automatycznie instalują aplikację po podłączeniu telefonu do komputera. W systemie Windows 7 można ją pobrać ze strony **go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=265472**.

Aby uzyskać informacje na temat aplikacji współpracujących z danym komputerem, zapoznaj się z poniższą tabelą:

	Aplikacja Windows Phone	Aplikacja komputerowa Windows Phone	Aplikacja Lumia Photo Transfer na komputery Mac (tylko zdjęcia i filmy)	Eksplorator Windows
Windows 10				x
Windows 8 i 8.1	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Zabezpieczenia

Dowiedz się, jak chronić swój telefon i jak zapewnić bezpieczeństwo danych.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Ochrona telefonu za pomocą kodu PIN do logowania

Ustaw kod PIN do logowania, aby nikt nie mógł odblokować Twojego telefonu. Ponadto, gdy kod PIN jest ustawiony, wówczas podczas zmiany niektórych ustawień zabezpieczeń lub kupowania aplikacji w usłudze Sklep telefon będzie wyświetlał monit o podanie tego krótkiego kodu zamiast hasła konta Microsoft.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Konta** > **Opcje logowania**.
2. Aby ustawić kod PIN do logowania, w obszarze **Numer PIN** dotknij **Dodaj**.
3. Jeśli telefon zażąda hasła konta Microsoft, wpisz je.
4. Wpisz kod PIN (co najmniej cztery cyfry).
5. W obszarze **Wymagaj logowania** ustaw czas, po upływie którego do odblokowania telefonu będzie wymagany kod PIN do logowania.

Nie ujawniaj kodu PIN do logowania nikomu i przechowuj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Upewnij się, że używasz konta Microsoft w swoim telefonie – jeśli masz konto i nie pamiętasz kodu PIN do logowania, możesz go zresetować na stronie **account.microsoft.com** za pomocą opcji Znajdź mój telefon. Jeśli zapomnisz kodu PIN do logowania i nie będzie można go odzyskać ani zresetować, telefon należy oddać do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Odblokowanie może również spowodować usunięcie wszystkich osobistych danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klientów lub sprzedawcą telefonu.

Wskazówka: Po ustawieniu w telefonie kodu PIN do logowania możesz skonfigurować funkcję Windows Hello Beta, która będzie rozpoznawała Twoje oczy. Kod PIN nie będzie potrzebny do logowania. W obszarze **Windows Hello (Beta)** dotknij **Konfiguruj**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu. Funkcja Windows Hello nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zmiana kodu PIN do logowania
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Konta** > **Opcje logowania**, a następnie w obszarze **Numer PIN** dotknij **Zmień**.

Ustawianie automatycznego blokowania telefonu, gdy nie jest używany
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Personalizacja** > **Ekran blokady**, a następnie w obszarze **Ekran wyłącza się, kiedy minie** ustaw czas, po upływie którego ma następować automatyczna blokada telefonu.

Odblokowywanie telefonu za pomocą kodu PIN do logowania
Naciśnij klawisz zasilania, przeciągnij ekran blokady do góry i wpisz kod PIN do logowania.

Wskazówka: Jeśli masz w telefonie skonfigurowaną funkcję Windows Hello Beta, wówczas nie musisz wpisywać kodu PIN do logowania w celu odblokowania telefonu. Naciśnij klawisz zasilania, obróć telefon ekranem w kierunku swojej twarzy, spójrz bezpośrednio na ekran blokady i poczekaj, aż telefon Cię rozpozna. Funkcja Windows Hello nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Używanie telefonu, gdy jest zablokowany

Niektórych funkcji telefonu można używać nawet wtedy, gdy jest on zablokowany, bez konieczności wprowadzania kodu PIN do logowania.

Aby uaktywnić telefon, naciśnij klawisz zasilania.

Odbieranie połączenia
Jeśli otrzymasz połączenie, gdy telefon jest zablokowany, przesuń palcem do góry i dotknij **Odbierz**.

Wyświetlanie powiadomień
Naciśnij klawisz zasilania i przesuń palcem od góry ekranu w dół.

Otwieranie aparatu
Jeśli dodasz skrót do aparatu w centrum działania, możesz szybko włączyć aparat, gdy telefon jest zablokowany. Naciśnij klawisz zasilania, przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie dotknij **Aparat**.

Jeśli telefon ma klawisz aparatu, naciśnij go.

Zmiana sposobu powiadamiania o połączeniach przychodzących
Naciśnij klawisz zasilania, następnie naciśnij klawisz głośności z boku telefonu i dotknij paska głośności na górze ekranu.

Wyłączanie funkcji Bluetooth
Naciśnij klawisz zasilania, przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie dotknij **Bluetooth**. Jeśli ikona funkcji Bluetooth nie jest widoczna, dotknij **Rozwiń**.

Włączanie latarki
Naciśnij klawisz zasilania, przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie dotknij **Latarka**. Jeśli ikona latarki nie jest widoczna, dotknij **Rozwiń**. Aby wyłączyć latarkę, dotknij **Latarka**. Funkcja latarki nie jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania muzyki oraz przechodzenie do innego utworu

Użyj funkcji sterowania odtwarzaczem muzyki wyświetlanych u góry ekranu.


Wskazówka: Podczas słuchania radia możesz korzystać z funkcji sterowania muzyką na zablokowanym ekranie, by zmienić stację lub wyciszyć dźwięk. Radio FM jest obsługiwane w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Odblokowywanie telefonu jednym spojrzeniem

Zainstaluj Windows Hello Beta, aplikację do rozpoznawania biometrycznego, aby odblokowywać telefon jednym spojrzeniem.

Funkcja Windows Hello nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Aby móc skonfigurować funkcję Windows Hello Beta, trzeba najpierw ustawić w telefonie numer PIN do logowania.

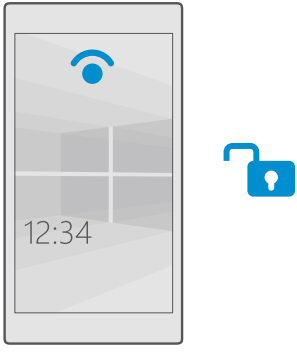

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Konta** > **Opcje logowania**.
2. Aby ustawić numer PIN do logowania, w obszarze **Numer PIN** dotknij **Dodaj**.
3. Wybierz odstęp czasu, po którym telefon będzie wymagać logowania.
4. Gdy ustawisz numer PIN do logowania, zainstaluj Windows Hello Beta. Dotknij **Konfiguruj** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Jeśli nosisz okulary, zdejmij je podczas pierwszej konfiguracji. Następnie, aby usprawnić rozpoznawanie Twojej twarzy w okularach i w różnych warunkach oświetleniowych, dotknij **Zwiększ dokładność rozpoznawania**.

5. Aby odblokować telefon, naciśnij klawisz zasilania, obróć telefon ekranem blokady w kierunku swojej twarzy i poczekaj na uwierzytelnienie.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zapali się wtedy czerwona dioda LED.

Wskazówka: Aby odblokować telefon, możesz zawsze przesunąć ekran blokady do góry i wpisać numer PIN do logowania.

Zmiana kodu PIN karty SIM

Jeśli do karty SIM dołączono domyślny numer PIN karty SIM, możesz go zmienić na bezpieczniejszy.

Ta funkcja nie jest obsługiwana przez niektórych operatorów sieci.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM**.
2. W obszarze karty SIM dotknij **Ustawienia karty SIM**. Jeśli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij **Ustawienia karty SIM 1** lub **Ustawienia karty SIM 2**. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. W razie potrzeby w obszarze **Zabezpieczenia** dotknij **Użyj numeru PIN karty SIM**.
4. Jeśli jest taka potrzeba, wpisz swój aktualny kod PIN karty SIM, a następnie dotknij **Zmień numer PIN karty SIM**.

Numer PIN karty SIM może składać się z 4–8 cyfr.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz chronić swojej karty SIM kodem PIN, w menu **Ustawienia karty SIM** w obszarze **Zabezpieczenia** dotknij **Usuń numer PIN karty SIM** i wpisz obecny kod PIN. Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, musisz usunąć kod PIN kart SIM w menu **Ustawienia karty SIM 1** lub **Ustawienia karty SIM 2**.

Znajdowanie zgubionego telefonu

Jeśli nie wiesz, gdzie jest Twój telefon, lub boisz się, że został skradziony, użyj funkcji Znajdź mój telefon, aby zlokalizować telefon, zdalnie go zablokować lub usunąć z niego wszystkie dane.

Konieczne jest konto Microsoft w telefonie.

1. Na komputerze przejdź do **account.microsoft.com**.
2. Zaloguj się za pomocą tego samego konta Microsoft, z którego korzystasz w telefonie.
3. Wybierz swój telefon z listy urządzeń.

Możesz:

- zlokalizować telefon na mapie;
- włączyć dzwonek telefonu, nawet jeśli jest włączony tryb cichy;
- zablokować telefon i ustawić w nim wyświetlanie numeru kontaktowego i wiadomości umożliwiających jego zwrot do Ciebie;
- zdalnie usunąć z telefonu wszystkie dane.

Dostępne opcje mogą być różne.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Ustaw w telefonie automatyczne zapisywanie lokalizacji co kilka godzin. Jeśli w telefonie rozładuje się bateria, nadal będzie można wyświetlić ostatnią zapisaną lokalizację. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Aktualizacje i zabezpieczenia** > **Znajdź mój telefon**.

Ochrona danych za pomocą szyfrowania urządzenia
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Szyfrowanie urządzenia** i przełącz opcję **Szyfrowanie urządzenia** na **Włączone**.

Jeśli podczas konfigurowania telefonu wybrano zalecane ustawienia, szyfrowanie urządzenia jest domyślnie włączone. Kiedy szyfrowanie urządzenia jest włączone, blokuje ono hackerom dostęp do Twoich danych lub plików potrzebnych do wykradzenia haseł.

Ustawianie ekranu startowego z wybranymi aplikacjami

Umożliwiaj Twoim przyjaciołom i rodzinie korzystanie z wybranych aplikacji na Twoim telefonie bez udostępniania ekranu startowego.

Jeśli nie chcesz, aby inne osoby miały dostęp do Twojego ekranu startowego, ustaw kod PIN do logowania w telefonie.

Po ustawieniu w telefonie kodu PIN do logowania możesz skonfigurować funkcję Windows Hello Beta, która będzie rozpoznawała Twoje oczy. Kod PIN nie będzie potrzebny do logowania. W obszarze **Windows Hello (Beta)** dotknij **Konfiguruj**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu. Funkcja Windows Hello nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Konta** > **Kącik z aplikacjami**.
2. Dotknij **Aplikacje**, wybierz aplikacje, które chcesz udostępnić innym i dotknij .

Możesz zadecydować, czy chcesz dać innym dostęp do centrum działań lub ustawień, pozwolić im na używanie klawiszy lub edytowanie kafelków. Aby zezwolić im na dostęp do Twojego centrum akcji lub ustawień, włącz **Centrum akcji**. Aby zezwolić innym osobom na używanie określonych klawiszy, np. klawisza aparatu, lub modyfikowanie kafelków na ekranie startowym, dotknij **zaawansowane** i wybierz czynności, na które zezwalasz.

3. Aby wyjść z ustawień i otworzyć Kącik z aplikacjami, dotknij . Instalowanie aplikacji może potrwać.

Wskazówka: Ustawienia aplikacji Kącik z aplikacjami możesz przypiąć do ekranu głównego, aby móc je szybko otwierać. Przesuń palcem od góry do dołu ekranu i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Konta** > **Kącik z aplikacjami** > .

Przechodzenie do własnego ekranu startowego
W aplikacji Kącik z aplikacjami naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie przesuń palcem w prawo.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zarządzanie identyfikatorem treści reklamowych

Aby wyświetlać reklamy odpowiadające Twoim potrzebom, Twój telefon zezwala aplikacjom na udostępnienie identyfikatora treści reklamowych. Jeśli chcesz, możesz kontrolować dostęp aplikacji do Twojego identyfikatora.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Prywatność** > **Id. treści reklamowych**.
2. Wybierz dla opcji **Id. treści reklamowych** ustawienie **Wł.** lub **Wył.**.

Wskazówka: Możesz zresetować identyfikator treści reklamowych, jeśli reklamy, które otrzymujesz nie odpowiadają już Twoim potrzebom. Dotknij **Zresetuj id. treści reklamowych**.

Wybór informacji dostępnych dla aplikacji

Działanie niektórych aplikacji jest lepsze, jeśli mają one dostęp do odpowiednich informacji, takich jak kalendarz w Twoim telefonie. Możesz wybrać informacje, które mogą być dostępne dla aplikacji.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Prywatność**.
2. Dotknij funkcji i wybierz, czy aplikacje mają mieć do niej dostęp.

Nawet jeśli włączysz to ustawienie, nadal możliwe będzie zablokowanie dostępu do tej funkcji konkretnym aplikacjom.

Portfel

Aplikacja Portfel umożliwia zebranie wszystkich form płatności w jednym miejscu.

Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Portfel to portfel wirtualny w Twoim telefonie. Możesz:

- płacić w witrynie Sklep, np. za aplikacje
- robić zakupy w aplikacji, korzystając z zapisanych kart
- Korzystaj z kart w Portfel do płatności NFC (o ile usługa ta jest dostępna u operatora)
- przechowywać karty upominkowe Microsoft w telefonie
- przechowywać m.in. karty pokładowe, okazje i bilety

1. Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Portfel, dotknij **Portfel**.
2. Dotknij + i pobierz aplikację, której szukasz.

Uwaga: Aplikacje i usługi służące do dokonywania płatności i biletowania pochodzą od firm zewnętrznych. Microsoft Mobile nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich aplikacji i usług, w tym w odniesieniu do obsługi, funkcjonalności, transakcji lub utraty wartości pieniężnej. Po naprawie urządzenia może okazać się konieczna ponowna instalacja i aktywacja aplikacji płatności lub biletowania. Po naprawie urządzenia może okazać się konieczna ponowna instalacja i aktywacja dodanych kart oraz aplikacji płatności lub biletowania.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kody dostępu

Dowiedz się, do czego służą różne kody w Twoim telefonie.

Kod SIM PIN (4–8 cyfr)	Chroni on Twoją kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Jest także wymagany, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji. Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia numeru PIN karty SIM po włączeniu. Jeżeli nie pamiętasz kodu lub nie został on dostarczony z kartą, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzony kod będzie niepoprawny, trzeba go odblokować za pomocą kodu PUK.
PUK	Ten kod jest wymagany do odblokowania kodu PIN karty SIM. Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Kod zabezpieczający (numer PIN do logowania, numer PIN ekranu blokady) (min. 4 cyfry)	Pomaga on chronić telefon przed nieupoważnionym użyciem i weryfikować Twoją tożsamość. Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia kodu PIN, na przykład podczas odblokowywania, zmiany ustawień zabezpieczeń lub kupowania aplikacji w usłudze Sklep. Ten kod PIN możesz ustawiać samodzielnie. Nie ujawniaj go nikomu i przechowuj w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeśli zapomnisz kodu PIN do logowania i nie będzie można go odzyskać ani zresetować, telefon należy oddać do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Odblokowanie może również spowodować usunięcie wszystkich osobistych danych zapisanych w telefonie.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

	Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klientów lub sprzedawcą telefonu.
IMEI	Służy on do identyfikacji telefonów w sieci komórkowej. Konieczne może być również podanie numeru do usług serwisowych lub sprzedawcy telefonu. Aby wyświetlić numer IMEI, wybierz ***#06#**.

Rozwiązywanie problemów z łącznością

Niedziałające połączenie internetowe

- Sprawdź połączenie danych komórkowych. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM** i sprawdź, czy opcja **Transmisja danych** jest ustawiona na wartość **Wł.**.
- Sprawdź połączenie Wi-Fi. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i przytrzymaj **Wi-Fi**, a następnie upewnij się, że opcja **Sieci Wi-Fi** jest ustawiona na wartość **Wł.** oraz że masz połączenie z siecią.
- Upewnij się, że tryb oszczędzania baterii nie jest włączony. Przesuń palcem w dół od góry ekranu, a następnie dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Oszczędzanie baterii**.
- Jeśli jesteś za granicą, sprawdź, czy masz włączony roaming. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **Wszystkie ustawienia** > **Sieć i połączenia bezprzewodowe** > **Komórkowe i SIM** i sprawdź, czy opcja **Opcje roamingu danych** jest ustawiona na wartość **korzystaj z roamingu**. Łączenie się z Internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć koszty transmisji danych.
- Jeśli instalowane były nowe ustawienia z wiadomości SMS, odinstaluj je. Dotknij **Pamięć** > **To urządzenie** > **Aplikacje i gry** oraz elementu nowych ustawień i **Odinstaluj**.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli telefon nie odpowiada

Jeśli telefon przestał działać lub nie odpowiada w zwykły sposób, uruchom go ponownie, aby móc szybko wrócić do pracy.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Metoda ponownego uruchamiania jednym klawiszem: Naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj przez co najmniej 10 sekund. Nastąpi restart telefonu.
- Metoda ponownego uruchamiania dwoma klawiszami: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zmniejszania głośności i zasilania przez około 10 sekund. Nastąpi restart telefonu.

Jeśli nie masz pewności, która metoda ponownego uruchamiania zadziała w Twoim telefonie, odwiedź stronę **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Jeśli telefon często nie odpowiada, zaktualizuj jego oprogramowanie lub zresetuj go. Reset spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich materiałów osobistych, w tym kupionych i pobranych aplikacji. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij **Wszystkie ustawienia** > **System** > **Informacje** > **Zresetuj telefon**.

Jeżeli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z dostawcą usługi sieciowej lub producentem, aby dowiedzieć się, jakie są możliwości naprawy. Przed wysłaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową danych osobistych w telefonie, ponieważ mogą zostać usunięte.

Wskazówka: W razie konieczności zidentyfikowania telefonu wybierz ***#06#**, aby wyświetlić niepowtarzalny numer IMEI swojego urządzenia. Numer IMEI znajdziesz także na urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej produktu i bezpieczeństwa podręcznika użytkownika w internecie.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.