INSTRUKCJA OBSŁUGI

Telefon bezprzewodowy Philips CD191 / CD196

Produkt nr: 923873



Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt wymaga zasilania prądem zmiennym o napięciu 100-240 V. W przypadku awarii zasilania komunikacja może zostać przerwana.
- Napięcie w sieci zostało sklasyfikowane pod oznaczeniem TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), opisanym w normie EN 60950.

Ostrzeżenie
Sieć elektryczna jest uważana za niebezpieczną. Jedynym sposobem na odłączenie zasilania od ładowarki jest odłączenie zasilacza od gniazdka. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne.

Przestroga
• Używaj tylko zasilacza wymienionego na liście w instrukcjach dla użytkownika.
• Używaj tylko akumulatorów wymienionych na liście w instrukcjach dla użytkownika.
• W przypadku użycia niewłaściwego typu akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.
• Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.
• Zawsze używaj przewodów dostarczonych wraz z produktem.
• Nie dopuść do zetknięcia styków akumulatora z metalowymi przedmiotami.
• Nie dopuszczaj do kontaktu produktu z małymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować pogorszenie jakości dźwięku lub uszkodzenie produktu.
• Metalowe obiekty umieszczone w pobliżu słuchawki lub na niej mogą się do niej przyczepić.
• Nie używaj produktu w miejscach zagrożonych wybuchem.
• Nie otwieraj słuchawki, stacji bazowej lub ładowarki, ponieważ występuje w nich wysokie napięcie.
•Nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub benzynę
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury – unikaj umieszczania urządzenia blisko źródeł ogrzewania lub wystawiania na działanie silnych promieni słonecznych.

Temperatury eksploatacji i przechowywania

• Urządzenia należy używać w pomieszczeniach, w których temperatura zawsze mieści się w zakresie od 0°C do 40°C (wilgotność względna do 90%).
• Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniach, w których temperatura zawsze mieści się w zakresie do -20°C do 45°C (wilgotność względna do 95%).
• W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

2 Twój telefon

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Zawartość opakowania



Stacja bazowa (CD491)



Stacja bazowa (CD496)



Słuchawka



Ładowarka



Zasilacz**



Przewód telefoniczny*



Gwarancja



Instrukcja obsługi




Skrócona instrukcja obsługi

Uwaga:
• W niektórych krajach wymagane jest podłączenie adaptera do przewodu telefonicznego, a następnie podłączenie przewodu do gniazda telefonicznego.

Uwaga:
• W pakietach zawierających kilka słuchawek oprócz słuchawek dostępne są dodatkowe ładowarki oraz adaptery.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

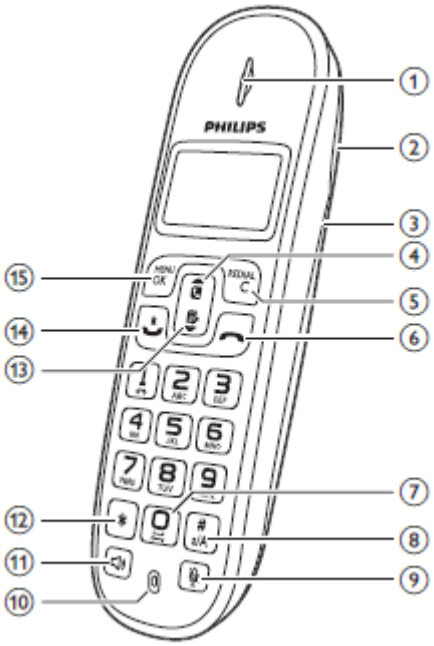


1. Słuchawka
2. Głośnik
3. Pokrywka komory baterii
4.
   a. Przewijanie menu w górę.
   b. Zwiększanie głośności słuchawki/głośnika.
   c. Przechodzenie do książki telefonicznej.
5. REDIAL/C
   a. Usuwanie tekstu lub cyfr.
   b. Anulowanie działania.
   c. Dostęp do ostatnio wybranych połączeń
6.
   a. Kończenie połączenia.
   b. Wychodzenie z menu / operacji.
   c. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć telefon
7.
   a. Naciśnij, aby wprowadzić odstęp (spację) podczas edycji tekstu.
   b. Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować klawiaturę.
8.
   a. Połączenie z numerem wybranym z klawiatury.
   b. Naciśnij i przytrzymaj, aby wprowadzić pauzę.
   c. Przełączanie pomiędzy małymi i wielkimi literami w trybie edycji.
9. Wyciszanie lub włączanie mikrofonu.
10. Mikrofon.
11.
    a. Włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego.
    b. Wykonywanie i odbieranie połączeń w trybie głośnomówiącym.
12. *
    Ustawanie trybu wybierania (tryb pulse/tone).
13.
    a. Przewijanie menu w dół.
    b. Zmniejszanie głośności słuchawki/głośnika.
    c. Przechodzenie do listy połączeń.
14.
    a. Wykonywanie i odbieranie połączeń.
    b. Przycisk „Ponowne wybieranie”.
15. MENU/OK
    a. Przechodzenie do menu głównego.
    b. Zatwierdzanie wyboru.
    c. Przechodzenie do menu opcji.
    d. Wybór funkcji wyświetlonej na ekranie słuchawki bezpośrednio nad przyciskiem.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl


Opis stacji bazowej

CD191

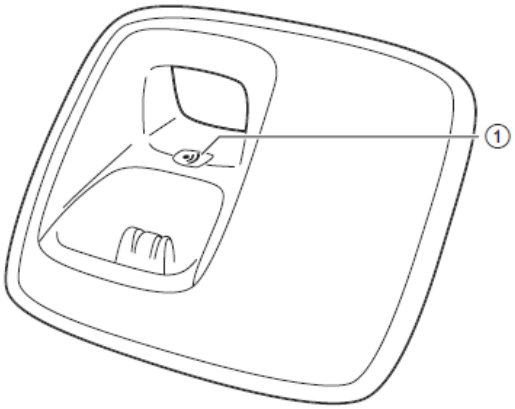

1.
a. Naciśnij, aby wyszukać słuchawki.
b. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu rejestracji.

CD196

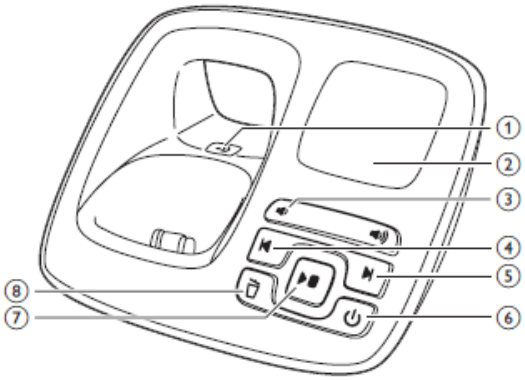

1.
a. Naciśnij, aby wyszukać słuchawki.
b. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu rejestracji.
2. Głośnik.
3. / Zmniejszanie lub zwiększanie głośności głośnika.
4. Przejście do tyłu podczas odtwarzania.
5. Przejście do przodu podczas odtwarzania.
6. Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki.
7.
a. Odtwarzanie wiadomości.
b. Zatrzymywanie odtwarzania wiadomości.
8.
a. Usunięcie aktualnie odtwarzanej wiadomości.
b. Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć wszystkie stare wiadomości.
9. Licznik wiadomości

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Wyświetlane ikony

W trybie gotowości wyświetlana ikona sygnalizuje funkcje dostępne w słuchawce.



Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (od pełnego do niskiego). Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski przewijają się aż do zakończenia ładowania.



Ikona rozładowanego akumulatora miga, aż usłyszysz sygnał alarmu.
Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.



Wyświetla stan połączenia pomiędzy słuchawką a stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału.



Ikonka oznacza nieodebrane połączenie.



Ikonka oznacza połączenie wychodzące.



Ikonka miga jeśli występuje nieodebrane połączenie.
Ikonka przestaje migać po przejrzeniu listy nieodebranych połączeń.



Ikonka miga gdy jest nowa wiadomość głosowa. Przestaje migać, gdy wiadomości głosowe zostaną przejrzane w logu połączeń.



Głośnik włączony.



Aktywowano tryb cichy.



Dzwonek wyłączony.



Aktywowano alarm.



Automatyczna sekretarka: miga jeśli jest nowa wiadomość. Brak migania – wiadomości zostały odsłuchane.
Brak ikonki – brak wiadomości.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

3 Przygotowywanie do pracy


Przestroga
Przed podłączeniem i zainstalowaniem słuchawki zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa oraz częścią „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa”.

Podłączanie stacji bazowej


Ostrzeżenie
• Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ściance telefonu.
• Do ładowania akumulatorów używaj tylko zasilacza sieciowego dołączonego do zestawu.

Uwaga
• Jeśli jesteś subskrybentem usługi internetowej dostarczanej za pośrednictwem łącza DSL, upewnij się, że posiadasz filtr DSL zainstalowany pomiędzy przewodem telefonicznym a gniazdem zasilania.
Filtr ten zapobiega zakłóceniom oraz problemom z wyświetlaniem identyfikacji dzwoniącego powodowanym przez łącze DSL.
Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrów DSL, skontaktuj się z dostawcą usługi DSL.
• Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie stacji bazowej.

1. Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
   • wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
   • gniazdka elektrycznego w ścianie.
2. Podłącz każdy z końców przewodu telefonicznego do:
   • gniazda telefonicznego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
   • gniazdka telefonicznego w ścianie.

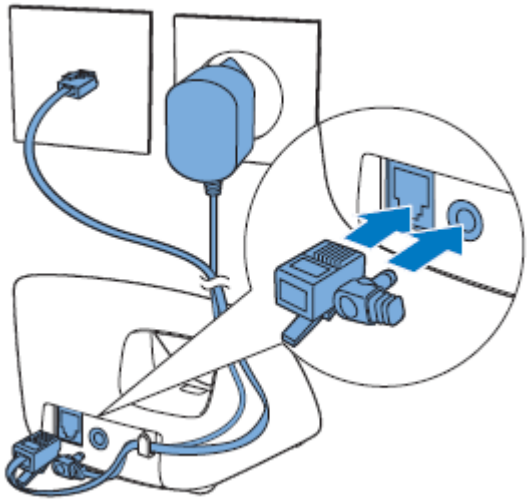


3. Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do (dotyczy wersji z kilkoma słuchawkami):
   • wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie dodatkowej ładowarki.
   • gniazdka elektrycznego w ścianie.

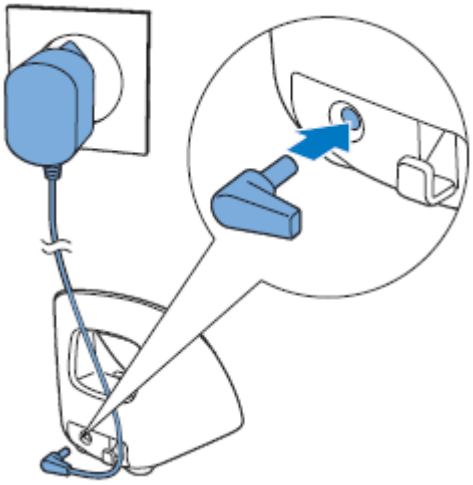

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Instalowanie słuchawki

Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory akumulatora.

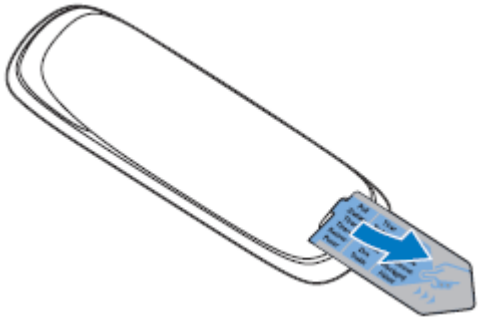

Przestroga
• Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
• Używaj tylko dostarczonych akumulatorów.
• Ryzyko skrócenia żywotności akumulatora! Nie używaj akumulatorów różnych typów lub marek.

Uwaga
• Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.
• Jeśli podczas ładowania akumulatorów słuchawka rozgrzeje się, jest to zjawisko normalne.

Ostrzeżenie
• Podczas wkładania akumulatora zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów. Niewłaściwa polaryzacja może spowodować uszkodzenie produktu.

Konfiguracja telefonu (w zależności od kraju)

1. Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna.
2. Naciśnij przycisk [MENU/OK].

Ustawianie kraju/języka

Wybierz kraj/język, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
»» Ustawienie kraju/języka zostanie zapisane.

Uwaga
• Opcja ustawienia kraju/języka jest zależna od kraju. Jeśli wiadomość powitalna nie wyświetli się, oznacza to, że Twój kraj/język został ustawiony fabrycznie. Następnie możesz ustawić datę i godzinę.

Aby ponownie ustawić język, wykonaj następujące czynności:
1. Wybierz kolejno [Menu] > [Phone setup] > [Language], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
2. Wybierz język i naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
»» Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie daty i godziny

Wskazówka
Aby ustawić datę i godzinę w późniejszym czasie, wybierz przycisk REDIAL/C aby przeskoczyć ten element menu

1. Wybierz kolejno [Menu] > [Phone setup] > [Date & Time], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
2. Wybierz datę z klawiszy numerycznych a następnie wciśnij [MENU/OK] aby potwierdzić.
3. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź godzinę.
4. Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinnym, naciśnij przycisk / , aby wybrać opcję [AM] lub [PM].
5. Naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Zmiana kodu PIN zdalnej obsługi

Uwaga
• Domyślnym kodem PIN zdalnej obsługi automatycznej sekretarki jest 0000 i należy go zmienić w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

1. Wybierz kolejno [Menu] > [Answ. Machine] > [Remote access] > [Change PIN], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
2. Wprowadź stary kod PIN, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wprowadź nowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
4. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk [Save], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Ładowanie słuchawki

Aby naładować słuchawkę, umieść ją na stacji bazowej. Prawidłowe umieszczenie słuchawki w stacji bazowej jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.
»»Rozpoczyna się ładowanie słuchawki.

Uwaga
• Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.
• Jeśli podczas ładowania akumulatorów słuchawka rozgrzeje się, jest to zjawisko normalne.

Telefon jest gotowy do użytku.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora



Bieżący poziom naładowania jest wskazywany przez ikonę akumulatora.

Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (od pełnego, do niskiego).
Gdy słuchawka znajduje się na stacji bazowej lub w ładowarce, paski migają aż do zakończenia ładowania.

Ikona rozładowanego akumulatora miga. Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.

Podczas prowadzenia rozmowy o rozładowaniu się baterii informują dźwięki ostrzegawcze. Po ostrzeżeniu rozmowa zostanie przerwana. Słuchawka wyłącza się, gdy baterie są rozładowane.

Co to jest tryb gotowości (*Standby mode*)?

Telefon znajduje się w trybie gotowości (*Standby mode*), gdy nie jest używany.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Gdy słuchawka jest poza stacją dokującą, w trybie gotowości na ekranie są wyświetlane data i godzina.
Gdy słuchawka jest na stacji dokującej, w trybie gotowości na ekranie jest wyświetlana godzina.

Sprawdzanie siły sygnału

Liczba kresek wskazuje stan połączenia między słuchawką i stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału połączenia.

• Przed odebraniem lub wykonaniem połączenia, lub skorzystaniem z funkcji słuchawki upewnij się, że jest ona połączona ze stacją bazową.
• Usłyszenie dźwięków ostrzegawczych podczas prowadzenia rozmowy oznacza, że akumulator w słuchawce jest niemal całkowicie rozładowany lub słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Naładuj akumulator lub przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.

Włączanie / wyłączanie słuchawki

Wciśnij i przytrzymaj aby włączyć / wyłączyć słuchawkę.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

4 Połączenia

Uwaga
• W przypadku awarii zasilania telefon nie umożliwia skontaktowania się z numerami alarmowymi.

Wskazówka
• Przed wykonaniem połączenia lub w jego trakcie sprawdź siłę sygnału (patrz 'Sprawdzanie siły sygnału' na str. 10).

Wykonywanie połączenia

Połączenie można nawiązać w następujący sposób:
• Szybkie połączenie
• Wybór numeru przed połączeniem
• Wybór ostatnio używanego numeru
• Wybór numeru z listy ponownego wybierania
• Wybór numeru z książki telefonicznej
• Wybór numeru z listy połączeń

Szybkie połączenie

1. Naciśnij przycisk lub .
2. Wybierz numer telefonu.
   »» Numer zostanie wybrany.
   »» Zostanie wyświetlony czas trwania połączenia.

Wybór numeru przed połączeniem

1. Wybierz numer telefonu
   • W celu usunięcia cyfry naciśnij przycisk [REDIAL/C].
   • W celu wprowadzenia pauzy naciśnij i przytrzymaj przycisk #/A.
2. Naciśnij przycisk lub , aby nawiązać połączenie.

Wybór numeru z listy ponownego wybierania

Można nawiązać połączenie za pomocą listy ponownego wybierania (patrz 'Ponowne wybieranie połączenia' na str. 19).

Wybór ostatnio używanego numeru
1. Naciśnij przycisk [Redial].
   »» Zostanie wyświetlona lista ponownego wybierania z podświetlonym ostatnio używanym numerem.
2. Naciśnij przycisk .
   »» Zostanie wybrany ostatnio używany numer.

Wybór numeru z książki telefonicznej

Można nawiązać połączenie za pomocą książki telefonicznej (patrz 'Wybór numeru z książki telefonicznej' na str. 18).

Wybór numeru z listy połączeń

Można oddzwonić na numer zapisany na liście połączeń odebranych lub nieodebranych (patrz 'Oddzwanianie' na str. 17).

Uwaga
• Licznik czasu połączenia wskazuje czas trwania bieżącego połączenia.

Uwaga
• Usłyszenie dźwięków ostrzegawczych oznacza, że akumulator w słuchawce jest niemal całkowicie rozładowany lub słuchawka znajduje się poza zasięgiem.
Naładuj akumulator lub przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Odbieranie połączenia

W przypadku połączenia przychodzącego telefon dzwoni oraz miga ekran LCD. W takim przypadku możesz:

- Wcisnąć lub , aby nawiązać połączenie.
- Wybrać [Divert] aby przełączyć połączenie przychodzące na automatyczną sekretarkę (tylko w CD496).
- Wybrać [Silent] aby wyciszyć sygnał połączenia.

Ostrzeżenie

• Gdy dzwoni słuchawka, lub gdy jest włączony tryb głośnomówiący, trzymaj słuchawkę z daleka od ucha, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

Uwaga

• Usługa identyfikacji dzwoniącego jest dostępna po jej zarejestrowaniu u usługodawcy.

Wskazówka

• W przypadku nieodebranego połączenia jest wyświetlany odpowiedni komunikat.

Wyłączanie dzwonka połączenia przychodzącego

Gdy zadzwoni dzwonek, naciśnij przycisk [REDIAL/C].

Kończenie połączenia telefonicznego

Połączenie można zakończyć w następujący sposób:

• naciśnij przycisk albo

• Umieść słuchawkę w stacji bazowej lub podstawce dokującej.

Regulacja głośności słuchawki lub głośnika

Naciśnij przyciski / , aby dostosować głośność podczas trwania rozmowy.

»» Głośność słuchawki/głośnika zostanie ustawiona i zostanie ponownie wyświetlony ekran połączenia.

Wyłączanie (wyciszanie) mikrofonu

1. Podczas połączenia naciśnij przycisk
   »» Na słuchawce zostanie wyświetlona informacja [Mute on].
   »»Rozmówca nie będzie Cię słyszał, ale Ty nadal będziesz słyszeć jego głos.
2. Naciśnij ponownie przycisk , aby włączyć mikrofon.
   »» Można teraz mówić do rozmówcy.

Włączanie lub wyłączanie głośnika

Naciśnij przycisk .

Wykonywanie drugiego połączenia

Uwaga

• Dostępność tej usługi zależy od sieci.

1. Podczas połączenia naciśnij przycisk .
   »» Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
2. Wybierz drugi numer.
   »» Zostanie wybrany numer wyświetlony na ekranie.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Odbieranie drugiego połączenia

Uwaga
• Dostępność tej usługi zależy od sieci.

Gdy słychać powtarzający się sygnał informujący o nadchodzącym połączeniu, można je odebrać w następujący sposób:

1. Naciśnij przycisk R i 2 ABC , aby odebrać połączenie.
   »» Pierwsze połączenie zostanie zawieszone i zostanie nawiązane drugie połączenie.
2. Naciśnij przycisk R i 1 , aby zakończyć bieżące połączenie i odebrać pierwsze połączenie.

Przełączanie między dwoma połączeniami

Połączenia można przełączać w następujący sposób:
• Naciśnij przycisk R i 2 ABC
»» Bieżące połączenie zostanie zawieszone i zostanie nawiązane nowe połączenie.

Zewnętrzne połączenie konferencyjne

Uwaga
• Dostępność tej usługi zależy od sieci. Sprawdź, czy usługodawca nalicza dodatkowe opłaty.

Po nawiązaniu dwóch połączeń można nawiązać połączenie konferencyjne w następujący sposób:
• Naciśnij przycisk R, a następnie 3 DEF
»» Dwa połączenia zostaną zamienione na połączenie konferencyjne.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

5 Połączenia interkomowe i konferencyjne (dotyczy telefonów z opcją połączeń konferencyjnych)

Połączenie interkomowe jest to połączenie z inną słuchawką używaną z tą samą stacją bazową. Połączenie konferencyjne jest to rozmowa z użytkownikiem innej słuchawki oraz osobami dzwoniącymi z linii zewnętrznej.

Nawiązywanie połączenia z inną słuchawką

Uwaga

• Jeśli w stacji bazowej są zarejestrowane tylko 2 słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk ✱ INT, aby nawiązać połączenie z drugą słuchawką.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ✱ INT.
   »»Zostaną wyświetlone słuchawki, z którymi można nawiązać połączenie interkomowe.
2. Wybierz numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »»Wybrana słuchawka zadzwoni.
3. Naciśnij przycisk R na wybranej słuchawce.
   »» Połączenie interkomowe zostało nawiązane.
4. Naciśnij przycisk [Cancel] lub ☎, aby anulować lub zakończyć połączenie interkomowe.

Uwaga

• Jeśli wybrana słuchawka jest zajęta, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [Busy].

Podczas prowadzenia rozmowy

Można zmienić słuchawki podczas prowadzenia rozmowy:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ✱ INT.
   »» Bieżące połączenie zostanie zawieszone.
2. Wybierz numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Poczekaj, aż połączenie zostanie odebrane.

Przełączanie między połączeniami

Naciśnij przycisk [Extern], aby przełączyć połączenie zewnętrzne i połączenie interkomowe.

Przekierowywanie połączenia

1. Podczas połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk ✱ INT.
   »» Zostaną wyświetlone słuchawki, z którymi można nawiązać połączenie interkomowe.
2. Wybierz numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Naciśnij przycisk ☎ po odebraniu połączenia przez rozmówcę.
   »» Połączenie zostanie przekierowane do wybranej słuchawki.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Połączenie konferencyjne

3-kierunkowe połączenie konferencyjne to połączenie pomiędzy Tobą, innym użytkownikiem słuchawki i rozmówcami z linii zewnętrznej. Takie połączenie wymaga użycia dwóch słuchawek używanych z tą samą stacją bazową.

Podczas połączenia zewnętrznego

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk *INT, aby nawiązać połączenie wewnętrzne.
   »» Zostaną wyświetlone słuchawki, z którymi można nawiązać połączenie interkomowe.
   »» Połączenie zewnętrzne zostanie zawieszone.
2. Wybierz lub wprowadź numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Wybrana słuchawka zadzwoni.
3. Naciśnij przycisk R na wybranej słuchawce.
   »» Połączenie interkomowe zostało nawiązane.
4. Naciśnij przycisk [Conf.].
   »» Zostanie nawiązane 3-kierunkowe połączenie konferencyjne z rozmówcą zewnętrznym i z wybraną słuchawką.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij przycisk .

Uwaga

• Naciśnij przycisk R, aby dołączyć do trwającego połączenia konferencyjnego z inną słuchawką, jeśli dla opcji [Services] > [Conference] jest wybrane ustawienie [Auto].

Podczas połączenia konferencyjnego

• Naciśnij przycisk [Int.], aby zawiesić połączenie zewnętrzne i powrócić do połączenia wewnętrznego.
»» Połączenie zewnętrzne zostanie zawieszone.

• Naciśnij przycisk [Conf.], aby ponownie nawiązać połączenie konferencyjne.

Uwaga

• Jeśli słuchawka rozłączy się podczas połączenia konferencyjnego, druga słuchawka nadal pozostaje połączona z rozmówcą zewnętrznym.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

6 Tekst i numery

Można wprowadzać tekst i numery dla nazwy słuchawki, do książki telefonicznej i w innych pozycjach menu.

Wprowadzanie tekstu i numerów

1. Naciśnij raz lub kilka razy przycisk alfanumeryczny, aby wprowadzić wybrany znak.
2. Naciśnij przycisk [REDIAL/C], aby usunąć znak. Wciśnij lub aby przesunąć kursor w lewo/prawo.
3. Naciśnij przycisk , aby dodać odstęp (spację).

Przełączanie wielkich i małych liter
Domyślnie pierwsza litera w każdym zdaniu jest wielka, a pozostałe są małe. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przełączać między wielkimi i małymi literami.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

7 Książka telefoniczna

Telefon jest wyposażony w książkę telefoniczną, w której można zapisać do 50 pozycji. Dostęp do książki telefonicznej można uzyskać przy użyciu słuchawki. Każda pozycja może mieć nazwę o długości do 14 znaków oraz numer składający się maksymalnie z 24 cyfr. Dostępne są 2 sposoby bezpośredniego wybierania numeru (przyciski 1 i 2). W zależności od kraju, przyciski 1 i 2 zaprogramowane są dla numeru poczty głosowej oraz numeru serwisowego odpowiedniego usługodawcy. Jeśli naciśniesz przycisk w trybie gotowości, zapisany numer telefonu wybierany jest automatycznie.

Wyświetlanie książki telefonicznej

Uwaga
• Książkę telefoniczną można wyświetlić w słuchawce.

1. Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk lub wybierz kolejno [MENU/OK] > [Phonebook] > [View].
2. Wybierz pozycję z listy

Wyszukiwanie pozycji

Pozycje w książce telefonicznej można wyszukiwać w następujący sposób:
• Przewiń listę kontaktów.
• Wprowadź pierwszą literę, od której zaczyna się nazwa kontaktu.

Przewijanie listy kontaktów

1. Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk lub wybierz kolejno [MENU/OK] > [Phonebook] > [View].
2. Aby przewijać pozycje książki telefonicznej, użyj przycisków / .

Wprowadzanie pierwszej litery nazwy kontaktu

1. Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk lub wybierz kolejno [MENU/OK] > [Phonebook] > [View].
2. Naciśnij przycisk alfanumeryczny odpowiadający danej literze.
»» Zostanie wyświetlona pierwsza pozycja rozpoczynająca się od tej litery.

Wybór numeru z książki telefonicznej

1. Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk lub wybierz kolejno [MENU/OK] > [Phonebook] > [View].
2. Wybierz kontakt z książki telefonicznej.
3. Naciśnij przycisk , aby nawiązać połączenie.

Przechodzenie do książki telefonicznej podczas rozmowy

1. Naciśnij przycisk [MENU/OK] i wybierz opcję [Phonebook].
2. Naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz kontakt i naciśnij przycisk [MENU/OK], aby wyświetlić numer.

Dodawanie pozycji

Uwaga
• Jeśli pamięć książki telefonicznej jest pełna, na słuchawce zostanie wyświetlony komunikat. Usuń niektóre pozycje, aby dodać nowe.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

1. Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk lub wybierz kolejno [MENU/OK] > [Phonebook] > [View]
2. Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Nowa pozycja zostanie zapisana.

Wskazówka

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk #, aby wstawić pauzę.

• Naciśnij przycisk #, aby przełączać wprowadzanie wielkich i małych liter.

Uwaga

• W książce telefonicznej stare numery są nadpisywane przez nowe numery.

Edycja pozycji

1. Wciśnij [MENU/OK]
2. Wybierz [Phonebook] > [Edit], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz kontakt do edycji, następnie wciśnij [MENU/OK] aby potwierdzić.
4. Edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
5. Edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk [Save], aby potwierdzić.
   »» Pozycja zostanie zapisana.

Usuwanie pozycji

1. Wciśnij [MENU/OK]
2. Wybierz [Phonebook] > [Delete], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz kontakt do edycji, następnie wciśnij [MENU/OK] aby potwierdzić.
   »» Pozycja zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich pozycji

1. Wciśnij [MENU/OK]
2. Wybierz [Phonebook] > [Delete all], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Pojawi się prośba o potwierdzenie.
1. Naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Wszystkie pozycje zostaną usunięte.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

8 Lista połączeń

Na liście połączeń zapisywana jest historia połączeń nieodebranych i odebranych. Historia połączeń przychodzących obejmuje nazwę i numer dzwoniącego oraz datę i godzinę rozmowy. Ta funkcja jest dostępna po wykupieniu usługi identyfikacji rozmówcy u usługodawcy. W telefonie można zapisać do 20 pozycji rozmów. W słuchawce miga ikona listy połączeń w celu przypomnienia o nieodebranych połączeniach. Jeśli rozmówca umożliwia wyświetlanie swojej tożsamości, można zobaczyć jego nazwę i numer. Pozycje połączeń są wyświetlane w kolejności chronologicznej, gdzie ostatnie połączenie znajduje się na początku listy.

Uwaga

• Przed wybraniem numeru z listy połączeń należy upewnić się, że numer na liście jest prawidłowy.

Ikony wyświetlane na ekranie informują o nieodebranych/odebranych połączeniach.



Ikonka pozostaje na ekranie czuwania w przypadku nowego nieodebranego połączenia. Ikonka miga w przypadku gdy zarejestrowano nowe, nieodebrane połączenie.

Typ listy połączeń

W tym menu można wybrać, czy mają być wyświetlane wszystkie połączenia przychodzące, czy połączenia nieodebrane.

Wybór typu listy połączeń

1. Wybierz kolejno [Menu] > [Call list type], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
2. Wybierz opcję i naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.

Wyświetlanie pozycji połączeń

1. Naciśnij przycisk
   »» Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.
2. Wybierz pozycję, a następnie wybierz kolejno [MENU/OK] > [View] >, aby wyświetlić dostępne informacje.

Zapisywanie pozycji połączenia w książce telefonicznej

1. Naciśnij przycisk
   »» Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.
2. Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK] aby potwierdzić.
3. Wybierz pozycję [Save number], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
4. Wprowadź i edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
5. Wprowadź i edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk [Save], aby potwierdzić.
   »» Pozycja zostanie zapisana.

Oddzwanianie

1. Naciśnij przycisk
   »» Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.
2. Wybierz pozycję z listy.
3. Wciśnij aby zadzwonić.

Usuwanie pozycji połączenia

1. Naciśnij przycisk
   »» Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.
2. Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK] aby potwierdzić.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

3. Wybierz pozycję [Delete], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
4. Naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Pozycja jest usunięta.

Usuwanie wszystkich pozycji połączeń

1. Naciśnij przycisk 
   »» Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.
2. Wybierz przycisk [MENU/OK] aby wejść do menu opcji.
3. Wybierz pozycję [Delete all], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
4. Naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Wszystkie pozycje zostały usunięte.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

9 Lista ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania zapisywana jest historia wykonanych połączeń. Zawiera ona nazwy oraz numery kontaktów, z którymi nawiązano połączenie. W telefonie można zapisać do 10 pozycji listy ponownego wybierania.

Wyświetlanie pozycji listy ponownego wybierania

Naciśnij przycisk [REDIAL/C].
»» Zostanie wyświetlona lista wybieranych połączeń.

Ponowne wybieranie połączenia

1. Naciśnij przycisk [REDIAL/C].
2. Wybierz pozycję, z którą chcesz nawiązać połączenie. Naciśnij przycisk .
»» Numer zostanie wybrany.

Zapisywanie pozycji z listy ponownego wybierania w książce telefonicznej

1. Naciśnij przycisk [REDIAL/C], aby wyświetlić listę wykonanych połączeń.
2. Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz [Save number], następnie [MENU/OK].
4. Wpisz nazwę, naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
5. Wpisz numer, następnie wybierz [MENU/OK] aby zapisać pozycję.
»» Pozycja została zapisana.

Usuwanie pozycji z listy ponownego wybierania

1. Naciśnij przycisk [REDIAL/C], aby wyświetlić listę wykonanych połączeń.
2. Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz pozycję [Delete], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
»» Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
4. Naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
»» Pozycja zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich pozycji z listy ponownego wybierania

1. Naciśnij przycisk [REDIAL/C], aby wyświetlić listę wykonanych połączeń.
2. Wybierz pozycję, a następnie naciśnij
3. przycisk [MENU/OK].
4. Wybierz pozycję [Delete all], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
»» Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
5. Naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
»» Wszystkie pozycje zostaną usunięte.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

10 Ustawienia telefonu

Można dostosować ustawienia telefonu do własnych potrzeb.

Ustawienia dźwięku

Ustawianie dzwonka w słuchawce

Można wybrać jeden z 10 dzwonków.

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz kolejno [Phone setup]> [Sounds] > [Ring tones], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz dzwonek, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie głośności dzwonka w słuchawce

Można wybrać jedną z 5 głośności dzwonka, opcji [Progressive] lub [Off].

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz kolejno [Phone setup]> [Sounds] > [Ring volume], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz poziom głośności i naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Tryb ciszy

Można przełączyć telefon w tryb ciszy, a także określić czas, przez jaki telefon będzie pozostawał w tym trybie. W trybie cichym telefon nie dzwoni ani nie wydaje żadnych innych dźwięków.

Uwaga

• Jeśli naciśniesz przycisk , aby wyszukać słuchawkę, lub jeśli włączysz alarm, telefon nadal będzie wysyłać alarm, nawet po włączeniu trybu ciszy.

4. Wybierz [MENU/OK]
5. Wybierz kolejno [Phone setup]> [Sounds] > [Ring volume], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
6. Wybierz poziom głośności [OFF] i naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie dźwięków przycisków

Dźwięki przycisków są to dźwięki emitowane po naciśnięciu przycisku na słuchawce.

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz kolejno [Phone setup] > [Sounds] > [Key tone], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK].
3. Wybierz [On]/[Off], następnie kliknij [MENU/OK].
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie sygnału dokowania

Sygnał dokowania to dźwięk emitowany po umieszczeniu słuchawki na stacji bazowej lub ładowarce.

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz kolejno [Phone setup] > [Sounds] > [Docking tone], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK].
3. Wybierz [On]/[Off], następnie kliknij [MENU/OK].
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Ustawianie daty i godziny

Informacje na ten temat można uzyskać w rozdziale „Ustawianie daty i godziny” w części „Przygotowywanie do pracy”.

Nazwa słuchawki

Nazwa słuchawki może składać się maksymalnie z 10 znaków. Jest ona wyświetlana na ekranie słuchawki w trybie gotowości.

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz kolejno [Phone setup]> [Phone name] , a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wprowadź lub edytuj nazwę. Aby usunąć znak, wybierz [REDIAL/C].
4. Wybierz [MENU/OK] aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie języka menu ekranowego

Uwaga

• Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących kilka języków.
• Dostępne języki różnią się w zależności od kraju.

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz kolejno [Phone setup] > [Language], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK].
3. Wybierz język i naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

11 Budzik (tylko wybrane modele)

W telefonie jest dostępny budzik. Poniżej można znaleźć informacje na temat ustawiania budzika.

Ustawianie budzika

1. Wybierz kolejno [Menu] > , a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK].
2. Wybierz [On]/[Off], następnie kliknij [MENU/OK].
3. Wybierz [Alarm time], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
4. Wprowadź godzinę budzenia, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
5. Wybierz [Repetition], następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
6. Wybierz aktywację alarmu, następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
7. Wybierz [Alarm tone], następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Budzik zostanie ustawiony, a na ekranie zostanie wyświetlona ikona .

Wskazówka

• Naciśnij przycisk , aby przełączać między trybami [AM]/[PM] .

Wyłączanie budzika

Zanim zadzwoni budzik

1. Wybierz kolejno [Menu] > >[Off], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK].
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Gdy dzwoni budzik

- Naciśnij przycisk [Off], aby wyłączyć budzik.
- Naciśnij [Snooze] (lub dowolny inny przycisk poza [Off]) aby aktywować tryb drzemki.
  »» Alarm zadzwoni ponownie po 5 minutach. Po trzech aktywacjach drzemki, funkcja drzemki zostanie dezaktywowana.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

12 Usługi

Telefon obsługuje pewną liczbę funkcji, które ułatwiają obsługę połączeń oraz zarządzanie nimi.

Automatyczna konferencja

Aby dołączyć do rozmowy z linią zewnętrzną, prowadzonej przy użyciu innej słuchawki, naciśnij przycisk .

Włączanie/wyłączanie automatycznej Konferencji

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz kolejno [Services] > [Conference], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz opcję [Auto]/[Off], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Typ listy połączeń

W tym menu można wybrać, czy mają być wyświetlane wszystkie połączenia przychodzące, czy połączenia nieodebrane.

Wybór typu listy połączeń

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz [Services] > [Call list type], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz opcję i naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.

Automatyczny prefiks

Ta funkcja sprawdza i formatuje numer połączenia wychodzącego przed jego wybraniem. Numer prefiksu może zastąpić wykrywany numer ustawiony w menu. Na przykład: jako wykrywany numer został ustawiony numer 604, a jako prefiks: numer1250. Podczas wybierania numeru, takiego jak 6043338888, telefon zmieni numer na 12503338888.

Uwaga

• Maksymalna długość wykrywanego numeru wynosi 5 cyfr. Maksymalna długość numeru automatycznego prefiksu wynosi 10 cyfr.

Ustawianie automatycznego prefiksu

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz [Services] > [Auto prefix], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wprowadź wykrywany numer, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
4. Wprowadź numer prefiksu, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

• W celu wprowadzenia pauzy naciśnij i przytrzymaj przycisk #.

Uwaga

• Jeśli ustawiono numer prefiksu, a nie ustawiono numeru wykrywanego, numer prefiksu jest dodawany do wszystkich połączeń wychodzących.

Uwaga

• Ta funkcja jest niedostępna, gdy wybrany numer rozpoczyna się od * lub #.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Typ sieci

Uwaga
• Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących funkcję typu sieci.

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz [Services] > [Network type], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz typ sieci i naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie czasu ponownego wybierania

Przed wybraniem drugiego połączenia upewnij się, że czas ponownego wybierania został prawidłowo ustawiony. Zazwyczaj czas ponownego wybierania jest już wstępnie ustawiony w telefonie. Można wybrać jedną z trzech opcji: [Short](Krótki), [Medium](Średni) i [Long](Długi). Liczba dostępnych opcji zależy od kraju. Szczegółowe informacje można uzyskać u usługodawcy.

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz [Services] > [Recall time], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz opcję i naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Tryb wybierania

Uwaga
• Ta funkcja dotyczy tylko modeli obsługujących wybieranie tonowe i impulsowe.

Tryb wybierania określa sygnał telefoniczny używany w danym kraju. Telefon obsługuje wybieranie tonowe (DTMF) i impulsowe (tarcza obrotowa). Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usług.

Ustawianie trybu wybierania
1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz [Services] > [Dial mode], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz tryb wybierania i naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga
• Jeśli telefon działa w trybie wybierania impulsowego, naciśnij przycisk * podczas połączenia, aby chwilowo włączyć tryb tonowy. Cyfry wprowadzone dla tego połączenia zostaną wysłane jako sygnały tonowe.

Pierwszy sygnał dzwonka
(tylko wybrane modele)

Jeśli aktywowałeś opcję identyfikacji połączenia przychodzącego u Twojego dostawcy usług, Twój telefon może pomijać pierwszy sygnał dzwonka zanim na ekranie telefonu zostanie wyświetlone ID osoby dzwoniącej.

Włączanie/wyłączanie pierwszego sygnału
1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz [Services] > [First Ring], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz [On]/[Off] i naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Automatyczna synchronizacja zegara (*Auto clock*)

(tylko wybrane modele)

Uwaga

• Usługa jest zależna od sieci

• Upewnij się czy funkcja identyfikacji połączenia przychodzącego została aktywowana u Twojego dostawcy usług.

Funkcja ta synchronizuje datę i godzinę z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN). Aby zsynchronizować datę, upewnij się czy został ustawiony odpowiedni rok.

1. Wybierz [Menu] > > [Auto clock], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
2. Wybierz [On]/[Off] i naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Rejestracja słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować dodatkowe słuchawki. W stacji bazowej można zarejestrować maks. 4 słuchawki.

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz [Services] > [Register], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wprowadź PIN, wciśnij [REDIAL/C], aby wprowadzić ewentualne poprawki. Wciśnij [MENU/OK] aby potwierdzić PIN.
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk na słuchawce przez 5 sekund.

Uwaga

• W przypadku modeli wyposażonych w automatyczną sekretarkę usłyszysz sygnał potwierdzenia.

Uwaga

• Jeśli wprowadzony numer PIN jest nieprawidłowy lub w określonym czasie nie zostanie znaleziona żadna stacja bazowa, na słuchawce zostanie wyświetlony komunikat informacyjny. W przypadku niepowodzenia rejestracji należy powtórzyć powyższą procedurę.

Uwaga

• Fabrycznie ustawiony numer PIN to 0000. Nie można go zmienić.

Wyrejestrowanie słuchawek

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz [Services] > [Unregister], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wprowadź PIN (domyślnie 0000). wciśnij [REDIAL/C], aby wprowadzić ewentualne poprawki.
4. Wprowadź numer słuchawki do wyrejestrowania.
5. Naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Słuchawka została wyrejestrowana.

Wskazówka

• Numer słuchawki jest wyświetlany obok jej nazwy w trybie gotowości.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Usługi połączeń

(tylko wybrane modele)

Usługi połączeń są zależne od sieci oraz kraju. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług.

Uwaga

• Prawidłowe działanie usług połączeń wymaga poprawnego wprowadzenia kodów aktywacyjnych lub dezaktywacyjnych.

Przekierowywanie

Połączenia można przekierowywać do innego numeru telefonu. Można wybrać jedną z trzech opcji:

• [Call forward.]: przekierowywanie wszystkich połączeń przychodzących do innego numeru.

• [Call fwd busy]: przekierowywanie wszystkich połączeń, gdy linia jest zajęta.

• [Call fwd unans]: przekierowanie połączenia w przypadku braku odbioru.

Włączanie/wyłączanie przekierowania

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz [Services] > [Call forward]/[Call fwd busy]/[Call fwd unans]
3. Wybierz opcję [Activate]/[Deactivate], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
4. Wprowadź numeru telefonu.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Edycja kodu aktywującego i dezaktywującego

Można edytować prefiks oraz sufiks kodu przekierowywania połączeń.

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz [Services] > [Call Services] >[Call forward]/[Call fwd busy]/[Call fwd unans], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz opcję [Change code], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK].
4. Następnie:
   • Wybierz kolejno [Activation] > [Prefix]/[Suffix] i potwierdź za pomocą przycisku [MENU/OK]; lub
   • Wybierz pozycję [Deactivation], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
5. Wprowadź lub edytuj kod, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Centrum oddzwaniania

(tylko wybrane modele)

Serwis centrum oddzwaniania poinformuje Cię, kiedy osoba do której próbowałeś się dodzwonić będzie dostępna. Możesz dezaktywować tę funkcję w menu telefonu.

Anulowanie usługi oddzwaniania

Wybierz kolejno [MENU/OK] > [Services] > > [Call Services] > [Cancel call bk] > [Call], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.

»» Zostanie nawiązane połączenie z centrum serwisowym w celu wyłączenia usługi oddzwaniania.

Edycja numeru anulowania usługi oddzwaniania

1. Wybierz kolejno MENU/OK] > [Services] > [Call Services] > [Cancel call bk] > [Settings], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
2. Wprowadź lub edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Ukrywanie tożsamości

Można ukryć swoją tożsamość przed dzwoniącym.

Włączanie utajniania informacji

Wybierz kolejno MENU/OK] > [Services] > [Call Services] > [Hide my ID] > [Activate], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.

»» Gdy wykonujesz połączenie do jednego ze swoich kontaktów, informacje o Tobie zostają utajnione.

Edycja kodu utajniania informacji

1. Wybierz kolejno [MENU/OK] > [Services] > [Call Services] > [Hide my ID] > [Settings], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
2. Wprowadź lub edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Przywracanie ustawień domyślnych

Możesz przywrócić fabryczne ustawienia domyślne w telefonie.

1. Wybierz kolejno MENU/OK] > [Services] > [Reset], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
2. Naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

13 Automatyczna sekretarka

Uwaga
• Dostępne tylko w przypadku modelu CD196.

Telefon jest wyposażony w automatyczną sekretarkę umożliwiającą nagrywanie nieodebranych połączeń. Domyślnie automatyczna sekretarka pracuje w trybie [Answer & rec.] (nagrywanie rozmów). Przycisk na stacji bazowej ▶■ świeci się, gdy automatyczna sekretarka jest włączona.

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki
Automatyczną sekretarkę można włączyć lub wyłączyć przy użyciu stacji bazowej lub słuchawki.

Przy użyciu słuchawki:
1. Wybierz kolejno [MENU/OK] > [Answ. Machine] > [Voice answer], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
2. Wybierz opcję [Answer only]/[Recod also]/[Off], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
»» Ustawienie zostanie zapisane.

Przy użyciu stacji bazowej:

Naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć/wyłączyć automatyczną sekretarkę w trybie gotowości.

Uwaga
• Po włączeniu automatycznej sekretarki odbiera ona połączenia przychodzące po określonej liczbie dzwonków, na podstawie ustawienia opóźnienia dzwonka.

Ustawianie języka automatycznej sekretarki

Uwaga
• Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących kilka języków.

Język automatycznej sekretarki jest to język komunikatów w telefonie.
1. Wybierz kolejno [MENU/OK] > [Answ. Machine] > [Voice language], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
2. Wybierz język, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
»» Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie trybu odbierania

Można ustawić automatyczną sekretarkę i wybrać, czy dzwoniący mogą zostawiać wiadomości. Wybierz opcję [Record also], jeśli chcesz, aby dzwoniący mogli zostawiać wiadomości.
Wybierz opcję [Answer only], jeśli nie chcesz, aby dzwoniący mogli zostawiać wiadomości.
1. Wybierz kolejno [MENU/OK] > [Answ. Machine] > [Voice Answer], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
2. Wybierz tryb automatycznej sekretarki i naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
»» Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga
• Gdy pamięć zostanie zapełniona, sekretarka automatycznie przechodzi w tryb [Answer only].

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Komunikaty

Komunikat to wiadomość, którą słyszy dzwoniący po odebraniu połączenia przez automatyczną sekretarkę. W automatycznej sekretarce są nagrane dwa domyślne komunikaty: dla trybu [Record also] i dla trybu [Answer only].

Nagrywanie komunikatu

Maksymalna długość komunikat wynosi 3 minuty. Nowo nagrane ogłoszenie automatycznie zastępuje poprzednie.

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz kolejno [Answ. Machine] > >[Announcement], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz opcję [Record also] lub [Answer only], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
4. Wybierz pozycję [Record], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
5. Nagrywanie rozpocznie się po sygnale.
6. Naciśnij przycisk [MENU/OK], aby zatrzymać nagrywanie, lub zostanie ono zatrzymane po upływie 3 minut.
   »» Możesz odsłuchać nowo nagrany komunikat w telefonie.

Uwaga
• Upewnij się, że mówisz, znajdując się blisko mikrofonu podczas nagrywania komunikat.



Odsłuchaj komunikat

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz kolejno [Answ. Machine] > >[Announcement], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz opcję [Record also] lub [Answer only], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
4. Wybierz pozycję [Play], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Możesz posłuchać bieżącego komunikatu.

Uwaga
• Odtwarzanie komunikatu zostanie przerwane w momencie odebrania połączenia przychodzącego.

Przywracanie komunikatu domyślnego

1. Wybierz [MENU/OK]
2. Wybierz kolejno [Answ. Machine] > >[Announcement], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wybierz opcję [Record also] lub [Answer only], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić
4. Wybierz pozycję [Use defaoult], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
5. Naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ogłoszenie domyślne zostanie przywrócone.

Wiadomości odbierane (ICM)

Każda wiadomość może mieć maks. długość 3 minut. Po odebraniu nowych wiadomości wskaźnik wiadomości na automatycznej sekretarce miga, a na

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

słuchawce jest wyświetlany komunikat informacyjny.

Uwaga
• Jeśli podczas nagrywania wiadomości przez rozmówcę połączenie zostanie odebrane, nagrywanie zostanie zakończone i można rozmawiać bezpośrednio.

• Gdy pamięć zostanie zapełniona, sekretarka automatycznie przechodzi w tryb [Answer only]. W celu zapisania nowych wiadomości należy usunąć stare.

Słuchanie odebranych wiadomości

Możesz odsłuchiwać wiadomości powitalne w kolejności, w jakiej zostały nagrane.
Przy użyciu stacji bazowej:
• Aby rozpocząć lub zatrzymać odsłuchiwanie, naciśnij przycisk .
• Aby dostosować poziom głośności, naciśnij przyciski / .
• Aby odsłuchać poprzednią lub powtórzyć bieżącą wiadomość, naciśnij przycisk .
• Aby odsłuchać następną wiadomość, naciśnij przycisk .
• Aby usunąć bieżącą wiadomość, naciśnij przycisk .

Uwaga
• Usuniętych wiadomości nie można odtworzyć.

Przy użyciu słuchawki:
Wybierz kolejno [MENU/OK] > [Answ. Machine] > [Play], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
»» Rozpocznie się odtwarzanie nowych wiadomości. Jeśli nie ma nowych wiadomości, zostaną odtworzone stare wiadomości.
• Naciśnij przycisk [REDIAL/C], aby zatrzymać odsłuchiwanie.
• Naciśnij przycisk [MENU/OK], aby przejść do menu opcji.
• Użyj przycisków / , aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

Usuwanie odebranej wiadomości

Przy użyciu stacji bazowej:
Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk .
»» Bieżąca wiadomość zostanie usunięta.

Przy użyciu słuchawki:
1. Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk [MENU/OK], aby wyświetlić menu opcji.
2. Wybierz pozycję [Delete], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
»» Bieżąca wiadomość zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich starych odebranych wiadomości

Przy użyciu stacji bazowej:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk w trybie gotowości.
»» Wszystkie stare wiadomości zostaną trwale usunięte.

Przy użyciu słuchawki:
1. Wybierz kolejno [MENU/OK] > [Answ. Machine] > [Delete all], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
»» Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
2. Naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

»» Wszystkie stare wiadomości zostaną trwale usunięte.

Uwaga
• Można usunąć tylko odtworzone wiadomości. Usuniętych wiadomości nie można odtworzyć.

Monitorowanie rozmowy
(tylko wybrane modele)

Podczas pozostawiania wiadomości przez rozmówcę jego głos jest słyszalny. Aby w takiej sytuacji odebrać połączenie, naciśnij przycisk .

Przy użyciu stacji bazowej:
Naciśnij przyciski / , aby dostosować głośność podczas monitorowania rozmowy.

Uwaga
• Najniższy poziom głośności powoduje wyłączenie monitorowania rozmowy.

Ustaw jakość dźwięku wiadomości.
Można dostosować jakość dźwięku wiadomości nagrywanych na automatycznej sekretarce.

1. Wybierz kolejno [MENU/OK] > [Answ. Machine] > [Msg quality], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
2. Wybierz nowe ustawienie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga
• Jakość dźwięku można zmieniać tylko przed nagrywaniem.

Ustawianie opóźnienia dzwonka
Można ustawić liczbę dzwonków, po której automatyczna sekretarka odbierze połączenie.

1. Wybierz kolejno [MENU/OK] > [Answ. Machine] > [Ring Delay], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
2. Wybierz nowe ustawienie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
   »» Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga
• Przed skorzystaniem z tej funkcji upewnij się, że automatyczna sekretarka jest włączona.

Wskazówka
•W przypadku uzyskiwania zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki zaleca się ustawienie opóźnienia dzwonka w tryb [Toll saver]. Jest to ekonomiczny sposób umożliwiający zarządzanie wiadomościami. Gdy nagrane są nowe wiadomości, automatyczna sekretarka odbiera połączenia po 3 dzwonkach, a gdy nie ma nagranych wiadomości – po 5 dzwonkach.

Zdalny dostęp

Z automatycznej sekretarki można korzystać również poza domem. Wystarczy nawiązać połączenie z własnym telefonem przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym i wprowadzić 4-cyfrowy numer PIN.

Uwaga
• Numer PIN zdalnego dostępu jest taki sam, jak numer PIN zestawu. Fabrycznie ustawiony numer PIN to 0000.

Zmiana kodu PIN

1. Wybierz kolejno [MENU/OK] > [Answ. Machine] > [Remote access] > [Change PIN], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

2. Wprowadź stary kod PIN, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
3. Wprowadź nowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
4. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
»» Ustawienie zostanie zapisane.

Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu

Możesz włączyć lub wyłączyć możliwość zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki.

1. Wybierz kolejno [MENU/OK] > [Answ. Machine] > [Remote access], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
2. Wybierz kolejno [Activate] / [Deactivate], a następnie naciśnij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzić.
»» Ustawienie zostanie zapisane.

Uzyskiwanie zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki

1. Nawiąż połączenie ze swoim numerem domowym przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym.
2. Wprowadź # po usłyszeniu komunikatu.
3. Wprowadź numer PIN.
»» Masz teraz dostęp do automatycznej sekretarki i możesz odsłuchać nowe wiadomości.

Uwaga

• Po dwukrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego numeru PIN połączenie zostanie przerwane.

4. Naciśnij przycisk, aby użyć wybranej funkcji. Lista dostępnych funkcji została przedstawiona poniżej w tabeli Polecenia zdalnego dostępu.

Uwaga

• Jeśli nie ma żadnych wiadomości, telefon rozłączy się automatycznie, gdy przez 8 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Polecenia zdalnego dostępu

Przycisk / Funkcja
1 - Powtórzenie bieżącej lub odsłuchanie poprzedniej wiadomości.
2 - Odsłuchanie wiadomości.
3 - Przejście do następnej wiadomości.
6 - Usunięcie bieżącej wiadomości.
7 - Włączanie automatycznej sekretarki. (Niedostępne podczas odsłuchiwania wiadomości).
8 - Zatrzymanie odsłuchiwania wiadomości.
9 - Wyłączanie automatycznej sekretarki. (Niedostępne podczas odsłuchiwania wiadomości).

Komunikaty wyświetlacza LED na stacji bazowej
W poniższej tabeli przedstawiono stany urządzenia z odpowiadającymi im komunikatami wyświetlacza LED na stacji bazowej.

Wyświetlacz LED	**Stan wiadomości**
Brak migania	- Brak wiadomości - pamięć nie jest zapełniona - słuchawka jest włączona
Ekran miga	- nowa wiadomość - połaczenie przychodzące - nagrywanie przychodzącej wiadomości/komunikatu - odtwarzanie komunikatu - odtwarzanie wiadomości - zdalny dostęp do wiadomości w słuchawce
Ekran miga szybko	- brak nowych wiadomości - ekran jest zapełniony

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

14 Parametry techniczne

Wyświetlacz
• Wyświetlacz LCD z bursztynowym podświetleniem
Ogólne funkcje telefonu
• Identyfikacja nazwy i numeru dzwoniącego w dwóch trybach
• Połączenia konferencyjne i wiadomości głosowe
• Interkom
• Maksymalny czas rozmów: 20 godzin

Książka telefoniczna, lista ponownego wybierania i lista połączeń
• Książka telefoniczna z 50 pozycjami
• Lista ponownego wybierania z 10 pozycjami
• Lista połączeń z 20 pozycjami

Akumulator
• 2 akumulatory 650 mAh HFR: 2 x AAA NiMH 1.2V
• SANIK: 2 x AAA NiMH 1.2V akumulatory 650 mAh

Zasilacz sieciowy
Stacja bazowa i ładowarka
• Philips: SSW-1920UK-2, Input: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Output: 6V 500mA
• Philips: S003PB0600050, Input: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Output: 6V 500mA

Pobór mocy
• Pobór mocy w trybie gotowości: około 0.6W (CD191) 0.65W (CD196)

Waga i wymiary (CD191)
• Słuchawka: 131 g
• 162.69 x 47.6 x 29.8 mm (wys. x szer. x głęb.)
• Stacja bazowa: 105 g
• 79 x 130.5 x 90.2 mm (wys. x szer. x głęb.)
• Ładowarka: 56 g
• 77.8 x 40.3 x 82.4 mm (wys. x szer. x głęb.)
Waga i wymiary (CD196)
• Słuchawka: 131 g
• 162.69 x 47.6 x 29.8 mm (wys. x szer. x głęb.)
• Stacja bazowa: 138 g
• 79 x 130.5 x 90.2 mm (wys. x szer. x głęb.)
• Ładowarka: 56 g
• 77.8 x 40.3 x 82.4 mm (wys. x szer. x głęb.)

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

15 Często zadawane pytania

Na ekranie nie są wyświetlane kreski informujące o sile sygnału.
• Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
• Jeśli na słuchawce wyświetlany jest komunikat [Unregister], umieść słuchawkę na stacji bazowej i poczekaj na pojawienie się kreski informującej o sile sygnału.

Wskazówka
• Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Rejestracja słuchawek” w sekcji „Usługi”.

Co zrobić, jeśli nie powiedzie się zarejestrowanie dodatkowych słuchawek w stacji bazowej?
Pamięć stacji bazowej jest pełna. Wyrejestruj nieużywane słuchawki i spróbuj ponownie.

Brak sygnału wybierania numeru.
• Sprawdź połączenia telefoniczne.
• Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.

Brak sygnału dokowania
• Słuchawka nie została umieszczona prawidłowo na stacji bazowej/ładowarce.
• Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej, co należy zrobić?
Usługa poczty głosowej jest zarządzana przez dostawcę usług, a nie przez telefon. Aby zmienić ustawienia, skontaktuj się z dostawcą usług.

Słuchawka podłączona do ładowarki nie ładuje się.
• Upewnij się, że akumulatory są prawidłowo włożone.
• Upewnij się, że słuchawka jest prawidłowo podłączona do ładowarki. Podczas ładowania wyświetlana jest animowana ikona akumulatora.
• Upewnij się, że ustawienie sygnału dokowania jest włączone. Prawidłowe podłączenie słuchawki do ładowarki jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.
• Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.
• Akumulatory są uszkodzone. Kup nowe akumulatory.

Brak wskazania
• Upewnij się, że akumulatory są naładowane.
• Upewnij się, że działa zasilanie oraz linia telefoniczna.

Niska jakość dźwięku (trzaski, echo itp.)
• Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
• Telefon odbiera zakłócenia od znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Przenieś stację bazową z dala od takich urządzeń.
• Telefon znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. Przenieś stację bazową z dala od takich ścian.

Słuchawka nie dzwoni.
Upewnij się, że jest włączony dzwonek w słuchawce.

ID dzwoniącego nie wyświetla się.
• Usługa nie jest włączona. Skontaktuj się z dostawcą usług.
• Informacje o rozmówcy zostały utajnione lub są niedostępne.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Uwaga

- Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiążą problemu, odłącz urządzenia od źródła zasilania (stację bazową i słuchawkę). Włącz urządzenia ponownie po upływie 1 minuty.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl