Whirlpool

WNF8 XXX X

PL **Polski**

Instrukcja obsługi
LODÓWKO - ZAMRAŻARKA

Spis treści

Instrukcja obsługi, 1
Serwis techniczny, 2
Opis urządzenia, 3
Opis urządzenia, 4
Montaż, 5
Uruchomienie i użytkowanie, 5
Konserwacja, 6
Zalecenia i środki ostrożności, 7
Rozwiązywanie problemów, 7
Drzwi z opcją zmiany kierunku otwierania,8

PL

Serwis techniczny

przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego:

- Sprawdzić, czy można samodzielnie usunąć usterkę (Patrz Usterki i ich usuwanie).
- Jeśli pomimo wszystkich kontroli urządzenie nie działa i usterka się utrzymuje, zwrócić się do najbliższego Serwisu technicznego


Należy podać:

- rodzaj usterki
- model urządzenia (Mod.)
- numer seryjny (S/N)

Tę informację można znaleźć na tabliczce znamionowej znajdującej się z lewej strony, w dolnej części komory chłodziarki.

Należy się zwracać wyłącznie do upoważnionego Serwisu Technicznego i domagać się zainstalowania wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

PL - model

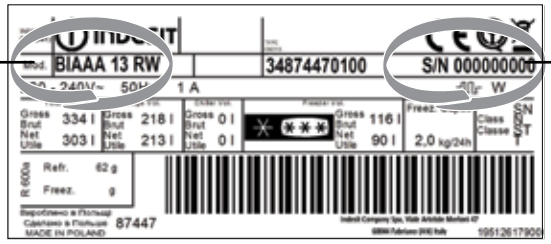

PL - numer seryjny

PL


Opis urządzenia

Panel kontrolny

1. **WŁ./WYŁ.**
   Całe urządzenie (zarówno chłodziarkę, jak i komory zamrażarki) można włączyć poprzez wciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez 2 sekundy.
   Interfejs pokazuje poprzednio ustawioną wartość. Nacisnąć ten przycisk, by wyłączyć urządzenie. Sygnał dźwiękowy potwierdzi „wyłączono komutację urządzenia".
2. **Kontrolka temperatury chłodziarki**
   Pokazuje temperaturę komory chłodziarki.
3. **Ustawianie temperatury chłodziarki**
   Pozwala zmienić ustawioną wartość temperatury chłodziarki, w sposób cykliczny; Potwierdza również temperaturę wybraną na interfejsie.

4 **Kontrolka SUPER** (szybkie zamrażanie)
zapala się po naciśnięciu przycisku **SUPER**.

5 **Przycisk SUPER** (szybkie zamrażanie)
Do używania w przypadku zamrażania świeżej żywności. Po naciśnięciu zapala się kontrolka **SUPER** (patrz Uruchomienie i użytkowanie).

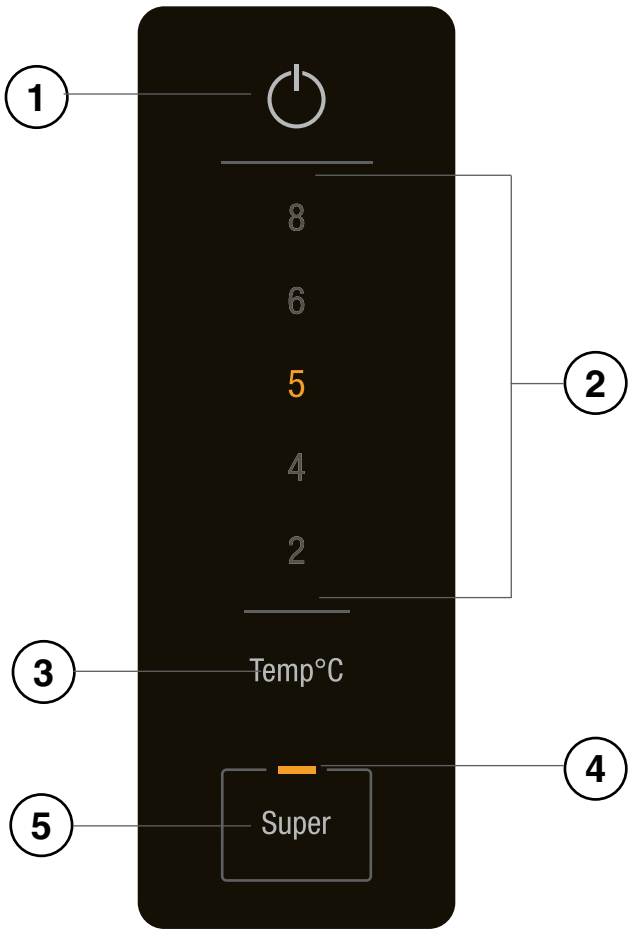

PL


Opis urządzenia

Widok ogólny

Instrukcje dotyczące użytkowania są takie same dla różnych modeli lodówek, dlatego też rysunki mogą przedstawiać inne szczegóły niż w zakupionym urządzeniu. Opis bardziej skomplikowanych elementów znajduje się na następnych stronach.

1 **STOPKI** poziomujące
2 Komora **PRZECHOWYWANIA***
3 Komora **zamrażania** i **przechowywania**
4 Szuflada na **OWOCE** i **WARZYWA***
5 **KOMORA 3 W STREFIE 1***
6 **PÓŁKA NA WINO***
7 **PÓŁKI***
8 **LAMPA** (patrz Konserwacja).
9 Wyjmowalny **PÓŁKA DO PRZECHOWYWANIA Z ZAMKNIĘCIE**
10 Wyjmowalne wielofunkcyjne **PÓŁKI***
11 Półka **NA BUTELKI**

* Różna ilość i/lub umiejscowienie, dostępne tylko w niektórych modelach.

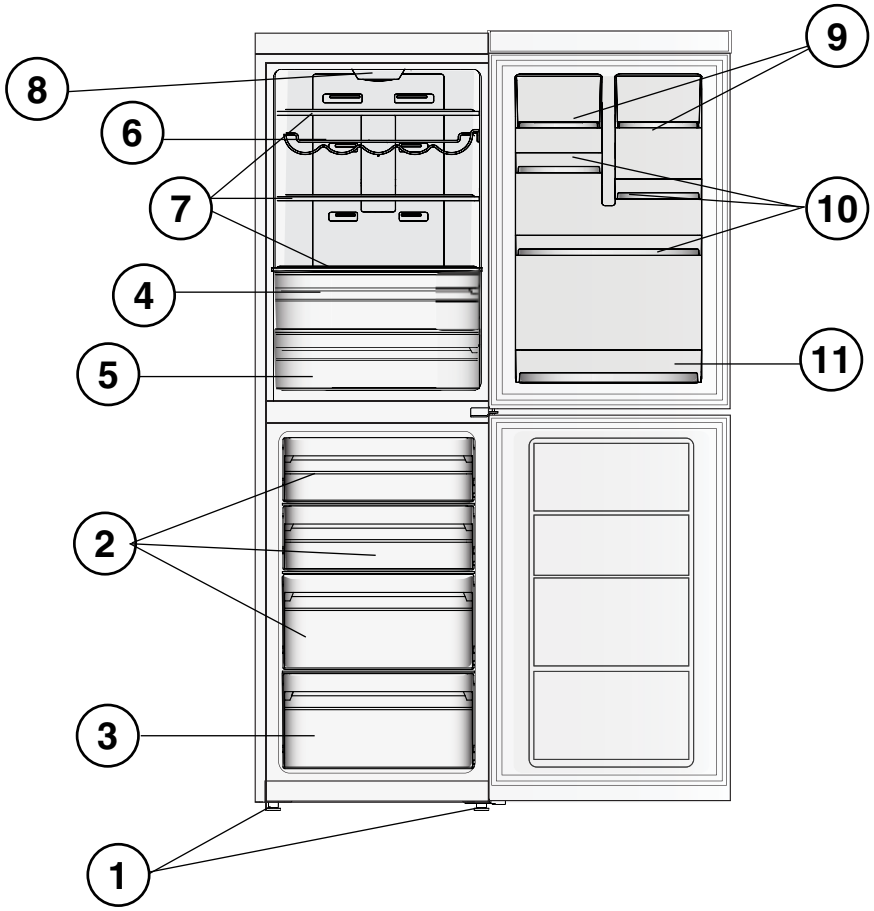


Montaż

! Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, gdyż zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji oraz właściwego i bezpiecznego użytkowania urządzenia.
! Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, by można było z niej było skorzystać w przyszłości. Instrukcję obsługi należy przekazać kolejnym użytkownikom urządzenia.

Ustawianie i podłączanie

Ustawianie

1. Ustawić urządzenie w pomieszczeniu przewiewnym i nie wilgotnym.
2. Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych. Sprężarka i skraplacz wytwarzają ciepło i wymagają dobrej wentylacji, aby możliwe było ich prawidłowe działanie oraz oszczędne wykorzystanie energii elektrycznej.
3. Pomiędzy górną częścią urządzenia a meblami umieszczonymi powyżej należy zachować co najmniej 10 cm odstępu i co najmniej 5 cm odstępu pomiędzy ściankami bocznymi urządzenia a meblami/ściankami.
4. Umieścić urządzenie z dala od źródeł ciepła (bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kuchenka elektryczna, itp.)

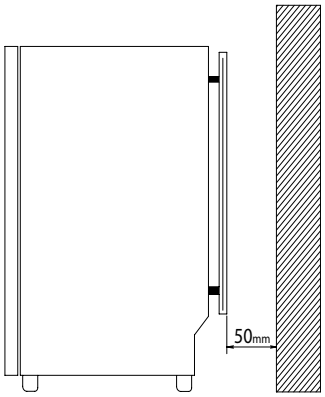

Wypoziomowanie

1. Ustawić urządzenie na płaskim i twardym podłożu.
2. Jeśli podłoga nie jest idealnie pozioma, wypoziomować lodówkę poprzez dokręcenie lub odkręcenie przednich nóżek.

Podłączenie do sieci elektrycznej

Po transporcie ustawić urządzenie w pozycji pionowej i odczekać przynajmniej 3 godziny przed podłączeniem do sieci elektrycznej. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy sprawdzić, czy:

- urządzenie posiada odpowiednie uziemienie a gniazdko jest zgodne z obowiązującymi przepisami;
- gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie mocy urządzenia;
- napięcie zasilania musi zawierać się w wartościach podanych na tabliczce znamionowej, znajdującej się u dołu, po lewej stronie (na przykład 220-240V);
- gniazdko musi być kompatybilne z wtyczką urządzenia. W przeciwnym wypadku, zażądać od autoryzowanego technika wymiany wtyczki (patrz Serwis)). Nie używać przedłużaczy lub rozgałęźników.

! Po zamontowaniu należy ustawić urządzenie w taki sposób, aby przewód zasilania i gniazdko elektryczne były łatwo dostępne.
! Kabel nie może być zgięty ani zgnieciony.
! Przewód elektryczny musi być okresowo sprawdzany i może być wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników (patrz Serwis).
! W przypadku nieprzestrzegania powyższych warunków, producent jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności.

***** Różna ilość i/lub umiejscowienie, dostępne tylko w niektórych modelach.

Uruchomienie i użytkowanie


Włączanie urządzenia

! Przed uruchomieniem urządzenia postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji (Patrz Instalacja).
! Przed podłączeniem urządzenia, wyczyść komory i akcesoria ciepłą wodą i sodą oczyszczoną.
! Wersje elektroniczne są wyposażone w wyłącznik ochrony silnika, który włącza zasilanie sprężarki dopiero około 8 minut po uruchomieniu. Ma to miejsce także po każdej przerwie w zasilaniu elektrycznym, niezależnie od tego, czy zasilanie zostało wyłączone celowo, czy przypadkowo (awaria sieci elektrycznej).

1. Podłączyć wtyczkę i sprawdzić, czy kontrolka **TEMPERATURY CHŁODZIARKI** włącza się. Jeśli kontrolka jest wyłączona, należy nacisnąć przycisk ON/OFF.
2. Ustawić **TEMPERATURĘ CHŁODZIARKI** na przeciętnej wartości. Po kilku godzinach będzie można włożyć żywność do chłodziarki.

System chłodzenia

No Frost

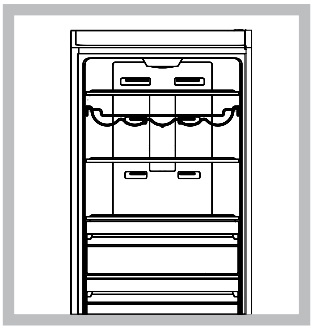

System No Frost zarządza stałym obiegiem zimnego powietrza, aby wilgoć została zebrana, co zapobiega tworzeniu się lodu i szronu. System utrzymuje wilgotność w komorze na optymalnym poziomie, dzięki czemu zostaje zachowana pierwotna jakość żywności, produkty nie sklejają się, a usuwanie lodu staje się zbyteczne. Produkty i pojemniki ustawiać tak, by nie dotykały tylnej ścianki chłodzącej i nie blokowały otworów napowietrzania. Zamknąć butelki i owinąć produkty żywnościowe.

Najlepszy sposób wykorzystania lodówki


- Wkładać do komory wyłącznie zimną lub letnią żywność
- Należy pamiętać, że ugotowana żywność nie jest bardziej trwała od surowej.
- Nie przechowywać płynów w otwartych pojemnikach: zwiększy to poziom wilgotności i spowoduje formowanie się skroplin.

KOMORA W STREFIE 3 W 1*

Jest to nowy rodzaj pojemnika, oferujący maksymalną uniwersalność i doskonałe warunki do przechowywania żywności.
-przechowywania mięsa, ryb i delikatnej żywności;
-szybkiego schładzania gorącego jedzenia z 70 °C do 3 °C oraz innej świeżych potraw i resztek
-rozmrażania w niskiej temperaturze (co zapobiega namnażaniu się mikroorganizmów).
W normalnych warunkach użytkowania temperaturę 0 °C można uzyskać, gdy temperatura komory lodówki wynosi około 4 °C.
Obniżając temperaturę lodówki, obniża się również temperaturę komory CHŁODZENIA.

PL

PÓŁKI:
Dzięki specjalnym prowadnicom, półki można wyjmować oraz regulować ich wysokość, co pozwala na łatwe przechowywanie pojemników oraz produktów żywnościowych o dużych wymiarach. Wysokość można regulować bez konieczności całkowitego wyjmowania półki (patrz rysunek).

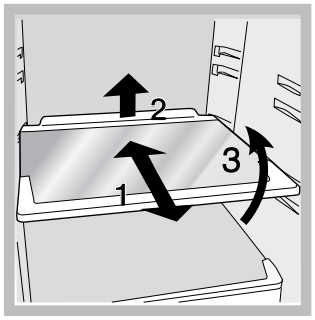

Kontrolka **TEMPERATURA***: w celu określenia najzimniejszej strefy lodówki.

1. Sprawdzić, czy na kontrolce jest wyraźnie widoczne słowo „OK" (patrz rysunek).



2. Jeśli nie pojawi się napis „OK", oznacza to, że temperatura jest zbyt wysoka: ustawić TEMPERATURĘ CHŁODZIARKI na mniejszą wartość (zimniej) i odczekać 10 godzin do ustabilizowania się temperatury.
3. Sprawdzić ponownie kontrolkę: Jeżeli jest to konieczne, należy jeszcze raz przeprowadzić regulację. Jeśli włożone zostały jednocześnie duże ilości artykułów spożywczych lub jeśli często otwiera się drzwi lodówki, jest to normalne, że na kontrolce nie pojawi się słowo „OK". Odczekać co najmniej 10 godzin przed ustawieniem temperatury CHŁODZIARKI na mniejszej wartości (zimniej).

Najlepszy sposób użytkowania zamrażarki

- Nie zamrażać ponownie artykułów spożywczych, które są całkowicie lub w części rozmrożone. Takie artykuły należy ugotować lub spożyć (przed upływem 24 godzin).
- Przeznaczona do zamrożenia świeża żywność nie powinna być umieszczana w taki sposób, by stykała się z żywnością już zamrożoną; należy ją umieścić w dolnej komorze ZAMRAŻANIA i PRZECHOWYWANIA, gdzie proces zamrażania jest najsprawniejszy.
- Aby w najlepszy i najbezpieczniejszy sposób zamrozić świeżą żywność, przed umieszczeniem żywności w zamrażarce należy włączyć funkcję SUPER na 24 godziny. Po włożeniu żywności do zamrażarki, konieczne jest ponowne uruchomienie funkcji SUPER, która wyłączy się automatycznie po upływie 24 godzin;
- Nie wkładać do zamrażarki szklanych butelek z płynami zamkniętych hermetycznie lub korkiem ponieważ mogą pęknąć.
- Maksymalna ilość artykułów spożywczych, jakie mogą być zamrożone w danym dniu wskazana jest na tabliczce znamionowej, zawierającej dane techniczne. Znajduje się ona w komorze lodówki u dołu po lewej stronie (na przykład: 2Kg/24h).

! Aby nie blokować obiegu powietrza w zamrażarce, nie zasłaniać otworów wentylacyjnych pojemnikami ani produktami spożywczymi.

! Nie otwierać drzwi podczas fazy zamrażania.

! W przypadku przerwy w dopływie prądu lub awarii, nie otwierać drzwi zamrażarki. Pozwoli to na utrzymanie temperatury wewnątrz zamrażarki i zabezpieczenie żywności przez około 12-18 godzin.

! Aby uzyskać więcej miejsca w zamrażarce, można wyjąc z prowadnic szuflady (i ruchome klapki, jeśli dotyczy) i umieścić żywność bezpośrednio na półkach.

Konserwacja

Wyłączanie urządzenia

Podczas czyszczenia i konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania:

1. Nacisnąć przycisk ON/OFF w celu wyłączenia urządzenia
2. wyciągnąć wtyczkę z gniazdka

Czyszczenie urządzenia


- Części zewnętrzne, części wewnętrzne oraz gumowe uszczelki myć gąbką zmoczoną letnią wodą i sodą oczyszczaną lub neutralnym mydłem. Nie używać rozpuszczalników, środków żrących, wybielaczy ani amoniaku.
- Części wyjmowalne można myć w ciepłej wodzie z mydłem lub płynem do mycia naczyń. Ostrożnie wypłukać i dokładnie wysuszyć.
- Tył urządzenia pokrywa się kurzem, który można delikatnie usunąć za pomocą odkurzacza, ustawionego na średnią moc. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania i wyjąć wtyczkę z kontaktu.

Jak unikać pojawiania się pleśni i nieprzyjemnych zapachów

- Urządzenie zostało zbudowane z higienicznych surowców, które nie generują zapachów. Aby utrzymać tę właściwość, żywność musi być zawsze zakryta i dobrze zamknięta.
- W przypadku gdy urządzenie zostanie wyłączone na dłuższy czas, należy je umyć, a drzwi pozostawić otwarte.


Wymiana oświetlenia LED*


Diody LED, dzięki silnemu, rozproszonemu światłu, zapewniają doskonałe oświetlenie przechowywanej żywności. W przypadku konieczności wymiany oświetlenia LED, należy skontaktować się z serwisem technicznym.

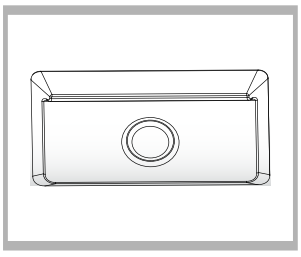

Wymiana żarówki *

Aby wymienić żarówkę w komorze lodówki, należy najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej. Zdjąć osłonę, aby uzyskać dostęp do żarówki, jak pokazano na rysunku. Wymienić na taką samą żarówkę o mocy wskazanej na osłonie.

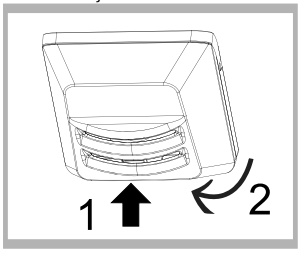

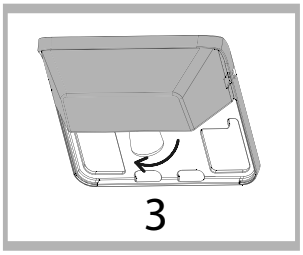

Zalecenia i środki ostrożności

! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Poniższe ostrzeżenia podaje się ze względów bezpieczeństwa i należy się z nimi dokładnie zapoznać.

To urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z następującymi przepisami EWG:
-73/23/CEE z dn. 19/02/73 (Niskie Napięcie) wraz z kolejnymi zmianami;
-89/336/CEE z 03/05/89 (Zgodność Elektromagnetycznej) wraz z kolejnymi zmianami;
-2002/96/CE.



Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, nie do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych.
- Urządzenie służy do przechowywania i zamrażania żywności, może być obsługiwane jedynie przez osoby dorosłe i według instrukcji podanych w niniejszej instrukcji.
- Urządzenia nie należy instalować na zewnątrz budynku, nawet jeśli jest to miejsce w jakimś stopniu zadaszone. Wystawianie urządzenia na działanie deszczu oraz burzy jest bardzo niebezpieczne.
- Nie dotykać urządzenia, stojąc przy nim boso lub mając ręce czy stopy mokre lub wilgotne.
- Nie dotykać wewnętrznych części chłodzących: może to skutkować otarciami skóry lub śladami po odmrożeniach.
- Przy odłączaniu urządzenia od zasilania i wyjmowaniu wtyczki z gniazdka należy ją przytrzymywać i nie ciągnąć za kabel.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. -Do wyeliminowania kontaktu z prądem elektrycznym nie wystarczy wyłączyć urządzenia (za pomocą przycisku ON/OFF).
- W przypadku wystąpienia usterki, w żadnym wypadku nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy wykonywane przez niedoświadczoną osobę mogą być przyczyną obrażeń lub dalszego nieprawidłowego działania lodówko-zamrażarki.
- W komorach lodówki/zamrażarki, przeznaczonych do przechowywania zamrożonej żywności nie należy używać ostrych lub ostro zakończonych narzędzi ani urządzeń elektrycznych, poza tymi, które są dopuszczone przez producenta.
- Nie wkładać do ust kostek lodu wyjętych prosto z zamrażarki.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem i nie bawić się urządzeniem.
- Elementy opakowania urządzenia nie nadają się do zabawy dla dzieci! Istnieje ryzyko zadławienia lub uduszenia.

Usuwanie odpadów

- Utylizacja materiałów opakowania wymaga zastosowania się do lokalnych przepisów w zakresie ochrony środowiska i recyklingu.
- Europejska Dyrektywa 2012/19/EC dotycząca Zużytych Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń (WEEE) nakłada zakaz pozbywania się starych urządzeń domowego użytku jako nieposortowanych śmieci komunalnych. Zużyte urządzenia muszą być osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskiwania oraz ponownego przetwarzania pewnych komponentów i materiałów. Pozwala to ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i pozytywnie wpływa na ludzkie zdrowie. Przekreślony symbol „kosza" umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowiązku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji dotyczących postępowania ze zużytymi urządzeniami gospodarstwa domowego.

Troska o środowisko i jego ochrona

- Zainstalować urządzenie w przewiewnym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych oraz umieścić z dala od źródeł ciepła.
- Podczas wkładania lub wyjmowania produktów unikać częstego otwierania drzwi i otwierania na zbyt długi czas, aby oszczędzać energię.
- Nie wkładać do urządzenia zbyt dużej ilości żywności: dla zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania musi być umożliwiony swobodny obieg zimnego powietrza. Jeśli cyrkulacja zostanie utrudniona lub uniemożliwiona, sprężarka będzie pracować w ciągłym rytmie.
- Nie wkładać do lodówki ciepłej żywności. Spowoduje to podniesie się temperatury wewnętrznej, wymuszając intensywniejszą pracę sprężarki oraz zużycie energii elektrycznej.
- W przypadku pojawienia się lodu, odszronić urządzenie (patrz Konserwacja). Duża warstwa lodu utrudnia wniknięcie zimna do produktów spożywczych i zwiększa zużycie energii.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku gdy urządzenie nie działa, przed kontaktem z Serwisem Technicznym (patrz Serwis) należy sprawdzić, czy problem można rozwiązać samodzielnie, kierując się poniższymi wskazówkami.

Interfejs jest wyłączony.
- Wtyczka nie została wsunięta do gniazdka elektrycznego lub niedostatecznie mocno, aby zapewnić styk, lub występuje brak zasilania w mieszkaniu.

Silnik włącza się.
- Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik ochrony silnika (patrz Uruchomienie i użytkowanie).

a) Rozlega się alarm.
a) Drzwi chłodziarki były otwarte przez dłużej niż dwie minuty (dzwonek wyłączy się po zamknięciu drzwi) lub nie została prawidłowo wykonana procedura wyłączania (patrz Konserwacja).

Lodówka i zamrażarka słabo chłodzą.
- Drzwi nie domykają się lub uszczelki są uszkodzone.
- Drzwi za często są otwierane.
- TEMPERATURA CHŁODZIARKI jest nieprawidłowa (patrz Opis).
- Lodówka lub zamrażarka są przepełnione.

Produkty spożywcze w lodówce zaczynają się zamrażać.
- TEMPERATURA CHŁODZIARKI jest nieprawidłowa (patrz Opis).
- Żywność styka się z tylną ścianą zamrażarki.

Silnik pracuje bez przerwy.
- Przycisk SUPER został wciśnięty: pali się żółta kontrolka SUPER (patrz Opis).
- Drzwi nie są domknięte lub są ciągle otwierane.
- Zbyt wysoka temperatura pomieszczenia.

Urządzenie pracuje bardzo głośno.
- Urządzenie nie zostało zainstalowane na równej powierzchni (patrz Instalacja).
- Urządzenie zostało zainstalowane pomiędzy meblami, które drgają i wytwarzają hałas.
- Czynnik chłodniczy w instalacji wytwarza niewielki hałas, nawet kiedy sprężarka nie pracuje. Nie jest to usterka, lecz normalne zjawisko.

Tylna ściana chłodziarki pokryta jest szronem lub kroplami wody
- Oznacza to, że urządzenie działa normalnie.

***** Różna ilość i/lub umiejscowienie, dostępne tylko w niektórych modelach.

PL

Drzwi z opcją zmiany kierunku otwierania

Zmiana kierunku otwierania drzwiczek – jeśli konieczna jest zmiana kierunku otwierania drzwiczek, prosimy o kontakt z serwisem technicznym.