Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

Masz pytanie? Skontaktuj się z firmą Philips

HTB3260



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne 3
Bezpieczeństwo 3
Ostrzeżenie zdrowotne dotyczące oglądania zawartości 3D 4
Dbanie o produkt 4
Ochrona środowiska 5

2 Zestaw kina domowego 6
Jednostka centralna 6
Złącza 6
Pilot zdalnego sterowania 7

3 Podłączanie i konfiguracja 10
Głośniki 10
Podłączanie do telewizora 11
Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń 12
Konfiguracja złącza EasyLink (funkcja HDMI-CEC) 13
Podłączanie i konfigurowanie sieci domowej 14

4 Korzystanie z zestawu kina domowego 17
Dostęp do menu głównego 17
Płyty 17
Pliki danych 19
Urządzenia pamięci masowej USB 20
Opcje zawartości audio, wideo i zdjęć 20
Radio 22
odtwarzacz MP3 23
Filmy w serwisie YouTube 23
Picasa Web Albums 24
Sterowanie za pomocą smartfona 24
Przeglądanie zawartości komputera za pomocą DLNA 25
Ustawienia dźwięku 28

5 Zmiana ustawień 30
Obraz 30
Dźwięk 31
Język 31
Zabezpieczenie rodzicielskie 32
Oszczędność energii 33
Zastosowanie ustawień fabrycznych 34

6 Aktualizacja oprogramowania 35
Sprawdź wersję oprogramowania 35
Aktualizacja oprogramowania przez Internet 35
Aktualizacja oprogramowania przez port USB 35

7 Dane techniczne produktu 37

8 Rozwiązywanie problemów 40

9 Uwaga 43
Prawa autorskie 43
Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym 43
Zgodność z przepisami 44
Znaki towarowe 44

10 Kod języka 46

11 Indeks 47

1 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu kina domowego należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

Istnieje ryzyko obrażeń i uszkodzenia zestawu kina domowego.

- W przypadku montażu urządzeń na ścianie używaj wyłącznie dostarczonego wspornika. Przymocuj wspornik do ściany, która utrzyma łączny ciężar urządzenia i wspornika. Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki lub obrażenia, jeśli użyty zostanie niewłaściwy uchwyt ścienny.
- W przypadku głośników ze stojakami korzystaj wyłącznie z podstaw dołączonych do zestawu. Mocno i pewnie przymocuj głośniki do podstaw. Głośniki na podstawach stawiaj na płaskiej, równej powierzchni, zdolnej podtrzymać ciężar głośnika z podstawą.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.
- Otwarcie obudowy grozi narażeniem użytkownika na działanie widzialnego oraz niewidzialnego promieniowania laserowego. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką promieni laserowych.
- Nie należy dotykać soczewki optycznej znajdującej się w kieszeni na płytę.
- Niektóre części tego produktu mogą być wykonane ze szkła. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia.

Niebezpieczeństwo przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!

- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Niewłaściwa wymiana baterii grozi wybuchem. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

Ryzyko połknięcia baterii!

- Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterię monetową/pastylkową, która może zostać połknięta. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci! Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W ciągu dwóch godzin od połknięcia mogą wystąpić poważne oparzenia wewnętrzne.
- Jeśli przypuszczasz, że bateria została połknięta lub w inny sposób znalazła się pod skórą, natychmiast zgłoś się na pogotowie.
- Podczas wymiany baterii trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Po wymianie baterii upewnij się, że komora baterii jest w pełni zabezpieczona.
- Jeśli komora baterii nie może zostać w pełni zabezpieczona, przerwij korzystanie z urządzenia. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci i skontaktuj się z producentem.



Jest to urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.

Ostrzeżenie zdrowotne dotyczące oglądania zawartości 3D

Zalecamy, aby przed oglądaniem obrazu 3D (a także pulsujących źródeł światła lub szybko zmieniających się sekwencji obrazów) osoby z rozpoznaną epilepsją lub innymi schorzeniami nasilającymi się pod wpływem działania światła zasięgnęły porady lekarza specjalisty.
Aby uniknąć takich dolegliwości jak zawroty głowy, ból głowy lub dezorientacja przestrzenna, nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez długi czas. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości należy niezwłocznie zaprzestać oglądania obrazu 3D i powstrzymać się od wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności (np. prowadzenia samochodu) do czasu całkowitego ustąpienia objawów. W przypadku długotrwałego utrzymywania się objawów nie należy w przyszłości oglądać obrazu 3D bez uprzedniego zasięgnięcia porady lekarza specjalisty.
Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ich narząd wzroku nie jest jeszcze w pełni rozwinięty.

Dbanie o produkt

- W kieszeni na płytę nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.
- Nie wkładaj wygiętych lub porysowanych płyt do kieszeni na płytę.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij płytę z kieszeni.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry.

Ochrona środowiska



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.




Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

2 Zestaw kina domowego

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj zestaw kina domowego na stronie www.philips.com/welcome.

Jednostka centralna

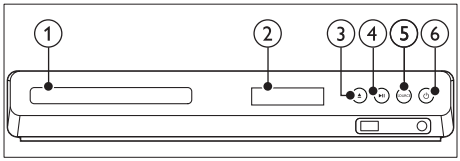


1. Kieszeń na płytę
2. Panel wyświetlacza
3. ▲ (Otwórz/zamknij)
   Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę lub wysuwanie płyty.
4. ▶II (Odtwarzaj/pauzuj)
   Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznawianie odtwarzania.
5. SOURCE
   Wybór źródła audio/wideo zestawu kina domowego.
6. ⏻ (Tryb gotowości/włącz)
   Włączanie zestawu kina domowego lub przełączanie go w tryb gotowości.

Złącza


Ta sekcja zawiera opis złączy zestawu kina domowego.

Złącza przednie

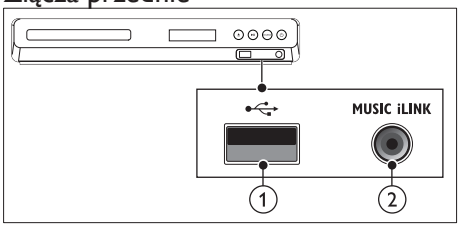

1. ⇠ (USB)
   Wejście audio, wideo lub zdjęć z urządzenia pamięci masowej USB. Podłączanie klucza sprzętowego Wi-Fi (model Philips WUB1110, do nabycia osobno).
2. MUSIC iLINK
   Wejście audio z odtwarzacza MP3.

Tylne złącza

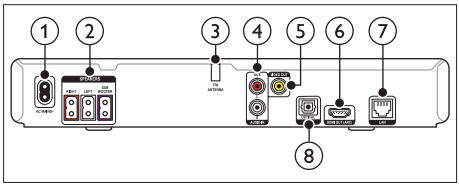

1. AC MAINS
   Podłączanie do źródła zasilania.
2. SPEAKERS
   Podłączanie do wchodzących w skład zestawu głośników oraz subwoofera.
3. ANTENNA FM
   Dołączana antena FM.
4. AUDIO IN-AUX
   Podłączanie do analogowego wyjścia audio w telewizorze lub w urządzeniu analogowym.
5. VIDEO OUT
   Podłączanie do wejścia kompozytowego sygnału wideo w telewizorze.
6. HDMI OUT (ARC)


Podłączanie do wejścia HDMI w telewizorze.

⑦ LAN
Podłączanie do wejścia sieci LAN modemu szerokopasmowego lub routera.

⑧ DIGITAL IN-OPTICAL
Służy do podłączania do optycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.

Pilot zdalnego sterowania

Ta sekcja zawiera opis pilota zdalnego sterowania.

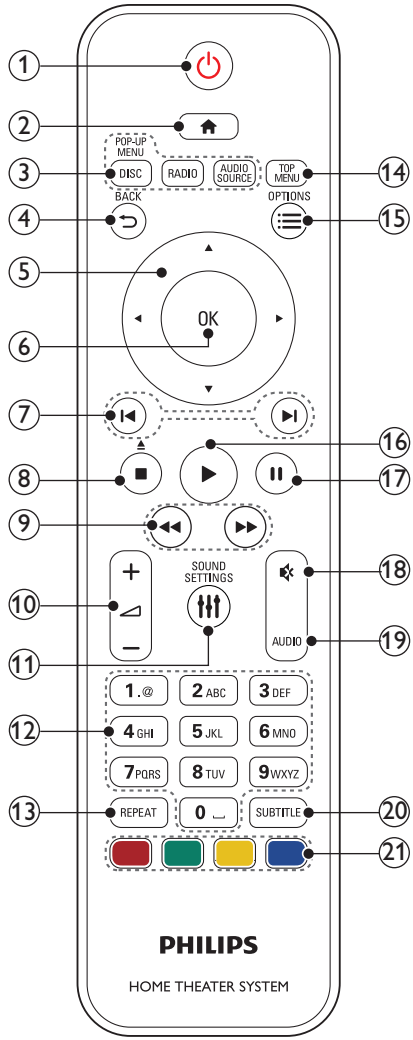

① ⏻ (Tryb gotowości/włącz)
- Włączanie zestawu kina domowego lub przełączanie go w tryb gotowości.
- Przy włączonej funkcji EasyLink naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez co najmniej trzy sekundy powoduje jednoczesne przełączenie wszystkich podłączonych urządzeń

zgodnych ze standardem HDMI CEC w tryb gotowości.

② **⌂ (Menu główne)**
Dostęp do menu głównego.

③ **Przyciski źródła**
- **DISC/POP-UP MENU** : Przełączenie w tryb płyty.Wyświetlanie lub zamykanie menu płyty podczas odtwarzania płyty.
- **RADIO** : Przełączenie w tryb radia FM.
- **AUDIO SOURCE** : Wybór źródła sygnału dźwiękowego.

④ **↩ BACK**
- Powrót do poprzedniego ekranu menu.
- W trybie radia naciśnięcie i przytrzymanie powoduje usunięcie bieżących zaprogramowanych stacji radiowych.

⑤ **Przyciski nawigacji**
- Nawigacja po pozycjach menu.
- W trybie radia przyciski w prawo i w lewo pozwalają na automatyczne wyszukiwanie stacji.
- W trybie radia przyciski w górę i w dół pozwalają na dostrajanie częstotliwości radiowej.

⑥ **OK**
Zatwierdzanie wpisu lub wyboru.

⑦ **⏮ / ⏭ (Poprzedni/następny)**
- Przejście do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.
- Wybór zaprogramowanej stacji radiowej w trybie radia.

⑧ **■ (Zatrzymaj) / ⏏ (Wysuń/Otwórz/zamknij)**
- Zatrzymywanie odtwarzania.
- Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez trzy sekundy powoduje otwarcie lub zamknięcie kieszeni na płytę lub wysunięcie płyty.

⑨ **◀◀ / ▶▶ (Szybkie odtwarzanie do tyłu / Szybkie odtwarzanie do przodu)**
Wyszukiwanie do tyłu lub do przodu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania.

⑩ **+/- (Głośność)**
Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności.

⑪ **SOUND SETTINGS**
Wejście lub wyjście z opcji dźwięku.

⑫ **Przyciski alfanum eryczne**
Wprowadzanie wartości lub liter (w sposób charakterystyczny dla wiadomości SMS)

⑬ **REPEAT**
Wybór lub wyłączenie trybu powtarzania odtwarzania.

⑭ **TOP MENU**
Dostęp do głównego menu płyty.

⑮ **OPTIONS**
- Dostęp do większej liczby opcji podczas odtwarzania z płyty lub z urządzenia pamięci masowej USB.
- W trybie radia ustawianie stacji radiowej.

⑯ **▶ (Odtwarzanie)**
Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

⑰ **❚❚ (Wstrzymywanie odtwarzania)**
Wstrzymywanie odtwarzania.

⑱ **(Wyciszenie)**
Wyciszanie lub przywracanie głośności.

⑲ **AUDIO**
Wybór języka lub kanału dźwięku.

⑳ **SUBTITLE**
Wybór języka napisów dialogowych filmu.

㉑ **Kolorowych przycisków**
Wybór zadań lub opcji dla płyt Blu-ray.

Funkcje sterowania EasyLink

Funkcja EasyLink pozwala na obsługę zestawu kina domowego i telewizora za pomocą następujących przycisków na pilocie zdalnego sterowania zestawu kina domowego.

- ⏻ (**Tryb gotowości/włącz**): Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje przełączenie zestawu kina domowego, telewizora i podłączonych urządzeń w tryb gotowości.
- ▶ (**Odtwarzanie**): Jeśli w kieszeni na płytę znajduje się płyta wideo, nastąpi wybudzenie telewizora z trybu gotowości i rozpoczęcie odtwarzania zawartości płyty.

3 Podłączanie i konfiguracja

W tej sekcji opisano sposób podłączenia zestawu kina domowego do telewizora i innych urządzeń, a następnie konfigurowania zestawu. Informacje dotyczące podstawowych połączeń zestawu kina domowego i akcesoriów można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi.

Uwaga


- Dane identyfikacyjne i znamionowe urządzenia umieszczono na tabliczce informacyjnej znajdującej się z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.

Głośniki

Ustawianie, podłączanie i konfiguracja głośników w sposób, który pozwoli uzyskać najlepszy efekt dźwięku przestrzennego.

Ustawianie w odpowiedniej pozycji

Położenie głośnika odgrywa decydującą rolę w konfiguracji efektu dźwięku przestrzennego. Aby uzyskać najlepszy efekt, rozmieść głośniki oraz subwoofer w sposób przedstawiony poniżej.

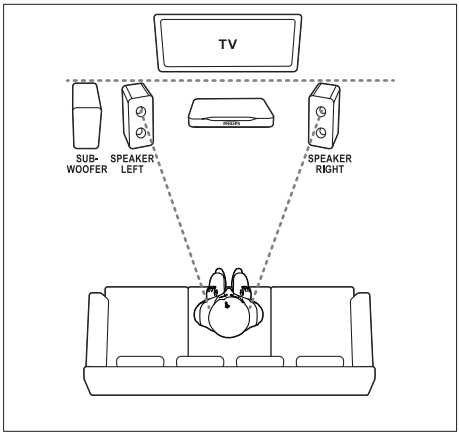

Uwaga

- Efekt dźwięku przestrzennego zależy od rozmaitych czynników, takich jak kształt i rozmiar pomieszczenia, rodzaj ścian i sufitu, okna i powierzchnie odbijające oraz akustyka głośnika.

Postępuj zgodnie z poniższymi ogólnymi wskazówkami i skonfiguruj głośniki.

1 Pozycja użytkownika:
Środek obszaru odsłuchu.

2 Głośniki **SPEAKER LEFT** (głośnik lewy) i **SPEAKER RIGHT** (głośnik prawy):
Umieść lewy i prawy głośnik z przodu, w równej odległości od jednostki centralnej, tak aby tworzyły one łuk i znajdowały się w tej samej odległości od pozycji użytkownika. Aby uzyskać najlepszy efekt, skieruj głośniki w stronę pozycji użytkownika i ustaw je na wysokości zbliżonej do poziomu uszu w przypadku zajęcia pozycji siedzącej.

3 Głośnik **SUBWOOFER** (subwoofer):
Umieść subwoofer w odległości przynajmniej jednego metra na prawo lub na lewo od telewizora. Zostaw około dziesięciu centymetrów odstępu od ściany.

Podłączanie

Podłącz głośniki i subwoofer do zestawu kina domowego w sposób opisany w Skróconej instrukcji obsługi.

Podłączanie do telewizora

W celu oglądania filmów podłącz zestaw kina domowego do telewizora. Dźwięki pochodzące z programów telewizyjnych można odsłuchiwać przez głośniki zestawu kina domowego. Skorzystaj z takiego połączenia między zestawem kina domowego i posiadanym telewizorem, które zapewnia najwyższą możliwą jakość.


Opcja 1: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem złącza HDMI (ARC)

Najlepsza jakość obrazu

Zestaw kina domowego obsługuje złącze HDMI w wersji z funkcją Audio Return Channel (ARC). Jeśli posiadany telewizor jest zgodny ze standardem HDMI ARC, podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą złącza HDMI ARC. Umożliwi to łatwą i szybką konfigurację.

Eliminuje ono konieczność prowadzenia osobnego przewodu audio między urządzeniami.

1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu HDMI High Speed do złącza **HDMI OUT (ARC)** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę wsuń do złącza **HDMI ARC** w telewizorze.
Złącze **HDMI ARC** telewizora może być oznaczone **HDMI IN** lub **HDMI**. Szczegółowe informacje na temat złącz dostępnych w telewizorze zawiera jego instrukcja obsługi.

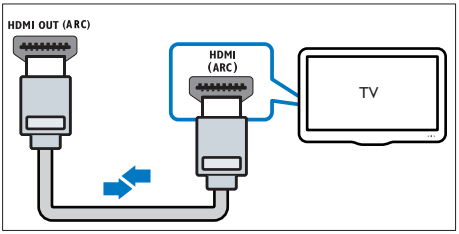

2 Włącz tryb HDMI-CEC w telewizorze. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi telewizora.
↳ Podczas odtwarzania nagrań z płyty w zestawie kina domowego obraz jest automatycznie wyświetlany na ekranie telewizora, natomiast dźwięk dobiega z głośników zestawu.

3 Jeśli dźwięk z telewizora nie jest automatycznie odtwarzany w zestawie kina domowego, ręcznie skonfiguruj ustawienia dźwiękowe (patrz 'Konfigurowanie dźwięku' na str. 14).


Opcja 2: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem złącza HDMI

Najlepsza jakość obrazu

Jeśli posiadany telewizor nie jest zgodny ze standardem HDMI ARC, połącz zestaw kina domowego z telewizorem za pomocą zwykłego złącza HDMI.

Korzystanie ze zwykłego połączenia HDMI wymaga zastosowania osobnego przewodu audio umożliwiającego odtwarzanie dźwięku z telewizora za pomocą zestawu kina domowego.

1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu HDMI High Speed do złącza **HDMI OUT (ARC)** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę wsuń do złącza **HDMI** w telewizorze.
Złącze HDMI telewizora może być oznaczone **HDMI IN**.

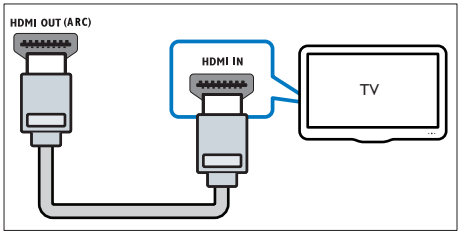

2 Włącz tryb HDMI-CEC w telewizorze. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi telewizora.
   ↳ Podczas odtwarzania nagrań z płyty w zestawie kina domowego obraz jest automatycznie wyświetlany na ekranie telewizora, natomiast dźwięk dobiega z głośników zestawu.

3 Aby móc odtwarzać dźwięk z programów telewizyjnych za pomocą głośników zestawu kina domowego, podłącz dodatkowy przewód audio.

4 Jeśli dźwięk z telewizora nie jest automatycznie odtwarzany w zestawie kina domowego, ręcznie skonfiguruj ustawienia dźwiękowe (patrz 'Konfigurowanie dźwięku' na str. 14).

Uwaga

- Jeśli telewizor jest wyposażony w złącze DVI, do jego podłączenia można użyć adaptera HDMI/DVI.


Opcja 3: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem kompozytowego przewodu wideo

Średnia jakość obrazu

Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącza HDMI, podłącz go do zestawu kina domowego za pomocą złącza kompozytowego. Złącze kompozytowe nie obsługuje obrazu w wysokiej rozdzielczości.

Korzystanie z połączenia kompozytowego wymaga zastosowania osobnego przewodu audio umożliwiającego odtwarzanie dźwięku z telewizora za pomocą zestawu kina domowego.

1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu kompozytowego do złącza **VIDEO OUT** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę wsuń do złącza kompozytowego w telewizorze.
   Kompozytowe złącze wideo może być oznaczone symbolem **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** lub **BASEBAND**.

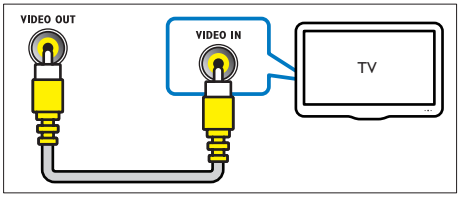

2 Wybierz w telewizorze właściwy kanał wejściowego sygnału wideo.

3 Aby móc odtwarzać dźwięk z programów telewizyjnych za pomocą głośników zestawu kina domowego, podłącz dodatkowy przewód audio.
   Za pomocą przycisku **SOURCE** w zestawie kina domowego wybierz właściwe wejście audio.

Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń

Połączenie umożliwia odtwarzanie dźwięku pochodzącego z telewizora lub innych urządzeń za pomocą głośników zestawu kina domowego. Skorzystaj z takiego połączenia między zestawem kina domowego, posiadanym telewizorem oraz pozostałymi urządzeniami, które zapewnia najwyższą możliwą jakość.


Uwaga

- W przypadku połączenia zestawu kina domowego i telewizora za pomocą złącza HDMI ARC osobny przewód audio nie jest wymagany.

Opcja 1: Podłączanie sygnału audio za pomocą cyfrowego przewodu optycznego

Najlepsza jakość dźwięku


1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu optycznego do złącza **OPTICAL** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę wsuń do złącza **OPTICAL OUT** w telewizorze lub innym urządzeniu.
   - Cyfrowe złącze optyczne może być oznaczone symbolem **SPDIF** lub **SPDIF OUT**.

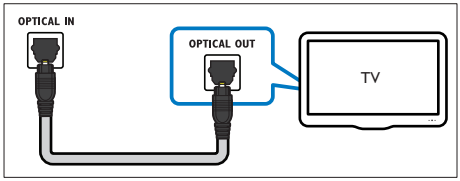

Opcja 2: Podłączanie dźwięku za pomocą analogowych przewodów audio

Średnia jakość dźwięku

1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu analogowego do złącza **AUX** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę wsuń do złącza **AUDIO OUT** w telewizorze lub innym urządzeniu.

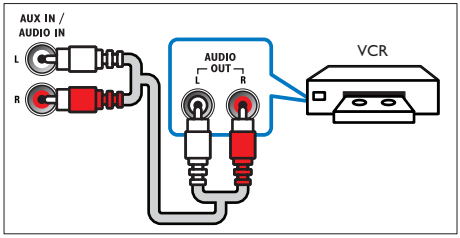

Konfiguracja złącza EasyLink (funkcja HDMI-CEC)

Zestaw kina domowego został wyposażony w łącze Philips EasyLink wykorzystujące protokół HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Urządzenia zgodne ze standardem EasyLink podłączone do gniazda HDMI można obsługiwać za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.

Uwaga

- Standard HDMI-CEC jest znany pod różnymi nazwami w zależności od producenta. Informacje na temat danego urządzenia zawiera jego instrukcja obsługi.
- Firma Philips nie gwarantuje pełnej zgodności ze wszystkimi urządzeniami HDMI-CEC.

Przed uruchomieniem

- Podłącz zestaw kina domowego do urządzenia zgodnego ze standardem HDMI-CEC za pomocą złącza HDMI.
- Wykonaj niezbędne połączenia opisane w skróconej instrukcji obsługi, a następnie przełącz telewizor na źródło odpowiednie dla zestawu kina domowego.

Włączanie funkcji EasyLink

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno: **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Wł.]**.
4 W telewizorze i innych podłączonych urządzeniach włącz tryb sterowania HDMI-CEC. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora lub innych urządzeń.
   - W telewizorze ustaw wyjście audio na tryb „Amplifier" („Wzmacniacz") — zamiast głośników telewizora. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi telewizora.

Funkcje sterowania EasyLink

Dzięki funkcji EasyLink zestaw kina domowego oraz inne podłączone urządzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC można obsługiwać za pomocą pojedynczego pilota zdalnego sterowania.

- **[Odtw. 1 przycis.]** (odtwarzanie jednym przyciskiem): jeśli w kieszeni na płytę znajduje się płyta wideo, należy nacisnąć przycisk ▶ (**Odtwarzanie**), aby wybudzić telewizor z trybu gotowości i rozpocząć odtwarzanie zawartości płyty.
- **[Gotow. 1 przycis.]** (przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem): jeśli w zestawie kina domowego jest włączona obsługa funkcji przechodzenia w tryb gotowości jednym przyciskiem, tryb gotowości można włączyć pilotem telewizora lub innego urządzenia HDMI-CEC.
- **[Sterowanie dźwiękiem]** (sterowanie dźwiękiem):jeśli włączona jest funkcja sterowania dźwiękiem, dźwięk z podłączonego urządzenia jest odtwarzany automatycznie przez głośniki zestawu kina domowego.
- **[Mapowanie audio]** (przyporządkowywanie sygnału audio):jeśli funkcja sterowania dźwiękiem nie działa, należy przyporządkować podłączone urządzenie do odpowiedniego wejścia audio zestawu kina domowego (patrz 'Konfigurowanie dźwięku' na str. 14).

Uwaga

- Aby zmienić ustawienia funkcji EasyLink, naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**), a następnie wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[EasyLink]**.

Konfigurowanie dźwięku

Jeśli dźwięk z podłączonego urządzenia nie jest odtwarzany przez głośniki zestawu kina domowego, sprawdź, czy funkcja EasyLink została włączona we wszystkich urządzeniach (patrz 'Włączanie funkcji EasyLink' na str. 13). Następnie skonfiguruj sterowanie dźwiękiem funkcji EasyLink.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno: **[EasyLink]** > **[Sterowanie dźwiękiem]** > **[Wł.]**.
   - Aby odtwarzać dźwięk za pośrednictwem głośników telewizora, wybierz opcję **[Wył.]** i pomiń poniższe czynności.
4. Wybierz kolejno opcje **[EasyLink]** > **[Mapowanie audio]**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przyporządkować podłączone urządzenie do odpowiednich wejść audio zestawu kina domowego.
   - Jeśli podłączasz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą złącza HDMI ARC, upewnij się, że dźwięk telewizora jest przyporządkowany do wejścia ARC w zestawie kina domowego.

Podłączanie i konfigurowanie sieci domowej

Podłączenie zestawu kina domowego do sieci domowej z dostępem do Internetu umożliwia korzystanie z następujących serwisów i usług:

- YouTube Leanback
- Picasa Web Albums
- Aplikacje BD-Live
- Aktualizowanie oprogramowania

Przestroga

- Należy zapoznać się z routerem sieciowym i zasadami działania sieci. W razie potrzeby należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do sprzętu sieciowego. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za utratę ani uszkodzenie danych.


Przed uruchomieniem

- W celu dokonania aktualizacji oprogramowania upewnij się, że router sieciowy ma dostęp do Internetu z pełną szybkością i nie jest ograniczany przez zapory sieciowe lub inne systemy bezpieczeństwa.
- Wykonaj niezbędne połączenia opisane w skróconej instrukcji obsługi, a następnie przełącz telewizor na źródło odpowiednie dla zestawu kina domowego.

Konfiguracja sieci przewodowej

Co jest potrzebne:

- Przewód sieciowy (przewód RJ45 prosty).
- Router sieciowy (z włączonym ustawieniem DHCP).

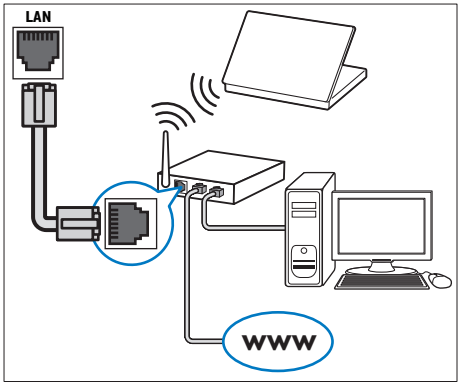

1 Za pomocą kabla sieciowego połącz złącze **LAN** zestawu kina domowego z routerem sieciowym.

2 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).

3 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4 Wybierz kolejno: **[Sieć]** > **[Instalacja sieci]** > **[Przewodowa (Ethernet)]**.

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć konfigurację.
   - W przypadku braku połączenia wybierz opcję **[Ponów]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.


6 Wybierz opcję **[Zakończ]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć.
   - Aby wyświetlić ustawienia sieciowe, wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Sieć]** > **[Wyświetl ustawienia sieci]**.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Zestaw kina domowego jest gotowy do obsługi sieci Wi-Fi. Podłącz klucz sprzętowy Wi-Fi, aby uzyskać łatwy dostęp do sieci bezprzewodowej.

Co jest potrzebne:

- Router sieciowy (z włączonym ustawieniem DHCP). Aby uzyskać najwyższą wydajność, zasięg i zgodność, użyj routera 802.11n.
- Podłącz klucz sprzętowy Wi-Fi (model: Philips WUB1110, do nabycia osobno) do złącza ⇠ w zestawie kina domowego.

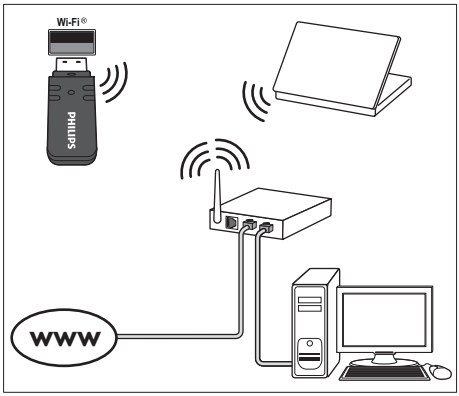

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).

2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3 Wybierz kolejno **[Sieć]** > **[Instalacja sieci]** > **[Bezprzewodowe (Wi-Fi)]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać i skonfigurować sieć bezprzewodową.
   - W przypadku braku połączenia wybierz opcję **[Ponów]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

5 Wybierz opcję **[Zakończ]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć.
   - Aby wyświetlić ustawienia sieciowe, wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Sieć]** > **[Wyświetl ustawienia sieci bezprzewodowej]**.

4 Korzystanie z zestawu kina domowego

W tej części opisano korzystanie z zestawu kina domowego do odtwarzania materiałów z różnych źródeł.

Przed uruchomieniem

- Wykonaj niezbędne połączenia opisane w skróconej instrukcji obsługi oraz w instrukcji obsługi.
- Włącz w telewizorze odpowiednie wejście dla zestawu kina domowego.

Dostęp do menu głównego

Menu główne umożliwia łatwy dostęp do podłączonych urządzeń, konfiguracji i innych przydatnych funkcji zestawu kina domowego.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
   ↳ Zostanie wyświetlone menu główne.
2. Naciśnij przyciski **Przyciski nawigacji** i **OK**, aby wybrać następujące opcje:
   - **[odtwórz płytę]**: Włącz odtwarzanie płyty.
   - **[Przeglądaj USB]**: Dostęp do przeglądarki zawartości urządzenia USB.
   - **[Picasa]**: Dostęp do serwisu Picasa Web Albums.
   - **[YouTube]**: Dostęp do strony kanału YouTube Leanback.
   - **[przeglądaj PC]**: Dostęp do przeglądarki zawartości komputera.
   - **[Konfiguracja]**: Uzyskiwanie dostępu do menu w celu zmiany ustawień wideo, dźwięku i innych.
3. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**), aby wyjść z menu.

Płyty

Ten zestaw kina domowego umożliwia odtwarzanie płyt DVD, VCD, CD i Blu-ray. Umożliwia on również odtwarzanie płyt nagranych w domu, takich jak płyty CD-R ze zdjęciami, filmami lub muzyką.

1. Włóż płytę do zestawu kina domowego.
2. Jeśli odtwarzanie płyty nie rozpocznie się automatycznie, naciśnij przycisk **DISC** lub wybierz w menu głównym opcję **[odtwórz Płytę]**.
3. Odtwarzaniem można sterować za pomocą pilota. (patrz 'Pilot zdalnego sterowania' na str. 7)
   - Odtwarzaniu płyt Blu-ray może towarzyszyć cichy dźwięk — to normalne zjawisko. Nie świadczy on o uszkodzeniu zestawu kina domowego.

Przyciski odtwarzania

Przycisk	Czynność
Przyciski nawigacji	Nawigacja po pozycjach menu.
OK	Zatwierdzanie wpisu lub wyboru.
▶ (**Odtwarzanie**)	Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
❚❚	Wstrzymywanie odtwarzania.
■	Zatrzymywanie odtwarzania.
⏮ / ⏭	Przejście do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.
◀◀ / ▶▶	Szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania.
AUDIO	Wybór języka lub kanału dźwięku.
SUBTITLE	Wybór języka napisów dialogowych filmu.

Przycisk	Czynność
DISC/ POP-UP MENU	Wyświetlanie lub zamykanie menu płyty.
☰ OPTIONS	Dostęp do zaawansowanych opcji podczas odtwarzania plików audio, wideo i plików multimedialnych.
REPEAT	Wybór lub wyłączenie trybu powtarzania odtwarzania.

Synchronizacja obrazu i dźwięku

Jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem, można opóźnić dźwięk w celu jego dopasowania do obrazu.

1. Naciśnij przycisk **SOUND SETTINGS**.
2. Wybierz opcję **AUD SYNC**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji** (w górę/dół), aby zsynchronizować dźwięk z obrazem.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Odtwarzanie płyty Blu-ray 3D

Ten zestaw kina domowego umożliwia odtwarzanie filmów Blu-ray 3D. Przed odtworzeniem płyty 3D należy przeczytać ostrzeżenie zdrowotne dotyczące oglądania zawartości 3D.

Co jest potrzebne:

- Telewizor obsługujący technologię 3D
- Okulary 3D zgodne z telewizorem 3D
- Film Blu-ray 3D
- Przewód HDMI High Speed

1. Za pomocą przewodu HDMI High Speed podłącz zestaw kina domowego do telewizora zgodnego z funkcją 3D.
2. Upewnij się, że ustawienie obrazu 3D jest włączone. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**) i wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Wideo]** > **[Oglądanie filmów 3D]** > **[Auto]**.
   - Aby odtwarzać płyty 3D w trybie 2D, wybierz opcję **[Wył.]**.
3. Rozpocznij odtwarzanie płyty Blu-ray 3D i włóż okulary 3D.
   - Podczas przeszukiwania wideo i w niektórych trybach odtwarzania obraz będzie wyświetlany w trybie 2D. Obraz powróci do trybu 3D po wznowieniu odtwarzania.

Korzystanie z funkcji Bonus View płyty Blu-ray

Płyty Blu-ray obsługujące funkcję Bonus View umożliwiają oglądanie dodatkowych elementów, takich jak komentarz reżysera, w małym okienku na ekranie. Funkcja Bonus View znana jest również jako Picture-In-Picture.

1. Funkcję Bonus View można włączyć w menu płyty Blu-ray.
2. Podczas odtwarzania filmu naciśnij przycisk **OPTIONS**.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
3. Wybierz kolejno opcje **[Wybór PIP]** > **[PIP]**.
   - W zależności od filmu może być wyświetlane menu PIP [1] lub [2].
   - Aby wyłączyć funkcję Bonus View, wybierz opcję **[Wył.]**.
4. Wybierz opcję **[Drugi język audio]** lub **[Drugi język napisów]**.
5. Wybierz język, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Korzystanie z serwisu BD-Live w przypadku płyty Blu-ray

W przypadku płyt Blu-ray z zawartością BD-Live można korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak internetowe czaty z reżyserami, najnowsze zwiastuny, gry, tapety i dzwonki. Usługi i zawartość BD-Live mogą się różnić w zależności od płyty.

Co jest potrzebne:

- płyta Blu-ray z zawartością BD-Live
- urządzenie pamięci masowej USB z co najmniej 1 GB pamięci

1 Podłącz zestaw kina domowego do sieci domowej z dostępem do Internetu (patrz 'Podłączanie i konfigurowanie sieci domowej' na str. 14).

2 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do zestawu kina domowego.

3 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**) i wybierz opcję **[Konfiguracja]**.

4 Wybierz kolejno opcje **[Zaawansowane]** > **[Zabezpieczenie BD-Live]** > **[Wył.]**, aby włączyć funkcję BD-Live.
   - Aby wyłączyć funkcję BD-Live, wybierz opcję **[Wł.]**.

5 Wybierz ikonę BD-Live z menu płyty, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Rozpocznie się ładowanie serwisu BD-Live. Czas ładowania zależy od płyty oraz połączenia z Internetem.

6 **Przyciski nawigacji** umożliwiają nawigację po zawartości BD-Live. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję.

Uwaga

- Aby wyczyścić pamięć na urządzeniu pamięci masowej, naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**) i wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Zaawansowane]** > **[Wyczyść pamięć]**.

Pliki danych

Zestaw kina domowego umożliwia odtwarzanie zdjęć oraz plików audio i wideo zawartych na płycie lub urządzeniu pamięci masowej USB. Przed odtworzeniem pliku sprawdź, czy jego format jest obsługiwany przez zestaw kina domowego (patrz 'Formaty plików' na str. 37).

1 Odtwórz pliki z płyty lub urządzenia pamięci masowej USB.

2 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk ■.
   - Aby wznowić film w miejscu, w którym został zatrzymany, naciśnij przycisk ▶ (**Odtwarzanie**).
   - Aby odtworzyć film od początku, naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga

- Aby odtwarzać pliki DivX zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM), podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

Napisy

Jeśli dla filmu są dostępne napisy dialogowe w kilku językach, należy wybrać język napisów.

Uwaga

- Nazwa pliku z napisami dialogowymi musi być taka sama, jak nazwa pliku z filmem. Przykład: Jeśli plik wideo ma nazwę „film.avi", plik z napisami dialogowymi należy nazwać „film.srt" lub „film.sub".
- Zestaw kina domowego obsługuje następujące formaty plików: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi i .sami. Jeśli napisy dialogowe nie są prawidłowo wyświetlane, zmień zestaw znaków.

1 Podczas odtwarzania filmu naciśnij przycisk **SUBTITLE**, aby wybrać język.

2 Jeśli w przypadku filmów DivX napisy nie są wyświetlane prawidłowo, wykonaj następujące czynności, aby zmienić zestaw znaków.

3 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.

4 Wybierz opcję **[Zestaw znaków]**, a następnie wybierz zestaw znaków obsługujący napisy.

Europa, Indie, Ameryka Łacińska i Rosja

Zestaw znaków	Język
[Standardowy]	Angielski, albański, duński, holenderski, fiński, francuski, gaelicki, niemiecki, włoski, kurdyjski (alfabet łaciński), norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki i turecki
[Europa Środkowa]	Albański, chorwacki, czeski, holenderski, angielski, niemiecki, węgierski, irlandzki, polski, rumuński, słowacki, słoweński i serbski
[Cyrylica]	Bułgarski, białoruski, angielski, macedoński, mołdawski, rosyjski, serbski i ukraiński
[Grecki]	Grecki
[Bałtycki]	Estoński, łotewski i litewski

Kod VOD DivX

Przed zakupem filmów w formacie DivX i rozpoczęciem ich odtwarzania przy użyciu zestawu kina domowego należy na stronie www.divx.com zarejestrować zestaw za pomocą kodu DivX VOD.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno opcje **[Zaawansowane]** > **[Kod VOD DivX®]**.
   ↳ Zostanie wyświetlony kod rejestracji DivX VOD dla zestawu kina domowego.

Urządzenia pamięci masowej USB

Urządzenie pamięci masowej USB umożliwia przechowywanie zdjęć, zawartości audio oraz filmów wideo.

Co jest potrzebne:

- Urządzenie pamięci masowej USB sformatowane w systemie plików FAT lub NTFS oraz zgodne ze standardem Mass Storage Class.
- Przedłużacz USB (jeśli urządzenia pamięci masowej USB nie można podłączyć bezpośrednio do gniazda).

Uwaga

- Można także użyć cyfrowych aparatów fotograficznych, o ile nie potrzebują one do odtwarzania plików specjalnego programu komputerowego.
- Aby odtwarzać pliki DivX zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) z urządzenia pamięci masowej USB, podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

Odtwarzanie plików

1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do zestawu kina domowego.
2. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
   ↳ Zostanie wyświetlone menu główne.
3. Wybierz opcję **[Przeglądaj USB]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zostanie wyświetlona przeglądarka zawartości.
4. Wybierz plik i naciśnij przycisk **OK**.
5. Przyciski odtwarzania umożliwiają sterowanie odtwarzaniem.

Opcje zawartości audio, wideo i zdjęć

Skorzystaj z zaawansowanych funkcji podczas odtwarzania zawartości audio, wideo lub plików multimedialnych z płyty lub urządzenia pamięci masowej USB.

Opcje audio

Podczas odtwarzania zawartości audio można skorzystać z opcji powtarzania ścieżki dźwiękowej, płyty lub folderu.

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ☰ **OPTIONS**, aby przełączać następujące funkcje.
- **RPT TRACK** / **RPT FILE**: Powtarzanie aktualnie odtwarzanej ścieżki lub pliku.
- **RPT DISC** / **RPT FOLDER**: Powtarzanie wszystkich ścieżek na płycie lub w folderze.
- **RPT RANDOM**: Odtwarzanie ścieżek audio w kolejności losowej.
- **RPT OFF**: Wyjście z trybu powtarzania.

Opcje wideo

Podczas odtwarzania zawartości wideo można skorzystać z takich opcji, jak napisy, język ścieżki dźwiękowej, wyszukiwanie według czasu i ustawienia kolorów. W zależności od źródła sygnału wideo niektóre opcje mogą nie być dostępne.

1 Naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji wideo.

2 Użyj przycisków **Przyciski nawigacji** i **OK**, aby wybrać i zmienić:
- **[Język ścieżki]**: Wybór języka ścieżki dźwiękowej filmu.
- **[Język napisów]**: Wybór języka napisów dialogowych filmu.
- **[Przenoszenie napisów]**: Zmiana położenia napisów na ekranie.
- **[Informacja]**: Wyświetlanie informacji o odtwarzanym materiale.
- **[Zestaw znaków]**: Wybierz zestaw znaków, który obsługuje napisy DivX.
- **[Szukanie punktu czas.]**: Szybkie przejście do określonej części filmu poprzez wprowadzenie czasu sceny.
- **[Drugi język audio]**: Wybór drugiego języka ścieżki dźwiękowej filmu Blu-ray.
- **[Drugi język napisów]**: Wybór drugiego języka napisów dialogowych filmu Blu-ray.
- **[Tytuły]**: Wybór określonego tytułu.
- **[Rozdziały]**: Wybór określonego rozdziału.
- **[Lista kątów]**: Wybór innego kąta widzenia kamery.
- **[Menu]**: Wyświetlanie menu płyty.
- **[Wybór PIP]**: Wyświetlanie okienka PiP („obraz w obrazie") podczas odtwarzania płyty Blu-ray obsługującej funkcję Bonus View.
- **[Powiększenie]**: Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu. Naciśnięcie przycisku **Przyciski nawigacji** (w lewo/w prawo) pozwala wybrać współczynnik powiększenia.
- **[Powtórz]**: Powtarzanie rozdziału lub tytułu.
- **[Powtarzaj A-B]**: Utworzenie pętli pomiędzy dwoma punktami w obrębie rozdziału lub ścieżki albo wyłączenie trybu powtarzania.
- **[Ustawienia obrazu]**: Wybór zdefiniowanego ustawienia kolorów.

Opcje zdjęć

Podczas wyświetlania zdjęć można skorzystać z takich opcji, jak powiększenie, obrót, dodanie animacji do pokazu slajdów i zmiana ustawień zdjęć.

1 Naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji zdjęć.

2 Użyj przycisków **Przyciski nawigacji** i **OK**, aby wybrać i zmienić następujące ustawienia:
- **[Obróć o +90]**: Obrót zdjęcia o 90 stopni w prawo.
- **[Obróć o -90]**: Obrót zdjęcia o 90 stopni w lewo.
- **[Powiększenie]**: Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu. Naciśnięcie przycisku **Przyciski**

nawigacji (w lewo/w prawo) pozwala wybrać współczynnik powiększenia.
- **[Informacja]**: Wyświetlanie informacji o zdjęciu.
- **[Czas na slajd]**: Wybór czasu wyświetlania poszczególnych zdjęć w pokazie slajdów.
- **[Animacja slajdów]**: Wybór animacji pokazu slajdów.
- **[Ustawienia obrazu]**: Wybór zdefiniowanego ustawienia kolorów.
- **[Powtórz]**: Powtarzanie wybranego folderu.

Pokazy slajdów

Podczas odtwarzania dźwięku można korzystać z atrakcyjnych funkcji, takich jak pokazy slajdów składające się ze zdjęć i muzyki.

Pokazy slajdów składające się ze zdjęć

Wyświetlanie pokazu slajdów ze zdjęć zapisanych na płycie lub w urządzeniu pamięci masowej USB.

1 Wybierz zdjęcie z płyty lub urządzenia pamięci masowej USB, a następnie naciśnij przycisk ▶ (**Odtwarzanie**).
2 Naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**.
3 Naciśnij przyciski **Przyciski nawigacji** i **OK**, aby wybrać następujące opcje:
   - **[Animacja slajdów]**: wybór animacji pokazu slajdów.
   - **[Czas na slajd]**: ustawianie czasu wyświetlania poszczególnych zdjęć w pokazie slajdów.
4 Naciśnij przycisk ■, aby zatrzymać pokaz slajdów.

Pokazy slajdów z muzyką

Tworzenie pokazu slajdów z muzyką, w ramach którego jednocześnie odtwarzane będą zdjęcia i muzyka.

1 Wybierz utwór muzyczny, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2 Naciśnij przycisk ⮌ **BACK** i przejdź do folderu obrazów.
3 Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk ▶ (**Odtwarzanie**), aby rozpocząć pokaz slajdów.
4 Naciśnij przycisk ■, aby zatrzymać pokaz slajdów.
5 Naciśnij ponownie przycisk ■, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.

Radio

Słuchanie radia FM na zestawie kina domowego oraz zapisywanie nawet 40 stacji radiowych.

Co jest potrzebne:
- Antena FM.

Uwaga

- Radio AM i radio cyfrowe nie jest obsługiwane.
- Jeśli nie zostanie wykryty sygnał stereo, pojawi się monit o ponowne zaprogramowanie stacji radiowych.
- W celu uzyskania najlepszego odbioru umieść antenę z dala od telewizora lub innych źródeł promieniowania.

Wyszukiwanie stacji radiowych

1 Podłącz antenę FM w sposób opisany w skróconej instrukcji obsługi.
2 Naciśnij przycisk **RADIO**.
   ↳ Jeśli stacje radiowe zostały już zaprogramowane, zostanie odtworzony kanał, którego słuchano jako ostatniego.
   ↳ Jeśli nie zaprogramowano jeszcze żadnych stacji radiowych, na panelu wyświetlacza pojawi się komunikat **AUTO INSTALL...PRESS PLAY**. Naciśnij przycisk ▶ (**Odtwarzanie**).
3 Naciśnij poniższe przyciski, aby słuchać lub zmienić stacje radiowe:

Przycisk	Czynność
⏮ / ⏭ lub **Przyciski alfanumeryczne**	Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
Przyciski nawigacji (w lewo/w prawo)	Wyszukiwanie stacji radiowej.
Przyciski nawigacji (w górę/w dół)	Dokładne dostrojenie częstotliwości radiowej.
■	Naciśnij, aby zatrzymać programowanie stacji radiowych.
⮌ BACK	Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć zaprogramowaną stację radiową.
☰ OPTIONS	Ręcznie. 1) Naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**. 2) Naciśnij przycisk ⏮ / ⏭, aby wybrać stację. 3) Ponownie naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**, aby zapisać stację radiową. Automatycznie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy, aby ponownie zaprogramować stacje radiowe.

Słuchanie stacji radiowych

1. Naciśnij przycisk **RADIO**.
   - Aby słuchać zaprogramowanej stacji, naciśnij przycisk ⏮ lub ⏭.
   - Aby wyszukać stację radiową, a następnie jej słuchać, naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji** (lewo/prawo).
2. Naciśnij przycisk **+/-** (**Głośność**), aby zmienić głośność.

odtwarzacz MP3

Podłączanie odtwarzacza MP3 w celu odtwarzania plików dźwiękowych lub muzyki.

Co jest potrzebne:
- Odtwarzacz MP3.
- Stereofoniczny przewód audio 3,5 mm.

Odtwarzanie muzyki

1. Podłącz odtwarzacz MP3 do zestawu kina domowego w sposób opisany w skróconej instrukcji obsługi.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO SOURCE** aż do wyświetlenia opcji „**MUSIC I-LINK**".
3. W celu wybierania i odtwarzania plików dźwiękowych lub muzyki skorzystaj z elementów sterujących odtwarzacza MP3.

Filmy w serwisie YouTube

Filmy w serwisie YouTube można oglądać za pośrednictwem zestawu kina domowego.

1. Podłącz zestaw kina domowego do sieci domowej z szybkim dostępem do Internetu (patrz 'Podłączanie i konfigurowanie sieci domowej' na str. 14).
2. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
3. Wybierz opcję **[YouTube]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zostanie wyświetlona strona kanału YouTube Leanback.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeglądać serwis YouTube.
5. Do wyboru aplikacji i poruszania się w niej użyj pilota zdalnego sterowania.

Przycisk	Czynność
Przyciski nawigacji	W górę: dostęp do klawiatury ekranowej. W dół: dostęp do ekranowych przycisków odtwarzania. W lewo/w prawo: wybór filmu z listy odtwarzania.

- Jeśli w ciągu kilku sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ekranowe przyciski i menu zostaną automatycznie zamknięte.

6 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**), aby wyjść z serwisu YouTube.

Picasa Web Albums

Z serwisu Picasa Web Albums można korzystać za pośrednictwem zestawu kina domowego.

Co jest potrzebne:
- Konto w serwisie Picasa Web Albums.

1 Podłącz zestaw kina domowego do sieci domowej z dostępem do Internetu (patrz 'Podłączanie i konfigurowanie sieci domowej' na str. 14).
2 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
3 Wybierz opcję **[Picasa]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4 Zaloguj się do konta w serwisie Picasa.
   - Podczas pierwszego logowania wybierz opcję **[Nowy użytkownik]**, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Zapisz informacje logowania, aby skorzystać z nich w przyszłości.
   - Jeśli logowałeś się wcześniej, wybierz zapisaną nazwę użytkownika i wprowadź hasło.
5 Wybierz odpowiednie opcje ekranowe, aby wyświetlić albumy lub zdjęcia.
6 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**), aby zamknąć menu serwisu Picasa.

Wyświetlanie pokazu slajdów

1 W menu serwisu Picasa wybierz opcję **[Moje zdjęcia]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zostaną wyświetlone albumy zdjęć w serwisie Picasa Web Albums.
2 Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić zdjęcie w trybie pełnoekranowym.
3 Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić zdjęcia jako pokaz slajdów.
4 Podczas wyświetlania pokazu slajdów naciśnij przycisk **OPTIONS**, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji wyświetlania.
5 Naciśnij przycisk ⮌ **BACK**, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Sterowanie za pomocą smartfona

Za pomocą urządzenia mobilnego, takiego jak telefon iPhone (z systemem iOS 3.1.3 lub nowszym), telefon Android (system 2.1 lub nowszy), tablet iPad bądź inny tablet, można:
- sterować zestawem kina domowego
- przeglądać płytę z danymi lub urządzenie pamięci masowej USB
- personalizować ustawienia dźwięku
- przesyłać strumieniowo i udostępniać zawartość urządzeń w sieci domowej

Przed uruchomieniem
- Podłącz zestaw kina domowego, urządzenie mobilne i inne urządzenia zgodne ze standardem DLNA do tej samej sieci domowej (patrz 'Podłączanie i konfigurowanie sieci domowej' na str. 14).
   - Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, użyj połączenia przewodowego, jeśli to możliwe.
- Nadaj nazwę sieciową zestawowi kina domowego.

- Pobierz aplikację Philips **MyRemote** na urządzenie mobilne.
  - W przypadku urządzenia iPhone lub iPad wyszukaj aplikację w sklepie **App Store** (App Store).
  - W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Android wyszukaj aplikację w sklepie **Market** (Market).

sterować zestawem kina domowego

1 Uruchom aplikację **MyRemote** w urządzeniu mobilnym.

2 Na ekranie głównym wybierz zestaw kina domowego (według jego nazwy sieciowej).
   ↳ Na dole ekranu zostanie wyświetlony pasek przeglądania.
   - Jeśli zestaw kina domowego nie zostanie odnaleziony, sprawdź połączenie sieciowe lub dotknij zakładki **Devices** w urządzeniu mobilnym, aby ponownie rozpocząć wyszukiwanie.

3 Wybierz jedną z poniższych zakładek, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.
   - Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Wstecz.

Opcja	Czynność
App Home	Powrót do ekranu głównego urządzenia.
Media	**DISC**: wyszukiwanie i odtwarzanie pliku zapisanego na płycie z danymi. **USB**: wyszukiwanie i odtwarzanie pliku zapisanego na urządzeniu pamięci masowej USB.
Remote	Dostęp do pilota na urządzeniu mobilnym. Przesuń palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do dodatkowych przycisków. Na urządzeniu mobilnym zostaną włączone tylko przyciski wykorzystywane w danym trybie. Niektóre funkcje, takie jak tryb gotowości i przytrzymywanie przycisku, nie są dostępne na urządzeniu mobilnym.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać opcję lub ukończyć konfigurację.

Przeglądanie zawartości komputera za pomocą DLNA

Za pośrednictwem zestawu kina domowego można uzyskać dostęp do zdjęć oraz plików audio i wideo na komputerze lub serwerze multimediów, a następnie odtwarzać je.

Przed uruchomieniem

- Zainstaluj na urządzeniu aplikację serwera multimediów zgodną ze standardem DLNA. Upewnij się, że pobierasz aplikację, która najbardziej Ci odpowiada. Na przykład:
  - Windows Media Player 11 lub nowszy dla komputera PC,
  - Twonky Media Server dla komputera Mac lub PC.
- Włącz udostępnianie plików multimedialnych. Aby ułatwić obsługę, uwzględniliśmy kroki dla następujących aplikacji:
  - Windows Media Player 11 (patrz 'Microsoft Windows Media Player 11' na str. 26)
  - Windows Media Player 12 (patrz 'Microsoft Windows Media Player 12' na str. 26)

- Twonky Media dla komputerów Mac (patrz 'Twonky Media 4.4.2 w systemie operacyjnym Macintosh OS X' na str. 27)

Uwaga

- Aby uzyskać dodatkową pomoc na temat tych aplikacji lub innych serwerów multimediów, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania serwera multimediów.

Konfiguracja oprogramowania serwera multimediów

Aby umożliwić udostępnianie multimediów, skonfiguruj oprogramowanie serwera multimedialnego.

Przed uruchomieniem

- Podłącz zestaw kina domowego do sieci domowej (patrz 'Podłączanie i konfigurowanie sieci domowej' na str. 14). Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, użyj połączenia przewodowego, jeśli to możliwe.
- Podłącz komputer i inne urządzenia zgodne ze standardem DLNA do tej samej sieci domowej.
- Upewnij się, że zapora komputera umożliwia uruchomienie programów Media Player, lub sprawdź, czy oprogramowanie serwera multimediów jest na liście wyjątków zapory komputerowej.
- Włącz komputer i router.

Microsoft Windows Media Player 11

1. Otwórz program Windows Media Player w komputerze.
2. Kliknij zakładkę **Biblioteka**, a następnie wybierz opcję **Udostępnianie multimediów.**
3. Gdy opcja **Udostępnianie multimediów** zostanie wybrana na komputerze po raz pierwszy, zostanie wyświetlony wyskakujący ekran. Zaznacz pole opcji **Udostępnij moje multimedia** i kliknij **OK**.
   ↳ Zostanie wyświetlony ekran **Udostępnianie multimediów**.
4. Upewnij się, że w oknie **Udostępnianie multimediów** jest wyświetlane urządzenie oznaczone jako **Nieznane urządzenie**.
   ↳ Jeśli w ciągu minuty nieznane urządzenie nie zostanie wyświetlone, sprawdź, czy zapora komputera nie blokuje połączenia.
5. Wybierz nieznane urządzenie i kliknij przycisk **Zezwalaj**.
   ↳ Obok urządzenia pojawi się zielony symbol potwierdzenia.
6. Odtwarzacz Windows Media Player domyślnie udostępnia pliki z następujących folderów: **Moja muzyka**, **Moje obrazy** i **Moje wideo**. Jeśli pliki znajdują się w innych folderach, wybierz kolejno opcje **Biblioteka** > **Dodaj do biblioteki**.
   ↳ Zostanie wyświetlony ekran **Dodaj do biblioteki**.
   - W razie potrzeby wybierz opcję **Opcje zaawansowane**, aby wyświetlić listę monitorowanych folderów.
7. Wybierz opcję **Moje foldery i foldery innych użytkowników, do których mam dostęp**, a następnie kliknij przycisk **Dodaj.**
8. Aby dodać inne foldery zawierające pliki multimedialne, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Microsoft Windows Media Player 12

1. Otwórz program Windows Media Player w komputerze.
2. W odtwarzaczu Windows Media Player kliknij kartę **Strumień**, a następnie wybierz opcję **Włącz przesyłanie strumieniowe multimediów.**
   ↳ Zostanie wyświetlony ekran **Opcje przesyłania strumieniowego multimediów**.
3. Kliknij opcję **Włącz przesyłanie strumieniowe multimediów**.
   ↳ Nastąpi powrót do ekranu odtwarzacza Windows Media Player.

4 Kliknij kartę **Strumień** i wybierz opcję **Więcej opcji przesyłania strumieniowego**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran **Opcje przesyłania strumieniowego multimediów**.

5 Upewnij się, że na ekranie **Sieć lokalna** znajduje się program multimedialny.
↳ Jeśli program multimedialny nie zostanie wyświetlony, sprawdź, czy zapora komputera nie blokuje połączenia.

6 Wybierz program multimedialny i kliknij opcję **Dozwolone**.
↳ Obok programu multimedialnego pojawi się zielona strzałka.

7 Odtwarzacz Windows Media Player domyślnie udostępnia pliki z następujących folderów: **Moja muzyka**, **Moje obrazy** i **Moje wideo**. Jeśli pliki znajdują się w innych folderach, kliknij zakładkę **Organizuj** i wybierz kolejno opcje **Zarządzaj bibliotekami** > **Muzyka**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran **Lokalizacje bibliotek z muzyką**.

8 Aby dodać inne foldery zawierające pliki multimedialne, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Twonky Media 4.4.2 w systemie operacyjnym Macintosh OS X

1 Odwiedź stronę www.twonkymedia.com, aby zakupić oprogramowanie lub pobrać 30-dniową wersję próbną na komputer Macintosh.

2 Otwórz program Twonky Media w komputerze Macintosh.

3 Na ekranie Twonky Media Server wybierz opcję **Basic Setup (Konfiguracja podstawowa)** i **First Steps (Pierwsze kroki)**.
↳ Zostanie wyświetlony ekran First steps (Pierwsze kroki).

4 Wprowadź nazwę dla serwera multimedialnego i kliknij Save changes (Zapisz zmiany).

5 Po powrocie do ekranu programu Twonky Media wybierz kolejno opcje **Basic Setup (Konfiguracja podstawowa)** > **Sharing (Udostępnianie).**
↳ Zostanie wyświetlony ekran **Sharing (Udostępnianie)**.

6 Przejrzyj i wybierz foldery, które chcesz udostępnić, a następnie wybierz opcję **Save Changes (Zapisz zmiany)**.
↳ Komputer Macintosh automatycznie przeprowadza ponowne skanowanie folderów, by możliwe było ich natychmiastowe udostępnienie.

Odtwarzanie plików z komputera

Uwaga

- Przed rozpoczęciem odtwarzania zawartości multimediów z komputera upewnij się, że zestaw kina domowego jest podłączony do sieci domowej, a oprogramowanie serwera multimediów jest prawidłowo skonfigurowane.

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).

2 Wybierz opcję **[przeglądaj PC]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlona przeglądarka zawartości.

3 Wybierz urządzenie w sieci.
↳ Zostaną wyświetlone foldery na wybranym urządzeniu. Nazwy folderów mogą się różnić w zależności od serwera multimediów.
- Jeśli foldery nie są wyświetlane, upewnij się, że włączono udostępnianie multimediów na wybranym urządzeniu tak, aby zawartość była dostępna do udostępniania.

4 Wybierz plik i naciśnij przycisk **OK**.
- Niektóre pliki multimedialne mogą nie zostać odtworzone ze względu na problemy ze zgodnością. Sprawdź formaty plików obsługiwane przez zestaw kina domowego.

5 Aby sterować odtwarzaniem, skorzystaj z przycisków odtwarzania. (patrz 'Przyciski odtwarzania' na str. 17)

Ustawienia dźwięku

W tej części opisano ustawienie optymalnego dźwięku dla filmów i muzyki.

1 Naciśnij przycisk **SOUND SETTINGS**.
2 Za pomocą przycisków **Przyciski nawigacji** (w lewo/w prawo) przejdź do ustawień dźwięku na ekranie.

Ustawienia dźwięku	Opis
SOUND	Wybór trybu dźwięku.
SURROUND	Włączanie standardu dźwięku przestrzennego lub dźwięku stereo.
TREBLE	Zmiana sygnału wysokiej częstotliwości.
MID	Zmiana sygnału średniej częstotliwości.
BASS	Zmiana sygnału niskiej częstotliwości.
AUD SYNC	Opóźnienie dźwięku w celu dopasowania obrazu.

3 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.
4 Naciśnij przycisk **BACK**, aby wyjść z menu.
Jeśli w ciągu minuty nie naciśniesz przycisku, menu wyłączy się automatycznie.

Tryb dźwięku

Można wybrać jeden z zaprogramowanych trybów dźwięku odpowiedni do odtwarzanego filmu lub muzyki.

1 Naciśnij przycisk **SOUND SETTINGS**.
2 Wybierz opcję **SOUND**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Za pomocą przycisków **Przyciski nawigacji** (w górę / w dół) wybierz odpowiednie ustawienie na ekranie:
- **MOVIE**: Prawdziwie kinowe wrażenia dźwiękowe, specjalnie ulepszone, aby oglądanie filmów stało się jeszcze przyjemniejsze.
- **MUSIC**: Odtworzenie oryginalnej atmosfery miejsca, w którym muzyka została nagrana – studia nagraniowego bądź koncertu.
- **ORIGINAL**: Oryginalne brzmienie muzyki i filmów bez dodatkowych efektów dźwiękowych.
- **NEWS**: Zoptymalizowany dźwięk mowy i wyraźne brzmienie głosów – usłyszysz każde słowo.
- **GAMING**: Porywające dźwięki, które idealnie sprawdzają się w przypadku pełnych akcji gier zręcznościowych lub głośnych imprez.

4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Tryb dźwięku przestrzennego

Tryby dźwięku przestrzennego zapewniają pełnię wrażeń dźwiękowych.

1 Naciśnij przycisk **SOUND SETTINGS**.
2 Wybierz opcję **SURROUND**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji** (w górę/w dół), aby wybrać następujące ustawienia:
- **AUTO**: dźwięk przestrzenny w oparciu o strumień dźwięku.
- **DOLBY VS**: technologia Dolby Virtual Speaker pozwala wygenerować niezwykle realistyczny efekt dźwięku 5.1-kanałowego z zaledwie dwóch głośników.
- **STEREO**: dwukanałowy dźwięk stereo. Idealny do słuchania muzyki.

4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Korektor

Zmień wysoką częstotliwość (tony wysokie), średnią częstotliwość (tony średnie) oraz niską częstotliwość (basy) zestawu kina domowego.

1 Naciśnij przycisk **SOUND SETTINGS**.

2 Wybierz opcje **TREBLE**, **MID** lub **BASS**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3 Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji** (w górę/dół), aby zmienić częstotliwość.

4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

5 Zmiana ustawień

W tej części opisano zmianę ustawień zestawu kina domowego.

Przestroga

- Dla większości z ustawień zestawu zostały już skonfigurowane najlepsze wartości. Jeśli nie ma powodu do zmiany danego ustawienia, zaleca się pozostawienie wartości domyślnej.

Uwaga

- Ustawienia wyświetlanego w kolorze szarym nie można zmienić.
- Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk BACK. Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk (**Menu główne**).

Obraz

Dostosowywanie ustawień obrazu do potrzeb użytkownika.

Uwaga

- Najlepsze ustawienie dla telewizora jest wybierane automatycznie. Przy zmianie ustawień upewnij się, że są one obsługiwane przez telewizor.

Ustawienia i format obrazu

1. Naciśnij przycisk (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **[Wideo]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Zmień następujące ustawienia, a następnie naciśnij przycisk **OK**:
   - **[Obraz TV]**: format obrazu.
   - **[Ustawienia obrazu]**: zaprogramowane ustawienia kolorów.

Kolor obrazu

Funkcja Deep Color wiernie odtwarza naturalną kolorystykę obiektów na ekranie telewizora i umożliwia wyświetlanie żywych obrazów w skali składającej się z ponad miliarda kolorów.
Jeśli posiadany telewizor obsługuje funkcję Deep Color i jest podłączony do zestawu kina domowego za pomocą przewodu HDMI, można zmienić ustawienia funkcji Deep Color.

1. Naciśnij przycisk (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno **[Wideo]** > **[HDMI Deep Colour]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**:
   - **[Auto]**: automatyczny wybór funkcji HDMI Deep Color.
   - **[Wł.]**: wyświetlanie dynamicznych kolorów.
   - **[Wył.]**: wyświetlanie standardowego koloru 24-bitowego.

Rozdzielczość obrazu

Aby zmienić ustawienia obrazu HDMI, podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

1. Naciśnij przycisk (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno **[Wideo]** > **[Obraz HDMI]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Zmień ustawienie rozdzielczości HDMI, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Położenie napisów

Automatyczna zmiana położenia napisów w celu dostosowania do telewizora.

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Automatyczne przenoszenie napisów]** > **[Wł.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Dźwięk

Dostosowanie ustawień dźwięku do potrzeb użytkownika.

Dźwięk HDMI

Aby słuchać dźwięku w systemie HDMI przesyłanego z telewizora, podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Audio]** > **[Dźwięk HDMI]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4 Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**:
   - **[Strumień bitów]**: włączenie wyjściowego strumienia bitowego przez złącze HDMI.
   - **[Auto]**: automatyczny dobór najlepszego obsługiwanego formatu dźwięku.
   - **[Wył.]**: wyłączenie odtwarzania dźwięku przez telewizor.

Przetwarzanie końcowe dźwięku

Aby wybrać fabrycznie zdefiniowany tryb odtwarzania dźwięku, włącz przetwarzanie końcowe dźwięku w głośnikach (patrz 'Tryb dźwięku' na str. 28).

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Zaawansowane]** > **[Ulepszony dźwięk]** > **[Wł.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga

- Aby odtwarzać oryginalną ścieżkę dźwiękową z płyty, wybierz opcję **[Wył.]**.

Night mode (Tryb nocny)

Aby słuchać po cichu, można wyciszyć głośne dźwięki podczas odtwarzania płyt. Tryb nocny jest dostępny jedynie dla płyt DVD i Blu-ray z dźwiękiem w systemie Dolby.

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno: **[Audio]** > **[Tryb nocny]** > **[Wł.]** i naciśnij przycisk **OK**.

Przywracanie ustawień trybu dźwięku

Należy przywrócić fabryczne wartości ustawień korektora w przypadku wszystkich trybów dźwięku.

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Audio]** > **[Fabryczne ustaw. dźwięku]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Język

Wybór języka menu głównego, dźwięku i napisów.

Język menu

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3 Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Język menu]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4 Wybierz język menu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Dźwięk z płyty

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Audio]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4 Wybierz język ścieżki dźwiękowej dla płyt, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga

- Jeśli wśród dostępnych języków nie ma tego, którego szukasz, wybierz z listy opcję **[Inne]** i wprowadź czterocyfrowy kod języka podany na końcu niniejszej instrukcji obsługi (patrz 'Kod języka' na str. 46).
- Jeśli wybrano język, który nie jest dostępny na płycie, zostanie wybrany domyślny język płyty.

Napisy płyty

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Napisy]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4 Wybierz język napisów płyt, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Menu płyty

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Menu płyty]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4 Wybierz język menu płyt, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga

- Jeśli wśród dostępnych języków nie ma tego, którego szukasz, wybierz z listy opcję **[Inne]** i wprowadź czterocyfrowy kod języka podany na końcu niniejszej instrukcji obsługi (patrz 'Kod języka' na str. 46).
- Jeśli wybrano język, który nie jest dostępny na płycie, zostanie wybrany domyślny język płyty.

Zabezpieczenie rodzicielskie

Ograniczanie dostępu do płyt z informacjami o klasyfikacji.

Hasło

Istnieje możliwość ustawienia lub zmiany hasła umożliwiającego odtwarzanie płyt objętych ograniczeniami.

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Zmień hasło]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlone menu zmiany hasła.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby ustawić lub zmienić hasło.
- Jeśli nie masz lub nie pamiętasz hasła, wprowadź **0000**.

5 Naciśnij przycisk **OK**.

Klasyfikacja

W przypadku niektórych płyt stosowane są ograniczenia wiekowe. Telewizor można ustawić w taki sposób, aby wyświetlać tylko programy z ograniczeniem niższym niż wiek dziecka.

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3 Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Nadzór rodzicielski]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.
4 Wprowadź hasło za pomocą przycisków **Przyciski numeryczne**.
5 Wybierz ograniczenie wieku i naciśnij przycisk **OK**.
   • Aby odtwarzać wszystkie płyty bez względu na klasyfikację, wybierz poziom **8** lub opcję **[Wył.]**.

Oszczędność energii

Zmieniając poniższe ustawienia, można oszczędzać energię.

Auto standby

W przypadku odtwarzania z płyty lub urządzenia pamięci masowej USB tryb gotowości ma zostać włączony automatycznie:
- po wstrzymaniu lub zatrzymaniu odtwarzania
- po upływie 30 minut od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Autom. gotowość]** > **[Wł.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wyłącznik czasowy

Ustawienie pozwala ustawić zestaw kina domowego tak, by przejście w tryb gotowości następowało po określonym czasie.

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Wyłącznik czasowy]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4 Wybierz czas, po którym urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
   ↳ Wyłącznik czasowy można ustawić na maks. 60 minut. Jeśli wyłącznik czasowy zostanie ustawiony na **[Wył.]**, spowoduje to jego wyłączenie.
5 Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć funkcję.
   ↳ Kino domowe przejdzie do trybu gotowości po upływie określonego czasu.

Wygaszacz ekranu

Wybór opcji powoduje automatyczne przełączenie zestawu kina domowego w tryb wygaszacza ekranu:
- po wstrzymaniu lub zatrzymaniu odtwarzania
- po upływie 10 minut od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Wygaszacz ekranu]** > **[Wł.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Panel wyświetlacza

Zmiana jasności panelu wyświetlacza zestawu kina domowego

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Panel wyświetlacza]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4 Wybierz jasność, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zastosowanie ustawień fabrycznych

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu kina domowego. Nie można przywrócić domyślnych ustawień blokady rodzicielskiej.

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).

2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3 Wybierz kolejno **[Zaawansowane]** > **[Przywróć ustawienia domyślne]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4 Wybierz opcję **[OK]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

6 Aktualizacja oprogramowania

Firma Philips stale ulepsza swoje produkty. Aby korzystać z najlepszych funkcji i wsparcia technicznego, należy zaktualizować zestaw kina domowego przy użyciu najnowszego oprogramowania.

Porównaj bieżącą wersję oprogramowania zestawu z najnowszą wersją dostępną na stronie internetowej www.philips.com/support. Jeśli bieżąca wersja jest starsza niż najnowsza wersja dostępna na stronie internetowej pomocy technicznej firmy Philips, należy zaktualizować zestaw kina domowego przy użyciu najnowszego oprogramowania.

Przestroga

- Nie instaluj wcześniejszej wersji oprogramowania niż wersja obecnie zainstalowana w urządzeniu. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane zainstalowaniem wcześniejszej wersji oprogramowania.

Sprawdź wersję oprogramowania

Sprawdź bieżącą wersję oprogramowania zainstalowanego w zestawie kina domowego.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno **[Zaawansowane]** > **[Info o wersji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania.

Aktualizacja oprogramowania przez Internet

1. Podłącz zestaw kina domowego do sieci domowej z szybkim dostępem do Internetu. (patrz 'Podłączanie i konfigurowanie sieci domowej' na str. 14)
2. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
3. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz kolejno: **[Zaawansowane]** > **[Aktualizacja oprogramowania]** > **[Sieć]**.
   ↳ Jeśli znaleziono aktualizację, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o rozpoczęcie lub anulowanie procesu aktualizacji.
5. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby potwierdzić aktualizację.
   ↳ Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania zestaw kina domowego automatycznie się wyłączy. Jeśli to nie nastąpi, odłącz przewód zasilający na kilka sekund, a następnie podłącz go jeszcze raz.

Uwaga

- Jeśli zestaw kina domowego nie może połączyć się z serwerem Philips, naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
- Wybierz kolejno **[Konfiguracja]** > **[Sieć]** > **[Instalacja sieci]**, aby skonfigurować sieć.

Aktualizacja oprogramowania przez port USB

Co jest potrzebne:

- Pamięć flash USB z co najmniej 75 MB dostępnej pamięci, sformatowana w systemie plików FAT lub NTFS. Nie należy korzystać z dysków twardych USB.

- Komputer z dostępem do Internetu.
- Archiwizator obsługujący format plików ZIP.

Krok 1: Pobieranie najnowszego oprogramowania

1 Podłącz pamięć flash USB do komputera.

2 W przeglądarce internetowej przejdź do adresu www.philips.com/support.

3 Na internetowej stronie pomocy technicznej Philips wyszukaj swój produkt i znajdź pozycję **Oprogramowanie i sterowniki**.
   ↳ Plik aktualizacji jest dostępny w postaci pliku ZIP.

4 Zapisz pobrany plik w katalogu głównym pamięci flash USB.

5 Za pomocą programu do archiwizacji rozpakuj plik aktualizacji oprogramowania w katalogu głównym.
   ↳ Pliki zostaną rozpakowane do folderu **UPG_ALL** pamięci flash USB.

6 Odłącz pamięć flash USB od komputera.

Krok 2: Aktualizacja oprogramowania

Przestroga

- Podczas trwania aktualizacji nie należy wyłączać zestawu kina domowego ani odłączać pamięci flash USB.

1 Podłącz pamięć flash USB, na której znajduje się aktualizacja oprogramowania, do zestawu kina domowego.
   - Upewnij się, że kieszeń na płytę jest zamknięta, a w środku nie znajduje się płyta.

2 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).

3 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4 Wybierz kolejno: **[Zaawansowane]** > **[Aktualizacja oprogramowania]** > **[USB]**.

5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby potwierdzić aktualizację.
   ↳ Po zakończeniu zestaw kina domowego wyłączy się automatycznie. Jeśli to nie nastąpi, odłącz przewód zasilający na kilka sekund, a następnie podłącz go jeszcze raz.

7 Dane techniczne produktu

Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Kody regionów

Numer obsługiwanego regionu można znaleźć z tyłu lub na spodzie zestawu kina domowego.

Kraj	DVD	BD
Europa, Wielka Brytania		
Rejon Azji i Pacyfiku, Tajwan, Korea		
Ameryka Łacińska		
Australia, Nowa Zelandia		
Rosja, Indie		
Chiny		

Formaty multimedialne

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, pliki zdjęć, MP3, WMA, DivX Plus HD, urządzenie pamięci masowej USB

Formaty plików

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Wideo: .via, .divx, .mp4, .mkv, .mpg, .mpeg
- Obrazy: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formaty dźwięku

Ten zestaw kina domowego obsługuje następujące pliki dźwiękowe.

Rozszerzenie	Pojemnik	Kodek audio	Przepływność
.mp3	MP3	MP3	32–320 kb/s
.wma	ASF	WMA	64–160 kb/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kb/s
.wav	WAV	PCM	1,4 Mb/s
.m4a	MKV	AAC	192 kb/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mb/s
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kb/s
.mka	MKA	rdzeń DTS	1,54 Mb/s
.mka	MKA	MPEG	912 kb/s
.mka	MKA	MP3	32–320 kb/s
.mka	MKA	WMA	64–160 kb/s
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kb/s

Formaty obrazu wideo

W przypadku podłączenia do telewizora HD – zestaw kina domowego umożliwia odtwarzanie filmów o następujących parametrach:

- Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli i
- Liczba klatek: 6 ~ 30 klatek/s.

Pliki .avi w kontenerze AVI

Kodek audio	Kodeki wideo	Przepływność
PCM, Dolby Digital, rdzeń DTS, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Maks. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mb/s
	H.264/AVC, HP (wysoki współczynnik kompresji) 4.1/4.0; MP (średni współczynnik kompresji) 3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)

Pliki .divx w kontenerze AVI

Kodek audio	Kodeki wideo	Przepływność
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Maks. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mb/s

Pliki .mp4 lub .m4v w kontenerze MP4

Kodek audio	Kodeki wideo	Przepływność
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mb/s
	H.264/AVC, HP (wysoki współczynnik kompresji) 4.1/4.0; MP (średni współczynnik kompresji) 3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)

Pliki .mkv w kontenerze MKV

Kodek audio	Kodeki wideo	Przepływność
PCM, Dolby Digital, rdzeń DTS, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mb/s
	H.264/AVC, HP (wysoki współczynnik kompresji) 4.1/4.0; MP (średni współczynnik kompresji) 3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)

Wzmacniacz

- Całkowita moc wyjściowa: 300 W RMS (30% THD)
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
- Odstęp sygnału od szumu: > 65 dB (CCIR) / (poziom dźwięku A)
- Czułość wejściowa:
  - AUX: 2 V
  - Music iLink: 1 V

Wideo

- System sygnału: PAL / NTSC

- Wyjście HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Cyfrowe wejście audio S/PDIF:
  - Optyczne: TOSLINK
- Częstotliwość próbkowania:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Stała szybkość kompresji:
  - MP3: 32–320 kb/s
  - WMA: 48 kb/s–192 kb/s

Radio

- Zakres strojenia:
  - Europa/Rosja/Chiny: FM 87,5–108 MHz (50 kHz);
  - Rejon Azji i Pacyfiku/Ameryka Łacińska: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Odstęp sygnału od szumu: FM 50 dB
- Pasmo przenoszenia: FM 200 Hz–12,5 kHz / ±6 dB

USB

- Zgodność: szybkie złącze USB (2.0)
- Obsługiwana klasa: klasa pamięci masowej USB (MSC)
- System plików: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksymalna obsługiwana pamięć: < 160 GB.

Jednostka centralna

- Zasilanie:
  - Europa/Chiny/Rosja/Indie: 220–240 V~, 50 Hz
  - Ameryka Łacińska/Rejon Azji i Pacyfiku: 110–127 V / 220–240 V~, 50–60 Hz;
- Pobór mocy: 60 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: ≤ 0,5 W
- Wymiary (S x W x D): 360 x 58 x 325 (mm)
- Waga: 2,5 kg

Subwoofer

- Moc wyjściowa: 150 W RMS (30% THD)
- Impedancja: 8 omów
- Przetworniki: głośnik niskotonowy 165 mm (6,5")
- Wymiary (S x W x G): 195 x 265 x 265 mm
- Waga: 3,20 kg

Głośniki

- Moc wyjściowa: 2 x 75 W RMS (30% THD)
- Impedancja głośnika: 4 omy
- Przetworniki: 1 niskotonowy 63,5 mm (2,5")
- Wymiary (S x W x G): 84,5 x 159 x 80 mm
- Waga: 0,35 kg (każdy)

Baterie do pilota zdalnego sterowania

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Typ lasera (dioda): InGaN/AlGaN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Długość fali: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Moc wyjściowa (maks. wskazania): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

8 Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W przypadku problemów w trakcie korzystania z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj poniższe czynności sprawdzające. Jeśli nadal nie uda się rozwiązać problemu, pomoc techniczną można uzyskać na stronie internetowej www.philips.com/support.

Jednostka centralna

Zestaw kina domowego nie reaguje na naciśnięcia przycisków.

- Odłącz zestaw kina domowego od zasilania na kilka minut, a następnie podłącz zestaw ponownie.

Obraz

Brak obrazu.

- Sprawdź, czy w telewizorze zostało włączone odpowiednie wejście dla zestawu kina domowego.

Brak obrazu na ekranie telewizora podłączonego za pośrednictwem złącza HDMI.

- Sprawdź, czy zestaw kina domowego i telewizor są połączone za pomocą przewodu HDMI High Speed. Niektóre standardowe przewody HDMI nie umożliwiają poprawnego wyświetlania niektórych obrazów i filmów 3D ani korzystania z funkcji Deep Color.
- Sprawdź, czy przewód HDMI nie jest uszkodzony. Jeśli przewód HDMI jest uszkodzony, wymień go na nowy.
- Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**), a następnie wybierz **731** na pilocie zdalnego sterowania, aby przywrócić domyślną rozdzielczość obrazu.
- Zmień ustawienie obrazu HDMI lub poczekaj 10 sekund na automatyczne przywrócenie ustawień.

Obraz o wysokiej rozdzielczości nie jest odtwarzany.

- Upewnij się, że płyta zawiera obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Upewnij się, że telewizor obsługuje obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Do połączenia urządzenia z telewizorem użyj przewodu HDMI.

Dźwięk

Brak dźwięku w głośnikach zestawu kina domowego.

- Za pomocą przewodu audio połącz zestaw kina domowego z telewizorem lub innym urządzeniem. Jeśli zestaw kina domowego i telewizor są podłączone za pośrednictwem złącza **HDMI ARC**, nie jest wymagane osobne połączenie audio.
- Skonfiguruj ustawienia audio dla podłączonego urządzenia (patrz 'Konfigurowanie dźwięku' na str. 14).
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu kina domowego (patrz 'Zastosowanie ustawień fabrycznych' na str. 34), a następnie wyłącz i ponownie włącz zestaw.
- Za pomocą przycisku **SOURCE** w zestawie kina domowego wybierz właściwe wejście audio.

Zniekształcony dźwięk lub echo.

- Jeśli dźwięk z telewizora jest odtwarzany za pośrednictwem zestawu kina domowego, upewnij się, czy dźwięk z telewizora jest wyciszony.

Dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem.

- 1) Naciśnij przycisk **SOUND SETTINGS**. 2) Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji** (lewo/prawo), wybierz **AUD SYNC**, a następnie naciśnij **OK**. 3) Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji** (w górę/dół), aby zsynchronizować dźwięk z obrazem.

Odtwarzanie

Nie można odtworzyć płyty.

- Wyczyść płytę.
- Upewnij się, że zestaw kina domowego obsługuje dany typ płyty (patrz 'Formaty multimedialne' na str. 37).
- Upewnij się, że zestaw kina domowego obsługuje kod regionu płyty (patrz 'Kody regionów' na str. 37).
- W przypadku płyty DVD±RW lub DVD±R upewnij się, że płyta jest zamknięta.

Nie można odtworzyć pliku DivX.

- Upewnij się, że plik DivX został zapisany w formacie „kina domowego" przy użyciu kodeka DivX.
- Upewnij się, że plik DivX jest kompletny.

Napisy w filmach DivX lub RMVB/RM nie są prawidłowo wyświetlane.

- Upewnij się, że nazwa pliku z napisami jest taka sama jak nazwa pliku z filmem (patrz 'Napisy' na str. 19).
- Wybierz prawidłowy zestaw znaków: 1) Naciśnij przycisk **OPTIONS**. 2) Wybierz **[Zestaw znaków]**. 3) Wybierz obsługiwany zestaw znaków. 4) Naciśnij przycisk **OK**.

Nie można odczytać zawartości urządzenia pamięci masowej USB.

- Sprawdź, czy format danych w urządzeniu pamięci masowej USB jest zgodny z zestawem kina domowego.
- Sprawdź, czy system plików w urządzeniu pamięci masowej USB jest obsługiwany przez zestaw kina domowego.

Na ekranie telewizora pojawia się napis „No entry" (Brak pozycji) lub znak „x".

- Operacja jest niedostępna.

Funkcja EasyLink nie działa.

- Upewnij się, że zestaw jest podłączony do telewizora firmy Philips zgodnego ze standardem EasyLink, a funkcja EasyLink jest włączona.

Po włączeniu telewizora zestaw kina domowego automatycznie się włączy.

- Jest to normalne działanie przy korzystaniu z funkcji Philips EasyLink (HDMI-CEC). Aby zestaw kina domowego działał niezależnie, wyłącz funkcję EasyLink.

Nie można uzyskać dostępu do serwisu BD-Live.

- Upewnij się, że zestaw kina domowego jest podłączony do sieci domowej z dostępem do Internetu (patrz 'Podłączanie i konfigurowanie sieci domowej' na str. 14).
- Upewnij się, że sieć została skonfigurowana. Przeprowadź instalację sieci przewodowej (patrz 'Konfiguracja sieci przewodowej' na str. 15) lub instalację sieci bezprzewodowej (patrz 'Konfiguracja sieci bezprzewodowej' na str. 15).
- Upewnij się, że płyta Blu-ray obsługuje funkcję BD-Live.
- Wyczyść pamięć (patrz 'Korzystanie z serwisu BD-Live w przypadku płyty Blu-ray' na str. 18).

Film 3D jest odtwarzany w trybie 2D.

- Upewnij się, że zestaw kina domowego jest podłączony do telewizora z technologią 3D za pomocą przewodu HDMI.
- Upewnij się, że płyta z filmem to płyta Blu-ray 3D, a ustawienie wideo Blu-ray 3D jest włączone (patrz 'Odtwarzanie płyty Blu-ray 3D' na str. 18).

Podczas odtwarzania filmu Blu-ray 3D lub filmu DivX zabezpieczonego przed kopiowaniem ekran jest czarny.

- Upewnij się, że zestaw kina domowego jest podłączony do telewizora za pomocą przewodu HDMI.
- Przełącz telewizor na właściwe źródło sygnału HDMI.

Problemy z odtwarzaniem podczas korzystania z kanału YouTube Leanback lub serwisu Picasa.

- Upewnij się, że zestaw kina domowego jest podłączony sieci domowej i został prawidłowo skonfigurowany (patrz 'Podłączanie i konfigurowanie sieci domowej' na str. 14).
- Urządzenie działa optymalnie, kiedy szybkość połączenia internetowego jest wyższa niż 2 Mb/s.

9 Uwaga

Ta sekcja zawiera uwagi prawne oraz informacje dotyczące znaków towarowych.

Prawa autorskie



W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtwarzanie konstrukcji urządzenia).
Niniejszy produkt zawiera zastrzeżoną technologię na licencji firmy Verance Corporation i jest chroniony przez amerykański patent nr 7,369,677 oraz inne amerykańskie i ogólnoświatowe patenty wydane i oczekujące na wydanie, jak również przez prawo autorskie i prawo ochrony tajemnic handlowych ze względu na szczególne aspekty takiej technologii. Cinavia™ jest znakiem towarowym Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Inżynieria wsteczna i deasemblacja są zabronione.

Powiadomienie o technologii Cinavia™
W niniejszym produkcie zastosowano technologię Cinavia w celu ograniczenia przypadków użycia nieautoryzowanych kopii niektórych komercyjnych produkcji filmowych i filmów oraz ich ścieżek dźwiękowych. W razie wykrycia nielegalnego użycia nieautoryzowanej kopii zostanie wyświetlony komunikat, a odtwarzanie lub kopiowanie zostanie przerwane.
Więcej informacji o technologii Cinavia znajduje się w internetowym centrum informacji konsumenckich Cinavia (Online Consumer Information Center) na stronie http://www.cinavia.com. Aby otrzymać dodatkowe informacje o technologii Cinavia za pośrednictwem poczty, należy wysłać kartę pocztową z adresem korespondencyjnym na adres: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym

Philips Electronics Singapore Pte Ltd niniejszym oferuje dostarczenie, na życzenie, kopii kompletnego odpowiedniego kodu źródłowego w przypadku pakietów oprogramowania chronionego prawem autorskim o otwartym kodzie źródłowym wykorzystywanego w tym produkcie, dla których zażądano takiej oferty na podstawie odpowiedniej licencji. Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat od momentu zakupu produktu dla każdego, kto otrzymał tę informację. Aby otrzymać kod źródłowy, należy napisać wiadomość na adres: open.source@philips.com. Jeśli nie preferują Państwo komunikacji za pomocą wiadomości e-mail lub w ciągu tygodnia od wysłania wiadomości e-mail nie zostanie przesłane potwierdzenie, prosimy napisać list na adres „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Jeśli w odpowiednim czasie nie zostanie przesłane potwierdzenie, należy napisać wiadomość e-mail na powyższy adres. Tekst licencji i informacje o prawach autorskich dla oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym stosowanego w tym produkcie zamieszczone są w osobnej ulotce.

Zgodność z przepisami

CE

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Znaki towarowe

Blu-ray 3D™

Nazwa „Blu-ray 3D" i logo „Blu-ray 3D" są znakami towarowymi stowarzyszenia Blu-ray Disc Association.

Java POWERED

Java i wszystkie inne znaki towarowe oraz logo Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

dts-HD Master Audio | Essential

Wyprodukowano na licencji w ramach amerykańskich patentów o numerach: 5 956 674; 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 392 195; 7 272 567; 7 333 929; 7 212 872 oraz innych wydanych i oczekujących patentów amerykańskich i światowych. DTS-HD, symbol oraz DTS-HD w połączeniu z symbolem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS-HD Master Audio | Essential jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DOLBY TRUEHD DIGITAL PLUS

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. „Dolby" oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

DIVX+ HD

Urządzenie objęte jest co najmniej jednym z następujących amerykańskich patentów: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD oraz inne powiązane logo są znakami towarowymi firmy Rovi Corporation lub jej firm zależnych i są użyte na podstawie licencji.
INFORMACJE DOTYCZĄCE DIVX PLUS® HD: DivX® jest cyfrowym formatem wideo stworzonym przez firmę DivX, Inc. To urządzenie jest oficjalnym produktem DivX Certified® umożliwiającym odtwarzanie formatu wideo DivX, w tym wideo DivX Plus® HD (H.264/.MKV) do rozdzielczości 1080p oraz zawartości płatnej. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pobrać oprogramowanie do konwersji plików do formatu DivX, wejdź na stronę www.divx.com.
INFORMACJE O FORMACIE OBRAZU DIVX: DivX® jest cyfrowym formatem wideo opracowanym przez firmę DivX, LLC, która jest firmą zależną firmy Rovi Corporation. To urządzenie jest oficjalnym produktem DivX® Certified, który odtwarza format obrazu DivX. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pobrać oprogramowanie do konwersji plików do formatu DivX, wejdź na stronę divx.com.
INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby odtwarzać zakupione filmy DivX Video-On-Demand (VOD). Aby uzyskać kod rejestracji, znajdź część DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji na temat procesu rejestrowania znajduje się na stronie vod.divx.com.

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



10 Kod języka

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

11 Indeks

A

aktualizacja oprogramowania
- z Internetu 35

automatyczny tryb gotowości 33

B

bezpieczeństwo
- korzystanie z urządzenia 3
- utylizacja 5

blokada rodzicielska
- hasło 32
- klasyfikacja 32

Blu-ray 17

D

dane techniczne 37

dane techniczne produktu 37

dźwięk
- domyślny tryb dźwięku 31
- dźwięk przestrzenny 28
- korektor 29
- niskie tony 29
- rozwiązywanie problemów 40
- synchronizacja obrazu i dźwięku 18
- tony wysokie 29
- zaprogramowany tryb dźwięku 28

dźwięk
- dane techniczne 39
- Dźwięk HDMI 31
- przetwarzanie końcowe 31
- tryb nocny 31
- ustawienia 31
- zaprogramowane tryby 28

E

EasyLink (HDMI-CEC)
- przyciski sterowania 9

energia
- automatyczny tryb gotowości 33
- jasność 33
- wygaszacz ekranu 33
- wyłącznik czasowy 33

F

formaty dźwięku 37

formaty multimedialne 37

formaty wideo 38

G

głośniki
- dane techniczne 39
- dźwięk przestrzenny 28
- podłączanie 11
- ustawianie w odpowiedniej pozycji 10

H

hasło 32

HDMI
- dźwięk 31
- Technologia Deep Color 30
- TV (HDMI ARC) 11
- wideo 30

I

Internet
- aktualizacja oprogramowania 35

J

jasność 33

jednostka centralna
- dane techniczne 39
- opis 6
- rozwiązywanie problemów 40

język
- dźwięk 32
- kod języka 46
- menu płyty 32
- napisy 32

język dźwięku 32

K

klasyfikacja 32
kody regionów 37
konserwacja
  produkt 4
  środowisko 5

M

materiały multimedialne
  z płyty 17
  z urządzenia pamięci masowej USB 20
Microsoft Windows Media Player 11 26
Microsoft Windows Media Player 12 26
MP3
  odtwarzanie 23

N

napisy
  język 32
  ustawianie w odpowiedniej pozycji 30
niskie tony 29

O

obraz
  obracanie 21
  opcje 21
  pokazy slajdów 22
  powiększanie 21
  rozwiązywanie problemów 40
  ustawienia 30
ochrona praw autorskich 43
odtwarzanie
  MP3 23
  pokazy slajdów 22
  radio 39
  rozwiązywanie problemów 41
  USB 20
  z komputera PC 27
opcje
  dźwięk 21
  obraz 21
  wideo 21
opcje audio 21
opcje wideo 21
opcje zasilania
  automatyczny tryb gotowości 33
  jasność 33
  wygaszacz ekranu 33
  wyłącznik czasowy 33
opcje zdjęć 21
opis
  jednostka centralna 6
  pilot zdalnego sterowania 7
  ustawienia 30
oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym 43
otwieranie kieszeni na płytę 6

P

panel wyświetlacza 6
pilot zdalnego sterowania
  baterie 39
  opis 7
płyty
  dźwięk 21
  język dźwięku 32
  język menu 32
  napisy 32
  obraz 22
  opcje 20
  synchronizacja obrazu i dźwięku 18
  tytuły 21
  wyszukiwanie według czasu 21
podłączanie
  głośniki 11
  TV (HDMI ARC) 11
  TV (HDMI) 11
  TV (kompozytowe) 12
pokazy slajdów
  animacja 22
  czas trwania 22
  obraz 22
  z muzyką 22
powtarzanie 20
preferencje
  automatyczne przesuwanie napisów 30
  automatyczny tryb gotowości 33
  blokada rodzicielska 32
  dźwięk 31
  menu płyty 32

napisy 32
panel wyświetlacza 33
wygaszacz ekranu 33
wyłącznik czasowy 33
zmiana hasła 32
przeglądanie
Urządzenie pamięci masowej USB 20

R

radio
dane techniczne 39
przyciski sterowania 22
słuchanie radia 23
wyszukiwanie stacji radiowych 22
recykling 5
rozwiązywanie problemów
dźwięk 40
jednostka centralna 40
obraz 40
odtwarzanie 41
połączenie 40

S

sieć
aktualizacja oprogramowania 35
sterowanie
blokada rodzicielska 32
Easylink (HDMI-CEC) 9
jednostka centralna 6
radio 22
subwoofer
dane techniczne 39
synchronizacja obrazu i dźwięku 18

T

tony wysokie 29
tryb nocny 31
tytuły 21

U

Urządzenie pamięci masowej USB
dane techniczne 39
odtwarzanie 20
opcje 20
USB
format 39
ustawianie w odpowiedniej pozycji
napisy 30
ustawianie w odpowiedniej pozycji 10
ustawienia
automatyczne przesuwanie napisów 30
automatyczny tryb gotowości 33
domyślne 34
dźwięk 31
dźwięk HDMI 31
hasło 32
język napisów 32
nadzór rodzicielski 32
obraz 30
obraz HDMI 30
przywracanie 34
rozdzielczość 30
wersja językowa płyty 32
wideo 30
wygaszacz ekranu 33
wyłącznik czasowy 33
zasilanie 33
ustawienia fabryczne 34
uwagi prawne 43

W

wideo
HDMI deep color 30
rozdzielczość obrazu 30
synchronizacja obrazu i dźwięku 18
ustawienia obrazu 30
włączanie
automatyczne przesuwanie napisów 30
automatyczny tryb gotowości 33
wygaszacz ekranu 33
zaprogramowany tryb dźwięku 31
wygaszacz ekranu 33
wyłączanie
przetwarzanie końcowe dźwięku 31
wyłącznik czasowy 33
wysuwanie płyty 6
wyszukiwanie według czasu 21
wzmacniacz 38

Z

zaawansowane
poprawa dźwięku 31
przywracanie ustawień domyślnych 34
zamykanie kieszeni na płytę 6
zgodność 44
znaki towarowe 44



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTB3260_12_UM_V1.0

