Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS3551



CS Příručka pro uživatele

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

RO Manual de utilizare

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Spis treści

1 Pomoc i wsparcie techniczne 2
Często zadawane pytania 2
Kontakt z firmą Philips 2

2 Uwaga 2
Prawa autorskie 2
Zgodność z przepisami 2
Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii) 2
Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym 3
Znaki towarowe 3

3 Ważne 4
Bezpieczeństwo 4
Dbanie o produkt 5
Ochrona środowiska 5

4 Zestaw kina domowego 6
Jednostka centralna 6
Pilot zdalnego sterowania 6

5 Podłączanie zestawu kina domowego. 8
Głośniki 8
Złącza 9
Podłączanie do telewizora 9
Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń 11
Internet 12

6 Korzystanie z zestawu kina domowego 13
Ustawienia dźwięku 13
Płyty 14
Urządzenia pamięci masowej USB 16
DivX 17
Opcje zawartości audio, wideo i zdjęć 18
Radio 19
odtwarzacz MP3 20
Filmy w serwisie YouTube 20
Picasa Web Albums 21
EasyLink 22

7 Zmiana ustawień 23
Obraz 23
Dźwięk 24
Język 24
Zabezpieczenie rodzicielskie 25
Oszczędność energii 25
Zastosowanie ustawień fabrycznych 26

8 Aktualizacja oprogramowania 26
Sprawdź wersję oprogramowania 26
Aktualizacja oprogramowania przez Internet 26
Aktualizacja oprogramowania przez port USB 27

9 Dane techniczne produktu 28

10 Rozwiązywanie problemów 31

11 Indeks 33

Polski

1 Pomoc i wsparcie techniczne

Odpowiedzi na wiele często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących urządzenia można znaleźć na stronie www.philips.com.

Często zadawane pytania

W przypadku wystąpienia problemu należy zapoznać się z sekcją „Często zadawane pytania" (FAQ) dla odpowiedniego zestawu kina domowego, dostępną na stronie www.philips.com/support.

Aby uzyskać dalszą pomoc, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips w swoim kraju.

Ostrzeżenie

- Nie należy próbować samodzielnie naprawiać zestawu kina domowego. Może to spowodować poważne obrażenia, nieodwracalne uszkodzenie zestawu kina domowego oraz utratę gwarancji.

Kontakt z firmą Philips

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu lub na spodzie urządzenia. Zapisz te numery, zanim skontaktujesz się z firmą Philips:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

2 Uwaga

Ta sekcja zawiera uwagi prawne oraz informacje dotyczące znaków towarowych.

Prawa autorskie



W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtwarzanie konstrukcji urządzenia).

Informacje o prawach autorskich w Wielkiej Brytanii

Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać pozwolenia. Patrz: ustawa o prawie autorskim (Copyright Act 1956) i ustawy dotyczące ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (The Performers Protection Acts — 1958–1972).

Zgodność z przepisami

CE

Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa zgodności elektromagnetycznej).

Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Ta informacja dotyczy tylko produktów z wtyczką typu brytyjskiego.

Ten produkt jest wyposażony w zatwierdzoną wtyczkę formowaną. W przypadku wymiany bezpiecznika należy użyć takiego, który:

- spełnia wskazania podane na wtyczce,

- jest zgodny z brytyjskim standardem BS 1362,
- posiada znak zgodności ze standardami ASTA.

Skontaktuj się ze sprzedawcą w razie wątpliwości związanych z wyborem odpowiedniego bezpiecznika.

Uwaga! Aby zachować zgodność z dyrektywą zgodności elektromagnetycznej (2004/108/WE), nie należy odłączać wtyczki od przewodu zasilającego.

Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym

Philips Electronics Singapore Pte Ltd niniejszym oferuje dostarczenie, na życzenie, kopii kompletnego odpowiedniego kodu źródłowego w przypadku pakietów oprogramowania chronionego prawem autorskim o otwartym kodzie źródłowym wykorzystywanego w tym produkcie, dla których zażądano takiej oferty na podstawie odpowiedniej licencji. Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat od momentu zakupu produktu dla każdego, kto otrzymał tę informację. Aby otrzymać kod źródłowy, należy napisać wiadomość na adres: open.source@philips.com. Jeśli nie preferują Państwo komunikacji za pomocą wiadomości e-mail lub w ciągu tygodnia od wysłania wiadomości e-mail nie zostanie przesłane potwierdzenie, prosimy napisać list na adres „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Jeśli w odpowiednim czasie nie zostanie przesłane potwierdzenie, należy napisać wiadomość e-mail na powyższy adres. Tekst licencji i informacje o prawach autorskich dla oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym stosowanego w tym produkcie zamieszczone są w osobnej ulotce.

Znaki towarowe

„Blu-ray Disc", „Blu-ray" oraz logo „Blu-ray Disc" są znakami towarowymi stowarzyszenia Blu-ray Disc Association.

BONUSVIEW™

„BD LIVE" i „BONUSVIEW" są znakami towarowymi stowarzyszenia Blu-ray Disc Association.

„DVD Video" jest znakiem towarowym firmy DVD Format/Logo Licensing Corporation.

x.v.Colour

„x.v.Colour" jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Java i wszystkie inne znaki towarowe oraz logo Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wyprodukowano na licencji w ramach amerykańskich patentów o numerach: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 oraz innych wydanych i oczekujących patentów amerykańskich i światowych. DTS i symbol są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a logo DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential i DTS są znakami towarowymi firmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. „Dolby" oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

DivX ®, DivX Certified ®, DivX Plus™ HD oraz inne powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy DivX, Inc. i użyto ich na podstawie licencji.
INFORMACJE O DIVX VIDEO: DivX ® jest cyfrowym formatem wideo stworzonym przez firmę DivX, Inc. To urządzenie jest oficjalnym produktem DivX Certified ®, który odtwarza format obrazu DivX. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pobrać oprogramowanie do konwersji plików do formatu DivX, wejdź na stronę divx.com.
INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified ® należy zarejestrować, aby odtwarzać zakupione filmy DivX Video-On-Demand (VOD). Aby uzyskać kod rejestracji, znajdź część DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji na temat procesu rejestrowania znajduje się na stronie vod.divx.com.

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

CLASS 1
LASER PRODUCT

3 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu kina domowego należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

Istnieje ryzyko obrażeń i uszkodzenia zestawu kina domowego.

- W przypadku montażu urządzeń na ścianie używaj wyłącznie dostarczonego wspornika. Przymocuj wspornik do ściany, która utrzyma łączny ciężar urządzenia i wspornika. Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki lub obrażenia, jeśli użyty zostanie niewłaściwy uchwyt ścienny.

- W przypadku głośników ze stojakami korzystaj wyłącznie z podstaw dołączonych do zestawu. Mocno i pewnie przymocuj głośniki do podstaw. Głośniki na podstawach stawiaj na płaskiej, równej powierzchni, zdolnej podtrzymać ciężar głośnika z podstawą.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.
- Otwarcie obudowy grozi narażeniem użytkownika na działanie widzialnego oraz niewidzialnego promieniowania laserowego. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką promieni laserowych.
- Nie należy dotykać soczewki optycznej znajdującej się w kieszeni na płytę.
- Niektóre części tego produktu mogą być wykonane ze szkła. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia.

Niebezpieczeństwo przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!

- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

Ryzyko połknięcia baterii!

- Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterie typu „coin", które mogą zostać połknięte. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci!

Dbanie o produkt

- W kieszeni na płytę nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.
- Nie wkładaj wygiętych lub porysowanych płyt do kieszeni na płytę.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij płytę z kieszeni.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry.

Ochrona środowiska



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.




Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

4 Zestaw kina domowego

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj zestaw kina domowego na stronie www.philips.com/welcome.


Jednostka centralna

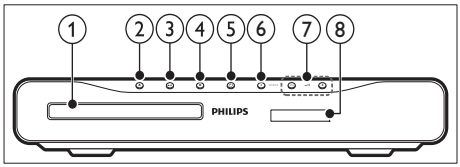

1. Kieszeń na płytę
2. ▲ (Otwórz/zamknij)
   Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę lub wysuwanie płyty.
3. ▶II (Odtwarzaj/pauzuj)
   Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznawianie odtwarzania.
4. ■ (Zatrzymaj)
   Zatrzymywanie odtwarzania.
5. ⏻ (Tryb gotowości/włącz)
   Włączanie zestawu kina domowego lub przełączanie go w tryb gotowości.
6. SOURCE
   Wybór źródła audio/wideo zestawu kina domowego.
7. ◿ +/-
   Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności.
8. Panel wyświetlacza

Pilot zdalnego sterowania

Ta sekcja zawiera opis pilota zdalnego sterowania.

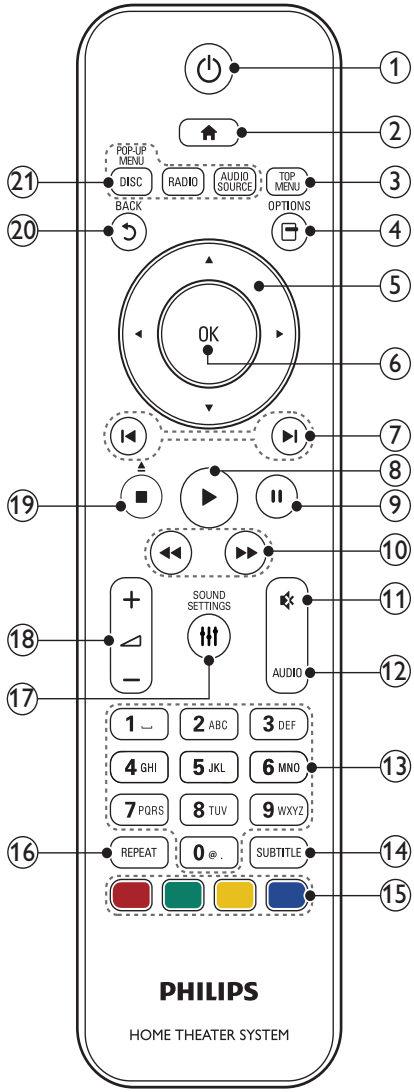

① ⏻ (Tryb gotowości/włącz)
- Włączanie zestawu kina domowego lub przełączanie go w tryb gotowości.
- Przy włączonej funkcji EasyLink naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez co najmniej trzy sekundy powoduje jednoczesne przełączenie wszystkich podłączonych urządzeń zgodnych ze standardem HDMI CEC w tryb gotowości.

② 🏠 (Menu główne)
Dostęp do menu głównego.

③ TOP MENU
Dostęp do głównego menu płyty.

④ (Opcje)
Dostęp do większej liczby opcji podczas odtwarzania z płyty lub z urządzenia pamięci masowej USB.

⑤ Przyciski nawigacji
- Nawigacja po pozycjach menu.
- W trybie radia przyciski w prawo i w lewo pozwalają na automatyczne wyszukiwanie stacji.
- W trybie radia przyciski w górę i w dół pozwalają na dostrajanie częstotliwości radiowej.

⑥ OK
Zatwierdzanie wpisu lub wyboru.

⑦ ⏮ / ⏭ (Poprzedni/następny)
- Przejście do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.
- Wybór zaprogramowanej stacji radiowej w trybie radia.

⑧ ▶ (Odtwarzanie)
Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

⑨ ⏸ (Wstrzymywanie odtwarzania)
Wstrzymywanie odtwarzania.

⑩ ◀◀ / ▶▶ (Szybkie odtwarzanie do tyłu / Szybkie odtwarzanie do przodu)
Wyszukiwanie do tyłu lub do przodu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania.

⑪ 🔇 (Wyciszenie)
Wyciszanie lub przywracanie głośności.

⑫ AUDIO
Wybór języka lub kanału dźwięku.

⑬ Przyciski numeryczne
Wprowadzanie wartości lub liter (w sposób charakterystyczny dla wiadomości SMS)

⑭ SUBTITLE
Wybór języka napisów dialogowych filmu.

⑮ Kolorowych przycisków
Wybór zadań lub opcji dla płyt Blu-ray.

⑯ REPEAT
- Wybór lub wyłączenie trybu powtarzania odtwarzania.
- W trybie radia ustawianie stacji radiowej.

⑰ SOUND SETTINGS
Wejście lub wyjście z opcji dźwięku.

⑱ +/- (Głośność)
Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności.

⑲ ■ (Zatrzymaj)
- Zatrzymywanie odtwarzania.
- Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez trzy sekundy powoduje otwarcie lub zamknięcie kieszeni na płytę lub wysunięcie płyty.

⑳ ⮌ BACK
- Powrót do poprzedniego ekranu menu.
- W trybie radia naciśnięcie i przytrzymanie powoduje usunięcie bieżących zaprogramowanych stacji radiowych.

㉑ Przyciski źródła
- DISC / POP-UP MENU: Wyświetlanie lub zamykanie menu płyty podczas odtwarzania płyty.
- RADIO : Przełączenie w tryb radia FM.
- AUDIO SOURCE : Wybór źródła sygnału dźwiękowego.

Funkcje sterowania EasyLink

Funkcja EasyLink pozwala na obsługę zestawu kina domowego i telewizora za pomocą następujących przycisków na pilocie zdalnego sterowania zestawu kina domowego (patrz 'EasyLink' na str. 22).

- ⏻ (**Tryb gotowości/włącz**): Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje przełączenie zestawu kina domowego, telewizora i podłączonych urządzeń w tryb gotowości.
- ▶ (**Odtwarzanie**): Jeśli w kieszeni na płytę znajduje się płyta wideo, nastąpi wybudzenie telewizora z trybu gotowości i rozpoczęcie odtwarzania zawartości płyty.

5 Podłączanie zestawu kina domowego.

W tej części opisano sposób podłączenia zestawu kina domowego do telewizora i innych urządzeń.

Informacje dotyczące podstawowych połączeń zestawu kina domowego i akcesoriów można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi. Pełną interaktywną instrukcję można znaleźć na stronie www.connectivityguide.philips.com.

Uwaga

- Dane identyfikacyjne i znamionowe urządzenia umieszczono na tabliczce informacyjnej znajdującej się z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.


Głośniki

Ustawianie, podłączanie i konfiguracja głośników w sposób, który pozwoli uzyskać najlepszy efekt dźwięku przestrzennego.

Ustawianie w odpowiedniej pozycji

Położenie głośnika odgrywa decydującą rolę w konfiguracji efektu dźwięku przestrzennego.

Aby uzyskać najlepszy efekt, rozmieść głośniki oraz subwoofer w sposób przedstawiony poniżej.

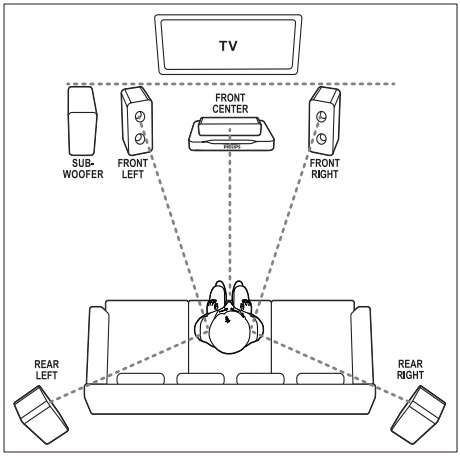

Uwaga

- Efekt dźwięku przestrzennego zależy od takich czynników, jak kształt i rozmiar pomieszczenia, rodzaj ścian i sufitu, okna i powierzchnie odbijające oraz akustyka głośnika. Wypróbuj różne ustawienia głośników, aby określić ich optymalne położenie.

Postępuj zgodnie z poniższymi ogólnymi wskazówkami i skonfiguruj głośniki.

1. Pozycja użytkownika:
   Środek obszaru odsłuchu.
2. Głośnik **FRONT CENTER** (przedni centralny):
   Umieść głośnik centralny bezpośrednio przed pozycją użytkownika, nad lub pod telewizorem. Upewnij się, że wysokość głośnika jest zbliżona do wysokości uszu w przypadku zajęcia miejsca siedzącego.
3. Głośniki **FRONT LEFT** (przedni lewy) i **FRONT RIGHT** (przedni prawy):
   Umieść lewy i prawy głośnik z przodu, w równej odległości od głośnika centralnego, ustawiając je w układzie łuku, tak aby wszystkie trzy głośniki znajdowały się w tej samej odległości od pozycji użytkownika. Aby uzyskać najlepszy efekt, skieruj głośniki w stronę pozycji użytkownika i ustaw je na wysokości zbliżonej do poziomu uszu w przypadku zajęcia pozycji siedzącej.
4. Głośniki **REAR LEFT** (tylny lewy) i **REAR RIGHT** (tylny prawy):
   Umieść tylne głośniki dźwięku przestrzennego po lewej i prawej stronie pozycji użytkownika, w jednej linii z nią lub nieco za nią. Aby uzyskać najlepszy efekt, skieruj głośniki w stronę pozycji użytkownika i ustaw je nieco powyżej poziomu uszu w przypadku zajęcia pozycji siedzącej.
5. Głośnik **SUBWOOFER** (subwoofer):
   Umieść subwoofer w odległości przynajmniej jednego metra na prawo lub na lewo od telewizora. Zostaw około dziesięciu centymetrów odstępu od ściany.

Podłączanie

Podłącz głośniki i subwoofer do zestawu kina domowego w sposób opisany w Skróconej instrukcji obsługi.

Konfiguracja


Przeprowadź konfigurację głośników za pośrednictwem menu ustawień głośników.

1. Podłącz głośniki i subwoofer w sposób opisany w skróconej instrukcji obsługi.
2. Na pilocie zdalnego sterowania zestawu kina domowego naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**) i wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Audio]** > **[Ustawienia głośników]**.
3. Wprowadź odległość dla każdego z głośników, a następnie odsłuchaj sygnały testowe i zmień głośność. Wypróbuj różne ustawienia głośników, aby określić optymalne ustawienie.

Złącza

Podłącz inne urządzenia do zestawu kina domowego.


Przednie

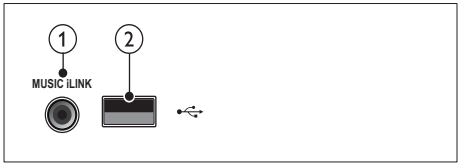

① MUSIC iLINK
Wejście audio z odtwarzacza MP3.

② ⇠ (USB)
Wejście audio, wideo lub zdjęć z urządzenia pamięci masowej USB.

Złącza tylne

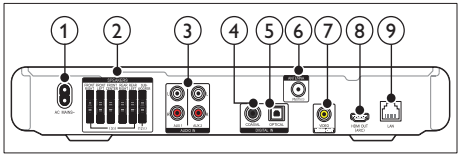

① AC MAINS~
Podłączanie do źródła zasilania.

② SPEAKERS
Podłączanie do wchodzących w skład zestawu głośników oraz subwoofera.

③ AUDIO IN (AUX 1 i AUX 2)
Podłączanie do analogowego wyjścia audio w telewizorze lub w urządzeniu analogowym.

④ DIGITAL IN-COAXIAL
Podłączanie do koncentrycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.

⑤ DIGITAL IN-OPTICAL
Służy do podłączania do optycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.

⑥ ANTENNA FM 75 Ω
Wejście sygnału z anteny, odbiornika telewizji kablowej lub satelitarnej.

⑦ VIDEO OUT-VIDEO
Podłączanie do wejścia kompozytowego sygnału wideo w telewizorze.

⑧ HDMI OUT (ARC)
Podłączanie do wejścia HDMI w telewizorze.

⑨ LAN
Podłączanie do wejścia sieci LAN modemu szerokopasmowego lub routera.

Podłączanie do telewizora

W celu oglądania filmów podłącz zestaw kina domowego do telewizora. Dźwięki pochodzące z programów telewizyjnych można odsłuchiwać przez głośniki zestawu kina domowego. Skorzystaj z takiego połączenia między zestawem kina domowego i posiadanym telewizorem, które zapewnia najwyższą możliwą jakość.

Opcja 1: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem złącza HDMI (ARC)


Najlepsza jakość obrazu

Zestaw kina domowego obsługuje złącze HDMI w wersji 1.4 z funkcją Audio Return Channel (ARC). Jeśli posiadany telewizor jest zgodny ze standardem HDMI ARC, podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą złącza HDMI ARC. Umożliwi to łatwą i szybką konfigurację.

Eliminuje ono konieczność prowadzenia osobnego przewodu audio między urządzeniami.

1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu HDMI High Speed do złącza **HDMI OUT (ARC)** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę wsuń do złącza **HDMI ARC** w telewizorze.

Złącze **HDMI ARC** telewizora może być oznaczone **HDMI IN** lub **HDMI**. Szczegółowe informacje na temat złącz dostępnych w telewizorze zawiera jego instrukcja obsługi.

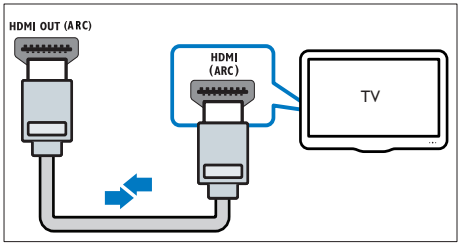

2 Włącz tryb HDMI-CEC w telewizorze. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi telewizora.

↳ Podczas odtwarzania nagrań z płyty w zestawie kina domowego obraz jest automatycznie wyświetlany na ekranie telewizora, natomiast dźwięk dobiega z głośników zestawu.

3 Jeśli dźwięk z telewizora nie jest automatycznie odtwarzany w zestawie kina domowego, ręcznie skonfiguruj ustawienia dźwiękowe (patrz 'Konfigurowanie ustawień audio w przypadku podłączonych urządzeń' na str. 12).

Opcja 2: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem złącza HDMI


Najlepsza jakość obrazu

Jeśli posiadany telewizor nie jest zgodny ze standardem HDMI ARC, połącz zestaw kina domowego z telewizorem za pomocą zwykłego złącza HDMI.

Korzystanie ze zwykłego połączenia HDMI wymaga zastosowania osobnego przewodu audio umożliwiającego odtwarzanie dźwięku z telewizora za pomocą zestawu kina domowego (patrz 'Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń' na str. 11).

1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu HDMI High Speed do złącza **HDMI OUT (ARC)** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę wsuń do złącza **HDMI** w telewizorze.

Złącze HDMI telewizora może być oznaczone **HDMI IN**.

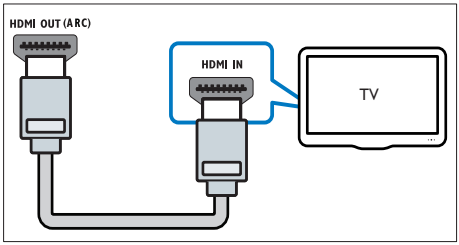

2 Włącz tryb HDMI-CEC w telewizorze. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi telewizora.

↳ Podczas odtwarzania nagrań z płyty w zestawie kina domowego obraz jest automatycznie wyświetlany na ekranie telewizora, natomiast dźwięk dobiega z głośników zestawu.

3 Aby móc odtwarzać dźwięk z programów telewizyjnych za pomocą głośników zestawu kina domowego, podłącz dodatkowy przewód audio (patrz 'Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń' na str. 11).

4 Jeśli dźwięk z telewizora nie jest automatycznie odtwarzany w zestawie kina domowego, ręcznie skonfiguruj ustawienia dźwiękowe (patrz 'Konfigurowanie ustawień audio w przypadku podłączonych urządzeń' na str. 12).

Uwaga

- Jeśli telewizor jest wyposażony w złącze DVI, do jego podłączenia można użyć adaptera HDMI/DVI.

Opcja 3: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem kompozytowego przewodu wideo


Średnia jakość obrazu

Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącza HDMI, podłącz go do zestawu kina domowego za pomocą złącza kompozytowego. Złącze kompozytowe nie obsługuje obrazu w wysokiej rozdzielczości.

Korzystanie z połączenia kompozytowego wymaga zastosowania osobnego przewodu audio umożliwiającego odtwarzanie dźwięku z telewizora za pomocą zestawu kina domowego (patrz 'Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń' na str. 11).

1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu kompozytowego do złącza **VIDEO** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę wsuń do złącza kompozytowego w telewizorze.

Kompozytowe złącze wideo może być oznaczone symbolem **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** lub **BASEBAND**.

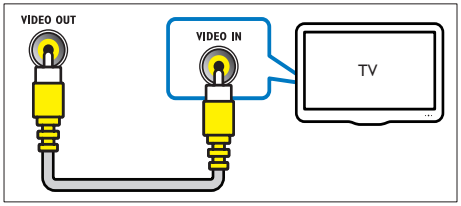

2 Wybierz w telewizorze właściwy kanał wejściowego sygnału wideo.

3 Aby móc odtwarzać dźwięk z programów telewizyjnych za pomocą głośników zestawu kina domowego, podłącz dodatkowy przewód audio (patrz 'Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń' na str. 11).

Za pomocą przycisku **SOURCE** w zestawie kina domowego wybierz właściwe wejście audio.

Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń

Połączenie umożliwia odtwarzanie za pomocą zestawu kina domowego dźwięku pochodzącego z telewizora lub innych urządzeń.

Skorzystaj z takiego połączenia między zestawem kina domowego, posiadanym telewizorem oraz pozostałymi urządzeniami, które zapewnia najwyższą możliwą jakość.

Uwaga


- Sposoby przesyłania dźwięku opisane w niniejszej instrukcji obsługi mają jedynie charakter zaleceń. Można również korzystać z innych dostępnych połączeń.
- W przypadku połączenia zestawu kina domowego i telewizora za pomocą złącza **HDMI ARC** osobny przewód audio nie jest wymagany.

Opcja 1: Podłączanie sygnału audio za pomocą cyfrowego przewodu optycznego

Najlepsza jakość dźwięku

Podłącz jedną wtyczkę przewodu optycznego do złącza **OPTICAL** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę wsuń do złącza **OPTICAL OUT** w telewizorze lub innym urządzeniu.

Cyfrowe złącze optyczne może być oznaczone symbolem **SPDIF**, **SPDIF OUT** lub **OPTICAL**.

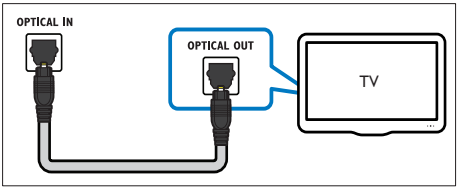


Opcja 2: Podłączanie dźwięku za pomocą cyfrowego przewodu koncentrycznego

Dobra jakość dźwięku

Podłącz jedną wtyczkę przewodu koncentrycznego do złącza **COAXIAL** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę wsuń do złącza **COAXIAL/DIGITAL OUT** w telewizorze lub innym urządzeniu.


Cyfrowe złącze koncentryczne może być oznaczone symbolem **DIGITAL AUDIO OUT**.

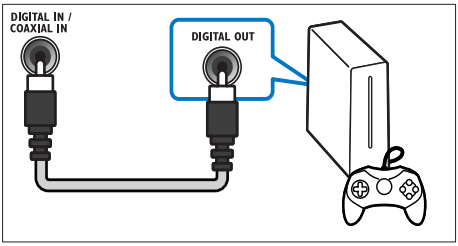

Opcja 3: Podłączanie dźwięku za pomocą analogowych przewodów audio

Średnia jakość dźwięku

Podłącz jedną wtyczkę przewodu analogowego do złącza **AUX** w zestawie kina domowego, a drugą wtyczkę wsuń do złącza **AUDIO OUT** w telewizorze lub innym urządzeniu.

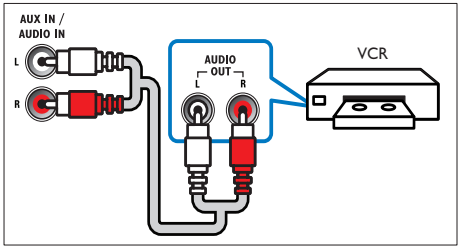

Konfigurowanie ustawień audio w przypadku podłączonych urządzeń

Po podłączeniu urządzenia do zestawu kina domowego sprawdź ustawienia dźwięku.

1. W telewizorze i pozostałych urządzeniach włącz tryb HDMI-CEC. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi konkretnego urządzenia.
2. Z menu głośników w telewizorze wybierz opcję „Wzmacniacz". Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi telewizora.
3. W zestawie kina domowego włącz funkcję sterowania dźwiękiem i przyporządkuj złącza audio podłączonego urządzenia do odpowiednich złącz zestawu kina domowego (patrz 'Odtwarzanie dźwięku przez zestaw kina domowego' na str. 22).

Jeśli podłączone urządzenie nie jest zgodne ze standardem HDMI-CEC, naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE** w zestawie kina domowego, aby wybrać właściwe wejście audio.

Internet

Podłącz zestaw kina domowego do Internetu i korzystaj z następujących funkcji:

- **Filmy w serwisie YouTube**:przeglądanie, wyszukiwanie i oglądanie filmów w serwisie YouTube za pośrednictwem Internetu. (patrz 'Filmy w serwisie YouTube' na str. 20)
- **Picasa Web Albums**: dostęp do zdjęć oraz ich wyszukiwanie i wyświetlanie w serwisie Picasa Web Albums za pośrednictwem Internetu (patrz 'Picasa Web Albums' na str. 21).
- **Aplikacje BD-Live**: dostęp do wyjątkowych usług za pośrednictwem płyt Blu-ray z funkcją BD-Live (patrz 'Korzystanie z serwisu BD-Live w przypadku płyty Blu-ray' na str. 16).
- **Aktualizacja oprogramowania**: pozwala zaktualizować przez Internet oprogramowanie zestawu kina domowego (patrz 'Aktualizacja oprogramowania przez Internet' na str. 26).

Przestroga

- Przed próbą podłączenia zestawu kina domowego do sieci komputerowej należy zapoznać się z informacjami na temat routera sieciowego, oprogramowania serwera multimediów oraz zasadami działania sieci. W razie potrzeby należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do sprzętu sieciowego. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za utratę ani uszkodzenie danych.

Połączenie przewodowe


Podłącz zestaw kina domowego do routera za pomocą przewodu sieciowego.

Co jest potrzebne:

- Router sieciowy (z włączonym ustawieniem DHCP).
- Przewód sieciowy (przewód RJ45 prosty).
- W przypadku aplikacji BD-Live oraz aktualizacji oprogramowania upewnij się, że router sieciowy ma pełny dostęp do Internetu, a zapora firewall jest wyłączona.

Konfiguracja sieci przewodowej

Podłącz zestaw kina domowego do routera w sposób pokazany poniżej, a następnie włącz urządzenia:

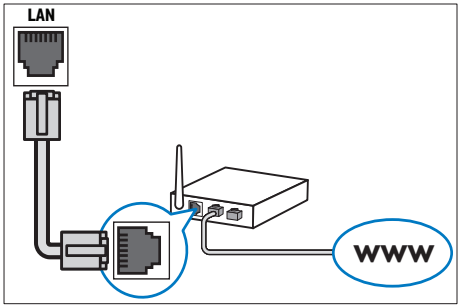

1 Podłącz zestaw kina domowego do routera sieciowego za pomocą połączenia przewodowego. (patrz 'Połączenie przewodowe' na str. 12)
2 Włącz telewizor i przełącz na odpowiednie wejście dla zestawu.
3 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
4 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5 Wybierz kolejno: **[Sieć]** > **[Instalacja sieci]** > **[Przewodowa (Ethernet)]** i naciśnij przycisk **OK**.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby zakończyć konfigurację.
   ↳ Zestaw kina domowego zostanie połączony z Internetem. W przypadku braku połączenia wybierz opcję **[Ponów]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
7 Wybierz opcję **[Zakończ]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć.

Sprawdzanie ustawień sieci przewodowej.

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Sieć]** > **[Wyświetl ustawienia sieci]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Wyświetlone zostaną aktualne ustawienia sieci.

6 Korzystanie z zestawu kina domowego

W tej części opisano korzystanie z zestawu kina domowego do odtwarzania materiałów z różnych źródeł.

Przed uruchomieniem

- Wykonaj niezbędne połączenia opisane w skróconej instrukcji obsługi oraz w instrukcji obsługi.
- Włącz w telewizorze odpowiednie wejście dla zestawu kina domowego.

Ustawienia dźwięku

W tej części opisano ustawienie optymalnego dźwięku dla filmów i muzyki.

1 Naciśnij przycisk **SOUND SETTINGS**.
2 Za pomocą przycisków **Przyciski nawigacji** (w lewo/w prawo) przejdź do ustawień dźwięku na ekranie.

Ustawienia dźwięku	Opis
SOUND	Wybór trybu dźwięku.
SURROUND	Włączanie standardu dźwięku przestrzennego lub dźwięku stereo.
TREBLE	Zmiana sygnału wysokiej częstotliwości.
BASS	Zmiana sygnału niskiej częstotliwości.
AUD SYNC	Opóźnienie dźwięku w celu dopasowania obrazu.

3 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.
4 Naciśnij przycisk ⮌ **BACK**, aby wyjść z menu.
   Jeśli w ciągu pięciu sekund nie naciśniesz przycisku, menu wyłączy się automatycznie.

Tryb dźwięku

Można wybrać jeden z zaprogramowanych trybów dźwięku odpowiedni do odtwarzanego filmu lub muzyki.

1. Naciśnij przycisk **SOUND SETTINGS**.
2. Wybierz opcję **SOUND**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków **Przyciski nawigacji** (w górę / w dół) wybierz odpowiednie ustawienie na ekranie:
   - **MOVIE**: Prawdziwie kinowe wrażenia dźwiękowe, specjalnie ulepszone, aby oglądanie filmów stało się jeszcze przyjemniejsze.
   - **MUSIC**: Odtworzenie oryginalnej atmosfery miejsca, w którym muzyka została nagrana – studia nagraniowego bądź koncertu.
   - **ORIGINAL**: Oryginalne brzmienie muzyki i filmów bez dodatkowych efektów dźwiękowych.
   - **NEWS**: Zoptymalizowany dźwięk mowy i wyraźne brzmienie głosów – usłyszysz każde słowo.
   - **GAMING**: Porywające dźwięki, które idealnie sprawdzają się w przypadku pełnych akcji gier zręcznościowych lub głośnych imprez.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Tryb dźwięku przestrzennego

Tryby dźwięku przestrzennego zapewniają pełnię wrażeń dźwiękowych.

1. Naciśnij przycisk **SOUND SETTINGS**.
2. Wybierz opcję **SURROUND**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków **Przyciski nawigacji** (w górę / w dół) wybierz odpowiednie ustawienie na ekranie:
   - **AUTO**: dźwięk przestrzenny w oparciu o strumień dźwięku.
   - **MULTI-CH**: wielokanałowy dźwięk przestrzenny zapewniający jeszcze silniejsze wrażenia podczas oglądania filmu.
   - **STEREO**: dwukanałowy dźwięk stereo. Idealny do słuchania muzyki.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Korektor

Zmień ustawienia wysokiej częstotliwości (tony wysokie) oraz niskiej częstotliwości (basy) zestawu kina domowego.

1. Naciśnij przycisk **SOUND SETTINGS**.
2. Wybierz opcję **TREBLE** lub **BASS**. a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji** (w górę/dół), aby zmienić częstotliwość.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Płyty

Ten zestaw kina domowego umożliwia odtwarzanie płyt DVD, VCD, CD i Blu-ray. Zestaw kina domowego pozwala także na odtwarzanie płyt nagranych w domu, takich jak płyty CD-R ze zdjęciami lub muzyką.

Co jest potrzebne:

W przypadku płyt audio oraz filmów 2D:

- Ustanowione połączenie audio i wideo zestawu kina domowego i telewizora.
- Płyta audio lub wideo.

Odtwarzanie płyt

1. Włóż płytę do zestawu kina domowego.
   ↳ Telewizor przełączy się na właściwe źródło sygnału i rozpocznie się automatyczne odtwarzanie płyty.
2. Jeśli odtwarzanie płyty nie rozpocznie się automatycznie, naciśnij przycisk **DISC** lub wybierz w menu głównym opcję **[odtwórz płytę]** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Aby sterować odtwarzaniem, skorzystaj z przycisków odtwarzania. (patrz 'Przyciski odtwarzania' na str. 15)

Przyciski odtwarzania

Przycisk	Czynność
Przyciski nawigacji	Nawigacja po pozycjach menu.
OK	Zatwierdzanie wpisu lub wyboru.
▶ (**Odtwarzanie**)	Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
❚❚	Wstrzymywanie odtwarzania.
■	Zatrzymywanie odtwarzania.
⏮ / ⏭	Przejście do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.
◀◀ / ▶▶	Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania.
Przyciski nawigacji (w górę/w dół)	Obrót zdjęcia w lewo lub w prawo.
SUBTITLE	Wybór języka napisów dialogowych filmu.
DISC/ POP-UP MENU	Wyświetlanie lub zamykanie menu płyty.
(**Opcje**)	Dostęp do zaawansowanych opcji podczas odtwarzania plików audio, wideo i plików multimedialnych (patrz 'Opcje zawartości audio, wideo i zdjęć' na str. 18).

W przypadku takich formatów obrazu, jak DivX:

- Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk ■.
- Aby wznowić film w miejscu, w którym został zatrzymany, naciśnij przycisk ▶ (**Odtwarzanie**).
- Aby odtworzyć film od początku, naciśnij przycisk **OK**.

Wyświetlanie menu płyt VCD i SVCD

Wyświetlanie menu zawartości dla płyt VCD i SVCD.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz kolejno **[Konfiguracja]** > **[Preferencja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno **[VCD PBC]** > **[Wł.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga

- Aby pominąć menu zawartości, wybierz **[Wył.]**.

Synchronizacja obrazu i dźwięku

Jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem, można opóźnić dźwięk w celu jego dopasowania do obrazu.

1. Naciśnij przycisk **SOUND SETTINGS**.
2. Wybierz opcję **AUD SYNC**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji** (w górę/dół), aby zsynchronizować dźwięk z obrazem.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Korzystanie z funkcji Bonus View płyty Blu-ray

Płyty Blu-ray obsługujące funkcję Bonus View umożliwiają podczas oglądania głównego materiału dostęp do dodatkowych elementów, takich jak komentarz reżysera. Funkcja Bonus View znana jest również jako Picture-In-Picture.

1. Funkcję Bonus View (czyli Picture-In-Picture) można włączyć w menu płyty Blu-ray.
2. Podczas odtwarzania głównego materiału naciśnij przycisk (**Opcje**).
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
3. Wybierz kolejno **[Wybór PIP]** > **[PIP]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ W zależności od filmu mogą być wyświetlane opcje PIP [1] lub [2].
   ↳ Funkcja PiP („obraz w obrazie") jest wyświetlana w postaci małego okna.
4. Wybierz opcję **[Drugi język audio]** lub **[Drugi język napisów]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Wybierz język, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga

- Aby wyłączyć funkcję Bonus View, naciśnij przycisk (**Opcje**) , wybierz kolejno: **[Wybór PIP]** > **[Wył.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Korzystanie z serwisu BD-Live w przypadku płyty Blu-ray

Jeśli na płycie Blu-ray znajduje się zawartość BD-Live, możesz korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak internetowe czaty z reżyserem, najnowsze zwiastuny, gry, tapety i dzwonki.

Co jest potrzebne:

- płyta Blu-ray z zawartością BD-Live;
- połączenie z Internetem;
- urządzenie pamięci masowej USB z co najmniej 1 GB pamięci.

Uwaga

- Dostępność usług BD-Live zależy od kraju i rodzaju płyty.
- Podczas korzystania z płyty BD-Live zestaw kina domowego i dane zawarte na płycie są dostępne dla dostawcy treści.

Dostęp do usług BD-Live z użyciem urządzenia pamięci masowej USB

1. Podłącz zestaw kina domowego do sieci komputerowej i Internetu (patrz 'Internet' na str. 12).
2. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do zestawu kina domowego.
   - Urządzenie pamięci masowej USB jest wykorzystywane do przechowywania pobranej zawartości BD-Live.
3. Wybierz ikonę BD-Live z menu płyty, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Rozpocznie się ładowanie serwisu BD-Live. Czas ładowania zależy od płyty oraz połączenia z Internetem.
4. Za pomocą przycisku **Przyciski nawigacji** przejdź do usługi BD-Live, a następnie naciśnij wybierz żądaną pozycję przyciskiem **OK**.

Czyszczenie pamięci

Jeśli w urządzeniu pamięci masowej jest zbyt mało pamięci do zapisania zawartości BD-Live, konieczne jest wyczyszczenie pamięci urządzenia pamięci masowej.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno **[Zaawansowane]** > **[Wyczyść pamięć]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Spowoduje to wyczyszczenie pamięci lokalnej i usunięcie plików BD-Live pobranych i zapisanych w urządzeniu pamięci masowej.

Wyłączanie funkcji BD-Live

Aby ograniczyć dostęp do usługi BD-Live, włącz zabezpieczenia BD-Live.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno: **[Zaawansowane]** > **[Zabezpieczenie BD Live]** > **[Wł.]** i naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Dostęp do usługi BD-Live zostanie ograniczony.

Uwaga

- Nie można ograniczyć dostępu do Internetu na fabrycznie nagranych płytach Blu-ray.

Urządzenia pamięci masowej USB

Urządzenie pamięci masowej USB umożliwia przechowywanie zdjęć, zawartości audio oraz filmów wideo.

Co jest potrzebne:

- Urządzenie pamięci masowej USB sformatowane w systemie plików FAT lub NTFS oraz zgodne ze standardem Mass Storage Class.
- Przedłużacz USB (jeśli urządzenia pamięci masowej USB nie można podłączyć bezpośrednio do gniazda).

Uwaga

- Można także użyć cyfrowych aparatów fotograficznych, o ile nie potrzebują one do odtwarzania plików specjalnego programu komputerowego.
- Aby odtwarzać pliki DivX zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) z urządzenia pamięci masowej USB, podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

Odtwarzanie plików

1 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do zestawu kina domowego.
2 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
↳ Zostanie wyświetlone menu główne.
3 Wybierz opcję **[Przeglądaj USB]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlona przeglądarka zawartości.
4 Wybierz plik i naciśnij przycisk **OK**.
5 Przyciski odtwarzania umożliwiają sterowanie odtwarzaniem. (patrz 'Przyciski odtwarzania' na str. 15)

DivX

Odtwarzanie filmów DivX z:
- płyty (patrz 'Płyty' na str. 14),
- urządzenia pamięci masowej USB. (patrz 'Urządzenia pamięci masowej USB' na str. 16)

Uwaga

- Aby odtwarzać pliki DivX zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) z płyty lub z urządzenia pamięci masowej USB, podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

Kod VOD DivX

Przed zakupem filmów w formacie DivX i rozpoczęciem ich odtwarzania przy użyciu zestawu kina domowego należy na stronie www.divx.com zarejestrować zestaw za pomocą kodu DivX VOD.

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Zaawansowane]** > **[Kod VOD DivX®]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlony kod rejestracji DivX VOD dla zestawu kina domowego.

Napisy

Jeśli dla filmu są dostępne napisy dialogowe w kilku językach, należy wybrać język napisów.

1 Podczas odtwarzania filmu naciśnij przycisk **SUBTITLE**, aby wybrać język.

Uwaga

- Nazwa pliku z napisami dialogowymi musi być taka sama, jak nazwa pliku z filmem. Przykład: Jeśli plik wideo ma nazwę „film.avi", nazwę pliku z napisami dialogowymi należy zapisać jako „film.srt" lub „film.sub".
- Ten zestaw kina domowego pozwala na odtwarzanie plików z napisami dialogowymi o następujących rozszerzeniach: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi i .sami. Powyższe pliki nie są widoczne w menu nawigacyjnym plików.
- Jeśli napisy dialogowe nie są prawidłowo wyświetlane, zmień zestaw znaków.

Zestaw znaków napisów

Jeśli napisy dialogowe nie są prawidłowo wyświetlane, zmień zestaw znaków na taki, który obsługuje napisy DivX.

1 Naciśnij przycisk ☐ (**Opcje**).
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
2 Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji**, aby wybrać pozycję **[Zestaw znaków]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz zestaw znaków.

Europa, Indie i Rosja

Zestaw znaków	Język
[Standardowy]	Angielski, albański, duński, holenderski, fiński, francuski, gaelicki, niemiecki, włoski, kurdyjski (alfabet łaciński), norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki i turecki
[Europa Środkowa]	Albański, chorwacki, czeski, holenderski, angielski, niemiecki, węgierski, irlandzki, polski, rumuński, słowacki, słoweński i serbski
[Cyrylica]	Bułgarski, białoruski, angielski, macedoński, mołdawski, rosyjski, serbski i ukraiński
[Grecki]	Grecki

Polski

Opcje zawartości audio, wideo i zdjęć

Skorzystaj z zaawansowanych funkcji podczas odtwarzania zawartości audio, wideo lub plików multimedialnych z płyty lub urządzenia pamięci masowej USB.

Opcje audio

Podczas odtwarzania zawartości audio można skorzystać z opcji powtarzania ścieżki dźwiękowej, płyty lub folderu.

1 Naciskaj przycisk ⊟ (**Opcje**), aby przełączać kolejno następujące funkcje:
- **RPT TRACK** / **RPT FILE** : Powtarzanie aktualnie odtwarzanej ścieżki lub pliku.
- **RPT DISC** / **RPT FOLDER** : Powtarzanie wszystkich ścieżek na płycie lub w folderze.
- **RPT RANDOM**: Odtwarzanie ścieżek audio w kolejności losowej.
- **RPT OFF**: Wyjście z trybu powtarzania.

Opcje wideo

Podczas odtwarzania zawartości wideo można skorzystać z takich opcji, jak napisy, język ścieżki dźwiękowej, wyszukiwanie według czasu i ustawienia kolorów. W zależności od źródła sygnału wideo niektóre opcje mogą nie być dostępne.

1 Naciśnij przycisk ⊟ (**Opcje**).
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji wideo.

2 Naciśnij przyciski **Przyciski nawigacji** i **OK**, aby wybrać i dostosować:
- **[Język ścieżki]**: Wybór języka ścieżki dźwiękowej filmu.
- **[Język napisów]**: Wybór języka napisów dialogowych filmu.
- **[Informacja]**: Wyświetlanie informacji o odtwarzanym materiale.
- **[Zestaw znaków]**: Wybierz zestaw znaków, który obsługuje napisy DivX.
- **[Szukanie punktu czas.]**: Szybkie przejście do określonej części filmu poprzez wprowadzenie czasu sceny.
- **[Drugi język audio]**: Wybór drugiego języka ścieżki dźwiękowej filmu Blu-ray.
- **[Drugi język napisów]**: Wybór drugiego języka napisów dialogowych filmu Blu-ray.
- **[Tytuły]**: Wybór określonego tytułu.
- **[Rozdziały]**: Wybór określonego rozdziału.
- **[Lista kątów]**: Wybór innego kąta widzenia kamery.
- **[Menu]**: Wyświetlanie menu płyty.
- **[Wybór PIP]**: Wyświetlanie okienka PiP („obraz w obrazie") podczas odtwarzania płyty Blu-ray obsługującej funkcję Bonus View.
- **[Powiększenie]**: Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu. Naciśnięcie przycisku **Przyciski nawigacji** (w lewo/w prawo) pozwala wybrać współczynnik powiększenia.
- **[Powtórz]**: Powtarzanie rozdziału lub tytułu.
- **[Powtarzaj A-B]**: Utworzenie pętli pomiędzy dwoma punktami w obrębie rozdziału lub ścieżki albo wyłączenie trybu powtarzania.
- **[Ustawienia obrazu]**: Wybór zdefiniowanego ustawienia kolorów.

Opcje zdjęć

Podczas wyświetlania zdjęć można skorzystać z takich opcji, jak powiększenie, obrót, dodanie animacji do pokazu slajdów i zmiana ustawień zdjęć.

1 Naciśnij przycisk ⊟ (**Opcje**).
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji obrazu.

2 Naciśnij przyciski **Przyciski nawigacji** i **OK**, aby wybrać i dostosować:
- **[Obróć o +90]**: Obrót zdjęcia o 90 stopni w prawo.
- **[Obróć o -90]**: Obrót zdjęcia o 90 stopni w lewo.
- **[Powiększenie]**: Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu. Naciśnięcie przycisku **Przyciski nawigacji** (w lewo/w prawo) pozwala wybrać współczynnik powiększenia.
- **[Informacja]**: Wyświetlanie informacji o zdjęciu.
- **[Czas na slajd]**: Wybór czasu wyświetlania poszczególnych zdjęć w pokazie slajdów.
- **[Animacja slajdów]**: Wybór animacji pokazu slajdów.
- **[Ustawienia obrazu]**: Wybór zdefiniowanego ustawienia kolorów.
- **[Powtórz]**: Powtarzanie wybranego folderu.

Pokazy slajdów

Podczas odtwarzania dźwięku można korzystać z atrakcyjnych funkcji, takich jak pokazy slajdów składające się ze zdjęć i muzyki.

Pokazy slajdów składające się ze zdjęć

Wyświetlanie pokazu slajdów ze zdjęć zapisanych na płycie lub w urządzeniu pamięci masowej USB.

1. Wybierz zdjęcie z płyty lub urządzenia pamięci masowej USB, a następnie naciśnij przycisk ▶ (**Odtwarzanie**).
2. Naciśnij przycisk ☐ (**Opcje**).
3. Naciśnij przyciski **Przyciski nawigacji** i **OK**, aby wybrać następujące opcje:
   - **[Animacja slajdów]**: wybór animacji pokazu slajdów.
   - **[Czas na slajd]**: ustawianie czasu wyświetlania poszczególnych zdjęć w pokazie slajdów.
4. Naciśnij przycisk ■, aby zatrzymać pokaz slajdów.

Pokazy slajdów z muzyką

Tworzenie pokazu slajdów z muzyką, w ramach którego jednocześnie odtwarzane będą zdjęcia i muzyka.

1. Wybierz utwór muzyczny, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk ⮌ **BACK** i przejdź do folderu obrazów.
3. Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk ▶ (**Odtwarzanie**), aby rozpocząć pokaz slajdów.
4. Naciśnij przycisk ■, aby zatrzymać pokaz slajdów.
5. Naciśnij ponownie przycisk ■, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.

Radio

Słuchanie radia FM na zestawie kina domowego oraz zapisywanie nawet 40 stacji radiowych.

Co jest potrzebne:

- Antena FM.

Uwaga

- Radio AM i radio cyfrowe nie jest obsługiwane.
- Jeśli nie zostanie wykryty sygnał stereo, pojawi się monit o ponowne zaprogramowanie stacji radiowych.
- W celu uzyskania najlepszego odbioru umieść antenę z dala od telewizora lub innych źródeł promieniowania.

Wyszukiwanie stacji radiowych

1. Podłącz antenę FM w sposób opisany w skróconej instrukcji obsługi.
2. Naciśnij przycisk **RADIO**.
   - ↳ Jeśli stacje radiowe zostały już zaprogramowane, zostanie odtworzony kanał, którego słuchano jako ostatniego.
   - ↳ Jeśli nie zaprogramowano jeszcze żadnych stacji radiowych, na panelu wyświetlacza pojawi się komunikat **AUTO INSTALL...PRESS PLAY**. Naciśnij przycisk ▶ (**Odtwarzanie**).
3. Naciśnij poniższe przyciski, aby słuchać lub zmienić stacje radiowe:

Przycisk	Czynność
⏮ / ⏭	Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
Przyciski nawigacji (w lewo/w prawo)	Wyszukiwanie stacji radiowej.
Przyciski nawigacji (w górę/w dół)	Dokładne dostrojenie częstotliwości radiowej.
■	Naciśnij, aby zatrzymać programowanie stacji radiowych.
REPEAT	Ręcznie: Naciśnij raz, aby włączyć tryb programowania, a następnie naciśnij ponownie, aby zapisać stację radiową w pamięci. Automatycznie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy, aby ponownie zaprogramować stacje radiowe.
RADIO	Przełączanie pomiędzy trybem stereofonicznym i monofonicznym.

Słuchanie stacji radiowych

1 Naciśnij przycisk **RADIO**.
   - Aby słuchać zaprogramowanej stacji, naciśnij przycisk ⏮ lub ⏭.
   - Aby wyszukać stację radiową, a następnie jej słuchać, naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji** (lewo/prawo).
2 Naciśnij przycisk **+/-** (**Głośność**), aby zmienić głośność.

odtwarzacz MP3

Podłączanie odtwarzacza MP3 w celu odtwarzania plików dźwiękowych lub muzyki.

Co jest potrzebne:
- Odtwarzacz MP3.
- Stereofoniczny przewód audio 3,5 mm.

Odtwarzanie muzyki

1 Podłącz odtwarzacz MP3 do zestawu kina domowego w sposób opisany w skróconej instrukcji obsługi.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO SOURCE** aż do wyświetlenia opcji „**MUSIC I-LINK**".
3 W celu wybierania i odtwarzania plików dźwiękowych lub muzyki skorzystaj z elementów sterujących odtwarzacza MP3.

Filmy w serwisie YouTube

Przeglądaj, wyszukuj i oglądaj filmy w serwisie YouTube za pośrednictwem zestawu kina domowego.

1 Podłącz zestaw kina domowego do Internetu. (patrz 'Internet' na str. 12)
2 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
3 Wybierz ikonę serwisu YouTube, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zostanie wyświetlona domyślna strona kanału YouTube Leanback.
4 Aby poruszać się po menu kanału YouTube Leanback i wybierać opcje, naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5 Aby wyjść z serwisu YouTube i powrócić do menu głównego, naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).

Uwaga

- Jeśli przez kilka sekund nie naciśniesz żadnego przycisku, przyciski ekranowe i menu znikną.

Przyciski odtwarzania i wyszukiwania

Przycisk	Czynność
Przyciski nawigacji (w górę)	Wyświetlanie klawiatury ekranowej. Użyj klawiatury ekranowej, aby wyszukać film.
Przyciski nawigacji (w dół)	Wyświetlanie ekranowych przycisków odtwarzania.
Przyciski nawigacji (w lewo/w prawo)	Wybór kolejnego lub poprzedniego filmu podczas przeglądania listy odtwarzania wideo. Wybierz ekranowe przyciski odtwarzania, aby odtworzyć film.
OK	Zatwierdzanie wpisu lub wyboru.
▶ (**Odtwarzanie**)	Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
⏸	Wstrzymywanie odtwarzania.
■	Zatrzymywanie odtwarzania.
⏮ / ⏭	Przejście do poprzedniego lub kolejnego filmu.
◀◀ / ▶▶	Przewijanie do przodu lub do tyłu odtwarzanego filmu.

Picasa Web Albums

Dostęp do zdjęć oraz ich wyszukiwanie i wyświetlanie w serwisie Picasa Web Albums za pośrednictwem zestawu kina domowego.

Co jest potrzebne:

- Konto w serwisie Picasa Web Albums.
- Przewodowa lub bezprzewodowa sieć domowa (zależnie od możliwości zestawu kina domowego).

1 Podłącz zestaw kina domowego do Internetu.

2 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).

3 Wybierz ikonę serwisu Picasa, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zostanie wyświetlone domyślne menu serwisu Picasa.

4 Zaloguj się do serwisu Picasa Web Albums, korzystając z konta w serwisie Picasa.
   - Podczas pierwszego logowania wybierz opcję New User+ (Nowy użytkownik+), a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Zapisz dane logowania, aby ułatwić kolejne logowania.
   - Jeśli logowałeś się wcześniej, wybierz zapisaną nazwę użytkownika i wprowadź hasło.
   - Za pomocą przycisków alfanumerycznych na pilocie zdalnego sterowania wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

5 Za pomocą przycisków **Przyciski nawigacji** wybierz jedną z poniższych opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   - My Photos (Moje zdjęcia): wyświetlenie miniatur zdjęć zapisanych w serwisie Picasa Web Albums.
   - Featured (Promowane): wyświetlenie miniatur zdjęć promowanych na stronie Picasa.
   - Friends (Znajomi): wyświetlenie listy znajomych.
   - Search (Wyszukiwanie): wyszukiwanie zdjęć w oparciu o słowa kluczowe.
   - Favorites (Ulubione): wyświetlenie ulubionych albumów z serwisu Picasa Web Albums.
   - Tag (Znacznik): wyświetlenie zdjęć, które zostały oznaczone w serwisie Picasa Web Albums.

6 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**), aby zamknąć menu serwisu Picasa.

Wyświetlanie albumów i pokazów slajdów

1 Za pomocą przycisków **Przyciski nawigacji** wybierz opcję My Photos (Moje zdjęcia) z menu serwisu Picasa, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zostaną wyświetlone albumy zdjęć w serwisie Picasa Web Albums.

2 Za pomocą przycisków **Przyciski nawigacji** wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić je w trybie pełnoekranowym.

3 Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić zdjęcia jako pokaz slajdów.

4 Podczas wyświetlania pokazu slajdów naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS** i **Przyciski nawigacji**, aby wybrać jedną z poniższych opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**:
   - Current playing (Teraz wyświetlane): wyświetlenie indeksu bieżącego zdjęcia.
   - Slideshow pause/ play (Wstrzymanie/ uruchomienie pokazu slajdów): wstrzymanie lub uruchomienie pokazu slajdów.
   - Rotate (Obróć): obrócenie bieżącego zdjęcia.
   - Zoom: powiększenie lub pomniejszenie zdjęcia.
   - Effect (Efekt): wybór efektu przejścia w pokazie slajdów
   - Speed (Szybkość): wybór szybkości pokazu slajdów.
   - Friends (Znajomi): dodanie właściciela bieżącego zdjęcia do listy znajomych.

5 Naciśnij przycisk ⮌ **BACK**, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

EasyLink

Zestaw kina domowego został wyposażony w łącze Philips EasyLink wykorzystujące protokół HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Urządzenia zgodne ze standardem EasyLink podłączone do gniazda HDMI można obsługiwać za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.

Firma Philips nie gwarantuje pełnej zgodności ze wszystkimi urządzeniami HDMI-CEC.

Co jest potrzebne:

- Urządzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC
- Przewód HDMI łączący podłączone urządzenia.

Włączanie

1. Włącz obsługę funkcji HDMI-CEC w telewizorze i pozostałych podłączonych urządzeniach. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora lub innych urządzeń.
2. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
3. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz kolejno **[EasyLink]** > **[EasyLink]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Wybierz opcję **[Wł.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Sterowanie urządzeniami

Zestaw kina domowego oraz inne podłączone urządzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC można obsługiwać za pomocą pojedynczego pilota zdalnego sterowania.

Odtwarzanie jednym przyciskiem

Włączenie funkcji odtwarzania jednym przyciskiem spowoduje, że po włożeniu płyty do zestawu kina domowego telewizor automatycznie przełączy się na właściwy kanał.

Przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ⏻ (**Tryb gotowości**) na pilocie zestaw kina domowego oraz wszystkie podłączone urządzenia HDMI-CEC (jeśli obsługują funkcję przechodzenia w tryb gotowości jednym przyciskiem) przełączą się w tryb gotowości. Jeśli w kinie domowym jest włączona obsługa funkcji przechodzenia w tryb gotowości jednym przyciskiem, tryb gotowości można włączyć pilotem telewizora lub innego urządzenia HDMI-CEC.

Sterowanie dźwiękiem

Podczas odtwarzania dźwięku przesyłanego do zestawu kina domowego zestaw automatycznie przełącza się na odpowiednie źródło dźwięku. Aby skorzystać z opcji włączania dźwięku jednym przyciskiem, należy włączyć sterowanie dźwiękiem i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora w celu przyporządkowania podłączonych urządzeń do wejść audio kina domowego.

Przyporządkowywanie sygnału audio

Po podłączeniu nowego urządzenia do zestawu kina domowego należy przyporządkować urządzenie do wejścia audio. (patrz 'Odtwarzanie dźwięku przez zestaw kina domowego' na str. 22)

Odtwarzanie dźwięku przez zestaw kina domowego

Dźwięk z podłączonego urządzenia można odtwarzać za pośrednictwem zestawu kina domowego.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno: **[EasyLink]** > **[Sterowanie dźwiękiem]** > **[Wł.]** i naciśnij przycisk **OK**.
   - Aby odtwarzać dźwięk za pośrednictwem głośników telewizora, wybierz opcję **[Wył.]** i pomiń poniższe czynności.
4. Wybierz kolejno **[EasyLink]** > **[Mapowanie audio]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przyporządkować złącza audio podłączonego urządzenia do odpowiednich złącz zestawu kina domowego.

Uwaga

- Jeśli podłączasz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą złącza HDMI ARC, upewnij się, że dźwięk telewizora jest przyporządkowany do wejścia ARC w zestawie kina domowego.

7 Zmiana ustawień

W tej części opisano zmianę ustawień zestawu kina domowego.

Przestroga

- Dla większości z ustawień zestawu zostały już skonfigurowane najlepsze wartości. Jeśli nie ma powodu do zmiany danego ustawienia, zaleca się pozostawienie wartości domyślnej.

Uwaga

- Ustawienia wyświetlanego w kolorze szarym nie można zmienić.
- Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk ⮌ **BACK**. Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).

Obraz

Dostosowywanie ustawień obrazu do potrzeb użytkownika.

Uwaga

- Najlepsze ustawienie dla telewizora jest wybierane automatycznie. Przy zmianie ustawień upewnij się, że są one obsługiwane przez telewizor.

Ustawienia i format obrazu

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **[Wideo]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Zmień następujące ustawienia, a następnie naciśnij przycisk **OK**:
   - **[Obraz TV]**: format obrazu.
   - **[Ustawienia obrazu]**: zaprogramowane ustawienia kolorów.

Kolor obrazu

Funkcja Deep Color wiernie odtwarza naturalną kolorystykę obiektów na ekranie telewizora i umożliwia wyświetlanie żywych obrazów w skali składającej się z ponad miliarda kolorów.

Jeśli posiadany telewizor obsługuje funkcję Deep Color i jest podłączony do zestawu kina domowego za pomocą przewodu HDMI, można zmienić ustawienia funkcji Deep Color.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno **[Wideo]** > **[HDMI Deep Colour]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**:
   - **[Auto]**: automatyczny wybór funkcji HDMI Deep Color.
   - **[Wł.]**: wyświetlanie dynamicznych kolorów.
   - **[Wył.]**: wyświetlanie standardowego koloru 8-bitowego.

Rozdzielczość obrazu

Aby zmienić ustawienia obrazu HDMI, podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno **[Wideo]** > **[Obraz HDMI]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Zmień ustawienie rozdzielczości HDMI, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Dźwięk

Dostosowanie ustawień dźwięku do potrzeb użytkownika.

Dźwięk HDMI

Aby słuchać dźwięku w systemie HDMI przesyłanego z telewizora, podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno **[Audio]** > **[Dźwięk HDMI]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**:
   - **[Strumień bitów]**: włączenie wyjściowego strumienia bitowego przez złącze HDMI.
   - **[Auto]**: automatyczny dobór najlepszego obsługiwanego formatu dźwięku.
   - **[Wył.]**: wyłączenie odtwarzania dźwięku przez telewizor.

Night mode (Tryb nocny)

Aby słuchać po cichu, można wyciszyć głośne dźwięki podczas odtwarzania płyt. Tryb nocny jest dostępny jedynie dla płyt DVD i Blu-ray z dźwiękiem w systemie Dolby.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno: **[Audio]** > **[Tryb nocny]** > **[Wł.]** i naciśnij przycisk **OK**.

Język

Wybór języka menu głównego, dźwięku i napisów.

Menu główne

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Język menu]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz język menu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Dźwięk z płyty

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Audio]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz język ścieżki dźwiękowej dla płyt, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga

- Jeśli wśród dostępnych języków nie ma tego, którego szukasz, wybierz z listy opcję **[Inne]** i wprowadź czterocyfrowy kod języka podany na końcu niniejszej instrukcji obsługi.
- Jeśli wybrano język, który nie jest dostępny na płycie, zostanie wybrany domyślny język płyty.

Napisy płyty

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Napisy]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz język napisów płyt, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Menu płyty

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Menu płyty]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz język menu płyt, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga

- Jeśli wśród dostępnych języków nie ma tego, którego szukasz, wybierz z listy opcję **[Inne]** i wprowadź czterocyfrowy kod języka podany na końcu niniejszej instrukcji obsługi.
- Jeśli wybrano język, który nie jest dostępny na płycie, zostanie wybrany domyślny język płyty.

Zabezpieczenie rodzicielskie

Ograniczanie dostępu do płyt z informacjami o klasyfikacji.

Hasło

Istnieje możliwość ustawienia lub zmiany hasła umożliwiającego odtwarzanie płyt objętych ograniczeniami.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Zmień hasło]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu zmiany hasła.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby ustawić lub zmienić hasło.
   - Jeśli nie masz lub nie pamiętasz hasła, wprowadź **0000**.
5. Naciśnij przycisk **OK**.

Klasyfikacja

W przypadku niektórych płyt stosowane są ograniczenia wiekowe. Telewizor można ustawić w taki sposób, aby wyświetlać tylko programy z ograniczeniem niższym niż wiek dziecka.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Nadzór rodzicielski]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.
4. Wprowadź hasło za pomocą przycisków **Przyciski numeryczne**.
5. Wybierz ograniczenie wieku i naciśnij przycisk **OK**.
   - Aby odtwarzać wszystkie płyty bez względu na klasyfikację, wybierz poziom **8** lub opcję **[Wył.]**.

Oszczędność energii

Zmieniając poniższe ustawienia, można oszczędzać energię.

Auto standby

W przypadku odtwarzania z płyty lub urządzenia pamięci masowej USB tryb gotowości ma zostać włączony automatycznie:

- po wstrzymaniu lub zatrzymaniu odtwarzania
- po upływie 30 minut od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno: **[Preferencja]** > **[Autom. gotowość]** > **[Wł.]** i naciśnij przycisk **OK**.

Wyłącznik czasowy

Ustawienie pozwala ustawić zestaw kina domowego tak, by przejście w tryb gotowości następowało po określonym czasie.

1. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Wyłącznik czasowy]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz czas, po którym urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
   ↳ Wyłącznik czasowy można ustawić na maks. 60 minut. Jeśli wyłącznik czasowy zostanie ustawiony na **[Wył.]**, spowoduje to jego wyłączenie.
5. Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć funkcję.
   ↳ Kino domowe przejdzie do trybu gotowości po upływie określonego czasu.

Wygaszacz ekranu

Wybór opcji powoduje automatyczne przełączenie zestawu kina domowego w tryb wygaszacza ekranu:

- po wstrzymaniu lub zatrzymaniu odtwarzania
- po upływie 10 minut od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno: **[Preferencja]** > **[Wygaszacz ekranu]** > **[Wł.]** i naciśnij przycisk **OK**.

Panel wyświetlacza

Zmiana jasności panelu wyświetlacza zestawu kina domowego

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Preferencja]** > **[Panel wyświetlacza]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4 Wybierz jasność, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zastosowanie ustawień fabrycznych

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu kina domowego. Nie można przywrócić domyślnych ustawień blokady rodzicielskiej.

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Zaawansowane]** > **[Przywróć ustawienia domyślne]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4 Wybierz opcję **[OK]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

8 Aktualizacja oprogramowania

Aby móc w dalszym ciągu korzystać z najlepszych funkcji i wsparcia technicznego dostępnych dla zestawu kina domowego, należy regularnie aktualizować oprogramowanie. Porównaj bieżącą wersję oprogramowania zestawu z najnowszą wersją dostępną na stronie internetowej www.philips.com/support.

Sprawdź wersję oprogramowania

1 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wybierz kolejno **[Zaawansowane]** > **[Info o wersji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania.

Aktualizacja oprogramowania przez Internet

1 Podłącz zestaw kina domowego do sieci za pomocą połączenia przewodowego (patrz ‘Konfiguracja sieci przewodowej’ na str. 13).
2 Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
3 Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4 Wybierz kolejno: **[Zaawansowane]** > **[Aktualizacja oprogramowania]** > **[Sieć]**.
   ↳ Jeśli znaleziono aktualizację, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o rozpoczęcie lub anulowanie procesu aktualizacji.
5 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby potwierdzić aktualizację.
   ↳ Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania zestaw kina domowego automatycznie wyłączy się i ponownie się włączy. Jeśli to nie nastąpi, odłącz przewód zasilający na kilka sekund, a następnie podłącz go jeszcze raz.

Uwaga

- Jeśli zestaw kina domowego nie może połączyć się z serwerem Philips, naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**).
- Wybierz kolejno **[Konfiguracja]** > **[Sieć]** > **[Instalacja sieci]**, aby skonfigurować sieć.

Aktualizacja oprogramowania przez port USB

Co jest potrzebne:

- Pamięć flash USB z co najmniej 75 MB pamięci. Pamięć flash USB musi być sformatowana w systemie plików FAT lub NTFS. Nie należy korzystać z dysków twardych USB.
- Komputer z dostępem do Internetu.
- Program do archiwizacji obsługujący pliki w formacie ZIP (np. WinZip® w przypadku systemu Microsoft® Windows® lub StuffIt® w przypadku systemu Macintosh®).

Krok 1: Pobieranie najnowszego oprogramowania

1. Podłącz pamięć flash USB do komputera.
2. W przeglądarce internetowej przejdź do adresu www.philips.com/support.
3. Na internetowej stronie pomocy technicznej Philips wyszukaj swój produkt i znajdź pozycję **Oprogramowanie i sterowniki**.
   ↳ Plik aktualizacji jest dostępny w postaci pliku ZIP.
4. Zapisz pobrany plik w katalogu głównym pamięci flash USB.
5. Korzystając z aplikacji archiwizującej, rozpakuj plik aktualizacji oprogramowania w katalogu głównym pamięci flash USB.
   ↳ Pliki zostaną rozpakowane do folderu **UPG_ALL** pamięci flash USB.
6. Odłącz pamięć flash USB od komputera.

Krok 2: Aktualizacja oprogramowania

Przestroga

- Przed podłączeniem pamięci flash USB do zestawu kina domowego upewnij się, że w środku nie ma płyty, a kieszeń na płytę jest zamknięta.

1. Podłącz pamięć flash USB do zestawu kina domowego.
2. Przełącz telewizor na źródło odpowiednie dla zestawu kina domowego.
3. Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**), a następnie wybierz opcję **[Konfiguracja]**.
4. Wybierz kolejno: **[Zaawansowane]** > **[Aktualizacja oprogramowania]** > **[USB]**.
5. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby potwierdzić aktualizację.
   ↳ Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania zestaw kina domowego automatycznie wyłączy się i ponownie się włączy. Jeśli to nie nastąpi, odłącz przewód zasilający na kilka sekund, a następnie podłącz go jeszcze raz.

Uwaga

- Podczas aktualizacji oprogramowania nie wyłączaj zestawu kina domowego ani nie odłączaj pamięci flash USB.

9 Dane techniczne produktu

Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Kody regionów

Numer obsługiwanego regionu można znaleźć z tyłu lub na spodzie zestawu kina domowego.

Kraj	DVD	BD
Europa, Wielka Brytania		
Rejon Azji i Pacyfiku, Tajwan, Korea		
Ameryka Łacińska		
Australia, Nowa Zelandia		
Rosja, Indie		
Chiny		

Formaty multimedialne

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, pliki zdjęć, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, pamięć masowa USB

Formaty plików

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Wideo: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg
- Obrazy: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formaty dźwięku

Ten zestaw kina domowego obsługuje następujące pliki dźwiękowe.

Rozszerzenie	Pojemnik	Kodek audio	Przepływność
.mp3	MP3	MP3	32–320 kb/s
.wma	ASF	WMA	64–160 kb/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kb/s
.wav	WAV	PCM	1,4 Mb/s
.m4a	MKV	AAC	192 kb/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mb/s
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kb/s
.mka	MKA	rdzeń DTS	1,54 Mb/s
.mka	MKA	MPEG	912 kb/s
.mka	MKA	MP3	32–320 kb/s
.mka	MKA	WMA	64–160 kb/s
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kb/s

Formaty obrazu wideo

W przypadku podłączenia do telewizora HD – zestaw kina domowego umożliwia odtwarzanie filmów o następujących parametrach:

- Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli i
- Liczba klatek: 6 ~ 30 klatek/s.

Pliki .avi w kontenerze AVI

Kodek audio	Kodeki wideo	Przepływność
PCM, Dolby Digital, rdzeń DTS, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Maks. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mb/s
	H.264/AVC, HP (wysoki współczynnik kompresji) 4.1/4.0; MP (średni współczynnik kompresji) 3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)

Pliki .divx w kontenerze AVI

Kodek audio	Kodeki wideo	Przepływność
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Maks. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mb/s

Pliki .mp4 lub .m4v w kontenerze MP4

Kodek audio	Kodeki wideo	Przepływność
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mb/s
	H.264/AVC, HP (wysoki współczynnik kompresji) 4.1/4.0; MP (średni współczynnik kompresji) 3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)

Pliki .mkv w kontenerze MKV

Kodek audio	Kodeki wideo	Przepływność
PCM, Dolby Digital, rdzeń DTS, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mb/s
	H.264/AVC, HP (wysoki współczynnik kompresji) 4.1/4.0; MP (średni współczynnik kompresji) 3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)

Pliki .mpg i .mpeg w kontenerze PS

Kodek audio	Kodeki wideo	Przepływność
PCM, rdzeń DTS, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (szczytowa: 40 Mb/s)

Wzmacniacz

- Całkowita moc wyjściowa: 300 W RMS (30% THD)
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
- Odstęp sygnału od szumu: > 65 dB (CCIR) / (poziom dźwięku A)
- Czułość wejściowa:
  - AUX1, AUX2: 1000 mV
  - Złącze muzyczne i.Link: 500 mV

Wideo

- System sygnału: PAL / NTSC
- Wyjście HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Częstotliwość próbkowania:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Stała szybkość kompresji:
  - MP3: 32–320 kb/s
  - WMA: 48 kb/s–192 kb/s

Radio

- Zakres strojenia:
  - Europa/Chiny: FM 87,5–108 MHz (50 kHz);
  - Rejon Azji i Pacyfiku/Rosja/Ameryka Łacińska: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Odstęp sygnału od szumu: FM 50 dB
- Pasmo przenoszenia: FM 180 Hz–12,5 kHz / ±3 dB

USB

- Zgodność: szybkie złącze USB (2.0)
- Obsługiwana klasa: klasa pamięci masowej USB (MSC)
- System plików: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksymalna obsługiwana pamięć: < 160 GB.

Jednostka centralna

- Zasilanie: 220–240 V~, 50 Hz
- Pobór mocy: 55 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: ≤ 0,9 W
- Wymiary (S x W x D): 360 x 58 x 325 (mm)
- Waga: 2,7 kg

Subwoofer

- Moc wyjściowa: 50 W RMS (30% THD)
- Impedancja: 12 omów
- Przetworniki: głośnik niskotonowy 165 mm (6,5")
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz–150 Hz
- Wymiary (S x W x G): 123 x 309 x 369 (mm)
- Waga: 3,2 kg
- Długość przewodu: 3 m

Głośniki

- Głośnik centralny:
  - Moc wyjściowa: 50 W RMS (30% THD)
  - System: pełnozakresowe satelitarne
  - Impedancja głośnika: 3 omy
  - Przetworniki: 76,2 mm (3"), pełnozakresowe
  - Pasmo przenoszenia: 150 Hz–20 kHz
  - Wymiary (S x W x G): 161 x 95 x 92 mm
  - Waga: 0,4-0,5 kg
  - Długość przewodu: 2 m
- Głośniki przednie i tylne:
  - Moc wyjściowa: 4 x 50 W RMS (30% THD)
  - Impedancja głośnika: 3 omy
  - Przetworniki: 76,2 mm (3"), pełnozakresowe
  - Pasmo przenoszenia: 150 Hz–20 kHz
  - Wymiary (S x W x G): 95 x 161 x 87 mm
  - Waga: 0,4-0,5 kg każdy
  - Długość przewodu (głośniki przednie): 4 m
  - Długość przewodu (głośniki tylne): 10 m

Baterie do pilota zdalnego sterowania

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Typ lasera (dioda): InGaN/AlGaN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Długość fali: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Moc wyjściowa (maks. wskazania): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

10 Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

W przypadku problemów w trakcie korzystania z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj poniższe czynności sprawdzające. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Jednostka centralna

Zestaw kina domowego nie reaguje na naciśnięcia przycisków.

- Odłącz zestaw kina domowego od zasilania na kilka minut, a następnie podłącz zestaw ponownie.

Obraz

Brak obrazu.

- Sprawdź, czy w telewizorze zostało włączone odpowiednie wejście dla zestawu kina domowego.

Brak obrazu na ekranie telewizora podłączonego za pośrednictwem złącza HDMI.

- Sprawdź, czy zestaw kina domowego i telewizor są połączone za pomocą przewodu HDMI High Speed. Niektóre standardowe przewody HDMI nie umożliwiają poprawnego wyświetlania niektórych obrazów i filmów 3D ani korzystania z funkcji Deep Color.
- Sprawdź, czy przewód HDMI nie jest uszkodzony. Jeśli przewód HDMI jest uszkodzony, wymień go na nowy.
- Naciśnij przycisk ⌂ (**Menu główne**), a następnie wybierz **731** na pilocie zdalnego sterowania, aby przywrócić domyślną rozdzielczość obrazu.
- Zmień ustawienie obrazu HDMI lub poczekaj 10 sekund na automatyczne przywrócenie ustawień. (patrz 'Rozdzielczość obrazu' na str. 23)

Obraz o wysokiej rozdzielczości nie jest odtwarzany.

- Upewnij się, że płyta zawiera obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Upewnij się, że telewizor obsługuje obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Do połączenia urządzenia z telewizorem użyj przewodu HDMI.

Dźwięk

Brak dźwięku w głośnikach zestawu kina domowego.

- Za pomocą przewodu audio połącz zestaw kina domowego z telewizorem lub innym urządzeniem. W następujących przypadkach nie jest wymagane osobne połączenie audio:
  - gdy zestaw kina domowego jest połączony z telewizorem za pomocą przewodu**HDMI ARC**,
  - gdy urządzenie jest podłączone do złącza **HDMI IN** zestawu kina domowego.
- Skonfiguruj ustawienia audio dla podłączonego urządzenia (patrz 'Konfigurowanie ustawień audio w przypadku podłączonych urządzeń' na str. 12).
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu kina domowego (patrz 'Zastosowanie ustawień fabrycznych' na str. 26), po czym wyłącz i ponownie włącz zestaw.
- Za pomocą przycisku **SOURCE** w zestawie kina domowego wybierz właściwe wejście audio.

Zniekształcony dźwięk lub echo.

- Jeśli dźwięk z telewizora jest odtwarzany za pośrednictwem zestawu kina domowego, upewnij się, czy dźwięk z telewizora jest wyciszony.

Dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem.

- 1) Naciśnij przycisk **SOUND SETTINGS**. 2) Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji** (lewo/prawo), wybierz **AUD SYNC**, a następnie naciśnij **OK**. 3) Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji** (w górę/dół), aby zsynchronizować dźwięk z obrazem.

Odtwarzanie

Nie można odtworzyć płyty.

- Wyczyść płytę.
- Upewnij się, że zestaw kina domowego obsługuje dany typ płyty (patrz 'Formaty multimedialne' na str. 28).
- Upewnij się, że zestaw kina domowego obsługuje kod regionu płyty (patrz 'Kody regionów' na str. 28).
- W przypadku płyty DVD±RW lub DVD±R upewnij się, że płyta jest zamknięta.

Nie można odtworzyć pliku DivX.

- Upewnij się, że plik DivX został zapisany w formacie „kina domowego" przy użyciu kodeka DivX.
- Upewnij się, że plik DivX jest kompletny.

Napisy DivX nie są prawidłowo wyświetlane.

- Upewnij się, że nazwa pliku z napisami jest taka sama jak nazwa pliku z filmem (patrz 'Napisy' na str. 17).
- Wybierz prawidłowy zestaw znaków: 1) Naciśnij przycisk ☐ (**Opcje**). 2) Wybierz **[Zestaw znaków]**. 3) Wybierz obsługiwany zestaw znaków. 4) Naciśnij przycisk **OK**.

Nie można odczytać zawartości urządzenia pamięci masowej USB.

- Sprawdź, czy format danych w urządzeniu pamięci masowej USB jest zgodny z zestawem kina domowego.
- Sprawdź, czy system plików w urządzeniu pamięci masowej USB jest obsługiwany przez zestaw kina domowego.

Na ekranie telewizora pojawia się napis „No entry" (Brak pozycji) lub znak „x".

- Operacja jest niedostępna.

Funkcja EasyLink nie działa.

- Upewnij się, że zestaw jest podłączony do telewizora firmy Philips zgodnego ze standardem EasyLink, a funkcja EasyLink jest włączona (patrz 'EasyLink' na str. 22).

Po włączeniu telewizora zestaw kina domowego automatycznie się włączy.

- Jest to normalne działanie przy korzystaniu z funkcji Philips EasyLink (HDMI-CEC). Aby zestaw kina domowego działał niezależnie, wyłącz funkcję EasyLink.

Nie można uzyskać dostępu do serwisu BD-Live.

- Sprawdź, czy zestaw jest podłączony do sieci. (patrz 'Konfiguracja sieci przewodowej' na str. 13)
- Upewnij się, że sieć została skonfigurowana. (patrz 'Konfiguracja sieci przewodowej' na str. 13)
- Upewnij się, że płyta Blu-ray obsługuje funkcję BD-Live.
- Wyczyść pamięć (patrz 'Czyszczenie pamięci' na str. 16).

Podczas odtwarzania filmu Blu-ray 3D lub filmu DivX zabezpieczonego przed kopiowaniem ekran jest czarny.

- Upewnij się, że zestaw kina domowego jest podłączony do telewizora za pomocą przewodu HDMI.
- Przełącz telewizor na właściwe źródło sygnału HDMI.

11 Indeks

A

aktualizacja oprogramowania
- sprawdzenie bieżącej wersji 26
- z Internetu 26
- z urządzenia pamięci masowej USB 27

Antena FM 9
Antena FM 9
automatyczny tryb gotowości 25

B

BD-Live
- BD-Live (USB) 16
- czyszczenie pamięci 16
- rozwiązywanie problemów 32
- wyłączanie 16

bezpieczeństwo
- korzystanie z urządzenia 4
- utylizacja 5

blokada rodzicielska
- hasło 25
- klasyfikacja 25

Blu-ray 14
Bonus View 15

C

Często zadawane pytania 2

D

dane techniczne 28
dane techniczne produktu 28
DivX
- kod VOD 17
- napisy 17
- zestaw znaków 17

dźwięk
- dźwięk przestrzenny 14
- niskie tony 14
- rozwiązywanie problemów 31
- synchronizacja obrazu i dźwięku 15
- zaprogramowany tryb dźwięku 14

dźwięk
- dane techniczne 29
- Dźwięk HDMI 24
- formaty 28
- jakość 11
- język 24
- opcje 18
- przyporządkowanie sygnału 22
- tryb nocny 24
- ustawienia 24
- ustawienia głośników 9
- zaprogramowane tryby 14
- źródło 12

E

EasyLink (HDMI-CEC)
- odtwarzanie jednym przyciskiem 22
- przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem 22
- przyciski sterowania 7
- przyporządkowywanie sygnału audio 22
- sterowanie dźwiękiem 22

energia
- automatyczny tryb gotowości 25
- jasność 26
- wygaszacz ekranu 26
- wyłącznik czasowy 25

F

Filmy w serwisie YouTube 20
formaty dźwięku 28
formaty multimedialne 28
formaty wideo 29

G

głośniki
- dane techniczne 30
- dźwięk przestrzenny 14
- głośniki 5.1 8
- konfiguracja 9
- konfiguracja ręczna 9
- podłączanie 8
- ustawianie w odpowiedniej pozycji 8

H

hasło 25
HDMI
- dźwięk 24
- Technologia Deep Color 23
- TV (HDMI ARC) 9
- wideo 23

HDMI-CEC 22

I

Internet
- aktualizacja oprogramowania zestawu kina domowego 26
- BD-Live 16
- Filmy w serwisie YouTube 20
- łączenie z 12
- Picasa web albums 21

J

jasność 26
jednostka centralna
- dane techniczne 30
- opis 6
- rozwiązywanie problemów 31

język
- drugi język audio 15
- drugi język napisów 15
- dźwięk 24
- menu ekranowe 24
- menu płyty 24
- napisy 24

język dźwięku 24

K

klasyfikacja 25
kod VOD DivX 17
kody regionów 28
komputer
- łączenie z 12

komputer PC
- łączenie z 12

konfiguracja głośników
- ręczne 9

konserwacja
- produkt 5
- środowisko 5

M

materiały multimedialne
- z płyty 14
- z urządzenia pamięci masowej USB 16

mikrofon 9
MP3
- odtwarzanie 20
- złącze 9

N

napisy
- język 24
- zestaw znaków 17

niskie tony 14

O

obraz
- obracanie 18
- opcje 18
- pokazy slajdów 19
- powiększanie 18
- rozwiązywanie problemów 31
- ustawienia 23

obraz w obrazie
- drugi język audio 15
- drugi język napisów 15

ochrona praw autorskich 2
odtwarzanie
- DivX 17
- MP3 20
- płyty 14
- pokazy slajdów 19
- radio 29
- rozwiązywanie problemów 32
- USB 16

odtwarzanie jednym przyciskiem 22
opcje
- dźwięk 18
- obraz 18
- wideo 18

opcje audio 18
opcje wideo 18
opcje zasilania
- automatyczny tryb gotowości 25
- jasność 26
- wygaszacz ekranu 26
- wyłącznik czasowy 25

opcje zdjęć 18
opis
- HDMI-CEC 22
- jednostka centralna 6
- pilot zdalnego sterowania 6
- ustawienia 23
- ustawienia głośników 9
- złącza 9

oprogramowanie
- aktualizacja 26
- sprawdzenie bieżącej wersji 26

oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym 3
otwieranie kieszeni na płytę 6

P

panel wyświetlacza 6
Philips Easylink 22
Picasa web albums 21
pilot zdalnego sterowania
  baterie 30
  opis 6
płyty
  BD-Live 16
  Bonus View 15
  DivX 17
  dźwięk 18
  język dźwięku 24
  język menu 24
  napisy 24
  obraz 19
  obraz w obrazie 15
  opcje 18
  przyciski sterowania 15
  synchronizacja obrazu i dźwięku 15
  tytuły 18
  wysuwanie płyty 6
  wyszukiwanie według czasu 18
podłączanie
  dźwięk (przewód analogowy) 12
  dźwięk (przewód koncentryczny — cyfrowy) 11
  dźwięk (przewód optyczny — cyfrowy) 11
  dźwięk z telewizora i innych urządzeń 11
  głośniki 8
  sieć domowa 12
  TV (HDMI ARC) 9
  TV (HDMI) 10
  TV (kompozytowe) 10
pokazy slajdów
  animacja 19
  czas trwania 19
  obraz 19
  z muzyką 19
powtarzanie 18
preferencje
  automatyczny tryb gotowości 25
  blokada rodzicielska 25
  dźwięk 24
  język menu 24
  menu płyty 24
  napisy 24
  panel wyświetlacza 26
  wygaszacz ekranu 26
  wyłącznik czasowy 25
  zmiana hasła 25
przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem 22
przednie złącza 9
przeglądanie
  płyta 15
  Urządzenie pamięci masowej USB 16
przyporządkowywanie sygnału audio 22

R

radio
  Antena FM 9
  dane techniczne 29
  przyciski sterowania 19
  słuchanie radia 20
  wyszukiwanie stacji radiowych 19
recykling 5
ręczna konfiguracja głośników 9
rozwiązywanie problemów
  dźwięk 31
  jednostka centralna 31
  numer seryjny 2
  obraz 31
  odtwarzanie 32
  połączenie 31

S

sieć
  aktualizacja oprogramowania zestawu kina domowego 26
  połączenie przewodowe 12
  sieć domowa 12
  ustawienia 12
sieć przewodowa
  połączenie przewodowe 12
  ustawienia 13
sterowanie
  blokada rodzicielska 25
  Easylink (HDMI-CEC) 7
  jednostka centralna 6
  odtwarzanie płyt 15
  radio 19
  Urządzenie pamięci masowej USB 15
sterowanie dźwiękiem 22
subwoofer
  dane techniczne 30
synchronizacja obrazu i dźwięku 15

T

tryb gotowości 25
tryb nocny 24
tytuły 18

U

Urządzenie pamięci masowej USB
- aktualizacja oprogramowania zestawu kina domowego 27
- dane techniczne 30
- odtwarzanie 17
- opcje 18

USB
- format 30

ustawianie w odpowiedniej pozycji
- ustawianie w odpowiedniej pozycji 8
- złącza 9

ustawienia
- domyślne 26
- dźwięk 24
- dźwięk HDMI 24
- hasło 25
- HDMI-CEC 22
- język menu 24
- język napisów 24
- klasyfikacja 25
- nadzór rodzicielski
  - hasło 25
  - klasyfikacja 25
- obraz 23
- obraz HDMI 23
- przywracanie 26
- rozdzielczość 23
- wersja językowa płyty 24
- wideo 23
- wygaszacz ekranu 26
- wyłącznik czasowy 25
- zasilanie 25

ustawienia fabryczne 26

ustawienia głośników
- ustawienia 24
- zaprogramowane tryby 14

uwagi prawne 2

W

wideo
- HDMI deep color 23
- kod VOD DivX 17
- rozdzielczość obrazu 23
- synchronizacja obrazu i dźwięku 15
- ustawienia obrazu 23

włączanie
- automatyczny tryb gotowości 25
- BD-Live 16
- HDMI-CEC 22
- wygaszacz ekranu 26

wygaszacz ekranu 26

wyłączanie
- BD-Live 16
- HDMI-CEC 22

wyłącznik czasowy 25

wysuwanie płyty 6

wyszukiwanie według czasu 18

wzmacniacz 29

Z

zaawansowane
- aktualizacja oprogramowania 26
- przywracanie ustawień domyślnych 26
- wersja oprogramowania 26
- zabezpieczenia funkcji BD-Live 16

zamykanie kieszeni na płytę 6

zestaw znaków 17

zgodność 2

złącza
- przednie złącza 9
- tylne złącza 9

znaki towarowe 3

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
esky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Sgpam_1128/HTS3551_12-EasternEu-v4