


Micro HI-FI Component System CMT-MX700Ni/MX750Ni

Przewodnik szybkiej konfiguracji do sieci bezprzewodowej i dostępu do usług internetowych

Niniejszy Przewodnik szybkiej konfiguracji wyjaśnia jak podłączyć Micro HI-FI Component System CMT-MX700Ni/MX750Ni do domowej sieci bezprzewodowej i jak korzystać z funkcji, które mogą być używane za pomocą sieci bezprzewodowej.

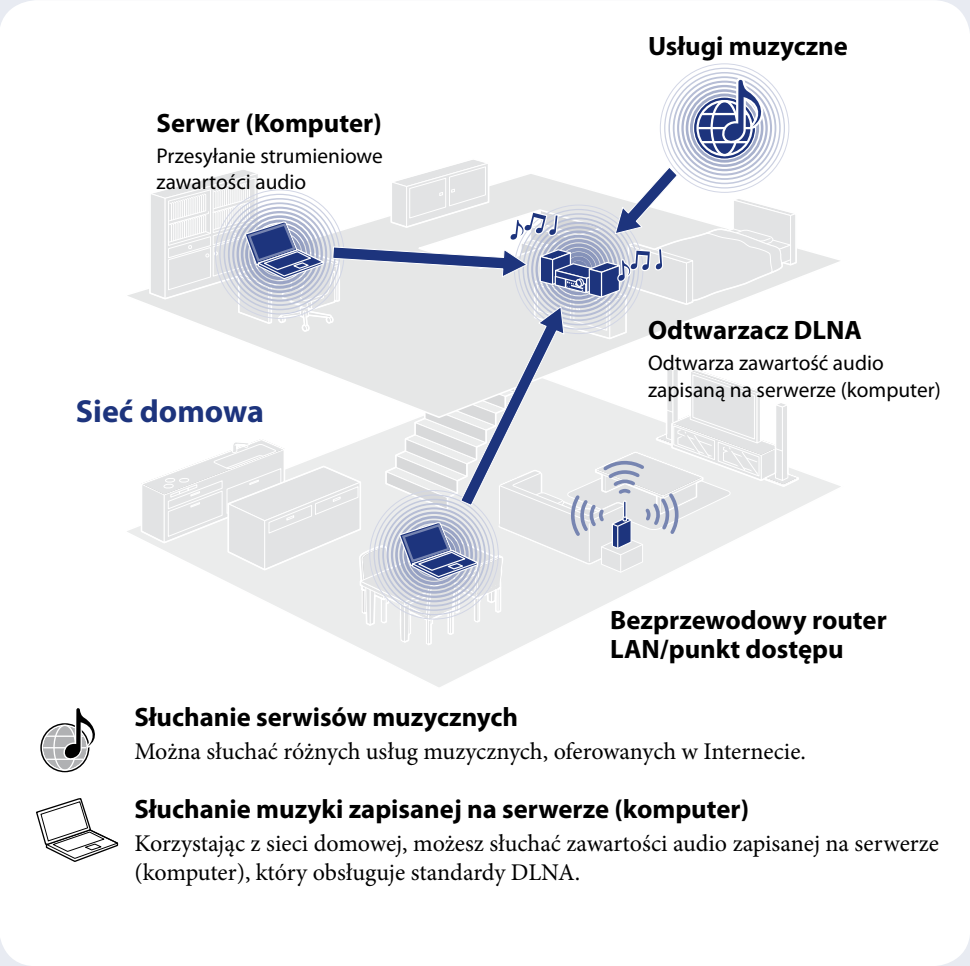


©2010 Sony Corporation


Printed in China

1 Przed użyciem zestawu

Włóż baterie do pilota.

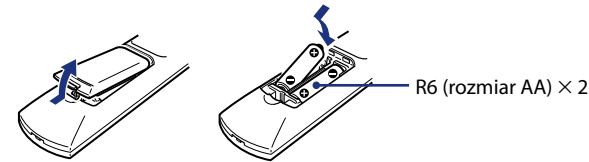

Podłącz przewód sieciowy i przewody głośnikowe.

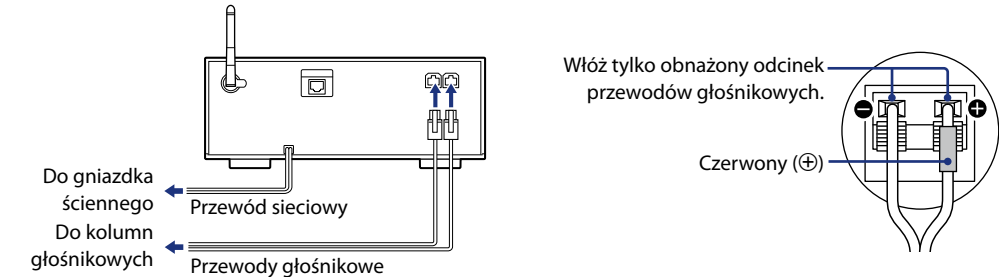

Przygotuj następujące informacje

Podczas wykonywania konfiguracji sieci konieczne będzie wybranie lub podanie następujących informacji. Sprawdź wcześniej poniższe dane i zapisz je poniżej, w miejscu do tego przeznaczonym.


Nazwa sieci (SSID)*: _____
Klucz bezpieczeństwa (WEP key, WPA/WPA2 key)*: _____

* Te informacje powinny być dostępne na etykiecie bezprzewodowego routera LAN/punktu dostępu, w instrukcji obsługi, od osoby która skonfigurowała twoją sieć bezprzewodową lub w informacjach dostarczonych przez dostawcę Internetu.


2 Podłączenie zestawu do sieci domowej

W tym przewodniku wprowadzona jest metoda skanowania punktu dostępu.

- ◆ Szczegółowe informacje o metodach podłączenia do sieci innych niż metoda skanowania punktu dostępu → „Podłączanie zestawu do sieci domowej” w Instrukcji obsługi

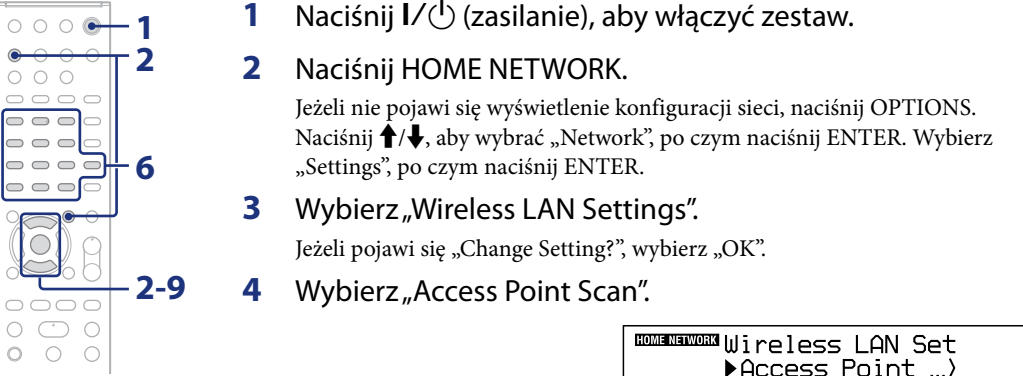

- Wybierz z listy nazwę żądanej sieci (SSID).
- Wprowadź klucz bezpieczeństwa (WEP key, WPA/WPA2 key).
Domyślnie klucz bezpieczeństwa pojawia się jako „*****”. Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY, aby zaszyfrować i ujawnić klucz bezpieczeństwa.
① Naciśnij kilkakrotnie CHARACTER, aby wybrać rodzaj znaków (wybierz „abc”, aby wprowadzić małe litery, „ABC” dla dużych liter i „123” dla cyfr).
② Naciśnij odpowiedni przycisk numeryczny/tekstowy, aby wprowadzić żądany znak, po czym naciśnij ➡, aby przesunąć strzałkę na następną pozycję.
③ Naciśnij ENTER, aby zapisać ciąg znaków.
- W ustawieniu IP, wybierz „Auto”.
- W ustawieniu proxy, wybierz „Do Not Use”.
- Wybierz „OK”.
Jeżeli pojawi się „Complete!”, naciśnij ENTER.

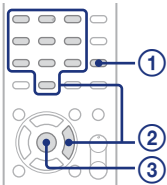

Uwaga

Jeżeli twoja sieć nie jest zabezpieczona szyfrowaniem (użyciem klucza bezpieczeństwa), w kroku 6 nie pojawi się wyświetlenie ustawień bezpieczeństwa.


3 Słuchanie serwisów muzycznych

Można słuchać różnych usług muzycznych, oferowanych w Internecie.

- ◆ Dalsze, szczegółowe informacje o serwisach muzycznych → <http://www.sony.net/audio/musicservices>



Poniższe kroki opisują w jaki sposób wybrać „vTuner” jako przykład serwisów muzycznych dostępnych w Internecie.

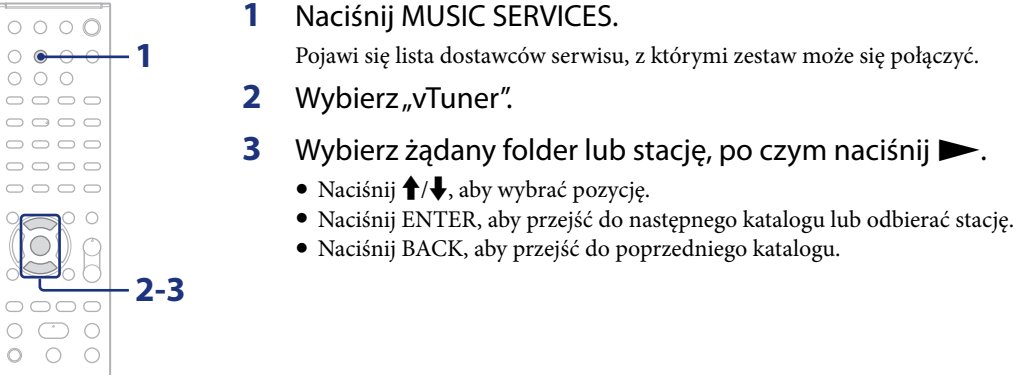

- Naciśnij ➡/⬅, aby wybrać pozycję.
- Naciśnij ENTER, aby przejść do następnego katalogu lub odbierać stację.
- Naciśnij BACK, aby przejść do poprzedniego katalogu.

4 Słuchanie muzyki zapisanej na serwerze (komputer)

Korzystając z sieci domowej, możesz słuchać zawartości audio zapisanej na serwerze (komputer), który obsługuje standardy DLNA. Najpierw należy skonfigurować serwer (komputer). Jeżeli wystąpią problemy gdy zestaw jest połączony z siecią, sprawdź status sieci i jej ustawienia.

- ◆ Szczegółowe informacje o nastawieniach serwera dla serwerów innych niż Windows 7, Windows Vista i Windows XP → Instrukcje obsługi lub pomoc dla odpowiednich serwerów, itp.



- Wskazówki**
- DLNA jest skrótem oznaczającym Digital Living Network Alliance. Jest to nazwa organizacji ustanawiającej wytyczne (wytyczne DLNA), jak również nazwa metody umożliwiającej współdzielenie zasobów cyfrowych (takich jak dane muzyczne, dane obrazów, itp.) przez urządzenia domowe w ramach sieci domowej.
 - Gdy sprawdzasz status i ustawienia sieci, naciśnij OPTIONS, po czym wybierz w menu „Network” – „Information” – żądana pozycja ustawienia.

■ Skonfiguruj serwer (komputer)

Gdy używasz Windows 7

W tej części znajduje się wyjaśnienie jak skonfigurować zainstalowany przez producenta program Windows Media Player 12 dla Windows 7.

- ◆ Szczegółowe informacje o używaniu Windows Media Player 12 → Windows Media Player 12 - Pomoc


① Przejdź do [Start] – [Panel sterowania].

② Wybierz [Wyświetl stan sieci i zadania] z [Sieć i Internet].
Pojawi się okno [Centrum sieci i udostępniania].

Uwaga

Jeżeli żądana pozycja nie pojawi się na wyświetleniu, spróbuj zmienić rodzaj wyświetlenia Panelu sterowania.


③ Wybierz [Sieć publiczna] z [Wyświetlanie aktywnych sieci].
Pojawi się okno [Określanie lokalizacji sieci].
Jeżeli wyświetlenie pokazuje sieć inną niż [Sieć publiczna], przejdź do kroku ⑥.

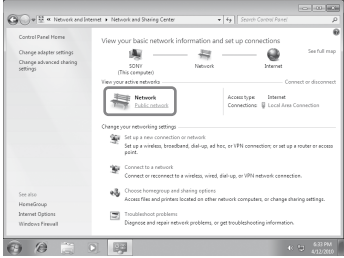


④ Wybierz [Sieć domowa] lub [Sieć firmowa], zgodnie ze środowiskiem, w którym zestaw jest używany.

⑤ Wykonuj instrukcje pojawiające się na wyświetleniu, zgodnie ze środowiskiem, w którym zestaw jest używany.
Gdy ustawienia są zakończone, potwierdź że pozycja w [Wyświetlanie aktywnych sieci] jest zmieniona na [Sieć domowa] lub [Sieć firmowa] w [Centrum sieci i udostępniania].

⑥ Wybierz [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania].

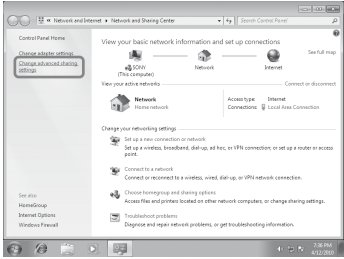


⑦ Wybierz [Wybierz opcje przesyłania strumieniowego multimediiów...] z [Przesyłanie strumieniowe multimediiów].

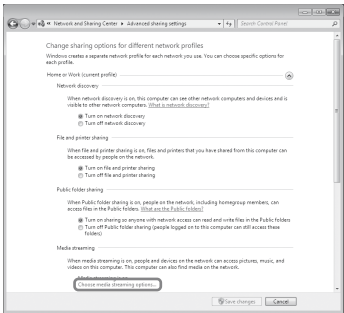

⑧ Jeżeli w oknie [Opcje przesyłania strumieniowego multimediiów] pojawi się [Przesyłanie strumieniowe multimediiów nie jest włączone], wybierz [Opcje przesyłania strumieniowego multimediiów].

⑨ Wybierz [Zezwalaj na wszystko].
Otworzy się okno [Zezwalaj na wszystkie urządzenia multimedialne]. Jeżeli wszystkie urządzenia w lokalnej sieci są nastawione na [Dozwolone], wybierz [OK] i zamknij okno.

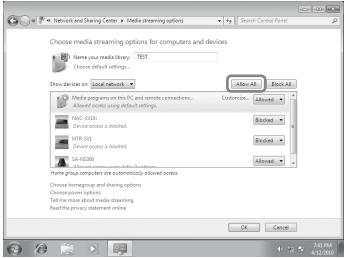

⑩ Wybierz [Zezwalaj na wszystkie komputery i urządzenia multimedialne].

⑪ Wybierz [OK], aby zamknąć okno.

Gdy używasz Windows Vista/XP


W tej części znajduje się wyjaśnienie jak skonfigurować Windows Media Player 11, zainstalowany na Windows Vista/XP*.

* Windows Media Player 11 nie jest zainstalowanym przez producenta programem na Windows XP. Wejdź na witrynę Microsoftu, pobierz instalatora i zainstaluj Windows Media Player 11 na komputerze.

- ◆ Szczegółowe informacje o używaniu Windows Media Player 11 → Windows Media Player 11 - Pomoc

① Przejdź do [Start] – [Wszystkie programy].


② Wybierz [Windows Media Player].

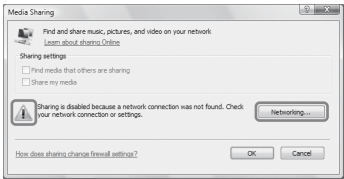


③ Wybierz [Udostępnianie multimediiów...] z menu [Biblioteka].
Jeżeli używasz Windows XP, przejdź do kroku ⑨.

④ Gdy wyświetlone jest , wybierz [Sieć...].
Pojawi się okno [Centrum sieci i udostępniania].

⑤ Wybierz [Dostosuj].
Pojawi się okno [Określ lokalizację sieci].

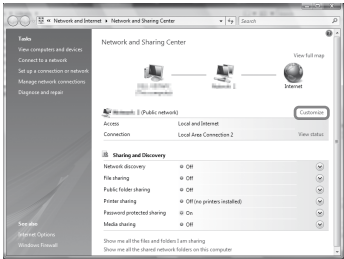


⑥ Zaznacz [Prywatna] i wybierz [Dalej].

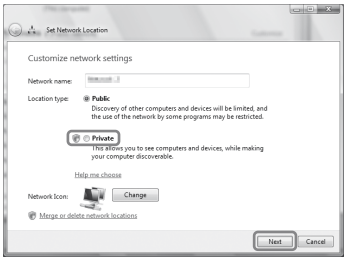

⑦ Sprawdź, czy [Typ lokalizacji] jest zmieniona na [Prywatna] i wybierz [Zamknij].

⑧ Sprawdź, czy [(Sieć prywatna)] jest wyświetlone w oknie [Centrum sieci i udostępniania] i zamknij okno.

⑨ Jeżeli [Udostępnij moje multimedia] nie jest zaznaczone w oknie [Udostępnianie multimediiów], które zostaje wyświetlone w kroku ③, zaznacz [Udostępnij moje multimedia] i wybierz [OK].
Wyświetlona jest lista urządzeń, które można podłączyć.

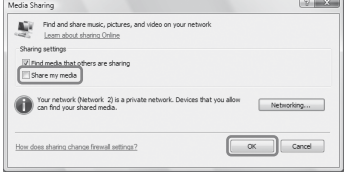


⑩ Wybierz [Ustawienia...], które pojawi się obok [Udostępnij moje multimedia dla:].

⑪ Zaznacz [Zezwalaj na nowe urządzenia i komputery automatycznie] i wybierz [OK].

Uwaga

Odnznacz tę pozycję po potwierdzeniu, że zestaw może zostać połączony z serwerem i odtwarzać zawartość audio zapisaną na serwerze.

■ Odtwarzaj muzykę zapisaną na serwerze (komputer)



1 Naciśnij HOME NETWORK.

2 Wybierz serwer, który chcesz podłączyć.
Jeżeli lista serwerów nie pojawi się, naciśnij OPTIONS i wybierz „Refresh”.

3 Wybierz pozycję (lista odtwarzania, album, folder, itp.), którą chcesz odtworzyć.
Jeżeli pojawi się inna pozycja, powtarzaj krok 3, aż ukaże się żądana pozycja.

4 Wybierz ścieżkę, którą chcesz odtworzyć i naciśnij ENTER.

Rozwiązywanie problemów

- ◆ Sposoby rozwiązania zazwyczaj występujących problemów i szczegółowe informacje o komunikatach błędów → „Rozwiązywanie problemów” w Instrukcji obsługi

Witryny pomocy technicznej

Dla klientów w USA: <http://www.esupport.sony.com/>
Dla klientów w Kanadzie: [Angielski] <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
[Francuski] <http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>
Dla klientów w Europie: <http://support.sony-europe.com/>
Dla klientów w Azji i Oceanii: <http://www.sony-asia.com/support>