SONY

4-464-274-**72** (1)

Home Audio System

PL Instrukcja obsługi

* 4 4 6 4 2 7 4 7 2 * (1)

©2013 Sony Corporation Printed in China

CMT-SBT100/SBT100B

http://www.sony.net/

OSTRZEŻENIE

Aby zredukować ryzyko pożaru, nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, ścierkami, zasłonami itp. Urządzenia nie należy wystawiać na działanie otwartych źródeł ognia (np. takich jak świeczki).

Aby zredukować ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na kapanie lub rozbryzgi cieczy, a także nie należy stawiać na nim przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.

Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.

Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę od gniazda zasilania.

Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami nie należy narażać na działanie zbyt wysokich temperatur, na przykład na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ognia.

Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu dopóki jest podłączone do gniazdka ściennego, nawet jeżeli samo urządzenie jest wyłączone.

Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w słuchawkach może być przyczyną pogorszenia słuchu.

Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i uznane za zgodne z ograniczeniami podanymi w dyrektywie EMC, jeśli zostanie podłączone kablem o długości nieprzekraczającej 3 metrów.

OSTRZEŻENIE

Używanie instrumentów optycznych do tego urządzenia jest niebezpieczne dla oczu.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Opisywane urządzenie zostało zaklasyfikowane jako urządzenie LASEROWE KLASY 1. To oznaczenie znajduje się z tyłu urządzenia.

Dla klientów w Europie

Konieczne jest użycie prawidłowo ekranowanych i uziemionych kabli i gniazd do połączenia z komputerami głównymi i/lub z urządzeniami peryferyjnymi.

Uwaga przeznaczona dla klientów: poniższe informacje dotyczą tylko sprzętu znajdującego się w sprzedaży w krajach stosujących dyrektywy UE.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedsiębiorcą wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania. Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.

Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że ten rodzaj sprzętu jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się pod poniższym URL:
http://www.compliance.sony.de/

Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Dotyczy tylko Europy

Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)

Pb

Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że nie może być ona traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Uwaga dotycząca płyt DualDisc

DualDisc to płyta dwustronna z nagranym na jednej stronie materiałem DVD, a na drugiej - cyfrowym dźwiękiem. Strona z materiałem dźwiękowym nie jest zgodna ze standardem Compact Disc (CD) i w związku z tym nie można zagwarantować prawidłowego odtwarzania takiego produktu.

Płyty z nagraniami zakodowanymi w technologii ochrony praw autorskich


To urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD). Ostatnio niektóre firmy nagraniowe sprzedają płyty z muzyką zakodowaną w technologii ochrony praw autorskich. Należy pamiętać, że wśród tych płyt mogą być takie, które nie są zgodne ze standardem CD i mogą wystąpić problemy z ich odtwarzaniem w urządzeniu.

Nota dotyczącą licencji i znaków towarowych

- Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
- Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane w standardzie MPEG Layer-3 pozyskano od firm Fraunhofer IIS i Thomson.
- Słowo i logotypy BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami towarowymi, których właścicielem jest firma BLUETOOTH SIG, Inc. Firma Sony Corporation korzysta ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
- Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
- Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
- Ten produkt jest chroniony przez pewne prawa własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Używanie lub dystrybucja tego rodzaju technologii poza tym produktem jest zabroniona bez uzyskania licencji od firmy Microsoft lub upoważnionego przedstawiciela firmy Microsoft.
- Występujące w niniejszej instrukcji nazwy systemów i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. W niniejszej instrukcji pominięto znaki ™ i ®.


Rozmieszczenie elementów sterujących

Urządzenie (przód)

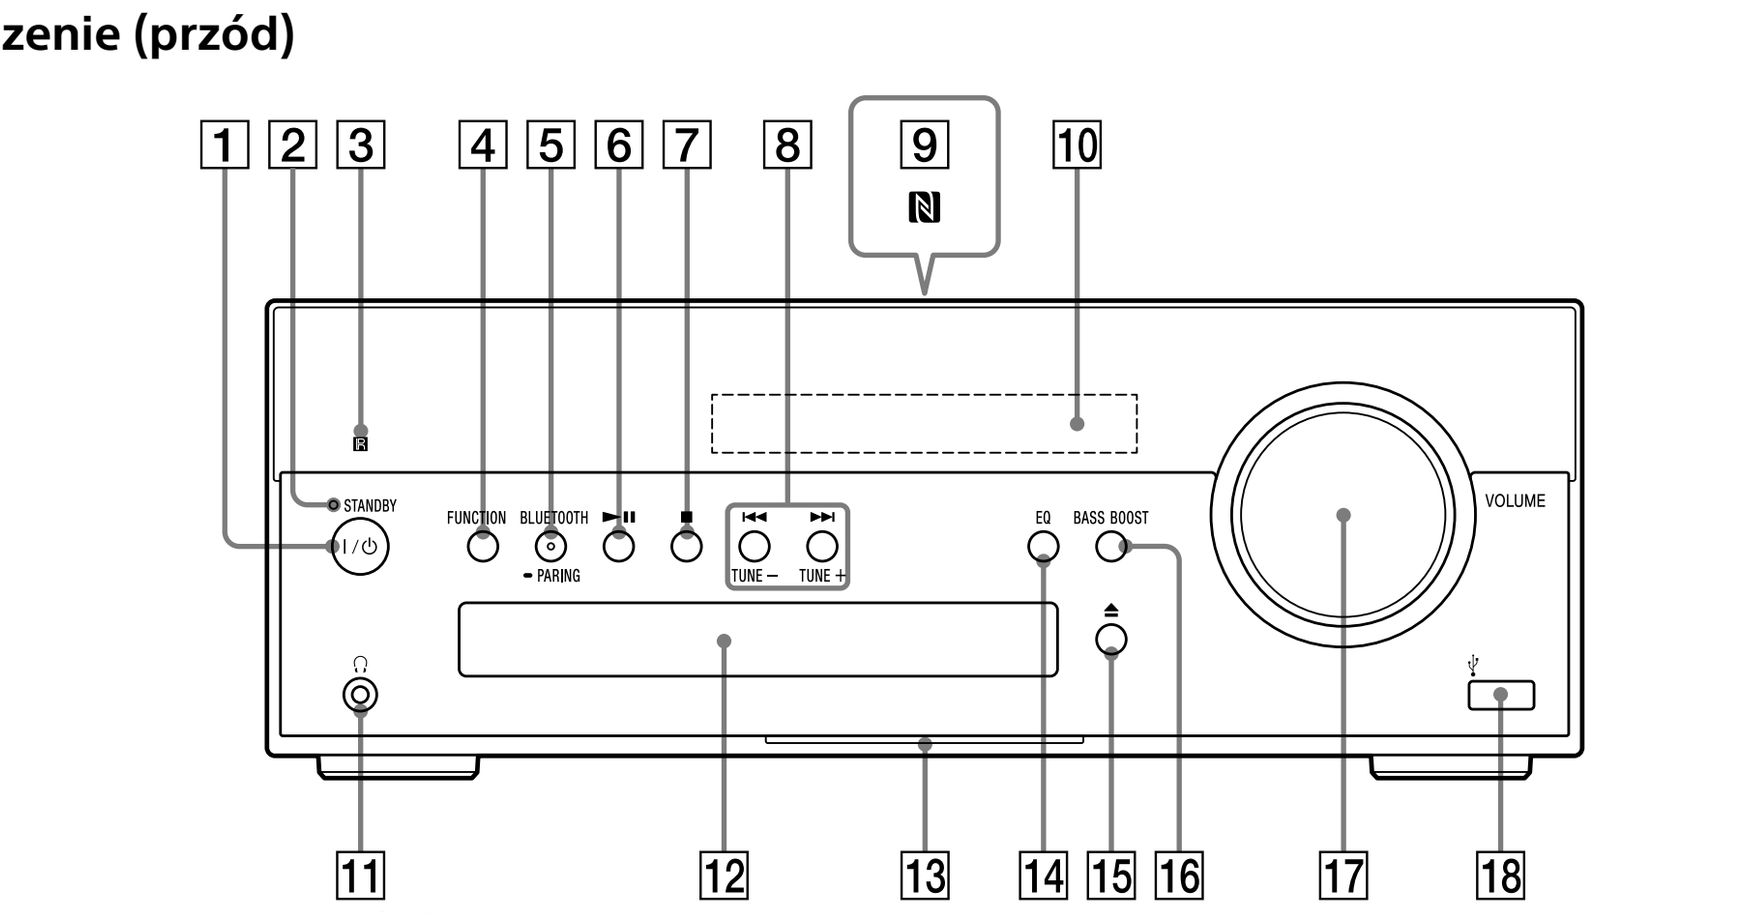

Wskazówka
Jeżeli używane są słuchawki, należy je podłączyć do gniazda Ω (słuchawki) 11.


Pilot

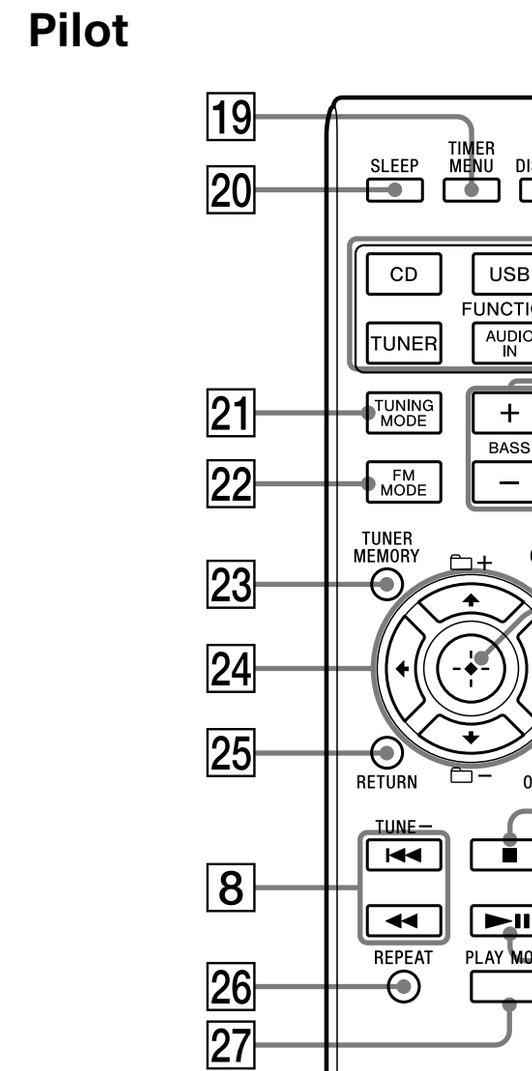

W niniejszej instrukcji podano głównie objaśnienia dotyczące obsługi z poziomu pilota, lecz te same operacje można wykonać za pomocą przycisków na urządzeniu o takich samych lub podobnych nazwach.


Korzystanie z pilota

Wysuń i ściągnij pokrywę wnęki na baterie, a następnie włóż dwie baterie R6 (rozmiar AA) z zestawu (najpierw końcem ⊖), z uwzględnieniem właściwej biegunowości zgodnie z poniższym rysunkiem.

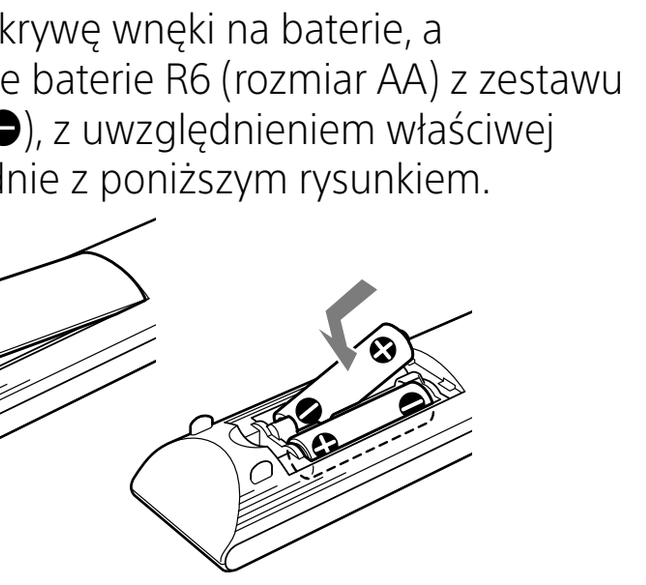

Uwagi na temat eksploatacji pilota
- Przy normalnej eksploatacji baterie powinny wystarczyć na około 6 miesięcy.
- Nie wolno używać starych baterii razem z nowymi lub korzystać jednocześnie z baterii różnego typu.
- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby uniknąć uszkodzenia w wyniku wycieku elektrolitu i korozji.

Czynności wstępne

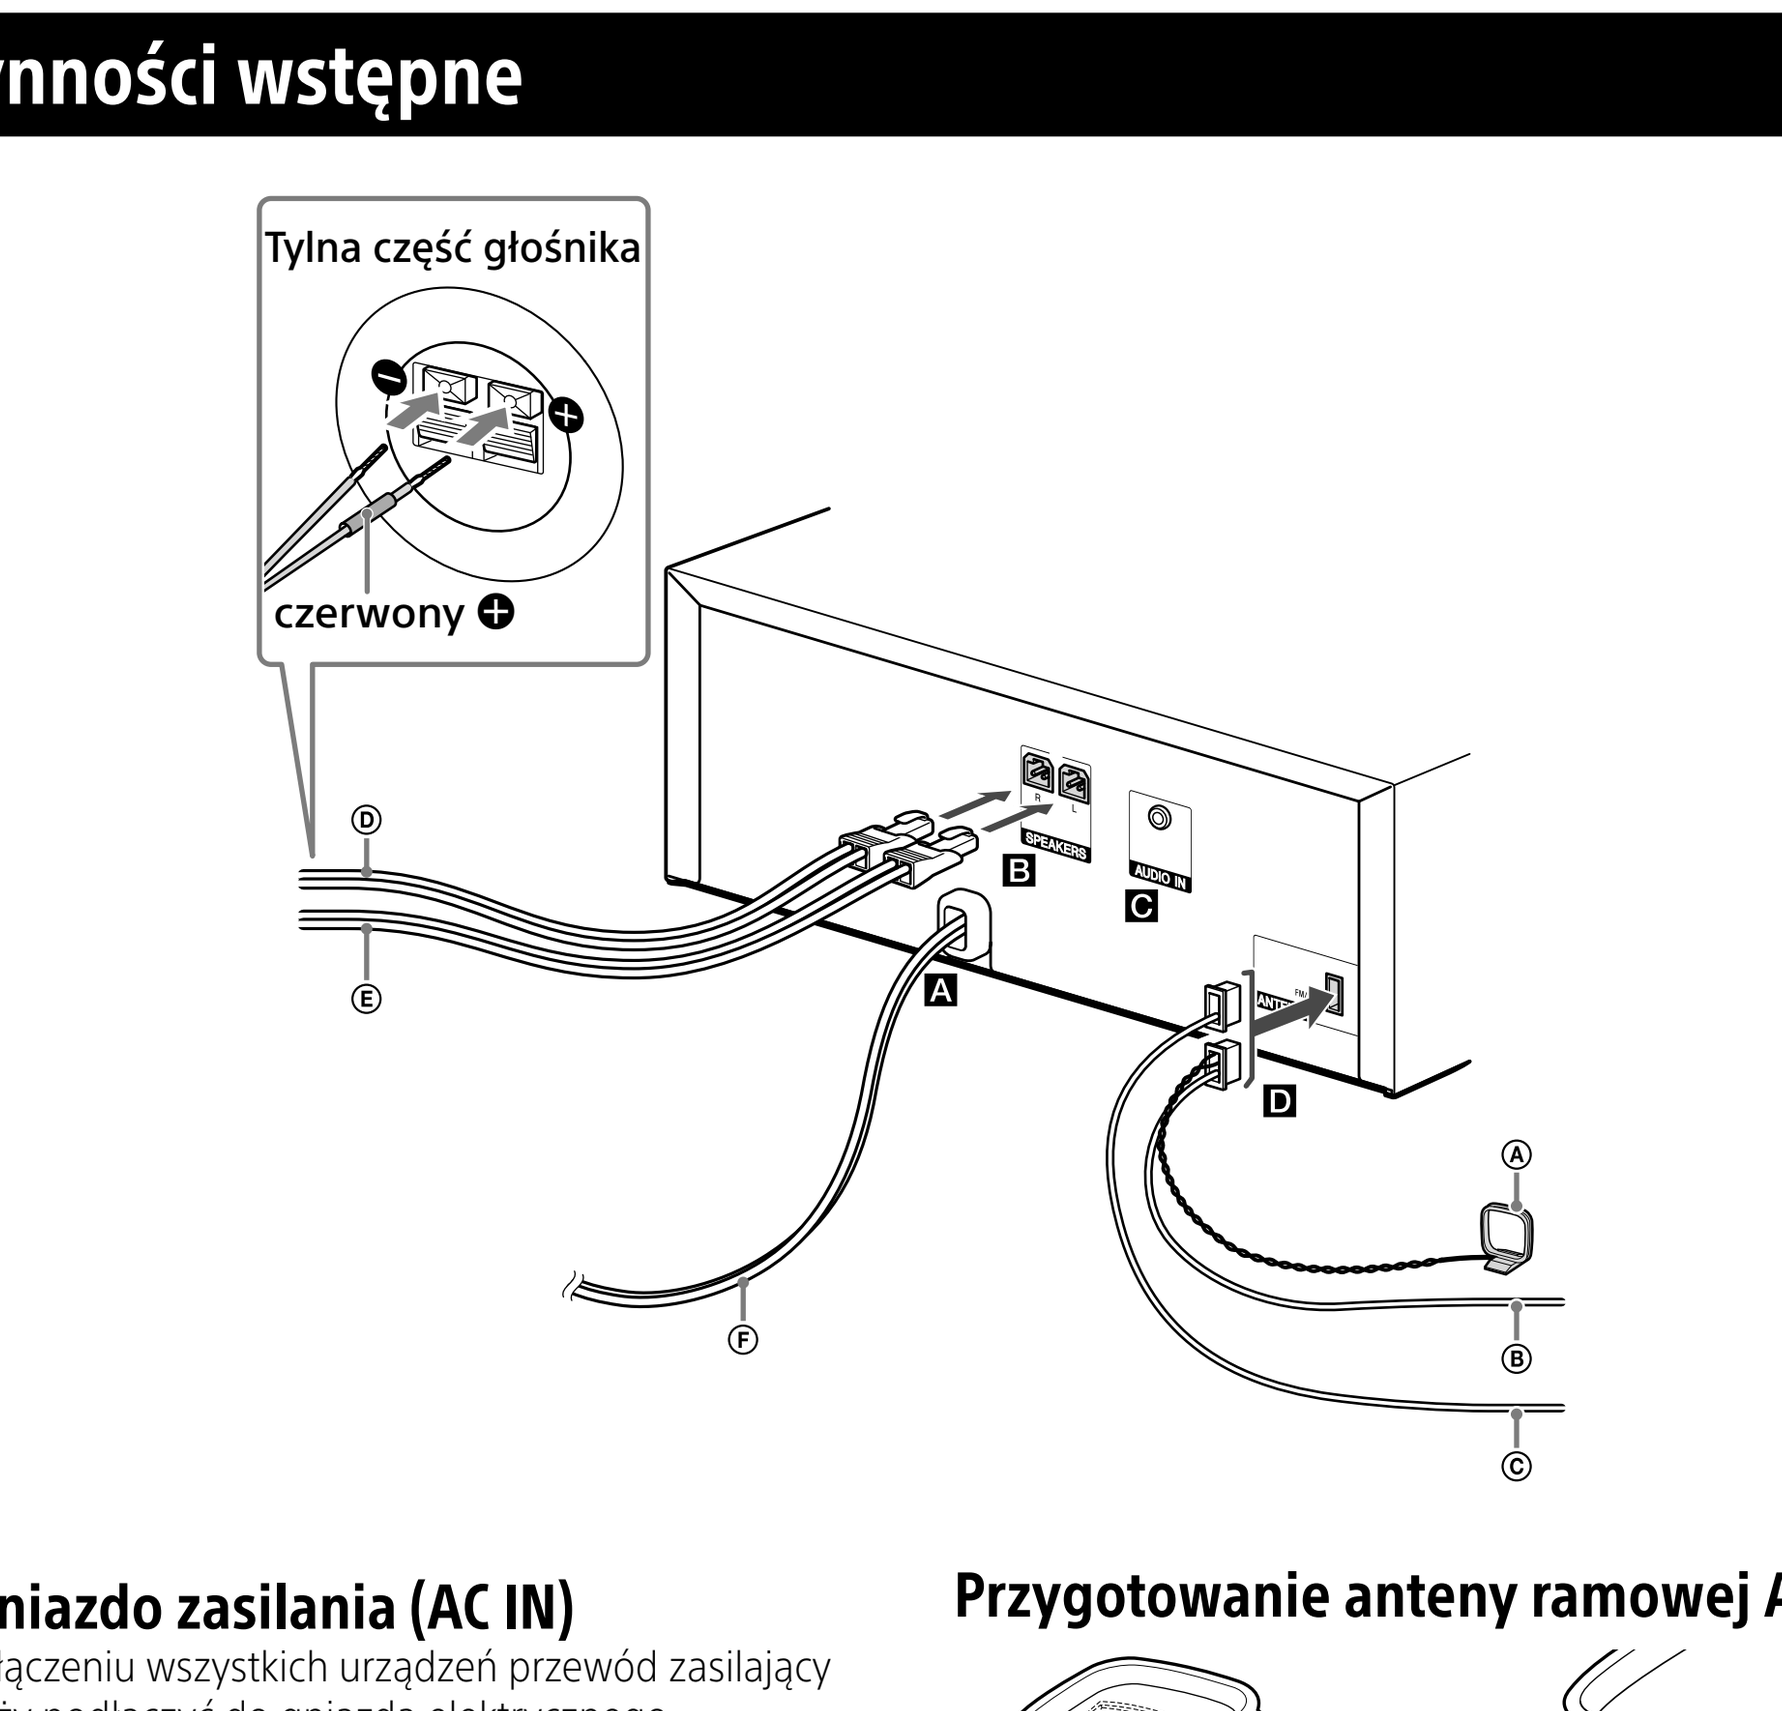

A Gniazdo zasilania (AC IN)

Po podłączeniu wszystkich urządzeń przewód zasilający Ⓕ należy podłączyć do gniazda elektrycznego.

B Gniazda głośników (lewy/prawy)

Mocno wciśnij przewód prawego głośnika Ⓓ do gniazda R, a przewód lewego głośnika Ⓔ do gniazda L.

C Gniazdo AUDIO IN (gniazdo zewnętrzne)


Do podłączania opcjonalnego sprzętu zewnętrznego za pośrednictwem kabla połączeniowego audio (nie ma w zestawie).

D Anteny

Ⓐ Antena ramowa AM (w zestawie) (tylko model CMT-SBT100)
Ⓑ Antena przewodowa FM (w zestawie) (tylko model CMT-SBT100)
Ⓒ Antena przewodowa DAB/FM (w zestawie) (tylko model CMT-SBT100B)

Anteny należy ustawić w miejscu zapewniającym dobry odbiór, a następnie przymocować je do stabilnej powierzchni (okna, ściany itp.).
Aby uniknąć zakłóceń, anteny powinny znajdować się z dala od przewodu zasilającego i innych urządzeń AV. Koniec anteny przewodowej FM można przymocować taśmą samoprzylepną.

Przygotowanie anteny ramowej AM

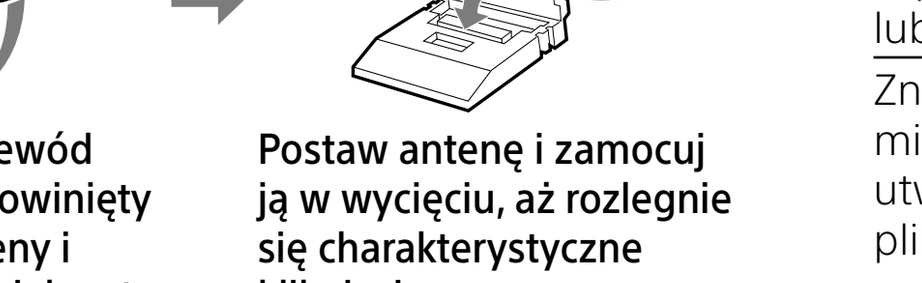

Odwiń przewód antenowy owinięty wokół anteny i rozstaw stojak anteny.

Postaw antenę i zamocuj ją w wycięciu, aż rozlegnie się charakterystyczne kliknięcie.

Ustawianie zegara

1 Naciśnij I/⏻ 1, aby włączyć urządzenie.
2 Naciśnij TIMER MENU 19, aby wybrać tryb ustawiania zegara.
Jeżeli zacznie migać napis „PLAY SET", naciśnij kilkakrotnie ♦/♦ 24, aby wybrać opcję „CLOCK", po czym naciśnij ⊕ (zatwierdzenie) 33.
3 Naciskając kilkakrotnie ♦/♦ 24, ustawić godzinę, po czym nacisnąć ⊕ (zatwierdzenie) 33.
4 W taki sam sposób ustaw minuty.

Uwaga
Ustawienia zegara zostaną wyzerowane po odłączeniu przewodu zasilającego lub po wystąpieniu awarii zasilania.

Wyświetlanie zegara, gdy urządzenie jest wyłączone

Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY 28, aż pojawi się zegar. Zegar jest wyświetlany przez około 8 sekund. Jeżeli opisywane urządzenie znajduje się w trybie gotowości BLUETOOTH, zegara nie można wyświetlić naciśnięciem przycisku DISPLAY 28.

Odbiór stacji radiowej DAB/DAB+ (tylko model CMT-SBT100B)

W przypadku pierwszego włączenia opisywanego urządzenia po jego zakupie, automatycznie uruchamiana jest procedura automatycznego wyszukiwania, w wyniku której tworzona jest lista dostępnych usług. W trakcie wykonywania procedury automatycznego wyszukiwania stacji DAB na wyświetlaczu widoczny jest tekst „*******". W czasie trwania procedury automatycznego wyszukiwania stacji DAB nie należy naciskać żadnych przycisków na urządzeniu ani na pilocie. W przeciwnym razie wyszukiwanie może zostać przerwane i lista usług nie zostanie prawidłowo utworzona. Aby ręcznie uruchomić procedurą automatycznego wyszukiwania stacji DAB, wystarczy wykonać czynności opisane w rozdziale „Ręczne uruchamianie funkcji automatycznego wyszukiwania stacji DAB (tylko model CMT-SBT100B)". Po przeprowadzeniu się w inne miejsce można ręcznie uruchomić automatyczne wyszukiwanie stacji DAB i ponownie zarejestrować informacje o stacjach nadawczych.


Mocowanie podkładek pod głośniki

Od spodu głośników można przykleić dostarczone podkładki antypoślizgowe.

Obsługa

Odtwarzanie płyty CD-DA/MP3

1 Naciśnij kilkakrotnie CD FUNCTION 4 na pilocie lub FUNCTION 4 na urządzeniu, aż na wyświetlaczu 10 pojawi się napis „CD".
2 Naciśnij przycisk ⏏ (wysuwanie/wsuwanie) 15, aby wysunąć tackę na płyty 12.
3 Włóż płytę stroną z nadrukiem skierowaną w do góry.

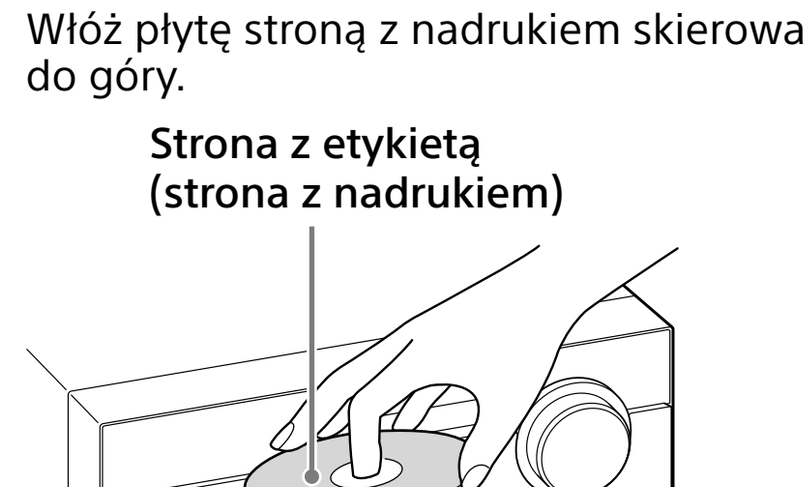

4 Naciśnij przycisk ⏏ (wysuń/wsuń) 15, aby wsunąć tackę na płyty 12.
5 Naciśnij przycisk ▶II (odtwarzanie/pauza) 6.
Rozpocznie się odtwarzanie.

Uwagi
- Jeśli nie można wyjąć płyty a na wyświetlaczu 10 pojawił się komunikat „LOCKED", skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.
- Nie wolno wkładać płyt o nietypowych kształtach (np. w formie serca, kwadratu, gwiazdy). Mogłoby to doprowadzić do niedającego się naprawić uszkodzenia urządzenia.
- Nie wolno używać płyt z przyklejoną taśmą, naklejką lub klejem, gdyż grozi to awarią.
- Po wyjęciu płyty nie należy dotykać jej powierzchni.

Inne operacje

Aby	Wykonaj następujące czynności:
Wstrzymać odtwarzanie	Naciśnij przycisk ▶II 6. Aby wznowić odtwarzanie, wystarczy ponownie nacisnąć ten przycisk.
Zatrzymać odtwarzanie	Naciśnij przycisk ■ 7.
Wybrać utwór lub plik	Naciśnij przycisk I◀◀/▶▶I 8.
Znaleźć wybrane miejsce w utworze lub w pliku	W trakcie odtwarzania przytrzymaj wciśnięty przycisk ◀◀/▶▶ 8 (lub I◀◀/▶▶I 8 na urządzeniu) i zwolnij go w wybranym miejscu.
Wybrać wielokrotne odtwarzanie	Naciśnij kilkakrotnie REPEAT 26, aż pojawi się symbol „↻"(wszystkie utwory lub pliki), albo symbol „↻1" (pojedynczy utwór lub plik).
Wybrać folder na płycie MP3	Naciśnij kilkakrotnie 🗀 +/– 24.
Wyjmij płytę	Naciśnij ⏏ 15 na urządzeniu.

Zmiana trybu odtwarzania

Po zatrzymaniu odtwarzacza naciśnij kilkakrotnie przycisk PLAY MODE 27. Można wybrać zwykły tryb odtwarzania (brak napisu lub widoczny napis „FLDR"*), tryb odtwarzania losowego (widoczny napis „SHUF" lub „FLDR SHUF"*) lub tryb odtwarzania programu (widoczny napis „PGM").

Tryb odtwarzania



* Gdy widoczny jest napis „FLDR" lub „FLDR SHUF", będą odtwarzane wszystkie pliki w wybranym folderze na płycie MP3. W przypadku odtwarzania płyty CD-DA, urządzenie wykonuje tę samą operację, jak w przypadku zwykłego odtwarzania (brak napisu) lub odtwarzania losowego „SHUF".

Gdy widoczny jest napis „PUSH STOP"

Podczas odtwarzania nie można zmieniać trybu odtwarzania. Należy zatrzymać odtwarzanie i dopiero wówczas zmienić tryb odtwarzania.

Uwaga dotycząca trybu odtwarzania

Odłączenie przewodu zasilającego przy włączonym urządzeniu spowoduje powrót do zwykłego trybu odtwarzania.

Uwagi dotyczące odtwarzania wielokrotnego

- „↻" oznacza, że do momentu zatrzymania odtwarzania będą wielokrotnie odtwarzane wszystkie utwory lub pliki.
- „↻1" oznacza, że do momentu zatrzymania odtwarzania będzie wielokrotnie odtwarzany jeden utwór lub plik.
- Odłączenie przewodu zasilającego przy włączonym urządzeniu spowoduje anulowanie trybu odtwarzania wielokrotnego.

Uwaga dotycząca trybu odtwarzania losowego

- Po ustawieniu trybu odtwarzania losowego „SHUF" urządzenie odtwarza losowo wszystkie ścieżki lub pliki na dysku. Po ustawieniu trybu odtwarzania losowego„FLDR SHUF" urządzenie odtwarza losowo wszystkie ścieżki lub pliki w wybranym katalogu.
- Po wyłączeniu urządzenia, wybrany tryb odtwarzania losowego („SHUF" lub „FLDR SHUF ") zostanie anulowany i przywracany jest tryb zwykłego odtwarzania lub do trybu FLDR.


Uwagi dotyczące odtwarzania płyt MP3

- Na płycie z plikami MP3 nie należy zapisywać niepotrzebnych folderów lub plików.
- Foldery niezawierające plików MP3 nie są rozpoznawane przez opisywane urządzenie.
- Urządzenie może odtwarzać tylko pliki MP3 z rozszerzeniem „.mp3".
- Odtworzenie pliku z rozszerzeniem „.mp3", który nie jest plikiem audio MP3, może spowodować wyemitowanie głośnego dźwięku grożącego uszkodzeniem urządzenia.
- Maksymalna liczba folderów i plików MP3 zgodnych z opisywanym urządzeniem wynosi:
–999* folderów (z uwzględnieniem folderu głównego)
–999 plików
–250 plików w pojedynczym folderze
–8 poziomów folderów (w strukturze drzewa plików)
- Nie można zagwarantować zgodności z wszystkimi programami do zapisu i kodowania plików MP3, napędami i nagrywarkami CD-R/RW i nośnikami. zapisu. W przypadku niezgodnych płyt MP3 mogą występować szumy, przeskakiwanie dźwięku. albo w ogóle ich odtworzenie może się okazać niemożliwe.

* Z uwzględnieniem folderów niezawierających plików MP3, ani innych plików. W przypadku niektórych struktur folderów, liczba folderów rozpoznawanych przez urządzenie może być mniejsza niż faktyczna liczba folderów

Tworzenie własnego programu (odtwarzanie programu)

1 Naciśnij kilkakrotnie CD FUNCTION 4 na pilocie lub FUNCTION 4 na urządzeniu, aż na wyświetlaczu 10 pojawi się napis „CD".
2 Po zatrzymaniu odtwarzacza naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE 27, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „PGM".
3 Wybierz folder (tylko płyta MP3).
Naciśnij kilkakrotnie 🗀 +/ – 24, aby wybrać właściwy folder.
Naciśnij przycisk ⊕ 33, jeżeli chcesz zaprogramować wszystkie pliki w danym folderze.
4 Wybierz właściwy numer utworu lub pliku.
Naciśnij kilkakrotnie I◀◀/▶▶I 8, aż pojawi się wybrany numer utworu lub pliku.



Numer wybranego utworu lub pliku

Całkowity czas odtwarzania wybranego utworu lub pliku

5 Naciśnij przycisk ⊕ 33.
Gdy całkowity czas odtwarzania przekracza 100 minut w przypadku płyty CD-DA lub w przypadku programowania plików MP3, pojawią się symbole „--.--".
6 Powtórz czynności opisane w punktach 3 do 5, aby zaprogramować dodatkowe utwory lub pliki, maksymalnie 25 utworów lub plików.
7 Naciśnij przycisk ▶II 6.
Rozpocznie się odtwarzanie programu utworów lub plików.
Zaprogramowane pliki lub utwory pozostają dostępne do momentu wyjęcia płyty z tacy 12 lub odłączenia przewodu zasilającego.
Aby ponownie odtworzyć ten sam program, naciśnij przyciski ▶II 6.

Anulowanie trybu odtwarzania programu

Po zatrzymaniu odtwarzacza naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE 27, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „PGM".

Usuwanie ostatniego utworu lub pliku z programu

Po zatrzymaniu odtwarzacza naciśnij CLEAR 31.

Uwagi
- Jeżeli płyta zostanie wysunięta po zakończonym programowaniu, wszystkie zaprogramowane utwory lub pliki zostaną usunięte.
- Odłączenie przewodu zasilającego przy włączonym urządzeniu spowoduje usunięcie zaprogramowanych utworów lub plików.


Słuchanie audycji radiowych

Dostrajanie stacji radiowej

1 Naciśnij kilkakrotnie TUNER FUNCTION 4 na pilocie lub FUNCTION 4 na urządzeniu, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „TUNER FM" lub „TUNER AM" (CMT-SBT100), albo „DAB" lub „TUNER FM" (CMT-SBT100B).
2 Przeprowadź strojenie.

W przypadku automatycznego wyszukiwania

Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE 21, aż pojawi się napis „AUTO", po czym naciśnij TUNE +/– 8. Procedura wyszukiwania przerywana jest automatycznie w momencie dostrojenia stacji, a na wyświetlaczu 10 widoczny jest napis „STEREO" (tylko w przypadku audycji stereo).



Jeżeli procedura wyszukiwania nie zostanie przerwana, wówczas naciśnij ■ 7, aby przerwać wyszukiwanie, po czym wykonaj strojenie ręczne (poniżej).
Po dostrojeniu stacji nadającej informacje w systemie RDS, podawane są takie informacje, jak nazwa usługi, czy nazwa stacji.

Strojenie ręczne

Naciśnij kilkakrotnie przycisk TUNING MODE 21, aż pojawi się napis „MANUAL", po czym dostrój wybraną stację naciskając wielokrotnie TUNE +/– 8.

Uwagi dotyczące stacji DAB/DAB+ (tylko model CMT-SBT100B)

- Przed dostrojeniem stacji DAB/DAB+ należy upewnić się, że zostało przeprowadzone wstępne wyszukiwanie stacji DAB.
- Po dostrojeniu stacji nadającej informacje w systemie RDS, podawane są takie informacje, jak nazwa usługi, czy nazwa stacji.
- Po dostrojeniu stacji DAB/DAB+, dźwięk może nie być słyszalny przez kilka sekund.
- Usługa podstawowa jest odbierana automatycznie po zakończeniu usługi dodatkowej.
- Opisywany tuner nie obsługuje usług przesyłania danych.

Wskazówka
W celu zmniejszenia poziomu szumu statycznego w przypadku słabego odbioru danej stacji stereo, wystarczy kilkakrotnie nacisnąć FM MODE 22, aż pojawi się napis „MONO", aby wyłączyć odbiór stereo.

Zmiana skoku strojenia radia AM (nie dotyczy modeli na rynek europejski i rosyjski)

Domyślne ustawienie skoku strojenia radia AM to 9 kHz (lub 10 kHz w niektórych obszarach). Poniższą operację należy wykonać, używając przycisków na urządzeniu.

1 Naciśnij przycisk FUNCTION 4 na urządzeniu odpowiednią ilość razy, aby wybrać stację AM.
2 Naciśnij przycisk I/⏻ 1, aby wyłączyć urządzenie.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk FUNCTION 4 i naciśnij przycisk I/⏻ 1 na urządzeniu.
Na wyświetlaczu 10 pojawi się komunikat „STEP 9K" lub „STEP 10K". Zmiana skoku strojenia powoduje usunięcie wszystkich zaprogramowanych stacji AM.

Ręczne uruchamianie funkcji automatycznego wyszukiwania stacji DAB (tylko model CMT-SBT100B)

Aby móc dostroić stacje DAB/DAB+, należy wykonać wstępne wyszukiwanie stacji DAB. Po przeprowadzce w inne miejsce należy wykonać ręczne wstępne wyszukiwanie stacji DAB, aby zaktualizować informacje o usługach DAB/DAB+.


1 Naciśnij kilkakrotnie TUNER FUNCTION 4 na pilocie lub FUNCTION 4 na urządzeniu, aż na wyświetlaczu 10 pojawi się napis „DAB".
2 Naciśnij OPTIONS 34, aby wyświetlić menu ustawień.
3 Naciskając kilkakrotnie ♦/♦ 24, wybierz „INITIAL", po czym naciśnij ⊕ 33.
4 Naciskając kilkakrotnie ♦/♦ 24, wybierz „OK", po czym naciśnij ⊕ 33.
Rozpocznie się wyszukiwanie. Postęp operacji wyszukiwania wskazują gwiazdki (*******). W zależności od dostępności usług DAB/DAB+ w danym regionie, wyszukiwanie może potrwać kilka minut.
Po zakończeniu wyszukiwania zostanie utworzona lista dostępnych usług.

Uwagi
- Jeżeli w danym kraju lub regionie nadawanie DAB/DAB+ nie jest obsługiwane, pojawi się napis „NO SERV".
- Ta procedura powoduje skasowanie wszystkich zapisanych wcześniej programów.
- Przed odłączeniem przewodu anteny DAB/FM, należy koniecznie wyłączyć opisywane urządzenie, aby zachować własne ustawienia DAB/DAB+.

Programowanie stacji radiowych

1 Ustaw wybraną stację.
2 Naciśnij TUNER MEMORY 23.

Numer programu



3 Naciskając kilkakrotnie TUNE +/– 8, wybierz numer programu.
Jeżeli wybranemu numerowi programu przypisano już jakąś stację, zostanie ona zastąpiona nową stacją.
4 Naciśnij ⊕ 33, aby zapamiętać stację.
Na wyświetlaczu 10 pojawi się napis „COMPLETE".
5 Aby zapamiętać inne stacje, powtórz czynności opisane w punktach od 1 do 4.
Maksymalnie można zaprogramować 20 stacji FM i 10 stacji AM (tylko model CMT-SBT100), albo 20 stacji DAB/DAB+ i 20 stacji FM (tylko model CMT-SBT100B).

Ustawianie zaprogramowanej stacji radiowej

Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE 21, aż na wyświetlaczu 10 pojawi się napis „PRESET", a następnie naciskając TUNE +/– 8, wybierz numer programu, któremu przypisano wybraną stację.

Odtwarzanie pliku z urządzenia USB

Istnieje możliwość odtwarzania plików audio zapisanych w urządzeniu USB po uprzednim podłączeniu pamięci USB lub urządzenia USB do opisywanego urządzenia. Odtwarzane formaty audio to: MP3/WMA*/AAC*.
Informacje dotyczące zgodnych urządzeń USB można znaleźć w poniższych witrynach.
W przypadku klientów w Europie i Rosji:
http://support.sony-europe.com/
W przypadku klientów w Ameryce Łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
W przypadku klientów w innych krajach lub regionach:
http://www.sony-asia.com/support

* Na opisywanym urządzeniu nie można odtwarzać plików z systemem ochrony praw autorskich DRM (Digital Rights Management) lub plików pobranych z internetowego sklepu muzycznego. Przy próbie odtworzenia jednego z powyższych plików zostanie on pominięty i opisywane urządzenie przejdzie do odtwarzania kolejnego niechronionego pliku audio.

1 Naciśnij kilkakrotnie USB FUNCTION 4 na pilocie lub FUNCTION 4 na urządzeniu, aż na wyświetlaczu 10 pojawi się napis „USB".
2 Podłącz urządzenie USB bezpośrednio 18 do gniazda USB opisywanego urządzenia lub za pomocą kabla dostarczonego z urządzeniem.
3 Naciśnij ▶II 6, aby rozpocząć odtwarzanie.

Inne operacje

Aby	Wykonaj następujące czynności:
Wstrzymać odtwarzanie	Naciśnij przycisk ▶II 6. Aby wznowić odtwarzanie, wystarczy ponownie nacisnąć ten przycisk.
Zatrzymać odtwarzanie	Naciśnij przycisk ■ 7. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ▶II 6 [*1]. Aby anulować wznowienie odtwarzania, naciśnij ponownie ■ 7 [*2].
Wybrać folder	Naciśnij kilkakrotnie 🗀 +/ – 24.
Wybrać plik	Naciśnij przycisk I◀◀/▶▶I 8.
Znaleźć miejsce w pliku	W trakcie odtwarzania przytrzymaj wciśnięty przycisk ◀◀/▶▶ 8 (I◀◀/▶▶I 8 na urządzeniu) i zwolnij go w wybranym miejscu.
Wybrać wielokrotne odtwarzanie	Naciśnij kilkakrotnie REPEAT 26, aż pojawi się symbol „↻" (wszystkie pliki audio), albo symbol „↻1" (pojedynczy plik audio).

[*1] W przypadku pliku MP3/WMA VBR wznowienie odtwarzania może rozpocząć się od innego miejsca.
[*2] Po anulowaniu wznowienia odtwarzania wyświetlacz pokazuje liczbę katalogów.

Zmiana trybu odtwarzania

Po zatrzymaniu odtwarzacza naciśnij kilkakrotnie przycisk PLAY MODE 27. Można wybrać zwykły tryb odtwarzania (brak napisu lub widoczny napis „FLDR"[*1]), albo tryb odtwarzania losowego (widoczny napis „SHUF" lub „FLDR SHUF"[*2]).

[*1] Po wybraniu trybu bez oznaczenia zostaną odtworzone wszystkie pliki z urządzenia USB. Po wybraniu trybu „FLDR" zostaną odtworzone wszystkie pliki z wybranego folderu w urządzeniu USB.
[*2] Po wybraniu trybu „SHUF", wszystkie pliki audio z urządzenia USB będą odtwarzane w kolejności losowej. Po wybraniu trybu „FLDR SHUF", wszystkie pliki audio z wybranego folderu będą odtwarzane w kolejności losowej.

Uwaga dotycząca trybu odtwarzania

Odłączenie przewodu zasilającego przy włączonym urządzeniu spowoduje powrót do zwykłego trybu odtwarzania.

Uwagi dotyczące odtwarzania wielokrotnego

- Symbol „↻" oznacza, że do momentu zatrzymania odtwarzania będą wielokrotnie odtwarzane wszystkie pliki.
- Symbol „↻1" oznacza, że do momentu zatrzymania odtwarzania będzie wielokrotnie odtwarzany pojedynczy plik.
- Odłączenie przewodu zasilającego przy włączonym urządzeniu spowoduje anulowanie trybu odtwarzania wielokrotnego.

Uwaga dotycząca trybu odtwarzania losowego

Po wyłączeniu opisywanego urządzenia, wybrany tryb odtwarzania losowego („SHUF" lub „FLDR SHUF") zostaje anulowany, a przywracany jest tryb zwykłego odtwarzania (brak informacji lub napis „FLDR").

Uwagi
- Kolejność odtwarzania z poziomu opisywanego urządzenia może różnić się od kolejności odtwarzania z poziomu podłączonego cyfrowego odtwarzacza muzycznego.
- Przed odłączeniem urządzenia USB należy koniecznie wyłączyć opisywane urządzenie. Odłączenie urządzenia USB przy włączonym opisywanym urządzeniu może spowodować uszkodzenie danych w urządzeniu USB.
- Gdy wymagane jest połączenie za pośrednictwem kabla USB, do urządzenia USB, które ma być podłączone, podłącz dostarczony kabel USB. Szczegółowe informacje na temat podłączania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia USB.
- Po zestawieniu połączenia, może upłynąć pewien czas zanim pojawi się napis „READING", w zależności od typu podłączanego urządzenia USB.
- Urządzenia USB nie należy podłączać przez koncentrator USB.
- Po podłączeniu urządzenia USB, opisywane urządzenie odczytuje wszystkie zapisane w nim pliki. Jeżeli w urządzeniu USB zapisano wiele plików lub folderów, czas ich odczytu może być bardzo długi.
- W przypadku niektórych urządzeń USB, sporo czasu może zajmować przesyłanie sygnałów z opisywanego urządzenia lub zakończenie operacji odczytu z urządzenia USB.
- Nie można zagwarantować zgodności ze wszystkimi programami do kodowania/zapisu. Jeżeli pliki audio w urządzeniu USB zostały oryginalnie zakodowane przy użyciu niezgodnego oprogramowania, podczas ich odtwarzania może występować szum lub urządzenie może działać nieprawidłowo.
- Maksymalna liczba folderów i plików w urządzeniu USB zgodnych z opisywanym urządzeniem wynosi:
–1 000* folderów (z uwzględnieniem folderu głównego)
–3 000 plików
–250 plików w pojedynczym folderze
–8 poziomów folderów (w strukturze drzewa plików)

* Z uwzględnieniem folderów bez plików audio nadających się do odtworzenia i pustych folderów. W przypadku niektórych struktur folderów, liczba folderów rozpoznawanych przez urządzenie może być mniejsza niż faktyczna liczba folderów

- Opisywane urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez urządzenie USB.
- Foldery bez plików audio nie są rozpoznawane.
- Opisywane urządzenie umożliwia odtwarzanie następujących formatów audio:
–MP3: rozszerzenie pliku „.mp3"
–WMA: rozszerzenie pliku „.wma"
–AAC: rozszerzenie pliku „.m4a", „.mp4" lub „.3gp"

Należy pamiętać, że nawet w przypadku prawidłowego rozszerzenia pliku o niewłaściwej treści urządzenie może odtworzyć szum lub działać nieprawidłowo.

Ładowanie urządzenia USB lub urządzenia iPod/iPhone/iPad

Po podłączeniu urządzenia USB lub urządzenia iPod/iPhone/iPad do gniazda USB 18 włączonego opisywanego urządzenia, ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Przerywanie operacji ładowania urządzenia USB

Naciśnij I/⏻ 1, aby wyłączyć urządzenie, a następnie odłącz kabel USB.

Uwagi
- Urządzenia USB lub iPod/iPhone/iPad nie można ładować, gdy opisywane urządzenie jest wyłączone. Pewne urządzenia USB i urządzenia iPod/iPhone mogą nie być ładowane z uwagi na ich właściwości.
- Przejście niniejszego urządzenia w tryb gotowości podczas ładowania urządzenia USB lub urządzenia iPod/iPhone/iPad spowoduje przerwanie procesu ładowania. Przed rozpoczęciem ładowania należy wyłączyć funkcję automatycznego przełączania w stan gotowości. Szczegółowe informacje znajdziesz w części „Ustawianie funkcji automatycznego przełączania w tryb gotowości".

Korzystanie z funkcji BLUETOOTH

Istnieje możliwość słuchania muzyki z posiadanego urządzenia iPod/iPhone/iPad lub urządzenia BLUETOOTH za pośrednictwem łączności bezprzewodowej.
Przed przystąpieniem do korzystania z funkcji BLUETOOTH należy przeprowadzić parowanie, aby zarejestrować posiadane urządzenie BLUETOOTH.

Opisywane urządzenie obsługuje rejestrację i nawiązywanie połączenia z urządzeniem BLUETOOTH z wykorzystaniem funkcji NFC, która umożliwia nawiązanie połączenia i przesyłanie danych po prostu przez dotknięcie określonego miejsca. Szczegółowe informacje na temat funkcji NFC można znaleźć w rozdziale zatytułowanym „Nawiązywanie połączenia jednym dotknięciem (NFC)".

Na czym polega parowanie?

Aby nawiązać połączenie między urządzeniami BLUETOOTH, należy je wcześniej wzajemnie zarejestrować. Parowanie to operacja rejestracji dwóch urządzeń.
Operację parowania wykonuje się tylko raz. W poniższych przypadkach wymagane jest jednak ponowne przeprowadzenie parowania:
- Informacje o parowaniu zostały usunięte w trakcie naprawy urządzenia BLUETOOTH.
- Podjęto próbę sparowania opisywanego urządzenia z ponad 10 urządzeniami BLUETOOTH.
Opisywane urządzenie można sparować maksymalnie z 9 urządzeniami BLUETOOTH. W przypadku próby sparowania urządzenia BLUETOOTH po przeprowadzeniu parowania 9 urządzeń, informacje dotyczące parowania urządzenia, które jako pierwsze nawiązało połączenie z opisywanym urządzeniem, zostaną zastąpione informacjami dotyczącymi nowego urządzenia.
- Informacje dotyczące rejestracji parowania z opisywanym urządzeniem zostały usunięte z podłączonego urządzenia.
- Zainicjowanie opisywanego urządzenia lub usunięcie historii operacji parowania z opisywanym urządzeniem spowoduje usunięcie wszystkich informacji dotyczących parowania.

Informacje dotyczące wskaźnika BLUETOOTH

Wskaźnik BLUETOOTH na środku przycisku BLUETOOTH 5 umożliwia sprawdzenie stanu łączności BLUETOOTH.

Stan urządzenia	Stan wskaźnika
Urządzenie w stanie gotowości BLUETOOTH (po włączeniu urządzenia).	Powolne miganie na niebiesko.
W trakcie parowania BLUETOOTH	Szybkie miganie na niebiesko.
Opisywane urządzenie próbuje nawiązać połączenie z urządzeniem BLUETOOTH.	Miganie na niebiesko.
Opisywane urządzenie nawiązało połączenie z urządzeniem BLUETOOTH.	Podświetlony na niebiesko.
Dla „BT STBY" wybrano ustawienie „ON" (kiedy zestaw jest wyłączony)	Powolne miganie na niebiesko.
Dla „BT STBY" wybrano ustawienie „OFF" (kiedy zestaw jest wyłączony)	Wygaszony.

Włączanie odbioru w formacie kodeka AAC

Istnieje możliwość odbioru danych w formacie kodeka AAC z urządzenia BLUETOOTH. Odbiór włącza się z poziomu menu opcji.

1 Naciśnij OPTIONS 34, aby wyświetlić menu ustawień.
2 Naciskając kilkakrotnie ♦/♦ 24, wybierz „BT AAC", po czym naciśnij ⊕ 33.
3 Naciskając kilkakrotnie ♦/♦ 24, wybierz „ON" lub „OFF", po czym naciśnij ⊕ 33.
ON: odbiór w formacie kodeka AAC
OFF: odbiór w formacie kodeka SBC

Uwagi
- W przypadku zainicjowania konfiguracji w trakcie połączenia BLUETOOTH, połączenie zostanie przerwane.
- W przypadku korzystania z produktów firmy Apple, ich oprogramowanie należy zaktualizować do najnowszej wersji. Szczegółowe informacje na temat ich aktualizacji znajdziesz w podręczniku obsługi dołączonym do danego produktu firmy Apple.
- Jeżeli dźwięk przeskakuje w trakcie odbioru w formacie kodeka AAC, w pozycji menu BT AAC należy ustawić opcję „OFF".

Parowanie urządzenia z urządzeniem BLUETOOTH

Przykładowa konfiguracja połączeń



Urządzenie BLUETOOTH, na przykład odtwarzacz „WALKMAN"

1 Umieść podłączane urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 metra od opisywanego urządzenia.
2 Naciśnij kilkakrotnie BLUETOOTH FUNCTION 4 lub FUNCTION 4 na urządzeniu, aż na wyświetlaczu 10 pojawi się napis „BLUETOOTH".
- Wskaźnik BLUETOOTH 5 zacznie powoli migać na niebiesko.
- Jeżeli w przeszłości opisywane urządzenie łączyło się automatycznie z urządzeniem BLUETOOTH, naciśnij BLUETOOTH 5 na urządzeniu, aby anulować połączenie i wyświetlić napis „BLUETOOTH" na wyświetlaczu 10.
3 Naciśnij i przez co najmniej 2 sekundy przytrzymaj wciśnięty przycisk BLUETOOTH 5 na urządzeniu.
Wskaźnik BLUETOOTH 5 zacznie szybko migać na niebiesko, a na wyświetlaczu 10 pojawi się migający napis „PAIRING".
Opisywane urządzenie znajduje się w trybie parowania.
4 Wykonaj operację parowania na urządzeniu BLUETOOTH i wyszukaj opisywane urządzenie z poziomu urządzenia BLUETOOTH.
Po zakończeniu wyszukiwania, na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH może pojawić się lista znalezionych urządzeń.
- Opisywane urządzenie wyświetlane jest jako „SONY:CMT-SBT100" lub „SONY:CMT-SBT100B". Jeżeli nie jest widoczne, należy ponownie wykonać czynności począwszy od punktu 1.
- W przypadku nawiązywania połączenia z opisywanym urządzeniem, na urządzeniu BLUETOOTH należy wybrać profil audio (A2DP, AVRCP).
- Jeżeli urządzenie BLUETOOTH nie obsługuje profilu AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), z poziomu opisywanego urządzenia nie będzie można odtwarzać utworów ani zatrzymywać odtwarzania.
- Szczegółowe informacje na temat obsługi podłączanego urządzenia BLUETOOTH można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z posiadanym urządzeniem BLUETOOTH.
5 Wybierz „SONY:CMT-SBT100" lub „SONY:CMT-SBT100B" na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH.
W przypadku monitu o wprowadzenie hasła z poziomu urządzenia BLUETOOTH, wpisz „0000".
6 Z poziomu urządzenia BLUETOOTH nawiąż połączenie BLUETOOTH.
Po zakończeniu parowania i prawidłowym nawiązaniu połączenia z urządzeniem BLUETOOTH, napis „PAIRING" na wyświetlaczu 10 zmieni się na „BLUETOOTH", a wskaźnik BLUETOOTH 5 zacznie powoli migać na niebiesko.
- W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH połączenie może zostać nawiązane automatycznie po zakończonym parowaniu.

Uwagi
- W przypadku niektórych urządzeń termin „Passkey" może być również określany mianem „kod dostępu", „kod PIN", „numer PIN", „hasło" itp.
- Stan gotowości do parowania opisywanego urządzenia jest automatycznie anulowany po upływie około 5 minut. Jeżeli parowanie nie powiedzie się, należy wykonać czynności począwszy od punktu 1.
- Aby przeprowadzić parowanie z kilkoma urządzeniami BLUETOOTH, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 1 do 6 indywidualnie dla każdego urządzenia BLUETOOTH.

Wskazówka
Operację parowania lub próbę nawiązania połączenia BLUETOOTH z innym urządzeniem BLUETOOTH można przeprowadzić w trakcie nawiązanego połączenia BLUETOOTH z jednym urządzeniem BLUETOOTH. Aktualnie nawiązane połączenie BLUETOOTH zostanie anulowane w momencie pomyślnego nawiązania połączenia z innym urządzeniem BLUETOOTH.

Usuwanie informacji o rejestracji parowania

1 Naciśnij kilkakrotnie BLUETOOTH FUNCTION 4 na pilocie lub FUNCTION 4 na urządzeniu, aż na wyświetlaczu 10 pojawi się napis „BLUETOOTH".
W trakcie nawiązanego połączenia opisywanego urządzenia z urządzeniem BLUETOOTH, nazwa urządzenia BLUETOOTH widoczna jest na wyświetlaczu 10 opisywanego urządzenia. Naciśnij BLUETOOTH 5 na urządzeniu, aby anulować połączenie z danym urządzeniem BLUETOOTH i wyświetlić napis „BLUETOOTH".
2 Naciśnij OPTIONS 34, aby wyświetlić menu ustawień.
3 Naciskając kilkakrotnie ♦/♦ 24, wybierz „DEL LINK", po czym naciśnij ⊕ 33.
4 Naciskając kilkakrotnie ♦/♦ 24, wybierz „OK", po czym naciśnij ⊕ 33.
Pojawi się napis „COMPLETE" i usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu.

Uwaga
Po usunięciu informacji o parowaniu, dane połączenie BLUETOOTH można będzie nawiązać dopiero po ponownym przeprowadzeniu parowania. Aby ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem BLUETOOTH, należy z poziomu danego urządzenia BLUETOOTH wprowadzić klucz dostępu.

Nawiązywanie połączenia jednym dotknięciem (NFC)

Funkcja NFC umożliwia przesyłanie danych przez dotknięcie posiadanego urządzenia w określonym miejscu.
Zgodne smartfony to te wyposażone w funkcję NFC (zgodny system operacyjny: Android 2.3.3 lub nowszy, za wyjątkiem systemu Android 3.x).
Informacje na temat zgodnych urządzeń można znaleźć w poniższej witrynie internetowej.
W przypadku klientów w Europie i Rosji:
http://support.sony-europe.com/
W przypadku klientów w Ameryce Łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
W przypadku klientów w innych krajach lub regionach:
http://www.sony-asia.com/support

Czynności przygotowawcze na smartfonie (system Android)

Na smartfonie musi być zainstalowana aplikacja zgodna z funkcją NFC. Jeżeli nie jest zainstalowana, z witryny Google Play można pobrać aplikację „Łatwa komunikacja NFC".
- W niektórych krajach lub regionach aplikacja zgodna z funkcją NFC może być niedostępna do pobrania.

• W przypadku niektórych smartfonów funkcja ta może być dostępna bez potrzeby pobierania aplikacji „Łatwa komunikacja NFC". W takim wypadku, obsługa i specyfikacje danego smartfona mogą różnić się od przedstawionego w niniejszej instrukcji opisu.

1 Zainstalować aplikację.

W przypadku uzyskiwania dostępu z użyciem kodu 2D

W celu uzyskania dostępu odczytaj poniższy kod 2D.

2 Włącz w swoim smartfonie obsługę funkcji NFC.

Szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku użytkownika dostarczonego ze smartfonem do posiadanego smartfona.

Informacje na temat aplikacji „Łatwa komunikacja NFC"

Jest to bezpłatna aplikacja przeznaczona specjalnie dla systemów Android. Po zapoznaniu się ze szczegółowymi, dostępnymi w Internecie, informacjami na temat aplikacji „Łatwa komunikacja NFC" można pobrać wspomnianą aplikację.

• W niektórych krajach lub regionach aplikacja zgodna z funkcją NFC może być niedostępna do pobrania.

Nawiązywanie połączenia z posiadanym smartfonem jednym dotknięciem

Wystarczy dotknąć smartfonem opisywanego urządzenia. Opisywane urządzenie włączane jest automatycznie, po czym następuje parowanie i nawiązanie połączenia BLUETOOTH.

1 Z poziomu smartfona uruchom aplikację „Łatwa komunikacja NFC".

Sprawdź, czy pojawił się ekran wspomnianej aplikacji.

2 Dotknij smartfonem opisywanego urządzenia.

Dotknij smartfonem znaku N [9] na opisywanym urządzeniu i przytrzymaj go w tej pozycji, aż smartfon zacznie wibrować.



Zakończ procedurę nawiązywania połączenia ze smartfonem postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacje na temat wyznaczonego miejsca na smartfonie, którym należy dotykać, można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

• Aby zakończyć nawiązane połączenie, wystarczy dotknąć smartfonem znaku N [9] na opisywanym urządzeniu.
• Dotknięcie urządzenia smartfonem zgodnym z funkcją NFC, gdy z opisywanym urządzeniem połączone jest inne urządzenie BLUETOOTH, spowoduje rozłączenie urządzenia i nawiązanie połączenia między opisywanym urządzeniem a smartfonem.
• Po dotknięciu smartfonem połączonym z opisywanym urządzeniem innego zestawu nagłownego lub głośnika BLUETOOTH zgodnego z funkcją NFC, smartfon zostanie rozłączony z opisywanym urządzeniem i połączony z dotkniętym urządzeniem BLUETOOTH.

Słuchanie muzyki za pośrednictwem łączności BLUETOOTH

Istnieje możliwość obsługi urządzenia BLUETOOTH nawiązując połączenie pomiędzy opisywanym urządzeniem a urządzeniem BLUETOOTH z wykorzystaniem profilu AVRCP.

Przed przystąpieniem do odtwarzania muzyki należy sprawdzić co następuje:

• Funkcja BLUETOOTH urządzenia BLUETOOTH jest włączona.
• Parowanie zostało przeprowadzone.

1 Naciśnij kilkakrotnie BLUETOOTH FUNCTION [4] na pilocie lub FUNCTION [4] na urządzeniu, aż na wyświetlaczu [10] pojawi się napis „BLUETOOTH".

2 Z poziomu urządzenia BLUETOOTH nawiąż połączenie BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia, na wyświetlaczu [10] pojawi się napis „CONNECT", a następnie nazwa urządzenia BLUETOOTH ustawiona na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.

Jeżeli urządzenie BLUETOOTH łączyło się już z opisywanym urządzeniem w przeszłości, może ono zostać podłączone automatycznie bez konieczności podjęcia jakichkolwiek działań przez użytkownika.

3 Naciśnij ▶II [6], aby rozpocząć odtwarzanie.

W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH może być konieczne dwukrotne naciśnięcie ▶II [6].

W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH może być konieczne wcześniejsze uruchomienie oprogramowania AV z poziomu urządzenia BLUETOOTH.

4 Naciśnij przycisk VOLUME +/– [17] na pilocie zdalnego sterowania lub przekręć pokrętło VOLUME [17] na urządzeniu w lewo lub w prawo, aby ustawić żądaną głośność.

Inne operacje

Aby	Wykonaj następujące czynności:
Wstrzymać odtwarzanie	Naciśnij przycisk ▶II [6]*.
Zatrzymać odtwarzanie	Naciśnij przycisk ■ [7].
Wybrać folder	Naciśnij 🗀 +/– [24].
Wybrać plik	Naciśnij przycisk I◀◀/▶▶I [8].
Znaleźć miejsce w pliku	W trakcie odtwarzania przytrzymaj wciśnięty przycisk ◀◀/▶▶ [8] (lub I◀◀/▶▶I [8] na urządzeniu) i zwolnij go w wybranym miejscu.

* W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH może być konieczne dwukrotne naciśnięcie ▶II [6].

Uwaga

Wspomniane operacje mogę być niedostępne w przypadku pewnych urządzeń BLUETOOTH. Ponadto, w przypadku niektórych podłączonych urządzeń BLUETOOTH faktyczne operacje mogą się różnić.

Sprawdzanie adresu podłączonego urządzenia BLUETOOTH

Naciśnij DISPLAY [28], gdy na wyświetlaczu [10] widoczna jest nazwa urządzenia BLUETOOTH ustawiona na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH. Adres urządzenia BLUETOOTH będzie widoczny na wyświetlaczu opisywanego urządzenia w dwóch częściach przez 8 sekund.

Anulowanie połączenia z urządzeniem BLUETOOTH

Naciśnij BLUETOOTH [5] na urządzeniu. Na wyświetlaczu [10] pojawi się napis „DISCONNECT". W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH połączenie może zostać anulowane automatycznie w momencie zatrzymania operacji odtwarzania.

Korzystanie z opcjonalnych komponentów audio

1 Naciśnij przycisk VOLUME – [17] na pilocie zdalnego sterowania lub przekręć w lewo pokrętło VOLUME [17] na urządzeniu, aby zmniejszyć głośność.

2 Podłącz dodatkowy komponent audio do gniazda AUDIO IN [C] za pośrednictwem kabla połączeniowego audio (nie ma w zestawie).

3 Naciśnij kilkakrotnie AUDIO IN FUNCTION [4] na pilocie lub FUNCTION [4] na urządzeniu, aż na wyświetlaczu [10] pojawi się napis „AUDIO IN".

4 Rozpocznij odtwarzanie z podłączonego komponentu.

W trakcie odtwarzania wyreguluj poziom głośności na podłączonym komponencie.

5 Naciśnij przycisk VOLUME +/– [17] na pilocie zdalnego sterowania lub przekręć pokrętło VOLUME [17] na urządzeniu w lewo lub w prawo, aby ustawić żądaną głośność.

Uwaga

Opisywane urządzenie może automatycznie przełączyć się w tryb gotowości przy zbyt niskim poziomie głośności podłączonego komponentu. Ustaw odpowiedni poziom głośności komponentu.

Ustawianie funkcji automatycznego przełączania w tryb gotowości

Dzięki funkcji automatycznego przełączania w tryb gotowości opisywane urządzenie przełączane jest automatycznie do trybu gotowości po upływie około 15 minut bezczynności lub przy braku sygnału audio. Przed przełączeniem się urządzenia w tryb gotowości, na wyświetlaczu [10] pojawi się na 2 minuty napis „AUTO STBY". Funkcja automatycznego przełączania w tryb gotowości jest domyślnie włączona. Funkcję tę można wyłączyć z poziomu menu opcji.

1 Naciśnij OPTIONS [34], aby wyświetlić menu ustawień.

2 Naciskając kilkakrotnie ↑/↓ [24], wybierz „AUTO STBY", po czym naciśnij ⊕ [33].

3 Naciskając kilkakrotnie ↑/↓ [24], wybierz „ON" lub „OFF", po czym naciśnij ⊕ [33].

Uwagi

• Funkcja automatycznego przełączania w tryb gotowości nie działa w przypadku tunera (FM/AM/DAB*) nawet po jej włączeniu.
• Opisywane urządzenie może nie przełączyć się automatycznie w tryb gotowości w następujących przypadkach:
 – w trakcie wykrywania sygnału audio;
 – podczas odtwarzania utworów lub plików audio;
 – w trakcie działania programatora zasypiania lub programatora odtwarzania.
• W przypadku podłączenia urządzenia USB lub naciśnięcia przycisku na pilocie albo na urządzeniu, opisywane urządzenie ponownie rozpocznie odliczanie czasu (15 minut) do momentu przełączenia w tryb gotowości, nawet przy włączonej funkcji automatycznego przełączania w tryb gotowości.

* Zakres AM jest dostępny tylko w przypadku modelu CMT-SBT100, a funkcja DAB - tylko w przypadku modelu CMT-SBT100B.

Ustawianie trybu gotowości BLUETOOTH

Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia trybu gotowości BLUETOOTH.

Po włączeniu trybu gotowości BLUETOOTH, opisywane urządzenie zostanie przełączone do trybu oczekiwania na połączenie BLUETOOTH, nawet gdy opisywane urządzenie jest wyłączone. Jeżeli to urządzenie odbierze polecenie odtwarzania z podłączonego urządzenia BLUETOOTH, urządzenie zostanie włączone i rozpocznie się odtwarzanie muzyki. Tryb gotowości BLUETOOTH jest domyślnie wyłączony.

1 Naciśnij OPTIONS [34], aby wyświetlić menu ustawień.

2 Naciskając kilkakrotnie ↑/↓ [24], wybierz „BT STBY", po czym naciśnij ⊕ [33].

3 Naciskając kilkakrotnie ↑/↓ [24], wybierz „ON" lub „OFF", po czym naciśnij ⊕ [33].

4 Naciśnij I/⏻ (zasilanie) [1], aby wyłączyć urządzenie.

Przy funkcji „BT STBY" w trybie „ON" (włączonej), uruchomienie połączenia BLUETOOTH z poziomu podłączonego komponentu spowoduje włączenie opisywanego urządzenia, umożliwiając słuchanie muzyki.

Uwaga

Jeśli żadne urządzenie BLUETOOTH nie jest zarejestrowane, w menu ustawień nie jest wyświetlana pozycja „BT STBY".

Ustawianie sygnału bezprzewodowego na ON/OFF

Gdy urządzenie jest włączone, można kontrolować sygnał BLUETOOTH.

Ustawieniem domyślnym jest opcja ON.

1 Włącz urządzenie.

2 Jeśli 🔊 miga w oknie wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj BASS BOOST [16] oraz BLUETOOTH [5] na urządzeniu.

3 Zwolnij przycisk po pojawieniu się komunikatu „RF OFF" (sygnał bezprzewodowy wyłączony) lub „RF ON" (sygnał bezprzewodowy włączony).

Wskazówki

• Gdy to ustawienie zostanie wyłączone (OFF), funkcja BLUETOOTH nie będzie dostępna.
• Gdy to ustawienie jest wyłączone (OFF), urządzenie zostanie włączone jednym dotknięciem (NFC) z poziomu smartfona/tabletu.
• Gdy to ustawienie jest wyłączone (OFF), nie można ustawić trybu gotowości BLUETOOTH.
• Gdy tryb gotowości BLUETOOTH jest włączony (ON), wyłączenie tego ustawienia (OFF) sprawi, że tryb gotowości BLUETOOTH zostanie wyłączony (OFF).
• Gdy to ustawienie jest wyłączone (OFF), nie można sparować tego urządzenia i urządzenia BLUETOOTH.
• Ustawienie jest zachowywane nawet po wyłączeniu systemu.

Regulowanie dźwięku

Ustawianie wzmocnienia tonów niskich

Naciskając kilkakrotnie BASS BOOST [16], wybierz opcję „ON" lub „OFF".

Regulacja tonów niskich i wysokich

Naciskając BASS +/– [29] na pilocie, dostosuj tony niskie, a naciskając TREBLE +/– [30], dostosuj tony wysokie.

Albo naciśnij kilkakrotnie EQ [14] na urządzeniu, aby wybrać opcję „BASS" lub „TREBLE", i dostosuj wybrany parametr przy użyciu TUNE +/– [8].

Wskazówka

Opisywane urządzenie wyposażone jest w funkcję DSEE, która umożliwia uzyskanie czystych tonów wysokich mimo degradacji spowodowanej kompresją.

Zwykle funkcja DSEE jest uruchamiana automatycznie dzięki rozpoznawaniu źródła dźwięku, ale może się zdarzyć, że w przypadku niektórych funkcji będących w użyciu, nie zostanie ona uruchomiona.

Zmiana sposobu wyświetlania

Aby	Wykonaj następujące czynności:
Zmienić informacje na wyświetlaczu [10] *1	Przy włączonym urządzeniu, naciśnij kilkakrotnie DISPLAY [28].
Wyświetlić zegar	Przy wyłączonym urządzeniu, naciśnij kilkakrotnie DISPLAY [28]. *2 Wskazanie zegara pojawi się na około 8 sekund.

*1 Podczas odtwarzania płyty CD-DA/MP3 można wyświetlić opisane poniżej informacje.

*2 W trybie BLUETOOTH informacje te nie pojawiają się.

Płyta CD-DA

– pozostały czas odtwarzania utworu
– całkowity czas odtwarzania

Płyta MP3

– nazwa utworu lub pliku
– nazwisko wykonawcy
– tytuł albumu

Uwagi dotyczące wyświetlanych informacji

• Znaki, których nie można wyświetlić, są widoczne jako „_".
• Następujące informacje nie są wyświetlane:
 – pozostały czas odtwarzania lub całkowity czas odtwarzania płyty MP3
 – pozostały czas odtwarzania dla pliku MP3
• Następujące informacje nie są wyświetlane poprawnie:
 – czas odtwarzania, jaki upłynął, w przypadku pliku MP3 zakodowanego z użyciem funkcji VBR (ze zmienną szybkością transmisji)
 – nazwy folderów i plików, które nie są zgodne z normą ISO9660 Level 1/Level 2 lub Joliet pod względem formatu rozszerzenia
• Następujące informacje są wyświetlane:
 – całkowity czas odtwarzania płyty CD-DA (za wyjątkiem trybu PGM i po zatrzymaniu odtwarzacza)
 – pozostały czas odtwarzania utworu z płyty CD-DA
 – pozostały czas odtwarzania płyty CD-DA (tylko w trybie zwykłego odtwarzania)
 – informacje o znaczniku ID3 w przypadku plików MP3. W przypadku zastosowania zarówno znaczników ID3 w wersji 1 jak i w wersji 2 w pojedynczym pliku MP3, pierwszeństwo mają informacje o znaczniku ID3 w wersji 2.
 – maksymalnie 64 znaki na znacznik ID3, przy czym dozwolone znaki to duże litery (A do Z), cyfry (0 do 9) i symbole (˝ $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)

Uwagi dotyczące wyświetlanych informacji DAB/DAB+ (wyłącznie model CMT-SBT100B)

Wyświetlane są dodatkowo następujące informacje:

– maksymalnie 8 znaków nazwy usługi, maksymalnie 128 znaków segmentu DLS (Dynamic Label Segment) maksymalnie 16 znaków etykiety zbioru
– wyświetlana jest wartość pomiędzy 0 a 100 oznaczającą jakość sygnału

Korzystanie z programatorów

W opisywanym urządzeniu dostępne są funkcje programatora zasypiania i programatora odtwarzania. Programator zasypiania ma pierwszeństwo względem programatora odtwarzania.

Ustawianie programatora zasypiania

Po upływie czasu ustawionego w programatorze zasypiania opisywane urządzenie zostanie automatycznie wyłączone.

Programator zasypiania działa nawet w przypadku, gdy zegar nie jest ustawiony.

1 Naciskając kilkakrotnie SLEEP [20], ustaw godzinę.

• Wybierz opcję „30MIN", aby ustawić wyłączenie opisywanego urządzenia po upływie 30 minut.
• Aby anulować programator zasypiania, wystarczy wybrać opcję „OFF".

Ustawianie programatora odtwarzania

Istnieje możliwość automatycznego uruchamiania odtwarzania płyty CD-DA lub MP3, albo włączania radia codziennie o ustalonej godzinie.

Przed przystąpieniem do ustawiania programatora należy sprawdzić, czy zegar jest nastawiony.

1 Przygotuj źródło dźwięku, a następnie przekręć pokrętło VOLUME [17] na urządzeniu w lewo lub w prawo, lub naciśnij VOLUME +/– [17] na pilocie w celu ustawienia poziomu głośności.

Dostępne źródła dźwięku: FUNCTION CD, USB i TUNER (FM, AM lub DAB)*.

Aby rozpocząć od określonego utworu na płycie CD, pliku audio lub stacji radiowej, należy utworzyć własny program.

* FM lub AM w przypadku modelu CMT-SBT100, albo FM lub DAB w przypadku modelu CMT-SBT100B.

2 Naciśnij TIMER MENU [19].

3 Naciskając kilkakrotnie ↑/↓ [24], wybierz „PLAY SET", po czym naciśnij ⊕ [33].

Na wyświetlaczu zacznie migać godzina rozpoczęcia.

4 Ustaw godzinę rozpoczęcia danej operacji.

Naciskając kilkakrotnie ↑/↓ [24], ustaw godzinę, po czym naciśnij ⊕ [33].

Zacznie migać pole minut. Ustaw minuty zgodnie z powyższą procedurą.

Po ustawieniu godziny rozpoczęcia, urządzenie przejdzie do ustawiania godziny zakończenia.

5 Wykonaj tę samą procedurę, co w punkcie 4, aby ustawić godzinę zakończenia operacji.

Jeżeli na wyświetlaczu miga napis „TIME NG"

Ustawiono taką samą godzinę rozpoczęcia i zakończenia. Zmień godzinę zakończenia.

6 Wybierz źródło dźwięku.

Naciśnij kilkakrotnie ↑/↓ [24], aż pojawi się właściwe źródło dźwięku, po czym naciśnij ⊕ [33].

Informacje na temat dostępnych źródeł dźwięku można znaleźć w punkcie 1.

Po wybraniu źródła dźwięku pojawi się ekran potwierdzenia dla programatora odtwarzania.

7 Naciśnij I/⏻ (zasilanie) [1], aby wyłączyć urządzenie.

• W przypadku programatora odtwarzania, opisywane urządzenie zostanie automatycznie włączone na 15 sekund (w przypadku FM, AM lub DAB*) albo na 90 sekund (w przypadku płyty CD-DA lub urządzenia USB) przed zaprogramowaną godziną.
• Programator odtwarzania nie zadziała, jeżeli urządzenie będzie włączone o zaprogramowanej godzinie. Należy pamiętać, aby nie uruchamiać opisywanego urządzenia do momentu, aż zostanie ono włączone przez programator i rozpocznie się odtwarzanie.

* Zakres AM jest dostępny tylko w przypadku modelu CMT-SBT100, a funkcja DAB - tylko w przypadku modelu CMT-SBT100B.

Sprawdzenie ustawienia

1 Naciśnij TIMER MENU [19].

2 Naciskając kilkakrotnie ↑/↓ [24], wybierz „TIMER SEL", po czym naciśnij ⊕ [33].

3 Naciskając kilkakrotnie ↑/↓ [24], wybierz „PLAY SEL", po czym naciśnij ⊕ [33].

Na wyświetlaczu pojawi się ustawienie programatora.

Anulowanie programatora

Powtórz procedurę opisaną w części „Sprawdzenie ustawienia" do momentu pojawienia się napisu „OFF" w punkcie 3, a następnie naciśnij ⊕ [33].

Zmiana ustawienia

Rozpocznij wykonywanie czynności od punktu 1.

Uwagi

• Gdy wybranym źródłem dźwięku dla programatora odtwarzania jest stacja radiowa ustawiona przy użyciu funkcji automatycznego wyszukiwania (AUTO) lub strojenia ręcznego (MANUAL) i po ustawieniu programatora, zmianie ulegnie częstotliwość lub pasmo radiowe, ustawienie stacji radiowej w przypadku programatora również ulegnie zmianie.
• Gdy wybranym źródłem dźwięku dla programatora odtwarzania jest stacja radiowa wybrana spośród zaprogramowanych stacji radiowych (programy 1 do 20) i po ustawieniu programatora zmianie ulegnie częstotliwość tej stacji radiowej lub pasmo, ustawienie stacji radiowej w przypadku programatora nie ulegnie zmianie. Dostrojona częstotliwość stacji radiowej w przypadku programatora jest zgodna z ustawioną.

Wskazówka

Ustawienie programatora odtwarzania pozostaje do momentu jego ręcznego anulowania.

Rozwiązywanie problemów

1 Sprawdź, czy przewód zasilający jest dobrze podłączony.

2 Spróbuj odnaleźć problem na poniższej liście kontrolnej i podejmij wskazane działania zaradcze.

Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Jeżeli miga wskaźnik STANDBY [2]

Niezwłocznie odłącz przewód zasilający i sprawdź następujące elementy:

• Czy przewód głośnika został zwarty?

Gdy wskaźnik STANDBY [2] przestanie migać, ponownie podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie. Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Ogólne

Nie można włączyć urządzenia.

• Czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony?

Urządzenie niespodziewanie przełączyło się w tryb gotowości.

• Nie świadczy to o usterce. Urządzenie przechodzi automatycznie w tryb gotowości po około 15 minutach bezczynności lub braku sygnału audio. Informacje w rozdziale „Ustawianie funkcji automatycznego przełączania w tryb gotowości".

Ustawienie zegara lub działanie programatora odtwarzania zostało niespodziewanie anulowane.

• Po około jednej minucie braku aktywności, ustawienie zegara lub programatora odtwarzania zostaje automatycznie anulowane. Wykonaj ponownie operację od początku.

Brak dźwięku.

• Sprawdzić, czy dodatkowe komponenty audio zostały prawidłowo podłączone.
• Sprawdzić, czy używane są dostarczone głośniki.
• Przekręć pokrętło VOLUME [17] na urządzeniu w prawo lub naciśnij przycisk VOLUME + [17] na pilocie zdalnego sterowania, aby zwiększyć głośność.
• Upewnić się, że słuchawki są odłączone od gniazda słuchawkowego.
• Upewnij się, że zewnętrzne źródło dźwięku jest poprawnie podłączone do gniazda AUDIO IN [C] i ustaw funkcję AUDIO IN.
• Określona stacja mogła tymczasowo zaprzestać nadawania.
• Balans między dźwiękiem lewego i prawego kanału jest niewłaściwy. Sprawdzić, czy lewy i prawy głośnik są prawidłowo podłączone.
• Ustawić głośniki symetrycznie.
• Podłączyć dostarczone głośniki.

Występuje przydźwięk lub szum.

• Odsuń urządzenie od potencjalnych źródeł zakłóceń.
• Podłącz urządzenie do innego gniazda elektrycznego.
• Zalecane jest użycie przedłużacza z filtrem przeciwzakłóceniowym (nie ma w zestawie).

Pilot nie działa.

• Usuń wszelkie przeszkody na drodze między pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania [3] w urządzeniu i ustaw urządzenie z dala od lamp jarzeniowych.
• Skieruj pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania na urządzeniu.
• Zbliż pilota do urządzenia.

Płyta CD-DA/MP3

Na wyświetlaczu [10] widnieje komunikat „LOCKED" i nie można wyjąć płyty z tacki.

• Skonsultować się ze sprzedawcą produktów Sony lub autoryzowanym punktem serwisowym Sony.

Nie można odtworzyć płyty lub pliku.

• Płyta nie została zamknięta (płyta CD-R lub CD-RW, do której można dodawać dane).

Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest odtwarzana.

• Przetrzyj płytę do czysta i włóż ją ponownie.
• Odsuń urządzenie od źródła drgań (np. ustaw na stabilnym stojaku).
• W zależności od poziomu głośności, drgania wytwarzane przez głośniki mogą powodować przeskakiwanie płyty. Odsuń głośniki od urządzenia lub zmień położenie głośników.

Odtwarzanie nie zaczyna się od pierwszego utworu lub pliku.

• Wróć do trybu zwykłego odtwarzania naciskając kilkakrotnie PLAY MODE [27] po zatrzymaniu odtwarzania, aż z wyświetlacza [10] znikną napisy „PGM" i „SHUF".

Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej, niż zwykle.

• W przypadku następujących płyt czas rozpoczęcia odtwarzania może być dłuższy:
 – płyta z nagraną skomplikowaną strukturą drzewa katalogów
 – płyta nagrana w formacie wielosesyjnym
 – płyta zawierająca dużą liczbę folderów

Urządzenie USB

Podłączono nieobsługiwane urządzenie USB.

• Jeżeli zostanie podłączone nieobsługiwane urządzenie USB, mogą wystąpić następujące problemy. Sprawdź informacje na temat zgodnych urządzeń USB w witrynach internetowych podanych w rozdziale „Odtwarzanie pliku z urządzenia USB".
 – Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
 – Nazwy plików lub folderów nie są wyświetlane na opisywanym urządzeniu.
 – Odtwarzanie nie jest możliwe.
 – Dźwięk przeskakuje.
 – Występuje szum.
 – Odtwarzany jest zniekształcony dźwięk.

Brak dźwięku.

• Urządzenie USB nie jest prawidłowo podłączone. Wyłącz urządzenie i podłącz ponownie urządzenie USB.

Występuje szum, przeskakiwanie dźwięku lub zniekształcenia.

• Podłączono nieobsługiwane urządzenie USB. Podłącz obsługiwane urządzenie USB.
• Wyłącz urządzenie i podłącz ponownie urządzenie USB, a następnie włącz urządzenie.
• Nagranie zawiera szum lub dźwięk jest zniekształcony. Stan techniczny komputera mógł spowodować nałożenie szumu podczas tworzenia plików muzycznych. W takim przypadku usuń dany plik i prześlij ponownie nagranie muzyczne.
• Zastosowano zbyt niską przepływność podczas kodowania plików. Zapisz w urządzeniu USB pliki zakodowane z wyższą szybkością transmisji.

Komunikat „READING" jest wyświetlany przez dłuższy czas lub rozpoczęcie odtwarzania trwa długo.

• W następujących przypadkach proces odczytu może trwać długo:
 – Zbyt wiele folderów lub plików w urządzeniu USB.
 – Struktura plików jest bardzo złożona.
 – Brak wolnego miejsca w pamięci.
 – Pamięć wewnętrzna jest pofragmentowana.

Nazwa pliku lub katalogu (nazwa albumu) nie wyświetla się prawidłowo.

• Zapisz ponownie pliki muzyczne w urządzeniu USB, ponieważ mogły one ulec uszkodzeniu.
• Kod znakowy wyświetlany przez opisywane urządzenie może składać się z poniższych znaków:
 – Wielkie litery (A do Z).
 – Cyfry (0 do 9).
 – Symbole (< > * +, [ ] @ \ _).

Pozostałe znaki są wyświetlane jako „_".

Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.

• Wyłącz urządzenie i podłącz ponownie urządzenie USB, a następnie włącz urządzenie.
• Sprawdź informacje na temat zgodnych urządzeń USB w witrynach internetowych podanych w rozdziale „Odtwarzanie pliku z urządzenia USB".
• Urządzenie USB nie działa poprawnie. Sposób obsługi tego problemu można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem USB.

Odtwarzanie nie uruchamia się.

• Wyłącz urządzenie i podłącz ponownie urządzenie USB, a następnie włącz urządzenie.
• Sprawdź informacje na temat zgodnych urządzeń USB w witrynach internetowych podanych w rozdziale „Odtwarzanie pliku z urządzenia USB".

Odtwarzanie nie zaczyna się od pierwszego utworu.

• Ustaw zwykły tryb odtwarzania.

Nie można naładować urządzenia USB.

• Upewnij się, że urządzenie USB zostało dobrze podłączone.
• Ładowanie jest niemożliwe przy wyłączonym zasilaniu opisywanego urządzenia.
• Urządzenie USB może nie być obsługiwane przez opisywane urządzenie. Informacje dotyczące zgodnych urządzeń USB można znaleźć w witrynach internetowych .

Tuner

Występuje przydźwięk lub szum (w okienku wyświetlacza [10] miga napis „STEREO"), urządzenie nie odbiera stacji.

• Podłącz prawidłowo antenę.
• Ustal miejsce i orientację anteny, które zapewniają najlepszy odbiór, a następnie ustaw ją tam.
• Aby uniknąć zakłóceń, anteny powinny znajdować się z dala od przewodów głośników i innych urządzeń AV.
• Wyłącz urządzenia elektryczne znajdujące się w pobliżu.

Jednocześnie słychać kilka stacji radiowych.

• Znajdź miejsce i ustawienie anteny, które zapewnia najlepszy odbiór, a następnie ustaw ją tam.
• Przykładowo za pomocą dostępnych w handlu opasek kablowych, powiąż przewody antenowe w wiązki i dopasuj ich długości.

Stacja radiowa DAB/DAB+ nie jest odbierana prawidłowo.

• Sprawdź wszystkie połączenia antenowe, po czym wykonaj procedurę automatycznego wyszukiwania stacji DAB (informacje w rozdziale „Ręczne uruchamianie funkcji automatycznego wyszukiwania stacji DAB (tylko model CMT-SBT100B)").
• Bieżąca usługa DAB/DAB+ może być niedostępna. Naciskając TUNE +/– [8], wybierz inną usługę.
• Po przeprowadzce niektóre usługi/częstotliwości mogły ulec zmianie i ustawienie dotychczasowej stacji nadawczej może być niemożliwe. Wykonaj procedurę automatycznego wyszukiwania stacji DAB, aby ponownie zarejestrować nadawane programy. (Wykonanie tej procedury powoduje skasowanie wszystkich zapisanych wcześniej programów).

Nadawanie DAB/DAB+ zostało przerwane.

• Zmień lokalizację opisywanego urządzenia lub ustawienie anteny, aby zwiększyć wskazywaną wartość jakości sygnału. Szczegółowe informacje na temat jakości sygnału można znaleźć w rozdziale „Zmiana sposobu wyświetlania".

Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia

Jeżeli urządzenie nadal nie działa poprawnie, można przywrócić jego ustawienia fabryczne. Do przywracania ustawień fabrycznych opisywanego urządzenia należy używać przycisków na urządzeniu.

1 Odłącz przewód zasilający i upewnij się, że wskaźnik STANDBY [2] nie jest podświetlony. Następnie podłącz ponownie przewód zasilający i włącz urządzenie.

2 Naciśnij i przytrzymaj ■ [7] i I/⏻ [1] na urządzeniu do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „RESET".

Zostaną usunięte wszystkie ustawienia skonfigurowane przez użytkownika, np. zaprogramowane stacje radiowe, ustawienia programatora i zegara.

Jeżeli po wykonaniu wszystkich opisanych powyżej czynności problem nadal występuje, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Komunikaty

CANNOT PLAY: Urządzenie nie może odtwarzać plików audio z powodu nieobsługiwanego formatu pliku lub ograniczenia operacji odtwarzania.

CAN'T PLAY: Włożono płytę, której opisywane urządzenie nie może odtworzyć, na przykład płytę CD-ROM lub DVD.

COMPLETE: Operacja programowania stacji zakończyła się normalnie.

DATA ERROR: Próba odtworzenia nieobsługiwanego pliku.

ERROR: Próba obsługi urządzenia w trakcie inicjalizacji. Poczekaj, aż inicjalizacja dobiegnie końca.

LOCKED: Taca na płytę [12] jest zablokowana i nie można wyjąć płyty. Skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

NO DEVICE: Nie podłączono urządzenia USB, albo podłączone urządzenie USB zostało odłączone.

NO DISC: Nie ma płyty w odtwarzaczu lub włożono płytę, której nie można odtworzyć.

NO MEMORY: W urządzeniu USB nie ma nośnika pamięci lub opisywane urządzenie nie może rozpoznać nośnika pamięci.

NO STEP: Wszystkie zaprogramowane utwory zostały usunięte.

NO SUPPORT: Opisywane urządzenie nie obsługuje podłączonego urządzenia USB.

NO TRACK: Na urządzeniu USB lub płycie nie ma plików nadających się do odtworzenia.

NOT IN USE: Został naciśnięty przycisk uniemożliwiający odtwarzanie.

OVER CURRENT: Wyciągnij urządzenie USB z gniazda i wyłącz opisywane urządzenie, a następnie włącz je ponownie.

PUSH STOP: Podczas odtwarzania w trybie funkcji CD lub USB został naciśnięty przycisk PLAY MODE [27].

READING: Opisywane urządzenie odczytuje informacje zapisane na płycie lub w urządzeniu USB. Niektóre przyciski nie działają w trakcie odczytu.

STEP FULL: Próba zaprogramowania ponad 25 utworów lub plików.

TIME NG: Ustawiono taki sam czas rozpoczęcia i zakończenia w przypadku programatora odtwarzania.

Środki ostrożności

Płyty, które MOŻNA odtwarzać w opisywanym urządzeniu

• Płyty audio CD-DA
• CD-R/CD-RW (nagrania audio utworów z płyt CD-DA i pliki MP3)

Nie wkładaj czystych płyt CD-R/CD-RW. Mogłoby to spowodować uszkodzenie płyty.

Płyty, których NIE MOŻNA odtwarzać w opisywanym urządzeniu

• CD-ROM
• Inne płyty CD-R/CD-RW niż nagrane w formacie muzycznej płyty CD lub w formacie MP3 zgodnym z normą ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
• Płyty CD-R/CD-RW nagrane w formacie wielosesyjnym bez zamkniętej sesji
• Płyty CD-R/CD-RW o słabej jakości zapisu, porysowane lub zabrudzone płyty CD-R/CD-RW lub płyty CD-R/CD-RW nagrane w niezgodnym urządzeniu nagrywającym
• Płyty CD-R/CD-RW, które nie zostały poprawnie sfinalizowane
• Płyty, zawierające pliki inne niż w formacie MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
• Płyty o niestandardowym kształcie (np. w kształcie serca, kwadratu, gwiazdy)
• Płyty z naklejoną taśmą samoprzylepną, papierem lub naklejką
• Płyty z wypożyczalni lub płyty używane z etykietami, poza które wystaje klej
• Płyty, na których nadrukowano etykietę przy użyciu klejącej farby lub tuszu

Uwagi dotyczące płyt CD-DA

• Przed rozpoczęciem odtwarzania przetrzyj płytę czystą ściereczką, wykonując ruchy od środka w kierunku jej krawędzi.
• Do czyszczenia płyt nie wolno używać środków zawierających benzynę lub rozpuszczalniki, ani dostępnych w sklepach środków czyszczących i aerozoli antystatycznych przeznaczonych do analogowych płyt winylowych.
• Płyty należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła, na przykład przed gorącym powietrzem z nawiewów, i nie wolno pozostawiać ich w zaparkowanym w słońcu samochodzie.

Bezpieczeństwo

• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy całkowicie odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego. Odłączając opisywane urządzenie należy zawsze chwytać za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód.
• Jeżeli do wnętrza urządzenia dostanie się przypadkowo jakiś przedmiot lub ciecz, należy odłączyć przewód zasilający i przed ponownym włączeniem urządzenia zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
• Przewód zasilający można wymieniać wyłącznie w specjalistycznym punkcie serwisowym.

Wybór miejsca

• Nie należy ustawiać urządzenia w pozycji przechylonej, w miejscach, gdzie panują wysokie lub niskie temperatury, w miejscach zakurzonych, zapylonych, zabrudzonych lub wilgotnych, w miejscach bez odpowiedniej wentylacji, ani w miejscach narażonych na drgania, bezpośrednie operowanie promieni słonecznych lub oświetlonych jasnym światłem.
• Ustawiając urządzenie na powierzchniach pokrytych woskiem, olejem, pastą itp., należy zachować ostrożność, aby uniknąć plam lub przebarwień.
• Jeżeli urządzenie zostanie przeniesione bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca lub ustawione w pomieszczeniu o dużej wilgotności, może dojść do kondensacji pary wodnej na soczewce lasera wewnątrz odtwarzacza CD, co grozi nieprawidłowym działaniem urządzenia. W takim przypadku należy wyjąć płytę, pozostawić urządzenie w stanie włączonym przez mniej więcej godzinę, aż wilgoć odparuje.

Nagrzewanie się urządzenia

• Nagrzewanie się urządzenia podczas pracy jest normalnym zjawiskiem i nie stanowi powodu do niepokoju.
• Po dłuższym czasie pracy obudowa może być gorąca i nie należy jej dotykać.
• Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.

Uwagi dotyczące zestawu głośnikowego

Opisywany zestaw głośnikowy nie jest magnetycznie ekranowany i może powodować zniekształcenia magnetyczne obrazu na ekranie znajdującego się w pobliżu telewizora. W takim przypadku należy wyłączyć telewizor, odczekać 15 do 30 minut, po czym włączyć go ponownie.

Czyszczenie obudowy

Opisywane urządzenie należy czyścić miękką szmatką lekko zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Nie należy używać szorstkich ściereczek, proszku do szorowania, ani środków, takich jak rozcieńczalnik, benzyna czy alkohol.

Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH

BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu umożliwiająca przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami cyfrowymi, na przykład komputerami i cyfrowymi aparatami fotograficznymi. Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH pozwala obsługiwać urządzenia znajdujące się w odległości około 10 metrów. Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH jest zwykle wykorzystywana w przypadku dwóch urządzeń, ale istnieje również możliwość połączenia jednego urządzenia z kilkoma innymi urządzeniami. Nie ma potrzeby stosowania kabli, jak w przypadku połączenia USB, i urządzenia nie muszą być ustawione naprzeciw siebie, jak to ma miejsce w przypadku bezprzewodowej technologii podczerwieni. Z technologii tej można na przykład korzystać, gdy jedno urządzenie BLUETOOTH znajduje się w torebce lub w kieszeni. Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH to globalny standard obsługiwany przez tysiące firm. Wspomniane firmy produkują wyroby zgodne z tym globalnym standardem.

Obsługiwana wersja i profile standardu BLUETOOTH

Profil odnosi się do standardowego zestawu funkcji różnych produktów BLUETOOTH. Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych wersji i profili standardu BLUETOOTH można znaleźć w rozdziale „Dane techniczne".

Uwagi

• Do tego urządzenia można podłączyć tylko urządzenie BLUETOOTH obsługujące taki sam profil, jak urządzenie. Pamiętaj, że funkcje urządzenia BLUETOOTH mogą być różne w zależności od jego specyfikacji, nawet jeżeli ma ono identyczny profil jak urządzenie.
• Ze względu na charakterystykę łączności bezprzewodowej BLUETOOTH, odtwarzanie w urządzeniu odbywa się z nieznacznym opóźnieniem w porównaniu z odtwarzaniem dźwięku na urządzeniu nadającym.

Efektywny zasięg łączności

Urządzenia BLUETOOTH powinny znajdować się maksymalnie w odległości 10 metrów od siebie (bez przeszkód). Efektywny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach:

– Gdy pomiędzy urządzeniami z nawiązanym połączeniem BLUETOOTH znajduje się jakaś, osoba, metalowy przedmiot, ściana lub inny rodzaj przeszkody
– W miejscach z zainstalowaną bezprzewodową siecią LAN
– Wokół użytkowanych kuchenek mikrofalowych
– W miejscach występowania innych fal elektromagnetycznych

Wpływ innych urządzeń

Urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz). Korzystając z urządzenia BLUETOOTH w sąsiedztwie urządzenia z funkcją bezprzewodowej sieci LAN, mogą występować zakłócenia elektromagnetyczne. Wynikiem tego mogą być niższe szybkości transmisji danych, szum lub problemy z nawiązaniem połączenia. W takim przypadku można spróbować skorzystać z poniższych środków zaradczych:

– Połączenie między opisywanym urządzeniem a telefonem komórkowym BLUETOOTH lub urządzeniem BLUETOOTH należy nawiązywać w odległości co najmniej 10 metrów od sprzętu z funkcją bezprzewodowej sieci LAN.
– Gdy urządzenie BLUETOOTH jest wykorzystywane w zasięgu do 10 metrów, wówczas należy wyłączyć zasilanie sprzętu z funkcją bezprzewodowej sieci LAN.

Wpływ na inne urządzenia

Fale radiowe emitowane przez opisywane urządzenie mogą zakłócać pracę elektronicznej aparatury medycznej. Z uwagi na fakt, że zakłócenia te mogą powodować nieprawidłowe działanie pewnych urządzeń, należy pamiętać o wyłączeniu zasilania opisywanego urządzenia, telefonu komórkowego BLUETOOTH i urządzenia BLUETOOTH w poniższych miejscach:

– w szpitalach, pociągach i samolotach
– w pobliżu drzwi automatycznych lub przycisków pożarowych

Uwagi

• Opisywane urządzenie obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii BLUETOOTH. Jednakże taki poziom zabezpieczenia może być niewystarczający przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach, należy więc zawsze zachować ostrożność w trakcie komunikacji z wykorzystaniem technologii BLUETOOTH.
• Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z wycieku informacji w trakcie komunikacji z użyciem technologii BLUETOOTH.
• Nie można zagwarantować prawidłowego działania komunikacji BLUETOOTH w przypadku wszystkich urządzeń o tym samym profilu co opisywane urządzenie.
• Urządzenia BLUETOOTH podłączone do opisywanego urządzenia muszą być zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH określoną przez BLUETOOTH SIG, Inc. i muszą posiadać atest zgodności. Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia BLUETOOTH uniemożliwiają nawiązanie połączenia, albo mogą powodować rozbieżności w metodzie sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
• W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH podłączonych do opisywanego urządzenia i przy pewnych warunkach nawiązanej łączności i warunkach otoczenia, mogą występować szumy lub zaniki dźwięku.

Dane techniczne

Sekcja wzmacniacza

Moc wyjściowa (znamionowa): 20 W + 20 W (przy 6 omach, 1 kHz, 1% całk. zniekszt. harm.)

Skuteczna moc wyjściowa (wartość odniesienia): 25 W + 25 W (na kanał przy 6 omach, 1 kHz)

Wejścia/Wyjścia

Gniazdo AUDIO IN (wejście zewnętrzne): gniazdo stereo mini 700 mV, impedancja 47 kiloomów

Gniazdo 🎧 (słuchawki): gniazdo stereo mini, co najmniej 8 omów

USB:
 Obsługiwana przepływność: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
 32 Kb/s – 320 Kb/s, VBR
 WMA: 48 Kb/s – 192 Kb/s, VBR
 AAC: 48 Kb/s – 320 Kb/s
 Częstotliwości próbkowania: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
 WMA: 44,1 kHz
 AAC: 44,1 kHz
 Gniazdo USB: Typu A, 5 V prąd stały, 2,1 A

Sekcja odtwarzacza płyt CD-DA/MP3

System: System CD i cyfrowego dźwięku

Właściwości diody laserowej
 Trwanie emisji: ciągła
 Moc wyjściowa lasera*: poniżej 44,6 μW
 * Jest to wartość zmierzona z odległości 200 mm od powierzchni soczewki obiektywu na bloku głowicy optycznej przy przesłonie 7 mm.

Zakres częstotliwości: 50 Hz – 20 kHz

Stosunek sygnału do szumu: Powyżej 90 dB

Dynamika: Powyżej 90 dB

Sekcja tunera

Sekcja tunera AM (tylko model CMT-SBT100):
 Zakres strojenia:
 531 kHz – 1 602 kHz (przedział strojenia 9 kHz)
 Antena: Antena ramowa AM
 Częstotliwość pośrednia: 400 kHz

Sekcja tunera FM:
 Stereo FM, tuner FM z superheterodyną
 Antena: Antena przewodowa FM
 Zakres strojenia: 87,5 MHz – 108,0 MHz (krok 50 kHz)

Sekcja tunera DAB/DAB+ (tylko model CMT-SBT100B):
 Tuner stereo FM, tuner DAB/FM z superheterodyną
 Zakres częstotliwości*
 Pasmo III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
 * Szczegóły poniżej w rozdziale „Tabela częstotliwości DAB/DAB+".
 Antena: Antena przewodowa DAB/FM
 Usługi DAB/DAB+ są dostępne tylko w krajach/regionach obsługujących usługi DAB/DAB+.

Tabela częstotliwości DAB/DAB+ (pasmo III)

Częstotliwość	Oznaczenie	Częstotliwość	Oznaczenie
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

* W przypadku opisywanego urządzenia częstotliwości są wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Sekcja BLUETOOTH

System łączności:
 Standard BLUETOOTH wersja 3.0

Wyjście:
 Standard BLUETOOTH Klasa mocy 2

Maksymalny zasięg łączności:
 W linii wzroku ok. 10 m*1

Pasmo częstotliwości:
 pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Metoda modulacji:
 FHSS

Zgodne profile BLUETOOTH*2:
 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Obsługiwana metoda ochrony nagrań:
 Metoda SCMS-T

Szerokość pasma nadawania:
 20 Hz – 20 000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz)

*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników, jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, czułość odbioru, parametry anteny, system operacyjny, oprogramowanie użytkowe itp.

*2 Profile standardu BLUETOOTH określają cele nawiązanej między urządzeniami łączności BLUETOOTH.

Sekcja głośników:

2-drożny zestaw głośnikowy, Bass Reflex

Głośnik niskotonowy: stożkowy, 100 mm

Głośnik wysokotonowy: stożkowy, 40 mm

Wymiary (szer./wys./gł.):
 ok. 150 mm × 240 mm × 220 mm

Masa: Około 2,0 kg (urządzenie)

Ogólne

Wymagania dotyczące zasilania:
 220 V - 240 V (prąd zmienny), 50 Hz/60 Hz

Pobór mocy: 35 W

Wymiary (szer./wys./gł.):
 ok. 290 mm × 106 mm × 221 mm (z uwzględnieniem wystających elementów)

Masa: ok. 2,7 kg

Dołączone akcesoria: Pilot zdalnego sterowania (RM-AMU171) (1), baterie R6 (typ AA) (2), przewody głośników (2), podkładki pod głośniki (8), antena przewodowa FM/antena ramowa AM (1) (tylko model CMT-SBT100), antena przewodowa DAB/FM (1) (tylko model CMT-SBT100B), Instrukcja obsługi (niniejszy przewodnik) (1)

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,5 W