

DVD Home Theatre System

Instrukcja obsługi

©2011 Sony Corporation Printed in China

DAV-TZ135

PL

Znaki towarowe

Zestaw wyposażono w dekodér dźwięku przestrzennego Dolby® Digital i Dolby Pro Logic z macierzą adaptacyjną.

- Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
- Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnego D są znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories.

Ten zestaw zawiera technologię HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface). HDMI, logo HDMI oraz nazwa High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.

Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Niniejszy produkt zawiera technologię objętą pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Stosowanie oraz dystrybucja tej technologii poza niniejszym produktem bez uzyskania odpowiedniej licencji od firmy Microsoft są zabronione.

INFORMACJE O TECHNOLOGII MPEG-4 VISUAL: TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE LICENCJI NA ZESTAW PATENTÓW TECHNOLOGII MPEG-4 VISUAL DO UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO W CELU

DEKODOWANIA OBRAZU WIDEO ZGODNEGO ZE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL (WIDEO MPEG-4) ZAKODOWANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELACH OSOBISTYCH I NIEKOMERCYJNYCH I/ LUB UZYSKANEGO OD DOSTAWCY TREŚCI WIDEO LICENCJONOWANEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ MPEG LA W CELU DOSTARCZANIA TREŚCI WIDEO W FORMACIE MPEG-4. NIE JEST PRZYZNAWANA LICENCJA DOTYCZĄCA INNEGO WYKORZYSTANIA I NIE POWINNA BYĆ DOROZUMIANA. DODATKOWE INFORMACJE, W TYM DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA DO CELÓW PROMOCYJNYCH, WĘWNETRZNYCH I KOMERCYJNYCH ORAZ LICENCJONOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ W ORGANIZACJI MPEG LA, LLC. ZOBACZ <http://www.mpegla.com/>

Wszelkie inne znaki towarowe są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.

Informacje o tej instrukcji obsługi


Termin „DVD” może być stosowany ogólnie w odniesieniu do płyt DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R oraz DVD-RW/DVD-R.

Zestaw automatycznie przechodzi do trybu czuwania. Gdy zestaw znajduje się w trybie wstrzymania, zatrzymania, otwarcia lub braku dysku, automatycznie przechodzi do trybu czuwania po upływie 30 minut.

Podłączanie głośników

Ostrzeżenie
Nie należy używać innych głośników niż te dostarczone z zestawem.

Aby zamocować nożki głośników do subwoofera

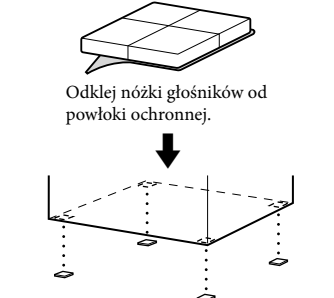


Uwaga

- W przypadku ustawiania głośników i/lub podstaw głośników na podłodze pokrytej włosiem, olejem, pastą itp. należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować poplamienie lub odbarwienie takiej podłogi.

Konfiguracja systemu kolorów

- Podłącz przewód zasilania.
- Włącz zasilanie jednostki głównej i telewizora.

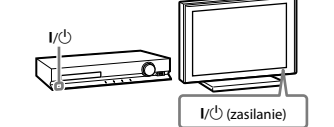


- Za pomocą przycisku **FUNCTION** lub **DVD/CD** przełącz funkcję na **DVD/CD**. Po włożeniu płyty z funkcją automatycznego odtwarzania, odtwarzanie zostanie rozpoczęte automatycznie. Naciśnięci dwukrotnie przycisk **■**, aby zatrzymać odtwarzanie.
- Ustaw przełącznik wyboru sygnału wyjściowego w telewizorze na „Home Theatre System”.
- Naciśnij przycisk **SETUP** w trybie zatrzymania. Zostanie wyświetlone menu ustawień.
- Za pomocą przycisku **↔** wybierz opcję [Preference Page], a następnie naciśnij przycisk **○**.
- Za pomocą przycisku **↕** wybierz opcję [TV Type], a następnie naciśnij przycisk **○**.
- Za pomocą przycisku **↕** wybierz opcję [PAL] lub [NTSC] z wyświetlanej listy, a następnie naciśnij przycisk **○**.
- Naciśnij przycisk **SETUP**, aby wyjść z menu ustawień.

Uwaga
• Po zmianie systemu kolorów w sposób opisany powyżej, wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora może zostać na chwilę przzerwane.

9

Elementy i przyciski sterujące:

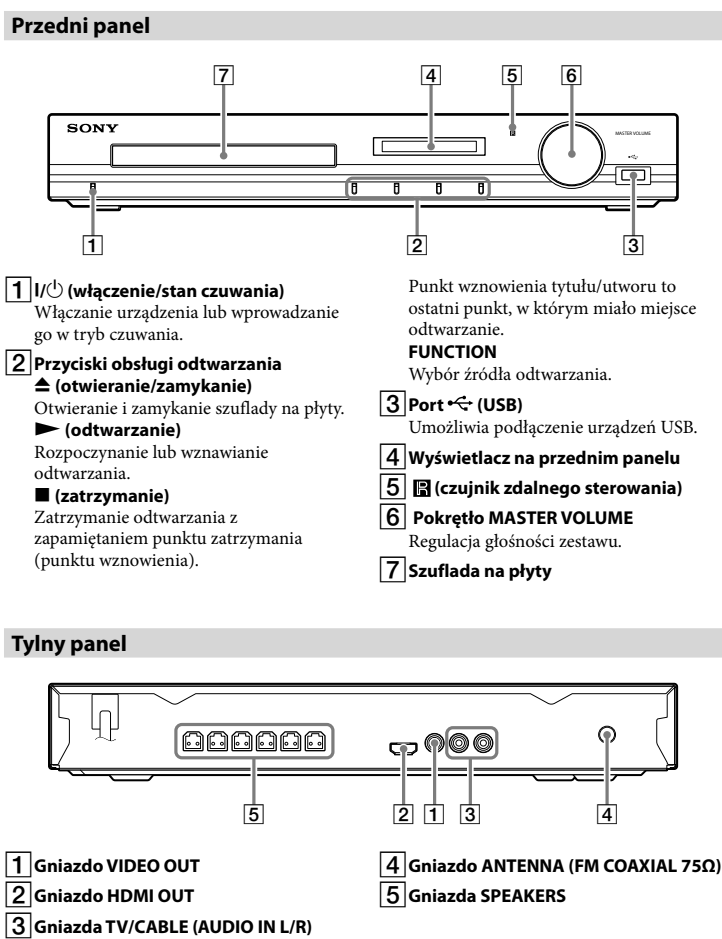

13

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko wybuchu pożaru, nie należy dopuszczać do zachłapania urządzenia ani stawiać na nim przedmiotów wypenionych wodą, na przykład wazonów. Aby ograniczyć ryzyko wybuchu pożaru nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp. Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, np. świeczek. Ponieważ urządzenie odłącza się od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z gniazda, należy je podłączyć do łatwo dostępnego gniazda zasilania. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy natychmiast odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania. Ponieważ wtyczka używana jest do odłączania niniejszego urządzenia od gniazda zasilania, niniejsze urządzenie należy umieścić w miejscu, w którym będzie można ją łatwo odłączyć. Nie należy instalować urządzeń w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki na książki lub zabudowane szafki. Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami nie należy narażać na działanie zbyt wysokich temperatur, na przykład bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ognia itp. Urządzenie pozostaje podłączone do źródła zasilania, dopóki przewód zasilania nie zostanie odłączony od gniazda zasilania, nawet jeśli zostało wyłączone przyciskiem zasilania. Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy prawidłowo przymocować do podłogi/ściany zgodnie z instrukcjami montażu. Tylko do użytku w pomieszczeniach.

OSTRZEŻENIE

Korzystanie z przyrządów optycznych z tym produktem zwiększa ryzyko uszkodzenia wzroku.

Dla modeli sprzedawanych w Europie i Meksyku:




oznaczenie znajduje się na tylnej części obudowy urządzenia.

Uwaga dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń, które zostały wprowadzone do sprzedaży w krajach stosujących dyrektywę Unii Europejskiej. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Komai Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.

2

Uwaga dla klientów w Europie

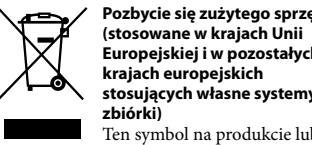

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysonowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Akcesoria, do których ma to zastosowanie: Pilot.

Odtwarzane typy plików


Wideo	
Format pliku	Rozszerzenia
Wideo MPEG4 ¹⁾	„.mp4”, „.m4v”
Wideo Xvid ²⁾	„.avi”
Muzyka	
Format pliku	Rozszerzenia
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ³⁾	„.mp3”
WMA ⁴⁾	„.wma”
AAC	„.m4a”
Zdjęcia	
Format pliku	Rozszerzenia
JPEG	„.jpg”, „.jpeg”

- Brak zgodności z AVC.
- Niedostępne w modelach sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych.
- Brak zgodności z formatem MP3PRO.
- Brak zgodności z formatami WMA DRM, WMA Lossless (beztłumy) oraz WMA PRO.


Uwaga

- Niektóre pliki mogą nie być odtwarzane w zależności od formatu, kodowania lub warunków nagrywania.
- Niektóre urządzenia USB mogą nie współpracować z tym zestawem.
- Zestaw obsługuje formaty ISO 9660 Level 1/ Level 2 oraz Joliet płyt DATA CD.
- Zestaw obsługuje format UDF (Universal Disk Format) płyt DATA DVD.
- Zestaw obsługuje formaty FAT12, FAT16 oraz FAT32 urządzenia USB.
- Zestaw może rozpoznać następującą liczbę plików i folderów na płytach DATA DVD, DATA CD i urządzeniach USB:
 - do 300 folderów,
 - do 648 plików.

- W następujących przypadkach czas odczytu plików może być dłuższy:
 - Dostępnych jest wiele folderów lub plików.
 - Używane urządzenie USB ma bardzo dużą pojemność.
 - Pamięć używanego urządzenia USB jest pofragmentowana.

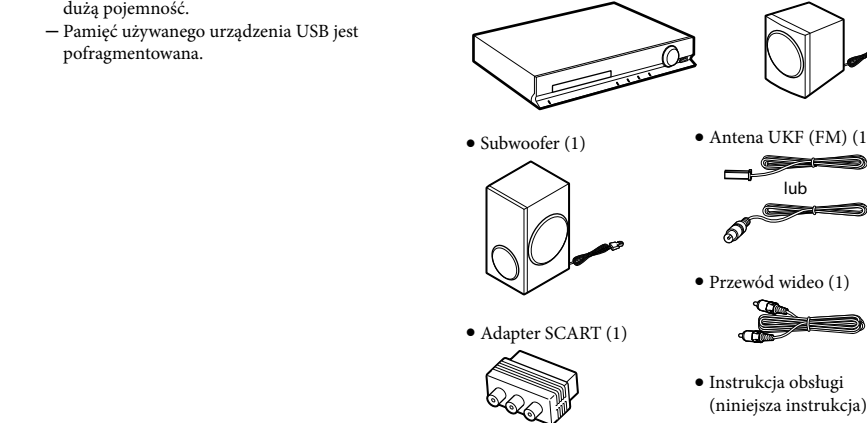

Przygotowywanie pilota
Do pilota należy włożyć dwie baterie R6 (AA; wchodzą w skład zestawu), dopasowując bębny **⊕** i **⊖** do oznaczeń w komorze baterii.

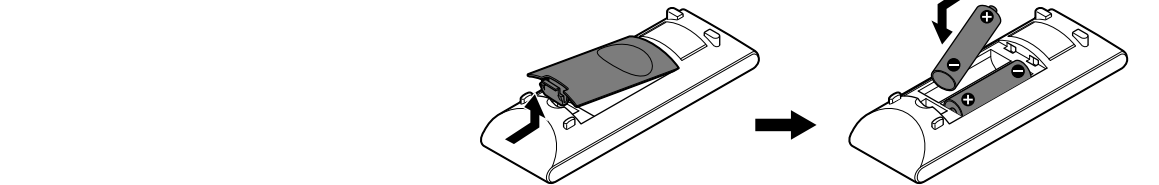


7

Wskazówki

- W przypadku modeli sprzedawanych w Europie, podłącz przewód wideo (wchodzi w skład zestawu) oraz przewód audio (nie wchodzi w skład zestawu) do telewizora za pomocą adaptera SCART.

Podłączanie anteny UKF (FM)

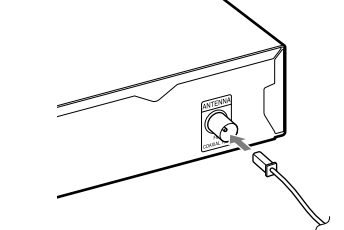

Wskazówka


- Jeśli odbiór radia FM jest niskiej jakości, podłącz urządzenie do zewnętrznej anteny za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego (nie wchodzi w skład zestawu).

Montaż głośników na ścianie


Ostrzeżenie

- Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju wkrętów lub materiału, z którego wykonana jest ściana, skontaktuj się ze sprzedawcą wkrętów lub instalatorem.
- Używaj wkrętów odpowiednich do materiału i wytrzymałości ściany. Ponieważ ściana gipsowa jest wyjątkowo delikatna, najpierw przytwierdź wkrętów do deski. Głośniki należy instalować na płaskich, pionowych i zbrojonych ścianach.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją, niewystarczającą wytrzymałością ścian lub nieprawidłowym wkręceniem wkrętów, kłęgkami żywiołowymi itp.

- Przygotuj wkrętów (nie wchodzą w skład zestawu) odpowiadające średnicą otworowi z tyłu każdego głośnika. Zob. ilustracja poniżej.

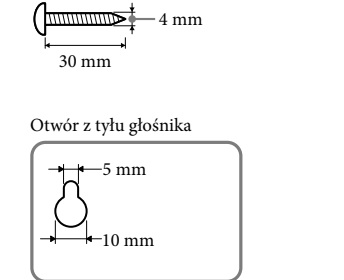


- Przytwierdź wkręty do ściany, a następnie powieś głośnik. Głębokość mocowania wkrętu

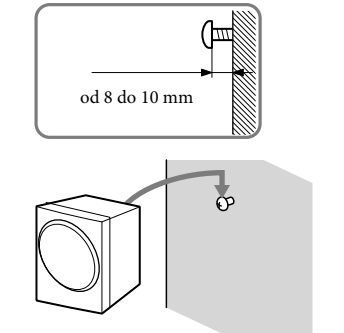

12

Pilot

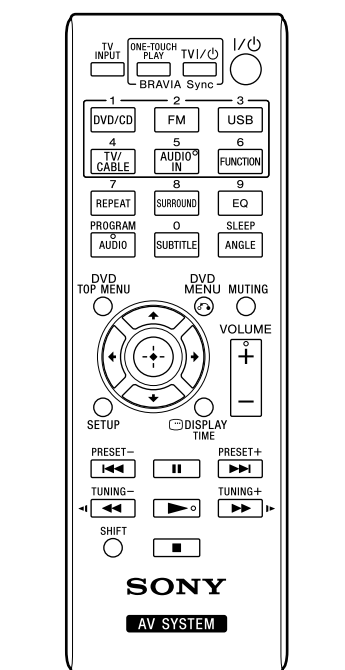

TV INPUT
Zmiana źródła sygnału telewizyjnego pomiędzy sygnałem telewizyjnym a innymi źródłami sygnałów.
BRAVIA Sync
ONE-TOUCH PLAY
Wyłączenie odtwarzania jednym przyciskiem.
TV I/O (włączenie/stan czuwania)
Włączanie telewizora lub wprowadzanie go w tryb czuwania.

14

I/O (włączenie/stan czuwania)

Włączanie zestawu lub wprowadzanie go w tryb czuwania.
Przyciski wyboru funkcji
Wybór źródła odtwarzania.

DVD/CD
FM
USB
TV/CABLE

FUNCTION
Wybór funkcji po kolei.

REPEAT
Aktywacja trybu powtarzania/odtwarzania w kolejności losowej.
SURROUND
Wybór trybu surround wyjścia audio.
EQ
Wybór trybu EQ.
AUDIO
Wybór formatu/sięćki audio i trybu FM.
SUBTITLE
Wybór języka napisów dialogowych w przypadku dostępności większej liczby napisów.
ANGLE
Wybór ujęcia w przypadku większej liczby ujęć zarejestrowanych na płycie DVD VIDEO.
Przyciski numeryczne
Wprowadzanie tytułu/numera rozdziału, zapisanych stacji radiowych itp.
PROGRAM
Uruchomienie odtwarzania w zaprogramowanej kolejności oraz zapisanych stacji radiowych.
SLEEP
Ustawienie wyłącznika czasowego.
DVD TOP MENU
Otwieranie menu głównego płyty DVD.

⏏ DVD MENU

Otwieranie i zamykanie menu płyty DVD.
MUTING
Tymczasowe wyłączenie dźwięku.
↔
Przeniesienie wyróżnienia na wyświetlany element.
○ (ENTER)
Przejdzie do wybranego elementu.
VOLUME +/-
Regulacja głośności.
SETUP
Otwieranie i zamykanie menu ustawień.
⏏ DISPLAY
Otwieranie i zamykanie menu wyświetlania.
TIME
Zmiana wyświetlania informacji o czasie podczas odtwarzania.
Przyciski obsługi odtwarzania
⏮ (poprzedni/następny)
⏪ (przewijanie w tył do przodu)
⏩ (powoli)
Uruchomienie odtwarzania w zwolnionym tempie wstecz/do przodu w trybie pauzy.
⏭ (odtwarzanie)
⏸ (pauza)
■ (zatrzymanie)

Przyciski obsługi radia

PRESET +/-
TUNING +/-

Uwaga

AUDIO IN
Ten przycisk nie działa.

15

