
INSTRUKCJA PŁYTY

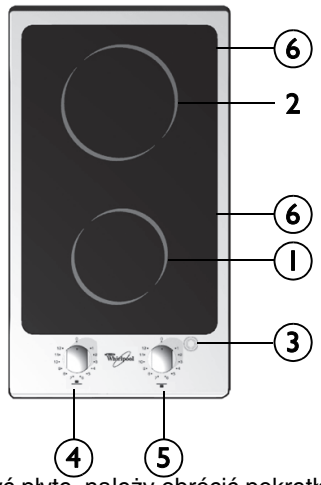

1. Promiennikowe pole grzewcze Ø 145
2. Promiennikowe pole grzewcze Ø 180
3. Lampka kontrolna włączenia/wyłączenia
4. Pokrętło regulacyjne tylnego pola grzewczego
5. Pokrętło regulacyjne przedniego pola grzewczego
6. Wskaźnik ciepła resztkowego

- Aby załączyć płytę, należy obrócić pokrętło(a) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ustawić na żądaną moc.
- Aby wyłączyć płytę kuchenną, należy ustawić pokrętła z powrotem w pozycji **"0"**.
- Płyta kuchenna jest wyposażona w 2 lampki kontrolne, które świecą gdy pola grzewcze są gorące.
  Lampki te zaczynają świecić gdy tylko pola grzewcze osiągną wysoką temperaturę.
  Omawiane lampki kontrolne świecą nadal nawet jeżeli wyłączono dane pole grzewcze i gasną tylko wtedy, gdy temperatura danego pola grzewczego nie jest już niebezpieczna.


Ważne:
Aby uniknąć trwałych uszkodzeń płyty szklano-ceramicznej, nie należy używać:
- **garnków, których dna nie są całkowicie płaskie,**
- **naczyń metalowych z emaliowanym dnem.**

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Napięcie zasilania	Liczba przewodów i ich przekroje
220-240 V ~ + ⏚	H05 RR-F 3 x 1,5 mm^2

WYMIARY PŁYTY KUCHENNEJ I BLATU ROBOCZEGO

Pokrętło (1 - 6)	Tabela użycia pól grzewczych	Pokrętło (1 - 12)
1-2	Roztapianie masła, czekolady itp.	1-2
2	Utrzymywanie temperatury przygotowanych potraw oraz odgrzewanie niewielkich ilości płynów	2-3-4
3	Podgrzewanie większych ilości żywności, przygotowywanie kremów i sosów	4-5-6
3-4	Delikatne gotowanie "na wolnym ogniu" takich potraw jak np.: warzywa, spaghetti, zupy, pieczenie, gulasze	6-7
4	Do wszelkiego rodzaju potraw smażonych, kotletów, steków, do gotowania bez przykrycia, np: risotto	7-8
4-5	Przyrumienianie mięs, pieczenie ziemniaków, smażenie ryb oraz gotowanie dużych ilości wody	8-9-10
6	Szybkie przysmażanie, przypiekanie steków na ruszcie itp.	11-12

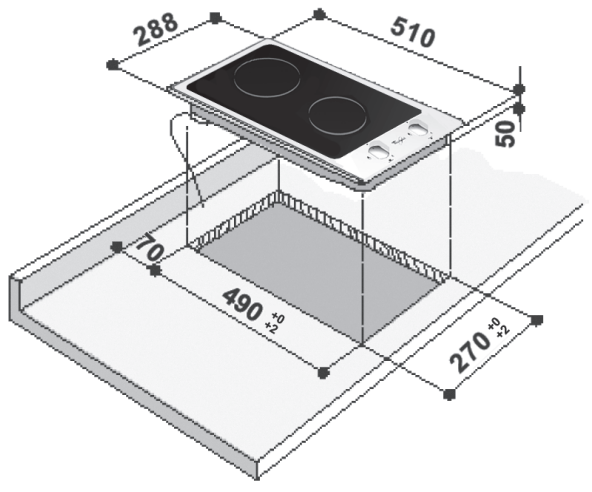

Typ PLAVD 220-240 V~50/60 Hz 3,2 kW

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST BARDZO WAŻNE

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których należy ściśle przestrzegać. Informacje takie znajdują się również na samym urządzeniu.

OSTRZEŻENIE:

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego zagrożenia i informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia. Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Podczas rozpakowywania i instalacji należy używać rękawic ochronnych.
- Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności montażowej urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
- Instalacja lub konserwacja powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi miejscowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi.
- Niniejsze urządzenie musi być uziemione.
- Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.
- Aby instalacja była zgodna z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, należy zamontować wyłącznik wielobiegunowy o minimalnym odstępie styków wynoszącym 3 mm.
- Nie używać rozgałęziaczy ani przedłużaczy.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający.
- Po zakończeniu montażu użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i służy do przygotowywania żywności. Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń) są zabronione. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową konfiguracją ustawień.
- Urządzenie i jego dostępne części mogą podczas pracy silnie się nagrzewać. Należy uważać, aby nie dotykać grzałek.
- Urządzenie oraz jego części mogą silnie nagrzewać się podczas pracy. Należy unikać dotykania elementów grzejnych. Niemowlęta (0-3 lat) i małe dzieci (3-8 lat) nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru osób dorosłych.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
- Nie dotykać elementów grzejnych urządzenia w trakcie i po użytkowaniu. Dopóki wszystkie komponenty urządzenia nie wystygną, pilnować by nie stykało się ono ze ściereczkami ani innymi łatwopalnymi materiałami.
- Nie umieszczać na urządzeniu i nie przechowywać w jego pobliżu żadnych materiałów łatwopalnych.
- Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. Podczas gotowania potraw zawierających duże ilości tłuszczu i oleju należy zachowywać ostrożność.
- Jeśli powierzchnia urządzenia jest pęknięta, należy wyłączyć urządzenie, by uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym (dotyczy wyłącznie urządzeń ze szklaną powierzchnią).
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego programatora czasowego lub odrębnego systemu zdalnego sterowania.
- Pozostawianie bez nadzoru gotujących się potraw z tłuszczem lub olejem może być niebezpieczne i spowodować pożar. NIGDY nie podejmować prób gaszenia ognia wodą. Należy wyłączyć urządzenie, a następnie stłumić ogień na przykład pokrywką lub kocem gaśniczym.
  Zagrożenie pożarem: na powierzchniach grzejnych nie należy przechowywać żadnych przedmiotów.
- Nie należy stosować urządzeń czyszczących parą.

Aby osiągnąć pełną satysfakcję w korzystaniu z płyty kuchennej, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do korzystania w przyszłości.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
© Copyright Whirlpool Europe S.r.l. All rights reserved

PRZED UŻYTKOWANIEM PŁYTY KUCHENNEJ

Przed pierwszym użyciem:

- usunąć naklejki umieszczone na płycie;
- kartonowe zabezpieczenia oraz zabezpieczającą warstwę folii
- sprawdzić, czy płyta nie została uszkodzona w trakcie transportu. W razie wątpliwości skontaktować się z serwisem technicznym.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ważne: Nie myć urządzenia wodą pod ciśnieniem ani sprzętem czyszczącym parą.

- Czyścić piekarnik po każdym użyciu, gdy urządzenie jest zimne. Pozwoli to uniknąć gromadzenia się zabrudzeń i ułatwi czyszczenie.
- Użyć czystej szmatki, ręczników kuchennych i płynu do mycia naczyń albo środka do czyszczenia tworzyw szklano-ceramicznych.
- Usunąć przypieczony brud przy pomocy skrobaka (jeśli jest w zestawie) i odpowiedniego środka czyszczącego.
- Usunąć resztki jedzenia i nie dopuszczać do ich stwardnienia.
- Nie stosować środków ściernych, środków na bazie chloru, aerozolu do czyszczenia piekarników ani środków do szorowania.
- Płyta powinna być okresowo impregnowana za pomocą markowych środków ochronnych, zgodnie z zaleceniami podanymi przez producentów.

PORADNIK DOTYCZĄCY USUWANIA PROBLEMÓW

Piekarnik nie działa:

- Sprawdzić, czy w gniazdku zasilającym jest prąd.
- Wyłączyć płytę kuchenną i włączyć ją ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
- Upewnić się, że pokrętło nie jest ustawione w położeniu **"0"**. Ustawić przełącznik wielopozycyjny w położeniu **"Off"**, a następnie ponownie obrócić do położenia **"On"**.

SERWIS TECHNICZNY

Przed zwróceniem się do serwisu technicznego:

- Należy się upewnić, czy nie można rozwiązać problemu samodzielnie postępując według punktów opisanych w rozdziale "Poradnik dotyczący usuwania problemów".

Jeśli po przeprowadzeniu powyższych testów urządzenie dalej nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym.

Podać:

- krótki opis usterki;
- typ i dokładny model płyty grzejnej;
- numer serwisowy (numer ten znajduje się na umieszczonej pod płytą grzewczą tabliczce znamionowej, po słowie SERVICE). Numer serwisowy jest także podany w karcie gwarancyjnej;
- dokładny adres;
- numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.

Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego **Serwisu Technicznego** (co jest gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej naprawy).

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo i jakość produktu.

AKCESORIA

Szklaną pokrywę można zamówić kontaktując się z Serwisem Technicznym, podając kod: AMC 966 NB (Nowa Czarna) AMC 966 MR (Lustro).

INSTALACJA

Zalecenia

Ważne: Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji urządzenia, należy odłączyć płytę od zasilania.

- Przed podłączeniem płyty do źródła zasilania należy wykonać podłączenia elektryczne.
- Piekarnik powinien być instalowany przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjami producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Rozpakować płytę i sprawdzić, czy nie została uszkodzona podczas transportu. **W razie wątpliwości, należy zwrócić się do sprzedawcy lub do najbliższego punktu serwisowego**.

Przygotowanie mebli do zabudowy

- Wyciąć otwór w blacie przed rozpoczęciem instalacji urządzenia. Należy ostrożnie usunąć wszelkie wióry i opiłki, które mogą mieć negatywny wpływ na pracę urządzenia.
- Płytę kuchenną można zabudowywać w blacie o grubości od min. 30 do maks. 50 mm.
- W celu uniemożliwienia dostępu do płyty, w odległości co najmniej 20 mm od spodu płyty zamocować płytę oddzielającą.
- Jeżeli użytkownik zamierza zainstalować piekarnik pod płytą kuchenną, powinno to być urządzenie wyprodukowane przez firmę Whirlpool i wyposażone w układ chłodzenia.
- Przestrzeń między płytą a piekarnikiem musi być pusta (bez kabli, materiału izolacyjnego itp.).
- Należy zachować odległość co najmniej 100 mm między krawędzią płyty a umieszczonym obok urządzeniem zamontowanym w kuchennej szafie słupkowej.
- W blacie roboczym należy wykonać otwór o podanych wymiarach.
- Zaleca się uszczelnienie wewnętrznych krawędzi blatu roboczego klejem do drewna lub silikonem.
- Dokładnie oczyścić powierzchnię wewnętrzną płyty, a następnie nałożyć dostarczoną w komplecie uszczelkę na płytę (jeśli nie została wcześniej nałożona).

Płyta grzejna ze szkła ceramicznego

Ważne: Przed zamontowaniem płyty należy zdjąć folię zabezpieczającą.

Sprawdzić, czy otwór w blacie został wykonany zgodnie z wymiarami podanymi na rysunki. Zwrócić uwagę na zakres tolerancji.

Nie wciskać na siłę płyty kuchennej w blat roboczy. Może to spowodować pęknięcie płyty witroceramicznej (nawet później)!

- **Jeśli blat jest wykonany z drewna**, użyć specjalnych sprężynujących zacisków i śrub dostarczonych w zestawie.

1. Zabezpieczyć sprężynujące zaciski **(A)** (rys. 1) śrubami dostarczonymi w zestawie, zwracając uwagę na zachowanie odpowiednich odległości.
2. Włożyć płytę w blat roboczy (patrz schemat).

MONTAŻ:

Po oczyszczeniu powierzchni na obwodzie należy zamontować dostarczoną uszczelkę na płycie kuchennej w sposób pokazany na rysunku.

Podłączenie do zasilania


- Zgodnie z przepisami urządzenie musi być uziemione.
- Podłączenie do zasilania powinien wykonać wykwalifikowany technik zgodnie z instrukcjami producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Instalator jest odpowiedzialny za prawidłowe podłączenie do zasilania oraz za przestrzeganie norm bezpieczeństwa.
- Przewód zasilający musi mieć odpowiednią długość, aby umożliwić połączenie zabudowanego urządzenia do sieci.
- Aby spełnić wymagania odpowiednich przepisów BHP, w czasie instalacji należy użyć rozłącznika wszystkich biegunów zasilania o minimalnym odstępie między stykami wynoszącym 3 mm.
- Nie stosować rozgałęziaczy ani przedłużaczy.
- Elementy elektryczne nie mogą być dostępne po zakończeniu instalacji.

Podłączenie płyty grzewczej do zasilania

Uwaga: żółto-zielony przewód uziemienia powinien zostać podłączony do śruby oznaczonej ⏚.

Jeśli przewód zasilający nie został jeszcze podłączony:

- Usunąć około 70 mm. osłony zewnętrznej kabla.
- Następnie usunąć około 10 mm. wewnętrznej osłony.
- Otworzyć skrzynkę zaciskową podważając boczne zatrzaski przy pomocy narzędzia.
- Włożyć kabel w zacisk kablowy i podłączyć przewody do tabliczki zaciskowej (Rys. 3).
- Zamknąć pokrywę tabliczki zaciskowej.
- Po wykonaniu podłączenia elektrycznego należy włożyć płytę grzewczą od góry i zaczepić ją na sprężynach mocujących tak, jak pokazano na rys. 1

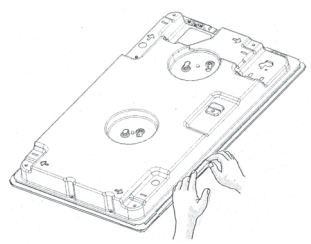

OCHRONA ŚRODOWISKA

Utylizacja opakowania

- Materiały z opakowania nadają się do recyklingu, o czym świadczy symbol ♺.
- Nie należy wyrzucać opakowań z różnych surowców bez zastanowienia, ale robić to odpowiedzialnie, w pełni przestrzegając lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Utylizacja starych urządzeń AGD

- Niniejsze urządzenie zostało oznakowane zgodnie z Dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynia się do ograniczenia ryzyka negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, do jakiego prowadzi nieodpowiednia utylizacja produktu.


  Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do właściwego punktu zbiórki surowców wtórnych zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacja powinna być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
  W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości recyklingu niniejszego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii


- Używane czajniki lub garnki powinny mieć średnicę dna równą lub nieco większą niż średnica pola grzewczego.
- Używać wyłącznie garnków i patelni z płaskim dnem.
- Jeśli to możliwe, podczas gotowania przykrywaj naczynia pokrywkami.
- Gotować warzywa, ziemniaki itp. z niewielką ilością wody, aby skrócić czas gotowania.
- Szybkowar pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej energii i skrócić czas gotowania.

Deklaracja zgodności CE


- Niniejsza płyta jest dopuszczona do kontaktu z artykułami żywnościowymi i jest zgodna z przepisami EWG (CE) nr 1935/2004.
- Płyta jest przeznaczona wyłącznie do gotowania. Jakiekolwiek inne użycie (np. do ogrzewania pomieszczeń) jest niewłaściwe i niebezpieczne.
- Niniejsza płyta została zaprojektowana, skonstruowana i jest sprzedawana zgodnie z następującymi przepisami:
  - zasady bezpieczeństwa dyrektywy „niskonapięciowej" 2006/95/WE (która zastępuje dyrektywę 73/23/EWG z późniejszymi zmianami).
  - wymogami bezpieczeństwa podanymi w Dyrektywie "EMC" 108/2004/WE.
  - wymogami Dyrektywy 93/68/EWG

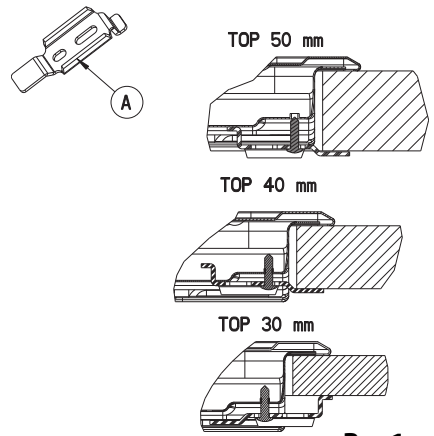

Rys.1

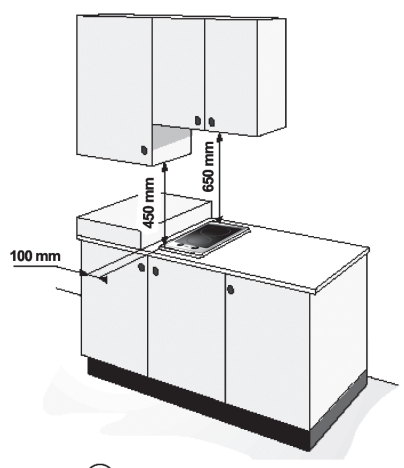

Rys. 2

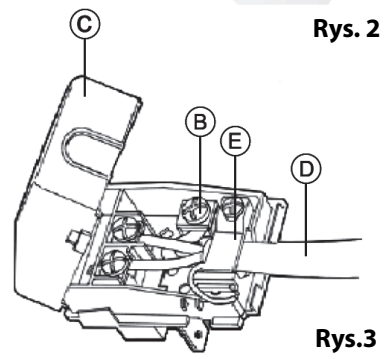

Rys.3