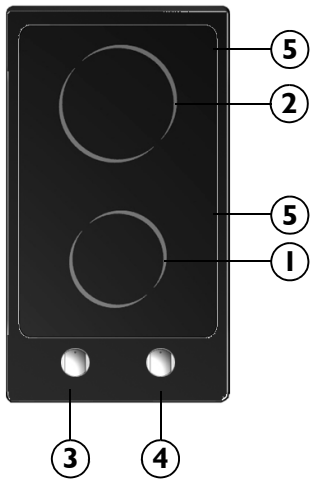


1. Promiennikowe pole grzewcze Ø 145
2. Promiennikowe pole grzewcze Ø 180
3. Pokrętło regulacyjne tylnego pola grzewczego
4. Pokrętło regulacyjne przedniego pola grzewczego
5. Wskaźnik ciepła resztkowego

- Aby załączyć płytę, należy obrócić pokrętło(a) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ustawić na żądaną moc.
- Aby wyłączyć płytę kuchenną, należy ustawić pokrętła z powrotem w pozycji **"0"**.
- Płyta kuchenna jest wyposażona w 2 lampki kontrolne, które świecą gdy pola grzewcze są gorące.
  Lampki te zaczynają świecić gdy tylko pola grzewcze osiągną wysoką temperaturę.
  Omawiane lampki kontrolne świecą nadal nawet jeżeli wyłączono dane pole grzewcze i gasną tylko wtedy, gdy temperatura danego pola grzewczego nie jest już niebezpieczna.


Ważne:
Aby uniknąć trwałych uszkodzeń płyty szklano-ceramicznej, nie należy używać:
- **garnków, których dna nie są całkowicie płaskie,**
- **naczyń metalowych z emaliowanym dnem.**

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Napięcie zasilania	Liczba przewodów i ich przekroje
230 ~ + ⏚	H05 RR-F 3 x 1,5 mm^2

WYMIARY PŁYTY KUCHENNEJ I BLATU ROBOCZEGO

Pokrętło (1 - 6)	Tabela użycia pól grzewczych	Pokrętło (1 - 12)
1-2	Roztapianie masła, czekolady itp.	1-2
2	Utrzymywanie temperatury przygotowanych potraw oraz odgrzewanie niewielkich ilości płynów	2-3-4
3	Podgrzewanie większych ilości żywności, przygotowywanie kremów i sosów	4-5-6
3-4	Delikatne gotowanie "na wolnym ogniu" takich potraw jak np.: warzywa, spaghetti, zupy, pieczenie, gulasze	6-7
4	Do wszelkiego rodzaju potraw smażonych, kotletów, steków, do gotowania bez przykrycia, np: risotto	7-8
4-5	Przyrumienianie mięs, pieczenie ziemniaków, smażenie ryb oraz gotowanie dużych ilości wody	8-9-10
6	Szybkie przysmażanie, przypiekanie steków na ruszcie itp.	11-12

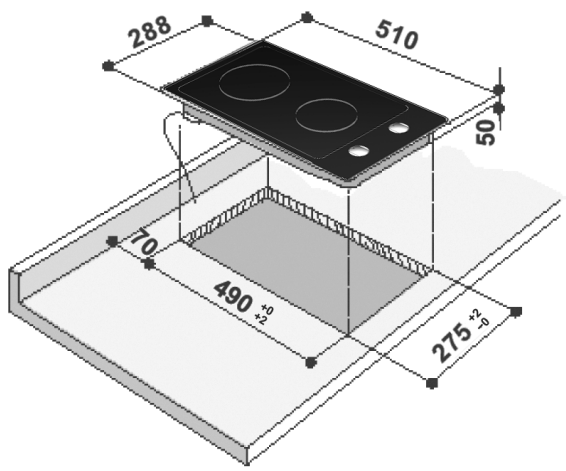

Typ PLCVD 230 V~/50 Hz 2,9 kW

OCHRONA ŚRODOWISKA

Utylizacja materiałów z opakowania
- Materiały z opakowania nadają się do całkowitej utylizacji, co potwierdza symbol recyklingu ♺.
- Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się materiałów opakowaniowych, stosując się przy tym do lokalnych przepisów dotyczących usuwania odpadów.

Pozbywanie się zużytych urządzeń AGD.
- Urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.
  Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Należy je zdać w odpowiednim punkcie utylizacji w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów.
  Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat odzyskiwania, utylizacji i recyklingu wyrobu, prosimy skontaktować się z urzędem miasta, przedsiębiorstwem wywozu odpadów gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.

Porady dotyczące oszczędzania energii
- Należy używać rondli i garnków, których średnica dna jest równa lub nieco większa niż średnica stref grzewczych.
- Stosować tylko garnki i patelnie o płaskim dnie.
- Jeśli to możliwe, garnki powinny być nakryte w czasie gotowania.
- Do gotowania jarzyn, ziemniaków itp. należy używać niewielkiej ilości wody, aby skrócić czas gotowania.
- Korzystanie z szybkowaru daje dalsze oszczędności energii i skrócenie czasu gotowania.

OSTRZEŻENIA
- Jeżeli płyta ceramiczna przełamie się lub pęknie, należy zaprzestać jej używania i niezwłocznie wezwać Serwis.
- Jeżeli płyta kuchenna zawiera halogenowe elementy grzewcze, nie należy na nie patrzeć.
- Płyta kuchenna służy wyłącznie do gotowania potraw w warunkach domowych. Wszelkie inne użycie jest zabronione. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie oraz nieprawidłowe ustawienia elementów sterujących.
- Nie wystawiać płyty kuchennej na działanie warunków atmosferycznych.
- Wszelkie czynności naprawcze i konserwacyjne urządzenia muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników.
- Nigdy nie dotykać płyty kuchennej mokrymi częściami ciała i nigdy nie obsługiwać jej z bosymi stopami.
- Dwa pola grzewcze są oznaczone okręgami na powierzchni płyty ceramicznej. Przed włączeniem płyty kuchennej należy sprawdzić, czy jest ona czysta.
- **Podczas pracy płyty kuchennej, jej łatwodostępne elementy nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury. Aby uniknąć oparzeń, należy uniemożliwić dostęp dzieci do urządzenia.**
- **Dzieci oraz osoby niedołężne nie powinny używać płyty kuchennej bez nadzoru.**
- **Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.**
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła odpowiedniego instruktażu z zakresu obsługi urządzenia i nadzorowała pierwsze czynności obsługi.
- Upewnić się, czy przewody elektryczne innych urządzeń znajdujących się w pobliżu płyty kuchennej, nie stykają się z jej gorącymi częściami.
- Podczas gotowania z użyciem oleju i tłuszczu, należy zawsze obserwować patelnie. Olej i tłuszcz może ulec przegrzaniu i zapalić się!
- Nie używać płyty kuchennej jako powierzchni roboczej ani wsporczej.
- Nie włączać płyt grzewczych (pól grzewczych), jeżeli nie są ustawione na nich garnki.
- Nie umieszczać tworzyw sztucznych, folii aluminiowej, materiałów tekstylnych, papieru itp. na płytach (polach) grzewczych.
- Płyta kuchenna posiada płyty (pola) grzewcze różnej wielkości. Należy używać garnków, których średnica dna jest taka sama lub nieco większa niż średnica płyty grzewczej/strefy gotowania.

PRZED UŻYTKOWANIEM PŁYTY KUCHENNEJ
Przed użyciem należy usunąć:
- elementy przylepne przyklejone do płyty kuchennej;
- osłony tekturowe i folie ochronne;
- Sprawdzić, czy płyta kuchenna nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Serwisem Technicznym.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Ważne: urządzenia nie wolno myć przy pomocy strumienia wody pod ciśnieniem lub urządzeń do czyszczenia parowego.
- Płytę należy czyścić po każdym użyciu, po ostygnięciu. Zapobiegnie to gromadzeniu się brudu i ułatwi czyszczenie.
- Do czyszczenia należy użyć czystej ściereczki, chłonnej serwetki kuchennej do wycierania oraz płynu do mycia naczyń lub specjalnego środka do czyszczenia płyt ceramicznych.
- Usunąć przypieczony brud przy pomocy specjalnego skrobaka (jeśli dostarczono w zestawie) i odpowiednich środków czyszczących.
- Resztki jedzenia powinny być usunięte zanim przypieką się na płycie ceramicznej.
- Nie używać materiałów ściernych, środków do czyszczenia kuchenki w aerozolu ani druciaków do garnków.
- Płyta powinna być okresowo impregnowana za pomocą specjalnych środków dostępnych w handlu, zgodnie z zaleceniami podanymi przez ich producentów.

INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK
Płyta kuchenna nie działa:
- Sprawdzić, czy w gniazdku zasilającym jest prąd.
- Wyłączyć, a następnie ponownie włączyć płytę kuchenną, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
- Upewnić się, czy pokrętło nie jest ustawione w położeniu **"0"**.
  Przestawić wyłącznik wielobiegunowy w położenie **"Off"** na kilka minut, a następnie ponownie w położenie **"On"**.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
© Copyright Whirlpool Europe S.r.l. All rights reserved

SERWIS POSPRZEDAŻNY

Przed zwróceniem się do Serwisu, należy:

- upewnić się, że nie można samodzielnie rozwiązać problemu wykonując instrukcje opisane w rozdziale “Instrukcja usuwania usterek”.

Jeśli po przeprowadzeniu powyższych kontroli usterka nadal występuje, należy skontaktować się z najbliższym Serwisem Technicznym.

Prosimy podać:

- krótki opis usterki;
- typ i dokładny model płyty kuchennej;
- numer serwisowy (tj. numer po słowie SERVICE na tabliczce znamionowej, umieszczonej pod płytą kuchenną); numer serwisowy jest także podany w karcie gwarancyjnej;
- Państwa dokładny adres;
- numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.

Jeżeli konieczne są jakiekolwiek naprawy, prosimy o kontakt z **serwisem technicznym,** (aby zagwarantować, że użyte zostaną oryginalne części zamienne oraz że naprawy zostaną wykonane prawidłowo).

Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może pogorszyć bezpieczeństwo użytkowania oraz obniżyć jakość produktu.

INSTALACJA

Zalecenia

Ważne: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac instalacyjnych lub konserwacyjnych, należy odłączyć płytę kuchenną od zasilania.

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy wykonać wszystkie podłączenia elektryczne
- Instalacja musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego montera zgodnie z instrukcjami producenta i wymaganiami lokalnych przepisów.
- Rozpakować płytę kuchenną i upewnić się, czy nie uległa ona uszkodzeniu w czasie transportu. **W przypadku wątpliwości, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym.**

Przygotowanie obudowy

- W pulpicie roboczym należy wyciąć otwór pasujący do urządzenia. Starannie usunąć wszelkie wióry i trociny, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia.
- Płytę kuchenną należy umieścić w blacie roboczym o grubości minimum 30 i maksimum 50 mm
- Aby uniemożliwić dostęp do płyty kuchennej, w odległości co najmniej 20 mm od dolnej krawędzi płyty, należy zainstalować płytę oddzielającą
- Jeśli pod płytą kuchenną znajduje się piekarnik, należy upewnić się, że jest on produkcji firmy Whirlpool i został wyposażony w układ chłodzenia.
- Przestrzeń pomiędzy płytą kuchenną a piekarnikiem powinna być wolna od jakichkolwiek elementów (jak np. kable, materiały izolacyjne itp.).
- Sąsiedni słupek musi być zainstalowany w odległości co najmniej 100 mm od krawędzi płyty kuchennej.
- W blacie roboczym należy wyciąć otwór o podanych wymiarach.
- Zalecane jest uszczelnienie wewnętrznych krawędzi pulpitu roboczego klejem do drewna lub silikonem.
- Nałożyć dostarczone w komplecie uszczelki na płytę, (jeśli nie zostały wcześniej nałożone), po wcześniejszym dokładnym wyczyszczeniu powierzchni przylepnej.


Ceramiczna płyta kuchenna

Ważne: przed zainstalowaniem płyty kuchennej należy usunąć wszelkie folie ochronne.


Upewnić się, czy otwór wycięty dla płyty kuchennej w blacie roboczym jest zgodny z wymiarami podanymi na rysunku z zachowaniem zakresu tolerancji.

Montaż profit

1. Umieścić zaciski (**A**) we właściwym gnieździe na ramie płyty kuchennej (fig. 3), o ile nie zostały tam umieszczone wcześniej.
2. Wymierzyć środek pionowych boków otworu do zabudowy (fig. 1)
3. Wyśrodkować wsporniki (**C**) względem środka boków pionowych i wyrównać górny bok wsporników z powierzchnią blatu (Rys. 2).
4. Zamocować wsporniki 4 śrubami dołączonymi w komplecie (**B**), wykorzystując do tego celu specjalne otwory.
5. Włożyć płytę kuchenną w przygotowany otwór, uważając, aby zaciski (**A**) zablokowały się odpowiednio (fig. 4).

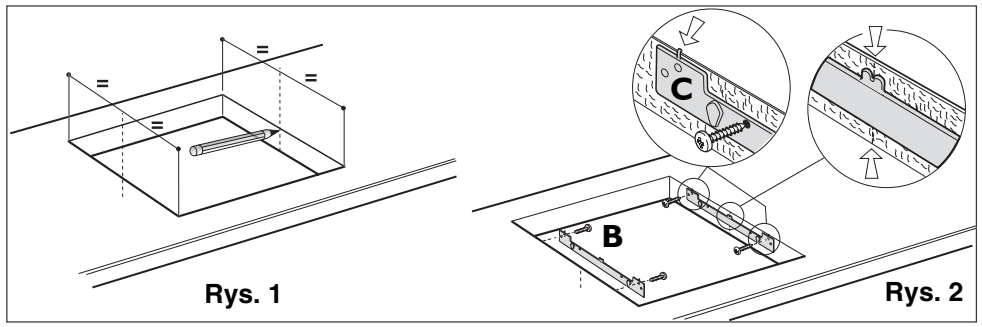

Rys. 1 Rys. 2

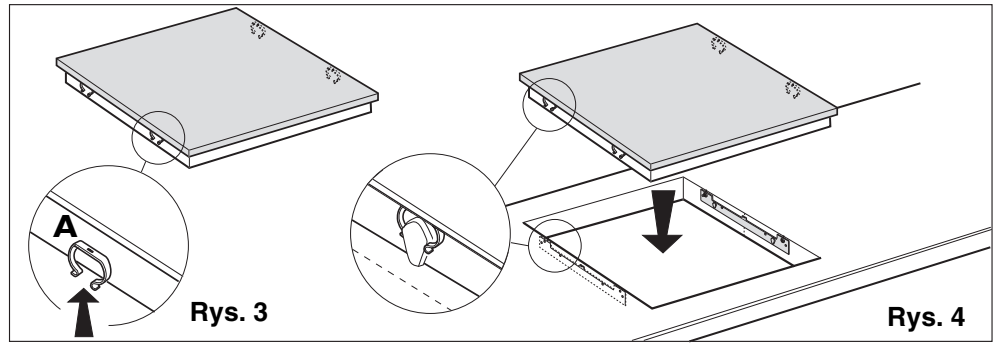

Rys. 3 Rys. 4

W razie **instalacji na blacie marmurowym** , należy się zwrócić do serwisu celem zamówienia zestawu instalacyjnego i uzyskaniem niezbędnych informacji.

4812 310 19277 ZESTAW do montażu płyty w blacie marmurowym.

Podłączenie elektryczne

- Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe, zgodnie z przepisami prawa.
- Podłączenie do sieci musi zostać wykonane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcjami producenta oraz lokalnymi przepisami prawa.
- Technik wykonujący instalację jest odpowiedzialny za prawidłowe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
- Kabel zasilający musi być wystarczająco długi, aby umożliwić podłączenie wbudowanej płyty do sieci elektrycznej.
- Przepisy dotyczące bezpieczeństwa wymagają zainstalowania wyłącznika wielobiegunowego o przerwie międzystykowej co najmniej 3 mm.
- Nie używać rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Po zainstalowaniu urządzenia, podzespoły elektryczne muszą być niedostępne.

Podłączanie płyty kuchennej do zasilania elektrycznego


Uwaga: żółto-zielony przewód uziemiający musi zostać podłączony do wkrętu oznaczonego ⏚ .

Jeżeli kabel zasilający nie jest jeszcze podłączony, należy:


- Usunąć około 70 mm zewnętrznego płaszcza kabla.
- Następnie usunąć około 10 mm izolacji wewnętrznej.
- Otworzyć listwę zaciskową wciskając do wewnątrz boczne zatrzaski przy pomocy narzędzia.
- Umieścić kabel w zacisku i podłączyć przewody do listwy zaciskowej.
- Zamknąć pokrywę listwy zaciskowej.
- Po wykonaniu połączenia elektrycznego należy włożyć płytę kuchenną od góry i zaczepić ją na sprężynach wsporczych, tak jak to pokazano na rys. 1.

Deklaracja zgodności CE

- To urządzenie przeznaczone jest do przechowywania artykułów spożywczych i zostało wyprodukowane zgodnie z przepisami (WE) Nr 1935/2004.
- Płyta grzewcza została zaprojektowana tylko do gotowania. Jakiekolwiek inne użycie (np. ogrzewanie pomieszczeń) jest niewłaściwe i niebezpieczne.
- Płyta kuchenna została zaprojektowana, wyprodukowana i sprzedana zgodnie z:
  - wymogi dotyczace bezpieczenstwa zawarte w Dyrektywie “Niskie napiecia” 2006/95/WU (która zastepuje Dyrektywe 73/23/EWG wraz z jej późniejszymi modyfikacjami);
  - wymogami odnośnie zabezpieczeń Dyrektywy “EMC” (Kompatybilność Elektromagnetyczna) 2004/108/WU.

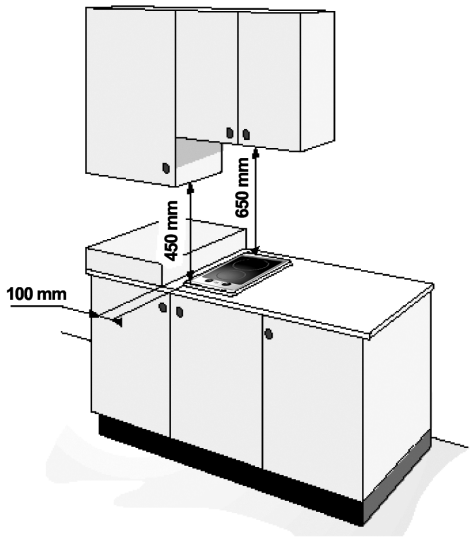

Rys. 5

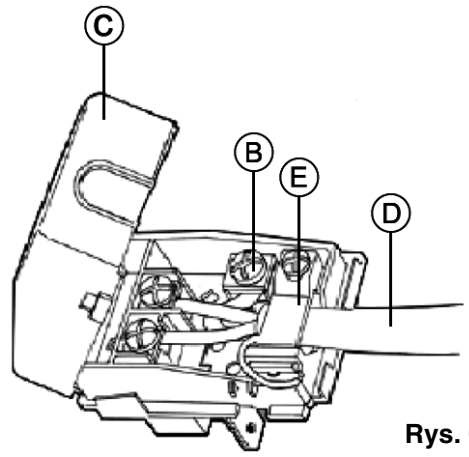

Rys. 6