

# PHILIPS

Odtwarzacz DVD

EP200


# Podręcznik użytkownika




Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie pod adresem  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Przed podłączeniem odtwarzacza DVD przeczytaj ze zrozumieniem całą dołączoną instrukcję.

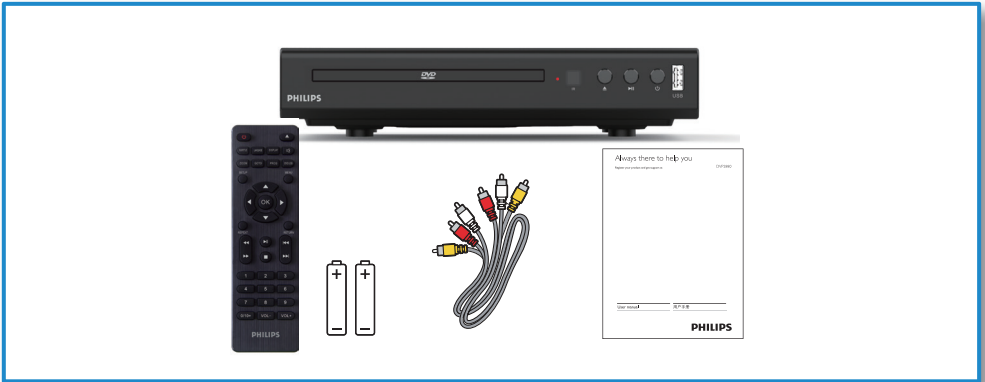

# 1

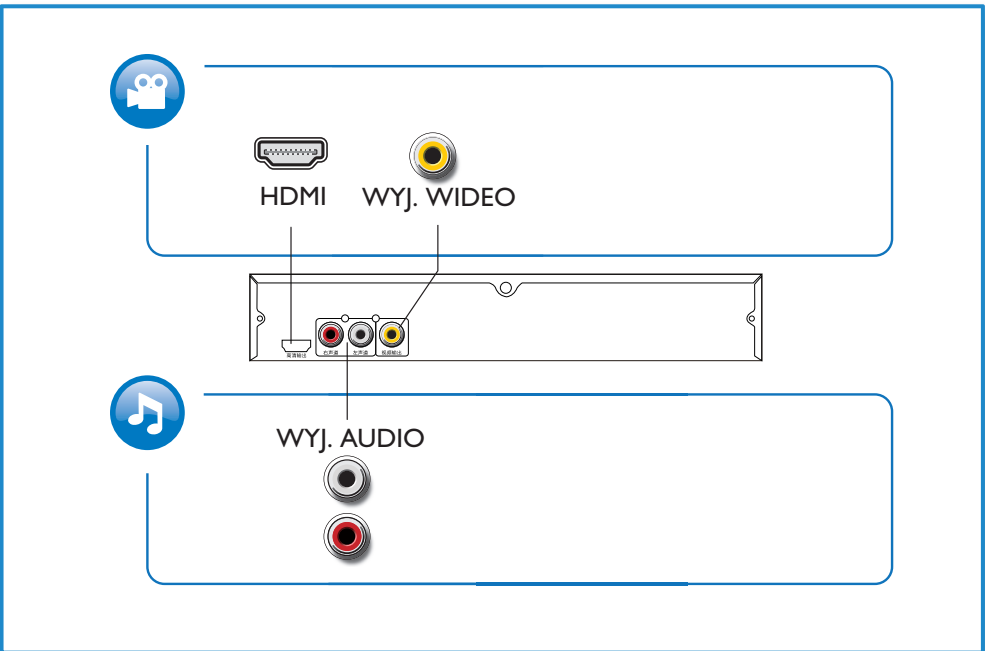

# 2



## HDMI




## WYJ. WIDEO + WYJ. AUDIO



3



4

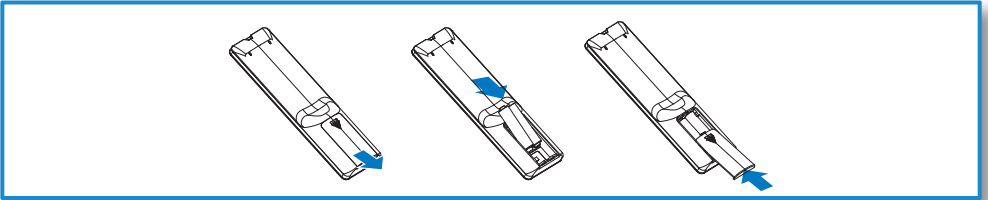

5



# 6



2


DVD  
VCD  
CD  
MP3 / JPEG

1



3

4





1



2

3

4

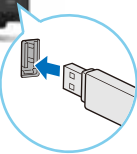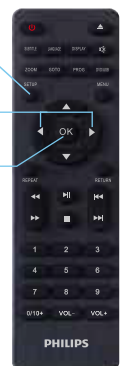

# Spis treści

---

<b>1</b>	<b>Podłączanie i odtwarzanie</b>	<b>2-6</b>
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Korzystanie z odtwarzacza DVD</b>	<b>8</b>
	Podstawowe funkcji obsługi odtwarzania	8
	Sterowanie odtwarzaniem zdjęć	9
	Powtarzanie odtwarzania	9
	Pomijanie odtwarzania	9
	Filmy DivX	9
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Zmiana ustawień</b>	<b>10</b>
	Ogólne	11
	Ustawienia językowe	11
	Dźwięk	11
	Obraz	11
	Ustawienia głośnika	11
	Ustawienia Dolby Digital	11
	Automatyczny tryb czuwania	12
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Aktualizacja oprogramowania</b>	<b>12</b>
<hr/>		
<b>5.</b>	<b>Dane techniczne</b>	<b>12</b>
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>	<b>13</b>
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Bezpieczeństwo i ważne informacje</b>	<b>15</b>
	Bezpieczeństwo	15
	Dbłość o produkt	16
	Ochrona środowiska	16
	Zgodność	16
	Prawa autorskie	16
	Znaki towarowe	16

## 2 Korzystanie z odtwarzacza DVD

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swoje urządzenie na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Podstawowe funkcji obsługi odtwarzania



W trakcie odtwarzania można używać następujących przycisków do sterowania odtwarzaczem.

Przycisk	Działanie
1	Włącz odtwarzacz lub przełącz go w tryb czuwania.
2 SUBTITLE (NAPISY)	Wybierz język napisów
3 LANGUAGE (JĘZYK)	Podczas odtwarzania więcej niż jednego strumienia audio na odtwarzaczu DVD naciśnij przycisk języka, aby wybrać preferowany język
4 ZOOM	Dostosuj wyświetlany obraz do ekranu telewizora
5 GOTO	Pomiń tytuł, rozdział lub utwór
6 SETUP (KONFIGURACJA)	Otwórz lub zamknij menu konfiguracji systemu
7 ▲	W menu kursor ten działa jak strzałka do góry; w trybie formatu obrazu ma funkcję obracania.
8 ◀	W menu kursor ten działa jak strzałka w lewo; w trybie formatu obrazu ma funkcję obracania.
9 ▼	W menu kursor ten działa jak strzałka w dół; w trybie formatu obrazu ma funkcję obracania.
10 REPEAT (POWTÓRZ)	Naciśnij ten przycisk, aby ponownie odtworzyć tytuł, rozdział, utwór lub całą płytę.
11 ◀◀	Naciśnij ten przycisk, aby szybko przewinąć zawartość w tył
12 ▶▶	Naciśnij ten przycisk, aby szybko przewinąć zawartość w przód
13 0-9	Przyciski numerowane 0-9
14 VOL- (GŁOŚNOŚĆ -)	Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć głośność
15 ▲	Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć lub zamknąć tackę na płytę
16 DISPLAY (WYŚWIETLACZ)	Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić informacje o ekranie
17	Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć dźwięk; ponowne naciśnięcie spowoduje włączenie dźwięku
18 PROG	Jeśli na płycie znajdują się co najmniej dwa utwory, rozdziały lub tytuły, za pomocą tego przycisku można zaprogramować preferencje odtwarzania; naciśnij ten przycisk, aby otworzyć menu programowania
19 DVD/USB	Naciśnij ten przycisk, aby uzyskać dostęp do menu multimediiów, w którym można wybrać opcję Płyta lub USB
20 MENU	Naciśnij ten przycisk raz, aby powrócić do głównego menu płyty

21	▶	W menu kursor ten działa jak strzałka w prawo; w trybie formatu obrazu ma funkcję obracania.
22	OK	Naciśnij ten przycisk, aby potwierdzić wybrane opcje
23	RETURN (POWRÓT)	Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do wcześniej wyświetlanego menu
24	◀◀	Przejdź do poprzedniego utworu, rozdziału lub pliku
25	▶▶	Przejdź do następnego utworu, rozdziału lub pliku
26	▶	Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić odtwarzanie zawartości z płyty umieszczonej w odtwarzaczu
27	■	Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać odtwarzanie
28	VOL+ (GŁOŚNOŚĆ+)	Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć głośność

## Sterowanie odtwarzaniem zdjęć

W trakcie pokazu zdjęć można sterować ich odtwarzaniem za pomocą pilota.

Przycisk	Działanie
▲▼	Obraca obraz poziomo/pionowo.
◀▶	Obraca obraz w lewo/w prawo.
OK	Otwórz, aby wybrać tryb <b>[Podgląd zdjęć]</b>
Zoom	Przybliża lub oddala wyświetlane zdjęcie. Wstrzymuje odtwarzanie w trybie zoom.
OK	Pozwala uruchomić lub wznowić odtwarzanie.
■	Zatrzymuje odtwarzanie.

## Powtarzanie odtwarzania

W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk **REPEAT**, aby powtarzać odtwarzanie.

- Powtarza bieżący tytuł, rozdział, utwór lub całą płytę.
- Powtarza całą zawartość na płycie lub dysku USB.
- Aby anulować powtórzenie odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **REPEAT**, aż do wyświetlenia się komunikatu **[Wył.]**.

## Pomijanie odtwarzania

Można pominąć odtwarzanie określonego tytułu, rozdziału, utworu lub pliku.

- 1 W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk **GOTO**. Wyświetlone zostanie pole edycji oraz zacznie migać cyfra „0”. Po wybraniu naciśnij **OK**, aby odtwarzać.
- 2 Naciśnij przycisk **0-9** na pilocie, aby wybrać cyfrę jako numer tytułu, rozdziału lub utworu.
- 3 Po wybraniu cyfry naciśnij **◀ / ▶**, aby zmienić pozycję cyfry.
- 4 W razie konieczności powtórz krok 2 i 3, aby dokończyć edycję numeru tytułu, rozdziału lub utworu.
- 5 Naciśnij **OK**. Odtwarzanie zostanie przeniesione do określonego tytułu, rozdziału, utworu lub pliku.

## Filmy DivX

Na odtwarzaczu można odtwarzać filmy DivX z płyty lub dysku USB.

### Napisy DivX

- Jeśli napisy nie są prawidłowo odtwarzane, należy zmienić zestaw znaków, które obsługują napisy DivX. Wybierz zestaw znaków: naciśnij przycisk **SUBTITLE**. Przełączaj między napisami aż do wybraniażądanego zestawu znaków.





Zestaw znaków	Języki
<b>[Chiński]</b>	Chiński uproszczony

### Uwaga

- Aby korzystać z napisów, nazwa pliku z napisami musi być identyczna z nazwą pliku wideo DivX. Na przykład, jeśli plik wideo DivX nosi nazwę film.avi, plik napisów należy zapisać jako film.srt lub film.sub.
- Odtwarzacz może odtwarzać pliki napisów w następujących formatach: .srt, .sub, .ass, .smi and .ssa.

# 3 Zmiana ustawień

W tym rozdziale można zmienić ustawienia odtwarzacza.

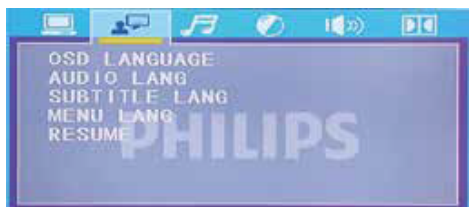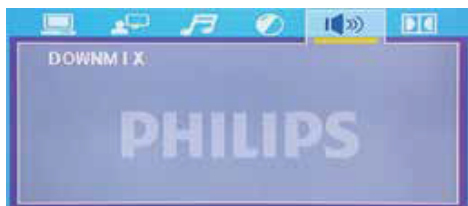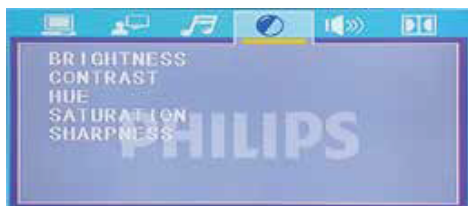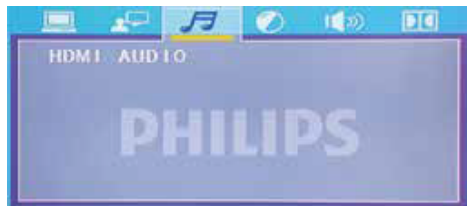

## ☰ Uwaga

- Nie można zmienić opcji menu, które są wyszarzone.
- Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk ◀ / ▶. Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk **SETUP**.

## Ogólne

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ustawienia]** > **[Ogólne]**, aby uzyskać dostęp do ogólnych opcji ustawień.
  - **[System TV]:** Wybierz system TV, który odpowiada Twojemu telewizorowi. Domyślnie ustawienia te odpowiadają typowym telewizorom sprzedawanym w kraju użytkownika.
  - **[Ochrona ekranu]:** otwiera lub zamyka ochronę ekranu.
  - **[Wyjście HDMI]:** pozwala wybrać rozdzielczość dla filmów HD.
  - **[Rodzaj TV]:** Pozwala dostosować skalę ekranu.
  - **[Hasło]:** Pozwala ustawić lub zmienić hasło wymagane do odtwarzania zastrzeżonej płyty. Domyślne hasło to 1234.
  - **[Kategoria]:** Jeśli na płycie znajduje się informacja o kategorii wiekowej, można użyć tej opcji do sterowania odtwarzaniem.
  - **[Domyślne]:** Przywraca ustawienia domyślnie z wyjątkiem ustawień dla opcji **[Blokada płyty]**, **[Ochrona rodzicielska]** oraz **[Hasło]**.

## Ustawienia językowe

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ustawienia]** > **[Preferencje]**, aby uzyskać dostęp do ustawień preferencji użytkownika.
  - **[Wyświetlana strona]:** Pozwala wybrać preferencje strony obsługi filmu.
  - **[Dźwięk]:** Pozwala wybrać preferencje dźwiękowe dla filmu.
  - **[Napisy]:** Pozwala wybrać język napisów dla filmu.
  - **[Menu płyty]:** Pozwala wybrać język menu dla płyty z filmem.
  - **[Wznów odtwarzanie]:** Wyłącza płytę DVD i uruchamia ją ponownie; można powrócić do górnej strony odtwarzania

(niektóre płyty mogą nie obsługiwać tej funkcji).

## Dźwięk

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ustawienia]** > **[Audio]**, aby uzyskać dostęp do ustawień preferencji dźwiękowych.
  - **[AUDIO HDMI]:** Pozwala ustawić format dźwięku dla urządzenia wyjściowego w standardzie HD.

## Obraz

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ustawienia]** > **[Obraz]**, aby uzyskać dostęp do ustawień opcji wideo.
  - Naciśnij **▲▼◀▶/OK**, a następnie dostosuj jasność, kontrast, odcień, nasycenie lub ostrość obrazu, poprawiając jego jakość.

## Ustawienia głośnika

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ustawienia]** > **[Głośnik]**, aby uzyskać dostęp do ustawień opcji audio.
  - Dostosuj format wyjścia audio.

## Ustawienia Dolby Digital

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ustawienia]** > **[Dolby Digital]**, aby uzyskać dostęp do ustawień opcji Dolby Digital.
  - **[Tryb OP]:** Pozwala dostosować wyjście liniowe i zdalne sterowanie RF dla Dolby Digital.
  - **[Dynamiczny zakres]:** Jeśli dla trybu kompresji wybrano wyjście liniowe, za pomocą tej opcji można dostosować

współczynnik kompresji liniowej, aby uzyskać efekt kompresji różnych sygnałów.

- **[Podwójne mono]**: pozwala wybrać format dla wyjścia dźwięku.

## Automatyczny tryb czuwania

- Pozwala włączyć lub wyłączyć tryb automatycznego czuwania. W przypadku włączenia tej opcji, odtwarzacz automatycznie przełącza się do trybu czuwania po 30 minutach nieaktywności (na przykład po wstrzymaniu lub zatrzymaniu odtwarzania).

## 4 Aktualizacja oprogramowania

### Uwaga

- Działania zasilacza nie należy przerywać podczas aktualizacji oprogramowania.
- Jeśli zasilanie zostanie odcięte, urządzenia nie będzie można używać.

Aby sprawdzić dostępne aktualizacje, porównaj bieżącą wersję oprogramowania tego odtwarzacza z najnowszą wersją (o ile jest dostępna) w witrynie firmy Philips.

1. Pobierz oprogramowanie z witryny.
2. Nazwij pobrany plik DVDROM.BIN, a następnie skopiuj go na dysk USB.
3. Włącz odtwarzacz DVD. Po upewnieniu się, że nie ma płyty w tacce, podłącz dysk USB z oprogramowaniem – rozpocznie się automatyczna aktualizacja.

## 5. Dane techniczne

### Uwaga

- Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Kod regionu

Odtwarzacz może odtwarzać płyty z następującymi kodami regionu.

Kod regionu DVD	Kraje
	Chiny

### Odtwarzane multimedia

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maks. 64 foldery i 999 plików)
- Dysk USB

### Format pliku

- Video: avi, .divx, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Obraz: .jpg, .jpeg

### USB

- Zgodność: Hi-Speed USB (2.0)
- Obsługa klasy: USB Mass Storage Class
- System plików: FAT16, FAT32
- Maks. liczba albumów/folderów: 64
- Maks. liczba utworów/tytułów: 999
- Port USB: 5 V  $\Rightarrow$ , 500 mA
- Obsługa dysków USB HDD: może być wymagane zewnętrzne źródło energii

### Video

- System sygnałów: PAL, NTSC, Multi
- Kompozytowe wyjście video: 1 Vp-p (75 omów)
- Gniazdo HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto

## Dźwięk

- Dwukanałowe wyjście analogowe
  - Przedni lewy i prawy kanał audio: 2 Vrms (47 kiloomów)
- Gniazdo HDMI
- Częstotliwość próbkowania:
  - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Stała przepływność:
  - MP3: 8 kb/s - 320 kb/s
  - WMA: 64 kb/s - -192 kb/s

## Główny moduł

- Wymiary (szer. x wys. x dł.)  
22,5 x 4,3 x 19,6 (cm)
- Masa netto: 0,92 kg

## Zasilanie

- Parametry zasilania: 100-240 V ~, 50/60 Hz
- Zużycie energii: 15 W
- Zużycie energii w trybie czuwania: < 0,5 W

## Akcesoria w zestawie

- Pilot zdalnego sterowania i jedna para baterii
- Kabel AV
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Arkusz informacji o bezpieczeństwie

## Dane techniczne czytnika laserowego

- Typ: Laser półprzewodnikowy InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Długość fali: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Moc wyjścia: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Rozbieżność wiązki: 60 stopni

# 6 Rozwiązywanie problemów

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

Jeśli napotkasz problemy podczas eksploatacji odtwarzacza, przed zgłoszeniem się do serwisu sprawdź następujące punkty. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, zarejestruj odtwarzacz i uzyskaj pomoc na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

W przypadku kontaktu z firmą Philips będzie konieczne podanie modelu i numeru seryjnego odtwarzacza. Model i numer seryjny urządzenia znajdują się z tyłu odtwarzacza. Dane te można zapisać tutaj:

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nr seryjny \_\_\_\_\_

## Brak obrazu.

- Nie wybrano poprawnego kanału wejścia audio telewizora (patrz instrukcja obsługi telewizora).
- W przypadku zmiany ustawień systemu telewizora należy powrócić do ustawień domyślnych.

## Brak obrazu dla połączenia HDMI.

- Jeśli telewizor nie przełącza się do trybu HDMI.
- Jeśli kabel HDMI jest wadliwy, należy go wymienić na nowy.
- W przypadku zmiany ustawień rozdzielczości wideo HDMI należy powrócić do trybu domyślnego.

## Brak dźwięku z telewizora.

- Upewnij się, że kable audio są prawidłowo podłączone do odtwarzacza i telewizora.

## Brak dźwięku podczas odtwarzania wideo DivX.

- Kody audio nie są obsługiwane.

### **Brak dźwięku dla połączenia HDMI.**

- Jeśli podłączone urządzenie nie jest zgodne ze standardem HDCP lub kompatybilne tylko z DVI, wyjście HDMI nie będzie przekazywać dźwięku.
- Upewnij się, że opcję **[Audio HDMI]** ustawiono na **[Wł.]**.

### **Brak dźwięku z głośników podłączonego zewnętrznego urządzenia audio (na przykład systemu stereo czy odbiornika wzmacniacza).**

- Upewnij się, że kable audio lub kabel współosiowy są prawidłowo podłączone.
- Przełącz zewnętrzne urządzenie audio do prawidłowego wejścia audio.

### **Płyty nie można odczytać.**

- Upewnij się, że odtwarzacz obsługuje płytę (patrz „Dane techniczne” -> „Odtwarzanie multimediala”).
- W przypadku wypalonych płyt należy się upewnić, że zawartość jest sfinalizowana.

### **Nie można odczytać zawartości dysku USB.**

- Upewnij się, że format dysku USB jest zgodny z odtwarzaczem (patrz „Dane techniczne” > „USB”).
- Upewnij się, że system plików na dysku USB jest zgodny z odtwarzaczem (patrz „Dane techniczne” > „USB”).

### **Plików nie można wyświetlić ani odczytać.**

- Upewnij się, że odtwarzacz obsługuje te pliki (patrz „Dane techniczne” -> „Format plików”).
- Upewnij się, że liczba plików lub folderów nie przekracza obsługiwane limitu odtwarzacza (maks. 64 foldery lub 999 plików).
- Jeśli maksymalna liczba folderów przekracza 64, plików w każdym następnym folderze nie można odczytać bez względu na łączną liczbę plików zapisanych na nośniku danych, stanowiącą maksymalną liczbę plików.

### **Plików wideo DivX nie można odtworzyć.**

- Upewnij się, że plik wideo DivX jest sfinalizowany.
- Upewnij się, że rozszerzenie pliku jest prawidłowe.

### **Napisy DivX nie wyświetlają się prawidłowo.**

- Upewnij się, że nazwa pliku z napisami jest identyczna z nazwą pliku wideo DivX.
- Upewnij się, że plik napisów ma rozszerzenie obsługiwane przez odtwarzacz (.srt, .sub, .ass, .ssa lub .smi).
- Wybierz zestaw znaków, który obsługuje napisy (patrz „Korzystanie z odtwarzacza DVD” > „Filmy DivX”).

# 7 Bezpieczeństwo i ważne informacje

Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza DVD należy zapoznać się z całą instrukcją. W przypadku uszkodzenia odtwarzacza na skutek nieprzestrzegania instrukcji gwarancja przestanie obowiązywać.

## Bezpieczeństwo

### Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

- Nigdy nie zdejmuj pokrywy odtwarzacza.
- Nigdy nie narażaj urządzenia ani akcesoriów na działanie deszczu lub wody. Nigdy nie ustawiaj pojemników z cieczami, takich jak wazon, w pobliżu urządzenia. Jeśli na urządzenie lub do jego wnętrza zostanie wylana ciecz, należy je natychmiast odłączyć od gniazda elektrycznego. Przed ponownym użyciem urządzenie należy odesłać do działu obsługi klienta firmy Philips w celu sprawdzenia jego stanu.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu nieostoiętych płomieni ani innych źródeł ciepła, w tym bezpośrednich promieni słonecznych.
- Nigdy nie wkładaj przedmiotów do otworów (w tym wentylacyjnych) w urządzeniu.
- W przypadku, gdy funkcję wyłącznika głównego spełnia wtyczka zasilania lub złącze urządzenia, zapewnij łatwy dostęp do elementu odłączającego.
- Nie wystawiaj baterii (zainstalowanych lub w opakowaniu) na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
- Przed burzą z piorunami odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij za wtyczkę.

### Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazda elektrycznego upewnij się, że napięcie

zasilania odpowiada wartości widniejącej na tyle lub na spodzie produktu.

- Unikaj wywierania nacisku na wtyczkę zasilającą. Poluzowane wtyczki zasilające mogą wywołać wyładowanie łukowe lub pożar.

### Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu!

- Aby uniknąć narażenia na promieniowanie laserowe, nie demontuj urządzenia.
- Nie dotykaj elementów optycznych wewnątrz komory na płycie.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia ani innych przedmiotów na przewodach zasilających ani innych urządzeniach elektrycznych.
- Jeśli urządzenie było transportowane w temperaturze poniżej 5°C, przed podłączeniem go do gniazda elektrycznego rozpakuj je i odczekaj, aż jego temperatura zrówna się z temperaturą pokojową.

### Niebezpieczeństwo przegrzania produktu!

- Nigdy nie instaluj urządzenia w ograniczonej przestrzeni. Zawsze należy pozostawić co najmniej cztery cale przestrzeni dookoła produktu w celu jego wentylacji. Zasłony ani inne obiekty nigdy nie mogą przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.

### Niebezpieczeństwo skażenia!

- Jeśli baterie się rozładują lub pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Baterie zawierają substancje chemiczne. Należy je odpowiednio utylizować.

### Niebezpieczeństwo połknięcia baterii!

- Urządzenie/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterię pastylkową, którą da się połknąć. Przechowuj baterie zawsze z dala od dzieci!
- Sprzęt do użytku w miejscach, w których nie przebywają dzieci.



#### Uwaga

- W celach identyfikacyjnych i uzyskania informacji o zasilaniu znamionowym; patrz tabliczka znamionowa na tylnej lub dolnej części produktu.
- Przed wykonaniem jakichkolwiek zmian w połączeniach upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazda zasilania.

**KLASA 1  
URZĄDZENIE  
LASEROWE**

## Dbałość o produkt

- Nie umieszczaj przedmiotów innych niż płyta w przedziale płyty.
- Nie umieszczaj zniekształconych lub pękniętych płyt w przedziale płyt.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, usuń płytę z przedziału płyt.
- Do czyszczenia produktu używaj tylko szmatki z mikrofibry.

## Ochrona środowiska



Twój produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie.

Nie wyrzucaj produktu z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Właściwa utylizacja zużytego produktu pozwala zapobiegać potencjalnemu zanieczyszczeniu środowiska i chronić zdrowie ludzkie.

Opisywany produkt zawiera baterie, których nie można wyrzucać z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki baterii. Właściwa utylizacja baterii pozwala zapobiegać potencjalnemu zanieczyszczeniu środowiska i chronić zdrowie ludzkie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o zakładach recyklingowych w swoim regionie, odwiedź witrynę [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)

## Zgodność



Opisywane jest urządzenie klasy II z podwójną izolacją, bez uziemienia ochronnego.

## Prawa autorskie



**Bądź odpowiedzialny,  
szanuj prawa autorskie.**

Przedmiotowe urządzenie wykorzystuje technologię ochrony praw autorskich chronioną amerykańskimi patentami oraz innymi przepisami prawa własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabrania się inżynierii wstecznej i demontażu urządzenia.

## Znaki towarowe



HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wyprodukowano na licencji udzielonej przez firmę Dolby Laboratories.

Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



DVD Video jest znakiem towarowym firmy DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opisywany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

Nazwa Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V., używanymi na licencji.

