


# PL AWE 2316

## PROGRAMME CHART

- A. Programator
- B. Wskaźnik przebiegu programu
- C. Przycisk "Start/Pauza"
- D. Przycisk resetowania
- E. Kontrolka "Drzwi otwarte"

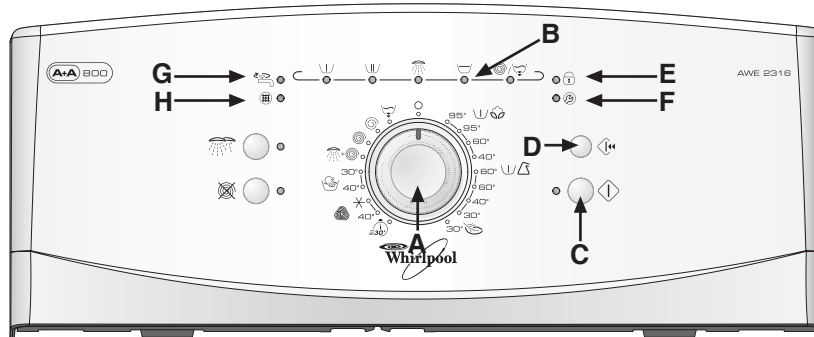

Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoznanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków zaradczych np.:

- F. Kontrolka "Serwis"
- G. Wskaźnik "Odkręć kran"
- H. Kontrolka "Wyczyść filtr"

- 1) Nie należy stosować detergentów w płynie.
- 2) W programie tym, dla ochrony ubrań, prędkość wirowania jest ograniczona do 400 obr./min.

Program	Etykiety	Maks. wkład kg	Typ prania / Uwagi <i>- W celu wybrania odpowiedniej temperatury prania należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie ubraniowej</i>	Detergenty i dodatki			Funkcje specjalne do wyboru		Maks. prędkość wirowania obr./min
				Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający	Intensywne płukanie	Bez wirowania	
<b>Bawełniane z praniem wstępnym</b> 95 °C	95°C	5.0	Mocno zabrudzona bielizna, jak na przykład bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna osobista oraz ręczniki wyprodukowane z bawełny i lnu	Tak <sup>1)</sup>	Tak	*	*	*	800
<b>Bawełniane</b> 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95°C	5.0	Średnio lub bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane.	-	Tak	*	*	*	800
<b>Syntetyczne z praniem wstępnym</b> 60 °C	60°C	2.5	Mocno zabrudzone bluzki, koszule, fartuchy itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną.	Tak <sup>1)</sup>	Tak	*	*	*	800
<b>Syntetyczne</b> 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60°C	2.5	Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną.	-	Tak	*	*	*	800
<b>Delikatne</b> 30 °C	30°C	1.5	Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	-	Tak	*	-	*	800
<b>Program szybki</b> 30 °C	30°C	3.0	Krótko noszone wierzchnie ubrania z bawełny, poliestru, poliamidu oraz mieszanek z bawełną.	-	Tak	*	*	*	800
<b>Wełniane</b> zimna woda - 40 °C	X - 40°C	1.0	Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w pralce.	-	Tak	*	-	*	800
<b>Pranie ręczne</b> 30 - 40 °C	30 - 40°C	1.0	Tkaniny lniane, jedwabne, wełniane i z wiskozy przeznaczone do prania ręcznego.	-	Tak	*	-	*	400 <sup>2)</sup>
<b>Płukanie i wirowanie</b>		5.0	<i>Podobnie jak ostatnie płukanie i ostatnie wirowanie w programie "Bawełniane".</i>	-	-	*	*	*	800
<b>Wirowanie</b>		5.0	<i>W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak cykl wirowania w programie Bawełniane.</i>	-	-	-	-	*	800
<b>Delikatne wirowanie</b>		1.0	<i>W programie tym wirowanie jest delikatne. Podobnie jak cykl wirowania w programie "Wełniane".</i>	-	-	-	-	*	800
<b>Wypompowanie</b>		-	<i>Tylko odpompowanie wody - bez wirowania.</i>	-	-	-	-	-	-

**Uwaga.** Urządzenie jest kontrolowane przez czujniki. Należy unikać zbyt dużej ilości detergentu.

## DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Program	Temperatura (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Przybl. czas trwania programu (godz. : min.)
Bawelniane	95	5.0	50*	1.70	2:05
Bawelniane**	60	5.0	45	0.85	2:30
Bawelniane	40	5.0	55	0.55	2:00
Syntetyczne	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetyczne	40	2.5	45	0.45	1:15
Delikatne	40	1.5	50	0.55	0:45
Program szybki	30	3.0	35	0.40	0:30
Wielniane	40	1.0	55	0.55	0:45
Pranie ręczne	40	1.0	40	0.40	0:35

Cykl prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o około 20 minut. Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wadu.

\* Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

\*\* Program referencyjny dla celów oznaczenia energoochłonności.

## PRZYGOTOWANIE PRANIA

- Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zablokowane.
- Dodać detergenty i dodatki do pojemnika nie przekraczając znaku **“MAX”**:
  - Programy z praniem wstępnym i zasadniczym | ||
  - Program prania zasadniczego bez prania wstępnego ||
  - Środki do zmiękczenia i pielęgnacji tkanin ☼ ||
  - Środki do wywabiania plam ||
  - Środki do usuwania kamienia || (jeśli to konieczne)
- Zamknąć pokrywę.
- Obrócić  **pokrętło programatora**  na żądany program i temperaturę. Miga światło kontrolne obok przycisku **“Start/Pauza”**.

## WYBIERZ ŻĄDANĄ OPCJĘ

**Funkcje można wybierać i zmieniać w każdym momencie trwania programu. Daną funkcję można dodać wtedy, gdy odpowiadająca jej faza programu nie została jeszcze wykonana.**

### Przycisk “Intensywne płukanie”

- Zwiększona ilość wody w celu osiągnięcia lepszych efektów płukania.
- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miękkiej wodzie, do prania bielizny niemowlęcej i ubrań alergików.

### Przycisk “Bez wirowania”

- Szczególnie dla odzieży delikatnej w celu zapobiegania zużyciu spowodowanego wirowaniem.

**Uwaga:** przy programach “Bawelna” i “Tworzywa” zaleca się jednak krótki cykl wirowania, pomimo wybranego wyłączenia wirowania, aby zoptymalizować rezultaty płukania.

## URUCHAMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór z wodą i nacisnąć przycisk **“Start/Pauza”**. Zapali się kontrolka znajdująca się obok przycisku **“Start/Pauza”**. Wskaźnik przebiegu programu wskazuje bieżący etap prania - idąc od lewej do prawej - Pranie, Płukanie, Wirowanie/ Wypompowanie wody. Po zakończeniu danego etapu programu, gaśnie odpowiednia kontrolka.

- Uwaga:** Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu lub urządzenie zostanie wyłączone podczas cyklu, program rozpocznie się od miejsca, w którym nastąpiła przerwa.

## KONTROLKA “DRZWI OTWARTE”

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu, kontrolka zapala się, sygnalizując możliwość otwarcia pokrywy. W czasie trwania programu pokrywa jest zablokowana i nie należy ich na siłę otwierać.

W przypadku nagłej konieczności otwarcia pokrywy w czasie trwania programu, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi w punkcie “Kasowanie (resetowanie) trwającego programu przed jego zakończeniem”.

## CZERWONE WSKAŹNIKI

### “Serwis”

Zapalenie się kontrolki “Serwis” może być wynikiem awarii jednego z elementów elektrycznych. Należy zastosować się do zaleceń podanych w “Instrukcji rozwiązywania problemów” zamieszczonej w Instrukcji obsługi. Jeśli nie da się usunąć usterki, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym.

### “Odkręć kran”

Brak lub niedostateczny dopływ wody do pralki. Odkręcić zawór wody; jeśli wskaźnik wciąż pozostanie podświetlony, należy zastosować się do naleceń w “Instrukcji rozwiązywania problemów” zamieszczonej w Instrukcji obsługi.

### “Wyczyść filtr”

Pralka nie wypompowuje wody. Sprawdzić, czy wąż spustowy wody nie jest zagięty lub czy nie trzeba wyczyścić filtra; filtr należy wyczyścić zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi (“Wymywanie filtra”).

## KONIEC PROGRAMU

- Gasną wszystkie kontrolki przebiegu programu i zapala się kontrolka “Drzwi otwarte”.
  - Ustawić pokrętło programatora w położeniu “Off/O”.
  - Zakręcić zawór.
  - Otworzyć pokrywę i bęben i wyjąć bieliznę.
  - Zostawcie przez jakiś czas pokrywę otwartą, w celu wyschnięcia wnętrza pralki.

## ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO ROZPOCZĘCIU PROGRAMU

- Nacisnąć przycisk **“Start/Pauza”**, aby zatrzymać program. Lampka kontrolna zacznie migać.
- Wybrać nowy program, dowolne opcje i ewentualnie inną prędkość wirowania.
- Ponownie nacisnąć przycisk **“Start/Pauza”**. Nowy program kontynuuje poprzedni program od miejsca, w którym został on przerwany. Nie należy dodawać więcej detergentu.

## KASOWANIE (RESETOWANIE) TRWAJĄCEGO PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM

Przycisk **“Reset”** pozwala anulować program przed jego zakończeniem. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **“Reset”** przez co najmniej 3 sekundy. Następuje odpompowanie pozostałej wody, po czym można otworzyć drzwiczki.