

**KUCHENKI DOMINO  
DOMINO COOKERS**

**HDCG 32220 SX**


**BEKO**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI  
OPERATING INSTRUCTIONS**

## Przed zainstalowaniem i uruchomieniem tego urządzenia prosimy przeczytać niniejszą instrukcję!

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy wyboru urządzenia o zaawansowanej technologii i najwyższej jakości.



Wyprodukowano je w nowoczesnym zakładzie, zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi ochrony środowiska.

Instrukcja ta jest integralną częścią urządzenia. Zawarte w niej informacje pomogą w sprawnym i bezpiecznym korzystaniu z piekarnika.

- Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia, należy starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Zawiera ona ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa instalacji, obsługi oraz konserwacji piekarnika.
- Instrukcję należy zachować na przyszłość. Musi być ona dołączona do urządzenia w przypadku sprzedaży, przekazywania innym osobom lub przeprowadzki.
- Przy odbiorze prosimy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Jeśli zauważysz jakieś uszkodzenie transportowe, nie instaluj urządzenia, tylko bezzwłocznie skontaktuj się z punktem sprzedaży.
- Wszelkie prace regulacyjne lub konserwacyjne należy przeprowadzać po odłączeniu piekarnika od zasilania.

*Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi*

*Dyrektywami Unii Europejskiej:*

*- 2006/95/WE LVD (Niskie Napięcia)*

*- 2004/108/WE EMC (Kompatybilność Elektromagnetyczna)*

**Importer: Beko S.A.**

**ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa**




# Spis treści

---


<b>1</b> Informacje ogólne.....	4	<b>3</b> Instalacja.....	10
Opis urządzenia.....	4	Przed zainstalowaniem .....	10
Parametry techniczne.....	5	Instalacja i przyłączenie .....	11
Akcesoria dostarczane wraz z jednostką .....	5	Zmiana rodzaju gazu.....	12
Tabela wtryskiwacza .....	5	<b>4</b> Przygotowanie.....	14
<b>2</b> Instrukcja zachowania		Wskazówki, jak oszczędzać energię... 14	
<b>bezpieczeństwa .....</b>	<b>6</b>	Działanie wstępne .....	14
Objaśnienia do instrukcji bezpieczeństwa .....	6	Pierwsze czyszczenie.....	14
Podstawowe instrukcje bezpieczeństwa6		<b>5</b> Jak używać płyty kuchennej <b>15</b>	
Bezpieczeństwo dzieci.....	7	Ogólne informacje o gotowaniu.....	15
Bezpieczeństwo przy pracy z gazem 7		Jak używać płyty kuchennej .....	15
Zastosowanie piekarnika .....	8	<b>6</b> Czyszczenie i konserwacja . <b>17</b>	
Pozbywanie się odpadów.....	8	Informacje ogólne .....	17
Opakowanie .....	8	Jak czyścić płytę kuchenną. ....	17
Stare urządzenia.....	8	<b>7</b> Rozwiązywanie problemów <b>18</b>	
Planowanie transportu .....	9		

# 1 Informacje ogólne

## Opis urządzenia

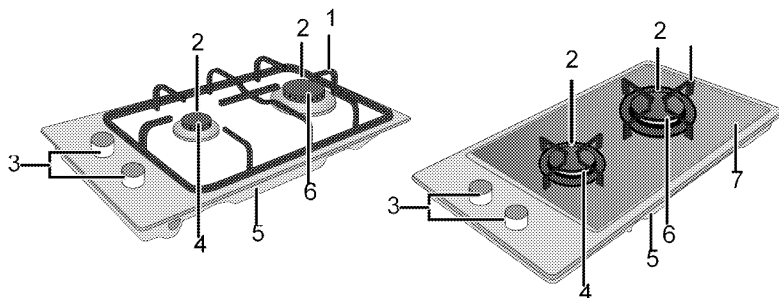

- |   |                   |   |                  |
|---|-------------------|---|------------------|
| 1 | Podpora garnka    | 5 | Pokrywa podstawy |
| 2 | świeca zapłonowa  | 6 | Palnik szybki    |
| 3 | Panel sterowania  | 7 | Płyta grzejnika  |
| 4 | Palnik pomocniczy |   |                  |

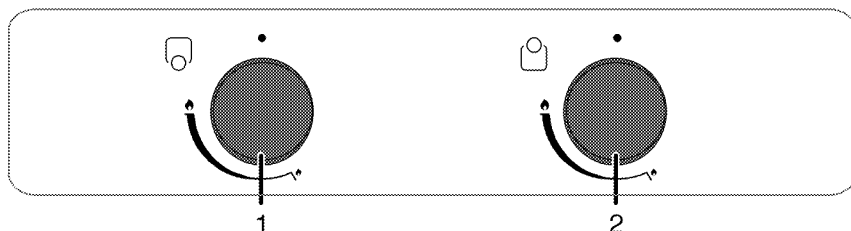


- |   |                           |   |                     |
|---|---------------------------|---|---------------------|
| 1 | Palnik pomocniczy Przedni | 2 | Palnik szybki Tylny |
|---|---------------------------|---|---------------------|

## Parametry techniczne

Napięcie/częstotliwość	220-240 V ~ 50 Hz
Typ/ przekrój przewodu	H05RR-FG 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Długość przewodu	maks. 2 m
Kategoria urządzenia gazowego	Kat II 2ELs3B/P
Typ/ciśnienia gazu	2E (G20)/20 mbar
Łączne zużycie gazu	3.9 kW
Konwersja na typ/ciśnienie gazu <sup>s</sup> - opcjonalna	2Ls (G2.350)/13 mbar 3B/P (G30)/37 mbar
Wymiary zewnętrzne (wys./szer./głęb.)	75 mm/288 mm/510 mm
Wymiary instalacyjne (szer./głęb.)	268 mm/490 mm
<b>Palniki</b>	
Przedni	<b>Palnik pomocniczy</b>
Moc	1000 W
Tylny	<b>Palnik szybki</b>
Moc	2900 W

## Akcesoria dostarczane wraz z jednostką

-  Dostarczane akcesoria różnią się zależnie od modelu wyrobu. Niektóre z akcesoriów opisanych w instrukcji obsługi mogą nie być dostarczane razem z tym modelem piekarnika.

### Przystawka na dzbanek z kawą



Można jej użyć do dzbanka z kawą.


## Tabela wtryskiwacza

Pozycja strefy płyty kuchennej	1000 W	2900 W
	Przedni	Tylny
Typ/ciśnienia gazu		
G 20/20 mbar	72	115
G 30/37 mbar	47	80
G2 350/13 mbar	95	165


## 2 Instrukcja zachowania bezpieczeństwa

### Objaśnienia do instrukcji bezpieczeństwa

W instrukcji stosuje się następujące oznaczenia zachowania szczególnej uwagi.

 **Możliwość doznania znacznych obrażeń ciała.**

Nieprzestrzeżenie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

 **Możliwość doznania urazów i obrażeń ciała.**

Nieprzestrzeżenie może spowodować drobne lub średnie obrażenia.

 **Ryzyko szkody materialnej**

Nieprzestrzeżenie może powodować uszkodzenie urządzenia i/lub otoczenia.

 **Wskazówka dla użytkowników.**


Przydatne informacje, jak użytkować urządzenie.

### Podstawowe instrukcje bezpieczeństwa

- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej w celu poprawy jakości tego wyrobu bez uprzedniego powiadomienia. Niektóre informacje podane w tej instrukcji służą wyłącznie celom poglądowym i mogą nie odnosić się wprost do danego modelu wyrobu. Wartości podane na oznaczeniach wyrobu lub w innych dokumentach drukowanych dostarczanych wraz

z nim uzyskano w warunkach laboratoryjnych z zachowaniem odnośnych norm. Wartości te mogą się różnić w zależności od użytkowania wyrobu i warunków otoczenia.

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), którym możliwości fizyczne, czuciowe lub psychiczne, lub brak doświadczenia i znajomości sprzętu nie pozwala używać bezpiecznie sprzętu bez nadzoru lub instrukcji. Uważaj, aby dzieci, nie bawiły się tym urządzeniem.
- Nie należy używać piekarnika w stanie zakłócenia oceny sytuacji lub koordynacji przez konsumpcję alkoholu lub innych środków odmieniających świadomość.
- Nie uruchamiaj tej jednostki, jeśli jest uszkodzona lub objawia widoczne uszkodzenia.
- Nie wykonuj żadnych napraw ani modyfikacji urządzenia. Możesz, jednakże, zaradzić niektórym usterkom; patrz *Rozwiązywanie problemów, strona 18*.
- Zachowaj ostrożność, jeśli w potrawach stosuje się napoje alkoholowe. W wysokiej temperaturze alkohol paruje i może się zapalić po zetknięciu z gorącymi powierzchniami.
- Nie podgrzewaj zamkniętych pojemników z żywnością i szklanych słoików. Ciśnienie, które wytworzy się w takim słoiku, może go rozsadzić.

- Upewnij się, że z piekarnikiem nie stykają się żadne przedmioty łatwopalne, ponieważ jego boki bardzo się nagrzewają podczas pracy.
  - Na płytkach załączonych nie zostawiaj żadnych pustych garków ani rondli. Mogą się uszkodzić.
  - Na powierzchni piekarnika nie należy zostawiać naczyń plastikowych ani aluminiowych, ponieważ może się bardzo nagrzać. Tego rodzaju naczyń nie należy zresztą używać do przechowywania żywności.
  - Po zakończeniu użytkowania, upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone.
-  Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego technika. Jest to warunek uzyskania gwarancji.

## Bezpieczeństwo dzieci

- Gdy urządzenie pracuje, jego dostępne części znacznie się nagrzewają, a więc do czasu jego ostygnięcia należy trzymać dzieci z dala od niego.
- Nie stawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów, po które mogłyby sięgać dzieci.
- Elementy opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci. Trzymajcie materiały opakowaniowe z dala od dzieci. Prosimy pozbyć się całego opakowania zgodnie z normami ochrony środowiska.

## Bezpieczeństwo przy pracy z gazem

- Wszelkie prace na urządzeniach i instalacjach gazowych mogą

prowadzić wyłącznie autoryzowany i kwalifikowany personel.

- "Przed instalacją należy upewnić się, że warunki w miejscowej sieci rozdzielczej (rodzaj i ciśnienia gazu) są kompatybilne z ustawieniami urządzenia."
- "Urządzenie to nie jest przyłączone do systemu usuwania produktów spalania. Należy je zainstalować i przyłączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacyjnymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na odnośne wymogi dotyczące wentylacji;" Patrz *Przed zainstalowaniem, strona 10*
- "Użytkowanie kuchenek gazowych wytwarza ciepło i wilgotność w pomieszczeniach, w którym je zainstalowano. Należy zapewnić dobre przewietrzanie kuchni: nie zakrywać otworów do wentylacji naturalnej lub zainstalować wentylator mechaniczny (okap z wyciągiem mechanicznym). Długotrwałe intensywne użytkowanie tego urządzenia może wymagać dodatkowej wentylacji, np. poprzez zwiększenie poziomu wentylacji mechanicznej tam, gdzie jest obecna."
- Prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i systemów gazowych trzeba regularnie kontrolować. Prosimy przygotować się do corocznej konserwacji.
- Regularnie czyść palniki gazowe. Płomienie powinny być błękitne i powinny palić się równo.
- W urządzeniach gazowych potrzeba dobrego spalania. W razie niecałkowitego spalania może powstawać tlenek węgla (CO). Tle-

nek węgla jest bezbarwnym, bezwonny i bardzo trującym gazem o skutkach śmiertelnych nawet w bardzo małych dawkach.

- Poproś miejscowego dostawcę gazu o informację o telefonach alarmowych służb gazowych i środkach bezpieczeństwa na wypadek ulatniania się gazu.

### **Co robić, gdy poczuje się zapach gazu**

- ⚠ Zagrożenie wybuchem i skażeniem  
Nie używaj otwartego ognia i nie pal.  
Nie używaj żadnych przełączników elektrycznych (np. wyłącznika światła, czy dzwonka u drzwi).  
Nie używaj telefonu stacjonarnego ani komórkowego.

1. Zamknij wszystkie zawory na urządzeniu gazowym i gazomierzach.
2. Otwórz drzwi i okna.
3. Sprawdź szczelność wszystkich rur i połączeń. Jeśli nadal czuć gaz, wyjdź z mieszkania.
4. Ostrzeż sąsiadów.
5. Wezwij straż pożarną. Użyj telefonu poza domem.
6. Nie wracajcie na teren nieruchomości, dopóki nie zostanie zapewnione bezpieczeństwo.

### **Zastosowanie piekarnika**

Piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie dopuszcza się użytkowania komercyjnego. Wyrobu tego nie należy używać do ogrzewania pomieszczeń.

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub błędną obsługą.

### **Pozbywanie się odpadów**

#### **Opakowanie**

- ⚠ Zagrożenie uduszeniem materiałami opakowaniowymi!  
Trzymajcie dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.

Opakowanie i blokady transportowe wykonane są z materiałów nieszkodliwych dla środowiska naturalnego. Prosimy pozbyć się całego opakowania zgodnie z normami ochrony środowiska.

#### **Stare urządzenia**


To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym


nym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

### **Planowanie transportu**

-  Nie stawiaj na tym urządzeniu żadnych innych przedmiotów. Urządzenie to należy transportować w pozycji stojącej.

Zachowaj oryginalne pudło na to urządzenie i transportuj je w oryginalnym opakowaniu kartonowym.

Postępuj według wskazówek wydrukowanych na opakowaniu.

-  Po rozpakowaniu urządzenie należy obejrzeć w celu wykluczenia wszelkich uszkodzeń transportowych.

Zabezpiecz taśmą klejącą kołpaki i podstawki od garnki.

### **Jeśli nie masz oryginalnego opakowania kartonowego**

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w trakcie transportu zawiń je w folię z bąbelkami lub gruby karton i zabezpiecz taśmą klejącą.


### 3 Instalacja

#### Przed zainstalowaniem

Płyta kuchenna przeznaczona jest do zainstalowania w dostępnych w handlu blatach. Pomiedzy urządzeniem, a ścianami lub meblami należy pozostawić bezpieczny odstęp. Patrz: rysunek (wymiary w mm).

- Usuń materiały opakowaniowe i blokady do transportu.

- Powierzchnie zastosowanych syntetycznych laminatów i lepiszczy muszą być odporne na wysoką temperaturę (minimum 100 °C).
- Blat trzeba ułożyć poziomo i przytwierdzić.
- W blacie wytnij otwór na płytę kuchenną zgodnie z wymiarami instalacyjnymi.

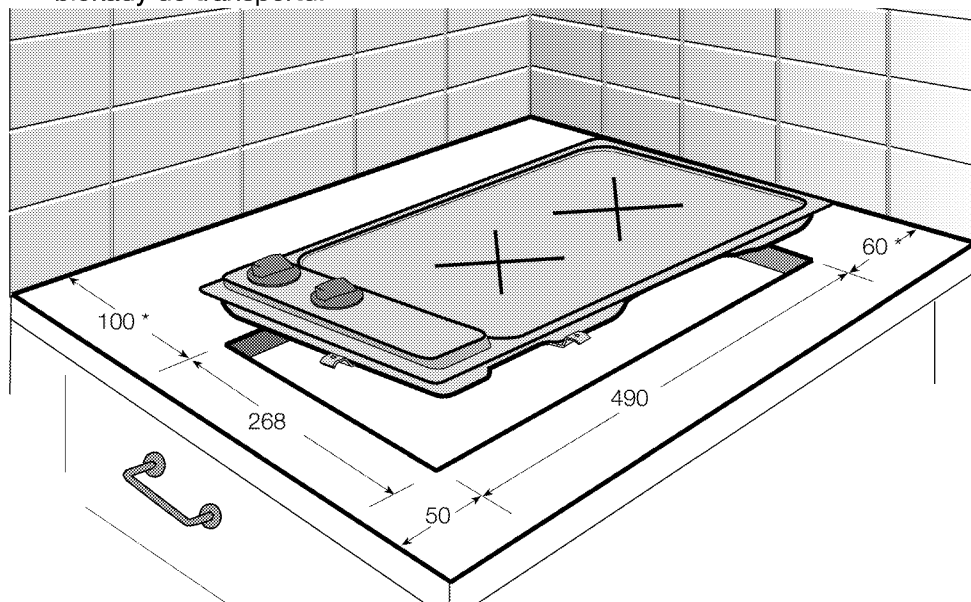

\* min.

#### Wentylacja pomieszczenia

Powietrze do spalania pobierane jest z pomieszczenia, bezpośrednio do pomieszczenia ulatniają się spaliny. Dobra wentylacja pomieszczenia jest zasadniczo ważna dla pracy tego urządzenia. Jeśli pomieszczenia nie można wietrzyć oknem lub drzwiami, należy zainstalować dodatkową wentylację.

A intensidade prolongada do equipamento pode necessitar de ventilação

adicional; por exemplo, a abertura de uma janela ou o uso de um sistema fixo de ventilação mecânica como uma ventoinha extractora ou um exaustor de fogão, que ventile para o exterior.

Rozmiar pomieszczenia	Otwór wentylacyjny
mniejsze niż 5 m <sup>3</sup>	min. 100 cm <sup>2</sup>
5 m <sup>3</sup> do 10 m <sup>3</sup>	min. 50 cm <sup>2</sup>
mniejsze niż 10 m <sup>3</sup>	nie potrzeba
W piwnicy	min. 65 cm <sup>2</sup>


## Instalacja i przyłączenie

- Przed zainstalowaniem urządzenia, należy przyłączyć je do źródeł zasilania zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi instalacji gazowych i elektrycznych.


### Podłączenie urządzenia do prądu

#### **To urządzenie musi być uziemione!**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane użytkowaniem piekarnika bez sprawnego uziemienia.

-  **Zagrożenie porażeniem elektrycznym, zwarcie lub pożarem z powodu niefachowej instalacji!**

Urządzenie to może zostać przyłączone do zasilania tylko przez upoważnioną kwalifikowaną osobę i gwarancja na nie obowiązuje dopiero po poprawnym zainstalowaniu.


-  **Zagrożenie porażeniem elektrycznym, zwarcie lub pożarem od uszkodzonego przewodu zasilającego!**  
Przewodu zasilającego nie można klamrować, zginać i przyciskać, ani stykać z gorącymi częściami urządzenia.

Jeśli uszkodzi się przewód zasilający, musi wymienić go kwalifikowany elektryk.


- Parametry zasilania muszą odpowiadać danym podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Tabliczka znamionowa umieszc-

zona jest na tylnej obudowie jednostki.


- Przewód zasilający urządzenia musi odpowiadać podanym parametrom elektrycznym.; patrz *Parametry techniczne, strona 5*.

-  **Wtyczka po instalacji musi być łatwo dostępna (ale nie ponad płytą kuchenną).**


Włóż wtyczkę z przewodem zasilającym do gniazdka.

-  **Zagrożenie porażeniem elektrycznością!**  
Przed podjęciem jakichkolwiek prac przy instalacji elektrycznej, prosimy odłączyć to urządzenie od zasilania.


### Przyłączenie zasilania gazem

-  **Zagrożenie wybuchem lub skażeniem na skutek niefachowej instalacji.**

Urządzenie to może być [przyłączone do sieci gazowej tylko przez upoważnioną, wykwalifikowaną osobę.

-  **Zagrożenie wybuchem!**  
Przed podjęciem jakichkolwiek prac przy instalacji gazowych, prosimy odciąć zasilanie gazem.

- "Parametry pracy tego urządzenia podano na tabliczce znamionowej."


-  **Kuchenka ta przystosowana jest do zasilania gazem ziemnym.**

- Domową instalację gazu ziemnego należy przystosować przed zainstalowaniem urządzenia.
- Na wyjściu z instalacji przyłącza gazu ziemnego musi być giętka ru-

ra, a jej końcówka musi być zamknięta wtyczką.

- Przy przyłączaniu pracownik serwisu wyjmie wtyczkę i przyłączy urządzenie za pomocą prostego złącza (mufy).
- Upewnij się, że jest łatwy dostęp do zaworu gazu ziemnego.
- Jeśli później zechcesz używać tego urządzenia zasilając go innego typu gazem, musisz skonsultować się z upoważnionym serwisem w sprawie odnośnej procedury konwersji.


### Zapobieganie wyciekom na łączniku


- Upewnij się, że wszystkie pokręta urządzenia są wyłączone. Upewnij się, że otwarte jest zasilanie w gaz. Przygotuj pianę z mydła i nakładaj ją na krawędź złącza węża, aby sprawdzić, czy gaz się ulatnia.
  - Jeśli gaz się ulatnia, piana będzie się pieniła. W takim przypadku raz jeszcze sprawdź złącze gazowe.
-  Nie wolno sprawdzać ulatniania się gazu zapalką ani zapalniczką.

### Instalacja

1. Przygotuj blat zgodnie z wymiarami instalacyjnymi podanymi w instrukcji użytkownika.
2. Aby uniknąć przedystawiania się obcych substancji i płynów pomiędzy płytą kuchenną a blatem, przed instalacją prosimy nałożyć dostarczony w pakiecie kit na brzeg otworu w blacie wystrzegając się nadmiaru kitu.
3. Ustaw płytę kuchenną na blacie przyciskami regulacyjnymi do przodu.


### Widok z dołu (otwory przyłączeniowe)

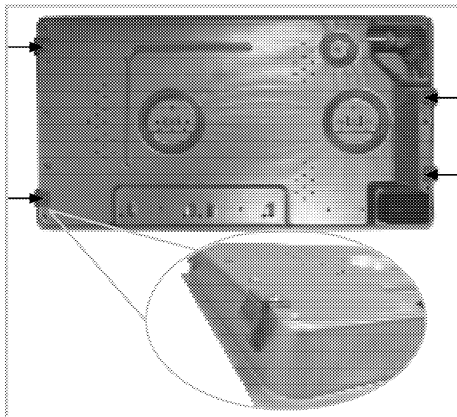


-  Zaciski do przyłączenia zostaną dostarczone jako wyposażenie płyty kuchennej. Przyłączanie poprzez różne otwory nie jest dobrą praktyką ze względów bezpieczeństwa, ponieważ może uszkodzić system gazowy i elektryczny.

### Ostateczne sprawdzenie

1. Otwórz zasilanie gazem.
2. Sprawdź bezpieczeństwo pasowania i szczelność instalacji gazowych.
3. Zapal palniki i sprawdź wygląd płomienia.

-  Płomienie powinny być błękitne i palić się równo. Jeśli płomienie żółcieją, sprawdź, czy kołpak palnika pewnie siedzi albo oczyść palnik.

### Zmiana rodzaju gazu


-  **Zagrożenie wybuchem!**  
Przed podjęciem jakichkolwiek prac przy instalacji gazowych, prosimy odciąć zasilanie gazem.


Aby zmienić typ gazu zasilającego to urządzenie wymienia się wszystkie wtryski i reguluje płomień na

wszystkich zaworach przy ograniczonym przepływie gazu.


### Wymiana wtrysków do palników

1. Zdejmij kołpak palnika i wyjmij korpus palnika.
2. Odkręć wtryski.
3. Załóż nowe wtryski.
4. Sprawdź bezpieczeństwo pasowania i szczelność wszystkich połączeń.

 Pozycje nowych wtrysków są zaznaczone na ich opakowaniu lub w odpowiedniej tabeli *Tabela wtryskiwacza, strona 5*

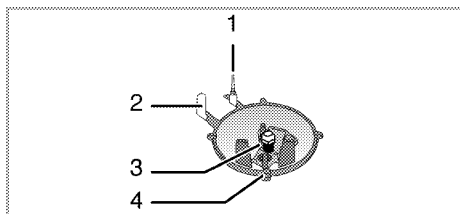

- 1 Czujnik zaniku płomienia (zależnie od modelu)
- 2 Świeca zapłonowa
- 3 Wtrysk
- 4 Palnik

 O ile nie zachodzą warunki nie-normalne, nie staraj się wyjąć kurków gazowych palników. Jeśli trzeba wymienić te kurki, musisz wezwać autoryzowany serwis.

### Ustawienie kurków płyty na ograniczony strumień gazu


1. Zapal palnik, który ma być ustawiany, i obróć pokrętkę do pozycji ograniczonej.
2. Zdejmij pokrętkę.
3. Śrubokrętem nastaw ograniczony strumień z wtrysku przyłączonego do danego kurka.

Wystarczy zakręcić śrubę dla gazu LPG (propan-butan).


Dla gazu ziemnego należy raz obrócić tę śrubę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

- » Normalna długość wyprostowanego płomienia w stanie ograniczenia wynosi 6-7 mm.
4. Jeśli płomień sięga wyżej, niż należy, obróć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli jest zbyt mały, obróć ją w przeciwną stronę.
  5. Na koniec kontroli ustaw palnik na płomień wysoki a potem na zredukowany i sprawdź, czy płomień utrzymuje się.


Pozycja śruby regulacyjnej może się różnić, zależnie od typu kurka gazowego zastosowanego w danym urządzeniu. Patrz schematy poniżej.

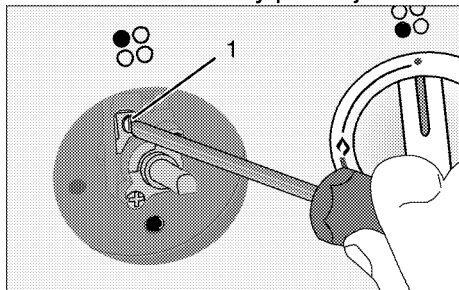

1 Śruba regulacji przepływu

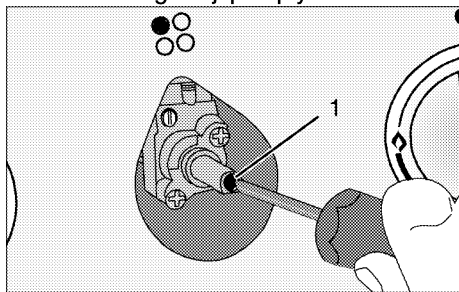

1 Śruba regulacji przepływu

 Jeśli zmieniono rodzaj gazu zasilającego urządzenie, wówczas trzeba także zmienić tabliczkę znamionową, gdzie rodzaj gazu jest podany.

## 4 Przygotowanie

---


### Wskazówki, jak oszczędzać energię

Następujące wskazówki pomogą użytkować to urządzenie w sposób ekologiczny i ekonomiczny.

- Do gotowania używaj garnków/rondli z pokrywkami. Zużycie energii przy gotowaniu bez pokrywy może być do czterech razy większe.
- Wybieraj palniki odpowiednie do podstawy rondli. Zawsze wybieraj rondle o wielkości odpowiedniej do potrawy. Do gotowania w większych garnkach potrzeba więcej energii.

### Działanie wstępne

#### Pierwsze czyszczenie

 Pewne detergenty lub środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnię. Nie używaj agresywnych detergentów, proszku/mleczka do czyszczenia, ani żadnych ostrych przedmiotów.

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
2. Wytrzyj powierzchnie wyrobu wilgotną ściereczką lub gąbką i wytrzyj do sucha ściereczką.

## 5 Jak używać płyty kuchennej

### Ogólne informacje o gotowaniu

⚠ Zagrożenie pożarem od przegrzanego oleju!  
Nie pozostawiaj podgrzewanego oleju bez dozoru.

**Nie gaś ognia wodą!** Gdy olej się zapali, należy natychmiast przykryć garnek lub patelnię pokrywką. Gdy już będzie to bezpieczne należy wyłączyć kuchenkę i zatelefonować po straż pożarną.


- Zwróć uwagę, aby rączki rondli nie uwięzły ani nie obijały się o siebie i aby nie nagrzewały się od sąsiednich stref grzewczych. Należy unikać garnków niestabilnych, które mogą się przewrócić. Także garnki zbyt ciężkie i trudne do przesunięcia mogą stanowić zagrożenie, gdy są napełnione. Należy używać wyłącznie garnków i patelni z płaskimi dnami.
- Należy używać garnków o pojemności wystarczającej dla gotowanych w nich potraw, aby nie przelewały się powodując niepotrzebne zabrudzenia. Nie należy kłaść pokrywek na palniki. Garnki należy stawiać na środku palnika. Przenosząc garnki z jednego palnika na inny należy je podnosić, a nie przesuwając.

### Gotowanie na gazie

- Rozmiar garnka i wielkość płomienia gazowego powinny sobie od-

powiadać. Ustaw długość płomieni gazowych tak, aby nie sięgały poza dno garnka, i postaw garnek na środku na podstawce.

### Jak używać płyty kuchennej

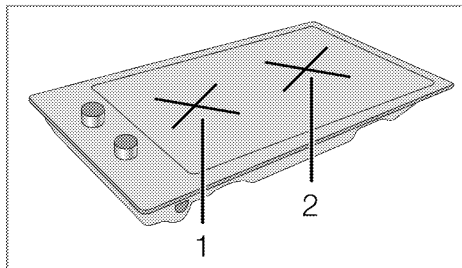

- 1 Palnik pomocniczy 12-18 cm
- 2 Palnik szybki 22-24 cm to wykaz zalecanych średnic garnków do użytku na odnośnych palnikach.

Symbol dużego płomienia odpowiada gotowaniu przy największej mocy, symbol płomienia małego odpowiada najmniejszej mocy gotowania. W górnej pozycji "off" (Wył.) gaz jest odłączony od zasilania płytek.

### Zapalanie palników gazowych


Płytki zapala się pokrętłami sterowania płyty.

1. Przyciśnij i przytrzymaj wciśnięte pokrętło sterowania płytą.  
» Przy płytce zapala się iskra.
2. Obróć je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w stronę symbolu dużego płomienia.  
» Zapala się ulatniający się gaz.
3. Nastaw wymaganą moc gotowania.

### Wyłączanie palników gazowych

Obróć pokrętło sterowania płytą do górnej pozycji "Off" ("wył. ").

## Czujnik zaniku płomienia (zależnie od modelu)

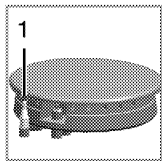

W razie zaniku płomienia w palnikach górnych czujnik zaniku płomienia natychmiast odcina dopływ gazu.

### 1 . Czujnik zaniku płomienia

- Naciskając obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara i poczekaj chwilę na zapłon.
- Przytrzymaj pokrętło wciśnięte przez 3-5 sekund po tym, jak wokół palnika pojawi się płomień.

- Jeśli płomień się nie utrzyma, powtórz te czynności w tym samym porządku. Po zwolnieniu pokrętła, jeśli zapłon się nie utrzyma, powtórz ten sam proces przytrzymując pokrętło wciśnięte przez 15 sekund.


**⚠** Zagrożenie zapłonem w razie pozostawanie niewypalonego gazu!


Jeśli nie nastąpi zapłon, nie przyciskaj żadnego pokrętła dłużej niż 15 sekund.


Odczekaj jedną minutę i powtórz proces zapalania.

## 6 Czyszczenie i konserwacja

### Informacje ogólne

 Zagrożenie porażeniem elektrycznością!  
Aby uniknąć porażenie elektrycznego, przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.


 Można się poparzyć od gorących powierzchni!  
Przed czyszczeniem piekarnika odczekaj, aż ostygnie.

 Pewne detergenty lub środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnię.  
Nie używaj agresywnych detergentów, proszku/mleczka do czyszczenia, ani żadnych ostrych przedmiotów.

Starannie czyść to urządzenie po każdym użyciu; w ten sposób łatwiej będzie usuwać resztki z pieczenia unikając tym samym zapalenia się ich przy następnym użyciu piekarnika.

Do jego czyszczenia nie potrzeba żadnych specjalnych środków czyszczących. Zaleca się używać ciepłej wody z mydłem w płynie, miękkiej ściereczki lub gąbki oraz suchej ściereczki do wycierania do sucha.

**Nie używaj żadnych szorstkich środków czyszczących!**


 Do czyszczenia nie używaj urządzeń czyszczących parą.

### Jak czyścić płytę kuchenną.

#### Płyty gazowe

1. Wyjmij podstawki pod garnki i zdejmij kołpaki z palników, oczyść je.
2. Oczyść płytę.
3. Załóż z powrotem kołpaki na palniki, upewnij się, że są pewnie założone.
4. Ustawiając podpórki pod garnki zadбай, aby palniki były w samym ich środku.

## 7 Rozwiązywanie problemów

-  Zagrożenie wybuchem lub skażeniem na skutek niefachowej naprawy.  
Urządzenie to naprawiać może wyłącznie technik z autoryzowanego serwisu.

### Normalne warunki pracy

- W trakcie pierwszego uruchomienia przez parę godzin może się

wydzielać dym i nieprzyjemny zapach.

- Podgrzewane części metalowe mogą się rozszerzać i wydawać dźwięki.


**Zanim wezwiesz serwis techniczny, prosimy sprawdzić następujące punkty.**

### Gaz

Niesprawność/problem	Możliwa przyczyna	Rada/środek zaradczy
Nie zapala się iskra zapłonowa.	Nie ma prądu.	Sprawdź bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Nie ulatnia się gaz.	Zamknięty jest kurek zasilania z sieci gazowej.	Otwórz kurek zasilania gazu.
	Zagięta rurka bezpieczeństwa.	Zainstaluj rurkę bezpieczeństwa bez zagięć.
Palniki palą się nierówno albo wcale.	Palniki są brudne.	Oczyść palniki.
	Palniki nie są suche.	Osusz palniki.
	Kołpak palnika nie trzyma się mocno.	Ustaw palnik prawidłowo.
	Zamknięty jest kurek zasilania z sieci gazowej.	Otwórz kurek zasilania gazu.
	Pojemnik z gazem jest pusty (w przypadku zasilania gazem LPG)	Wymień butlę z gazem.

Jeśli problem nie został rozwiązany:

- Odłącz jednostkę od sieci zasilającej (wyłącz lub wykręć bezpiecznik).
- Wezwij serwis posprzedażowy z miejscowego sklepu.

-  Nie próbujcie sami naprawiać piekarnika. Wewnątrz piekarnika nie ma elementów do obsługi przez klientów.