
PRALKA EVOT 11061D3

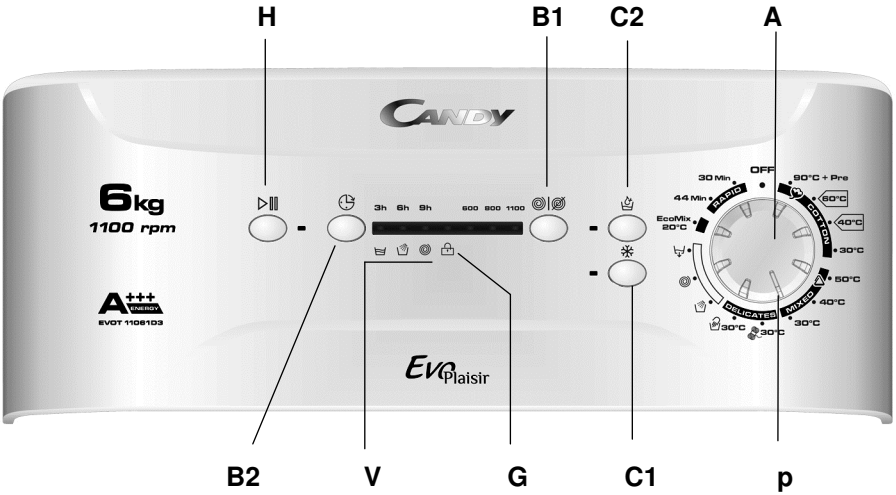

A POKRĘTŁO WYBIERANIA PROGRAMÓW I TEMPERATUR

Przy pomocy tego pokrętła można wybrać żądany program prania. W tym celu należy ustawić pokrętło programatora tak, aby wskaźnik na nim wskazywał żądany program (p). Obrót pokrętłem możliwy jest w obu kierunkach. Wybór temperatury będzie zależał od wybranego programu (Zobacz tabelę programów).

B1 PRZYCISK WYBIERANIA WIROWANIA

B2 PRZYCISK „OPÓŹNIENIE STARTU”

C1 PRZYCISK PRANIA NA ZIMNO

C2 AQUAPLUS

G KONTROLKA DRZWICZEK

H PRZYCISK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ

p WSKAŹNIK POZYCJI POKRĘTEŁ

V KONTROLKA POZOSTAŁEGO CZASU LUB FAZY PROGRAMU

Tabela programów mod. EVOT 11061D3

program	Rodzaj tkaniny	temp. reg. maks °C	Prędkość wirowania rpm/min	Ład. maks Kg.	Dozowanie środka piorącego			Przyciski opcji C	
					I	II	❀	❄	
BAWEŁNA	Kolory odporne z praniem wstępnym	90º	1100	6	•	•	•	•	•
	* Kolory odporne	60º	1100	6		•	•	•	•
	* Kolory odporne	40º	1100	6		•	•	•	•
	Kolory delikatne	30º	1100	6		•	•	•	•
MIESZANE/ SYNTET.	Kolory odporne	50º	Display	3		•	•	•	•
	Kolory delikatne	40º	Display	3		•	•	•	•
	Kolory delikatne	30º	Display	3		•	•	•	•
DELIKATNE	Welna do prania w pralce	30º	Display	1		•	•	•	
	Pranie ręczne	30º	Display	1		•	•	•	
SPECJALNEA	Płukania	-	Display	-			•		•
	Odwirowanie	-	1100	-					
	Wypuszczanie	-	-	-					
	EcoMix 20ºC	20º	Display	6		•	•	•	•
	Szybkie 44	40º	Display	3		•	•	•	
	Szybkie 30	30º	Display	2		•	•	•	

*** programy do prania bawełny zgodnie z (UE) nr 1015/2010 i nr 1061/2010**

PROGRAM BAWEŁNA w temperaturze 60°C

PROGRAM BAWEŁNA w temperaturze 40°C

Programy te są przeznaczone do prania średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych i są najbardziej efektywne pod względem łącznego zużycia wody i energii.

Programy te zostały opracowane tak, aby temperatury prania były dostosowane do temperatur podanych na metkach ubrań; rzeczywista temperatura wody może nieznacznie różnić sie od podanej w cyklu prania.

Zalecenia dotyczące stosowania detergentów w zależności od temperatury prania.

Dla programów prania bawełny w temperaturach > = a 60°C dla odzieży białej wytrzymałej mocno zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku gdyż zawiera on wybielacze które przy średnich i wysokich temperaturach są bardzo skuteczne.

Dla programów w temperaturach od 40° do 60°C wybór detergentu zależy od rodzaju tkaniny, kolorów oraz stopnia zabrudzenia. Generalnie dla odzieży białej wytrzymałej mocno zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku do tkanin białych, dla odzieży kolorowej bez uporczywych plam zalecane są natomiast płyny lub proszki przeznaczone do tkanin kolorowych.

Dla programów w niskiej temperaturze <40°C zalecane jest stosowanie detergentów w płynie lub proszku przeznaczonych do niskich temeperatur.

Do prania wełny i jedwabiu należy stosować jedynie detergenty do tego przeznaczone.

Dozowanie detergentu powinno być zgodne z zaleceniami podanymi na opakowaniu przez producenta.

Program	ład.	temp. reg.	prędkość wirowania	Energia	Zużycie wody	pozostałość wody
Bawełna 60°C	6 kg / 3 kg	235 min / 145 min	1000 Rpm	0,79 kWh / 0,65 kWh	49 l / 34 l	60%
Bawełna 40°C	3 kg	135 min.		0,51 kWh	34 l	60%
Syntet. 40ºC	3 kg	105 min	display	0,42 kWh	58 l	50%
Welna 30ºC	1 kg	45 min	display	0,28 kWh	50 l	40%

Zużycie energii w trybie wyłączenia i czuwania: 0,4 W / 0,5 W

fazy programu

pranie

płukanie

wirowanie – spuszczanie wody

WAŻNE
.- Nie stosować środka piorącego w płynie w programach z praniem wstępnym i/lub w przypadku programowania czasu startu.

PRZYGOTOWANIE CYKLU PRANIA

1.- Po włożeniu prania należy zamknąć pokrywy bębna i sprawdzić, czy są dobrze zamknięte.
2.- Wsypać środek piorący i dodatki, nie przekraczając linii wskazującej "MAX".

- proszek dla prania wstępnego I
- proszek dla programu prania II
- środek zmiękczający

WYBIERANIE PROGRAMÓW I ŻĄDANYCH OPCJI

3.- Obracać pokrętłem wybierania programów (A) aż do żądanego programu.
4.- Zgodnie z życzeniem, można nacisnąć przycisk lub przyciski potrzebnych opcji (C1, C2)
.- Zaleca się wybieranie żądanych opcji przed uruchomieniem programu (H).
.- Opcja nie zadziała, jeśli faza prania przeszła przez etap, gdy się ona aktywuje. Jeśli po wybraniu opcji zechcemy ją anulować, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk (kontrolka zgaśnie).

C1 przycisk prania na zimno
Po wcisnięciu tego przycisku pralka wykonuje wszystkie fazy prania bez podgrzewania wody; pozostałe ustawienia nie ulegają zmianie (poziom wody, czas, rytm prania, itp.).
Programy prania na zimno zalecane są w przypadku tkanin o nietrwałych kolorach, firan, narzut, wyjątkowo delikatnych tkanin syntetycznych, dywaników lub tkanin mało zabrudzonych.

C2 przycisk aquaplus
Dzięki nowemu SENSOR ACTIVA SYSTEM, naciśnięcie przycisku umożliwia wykonanie specjalnego cyklu prania we wszystkich programach i dla wszystkich rodzajów tkanin, dbającego o ich włókna i o delikatną skórę ich użytkowników.
Pobieranie o wiele większej ilości wody i nowe działanie cyklów obracania się bębna w połączeniu z pobieraniem i wypuszczaniem wody pozwala na otrzymanie doskonale wypranej i dokładnie wypłukanej odzieży. Zwiększona ilość wody w cyklu prania, ma na celu zapewnienie całkowitego rozpuszczenia środka piorącego, co gwarantuje skuteczne pranie. Zwiększono również ilość wody płukania, aby wyeliminować z włókien wszelkie resztki środka piorącego.
Funkcja ta została specjalnie przestudiowana biorąc pod uwagę osoby o delikatnej i wrażliwej skórze, u których najmniejsza nawet pozostałość środka piorącego może wywołać podrażnienie lub uczulenie.
Zaleca się również stosowanie tej funkcji do prania odzieży dziecięcej i delikatnej bielizny, zwłaszcza bielizny toaletowej, włókna której mają tendencje do zatrzymywania środków piorących.
Opcja ta nie jest dostępna w programie prania wełny.

B1 przycisk wybierania wirowania
Naciskając ten przycisk można wybrać pożądaną prędkość końcowego wirowania, ale zawsze w zakresie prędkości wybranego programu. Prędkości te pokazane są we właściwym światełku kontrolnym. Aby całkowicie skasować wirowanie ( ), naciskać ten przycisk aż do zgaśnięcia trzech światełek wskazujących prędkość.
Pożądaną prędkość można wybrać w dowolnym momencie programu.

5.- Po wybraniu żądanych opcji, aby rozpocząć program należy nacisnąć przycisk uruchamiający pralkę (H). Pralka zacznie pracować i zaświeci się jedna z kontrolek czasu pozostałego do końca (V). Kontrolka ta pokazuje przybliżony czas pozostały do zakończenia programu prania i będzie się zmieniać w miarę posuwania się programu do przodu.
Jeśli po wybraniu opcji chce się ją anulować, wystarczy nacisnąć ponownie przycisk (zgaśnie kontrolka opcji).

B2 przycisk „opóźnienie startu" 🕒
Możliwe jest opóźnienie rozpoczęcia wybranego programu tak, aby pralka zaczęła pracować po upływie 3, 6, lub 9 godzin. W tym celu należy postąpić następująco:
- Wybrać pożądany program przy pomocy pokrętła wybierania programów A.
- Naciskać przycisk opóźnionego startu, aż zaświeci się światełko kontrolne wskazujące pożądane przez nas opóźnienie.
- Nacisnąć przycisk H włączyć/wyłączyć
- Pralka zacznie pracować po upływie wybranego czasu.
- jeśli chcemy anulować opóźnione rozpoczęcie programu, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk (B), aż zgasną wskaźniki opóźnienia.

Wyświetlacz czasu pozostałego do końca cyklu (V)
W okienku tym wyświetlany będzie ORIENTACYJNY czas w minutach pozostały do zakończenia programu. Czas ten może się zmieniać w zależności od wybranej temperatury prania, temperatury otoczenia, ciśnienia wody w sieci, rodzaju i ilości pranych rzeczy**.**

Kontrolka zabezpieczenia drzwiczek (G)
Po rozpoczęciu programu prania, kontrolka drzwiczek miga i po chwili zaczyna się świecić światłem stałym. Od tego momentu drzwiczki są zablokowane (DRZWICZKI ZABEZPIECZONE).
Podczas całego programu prania, kontrolka ta będzie się świeciła i otwarcie drzwiczek będzie niemożliwe.
Po zakończeniu programu prania, wyłączy się zabezpieczenie i kontrolka zgaśnie. Od tego momentu można będzie otworzyć drzwiczki pralki.

Kasowanie-zmiana programu
Jeśli chcesz zmienić lub skasować już rozpoczęty program, należy postąpić w następujący sposób:
- Ustaw selektor programów w pozycji OFF. W tym momencie anulowałeś poprzedni program i jeśli hcesz, możesz wybrać nowy.
- Wybierz nowy program.
- Ponownie nacisnąć i przytrzymać klawisz (H), aż zaświeci się jeden ze wskaźników fazy programu.

Przerwa w programie
Możliwe jest chwilowe zatrzymanie programu prania w celu, na przykład, dołożenia rzeczy do prania i, aby to uczynić, należy:
- Nacisnąć i przytrzymać klawisz (H), aż zaświecą się wskaźniki klawiszy opcji oraz klawisz fazy programu.
- Gdy zgaśnie kontrolka zabezpieczenia drzwiczek po upływie około 2 minut, otwórz drzwiczki i dodaj resztę prania.
- Zamknij dobrze drzwiczki bębna i zewnętrzną pokrywę.
- Nacisnąć klawisz (H) - zaświeci się wskaźnik fazy programu i pralka będzie kontynuować program.

Pod koniec programu świecić się będą wszystkie wskaźniki fazy programu, a zgaśnie wskaźnik zabezpieczenia drzwi.

Dla bezpieczeństwa, po zakończeniu cyklu należy ustawić pokrętło wyboru programów w pozycji OFF.