Electrolux

Pochłaniacz kuchenny

EFC 640R

Instrukcja obsługi i instalacji

SPIS TREŚCI

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4
Wskazówki dla instalatora 4
Wskazówki dla użytkownika 5
Wskazówki dotyczące utylizacji 6

Opis urządzenia 7
Praca w obiegu otwartym (wyprowadzenie powietrza na zewnątrz) 7
Praca w obiegu zamkniętym (recyrkulacja powietrza) 7

Panel sterujący 8
Prawidłowa wentylacja 8

Mycie i konserwacja 9
Mycie pochłaniacza 9
Metalowy filtr tłuszczowy 9
Filtr z chemicznie aktywnym węglem 10
Wymiana żarówki 11

Usuwanie usterek 12

Wyposażenie dodatkowe 13

Dane techniczne 13

Serwis i części zamienne 13

Gwarancja 14

Montaż 16
Rozpakowanie 16
Ustawienie 16
Podłączenie do instalacji elektrycznej 16
Montaż 17

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi, która zawiera dokładny opis pochłaniacza i jego funkcji.

Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej, należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i prawidłowo podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.

Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu urządzenia i korzystać z niej podczas jego użytkowania.

Jeśli odstąpią Państwo urządzenie, należy pamiętać o przekazaniu instrukcji obsługi nowemu użytkownikowi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

⚠ Wskazówki dla instalatora

- W przypadku pracy pochłaniacza w obiegu otwartym (wyprowadzenie powietrza na zewnątrz) średnica rury wentylacyjnej musi wynosić 120 mm.

Uwaga: Rura wentylacyjna nie jest dołączona do zakupionego pochłaniacza i należy nabyć ją osobno.

- **Przy montażu pochłaniacza kuchennego należy przestrzegać minimalnych, niżej podanych odstępów pomiędzy górną krawędzią płyty kuchennej a dolną krawędzią pochłaniacza:**

  Kuchnia elektryczna /ceramiczna…. ….. 650 mm

  Kuchnia gazowa….750 mm

- Jeśli w instrukcji instalacji płyty lub kuchenki do gotowania zalecono zachowanie większych odstępów, należy dostosować się do tych wymogów.
- W przypadku jednoczesnej pracy pochłaniacza (w trybie wyprowadzenia powietrza na zewnątrz) i innych urządzeń podłączonych do przewodów kominowych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Przepisy przeciwpożarowe dopuszczają w takich pomieszczeniach maksymalne podciśnienie o wartości do 0,04 bar.
- Powietrza nie wolno odprowadzać do przewodów kominowych. Niedozwolone jest również odprowadzanie powietrza do szybu wentylacyjnego służącego do wyprowadzenia spalin z pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia, takie jak np. piece węglowe, olejowe, gazowe podgrzewacze wody itp.
- Podłączenie pochłaniacza do otworu wentylacyjnego musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Podczas pracy pochłaniacza w obiegu otwartym (wyprowadzenie powietrza na zewnątrz) należy zapewnić odpowiednią wentylację tzn. ilość powietrza wyprowadzanego na zewnątrz musi równać się ilości powietrza napływającego. Otwór wentylacyjny powinien mieć taką samą średnicę jak otwór wylotowy pochłaniacza.
- Obowiązujące przepisy budowlane ograniczają pracę w tym samym pomieszczeniu pochłaniacza oraz innych urządzeń podłączonych do przewodów kominowych (np.: piece węglowe lub olejowe, gazowe podgrzewacze wody).
- Bezpieczne funkcjonowanie urządzeń pracujących jednocześnie jest zapewnione, jeśli do pomieszczenia (lub mieszkania) jest doprowadzane z zewnątrz powietrze przez otwór wentylacyjny o powierzchni ok. 500-600 cm^2. Taka wentylacja zapobiega wytworzeniu się podciśnienia podczas pracy pochłaniacza.
- W razie wątpliwości należy uzyskać opinię, ewentualnie zgodę kominiarza lub lokalnych władz budowlanych.
- Ponieważ w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia takie jak piece węglowe, olejowe

itp., obowiązuje zasada „otwór doprowadzający musi mieć taką samą powierzchnię jak otwór odprowadzający powietrze”, otwór o powierzchni większej niż 500-600 cm^2 będzie wpływać ujemnie na skuteczność pracy pochłaniacza.

- Praca pochłaniacza w obiegu zamkniętym (recyrkulacja powietrza) jest bezpieczna w opisanych warunkach i nie dotyczą jej wymogi wymienionych przepisów.
- Warunkiem skutecznej pracy pochłaniacza w obiegu otwartym (wyprowadzenie powietrza na zewnątrz) jest przestrzeganie są następujących zaleceń:
  - kanały odprowadzające powinny być krótkie i proste,
  - przewód odprowadzający powinien posiadać możliwie jak najmniej załamań,
  - przy układaniu przewodu należy unikać ostrych załamań przewodu na rzecz łukowatych wygięć,
  - przewód powinien posiadać możliwie jak największą średnicę (średnica przewodu powinna być taka sama jak średnica otworu wylotowego).
- Przewód odprowadzający powinien mieć długość nie większą niż:
  - 3 metry z jednym załamaniem pod kątem 90^o,
  - 2 metry z dwoma załamaniami pod kątem 90^o.

Załamania przewodu odprowadzającego pod kątem większym niż 90^o ograniczają wydajność pochłaniacza i przepływ powietrza.

- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń spowoduje znaczne obniżenie wydajności urządzenia oraz zwiększenie poziomu szumu jego pracy.

⚠ Wskazówki dla użytkownika

- Pochłaniacz przeznaczony jest do usuwania oparów i nieprzyjemnych zapachów z kuchni, urządzenie to nie usuwa pary wodnej.
- Należy zwracać uwagę, aby palniki gazowe lub pola grzejne na płycie do gotowania były podczas pracy pochłaniacza nakryte, gdyż wskutek intensywnej kumulacji gorącego powietrza może dojść do uszkodzenia urządzenia. Należy bezwzględnie unikać otwartego ognia w pobliżu pochłaniacza w przypadku użytkowania pieców olejowych, gazowych i węglowych.
- Podczas przyrządzania na kuchence lub płycie do gotowania potraw wymagających smażenia na tłuszczu (np. smażenie frytek), nie wolno pozostawiać włączonego pochłaniacza bez nadzoru.
- Gorący olej znajdujący się we frytownicy może się samoistnie zapalić w wyniku przegrzania.
- Zanieczyszczony olej łatwo ulega zapaleniu. **Zagrożenie pożarem!**
- Należy pamiętać, że bardzo rozgrzany olej może się samoistnie zapalić. **Zagrożenie pożarem!**
- **Przyrządzanie potraw pod pochłaniaczem z otwartym płomieniem (flambirowanie) jest niedozwolone!**

- **Przed przystąpieniem do wszelkich prac instalacyjnych i konserwacyjnych oraz wymiany żarówki należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego (wyłączyć bądź wykręcić bezpieczniki).**
- **Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, należy je regularnie czyścić i przestrzegać zalecanych terminów wymiany filtrów.**
- **Nieprzestrzeganie terminów wymiany filtrów może doprowadzić do zgromadzenia osadów tłuszczowych, które stanowią zagrożenia pożarowe.**
- Urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez osoby dorosłe. Nie zezwalać małym dzieciom na zabawę urządzeniem.
- Starsze dzieci mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

UWAGA! – Przed wymianą żarówki, należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania elektrycznego. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!

Wskazówki dotyczące utylizacji

Utylizacja opakowania

Wszystkie materiały, z których wykonane jest opakowanie urządzenia, są ekologiczne, nadają się do recyklingu i ponownego wykorzystania. Części opakowania z tworzywa sztucznego oznaczono skrótami (np. ›PE‹, ›PS‹, itd.).
Proszę zutylizować opakowanie zgodnie z oznaczeniami w wyznaczonych miejscach zbiórki.

Utylizacja zużytego urządzenia

Urządzenia elektryczne wymagają specjalistycznej utylizacji ze względu na ochronę środowiska.

Usuwanie zużytych urządzeń

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Symbol na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych, zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu tego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Ostrzeżenie!


Stare urządzenie przeznaczone do usunięcia z gospodarstwa domowego należy unieruchomić w taki sposób, aby nie można go było włączyć. W tym celu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i odciąć przewód zasilający.

Opis urządzenia

Przeznaczenie urządzenia

- **Pochłaniacz przeznaczony jest do usuwania oparów i nieprzyjemnych zapachów z kuchni, urządzenie to nie usuwa pary wodnej.**
- Pochłaniacz kuchenny może pracować:
  - w obiegu otwartym tj. wyprowadzanie powietrza na zewnątrz (cyrkulacja zewnętrzna);
  - w obiegu zamkniętym (recyrkulacja powietrza) z filtrami węglowymi.

    Do pracy w trybie recyrkulacji powietrza niezbędne są oryginalne filtry węglowe, które można zamówić w autoryzowanych zakładach serwisowych.

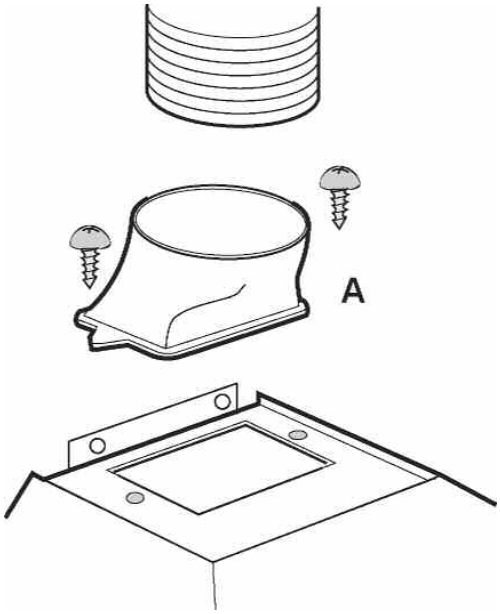


Rys.1

Praca w obiegu otwartym (wyprowadzenie powietrza na zewnątrz)

- W przypadku pracy pochłaniacza w obiegu otwartym, zużyte powietrze jest odprowadzane na zewnątrz rurą, którą należy zamontować na **kołnierzu A** (**rys.1**).
- Aby uzyskać optymalne rezultaty pracy pochłaniacza, średnica rury powinna być taka sama jak średnica otworu wylotowego.

Praca w obiegu zamkniętym (recyrkulacja powietrza)


- Filtr węglowy oczyszcza powietrze, które po przefiltrowaniu powraca do kuchni.
- Do pracy pochłaniacza w trybie recyrkulacji powietrza konieczne jest zamontowanie oryginalnego filtra węglowego, który można zamówić i zakupić jako wyposażenie dodatkowe w autoryzowanych zakładach serwisowych (zob. rozdział „Wyposażenie dodatkowe”).
- Owiewkę umocować dwiema śrubami ∅ 3,5x6,5 mm (**rys.2**).

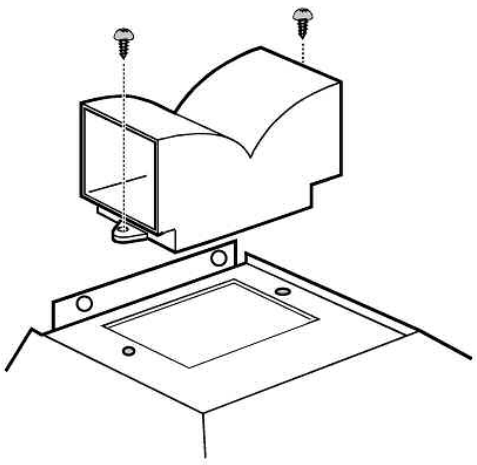

Rys.2

Panel sterujący

- Pochłaniacz wyposażony jest w silnik z regulowaną prędkością obrotów. Aby uzyskać optymalne rezultaty pracy pochłaniacza, należy ustawić niską prędkość obrotów do usuwania normalnych oparów kuchennych i wysoką prędkość obrotów do usuwania silnie skoncentrowanych oparów kuchennych. Zaleca się włączenie pochłaniacza na kilka minut przed rozpoczęciem gotowania. Pochłaniacz powinien pracować jeszcze przez ok. 15 minut po zakończeniu gotowania, aby wszystkie opary zostały skutecznie usunięte.
- Na panelu znajdują się włączniki:
  - **Włącznik oświetlenia** – służy do włączania i wyłączania oświetlenia
  - **Przycisk silnika** – służy do wyłączania silnika
  - **Przycisk Stopień 1** – służy do ustawiania 1 stopnia prędkości obrotów
  - **Przycisk Stopień 2** – służy do ustawiania 2 stopnia prędkości obrotów
  - **Przycisk Stopień 3** – służy do ustawiania 3 stopnia prędkości obrotów

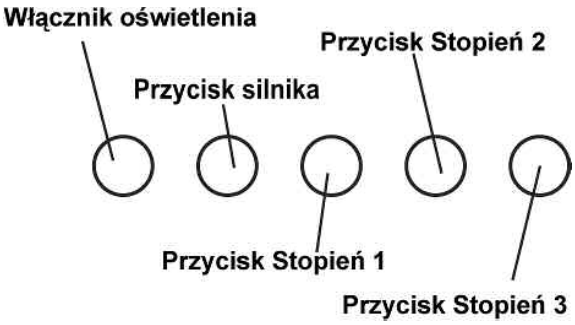

Prawidłowa wentylacja

- Aby pochłaniacz kuchenny pracował prawidłowo, należy zamknąć okna w kuchni, a otworzyć w pomieszczeniu przylegającym do niej. W ten sposób zapewni się prawidłową wentylację.

Mycie i konserwacja

- **Przed przystąpieniem do mycia i wszelkich prac konserwacyjnych należy odłączyć pochłaniacz od zasilania elektrycznego.**

Mycie pochłaniacza

- Elementy zewnętrzne pochłaniacza należy myć ściereczką zamoczoną w roztworze wody i łagodnego detergentu.
- Do mycia pochłaniacza nie wolno używać środków o właściwościach szorujących, korodujących, a także środków łatwopalnych i środków wybielających.
- Nie wolno wkładać zaostrzonych przedmiotów w kratkę ochronną silnika.
- Panel sterujący i kratkę filtra należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym.
- Elementy wewnętrzne urządzenia należy myć wyłącznie ciepłym roztworem łagodnego detergentu. Nie używać żrących detergentów, szorujących środków czyszczących w proszku ani szczotek.

Metalowy filtr tłuszczowy

- Filtry zbierają osady tłuszczowe, które powstają w trakcie gotowania. Filtrów **należy** używać niezależnie od trybu pracy pochłaniacza. Uwaga: filtry należy wyjąć z urządzenia i umyć (ręcznie lub w zmywarce), co cztery tygodnie.


Wyjmowanie metalowego filtra tłuszczowego

Nacisnąć filtr do tyłu i wyjąć pociągając w dół. (**rys.3**).

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie zasad czyszczenia urządzenia, terminów wymiany i czyszczenia filtra spowoduje zagrożenie pożarowe, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać **podanych zaleceń.**

Producent pochłaniacza nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia silnika urządzenia lub powstanie pożaru w wyniku nie stosowania się do powyższych wskazówek bezpieczeństwa.

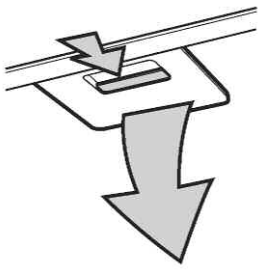

Rys.3

Mycie ręczne

Filtr należy moczyć przez jedną godzinę w gorącej wodzie z dodatkiem środka usuwającego tłuszcz. Następnie opłukać filtr gorącą wodą. W razie konieczności powtórzyć te czynności. Założyć filtr na miejsce, kiedy będzie już suchy.

Mycie metalowego filtra tłuszczowego w zmywarce

Włożyć filtr do zmywarki. Wybrać najintensywniejszy program zmywania w jak najwyższej temperaturze (przynajmniej 65°C). Umyć filtr dwa razy. Założyć filtr na miejsce, kiedy będzie już suchy. Metalowe filtry mogą się lekko odbarwić podczas mycia w zmywarce. Nie wpływa to jednak ujemnie na ich skuteczność.

Filtr z chemicznie aktywnym węglem

- Jeśli pochłaniacz pracuje w obiegu zamkniętym (recyrkulacja), należy używać filtrów węglowych.
- Stosować wyłącznie oryginalne filtry węglowe, które są dostępne w autoryzowanych zakładach serwisowych.


Wymiana filtra z chemicznie aktywnym węglem

- Filtr z chemicznie aktywnym węglem nie może być myty i ponownie używany. W warunkach normalnego użytkowania filtr z chemicznie aktywnym węglem należy wymieniać, co 4 miesiące.

  Filtry z chemicznie aktywnym węglem można nabyć w autoryzowanych zakładach serwisowych.

- **Montaż filtra z chemicznie aktywnym węglem – rys.4**

  Założyć jeden filtr po lewej stronie, drugi po prawej, tak aby przykryć

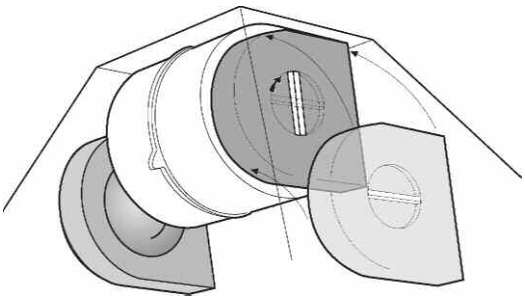


Rys.4

plastikowe kratki ochraniające turbinę. Następnie obrócić środkowy uchwyt filtra w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek.

- Aby **wyjąć** filtr z pochłaniacza, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
- Elementy wewnętrzne urządzenia należy myć wyłącznie ciepłym roztworem łagodnego detergentu. Nie używać żrących detergentów, szorujących środków czyszczących w proszku ani szczotek.
- Przy składaniu zamówienia i zakupie nowego filtra należy podać model, numer produktu i numer seryjny pochłaniacza. Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej w wewnętrznej części urządzenia.
- Filtry węglowe można zamówić w autoryzowanych zakładach serwisowych.

Wymiana żarówki

- Wyłączyć pochłaniacz z sieci zasilającej.
- Zdjąć osłonę żarówki.
- Spaloną żarówkę wymienić na nową tego samego typu.
- Założyć osłonę.
- Jeśli oświetlenie nadal nie funkcjonuje, należy sprawdzić, czy żarówka została prawidłowo włożona. Jeśli oświetlenie nie działa - zgłosić usterkę w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

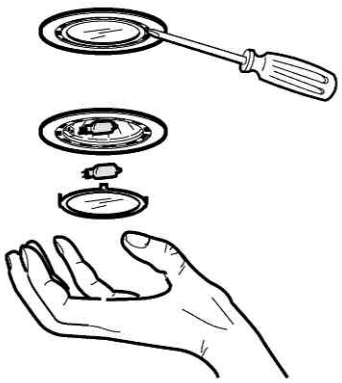

Rys.5

Usuwanie usterek

Jeśli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, należy wykonać czynności sprawdzające opisane w poniższej tabeli.

USTERKA	ROZWIĄZANIE
Pochłaniacz nie włącza się.	• Sprawdzić, czy bezpieczniki są sprawne. • Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo włożona do gniazdka. • Sprawdzić, czy ustawiony został stopień nawiewu.
Pochłaniacz nie funkcjonuje prawidłowo.	• Sprawdzić, czy został ustawiony odpowiedni stopień nawiewu. • Sprawdzić, czy metalowe filtry tłuszczowe nie są zanieczyszczone. • Sprawdzić, czy w kuchni zapewniona jest odpowiednia wentylacja. • Jeżeli pochłaniacz pracuje w trybie recyrkulacji, sprawdzić, czy filtr węglowy jest czysty. • Jeżeli pochłaniacz pracuje w trybie wyprowadzania powietrza na zewnątrz, sprawdzić, czy otwory i wyloty nie są zablokowane.
Pochłaniacz wyłączył się podczas pracy.	• Włączył się bezpiecznik. • Wyłączyć kuchenkę lub płytę znajdującą się pod pochłaniaczem i poczekać aż okap ostygnie a zabezpieczenie odblokuje się. Uruchomić ponownie okap. • Sprawdzić, czy podczas instalacji zachowano odstępy od kuchenek i płyt kuchennych, podane w rozdziale poświęconemu instalacji urządzenia. Jeśli nie, pochłaniacz będzie się często wyłączał, co może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Jeżeli nie będą Państwo w stanie samodzielnie usunąć drobnych usterek według podanych powyżej wskazówek, należy zgłosić uszkodzenie w autoryzowanym zakładzie serwisowym.
Nie wolno użytkować uszkodzonego pochłaniacza. W przypadku usterki wyłączyć urządzenie (wykręcić bezpieczniki lub wyjąć wtyczkę przewodu z gniazdka).

Nie wolno naprawiać pochłaniacza samodzielnie. Naprawy dokonywane przez osoby nieuprawnione mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia urządzenia i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.

W przypadku urządzeń, które objęte są jeszcze gwarancją, należy przed wezwaniem pracownika autoryzowanego zakładu serwisowego upewnić się, czy zostały wykonane wszystkie czynności sprawdzające opisane w powyższej tabeli.

Użytkownik pokrywa koszty naprawy (nawet w czasie trwania gwarancji) w następujących sytuacjach:

- usunięcie usterki opisane jest w tabeli;
- usterka powstała wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia;

- zgłoszenie usterki nie będzie zawierało wszystkich istotnych informacji, co spowoduje konieczność kolejnej wizyty technika z autoryzowanego zakładu usługowego.

Wyposażenie dodatkowe

Filtr z chemicznie aktywnym węglem Typ 200.

Dane techniczne

Wymiary (w cm)	Wysokość	77,2 -97,2
	Szerokość	60
	Głębokość	51,5
Oświetlenie		2x40W
Ilość filtrów tłuszczowych		2
Łączny pobór mocy		250W
Napięcie zasilania elektrycznego		220 - 230 V
Bezpiecznik		zwłoczny 5 A

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modyfikacji, które nie wpływają ujemnie na cechy użytkowe urządzenia, bez wcześniejszego powiadomienia.

Serwis i części zamienne

Jeśli urządzenie wymaga naprawy lub chcą Państwo zakupić części zamienne, należy skontaktować się z personelem autoryzowanego serwisu. Adresy serwisów są dostępne w karcie gwarancyjnej, u producenta lub sprzedawcy urządzenia.

Przed wezwaniem technika z serwisu należy przeczytać rozdział o usuwaniu drobnych usterek.

Przy zgłaszaniu usterki w autoryzowanym serwisie należy podać:

1. Imię, nazwisko i adres.
2. Numer telefonu.
3. Jasne i szczegółowe wyjaśnienia dotyczące usterki.
4. Model i numer produktu (oraz numer seryjny) umieszczony na tabliczce znamionowej.
5. Datę zakupu urządzenia.

W przypadku wizyty technika z autoryzowanego serwisu należy okazać dowód zakupu urządzenia.

Obsługa klienta

W razie wątpliwości lub pytań dotyczących pochłaniacza lub innych urządzeń marki Electrolux proszę skontaktować się listownie lub telefonicznie z działem obsługi klienta (+48 22 434 73 00) lub odwiedzić stronę internetową www.electrolux.pl

Gwarancja

1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych, zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem – do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady.
2. **Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland.**
3. *W wyjątkowych przypadkach, tj. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.*
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
   a) uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
   b) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
   c) uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej, np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
   d) napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji Electrolux Poland,
   e) części z natury łatwo zużywalnych, takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła.
7. **Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy, jeżeli po wykonaniu czterech napraw w okresie gwarancji nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.**
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland, lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której

sprzęt został zakupiony. Sprzęt zwracany po wymianie musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, pod rygorem utraty gwarancji.

10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.

11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.

12. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.

13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.

Uwaga!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Gwarancja europejska

Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z niżej wymienionych krajów, przez okres podany w gwarancji urządzenia lub określony ustawowo. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania właściciela urządzenia i przeprowadzki z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:

- **Gwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia zakupu. Datę zakupu należy potwierdzić poprzez okazanie dowodu zakupu, wydanego przez sprzedawcę urządzenia.**
- **Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz części) są takie same, jak okres i zakres, które obowiązują dla danego modelu lub serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.**
- **Gwarancja na urządzenie jest wydawana osobiście pierwszemu kupującemu i nie można jej przenosić na innego użytkownika.**
- **Urządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie w warunkach gospodarstwa domowego, zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie urządzenia do celów przemysłowych i komercyjnych jest zabronione.**
- **Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami nowego kraju zamieszkania.**

Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.

Montaż

Rozpakowanie

Po rozpakowywaniu zakupionego urządzenia należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone i czy wszystkie elementy wyposażenia znajdują się w opakowaniu.

Uszkodzenia urządzenia, brak elementów wyposażenia i braki w dokumentacji należy zgłosić w miejscu zakupu urządzenia.

Opakowanie urządzenia należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem.

Ustawienie


Urządzenie przeznaczone jest do montażu na ścianie.

Przy montażu pochłaniacza kuchennego należy przestrzegać następujących minimalnych odstępów pomiędzy górną krawędzią kuchenki, a dolną krawędzią pochłaniacza (**rys.6**):

kuchnia elektryczna ..... 65 cm

kuchnia gazowa lub kombi..... 75 cm

Jeśli w instrukcji instalacji płyty lub kuchenki do gotowania zalecono zachowanie większych odstępów, należy dostosować się do tych wymogów.

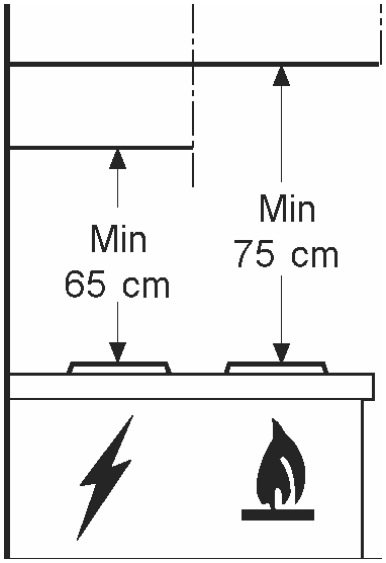

Rys.6

Podłączenie do instalacji elektrycznej

Wskazówki bezpieczeństwa dla elektryka

Przed przystąpieniem do podłączenia należy sprawdzić, czy parametry instalacji elektrycznej, do której ma zostać podłączony pochłaniacz, zgadzają się z danymi na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz urządzenia.

Pochłaniacz wyposażony jest w znormalizowaną wtyczkę, którą można podłączyć do każdego gniazdka sieciowego.

W przypadku podłączenia pochłaniacza do instalacji elektrycznej w inny sposób (np. podłączenie stałe), należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.


Należy zamontować urządzenie zabezpieczające np. wyłącznik z rozwarciem styków powyżej 3 mm, wyłączniki bezpieczeństwa, bezpieczniki automatyczne i wkręcane, styczniki. Wszystkie te elementy muszą być zamontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podłączenie takie może wykonać wyłącznie elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i wskazówek podanych w instrukcji obsługi!

Montaż

- Przyłożyć szablon do ściany **(1)** i wywiercić w ścianie dwa otwory ∅ 12 mm **(2)**.
- Do otworów włożyć dwa haki **(3)**.
- Wyjąć metalowe filtry **(4)** i zawiesić pochłaniacz na hakach. Wyregulować położenie za pomocą dwóch śrub znajdujących się w dolnej części haków **(5)**.
- Zaznaczyć 2 lub 4 punkty (w zależności od modelu) **(6)**. Zdjąć pochłaniacz i wywiercić 2 lub 4 otwory (w zależności od modelu) ∅ 8 mm w zaznaczonych miejscach.
- Założyć 2 lub 4 kołki ustalające (w zależności od modelu) ∅ 8 mm. Zawiesić ponownie pochłaniacz i zamocować 2 lub 4 śrubami (w zależności od modelu) 5x45 **(7)**.
- Zamocować wspornik kominowy **(8)** dwiema śrubami 5x45 mm i dwoma kołkami ustalającymi na ścianie w pobliżu sufitu.
- **Tryb wyprowadzania powietrza na zewnątrz**: zamocować pierścień **(S)** na górnej części pochłaniacza, używając dwóch śrub ∅ 3,5x6,5 mm **(9S)**, następnie zamocować rurę wylotową o długości pozwalającej na wyprowadzenie na zewnątrz **(10S)**.
- **Tryb recyrkulacyjny**: zamocować owiewkę **(K)** na górnej części pochłaniacza, używając dwóch śrub ∅ 3,5x6,5 mm **(9K)**.
- Przygotować do podłączenia elektrycznego **(11)** – (patrz odpowiedni rozdział w instrukcji obsługi).
- Zamocować komin **(12)** i przykręcić go do wspornika dwiema śrubami 3 x 9 mm **(13)**. Dolną część komina należy zsunąć i włożyć na obudowę w górnej części pochłaniacza **(14)**.
- Zamocować dwie kratki (jeśli są na wyposażeniu) **(15)** po obu stronach komina.

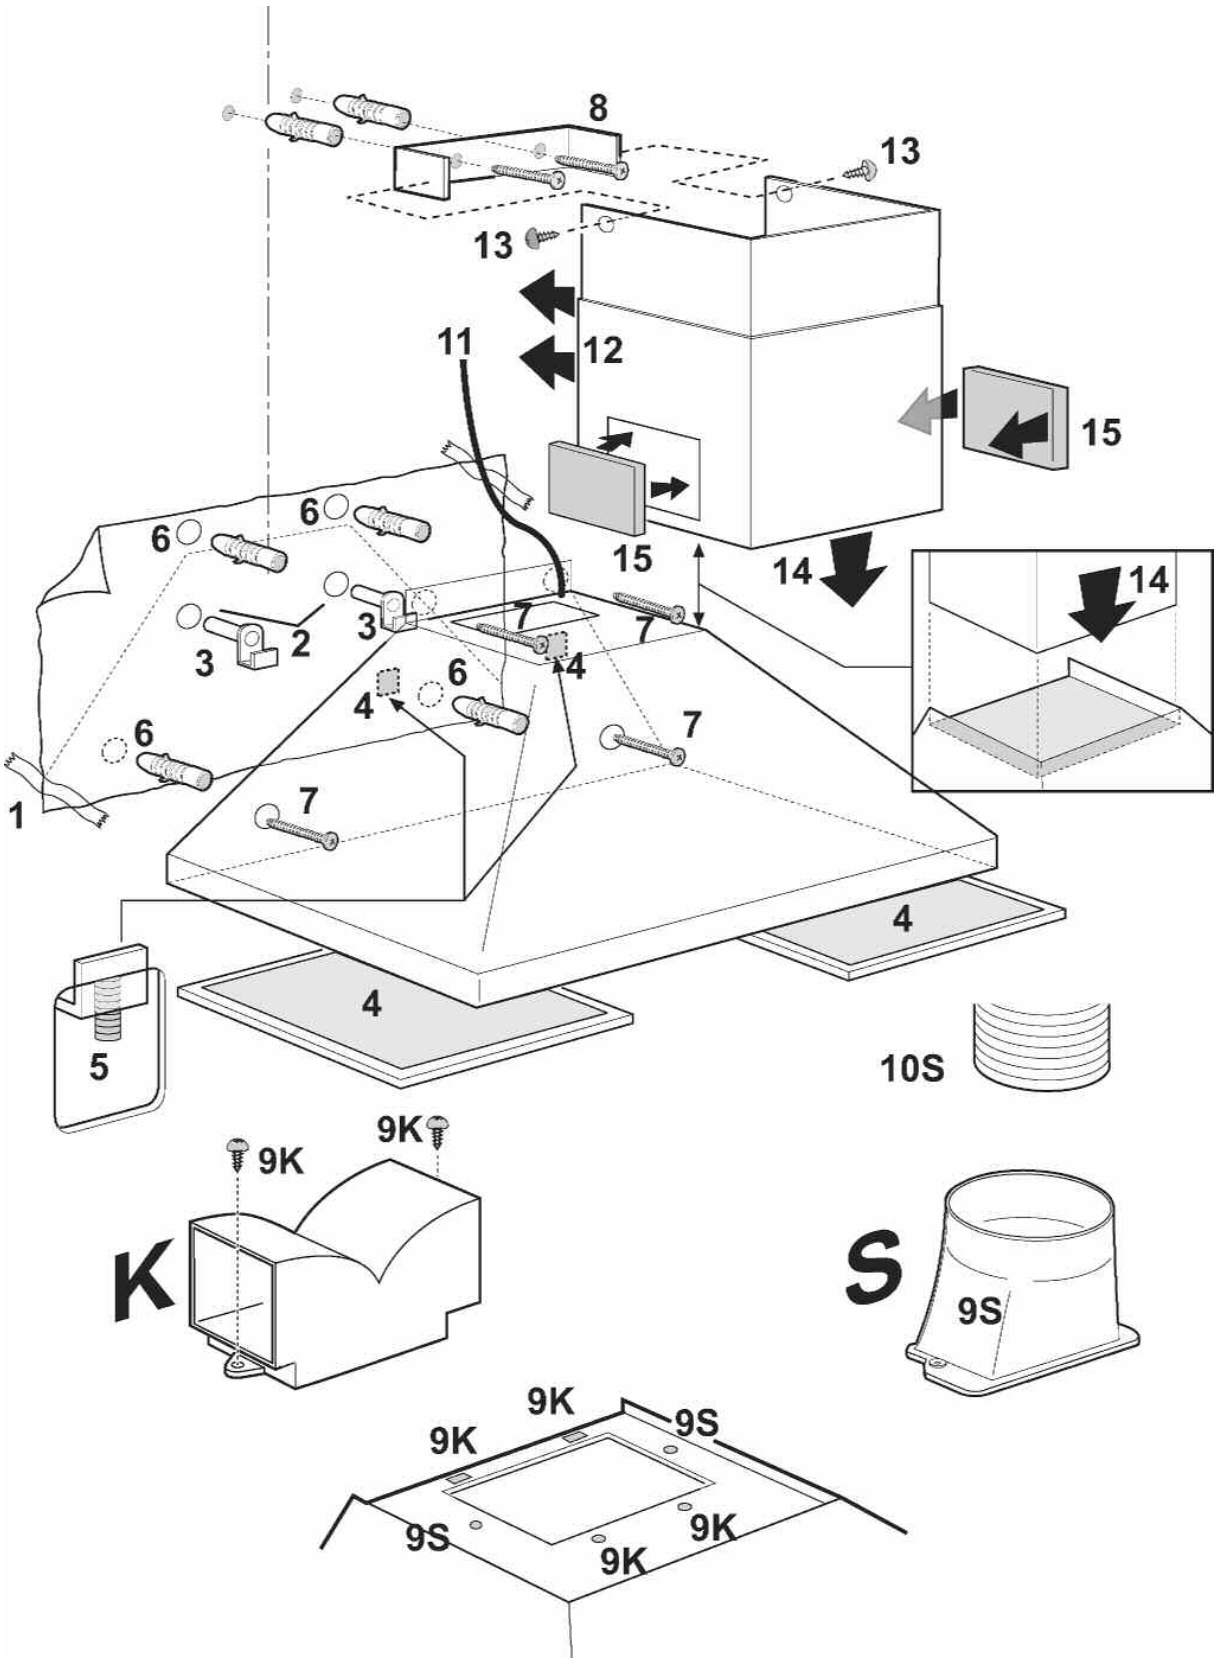
8
13
13
11
12
15
15
14
14
6
6
6
6
3
2
3
7
7
4
4
6
7
7
1
4
4
5
10S
9K
9K
K
S
9S
9K
9K
9S
9K
9S
9K
9K

Rys.7