
Electrolux

Návod na montáž a používání, Felszerelési és használati utasítás

EFP 6440
EFP 6411

Instrukcja montażu i obsługi

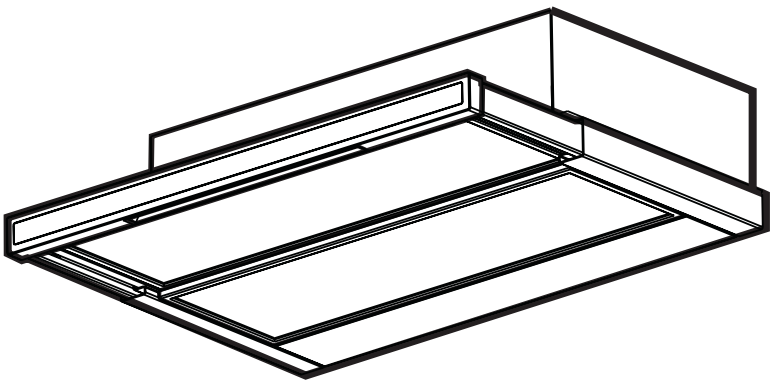

CZ HU PL

SPIS TREŚCI

PL

OSTRZE¯ENIA DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA 25
DLA TECHNIKA MONTERA 25
DLA KLIENTA 25

OPIS URZ¥DZENIA 26
TRYB ZASYSAJ¥CY 26
TRYB RECYRKULACYJNY 26

PANEL KONTROLNY 27
PRAWID£OWA WENTYLACJA 27

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 28
CZYSZCZENIE OKAPU 28
METALOWY FILTR PRZECIWT£USZCZOWY 28
UWAGA 28
FILTR WÊGLOWY 29
JAK POSTÊPOWAÆ W PRZYPADKU 30
AKCESORIA DODATKOWE 30

SERWIS TECHNICZNY 31

WARUNKI GWARANCJI 32

SZCZEGÓ£Y TECHNICZNE 33

MONTA ¯ 33
USUN¥Æ OPAKOWANIE 33
PRZYGOTOWANIE 33
POD£¥CZENIE ELEKTRYCZNE 33
AKCESORIA MONTA¯OWE 34
MONTA ¯ 34

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa znajdujące się na następnej stronie.
W sprawie pytań i rad dotyczących urządzenia należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
Zaleca się zachowanie niniejszej broszury do przyszłych konsultacji i przekazanie jej kolejnemu właścicielowi urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

DLA TECHNIKA MONTERA

- W przypadku użycia elementu zasysającego okap powinien być wyposażony w giętki przewód o przekroju 120 mm.
- **Podczas montażu okapu należy przestrzegać następujących minimalnych odległości od górnej powierzchni płyty kuchennej/palnika gazowego:**
  kuchenka elektryczna 500 mm
  Kuchenka gazowa 650 mm
  W przypadku montażu płyty gazowej należy przestrzegać stosownych zaleceń, które przewidują zwiększoną odległość.
- Krajowe standardy dotyczące systemów spalania w tego typu pomieszczeniach określają wartość wynoszącą 0,04 mbar jako maksymalny, dopuszczalny spadek ciśnienia.
- Wlot powietrza nie powinien być połączony z kanałem dymowym komina lub z rurami spalania gazu. W żadnym wypadku wlot powietrza nie powinien być połączony z przewodami wentylacyjnymi pomieszczeń, gdzie są zainstalowane urządzenia spalania.
- Montaż wlotów powietrza powinien spełniać przepisy ustalone przez stosowne władze lokalne.
- W trakcie używania urządzenia w trybie zasysającym należy przewidzieć dostatecznie duży otwór do wentylacji, którego wymiary powinny w przybliżeniu odpowiadać wymiarom otworu wlotu powietrza.
- Przepisy krajowe i regionalne odnoszące się do budownictwa wprowadzają szereg ograniczeń dotyczących użytkowania okapów i urządzeń spalania połączonych z kominem takich jak piece węglowe lub olejne i piecyki gazowe znajdujące się w tym samym pomieszczeniu.
- Jeżeli pomieszczenie i/lub mieszkanie (kombinacja powietrze/środowisko) posiada wentylację zewnętrzną przy użyciu stosownego otworu wentylacyjnego o powierzchni mniej więcej 500-600cm^2 celem uniknięcia spadku ciśnienia podczas działania okapu, dopuszcza się używanie w bezpieczny sposób okapów razem z urządzeniami podłączonymi do komina.
- W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze stosownym urzędem kontroli lub urzędem ds. inspekcji budowlanej.
- Ponieważ dyrektywa dotycząca pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalania przewiduje “otwór wlotu powietrza o takich samych wymiarach, co otwór wentylacyjny”, otwór o powierzchni 500-600 cm^2, tzn. otwór o większej powierzchni może zmniejszyć wydajność okapu zasysającego.
- W przypadku użytkowania w trybie recyrkulacyjnym okap będzie działał w sposób pewny i bezpieczny po spełnieniu wcześniej podanych warunków bez konieczności stosowania powyższych środków.
- W celu uzyskania optymalnego działania okapu w trybie zasysającym należy przestrzegać poniższych reguł:
  – krótki i prosty giętki przewód wylotowy
  – minimalna ilość kolanek na przewodzie giętkim wlotu powietrza
  – nigdy nie montować giętkich przewodów pod ostrym kątem, powinny zawsze mieć łagodne łuki
  – możliwie największy przekrój przewodu giętkiego (najlepiej tego samego przekroju co przewód wylotowy)
  – długość nie powinna przekraczać:
  3 metry przy jednym łuku wynoszącym 90°
  2 metry przy dwóch łukach wynoszących 90°
  Łuki wynoszące więcej niż 90° zmniejszą przepływ powietrza i skuteczność okapu.
- Nieprzestrzeganie tych podstawowych zaleceń drastycznie obniży wydajność okapu zasysającego i zwiększy poziom hałasu.

DLA KLIENTA

- Okap kuchenny jest przeznaczony do zasysania nieprzyjemnych zapachów w kuchni, nie usuwa pary.
- W celu uniknięcia, aby nadmierne ciepło uszkodziło urządzenie należy zawsze osłonić elementy oświetleniowe. W przypadku kuchenek gazowych, olejowych lub węglowych należy unikać otwartego ognia.
- Nawet podczas smażenia należy uważnie kontrolować patelnię na płycie/palniku.
- Rozgrzany olej na patelni może się zapalić w wyniku przegrzania.
- Jeżeli użyty olej był nieczysty ryzyko samozapłonu zwiększa się.
- Należy podkreślić ze szczególną uwagą, że przegrzanie może spowodować pożar.
- **Nie należy gotować potraw typu flambé pod okapem.**
- **Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności przy okapie, łącznie z wymianą żarówki, należy zawsze odłączyć zasilanie elektryczne,** (usunąć wkładkę bezpiecznikową z obudowy lub wyłączyć automatyczny wyłącznik obiegu zasilania)**.**
- **Bardzo ważne jest utrzymywanie okapu w czystości i wymiana filtra zgodnie z zalecanymi okresami. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować osadzanie się tłuszczu, który może zwiększyć zagrożenie pożarem.**
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku ze strony dzieci lub osób niepełnosprawnych bez należytego dozoru.
- Należy nadzorować dzieci podczas użytkowania niniejszego urządzenia.
- Należy nadzorować dzieci celem upewnienia się, aby nie bawiły się urządzeniem.
- **UWAGA** – Przed wymianą żarówki celem uniknięcia porażenia elektrycznego należy upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone.


OPIS URZĄDZENIA

- **Okap jest przeznaczony do zasysania nieprzyjemnych zapachów kuchennych, nie usuwa pary.**
- Okap jest dostarczany łącznie z elementem zasysającym i może być użytkowany w trybie recyrkulacyjnym, jeżeli jest wyposażony w filtr z aktywnym węglem.
- Do tej opcji może być konieczny filtr z aktywnym węglem (dostępny w miejscowym punkcie serwisowym Force).
  Uwaga!
  Do okapów kuchennych mających dwa silniki są konieczne dwa filtry z aktywnym węglem a do okapów jednosilnikowych jest konieczny jeden filtr z aktywnym węglem.

TRYB ZASYSAJĄCY

- W tym trybie opary są zasysane na zewnątrz za pomocą **giętkiego przewodu** podłączonego do złącza pierścieniowego (**rys. 1**).
- Celem uzyskania optymalnej wydajności, przekrój przewodu giętkiego powinien odpowiadać przekrojowi otworu wlotu powietrza.


złącze pierścieniowe

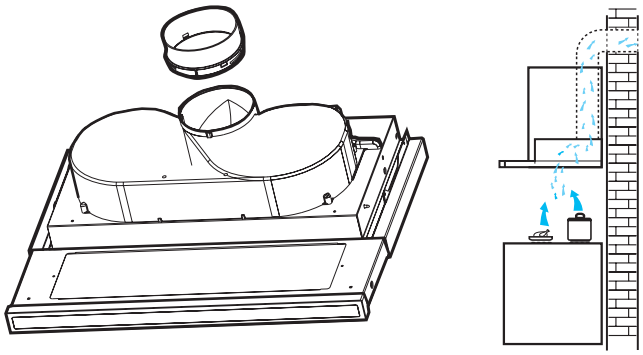

rys. 1

TRYB RECYRKULACYJNY


- Powietrze jest filtrowane przez **filtr z aktywnym węglem** i powraca do kuchni.
- Do trybu recyrkulacyjnego jest konieczny oryginalny filtr węglowy (patrz Akcesoria dodatkowe).
  Uwaga!
  Do okapów kuchennych mających dwa silniki są konieczne dwa filtry z aktywnym węglem a do okapów jednosilnikowych jest konieczny jeden filtr z aktywnym węglem.

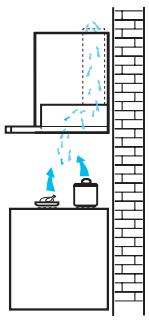

rys. 2

PANEL KONTROLNY

- W celu uzyskania lepszych wyników, w warunkach normalnych, zaleca się używanie małych prędkości a gdy opary są skoncentrowane używanie dużej prędkości.
  Włączyć okap na kilka minut przed rozpoczęciem gotowania.
  Po zakończeniu gotowania okap powinien pozostać włączony przez okres około 15 minut lub do chwili usunięcia oparów.
  Wyłączniki są zainstalowane po prawej, górnej stronie wyświetlacza:
- **wyłącznik oświetlenia** włącza i wyłącza lampkę okapu
- **wyłącznik silnika** włącza i wyłącza silnik umożliwiając wyselekcjonowanie jednej z trzech prędkości.

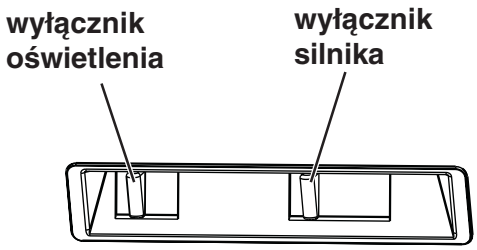

Odpowietrznik jest kontrolowany za pomocą przesuwu ruchomego wyłącznika.
Zespół zasysający (zasysający opary) okapu służy do włączania i wyłączania odpowietrznika, podczas, gdy urządzenie jest włączone (Silnik).

Gdy zespół zasysający opary znajduje się na tylnej pozycji (okap nie jest wyłączony za pomocą głównego wyłącznika), pozycja wyjściowa wentylatora jest automatycznie ponownie włączona.

Jeżeli zespół zasysający zostaje ponownie włączony bez użycia wyłączników odpowietrznik jest początkowo wyłączony.

Oświetlenie może być włączone lub wyłączone oddzielnie za pomocą wyłącznika przesuwanego.

PRAWIDŁOWA WENTYLACJA

Podczas prawidłowej pracy okapu kuchennego w pomieszczeniu powinno być niskie ciśnienie. Ważne jest, aby okna w kuchni były zamknięte, natomiast jedno okno powinno być otwarte w sąsiednim pomieszczeniu.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- **Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej należy odłączyć okap od zasilania elektrycznego.**

CZYSZCZENIE OKAPU

- Oczyścić zewnętrzną część okapu za pomocą wilgotnej szmatki przy użyciu roztworu wody i nieagresywnego środka czyszczącego.
- Nigdy nie należy używać ściernych lub łatwopalnych środków czyszczących lub środków zawierających chlor.
- Nigdy nie należy umieszczać zaostrzonych przedmiotów na ochronnej siatce silnika
- Tylko podczas czyszczenia panelu, na którym znajdują się wyłączniki oraz siatki ochronnej filtra należy używać wilgotnej szmatki i środka czyszczącego nieagresywnego.
- Okresowe czyszczenie okapu i wymiana filtrów jest szczególnie ważne. Nieprzestrzeganie tego zalecenia powoduje osadzanie się tłuszczu, który może zwiększyć zagrożenie pożarem.

METALOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY

- Zadaniem filtra przeciwtłuszczowego jest wchłanianie cząstek tłuszczu, które powstają podczas czynności gotowania, i z tego powodu **powinien** być zawsze używany zarówno w trybie zasysania na zewnątrz jak i w trybie recyrkulacji wewnętrznej. Uwaga: metalowe filtry przeciwtłuszczowe powinny być usuwane i myte, ręcznie lub w zmywarce, co cztery tygodnie.

Usunąć metalowy filtr przeciwtłuszczowy

- Przekręcić pokrętło blokujące filtry przeciwtłuszczowe w kierunku przeciwnym a następnie wyjąc w dolnym kierunku. (**rys. 3**)

Mycie ręczne


- Namoczyć filtry przeciwtłuszczowe przez około jedną godzinę w ciepłej wodzie z dodatkiem środka czyszczącego odtłuszczającego, następnie dobrze wypłukać ciepłą wodą. Jeżeli konieczne, powtórzyć czynność. Po osuszeniu ponownie umieścić na ich miejscu filtry przeciwtłuszczowe.

Mycie w zmywarce

- Umieścić filtry przeciwtłuszczowe w zmywarce. Ustawić najbardziej intensywny program mycia oraz najwyższą temperaturę, przynajmniej 65°C. Powtórzyć czynność. Po osuszeniu ponownie zainstalować filtry. Podczas mycia filtra przeciwtłuszczowego w zmywarce może dojść do lekkiej utraty koloru filtra niemającej żadnego wpływu na jego skuteczność.
- Oczyścić wewnętrzną część tylko przy użyciu ciepłego roztworu do ręcznego mycia (nie należy używać detergentów ściernych, agresywnych lub szczotek).

UWAGA


- Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących czyszczenia okapu i wymiany filtra powoduje zagrożenie pożarem. Zaleca się skrupulatne przestrzeganie tych wskazówek.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w stosunku do silnika lub za szkody wynikające z pożaru spowodowanego nieprawidłową konserwacją lub nieprzestrzeganiem wyżej wzmiankowanych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

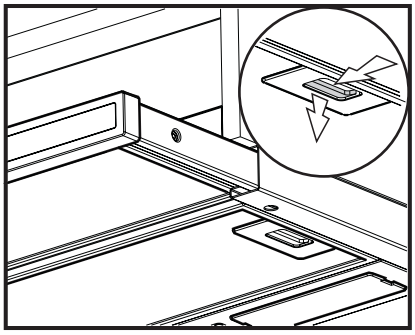

rys. 3

FILTR WĘGLOWY


- Węgiel aktywny powinien być używany wyłącznie podczas pracy w trybie recyrkulacyjnym.
- Z tego powodu jest konieczny oryginalny filtr z aktywnym węgłem (dostępny w miejscowym punkcie serwisowym Force).
- **Wymiana filtra węglowego**
  Filtr węglowy nie może być ani myty ani regenerowany.
  Podczas normalnego użytkowania filtr węglowy powinien być wymieniony po upływie 12 miesięcy.
  Wymiana filtra może być wykonana przez miejscowy punkt serwisowy Force.
- **Przygotowanie**
  Uwaga!
  Do okapów kuchennych mających dwa silniki są konieczne dwa filtry z aktywnym węglem a do okapów jednosilnikowych jest konieczny jeden filtr z aktywnym węglem.
  Usunąć skrzynkę, usunąć filtr przeciwtłuszczowy.
  Usadowić filtr węglowy tak, aby przykrył ochronne siatki silnika i wentylator okapu, obrócić pokrętło filtra **P** w kierunku ruchu wskazówek zegara.
  Umieścić filtr przeciwtłuszczowy. (**rys. 4**)
- **W celu usunięcia** postępować w odwrotnym porządku.
- Podczas zamawiana filtrów należy zawsze podać kod numeryczny modelu okapu oraz numer serii. Informacja ta znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej wewnątrz okapu.
- Filtr węglowy powinien być zamówiony w miejscowym punkcie serwisowym Force.

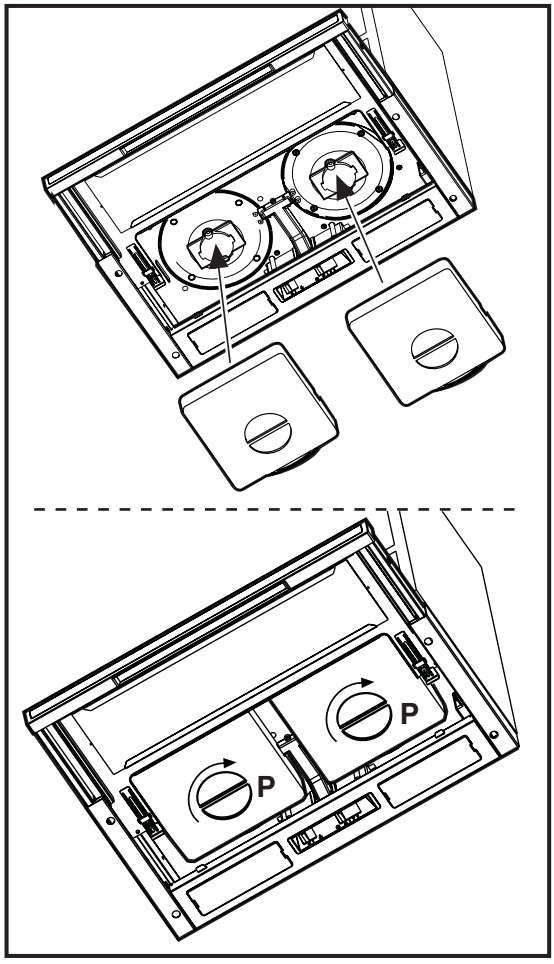

rys. 4

WYMIANA ŻARÓWEK

- **Odłączyć okap kuchenny od zasilania elektrycznego.**
- Ostrożnie usunąć obudowę żarówki, przy użyciu śrubokręta jako dźwigni. (**rys. 5**)
- Zastąpić starą żarówkę nową żarówką tego samego typu.
- Ponownie zainstalować obudowę.
- Jeżeli oświetlenie nie działa, przed zwróceniem się do miejscowego punktu serwisowego Force upewnić się czy żarówka została prawidłowo zamontowana.

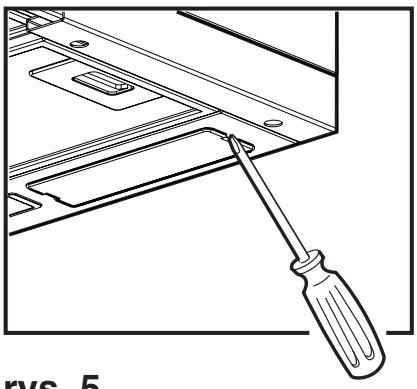

rys. 5

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU

Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo, należy wykonać poniższe kontrole:

Usterka	**Rozwiązanie**
Okap kuchenny nie włącza się	Sprawdzić czy: okap jest podłączony do gniazdka sieciowego. Sprawdzić czy została ustawiona prędkość wentylatora.
Okap kuchenny nie działa	Sprawdzić czy: ustawiona prędkość wentylatora jest na odpowiednio wysokim poziomie w stosunku do żądanej funkcji; Filtr przeciwtłuszczowy jest czysty; Kuchnia jest odpowiednio przewietrzona i jest dopływ świeżego powietrza. Jeżeli jest włączona recyrkulacja, sprawdzić czy filtr węglowy jest nadal skuteczny. Jeżeli pracuje w trybie zasysającym, sprawdzić czy przewody i wloty powietrza nie są zatkane.
Okap kuchenny wyłączył się w trakcie pracy	Włączyło się zabezpieczenie bezpiecznika. Wyłączyć płytę grzejną i odczekać aż urządzenie powróci do normalnej pozycji. Jeżeli okap został zamontowany poniżej wysokości wskazanej w instrukcji montażu, silnik będzie często się zatrzymywał, co spowoduje uszkodzenie okapu.

Jeżeli po wykonaniu powyższych kontroli usterka nadal jest obecna, należy skontaktować się z miejscowym punktem serwisowym Force, podając model i numer serii urządzenia.
Zwraca się uwagę na fakt, że należy przedłożyć dowód zakupu do wszystkich wezwań serwisowych w okresie gwarancyjnym.
Klienci posiadający urządzenia objęte gwarancją powinni upewnić się czy zostały wykonane wyżej wzmiankowane kontrole, gdyż technik obciąży klienta kosztem wezwania, jeżeli usterka nie okaże się typu mechanicznego lub elektrycznego.

AKCESORIA DODATKOWE

Filtr z aktywnym węglem TYPE 303

SERWIS TECHNICZNY

Serwis techniczny służy obsługą telefoniczną za każdym razem, gdy klient potrzebuje informacji lub wystąpił problem z urządzeniem (patrz wykaz punktów serwisowych).
W Australii należy dzwonić na numer 1300 650 020.
Podczas rozmowy telefonicznej należy podać:

1. **kod numeryczny modelu**
2. **numer serii (E-num.)**
3. **numer producenta (F-num.)**

Informacja ta znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej wewnątrz okapu z tyłu filtra przeciwtłuszczowego.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i kolorów jak wynika z jego polityki ciągłego rozwoju technologicznego.

WARUNKI GWARANCJI

NORMALNE WARUNKI GWARANCJI

Firma Electrolux zobowiązuje się, według własnego uznania, do naprawy lub wymiany, BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW wynikających z robocizny lub materiału lub transportu, urządzenia Electrolux lub każdej jego część, jeżeli, w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, okaże się ono uszkodzone wyłącznie na skutek problemu związanego z wykonaniem lub materiałem pod warunkiem, że:

Urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane i użytkowane wyłącznie za pomocą zasilacza elektrycznego określonego na tabliczce identyfikacyjnej;

Urządzenie było używane wyłącznie do normalnego użytku domowego i zgodnie ze wskazówkami producenta;

Urządzenie nie było poddane przeglądowi, naprawie lub zmianom przez osoby inne niż upoważniony przez producenta personel.

Punkt serwisowy Force firmy Electrolux powinien zająć się wszystkimi zabiegami dotyczącymi przeglądu gwarancyjnego. Każde urządzenie lub wymieniona uszkodzona część stają się własnością firmy.

Niniejsza gwarancja dołącza się do przepisów ustawowych i innych praw ustawowych.

Kontrole w miejscu zamieszkania są wykonywane w godzinach między 8,30 a 17,30, od poniedziałku do piątku.
Kontrole w innych godzinach są możliwe pod warunkiem opłacenia dodatkowej opłaty.

OGRANICZENIA

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
Szkód i wezwań wynikających z transportu, nieprawidłowego użycia lub zaniedbania, wymiany jakiejkolwiek żarówki lub części ruchomej szklanej lub plastykowej;

Kosztów powstałych podczas wezwania dotyczących regulacji urządzenia nieprawidłowo zamontowanego, lub podczas wezwania dotyczącego urządzeń pochodzących spoza obszaru Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Wolnego Obrotu;

Urządzeń używanych wewnątrz stref o charakterze handlowym jak i urządzeń podlegających umowie wynajmu;

Wyrobów Electrolux niemających etykiety Electrolux.

GWARANCJA NA TERENIE EUROPY

Jeżeli użytkownik przemieszcza się do innego kraju europejskiego, gwarancja przemieszcza się razem z nim do jego nowego zamieszkania, zgodnie z poniższymi warunkami:

Okres gwarancji zaczyna się od dnia pierwszego zakupu wyrobu;

Gwarancja obejmuje ten sam okres czasu i rodzaj pracy i części przyjęte w kraju nowego zamieszkania dla danej marki lub gamy wyrobów;

Niniejsza gwarancja ma charakter osobisty i nie może być przeniesiona na inną osobę;

Nowe zamieszkanie znajduje się na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Wolnego Obrotu;

Niniejsze urządzenie jest zainstalowane zgodnie ze wskazówkami firmy i jest używane wyłącznie do użytku domowego, np. w zwykłym mieszkaniu;

Wyrób jest zainstalowany w zgodzie z przepisami obowiązującymi w kraju nowego zamieszkania.

Przed zmianą adresu zaleca się skontaktowanie się z najbliższym punktem obsługi klienta, których wykaz jest podany niżej, w celu podania szczegółów dotyczących nowego zamieszkania. Następnie jest wskazane upewnienie się, że instytucja zajmująca się częściami zamiennymi została powiadomiona o zmianie adresu i może zająć się klientem i jego urządzeniem.

Francja	Senlis	+33 (0)3 44 62 20 13
Niemcy	Norymberga	+49 (0)800 234 7378
Włochy	Pordenone	+39(0)800 117511
Szwecja	Sztokholm	+46(0)20 78 77 50
Wielka Brytania	Luton	+44 (0) 8705 950 950

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

	EFP 6440	EFP 6411
Wymiary (w cm)		
Wysokość	17,3	17,3
Szerokość	59,8	59,8
Głębokość	29,5-45	29,5-45
Maksymalna moc pobierana	330 W	200 W
Pobór silnika	2 x 125 W	1 x 120 W
Oświetlenie	2 x 40 W	2 x 40 W
Długość kabla	**150 cm**	**150 cm**
Połączenie elektryczne	**220-230 V**	**220-240 V**

Podlegają zmianie bez uprzedzenia.


MONTAŻ

USUNĄĆ OPAKOWANIE

Sprawdzić czy okap kuchenny nie jest uszkodzony. Uszkodzenia wynikające z transportu powinny być natychmiast sygnalizowane osobie odpowiedzialnej za transport w firmie.
Uszkodzenia, usterki i ewentualne brakujące części powinny być natychmiast sygnalizowane sprzedawcy. Należy dbać o zapakowany materiał uniemożliwiając dzieciom zabawę z materiałem.

PRZYGOTOWANIE

Okap powinien być zamontowany do ściany. Podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby okap nie znalazł się na wysokości mniejszej niż 50 cm nad palnikami elektrycznymi lub niż 65 cm nad palnikami gazowymi lub mieszanymi.
Okap może być zainstalowany powyżej podanych wysokości, ale w celu uzyskania optymalnej wydajności powinien być zainstalowany na podanej wyżej stosownej wysokości dla danego źródła ciepła.

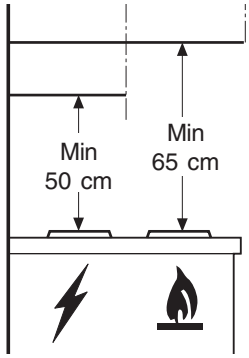

rys. 6 - Przygotowanie

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa dla technika elektryka
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego sprawdzić czy napięcie podane na tabliczce identyfikacyjnej odpowiada dostępnej linii zasilania. Urządzenie jest wyposażone w wtyczkę, która może być włączona do każdego, łatwo dostępnego gniazdka.


Jeżeli okaże się konieczne wykonanie stałego połączenia, okap powinien być zainstalowany wyłącznie przez upoważnionego technika elektryka. Podczas montażu należy zainstalować wielobiegunowy wyłącznik z minimalną odległością między stykami wynoszącą 3 mm.
Podłączenie stałe urządzenia powinno być wykonane wyłącznie przez upoważnionego technika elektryka.

AKCESORIA MONTAŻOWE


1 klucz imbusowy (do śrub TORX)
4 śruby 4,5 x 16
6 śruby 4 x 8
4 szyny
1 kołnierz

MONTAŻ


- Umocować dwie szyny **D** (**fig. 7**) do bocznego panelu szafki ściennej (jedna po każdej stronie) za pomocą 2 śrub dla każdej szyny (wypoziomować szyny do najniższego brzegu).
  Wypozycjonować szyny aż do tylnej ścianki szafki, mając na uwadze, że tylny brzeg szyny odpowiada tylnemu brzegowi okapu kuchennego;
  W górnym panelu szafki ściennej wykonać otwór dla przewodu wylotowego i kabla elektrycznego.
- Umocować dwie szyny **E** (**rys. 8**) do boków okapu kuchennego(jedna na bok):
  a) usunąć wyjmowaną część okapu kuchennego;
  b) usunąć filtr/y przeciwtłuszczowy/e;
  c) umocować szyny za pomocą dwóch śrub **P** dla każdej szyny od wewnętrznej strony okapu, umocować je możliwie najwyżej (od strony wylotu powietrza) a następnie dokręcić śruby.
- Umieścić okap kuchenny w szafce ściennej upewniając się czy szyna **E** okapu jest umieszczona nad szyną **D** szafki ściennej (**rys. 9**).
  Przeprowadzić kable elektryczne przez stosowne otwory.
- Zablokować przednią część okapu za pomocą śrub (**rys. 9** jedna na stronę).
- Tylko po zakończeniu montażu podłączyć kabel do sieci zasilania.
- Jeżeli okap kuchenny nie jest dokładnie równoległy do najniższego brzegu szafki kuchennej, wyregulować go poluzowując śruby **P** szyn **E** zamontowane na okapie kuchennym (**rys. 8**), w ten sposób będzie można dokładnie wyregulować przyleganie okapu do szafki; po wykalibrowaniu dokręcić śruby.

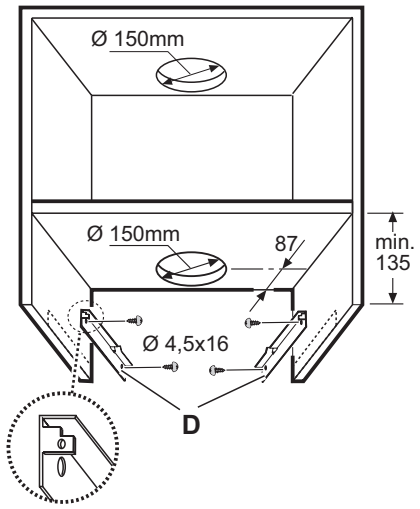

rys. 7

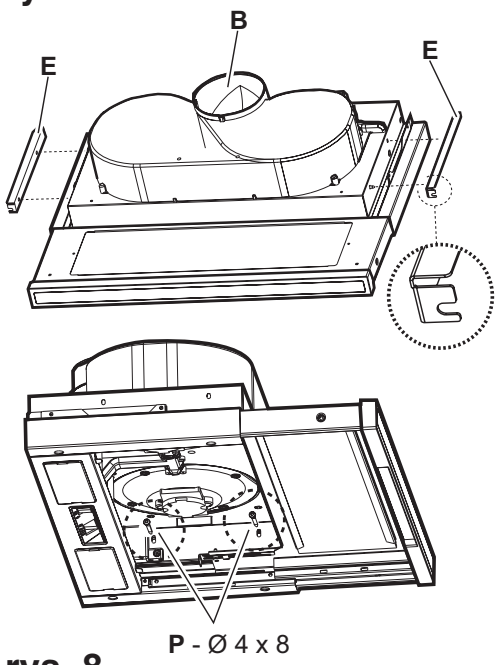


rys. 8

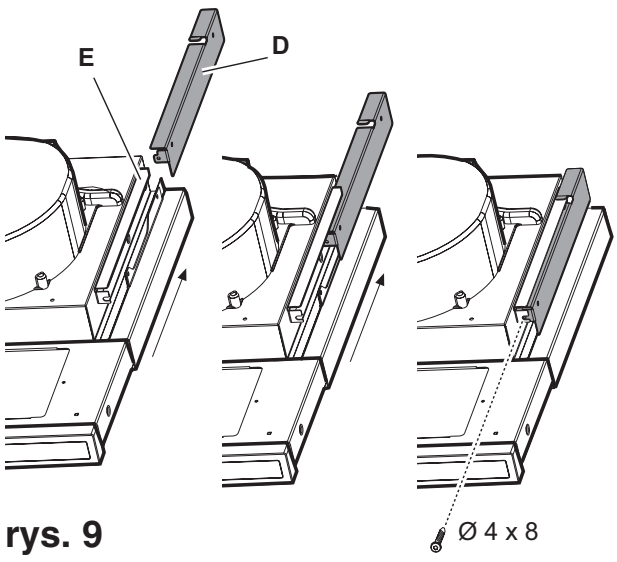


rys. 9

- Wyregulować przesuw wysuwanej szuflady w odniesieniu do głębokości szafki ściennej, za pomocą dwóch wsporników **F** (**rys. 10**). W ten sposób będzie możliwe ustawienie w jednej linii przedniej części i szafki ściennej (**rys. 10**):
  a) poluzować śruby na wsporniku **F**,
  b) przesunąć płaszczyzny w przód lub w tył w zależności od wymagania,
  c) dokręcić śruby wewnątrz płaszczyzn.
- Zainstalować przewód wylotowy na dostarczonym złączu pierścieniowym **C**, najlepiej o średnicy równej średnicy złącza pierścieniowego (**rys. 11**); przewód wylotowy powinien być wystarczająco długi, aby osiągnąć zewnętrzne otoczenie (wersja zasysająca) lub górną część szafki ściennej (wersja z filtrem).
- Umocować złącze pierścieniowe **C** (powinno zaskoczyć) do górnego wylotu okapu kuchennego. W celu ułatwienia montażu pierścień złączeniowy jest wyposażony w wypust **G** odpowiadający stosownemu rowkowi **H** umieszczonemu na górnym wylocie powietrza.
- Zakończyć montaż przewodu wylotowego.
- Zainstalować filtry przeciwtłuszczowe, podłączyć okap kuchenny do linii zasilania elektrycznego i sprawdzić prawidłowość działania.

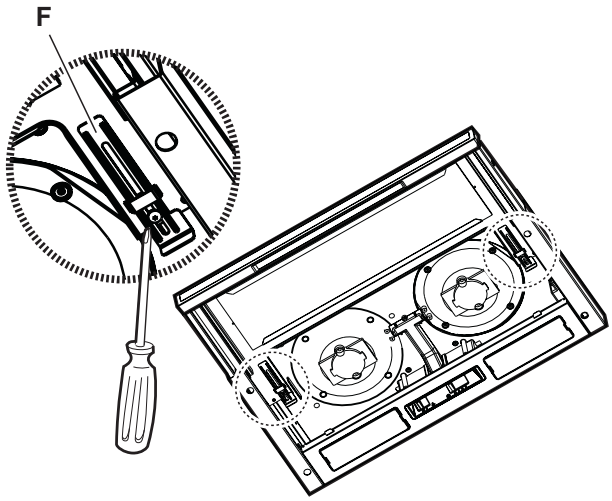

rys. 10

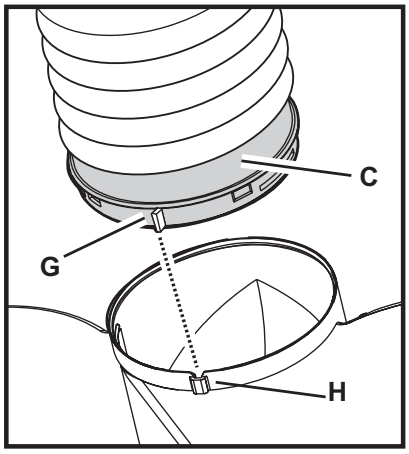

rys. 11

Electrolux

The Electrolux Group. *The world´s No.1 choice.*

The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

© Electrolux 2003

LI2RRA Ed. 12/05