Thinking of you
Electrolux

EGT16142

**PL** PŁYTA GRZEJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

# SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . 4
3. OPIS URZĄDZENIA . . . . . 7
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . 7
5. PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI . . . . . 8
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . 9
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . 10
8. INSTALACJA . . . . . 11
9. DANE TECHNICZNE . . . . . 14

# Z MYŚLĄ O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów.

Witamy w świecie marki Electrolux!

**Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:**

Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
**www.electrolux.com**

Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
**www.electrolux.com/productregistration**

Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
**www.electrolux.com/shop**

# OBSŁUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.

Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Informacje i wskazówki ogólne

Informacje dot. ochrony środowiska

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

# 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

## 1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

⚠ **OSTRZEŻENIE!**
Występuje zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem.

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane przez dorosłą osobę lub osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
- Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłych.

## 1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie oraz jego nieosłonięte elementy nagrzewają się podczas pracy do wysokiej temperatury. Nie dotykać elementów grzejnych.
- Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego zegara ani niezależnego układu zdalnego sterowania.

- Pozostawienie bez nadzoru potraw zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej może być przyczyną pożaru.
- Nie gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie, a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem gaśniczym.
- Nie przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni gotowania.
- Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
- Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przedmiotów metalowych, takich jak sztućce lub pokrywki do garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
- Jeśli na szklanej powierzchni pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

# 2. ⚠ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

To urządzenie jest przeznaczone na następujące rynki: PL

## 2.1 Instalacja

⚠ **OSTRZEŻENIE!**
Urządzenie może zainstalować wyłącznie wykwalifikowana osoba.

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Postępować zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
- Zachować minimalne odstępy od innych urządzeń i mebli.
- Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Zawsze używać rękawic ochronnych.
- Po przycięciu zabezpieczyć krawędzie blatu przed wilgocią za pomocą odpowiedniego uszczelniacza.
- Zabezpieczyć spód urządzenia przed dostępem pary i wilgoci.
- Nie instalować urządzenia przy drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie to możliwości strącenia gorącego naczynia z urządzenia przy otwieraniu okna lub drzwi.
- Instalując urządzenie nad szufladami należy zapewnić wystarczająco dużo miejsca między dolną częścią urządzenia a górną szufladą, aby umożliwić prawidłowy obieg powietrza.
- Spód urządzenia może się mocno nagrzewać. Zaleca się zamontowanie pod urządzeniem niepalnej płyty uniemożliwiającej dostęp do urządzenia od spodu.

### Podłączenie do sieci elektrycznej

⚠ **OSTRZEŻENIE!**
Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

- Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Urządzenie musi być uziemione.
- Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
- Użyć odpowiedniego przewodu zasilającego.
- Nie dopuszczać do splątania przewodów elektrycznych.
- Podczas podłączania urządzenia do gniazda sieciowego upewnić się, że przewód zasilający lub jego wtyczka (jeśli dotyczy) nie będzie dotykać rozgrzanych elementów urządzenia lub naczyń.

- Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane. Luźny lub niewłaściwy przewód zasilający bądź wtyczka (jeśli dotyczy) może być przyczyną przegrzania styków.
- Upewnić się, że zostało zainstalowane zabezpieczenie przed porażeniem prądem.
- Przewód zasilający należy przymocować obejmą w celu jego mechanicznego odciążenia.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
- W instalacji elektrycznej należy zastosować wyłącznik obwodu umożliwiający odłączenie urządzenia od zasilania na wszystkich biegunach. Wyłącznik obwodu musi mieć rozwarcie styków wynoszące minimum 3 mm.
- Konieczne jest zastosowanie odpowiednich wyłączników obwodu zasilania: wyłączniki automatyczne, bezpieczniki topikowe (typu wykręcanego — wyjmowane z oprawki), wyłączniki różnicowo-prądowe (RCD) oraz styczniki.

## Podłączenie do instalacji gazowej

- Wszystkie połączenia instalacji gazowej powinna wykonać wykwalifikowana osoba.
- Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że urządzenie zostało dostosowane do miejscowych warunków zasilania (typu gazu oraz jego ciśnienia).
- Zapewnić cyrkulację powietrza wokół urządzenia.
- Informacje dotyczące dopływu gazu znajdują się na tabliczce znamionowej.
- Omawiane urządzenie nie jest podłączone do wyciągu gazów spalinowych. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji. Zwrócić uwagę na wymagania dotyczące odpowiedniej wentylacji.

## 2.2 Przeznaczenie

**OSTRZEŻENIE!**
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, oparzenia, porażenia prądem.

- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć z niego wszystkie elementy opakowania, etykiety i folię ochronną (jeśli dotyczy).
- Z urządzenia należy korzystać w warunkach domowych.
- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą.
- Nie kłaść sztućców ani pokrywek naczyń na polach grzejnych. Pola grzejne mocno się nagrzewają.
- Po każdym użyciu wyłączyć pole grzejne.
- Nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej ani miejsca do przechowywania przedmiotów.
- Jeśli na powierzchni urządzenia pojawią się pęknięcia, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Pozwoli to uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
- Podczas wkładania żywności do gorącego oleju może on pryskać.

**OSTRZEŻENIE!**
Występuje zagrożenie pożarem lub wybuchem.

- Pod wpływem wysokiej temperatury tłuszcze i olej mogą uwalniać łatwopalne opary. Podczas podgrzewania tłuszczów i oleju nie wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani rozgrzanych przedmiotów.
- Opary uwalniane przez gorący olej mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
- Zużyty olej zawierający pozostałości produktów spożywczych ma niższą temperaturę zapłonu niż świeży olej.
- Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim lub w jego pobliżu.

**OSTRZEŻENIE!**
Występuje zagrożenie uszkodzeniem urządzenia.

- Nie stawiać gorących naczyń na panelu sterowania.
- Nie dopuszczać do wygotowania się potraw.
- Nie dopuszczać do upadku naczyń lub innych przedmiotów na powierzchnię urządzenia. Może to spowodować jej uszkodzenie.
- Nie włączać pól grzejnych bez naczyń ani z pustymi naczyniami.
- Nie kłaść na urządzeniu folii aluminiowej.
- Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze zniszczonym spodem mogą spowodować zarysowanie szkła lub szkła ceramicznego. Dlate-

go nie należy przesuwać ich po powierzchni gotowania.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przyrządzania potraw. Nie należy używać urządzenia do innych celów, takich jak np. ogrzewanie pomieszczeń.
- Eksploatacja gazowych urządzeń do gotowania powoduje zwiększone wytwarzanie ciepła i wilgoci. Zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu, w którym zainstalowane jest urządzenie.
- Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne są drożne.
- Długotrwała i intensywna eksploatacja płyty może wymagać dodatkowej wentylacji np. otwarcia okna lub zapewnienia większej wydajności wentylacji mechanicznej, jeśli jest dostępna
- Stosować wyłącznie stabilne naczynia o prawidłowym kształcie i średnicy większej od średnicy palników. Występuje zagrożenie przegrzania i uszkodzenia szklanej płyty (jeśli dotyczy).
- Należy uważać, aby płomień nie zgasł podczas szybkiego obracania pokrętła z położenia płomienia maksymalnego do minimalnego.
- Upewnić się, że naczynia umieszczono centralnie nad palnikami; naczynia nie powinny wystawać poza krawędź powierzchni gotowania.
- Używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
- Nie instalować na palniku dyfuzora płomienia.

## 2.3 Konserwacja i czyszczenie

**OSTRZEŻENIE!**
Występuje zagrożenie uszkodzenia urządzenia.

- Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni urządzenia, należy regularnie ją czyścić.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
- Nie myć palników w zmywarce.
- Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie neutralne środki do czyszczenia. Nie stosować produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.


## 2.4 Utylizacja

**OSTRZEŻENIE!**
Występuje zagrożenie odniesienia obrażeń ciała lub uduszenia.

- Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowej utylizacji urządzenia, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.
- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
- Spłaszczyć zewnętrzne rury gazowe.

# 3. OPIS URZĄDZENIA

## 3.1 Układ powierzchni gotowania

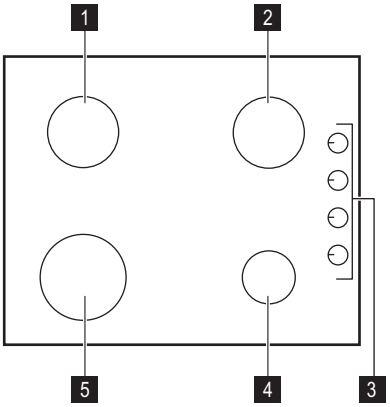


1 Średni palnik
2 Średni palnik
3 Pokrętła sterujące
4 Mały palnik
5 Duży palnik

## 3.2 Pokrętła sterujące

| Symbol | Opis |
|---|---|
| ● | brak dopływu gazu/ pozycja wyłączenia |
| ✲ 🔥 | pozycja zapalania/ maksymalny dopływ gazu |
| 🔥 | minimalny dopływ gazu |

# 4. CODZIENNA EKSPLOATACJA

**OSTRZEŻENIE!**
Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

## 4.1 Zapalanie palnika


**OSTRZEŻENIE!**
Podczas korzystania z otwartego płomienia w kuchni należy zachować szczególną ostrożność. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z ogniem.

Palnik należy zapalać przed postawieniem na nim naczynia.

**Aby zapalić palnik, należy:**

1. Wcisnąć pokrętło palnika i w obrócić kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji maksymalnego płomienia ( ✲ 🔥 ).
2. Przytrzymać wciśnięte pokrętło sterowania przez maksymalnie 10 sekund, aby umożliwić rozgrzanie się termopary. W przeciwnym razie dopływ gazu zostanie przerwany.
3. Wyregulować wielkość płomienia po jego ustabilizowaniu się.

Jeżeli po kilku próbach nadal nie można zapalić płomienia, należy sprawdzić, czy głowica i pokrywka palnika znajdują się we właściwym położeniu.

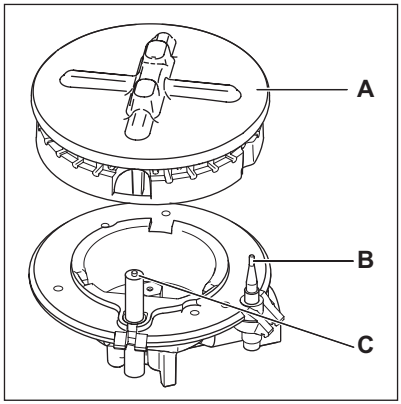


A) Pokrywa i korona palnika
B) Termopara
C) Elektroda zapłonowa

**OSTRZEŻENIE!**
Nie należy trzymać pokrętła regulacyjnego wciśniętego dłużej niż przez 15 sekund.
Jeśli palnik nie zapali się w czasie 15 sekund, należy zwolnić pokrętło, obrócić je do położenia wyłączenia i odczekać co najmniej 1 minutę przed ponowną próbą zapalenia palnika.

W razie braku elektryczności można uruchomić palnik bez zapalarki elektrycznej. W takim przypadku należy zbliżyć płomień do palnika, wcisnąć odpowiednie pokrętło i obrócić je w kierunku przeciwnym do ruchów wskazówek zegara, aż do pozycji maksymalnego dopływu gazu.

Jeśli palnik przypadkowo zgaśnie, należy obrócić pokrętło sterowania do położenia wyłączenia i odczekać co najmniej 1 minutę przed ponowną próbą zapalenia palnika.

Podczas włączania zasilania po zakończeniu instalacji lub po przerwie w dostawie prądu iskrownik może uruchomić się samoczynnie. Jest to zjawisko normalne.

### 4.2 Wyłączanie palnika

Aby zgasić płomień, należy obrócić pokrętło do położenia oznaczonego symbolem ● .

**OSTRZEŻENIE!**
Przed zdjęciem naczyń z palnika należy zawsze zmniejszyć lub zgasić płomień.

## 5. PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI

**OSTRZEŻENIE!**
Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

### 5.1 Oszczędność energii


- W miarę możliwości zawsze przykrywać naczynia pokrywką.
- Po zagotowaniu płynu należy zmniejszyć płomień tak, aby tylko utrzymać stan gotowania.

Stosować wyłącznie naczynia o średnicy dostosowanej do średnicy palników.

| Palnik | Średnica naczyń |
|---|---|
| Duży | 180 - 260 mm |
| Średni | 120 - 220 mm |
| Mały | 80 - 180 mm |

**OSTRZEŻENIE!**
Nie umieszczać na palnikach gazowych naczyń żeliwnych, kamiennych ani płyt tostowych lub grillowych.

**OSTRZEŻENIE!**
Upewnić się, że spody naczyń nie zakrywają pokręteł sterujących. W przeciwnym razie pokrętła sterujące będą się nagrzewać.
Nie umieszczać tego samego naczynia na dwóch palnikach.

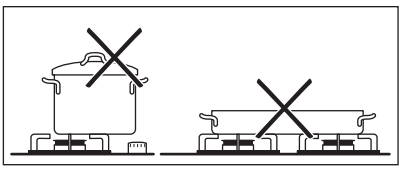

**OSTRZEŻENIE!**
Upewnić się, że uchwyty naczyń nie wystają poza krawędź urządzenia. Aby zapewnić maksymalną stabilność płomienia i zmniejszyć zużycie gazu, naczynia należy umieszczać centralnie nad palnikami.

Nad palnikami nie wolno ustawiać niestabilnych ani uszkodzonych naczyń, aby uniknąć rozlania ich zawartości i potencjalnych obrażeń.

**OSTRZEŻENIE!**
Nie używać rozpraszacza płomienia.

**OSTRZEŻENIE!**
Płyny rozlane podczas gotowania mogą spowodować pęknięcie szklanej płyty.

# 6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

**OSTRZEŻENIE!**
Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

**OSTRZEŻENIE!**
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i zaczekać, aż ostygnie. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.

Zarysowania lub ciemne plamy na powierzchni nie mają wpływu na działanie urządzenia.

- W celu ułatwienia czyszczenia płyty grzejnej można zdjąć ruszty nad palnikami.
- Emaliowane części, pokrywki i głowice palników należy myć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie dokładnie osuszyć przed ponownym założeniem.
- Elementy ze stali nierdzewnej należy umyć wodą, a następnie osuszyć miękką ściereczką.
- Ruszty nad palnikami **nie nadają się** do mycia w zmywarce. Należy je myć **ręcznie**.
- Podczas ręcznego mycia rusztów, a zwłaszcza ich wycierania, należy zachować ostrożność, ponieważ po procesie emaliowania pozostają czasem ostre krawędzie. W razie potrzeby trudne do usunięcia plamy należy usunąć za pomocą pasty do czyszczenia.
- Po wyczyszczeniu należy prawidłowo zamontować ruszty nad palnikami.
- Aby palniki działały prawidłowo, należy upewnić się, że ramiona rusztów są umieszczone symetrycznie nad palnikami.
- **Należy zachować szczególną ostrożność podczas zakładania rusztów nad palnikami, aby nie uszkodzić powierzchni płyty grzejnej.**

Po wyczyszczeniu wytrzeć urządzenie miękką szmatką.

**Usuwanie zabrudzeń:**

1. – **Usuwać natychmiast:** stopiony plastik, folię oraz potrawy zawierające cukier.
   – **Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć urządzenie i odczekać, aż ostygnie:** ślady kamienia i wody, plamy z tłuszczu, odbarwienia metaliczne. Stosować odpowiednie środki czyszczące przeznaczone do powierzchni płyty.
2. Wytrzeć urządzenie wilgotną szmatką z dodatkiem detergentu.
3. Na koniec **wytrzeć urządzenie do sucha czystą ściereczką.**

**OSTRZEŻENIE!**
Nie używać noży, skrobaków ani podobnych przyrządów do czyszczenia powierzchni szklanej płyty ani między krawędziami palników a obramowaniem (jeśli dotyczy).

**OSTRZEŻENIE!**
Nie przesuwać naczyń po szklanej płycie, ponieważ może to spowodować zarysowanie jej powierzchni. Nie dopuszczać również do uderzenia twardych lub ostrych przedmiotów w powierzchnię lub krawędź szklanej płyty.

## 6.1 Czyszczenie elektrod zapłonowych

Metalowe elektrody z izolacją ceramiczną umożliwiają zapłon gazu. Elementy te należy utrzymywać w czystości, tak aby nie utrudniać zapłonu;

należy również sprawdzać, czy otwory w koronach palników nie są zatkane.

## 6.2 Okresowa konserwacja

Należy okresowo wzywać przedstawiciela lokalnego punktu serwisowego w celu sprawdzenia stanu przyłącza gazu i reduktora, jeśli występuje.

# 7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem | Prawdopodobna przyczyna | Środek zaradczy |
|---|---|---|
| Podczas zapalania gazu nie pojawia się iskra | • Brak zasilania elektrycznego | • Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania i czy zasilanie jest włączone.<br>• Sprawdzić bezpiecznik. Jeżeli bezpiecznik zadziała więcej niż jeden raz, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem. |
| | • Pokrywka i głowica palnika nie są prawidłowo ułożone | • Sprawdzić, czy pokrywka i głowica palnika są prawidłowo ułożone. |
| Płomień gaśnie natychmiast po zapaleniu | • Termopara nie rozgrzała się wystarczająco | • Po zapaleniu się płomienia przytrzymać wciśnięte pokrętło przez maksymalnie 10 sekund. |
| Nierówny płomień w palniku gazowym | • Głowica palnika jest zatkana resztkami żywności | • Sprawdzić, czy dysza nie jest zatkana i czy w głowicy palnika nie nagromadziły się resztki żywności. |

W razie pojawiania się problemów, w pierwszej kolejności należy spróbować samodzielnie znaleźć rozwiązanie. Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym zakresie nie jest możliwe, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym autoryzowanym serwisem.

Jeżeli urządzenie było nieprawidłowo użytkowane lub też instalacja nie była prawidłowo wykonana przez osobę wykwalifikowaną, wizyta pracownika serwisu lub sprzedawcy może być płatna, nawet w okresie gwarancyjnym.


**Poniższe dane są niezbędne dla serwisu w celu zapewnienia szybkiej i odpowiedniej pomocy. Dane te dane można znaleźć na dołączonej tabliczce znamionowej.**

- Opis modelu .....
- Numer produktu (PNC) .....
- Numer seryjny (S.N.) .....

Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Są one dostępne w autoryzowanym serwisie i autoryzowanych sklepach z częściami zamiennymi.

## 7.1 Naklejki znajdujące się w torebce z akcesoriami

Naklejki należy przykleić w następujących miejscach:

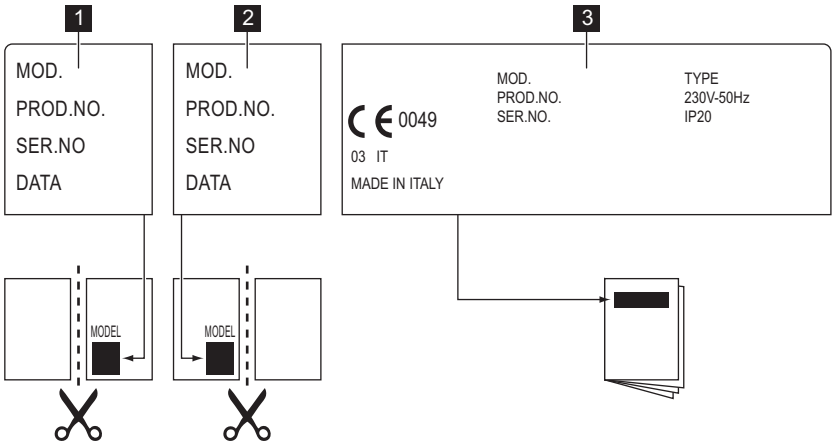


1 Na karcie gwarancyjnej i odesłać tę część

2 Na karcie gwarancyjnej i zachować tę część

3 Na instrukcji obsługi

# 8. INSTALACJA


**OSTRZEŻENIE!**
Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

**OSTRZEŻENIE!**
Poniższe instrukcje dotyczące instalacji, podłączenia i konserwacji są przeznaczone dla wykwalifikowanych osób, które muszą się do nich stosować zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami lokalnymi.

## 8.1 Podłączenie do instalacji gazowej

Należy zastosować połączenia sztywne lub elastyczny wąż ze stali nierdzewnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku użycia elastycznych węży metalowych należy zadbać o to, aby nie wchodziły one w kontakt z częściami ruchomymi ani nie uległy zgnieceniu. Należy również zachować ostrożność, gdy płyta grzejna montowana jest wraz z piekarnikiem.

Upewnić się, że ciśnienie gazu doprowadzanego do urządzenia jest zgodne z zalecanymi wartościami. Połączenie regulowane mocuje się do złącza urządzenia za pomocą gwintowanej nakrętki G 1/2". Skręcić części, nie stosując nadmiernej siły, ustawić połączenie we właściwej pozycji i wszystko dokręcić.

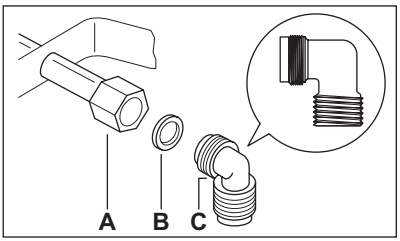


**A)** Końcówka rury z nakrętką

**B)** Podkładka

**C)** Kolanko

**Gaz płynny**: użyć uchwytu węża gumowego. Zawsze należy stosować uszczelkę. Następnie należy kontynuować podłączenie do instalacji gazowej. Wąż elastyczny można zastosować, jeśli:

- nie będzie nagrzewany do temperatury przekraczającej 30°C;
- nie jest dłuższy niż 1500 mm;

– nie ma wewnętrznych uszkodzeń utrudniających przepływu gazu;
– nie jest narażony na ocieranie ani skręcanie;
– nie styka się z ostrymi krawędziami ani narożnikami;
– łatwo można sprawdzić jego stan techniczny.

Kontrola stanu technicznego węża elastycznego polega na sprawdzeniu, czy:

– nie jest pęknięty lub rozcięty i czy nie posiada śladów przypalenia na obu końcach oraz na całej długości;
– materiał nie stwardniał i nadal wykazuje normalną elastyczność;
– obejmy mocujące nie są zardzewiałe;
– nie upłynął termin jego trwałości eksploatacyjnej.

Po stwierdzeniu jednej lub kilku wad nie należy naprawiać węża, lecz go wymienić.

Po zakończeniu instalacji należy upewnić się, że uszczelnienie wszystkich złączy węża jest prawidłowe. Stosować roztwór mydlany, **a nie płomień**!


## 8.2 Wymiana dysz

1. Zdjąć ruszty nad palnikami.
2. Zdjąć pokrywki i głowice palników.
3. Za pomocą klucza nasadowego 7 odkręcić dysze i wymienić ja na dysze przeznaczone dla dostępnego rodzaju gazu (patrz: tabela w rozdziale „Dane techniczne").
4. Zmontować części, wykonując tę samą procedurę w odwrotnej kolejności.
5. Wymienić tabliczkę znamionową (znajdującą się obok króćca przyłączeniowego gazu) na odpowiednią dla nowego rodzaju gazu. Tabliczka znajduje się w torebce dołączonej do urządzenia.

Jeśli ciśnienie dostarczanego gazu jest zmienne lub inne niż wymagane ciśnienie, należy zainstalować odpowiedni reduktor ciśnienia na rurze doprowadzającej gaz.

## 8.3 Przestawienie na gaz G 2.350

- Mały i średni palnik: po założeniu dysz (**A**) nakręcić na nie nakrętki o średnicy 10 mm (**B1**), które są dołączone w komplecie (regulator powietrza pierwotnego).
- Duży palnik: po założeniu dysz (**A**) nakręcić na nie nakrętki o średnicy 10 mm (**B2**), które są dołączone w komplecie (regulator powietrza pierwotnego).

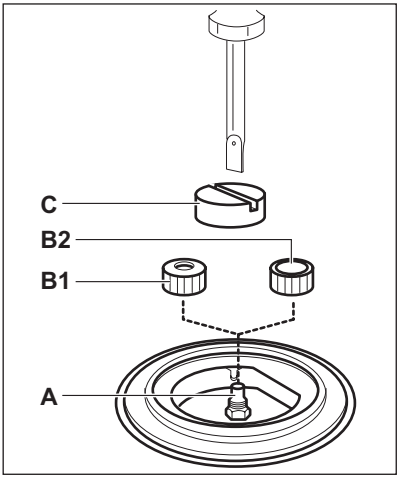



Po złożeniu wszystkich palników, aby uniknąć uszkodzenia nakrętek, należy do ich przykręcenia użyć specjalnej nasadki (**C**) i śrubokręta.

Przed założeniem palników należy koniecznie sprawdzić, czy została zdjęta specjalna nasadka.

## 8.4 Regulacja minimalnego płomienia

Ustawianie minimalnego płomienia palników:

1. Zapalić palnik.
2. Obrócić pokrętło do położenia płomienia minimalnego.
3. Zdjąć pokrętło.
4. Wyregulować śrubę regulacyjną obejścia za pomocą małego płaskiego wkrętaka.

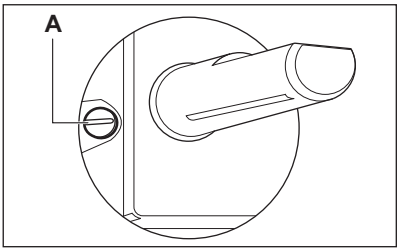


**A)** Śruba regulacyjna by-passu

- W przypadku zmiany z gazu ziemnego G20 20 mbar na gaz płynny G30/31 37 mbar, należy całkowicie dokręcić śrubę regulacyjną obejścia.
- W przypadku zmiany z gazu płynnego G30/31 37 mbar na gaz ziemny G20 20 mbar, należy

odkręcić śrubę regulacyjną obejścia o około 1/2 obrotu.

- W przypadku zmiany z gazu ziemnego G20 20 mbar na gaz ziemny G2.350 13 mbar, należy odkręcić śrubę regulacyjną obejścia o około 1/4 obrotu.
- W przypadku zmiany z gazu płynnego G30/31 37 mbar na gaz ziemny G2.350 13 mbar, należy odkręcić śrubę regulacyjną obejścia o około 3/4 obrotu.
- W przypadku zmiany z gazu ziemnego G2.350 13 mbar na gaz ziemny G20 20 mbar, należy dokręcić śrubę obejścia o około 1/4 obrotu.
- W przypadku zmiany z gazu ziemnego G2.350 13 mbar na gaz płynny G30/31 37 mbar, należy całkowicie dokręcić śrubę regulacyjną obejścia.

**OSTRZEŻENIE!**
Należy uważać, aby płomień nie zgasł podczas szybkiego obracania pokrętła z położenia płomienia maksymalnego do minimalnego.


## 8.5 Podłączenie do sieci elektrycznej


- Uziemić urządzenie zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Należy upewnić się, że napięcie znamionowe i moc podane na tabliczce znamionowej są zgodne z napięciem i obciążalnością lokalnej instalacji zasilającej.
- Urządzenie jest dostarczane z przewodem zasilającym. Musi on zostać wyposażony we wtyczkę, odpowiednią do obciążenia wskazanego na tabliczce znamionowej. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka.
- Wszelkie elementy elektryczne muszą być instalowane lub wymieniane przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu lub odpowiednio wykwalifikowanego serwisanta.
- Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd elektrycznych z uziemieniem.
- Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
- Przy odłączaniu urządzenia nie ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtyczkę.
- Urządzenia nie można podłączać za pomocą przedłużacza, adaptera lub rozgałęziacza (ryzyko pożaru). Należy sprawdzić, czy uziemienie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.
- Przewód zasilający musi być prowadzony w taki sposób, aby w żadnym miejscu nie dotykał gorących elementów.
- Urządzenie powinno być podłączone poprzez odpowiedni element zabezpieczający, który umożliwia odłączenie wszystkich żył przewodu zasilającego z rozwarciem styków wynoszącym co najmniej 3 mm, taki jak automatyczny wyłącznik przeciążeniowy, wyłącznik różnicowoprądowy lub bezpiecznik.
- Żadna z części przewodu zasilającego nie może być narażona na temperaturę powyżej 90°C. Niebieski przewód zerowy należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą „N”. Brązowy (lub czarny) przewód fazowy (zamontowany w zacisku oznaczonym literą „L”) musi być zawsze podłączony do złącza fazowego.

## 8.6 Wymiana przewodu zasilającego

W razie wymiany należy użyć przewodu połączeniowego typu H05V2V2-F T90 lub odpowiednika. Należy sprawdzić, czy pole przekroju przewodu jest zgodne z napięciem i temperaturą roboczą urządzenia. Żółto-zielony przewód ochronny musi być o około 2 cm dłuższy od brązowego (lub czarnego) przewodu fazowego.

## 8.7 Zabudowa

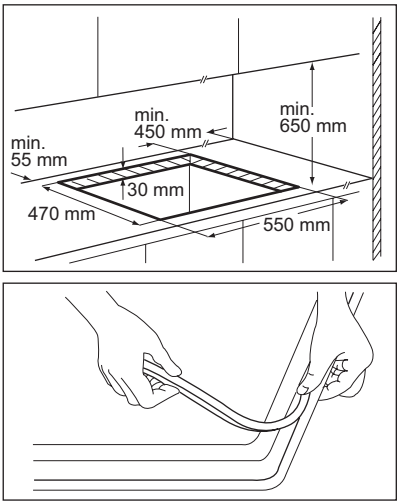

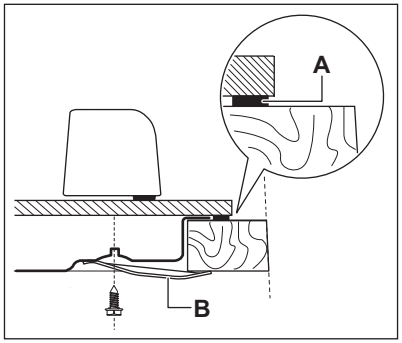



**A)** dołączona uszczelka
**B)** dołączone wsporniki

**UWAGA!**
Urządzenie można zainstalować wyłącznie na blacie roboczym o płaskiej powierzchni.

## 8.8 Możliwości zabudowy

### Szafka kuchenna z drzwiami


Przegroda zamontowana pod płytą grzejną musi dać się łatwo wyjąć i umożliwić swobodny dostęp w razie wymaganej interwencji.

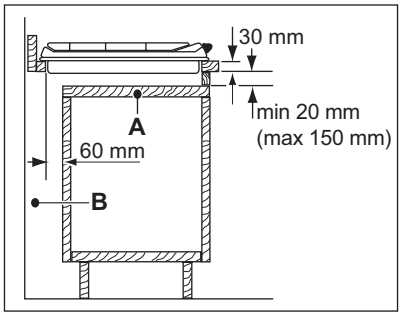


**A)** Wyjmowana przegroda
**B)** Przestrzeń dla podłączeń

### Szafka kuchenna z piekarnikiem

Wymiary wycięcia w blacie kuchennym muszą być zgodne z podanymi wymiarami, a szafka kuchenna musi mieć otwory wentylacyjne zapewniające ciągły dostęp powietrza. Podłączenia elektryczne płyty kuchennej i piekarnika należy wykonać osobno ze względów bezpieczeństwa oraz w celu umożliwienia łatwego wyjęcia piekarnika z szafki.

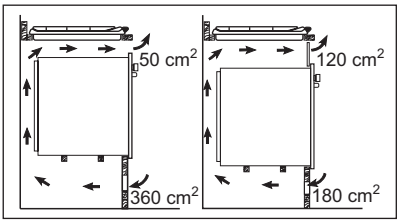


# 9. DANE TECHNICZNE

**Wymiary płyty kuchennej**

| | |
|---|---|
| Szerokość: | 580 mm |
| Długość: | 510 mm |

**Wymiany wycięcia w blacie kuchennym**

| | |
|---|---|
| Szerokość: | 550 mm |
| Długość: | 470 mm |

## Wydajność cieplna

| | |
|---|---|
| Duży palnik: | 2,7 kW |
| Średni palnik: | 1,9 kW |
| Mały palnik: | 1,0 kW |
| CAŁKOWITA MOC: | G20 (2E) 20 mbar = 7,5 kW<br>G30/G31 (3B/P) 37 mbar = 545 g/godz.<br>G2.350 (2ELs) 13 mbar = 7,7 kW |
| Zasilanie elektryczne: | 230 V ~ 50 Hz |
| Kategoria: | II2ELs3B/P |
| Podłączenie do instalacji gazowej: | R 1/2" |
| Dopływ gazu: | G20 (2E) 20 mbar |
| Klasa urządzenia: | 3 |

## Średnice by-passów

| Palnik | Średnica by-passu w 1/100 mm |
|---|---|
| Mały | 26 |
| Średni | 30 |
| Duży | 40 |

## Palniki do GAZU ZIEMNEGO G20 20 mbar

| PALNIK | MOC ZNAMIONOWA kW | dysza 1/100 mm |
|---|---|---|
| Mały | 1.0 | 70 |
| Średni | 1.9 | 96 |
| Duży | 2.7 | 130 |

## Palniki do GAZU PŁYNNEGO G30/G31 37/37 mbar

| PALNIK | MOC ZNAMIONOWA kW | dysza 1/100 mm | g/h |
|---|---|---|---|
| Mały | 1.0 | 46 | 73 |
| Średni | 1.9 | 066 | 138 |
| Duży | 2.7 | 77 | 196 |

## Palniki do GAZU ZIEMNEGO G2.350 13 mbar

| PALNIK | MOC ZNAMIONOWA kW | dysza 1/100 mm |
|---|---|---|
| Mały | 1.0 | 105 |
| Średni | 1.9 | 150 |
| Duży | 2.9 | 181 |

# 10. OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem ♺ należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem  razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

www.electrolux.com/shop



397318101-A-172013

CE