SAMSUNG

Samsung GALAXY K zoom
SM-C115

Instrukcja obsługi

Polish. 07/2014. Rev.1.0

www.samsung.pl
www.samsung.com

Spis treści

Przeczytaj najpierw

Wprowadzenie

8 Wygląd urządzenia
9 Przyciski
10 Zawartość opakowania
11 Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
14 Ładowanie baterii
17 Wkładanie karty pamięci
19 Zakładanie paska na rękę
19 Włączanie i wyłączanie urządzenia
20 Trzymanie urządzenia
20 Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Podstawowe informacje

21 Korzystanie z ekranu dotykowego
24 Ikony wskaźników
25 Panele powiadomień i szybkich ustawień
29 Ekran startowy i aplikacji
33 Otwieranie aplikacji
33 Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji
35 Wprowadzanie tekstu
37 Używanie funkcji oszczędzania energii
39 Uzyskiwanie dostępu do informacji pomocy

Personalizacja

40 Przełączanie na tryb ułatwień
40 Zarządzanie ekranem startowym i ekranem aplikacji
43 Zmienianie metody blokowania ekranu
44 Ustawianie tapety
44 Zmiana dzwonków
45 Konfiguracja konta
45 Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń na swoje urządzenie

Łączność sieciowa

47 Podłączanie do sieci komórkowej
47 Podłączanie do sieci Wi-Fi
49 Inteligentne przełączanie sieci
49 Udostępnianie Internetu i korzystanie z routerów bezprzewodowych

Ruchy i funkcje ułatwień obsługi

52 Ruchy sterujące
55 Przybornik

Telefon

56 Nawiązywanie połączeń
59 Odbieranie połączeń
60 Podczas rozmowy

Kontakty

62 Dodawanie kontaktów
63 Zarządzanie kontaktami

Wiadomości i poczta e-mail

66 Wiadomości
69 E-mail
71 Google Mail

Aparat

73 Uruchamianie aparatu
78 Korzystanie z widgetów aparatu
79 Oddzielanie obszaru ekspozycji od obszaru ostrości
81 Korzystanie z trybu zdalnego wizjera
82 Korzystanie z trybu fotografowania
91 Konfiguracja ustawień
99 Konfigurowanie ustawień ogólnych

Galeria

100 Wyświetlanie zawartości na urządzeniu
102 Korzystanie z dodatkowych opcji
102 Dodawanie etykiet twarzy
103 Korzystanie z etykiet kontekstowych

Studio

104 Korzystanie ze studia fotograficznego
105 Korzystanie ze studia kolażu
106 Korzystanie z trybu Zdjęcia i nie tylko
107 Korzystanie ze studia klipów filmowych
108 Korzystanie z opcji trymera wideo

Internet i SNS

109 Internet
110 Chrome
111 Hangouts

Sterowanie głosem

112 S Voice
114 Dyktafon
116 Wyszukiwanie głosowe

Multimedia

117 Muzyka
120 Wideo
122 YouTube
123 Flipboard
123 Google+
123 Zdjęcia
124 Gry Play
124 Muzyka Play
124 Kiosk Play

Bezpieczeństwo osobiste

125 Tryb ratunkowy
127 Wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc
128 Powiadomienia o niekorzystnych warunkach atmosferycznych (Geo News)

Narzędzia

130 S Szukacz
131 S Terminarz
134 Kalkulator
134 Zegar
136 Dysk
136 Dropbox
137 Google
138 Tryb dzieci
141 Mapy
142 Notatka
143 Moje pliki

Łączenie z innymi urządzeniami

145 NFC
147 Bluetooth
150 S Beam
151 Szybkie połącz.
155 Screen Mirroring
157 Drukowanie z urządzenia przenośnego

Menedżer urządzenia i danych

158 Aktualizowanie urządzenia
159 Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem a komputerem
160 Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych
161 Zerowanie danych

Ustawienia

162 Ustawienia — informacje
162 SZYBKIE USTAWIENIA
162 POŁĄCZENIA SIECIOWE
167 POŁĄCZ I UDOSTĘPNIAJ
168 DŹWIĘK I WYŚWIETLACZ
172 PERSONALIZACJA
173 RUCH
174 UŻYTKOWNIK I BACKUP
175 SYSTEM
182 APLIKACJE
189 Ustawienia Google

Dostępność

190 Dostępność
191 Otwieranie menu dostępności za pomocą przycisku ekranu startowego
191 TalkBack
202 Zmiana rozmiaru czcionki
203 Powiększanie ekranu
203 Ustawianie przypomnień o powiadomieniach
203 Wyłączanie wszystkich dźwięków
204 Dostosowywanie ustawień napisów
205 Dostosowywanie balansu dźwięku
205 Korzystanie z dźwięku mono
205 Korzystanie z automatycznej wibracji dotykowej
206 Korzystanie z menu pomocniczych
208 Używanie funkcji inteligentnego przewijania
208 Ustawienia czasu reakcji dla dotykania i przytrzymywania
209 Korzystanie z trybu sterowania interakcją
209 Odbieranie lub kończenie połączeń

210 Korzystanie z trybu jednokrotnego dotyku
210 Konfigurowanie ustawień dostępności
211 Korzystanie z innych przydatnych funkcji

Rozwiązywanie problemów

Czyszczenie urządzenia

Przeczytaj najpierw

Urządzenie oferuje funkcje komunikacji komórkowej i rozrywki cyfrowej zgodne z najnowszymi normami przy zastosowaniu patentów technicznych firmy Samsung. Szczegółowe informacje o funkcjach i właściwościach urządzenia znajdują się w niniejszej instrukcji obsługi oraz na stronie www.samsung.pl.

- Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- W zależności od regionu, operatora sieci lub oprogramowania urządzenia opisana w instrukcji zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu.
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem aplikacji dostarczonych przez inne firmy niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediów.
- Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni abonament. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.
- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.

Ikony pomocnicze



Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga: sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu




Uwaga: wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Wprowadzenie

Wygląd urządzenia



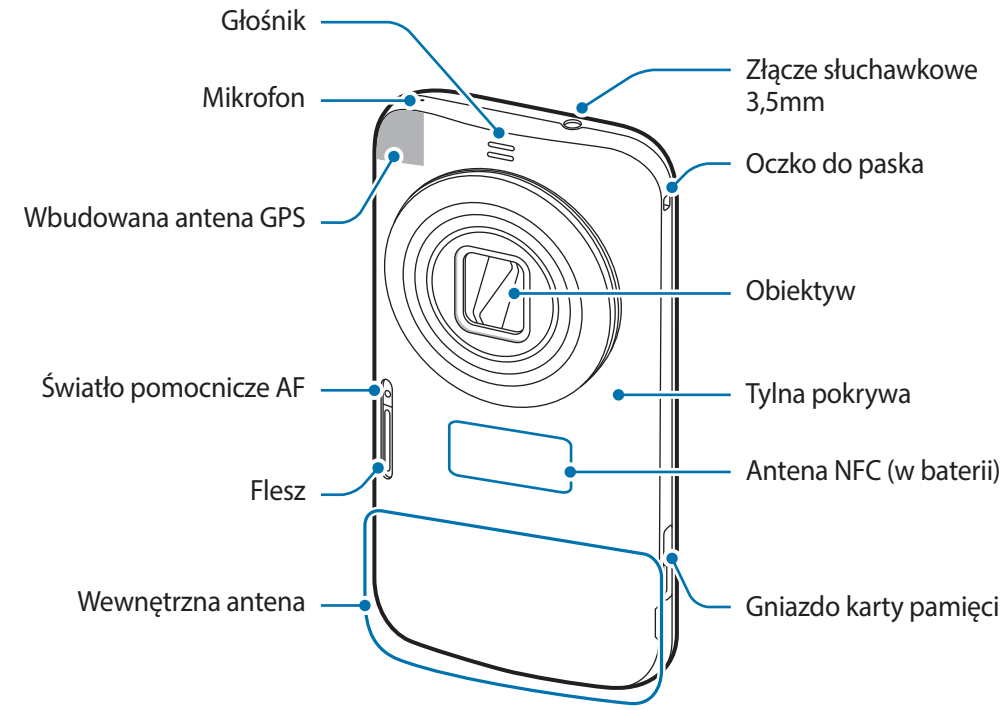

Nie stukać w obiektyw. Może to prowadzić do wadliwego działania obiektywu.

- Nie należy zakrywać anteny rękami ani innymi przedmiotami z wyjątkiem momentu robienia zdjęć lub nagrywania filmów. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
- Nie należy używać folii ochronnej na ekran. Może to być przyczyną nieprawidłowego działania czujnika dotyku.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

Przyciski

Przycisk	Funkcja
Włączania / wyłączania	• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Naciśnij, aby zablokować lub odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego.
Ostatnio używane aplikacje	• Dotknij, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji. • Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć listę dodatkowych opcji dostępnych na bieżącym ekranie.
Ekran startowy	• Naciśnij, aby odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego. • Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego. • Naciśnij dwukrotnie, aby uruchomić aplikację **S Voice**. • Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić wyszukiwarkę **Google**.
Wstecz	• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Głośność	• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.
Migawka	• Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić tryb **Aparat**. • Naciśnij do połowy, aby dostosować ostrość w trybie aparatu. • Naciśnij, aby robić zdjęcia w trybie aparatu.

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonowa / 2430 mAh)
- Instrukcja obsługi


- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Uszkodzenia spowodowane używaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Należy zainstalować dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM oraz baterię z zestawu.

- Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.
- Niektóre usługi LTE mogą nie być dostępne w zależności od operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępności usług należy skontaktować się z operatorem sieci.


1 Zdejmij tylną pokrywę.

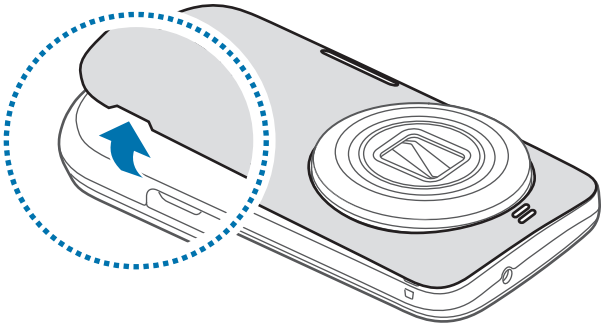

Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.


Nie należy nadmiernie wyginać ani skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie pokrywy.

2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.

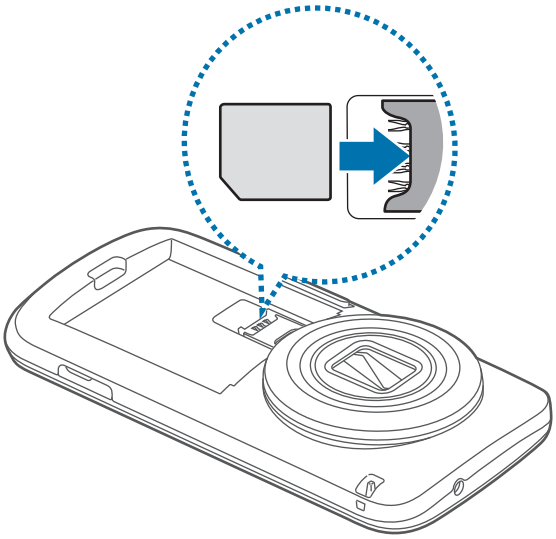


- Nie należy wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
- Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub kradzieżą kart.

3 Włóż baterię.

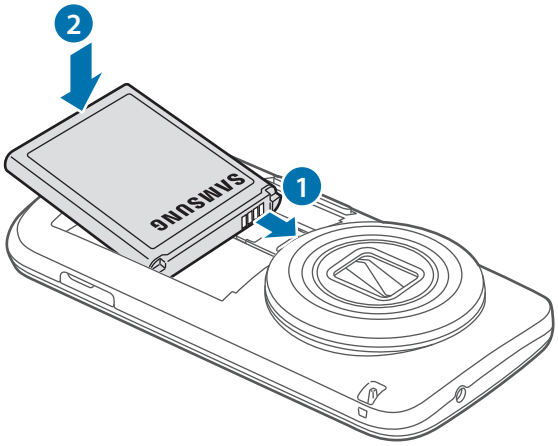


4 Załóż tylną pokrywę.

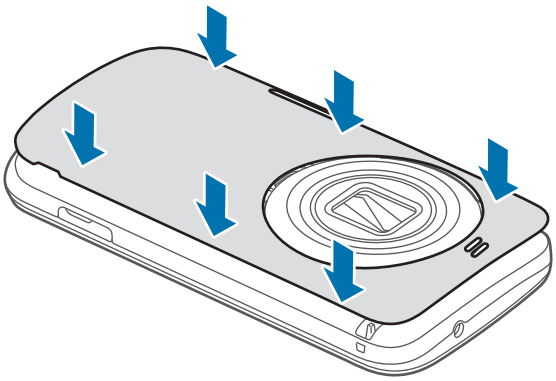


Wyjmowanie karty SIM lub USIM i baterii

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wyjmiij baterię.

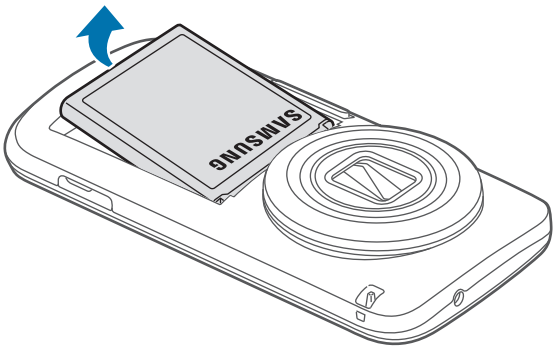

3 Wyciągnij kartę SIM lub USIM.

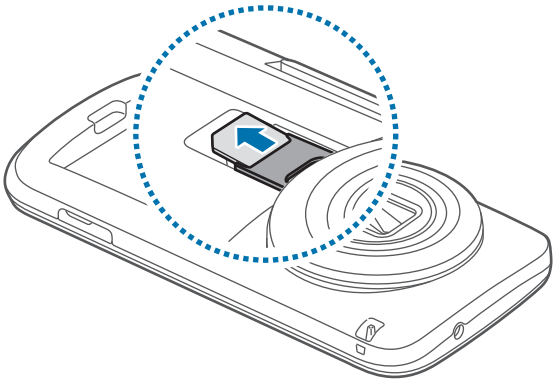

Ładowanie baterii


Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki. Baterię można także ładować po podłączeniu urządzenia kablem USB do komputera.

Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.

- Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować wyczerpaną baterię.
- Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji sieciowych lub aplikacji, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.

1 Podłącz kabel USB do zasilacza USB.

2 Podłącz koniec kabla USB do złącza wielofunkcyjnego.

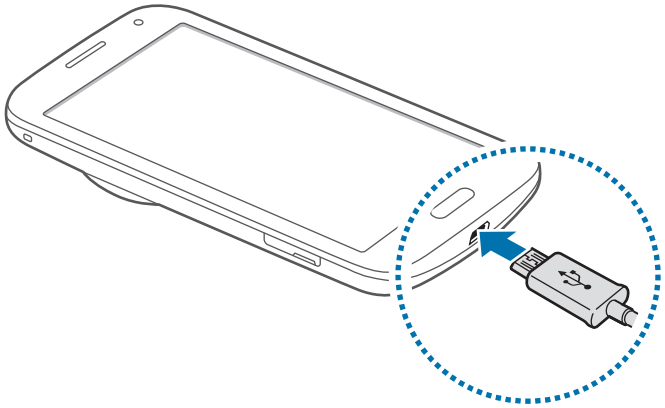

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3 Podłącz zasilacz USB do gniazdka elektrycznego.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

4 Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego w celu oszczędzania energii należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna podczas ładowania.

Ograniczanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Skróć czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.


- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.

- Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze **Moje pliki** → **SD card**.

1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

2 Włóż kartę pamięci pozłacanymi stykami do dołu.

3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda, aż do momentu zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

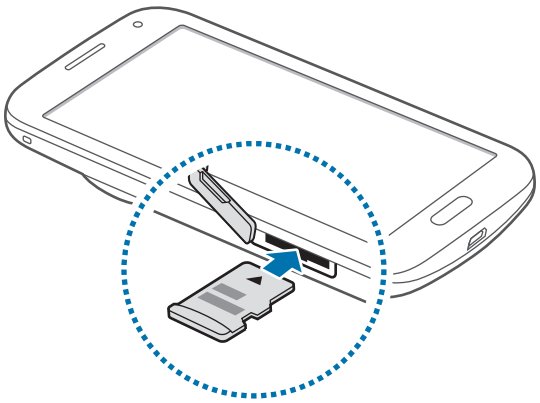

4 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.

1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

2 Naciskaj kartę pamięci do momentu jej wysunięcia z urządzenia, a następnie ją wyciągnij.

3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.


Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Zakładanie paska na rękę

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Przeciągnij pasek na rękę przez otwór i zaczep go o mały występ.

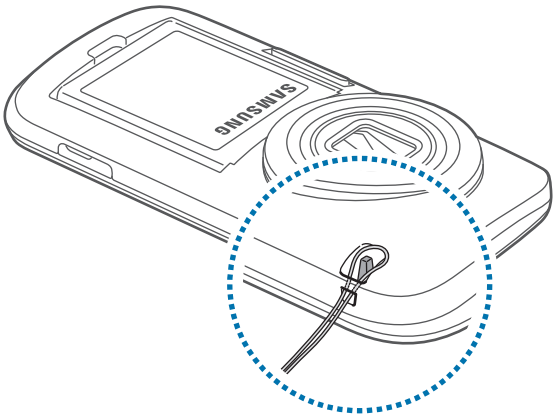


3 Załóż tylną pokrywę.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyłączanie zasilania**.

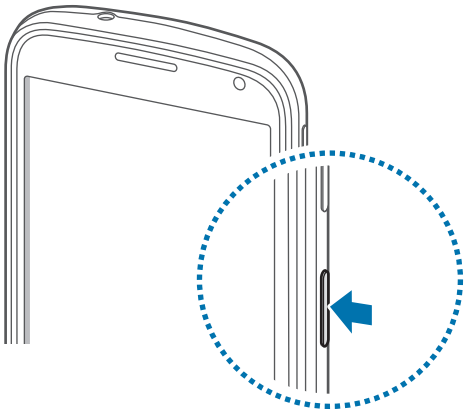

W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.


Trzymanie urządzenia

Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie urządzenia w tryb blokady. Urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego i przesuń palcem w dowolną stronę w obszarze ekranu odblokowania.

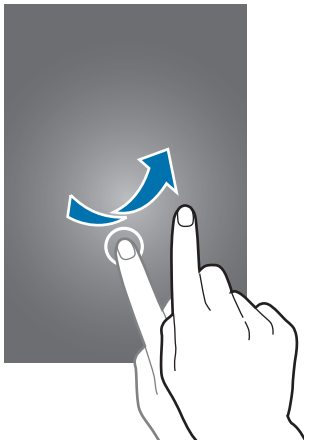

Kod służący do odblokowywania urządzenia można zmienić. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Zmienianie metody blokowania ekranu”.

Podstawowe informacje


Korzystanie z ekranu dotykowego

- Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.

- Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się poza obszarem sterowania dotykiem.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.
- Zalecana jest obsługa ekranu dotykowego za pomocą palców.

Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij elementu palcem.

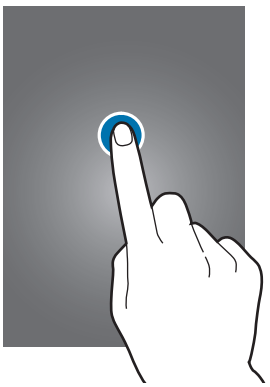


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.




Przeciąganie

Aby przenieść ikonę lub miniaturę, dotknij jej i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

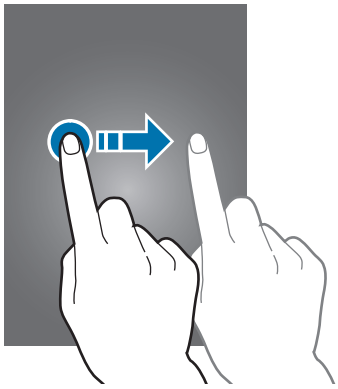


Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby powiększyć jego część. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

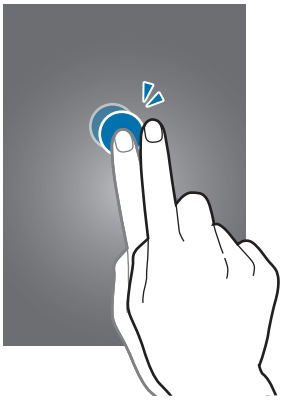


Przesuwanie


Przesuń palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny panel. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę, jak np. kontakty.

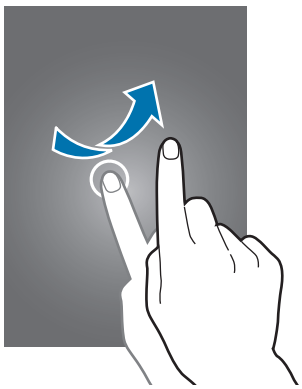

Rozsuwanie i zsuwanie palców

Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń palce, aby pomniejszyć.

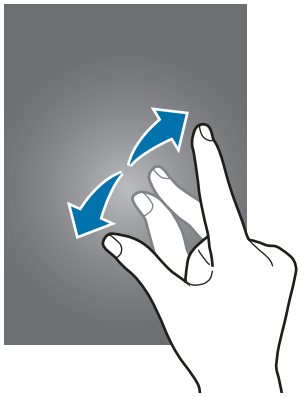

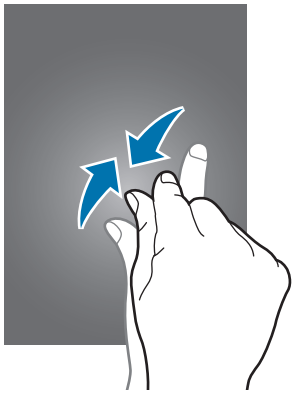

Ikony wskaźników

Ikony wyświetlane na pasku stanu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

W niektórych aplikacjach u góry ekranu nie jest wyświetlany pasek stanu. Aby pasek stanu został wyświetlony, przeciągnij palcem w dół od górnej krawędzi ekranu.

Ikona	Znaczenie
	Brak sygnału
	Moc sygnału
R	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
G	Połączenie z siecią GPRS
E	Połączenie z siecią EDGE
3G	Połączenie z siecią UMTS
H	Połączenie z siecią HSDPA
H+	Połączenie z siecią HSPA+
LTE	Połączono z siecią LTE
	Połączono z siecią Wi-Fi
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie nieodebrane
	Włączono funkcję inteligentnego wyświetlania lub inteligentnego wstrzymania
	Zsynchronizowano z Internetem
	Podłączono do komputera
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Alarm włączony

Ikona	Znaczenie
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii


Panele powiadomień i szybkich ustawień

Korzystanie z panelu powiadomień

Informacje o otrzymaniu nowych powiadomień, na przykład o wiadomościach lub nieodebranych połączeniach, są wyświetlane w postaci ikon wskaźników na pasku stanu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ikonach, otwórz panel powiadomień i przeczytaj szczegółowe informacje.

Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół.

Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij pasek od dołu ekranu w górę.

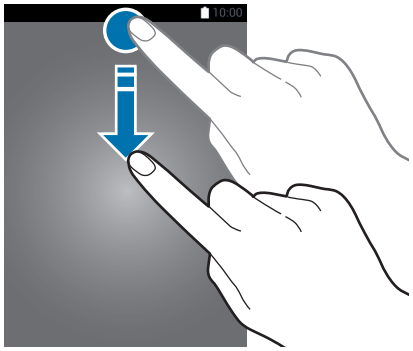

Na panelu powiadomień można korzystać z następujących funkcji.



Dostosowywanie jasności

Aby ustawić automatyczne dostosowywanie jasności na urządzeniu, zaznacz **Auto**. Jeśli chcesz ręcznie zmienić automatycznie ustawiony poziom jasności, przeciągnij pasek regulacji jasności w lewo lub w prawo.

Gdy bateria jest bliska wyczerpania, pasek regulacji jasności nie jest wyświetlany na panelu powiadomień.


Posługiwanie się panelem szybkich ustawień

Na panelu powiadomień jest dostępna pewna liczba przycisków szybkich ustawień. Jeśli chcesz zobaczyć więcej przycisków szybkich ustawień lub ich użyć, otwórz panel szybkich ustawień. Gdy panel szybkich ustawień jest otwarty, można włączać i wyłączać różne funkcje oraz konfigurować ustawienia.

Aby otworzyć panel szybkich ustawień, należy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma palcami.

Aby zamknąć panel szybkich ustawień, należy przeciągnąć pasek od dołu ekranu w górę.

Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie przycisków szybkich ustawień na panelu powiadomień, dotknij , dotknij danego elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go w inne miejsce.

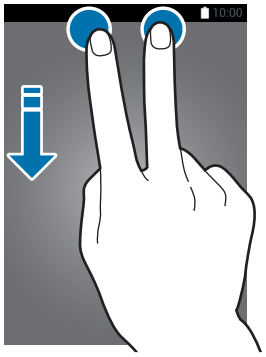

Dostępne są następujące opcje:

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Podłączanie do sieci Wi-Fi”.
- **Lokalizacja**: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk** / **Wibracja** / **Wycisz**: włączanie lub wyłączanie trybu dźwięku i trybu cichego. Zależnie od wybranego ustawienia w trybie cichym urządzenie może wibrować lub nie wydawać żadnych dźwięków.
- **Obrót ekranu**: ustawianie czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.

W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.

- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Dane komórkowe**: włączanie lub wyłączanie obsługi transmisji danych sieci komórkowych.

- **B. nisk. zuż. en.**: włączanie lub wyłączanie trybu bardzo niskiego zużycia energii. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Używanie funkcji oszczędzania energii”.
- **Przybornik**: wyświetlanie lub ukrywanie ikony przybornika. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Przybornik”.
- **Mobile hotspot**: włączanie lub wyłączanie funkcji udostępniania połączenia sieciowego przez sieć Wi-Fi. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Udostępnianie Internetu i korzystanie z routerów bezprzewodowych”.
- **Screen mirroring**: włączanie lub wyłączanie funkcji kopii ekranu. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Screen Mirroring”.
- **NFC**: włączanie lub wyłączanie funkcji NFC. Szczegółowe informacje znajdują się w części „NFC”.
- **Synchron.**: włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji.
- **Smart stay**: włączanie lub wyłączanie funkcji smart stay. Gdy ta funkcja jest włączona, ekran pozostaje włączony, dopóki na niego patrzysz.
- **Intelig. wstrz.**: włączanie lub wyłączanie funkcji inteligentne wstrzymanie. Gdy ta funkcja jest włączona, odtwarzanie jest automatycznie wstrzymywane, kiedy przestajesz patrzyć na ekran.
- **Oszcz. energii**: włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzanie energii. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Używanie funkcji oszczędzania energii”.
- **Tryb blokow.**: włączanie lub wyłączanie trybu blokowania. W trybie blokowania urządzenie blokuje powiadomienia. Jeśli chcesz wybrać powiadomienia, które będą blokowane, dotknij **Ustawienia** → **Tryb blokowania**.
- **Tryb Offline**: włączanie lub wyłączanie trybu offline.

Ekran startowy i aplikacji

Ekran startowy


Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są na nim wyświetlane widgety, skróty do aplikacji i inne elementy. Widgety to małe aplikacje, które wyświetlają informacje z aplikacji i umożliwiają dostęp do niektórych ich funkcji w wygodny sposób na ekranie startowym.

Ekran startowy może zawierać wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo. Szczegółowe informacje na temat dostosowania ekranu startowego zawiera Zarządzanie ekranem startowym i ekranem aplikacji.



Opcje ekranu startowego


Dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go lub zsuń palce na ekranie startowym, aby uzyskać dostęp do opcji na ekranie startowym.

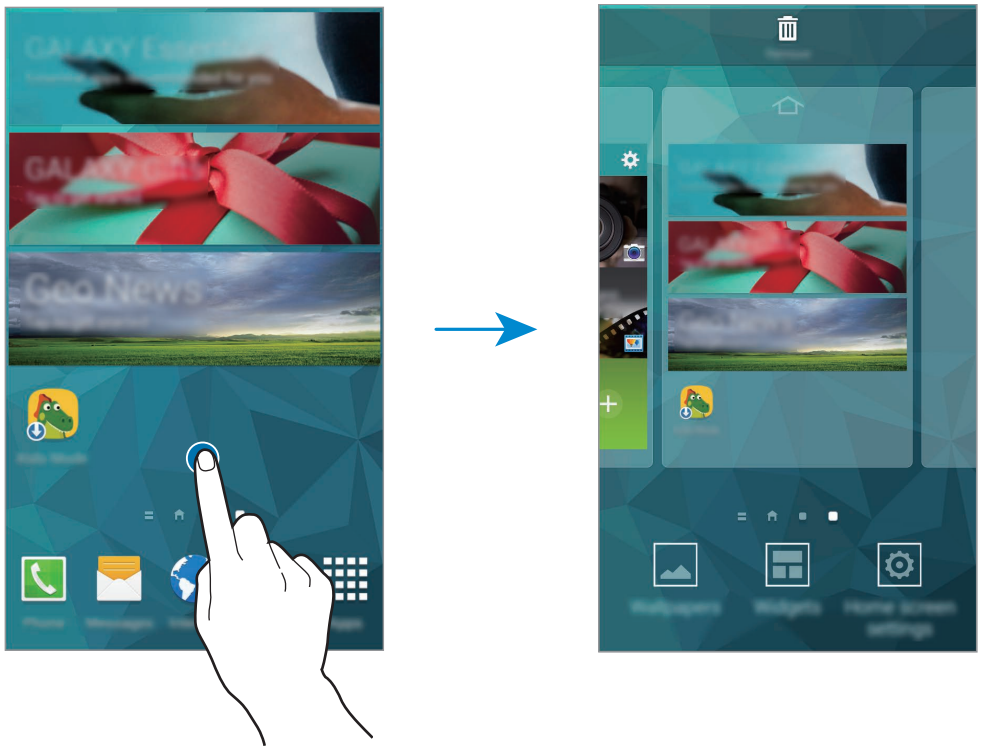

Mój magazyn

Jeśli chcesz otworzyć **Moje czasopismo**, dotknij lub przewiń w prawo na ekranie startowym.

Moje czasopismo zawiera aktualności z sieci społecznościowych i serwisów informacyjnych na interesujące Cię tematy.

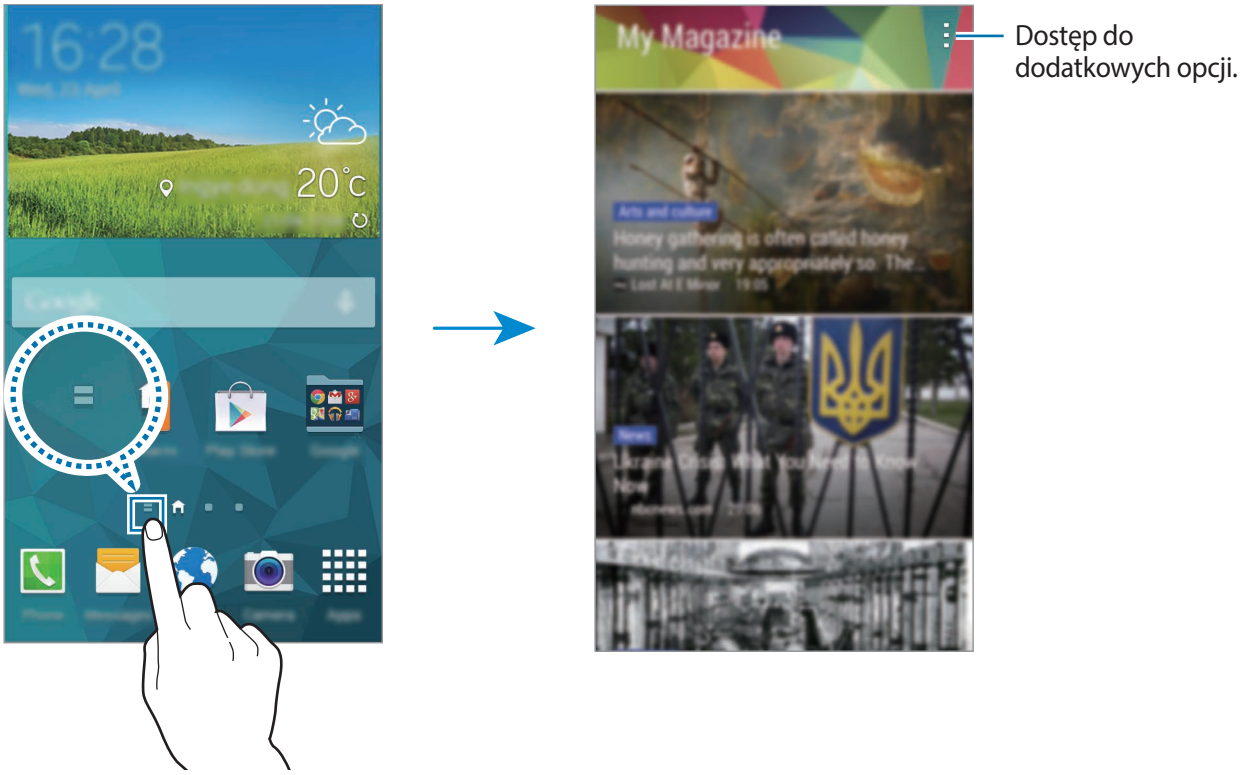

Aby wybrać zawartość do wyświetlenia, dotknij ⋮ → **Ustawienia**, a następnie wybierz kategorie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Aby zawartość była aktualizowana automatycznie w momencie otwarcia funkcji **Moje czasopismo**, dotknij ⋮ → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Automatyczne odświeżanie przy otwieraniu**.

Aby wyłączyć **Moje czasopismo** na ekranie startowym, dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go. Następnie dotknij **Ust. Ekranu głównego** i usuń zaznaczenie **Moje czasopismo**.

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowane aplikacje.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.**, aby otworzyć ekran aplikacji. Aby obejrzeć inne panele, przewiń w lewo lub w prawo lub wybierz wskaźnik ekranu u dołu ekranu. Szczegółowe informacje na temat dostosowania ekranu aplikacji zawiera Zarządzanie ekranem startowym i ekranem aplikacji.



Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji, dotknij i wybierz ikonę aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Zamykanie aplikacji

Dotknij → , a następnie dotknij **Koniec** przy aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij **Zakończ**. Ewentualnie dotknij → .

Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji

Samsung Apps

Ta aplikacja służy do kupowania oraz pobierania aplikacji do urządzeń firmy Samsung.

Dotknij **Samsung Apps** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć , aby wyszukiwać słowo kluczowe.

Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Jeśli chcesz pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij **Darmowe**. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając przycisku, na którym jest podana cena aplikacji.

Jeśli zostanie udostępniona nowa wersja zainstalowanej aplikacji, urządzenie domyślnie aktualizuje ją automatycznie. Jeśli chcesz zmienić domyślne ustawienie lub aktualizować aplikacje ręcznie, dotknij → **Ustawienia** → **Automatyczne aktualizowanie aplikacji**, a następnie wybierz opcję.

Sklep Play

Ta aplikacja służy do kupowania i pobierania aplikacji oraz gier, które działają na danym urządzeniu.

Dotknij **Sklep Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć , aby wyszukiwać słowo kluczowe.

Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Jeśli chcesz pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij **ZAINSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Jeśli zostanie udostępniona nowa wersja zainstalowanej aplikacji, urządzenie domyślnie aktualizuje ją automatycznie. Jeśli chcesz zmienić domyślne ustawienie lub aktualizować aplikacje ręcznie, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Aktualizuj aplikacje automatycznie**, a następnie wybierz opcję.

Pobieranie sugerowanych aplikacji

Istnieje możliwość wyświetlania i pobierania aplikacji przeznaczonych na urządzenia Galaxy.

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **GALAXY Essentials**. Możesz też na ekranie startowym dotknąć widgetu **GALAXY Essentials** lub widgetu **GALAXY Gifts**, a następnie dotknąć ⓘ obok aplikacji.

Jeśli chcesz pobrać wszystkie aplikacje z listy, dotknij **Pobierz wszystko**.

Zarządzanie aplikacjami

Odinstalowywanie lub wyłączanie aplikacji

Jeśli chcesz wyłączyć domyślne aplikacje, na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**. ⊖ na nazwie oznacza, że można ją wyłączyć. Wybierz aplikację i dotknij **Wyłącz**.

Jeśli chcesz odinstalować pobrane aplikacje, na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Pobrane aplikacje** → ⋮ → **Odinstaluj**. Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **Menadżer Aplikacji**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć **Odinstaluj**.

Włączanie aplikacji

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Pokaż wyłączone aplikacje**, wybierz aplikacje, a następnie dotknij **Gotowe**.


Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **Menadżer Aplikacji**, przewijając listę, znaleźć **WYŁĄCZONE**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć **Włącz**.

- Ukrywanie aplikacji: ukrywanie aplikacji na ekranie aplikacji. Z ukrytych aplikacji nadal można korzystać.
- Wyłączanie aplikacji: domyślnych aplikacji nie można odinstalować z urządzenia, ale można je wyłączyć. Z wyłączonych aplikacji nie można korzystać.
- Odinstalowywanie aplikacji: pobrane aplikacje można odinstalować.

Wprowadzanie tekstu

Gdy wysyłasz wiadomości, tworzysz notatki itp., automatycznie wyświetlana jest klawiatura, aby można było wpisać tekst.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

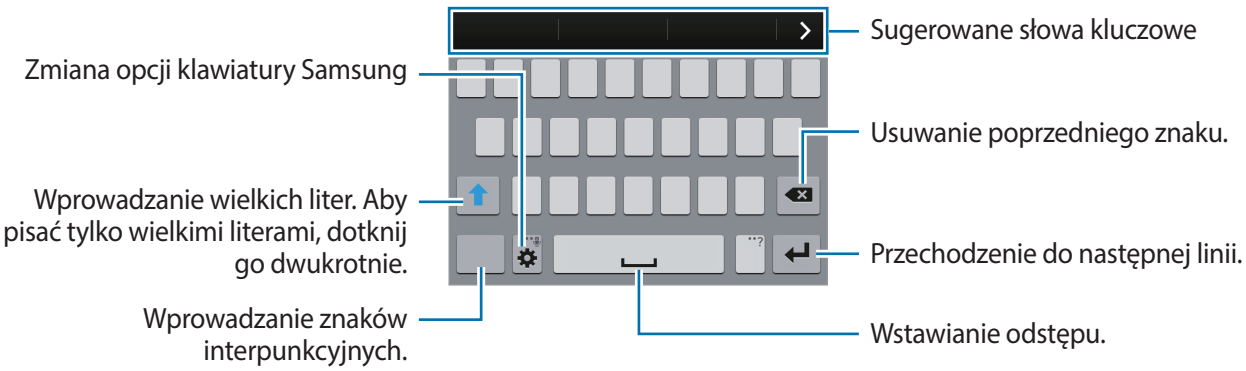

Ustawianie języków wpisywania

Dotknij ⚙ → **Wybór języków wpisywania**, a następnie wybierz języki, którymi chcesz się posługiwać. Jeśli masz wybrany więcej niż jeden język, możesz przełączać języki, przesuwając klawisz spacji w lewo lub w prawo.

Zmienianie układu klawiatury


Dotknij ⚙, wybierz język w sekcji **JĘZYKI WPISYWANIA**, a następnie wybierz klawiaturę, której chcesz używać.

W **Klawiatura 3x4** do klawisza są przypisane trzy lub cztery znaki. Aby wprowadzić znak, dotykaj klawisza aż do wyświetlenia żądanego znaku.

Korzystanie z dodatkowych funkcji klawiatury

Dotknij i przytrzymaj ⚙, aby korzystać z opisanych poniżej funkcji. Zamiast ikony ⚙ mogą być wyświetlane inne ikony, w zależności od ostatnio używanej funkcji.

- 🎙: głosowe wprowadzanie tekstu.

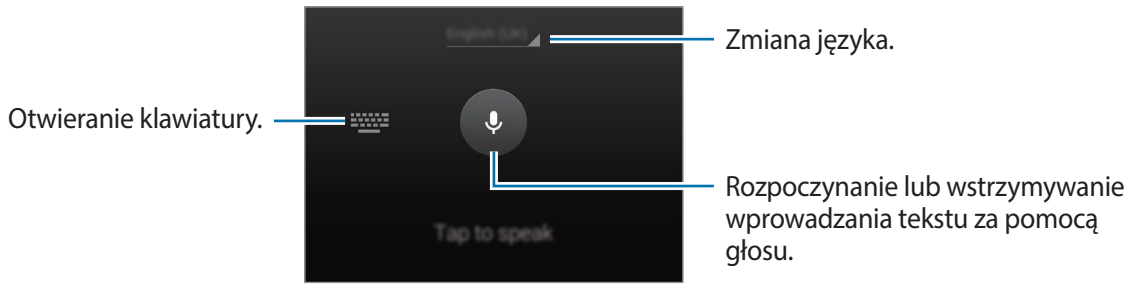

Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub siecią telefonii komórkowej przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji. Za korzystanie z tej funkcji za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

- 📋: dodawanie elementu ze schowka.
- ⚙: ustawianie opcji klawiatury.
- 😀: wprowadzanie emotikon.

Kopiowanie i wklejanie

1 Dotknij tekstu i przytrzymaj na nim palec.

2 Przeciągnij lub , aby wybrać fragment tekstu, lub dotknij **Zaznacz wszystko**, aby wybrać cały tekst.

3 Dotknij **Kopiuj** lub **Wytnij**. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.

4 Umieść kursor w miejscu, gdzie tekst ma zostać wstawiony i dotknij → **Wklej**. Aby wkleić wcześniej skopiowany tekst, dotknij → **Schowek** i wybierz tekst.

Używanie funkcji oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii

Urządzenie zużywa mniej energii baterii, jeśli niektóre jego funkcje są wyłączone.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Oszczędzanie energii** → **Tryb oszczędzania energii**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb oszczędzania energii** w prawo. Możesz też włączyć tę funkcję, otwierając panel szybkich ustawień i dotykając **Oszcz. energii** energii.

Dostępne są następujące opcje:


- **Zablokuj dane w tle**: aplikacje działające w tle nie będą przesyłały danych za pomocą połączenia komórkowego.
- **Ograniczanie wydajności**: zablokowanie pewnych opcji, jak wyłączenie podświetlenia przycisków ostatnich aplikacji i Wstecz.

Tryb bardzo niskiego zużycia energii

Jeśli urządzenie działa w tym trybie, energia baterii wystarcza na jeszcze dłużej. Zachowanie urządzenia w trybie maksymalnego oszczędzania energii jest następujące:

- Pozwala ograniczyć zakres dostępnych aplikacji wyłącznie do kluczowych i wybranych aplikacji.
- Gdy ekran jest wyłączony, transmisja danych przez połączenie komórkowe jest nieaktywna.
- Funkcje Wi-Fi i Bluetooth są nieaktywne.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Oszczędzanie energii** → **Tryb bardzo niskiego zużycia energii** i przeciągnij przełącznik **Tryb bardzo niskiego zużycia energii** w prawo. Tę funkcję możesz też włączyć, otwierając panel szybkich ustawień i dotykając **B. nisk. zuż. en.**

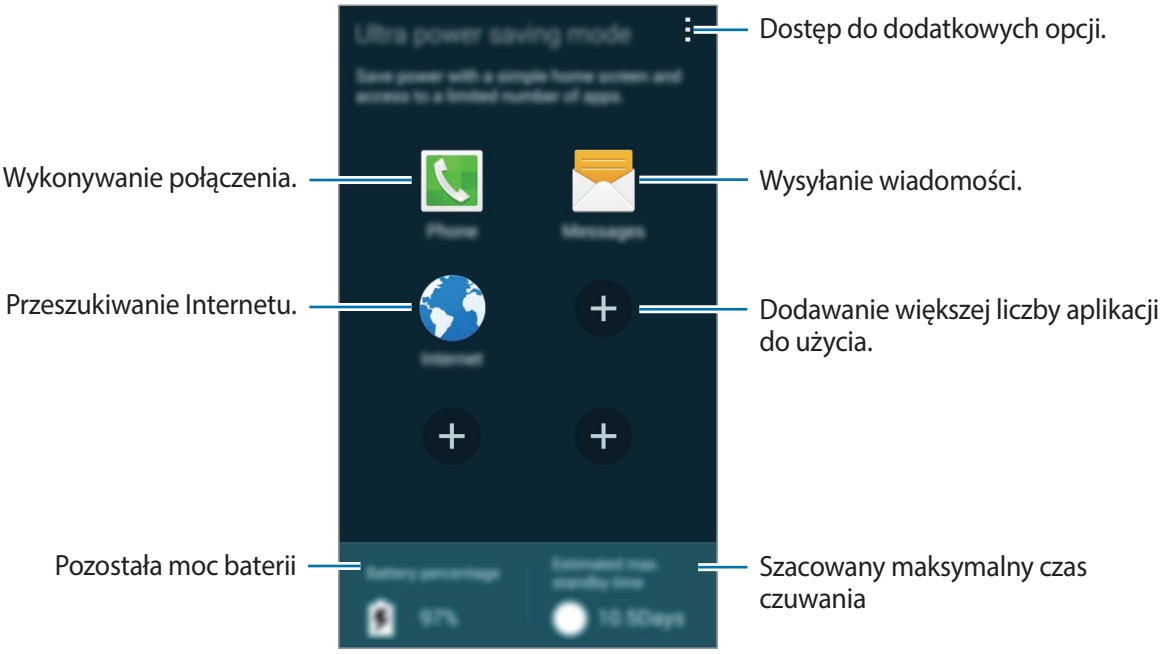

Jeśli chcesz dodać aplikację do ekranu startowego, dotknij ⊕ i wybierz aplikację.

Jeśli chcesz usunąć aplikację z ekranu startowego, dotknij ⋮ → **Usuń**, wybierz aplikację ⊖, a następnie dotknij **OK**.

Aby zmienić ustawienia łączności sieciowej i inne, dotknij opcji ⋮ → **Ustawienia**.

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję maksymalnego oszczędzania energii, dotknij ⋮ → **Wył. Tryb b. nis. zuż. energii**.

Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza ile czasu upłynie do rozładowania się baterii, o ile urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.

Uzyskiwanie dostępu do informacji pomocy

Aby uzyskać informacje pomocy dla aplikacji podczas korzystania z niej, dotknij ⋮ → **Pomoc**.

Aby uzyskać informacje pomocy na temat korzystania z urządzenia i aplikacji, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Pomoc**.

- Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.
- Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub siecią telefonii komórkowej przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji. Za korzystanie z tej funkcji za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Personalizacja

Przełączanie na tryb ułatwień

Korzystanie z trybu ułatwień upraszcza korzystanie z urządzenia — stosowany jest prostszy wygląd, a ikony na ekranie startowym są większe. Istnieje możliwość uzyskiwania dostępu do najpopularniejszych aplikacji i często używanych ustawień, a także dodawania skrótów do ulubionych kontaktów.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tryb Ułatwienia** → **Tryb Ułatwienia**, wybierz aplikacje, które mają mieć prostszy układ, a następnie dotknij **Gotowe**.

Aby powrócić do trybu standardowego, na ekranie startowym dotknij **Ustawienia ułatwień** → **Tryb Ułatwienia** → **Tryb Standardowy** → **Gotowe**.

Zarządzanie skrótami

Jeśli chcesz dodać skrót do aplikacji do ekranu startowego, przewiń w lewo, dotknij ⊕, a następnie wybierz aplikację.

Jeśli chcesz dodać skrót do kontaktu na ekranie startowym, przewiń w prawo, dotknij 👤.

Aby usunąć skrót z ekranu startowego, dotknij ⋮ → **Edytuj**, wybierz aplikację lub kontakt z ⊖, a następnie dotknij **OK**.

Zarządzanie ekranem startowym i ekranem aplikacji

Zarządzanie ekranem startowym

Dodawanie elementów

Dotknij aplikacji lub folderu na ekranie aplikacji, a następnie, przytrzymując ten element, przeciągnij go do ekranu startowego.

Jeśli chcesz dodać widget, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je przytrzymaj, dotknij **Widgety**, dotknij widgetu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do ekranu startowego.

Przenoszenie elementów i zmienianie ich nazw

Dotknij elementu na ekranie startowym, a następnie, przytrzymując go, przeciągnij w nowe miejsce.

Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.

Często używane aplikacje można przenieść do obszaru skrótów znajdującego się na dole ekranu startowego.

Jeśli chcesz usunąć element, dotknij elementu i go przytrzymaj. Następnie przeciągnij go do paska **Usuń**, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.

Tworzenie folderu

1 Na ekranie startowym dotknij aplikacji, a następnie, przytrzymując, przeciągnij ją do paska **Utwórz katalog**, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.

2 Wprowadź nazwę folderu.

3 Dotknij ⊕, wybierz aplikacje, które chcesz przenieść do folderu, a następnie dotknij **Gotowe**.

Zarządzanie panelami

Jeśli chcesz dodać, przenieść lub usunąć panel, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je przytrzymaj.

Aby dodać panel, przewiń w lewo do ostatniego panelu, a następnie dotknij +.

Aby przenieść panel, dotknij podglądu panelu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij w nowe miejsce.

Aby usunąć panel, dotknij jego podglądu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij do paska **Usuń** na górze ekranu.

Jeśli chcesz ustawić panel jako główny ekran startowy, dotknij ⌂.

Zarządzanie ekranem aplikacji

Zmienianie trybu widoku

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Wyświetl jako** i wybierz metodę sortowania.

Ukrywanie aplikacji

Aplikacje, które są niepotrzebne na ekranie aplikacji, można ukryć.

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Ukryj aplikacje**, wybierz aplikacje, a następnie dotknij **Gotowe**.

Jeśli chcesz, aby ukryte aplikacje zostały wyświetlone, dotknij ⋮ → **Pokaż ukryte aplikacje**, wybierz aplikacje, a następnie dotknij **Gotowe**.

Przenoszenie elementów

Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Edytuj**. Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.

Jeśli chcesz przenieść element do nowego panelu, przeciągnij go do paska **Utwórz stronę**, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.

Tworzenie folderów

1. Na ekranie aplikacji dotknij ⋮ → **Utwórz katalog**. Ewentualnie dotknij ⋮ → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do obszaru **Utwórz katalog** wyświetlanego na górze ekranu.
2. Wprowadź nazwę folderu.
3. Dotknij ⊕, wybierz aplikacje, które chcesz przenieść do folderu, a następnie dotknij **Gotowe**.

Zmienianie metody blokowania ekranu


Istnieją różne sposoby blokowania ekranu, aby nikt poza użytkownikiem nie miał dostępu do jego osobistych informacji.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu**, a następnie wybierz metodę blokowania ekranu. Do odblokowania jest wymagany kod odblokowania.

W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Symbol

Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN, aby móc odblokować ekran w przypadku, gdy zapomnisz wzoru.

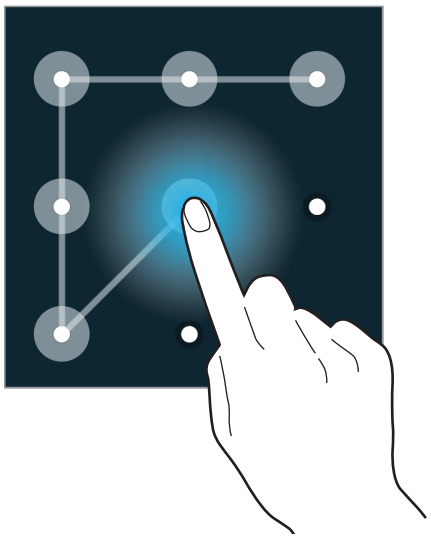

PIN

PIN zawiera tylko cyfry. Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.

Hasło

Hasło zawiera litery i cyfry. Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby je zweryfikować.

Ustawianie tapety

Dowolny obraz lub zdjęcie zapisane w urządzeniu można ustawić jako tapetę ekranu startowego lub ekranu blokady.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Tapeta**. Można też dotknąć wolnego obszaru na ekranie startowym i je przytrzymać, a następnie dotknąć opcji **Tapety**.

2 Wybierz ekran, który chcesz zmienić lub do którego chcesz zastosować tapetę.

3 Przewijając w lewo lub w prawo zdjęcia wyświetlone na dole ekranu, wybierz jedno z nich.

Aby wybrać zdjęcia zrobione aparatem w urządzeniu lub inne zdjęcia, dotknij **Więcej obrazów**.

4 Dotknij **Ustaw tapetę** lub **Gotowe**.

Zmiana dzwonków

Dzwonki połączeń przychodzących i powiadomień można zmieniać.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dźwięk**.

Aby ustawić dzwonek połączeń przychodzących, dotknij **Dzwonki**, wybierz dzwonek, a następnie dotknij **OK**. Jeśli chcesz użyć jako dzwonka utworu, który masz zapisany w urządzeniu lub na koncie, dotknij **Dodaj**.

Aby ustawić dzwonek powiadomień, dotknij **Powiadomienia**, wybierz dzwonek, a następnie dotknij **OK**.

Konfiguracja konta

Dodawanie kont

Niektóre aplikacje używane na urządzeniu działają pod warunkiem zarejestrowania konta. Utworzenie kont pozwala w pełni korzystać z funkcji urządzenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta** → **Dodaj konto** i wybierz usługę konta. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.

Jeśli chcesz zsynchronizować zawartość z kontami, wybierz konto i zaznacz elementy, które mają zostać zsynchronizowane.

Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Konta**, wybierz konto, a następnie dotknij polecenia ⋮ → **Usuń konto**.

Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń na swoje urządzenie

Przenoszenie kontaktów za pomocą aplikacji Samsung Smart Switch

Można przesłać kontakty z poprzedniego urządzenia na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Smart Switch (na telefony komórkowe i komputery). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.samsung.com/smartswitch.

Funkcja Samsung Smart Switch nie działa na niektórych urządzeniach i komputerach.

Korzystanie z aplikacji Smart Switch Mobile

Ta aplikacja pozwala przesyłać kontakty z poprzednio używanego iPhone'a lub urządzenia z systemem Android na nowe urządzenie. Aplikację można pobrać ze sklepu **Samsung Apps** lub **Sklep Play**.

1 Na urządzeniu dotknij opcji **Smart Switch Mobile**.

2 Na urządzeniu wybierz odpowiednią dla poprzedniego typu urządzenia opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli poprzednio używane urządzenie to urządzenie z systemem Android, należy upewnić się, że w urządzeniu zainstalowano aplikację Smart Switch Mobile. Więcej informacji znajduje się w pomocy.

Korzystanie z aplikacji Smart Switch za pomocą komputerów

Ta funkcja pozwala importować kopię zapasową kontaktów (z urządzeń przenośnych wybranych producentów) z komputera do urządzenia. Aplikację można pobrać z witryny www.samsung.com/smartswitch.

1 Zapisz na komputerze kopię zapasową kontaktów ze starego urządzenia. Szczegółowych informacji może udzielić producent urządzenia.

2 W komputerze uruchom aplikację Smart Switch.

3 Podłącz swoje aktualne urządzenie do komputera kablem USB.

4 Na komputerze kliknij nazwę producenta starego urządzenia i przenieś kontakty do nowego urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przenoszenie kontaktów za pomocą programu Samsung Kies

Aby przywrócić kontakty na urządzeniu, można za pomocą programu Samsung Kies zaimportować kopię zapasową kontaktów z komputera. Kopię zapasową kontaktów można także wykonać na komputerze za pomocą aplikacji Samsung Kies. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Łączenie z programem Samsung Kies”.

Łączność sieciowa

Podłączanie do sieci komórkowej

Gdy sieć Wi-Fi nie jest dostępna, można korzystać z Internetu w urządzeniu za pośrednictwem sieci komórkowej.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Licznik danych**, a następnie zaznacz **Sieć komórkowa**. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij **Dane komórkowe**, aby włączyć tę funkcję.

Podłączanie do sieci Wi-Fi

Urządzenie można połączyć z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. Opis dodatkowych opcji zawiera część „Wi-Fi”.

- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wi-Fi**. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień, a następnie dotknij i przytrzymaj **Wi-Fi**.

2 Przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.

3 Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki.

4 Dotknij **Połącz**. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Jeśli żądana sieć nie pojawia się na liście sieci, dotknij **Dodaj sieć Wi-Fi** w dolnej części listy sieci. Wprowadź nazwę sieci w polu **SSID sieci**, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to sieć otwarta, a następnie dotknij **Połącz**.

Uaktywnianie uwierzytelnienia Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint to funkcja, która umożliwia wyszukiwanie przez urządzenie certyfikowanych sieci Wi-Fi oraz łączenie z nimi. Jeśli funkcja Passpoint jest aktywna, można łączyć się z publicznymi sieciami Wi-Fi, które obsługują automatyczne uwierzytelnianie. Gdy zmienisz miejsce pobytu, wyszukana zostanie inna certyfikowana sieć Wi-Fi, zostanie nawiązane z nią połączenie.



Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu.

Dotknij ⋮ → **Zaawansowane**, a następnie zaznacz **Passpoint**.

Usuwanie sieci Wi-Fi z pamięci

Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która była używana, aby urządzenie nie nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Wybierz sieć z listy sieci, a następnie dotknij **Zapomnij**.

Inteligentne przełączanie sieci

Ta funkcja umożliwia utrzymywanie stabilnego połączenia z siecią m.in. podczas przeglądania stron WWW i pobierania plików. Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji upewnij się, że funkcje transmisji danych sieci komórkowych i sieci Wi-Fi są włączone.

Za korzystanie z tej funkcji za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wi-Fi**, a następnie zaznacz **Inteligentne przełączanie sieci**. Urządzenie będzie automatycznie przełączane z sieci Wi-Fi na sieć komórkową, gdy sygnał sieci Wi-Fi osłabnie lub straci stabilność. Gdy sygnał sieci Wi-Fi odzyska moc, urządzenie z powrotem zostanie przełączone z sieci komórkowej na sieć Wi-Fi.

Udostępnianie Internetu i korzystanie z routerów bezprzewodowych

Informacje o udostępnianiu Internetu i routerach bezprzewodowych

Dzięki tej funkcji można udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom lub innym urządzeniom, jeśli inne połączenie z Internetem jest niedostępne. Połączenia można nawiązywać za pomocą funkcji Wi-Fi, USB lub Bluetooth.

Za korzystanie z tej funkcji mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

Korzystanie z routera bezprzewodowego

Urządzenie może pełnić funkcję routera bezprzewodowego, co umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci komórkowych innym urządzeniom.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest wyłączona.
- Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona transmisja danych poprzez sieć komórkową.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Router i Mobile hotspot** → **Router Wi-Fi**.

2 Przeciągnij przełącznik **Router Wi-Fi** w prawo.

- Ikona zostanie wyświetlone na pasku stanu. Twoje urządzenie będzie wyświetlane na liście sieci Wi-Fi w innych urządzeniach.
- Aby ustawić hasło punktu dostępu, dotknij ⋮ → **Konfiguruj router** i wybierz poziom zabezpieczeń. Następnie wpisz hasło i dotknij **Zapisz**.

3 Na ekranie drugiego urządzenia wyszukaj i wybierz swoje urządzenie na liście sieci Wi-Fi.

4 Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych sieci komórkowych.

Korzystanie z routera USB

Ta funkcja umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci komórkowych na urządzeniu komputerowi za pomocą kabla USB.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Router i Mobile hotspot**.

2 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

3 Zaznacz **Router USB**.

Ikona zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.

4 Na komputerze możliwe będzie korzystanie z transmisji danych sieci komórkowych udostępnionej z urządzenia.

Korzystanie z routera Bluetooth

Istnieje możliwość udostępnienia za pośrednictwem funkcji Bluetooth transmisji danych sieci komórkowych na urządzeniu połączonym komputerom i innym urządzeniom.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że urządzenia połączone są za pomocą funkcji Bluetooth. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Bluetooth”.
- Upewnij się, że komputer, z którym nawiązano połączenie, obsługuje funkcję Bluetooth.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Router i Mobile hotspot**.

2 Zaznacz **Router Bluetooth**.

3 Na podłączonym urządzeniu otwórz ekran ustawień Bluetooth i dotknij ⚙ → **Dostęp do Internetu**.

Ikona zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.

4 Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych sieci komórkowych.

Metody połączenia mogą się różnić w zależności od połączonych urządzeń.

Ruchy i funkcje ułatwień obsługi

Ruchy sterujące

Zbyt silne potrząsanie urządzeniem lub uderzanie w nie może spowodować niezamierzone efekty. Należy o tym pamiętać podczas sterowania.

Bezpośrednie poł.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Bezpośrednie poł.**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bezpośrednie poł.** w prawo.

Po wyświetleniu danych dotyczących połączenia, wiadomości lub kontaktu podnieś urządzenie i przytrzymaj je w pobliżu ucha, aby wykonać połączenie głosowe.



Inteligentne powiadomienie

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Inteligentne powiadomienie**, a następnie przeciągnij przełącznik **Inteligentne powiadomienie** w prawo.

Gdy urządzenie — które było nieaktywne przez pewien czas lub miało wyłączony ekran — zostanie podniesione, będzie wibrować, gdy są nieodebrane połączenia lub nowe wiadomości.



Wycisz/wstrzymaj

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Wycisz/wstrzymaj**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wycisz/wstrzymaj** w prawo.


Przykrywanie ekranu ręką

Zakrycie ekranu dłonią powoduje wyciszenie przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.




Przewrócenie urządzenia

Odwrócenie urządzenia powoduje wyciszenie przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.

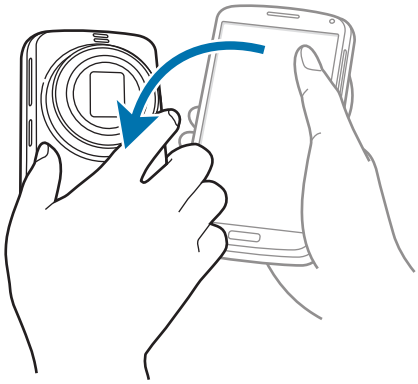

Inteligentne wstrzymywanie

Odtwarzanie jest automatycznie wstrzymywane, gdy odwrócisz wzrok od ekranu. Odtwarzanie zostanie wznowione, kiedy ponownie spojrzysz na ekran.

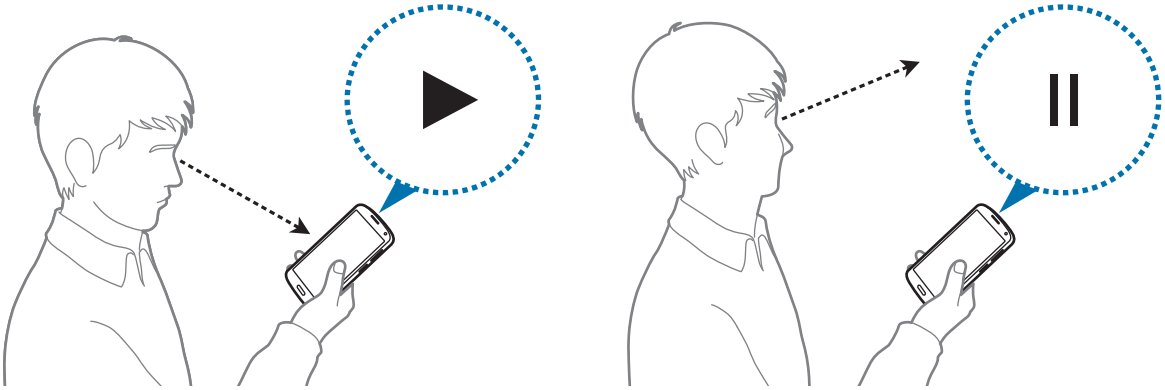


Przeciągnij dłonią, aby przechwycić

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ruchy i gesty** → **Przeciągnij dłonią, aby przechwycić**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przeciągnij dłonią, aby przechwycić** w prawo.

Przystaw bok dłoni do ekranu i przeciągnij nim przez ekran od prawej do lewej strony lub odwrotnie, aby wykonać zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → ☰ → **Album** → **Screenshots.**

W niektórych aplikacjach nie można zapisać zrzutu ekranu.

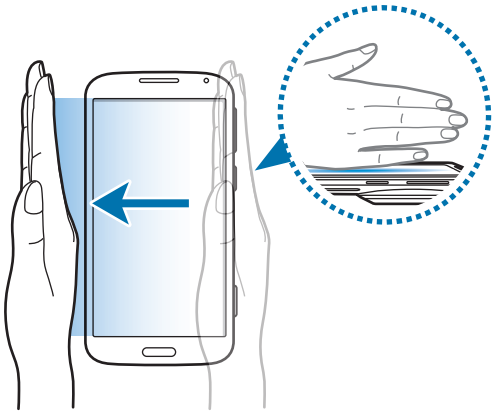

Przybornik

Za pomocą ikony przybornika można łatwo uruchamiać różne aplikacje podczas korzystania z innych aplikacji.

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Przybornik**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przybornik** w prawo. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji **Przybornik**, aby go włączyć. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol ●.

Aby uruchomić aplikację, dotknij ● i wybierz aplikację.

Aby przenieść ikonę przybornika, dotknij ● i przeciągnij ją w nowe miejsce.

Aby zmienić zawartość przybornika, dotknij ●, a następnie przeciągnij, przytrzymując, do **Edytuj**.

Aby ukryć ikonę przybornika, dotknij ●, a następnie przeciągnij, przytrzymując, do **Usuń**.

Telefon

Nawiązywanie połączeń

Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.


Dotknij **Klawiatura**, wpisz numer telefonu, a następnie dotknij , aby wykonać połączenie głosowe, lub dotknij , aby wykonać połączenie wideo. Możesz także dzwonić pod numery telefonu z list **Spis poł.**, **Ulubione** i **Kontakty**.



Wykonywanie połączeń z dzienników połączeń lub list kontaktów

Dotknij **Spis poł.** lub **Kontakty**, a następnie przeciągnij kontakt lub numer telefonu w prawo, aby wykonać połączenie.

Aby wyłączyć funkcję nawiązywania połączenia przez przeciągnięcie ikony w prawo, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Kontakty**, a następnie usuń zaznaczenie **Przec.,by zadz./wys.wiad.**

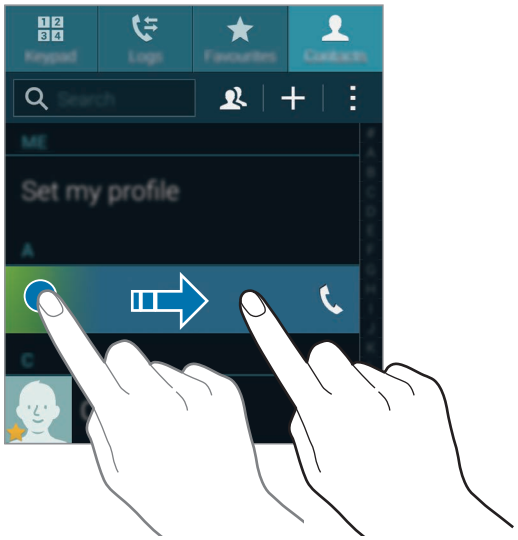

Nawiązywanie połączeń za pomocą listy ulubionych

Kontakty, z którymi się często komunikujesz, możesz dodać do listy ulubionych kontaktów, aby łatwiej móc z nimi nawiązywać połączenie.


Aby dodać kontakty do listy ulubionych, dotknij **Kontakty**, wybierz kontakt, a następnie dotknij ★.

Aby nawiązać połączenie z ulubionym kontaktem, dotknij **Ulubione** i wybierz kontakt.

Przewidywanie numerów

Dotknij **Klawiatura**.

Podczas wprowadzania numerów z klawiatury będą automatycznie wyświetlane podpowiedzi. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

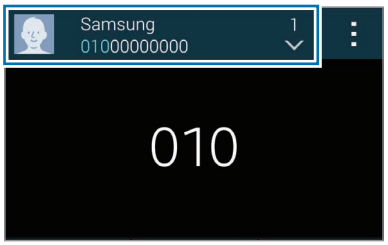

Numery szybkiego wybierania

Dotknij **Klawiatura**.

Aby wybrać numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj odpowiadającą mu cyfrę.

Aby przypisać kontakt do numeru szybkiego wybierania, dotknij dostępnego numeru szybkiego wybierania na klawiaturze, przytrzymaj go, dotknij **OK**, a następnie wybierz kontakt. Ewentualnie dotknij **Kontakty** → ⋮ → **Szybkie wybieranie**, wybierz numer, a następnie wybierz kontakt.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

Dotknij **Klawiatura**.

Dotknij i przytrzymaj **0** do momentu wyświetlenia znaku +. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie dotknij 📞.

Jeśli chcesz zablokować wychodzące połączenia międzynarodowe, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Dodatkowe ustawienia** → **Blokowanie poł.** Następnie wybierz typ połączenia i usuń zaznaczenie **Połączenia międzynarodowe**.

Odbieranie połączeń

Odbieranie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij poza duży okrąg.

Jeśli podczas korzystania z aplikacji zostanie wyświetlone okno podręczne, dotknij opcji **Odpowiedz** w oknie podręcznym.

Jeśli została aktywowana usługa połączenia oczekującego, można odebrać drugie połączenie. Po odebraniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone.

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij poza duży okrąg.

Jeśli podczas korzystania z aplikacji zostanie wyświetlone okno podręczne z powiadomieniem o połączeniu, dotknij opcji **Odrzuć** w oknie podręcznym.

Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości odrzucenia w górę.

Jeśli chcesz utworzyć różne wiadomości odrzucenia, na ekranie aplikacji dotknij **Telefon** → → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Odrzucanie połączeń** → **Wiad. o odrzucaniu poł.** → **Utwórz**.

Automatyczne odrzucanie połączeń z niepożądanych numerów

1 Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Odrzucanie połączeń** → **Tryb autom. odrzucania** → **Autom. odrzucanie numerów**.

3 Dotknij **Lista autom. odrzucania** → **Utwórz**, wprowadź numer, a następnie przypisz kategorię.

4 Dotknij **Zapisz**.

Nieodebrane połączenia

Jeśli nie odbierzesz połączenia, symbol pojawi się na pasku stanu. Otwórz panel powiadomień, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń. Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij **Telefon** → **Spis poł.**, aby wyświetlić nieodebrane połączenia.

Podczas rozmowy

W trakcie połączenia głosowego

Dostępne są następujące czynności:

- : zwiększanie głośności.
- **Dod. poł.**: nawiązywanie drugiego połączenia.
- **Klawiat.**: otwieranie klawiatury.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.
- **Wł. głośnik**: włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego należy mówić do mikrofonu znajdującego się u góry urządzenia, trzymając urządzenie z dala od uszu.
- **Wył. mikrofon**: wyłączenie mikrofonu, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
- **Bluetooth**: umożliwia przełączanie na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.
- ⋮ → **Zawieś**: zawieszanie połączenia. Dotknij polecenia **Wznów połączenie**, aby przywrócić zawieszone połączenie.
- ⋮ → **Kontakty**: otwieranie listy kontaktów.
- ⋮ → **Notatka**: tworzenie notatki.
- ⋮ → **Wiadomości**: wysyłanie wiadomości.
- ⋮ → **Personalizuj dźwięk połączenia**: wybór typu dźwięku połączenia, który będzie używany podczas korzystania ze słuchawek.
- ⋮ → **Ustawienia**: zmienianie ustawień połączenia.

Jeśli w trakcie połączenia uruchomisz aplikację, zostanie wyświetlone okienko wyskakujące ekranu połączenia (). Podczas korzystania z aplikacji możesz kontynuować prowadzenie rozmowy telefonicznej.

Okienko wyskakujące można przenieść w inne położenie, przeciągając je.

Jeśli chcesz usunąć okienko wyskakujące, dotknij go i przytrzymaj je, a następnie dotknij **OK**.

Aby wrócić do ekranu połączenia, dotknij okienka wyskakującego.

W trakcie połączenia wideo

Dostępne są następujące czynności:

- ⋮ → **Ukryj mnie**: ukrywanie obrazu przed rozmówcą.
- ⋮ → **Obraz wychodzący**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- ⋮ → **Przechwyć obraz**: robienie zdjęcia drugiej osoby.
- ⋮ → **Nagraj wideo**: nagranie filmu ze zdjęciami drugiej osoby.
- ⋮ → **Notatka**: tworzenie notatki.
- ⋮ → **Wiadomości**: wysyłanie wiadomości.
- ⋮ → **Klawiatura**: otwieranie klawiatury.
- ⋮ → **Wyłączenie głośnika**/**Włączenie głośnika**: włączenie lub wyłączenie głośnika. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego należy mówić do mikrofonu znajdującego się u góry urządzenia, trzymając urządzenie z dala od uszu.
- ⋮ → **Słuchawki**: umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.

Dotknij ekranu, aby użyć następujących opcji:

- **Przełącz**: przełączanie między aparatem przednim i aparatem tylnym.
- **Wył. mikrofon**: wyłączenie mikrofonu, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.

Kontakty

Dodawanie kontaktów

Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń

Do tego urządzenia można przenieść kontakty z innych urządzeń. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń na swoje urządzenie”.

Tworzenie kontaktów ręcznie

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Dotknij + i wprowadź informacje o kontakcie.

- : dodawanie obrazu.
- + / −: dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.

3 Dotknij **Zapisz**.

Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, dotknij **Klawiatura**, wpisz numer, a następnie dotknij **Dodawanie do Kontaktów**.

Zarządzanie kontaktami

Edytowanie kontaktu

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Wybierz kontakt do edycji i dotknij .

3 Edytuj informacje o kontakcie lub dotknij **Dodaj inne pole**, aby dodać więcej informacji o kontakcie.

4 Dotknij **Zapisz**.

Usuwanie kontaktu

Wybierz kontakt do usunięcia i dotknij → **Usuń**.

Udostępnianie kontaktu

Wybierz kontakt do udostępnienia, dotknij → **Udostępnij wizytówkę**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Zarządzanie grupami

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Dotknij .

Tworzenie nowej grupy

Dotknij +, wprowadź nazwę grupy, a następnie dotknij **Zapisz**.

Dodawanie kontaktów do grupy

Wybierz grupę i dotknij +. Wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**.

Usuwanie grupy

Dotknij ⋮ → **Usuń grupę**, wybierz grupy dodane przez użytkownika, a następnie dotknij **Gotowe**.

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do członków grupy

Wybierz grupę, dotknij ⋮ → **Wyślij wiadomość lub e-mail** → **Wiadomość** lub **E-mail**, wybierz członków, dotknij **Gotowe**, wpisz wiadomość, a następnie dotknij przycisku wysyłania.

Scalanie kontaktów z kontami

Kontakty zapisane w urządzeniu można scalić ze swoimi kontami.

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Dotknij ⋮ → **Scal konta** → **Google** lub **Konto Samsung**.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Kontakty można zarówno importować do urządzenia z usług pamięci masowej, jak i eksportować je z urządzenia do usług pamięci masowej.

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Kontakty** → **Importuj/Eksportuj**, a następnie wybierz opcję importowania lub eksportowania.

Wyszukiwanie kontaktów

Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Przeciągnij palcem po wykazie po prawej stronie listy kontaktów, aby szybko ją przewinąć.
- Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- ★ : dodawanie do ulubionych kontaktów.
- / : nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
- : tworzenie wiadomości.
- : tworzenie wiadomości e-mail.

Dodawanie skrótów kontaktów do ekranu startowego

Na ekranie startowym możesz dodać skróty kontaktów, z którymi się często komunikujesz.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Wybierz kontakt.

3 Dotknij ⋮ → **Dodaj skrót do ekranu startowego**.

Wiadomości i poczta e-mail

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości


Istnieje możliwość wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

1 Dotknij **Wiadomości** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij .

3 Dodaj odbiorców, aby wprowadzić wiadomość.

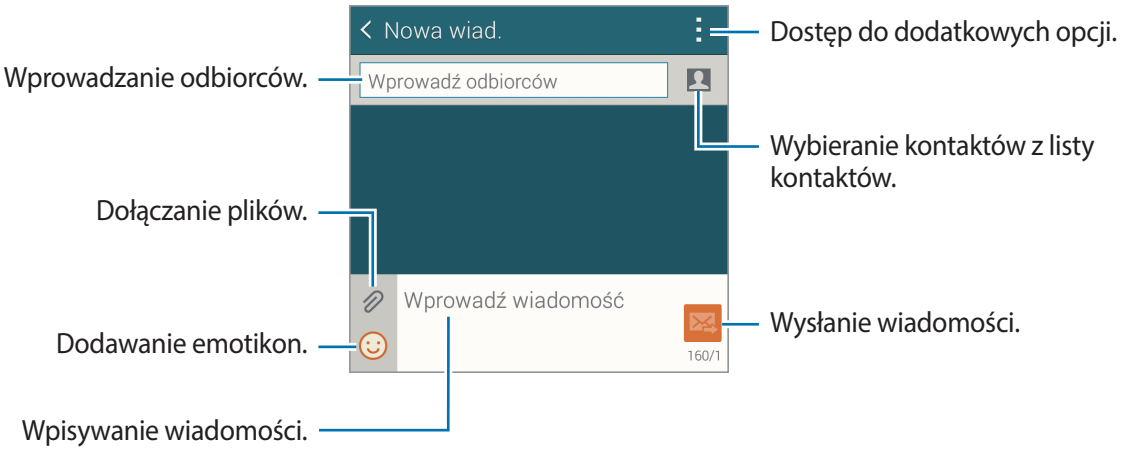

4 Dotknij , aby wysłać wiadomość.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

W trakcie redagowania wiadomości można dotknąć ⋮, aby użyć jednej z następujących opcji:

- **Szybkie odpowiedzi**: wybór szablonu wiadomości i wprowadzenie wiadomości.
- **Wstaw emotikonę**: wstawianie emotikon.
- **Dodaj temat**: wpisywanie tematu.
- **Dodaj slajd**: dodawanie suwaka wiadomości.
- **Zaplanuj wiadomość**: ustawienie określonej daty i godziny wysłania wiadomości.
- **Anuluj**: anulowanie tworzenia wiadomości.
- **Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki tekstu w polu tekstowym.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij ⋮ → **Zaplanuj wiadomość**. Ustaw datę i godzinę i dotknij **Gotowe**.

- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Dodawanie kontaktów do listy priorytetowej

Kontakty, z którymi się często komunikujesz, możesz ustawić jako kontakty priorytetowe. Będzie można wtedy wysłać do nich wiadomość, wybierając ikonę kontaktu w polu nad listą wiadomości.

Dotknij **Dotknij, aby dodać nadawców priorytetowych.** → **Skrzynka odbiorcza** lub **Kontakty**, wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**. Aby dodać więcej kontaktów, dotknij ⊕.

Aby usunąć kontakty z listy priorytetowej, dotknij kontaktu i przytrzymaj go, a następnie dotknij **Edytuj listę nadawców priorytetowych** → ⊖ → **Gotowe**.

Przeglądanie wiadomości przychodzących

Wiadomości przychodzące są grupowane w wątki według kontaktów. Wybierz kontakt, aby wyświetlić wiadomości od danej osoby.

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

W trakcie wyświetlania wiadomości można dotknąć ⋮, aby użyć jednej z następujących opcji:

- **Połączenie wideo**: nawiązanie połączenia wideo z kontaktem.
- **Wyświetl kontakt**: wyświetlenie informacji o danym kontakcie.
- **Dodaj do kontaktów**: dodanie kontaktu do listy kontaktów.
- **Szybkie odpowiedzi**: wprowadzenie wiadomości przez wybranie jednego z szablonów wiadomości.
- **Dodaj odbiorcę**: dodawanie odbiorców, do których zostanie wysłane wiadomość.
- **Wstaw emotikonę**: wstawianie emotikon.
- **Dodaj temat**: wpisywanie tematu.
- **Dodaj slajd**: dodawanie suwaka wiadomości.
- **Zaplanuj wiadomość**: ustawienie określonej daty i godziny wysłania wiadomości.
- **Dodaj do nad. priorytetowych** / **Usuń z nadawców priorytet.**: dodawanie kontaktów do listy nadawców priorytetowych lub usuwanie ich z niej.
- **Dodaj do numerów spamu** / **Usuń z numerów spamu**: określenie numeru telefonu jako spam lub usunięcie numeru telefonu z listy spamu.
- **Anuluj**: anulowanie tworzenia wiadomości.
- **Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki tekstu w polu tekstowym.

Zarządzanie wiadomościami

Podczas wyświetlania listy wiadomości dotknij ⋮ i skorzystaj z następujących opcji:

- **Wybierz**: wybór wiadomości do usunięcia lub określenia ich jako spam.
- **Usuń**: usunięcie wszystkich lub wybranych wiadomości.
- **Wersje robocze wiadomości**: wyświetlanie wiadomości zapisanych w celu ich późniejszego wysłania.
- **Zablokowane wiadomości**: wyświetlanie zablokowanych wiadomości.
- **Zaplanowane wiadomości**: wyświetlanie wiadomości zaplanowanych do wysłania.
- **Wiadomości typu spam**: wyświetlanie wiadomości oznaczonych jako spam.
- **Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki tekstu w polu tekstowym.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień wiadomości.
- **Pomoc**: otwarcie pomocy dotyczącej wysyłania wiadomości i zarządzania nimi.

E-mail

Konfigurowanie kont e-mail

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Przy pierwszym otwarciu **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail.

Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij **Dalej** w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak Google Mail lub **Konfiguracja ręczna** w przypadku firmowych kont e-mail innych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.

Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij ☰ → **Zarządzaj kontami** → +.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Dotknij na dole ekranu. Wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij , aby dodać odbiorców z listy kontaktów.

Dotknij , aby dołączyć obrazy, filmy i inne elementy.

Dotknij → , aby wstawić do wiadomości obrazy, zdarzenia i inne elementy.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas redagowania wiadomości dotknij ⋮ → **Zaplanuj e-mail**. Zaznacz **Zaplanuj e-mail**, ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **Gotowe**.


- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Odczytywanie wiadomości

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Dotknij ☰ i wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij ↻.

Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.

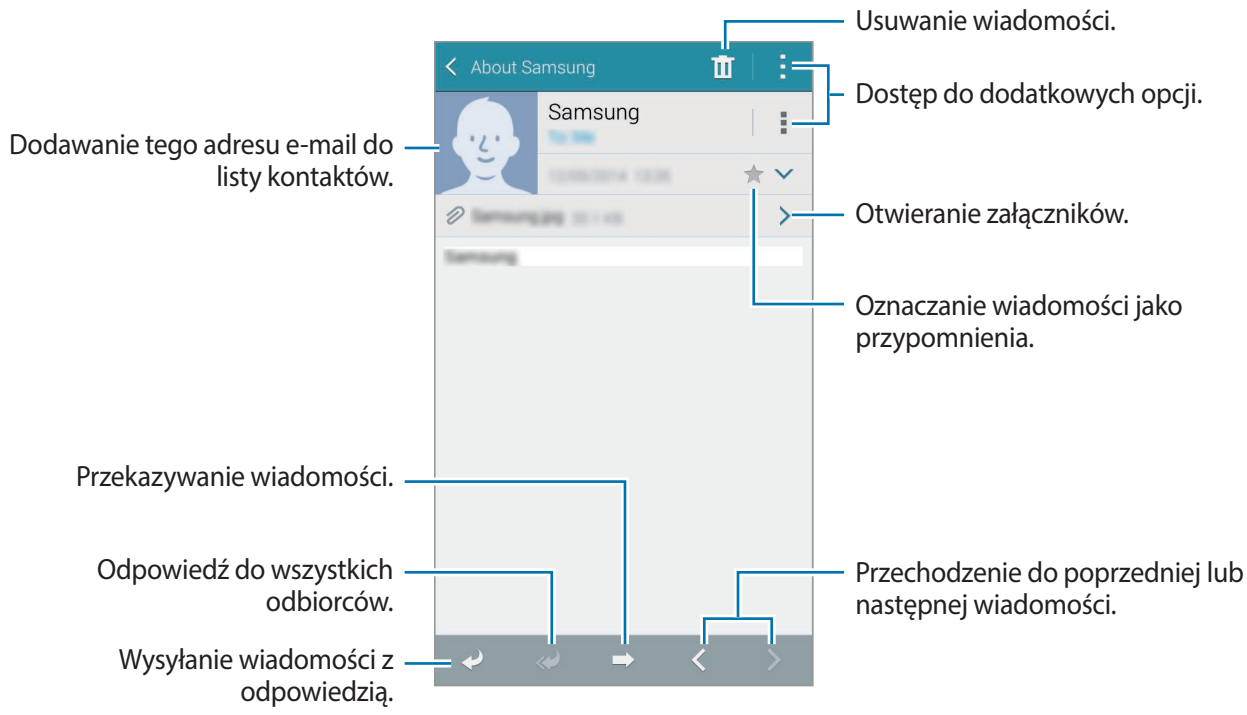

Dodawanie kontaktów do listy priorytetowej

Kontakty, z którymi się często komunikujesz, możesz ustawić jako kontakty priorytetowe.

Dotknij ☰ → **Nadawcy priorytetowi** → **Dotknij, aby dodać nadawców priorytetowych.** → **Wpisz e-mail** lub **Kontakty**, wprowadź adresy e-mail lub wybierz kontakty, które chcesz dodać, a następnie dotknij **OK** lub **Gotowe**.

Jeśli chcesz dodać kontakty do listy priorytetowej, dotknij ⊕.

Jeśli chcesz usunąć kontakty z listy priorytetowej, dotknij kontaktu i przytrzymaj go, dotknij **Edytuj listę nadawców priorytetowych**, dotknij ⊖ przy poszczególnych kontaktach, a następnie dotknij **Gotowe**.

Google Mail

Ta aplikacja umożliwia szybkie uzyskiwanie bezpośredniego dostępu do usługi Google Mail.

Dotknij **Google Mail** na ekranie aplikacji.


- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może mieć inną nazwę w zależności od regionu i operatora sieci.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij ✉+, wprowadź odbiorców, temat oraz wiadomość, a następnie dotknij ➤.

Odczytywanie wiadomości

Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.

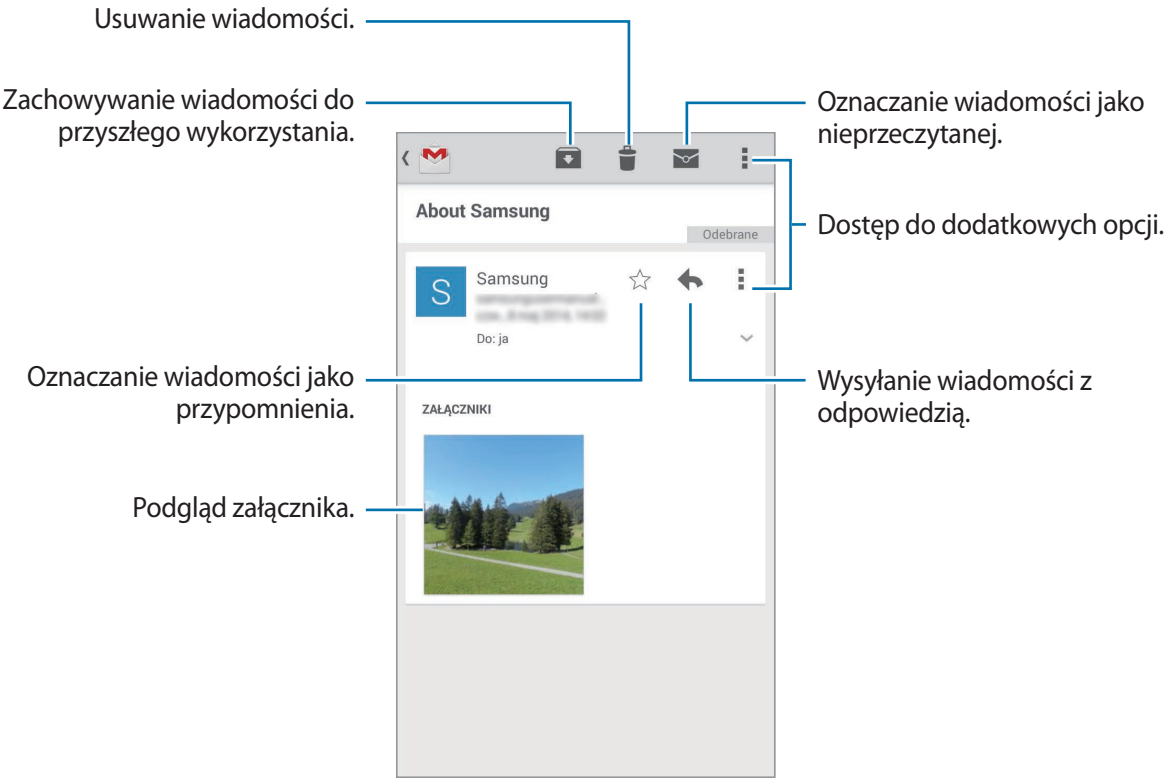

Aparat

Uruchamianie aparatu

Informacje na temat uruchamiania aparatu

Ta aplikacja służy do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

Menu **Galeria** można użyć do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zrobionych aparatem w urządzeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Wyświetlanie zawartości na urządzeniu”.

- Jeśli **Aparat** zostanie po raz pierwszy uruchomiony na urządzeniu, może zostać rozpoczęte aktualizowanie oprogramowania.
- Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.
- Jeśli wydarzy się coś specjalnego i chcesz szybko zrobić zdjęcie, uruchom **Aparat** na zablokowanym ekranie. Na zablokowanym ekranie przeciągnij poza duży okrąg. Funkcja rozpoznaje bieżącą lokalizację i przekazuje informacje o trudnych warunkach pogodowych, jeśli mają one wystąpić w danej okolicy.
- Jeśli **Aparat** zostanie uruchomiony na ekranie blokady, zdjęcia można wykonywać tylko na ekranie blokady.


Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są zabronione prawnie.
- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Uruchamianie aparatu w trybie Aparatu natychmiastowego

Jeśli ekran jest wyłączony, można uruchomić **Aparat**, naciskając i przytrzymując jednocześnie przycisk migawki i przycisk regulacji głośności.


Trzymanie urządzenia w odpowiedni sposób

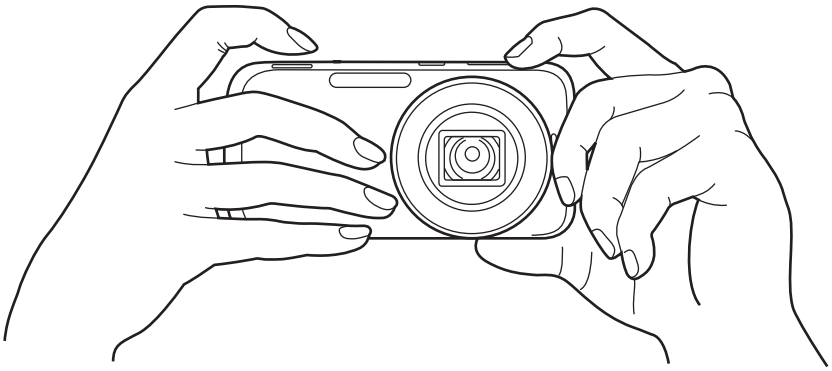

Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę światła słonecznego. Może to spowodować odbarwienie matrycy lub jej nieprawidłowe działanie.

Należy uważać, aby nie zasłonić ekranu, obiektywu, lampy błyskowej ani mikrofonu.


Informacje o ekranie podglądu

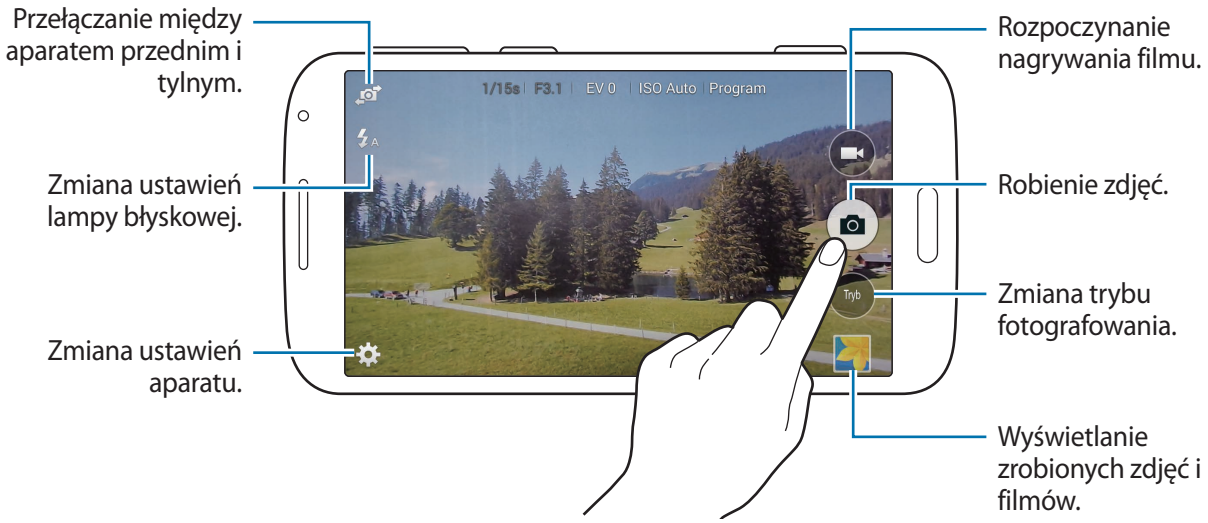

Ikona	Znaczenie
1/15s	Czas naświetlania
F3.1	Wartość przysłony
EV 0	Wartość ekspozycji
ISO Auto	Czułość ISO
Program	Tryb fotografowania

Naciskanie przycisku migawki do połowy


Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby dostosować ostrość. Aparat ustawia ostrość, ekspozycję i balans bieli automatycznie, a ramka ostrości zmienia kolor na zielony. Jeśli ustawianie ostrości nie powiedzie się, ramka ostrości zmieni kolor na czerwony.

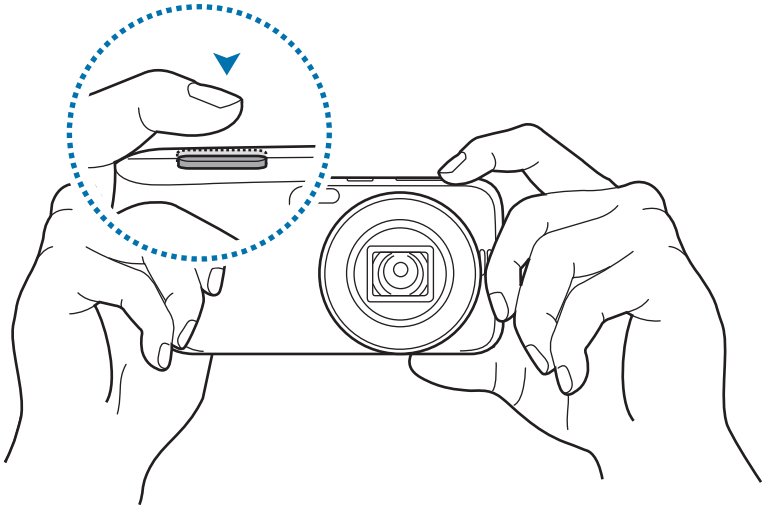

Przybliżanie lub oddalanie

Użyj jednej z następujących metod:

- Użyj przycisku regulacji głośności, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
- Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.

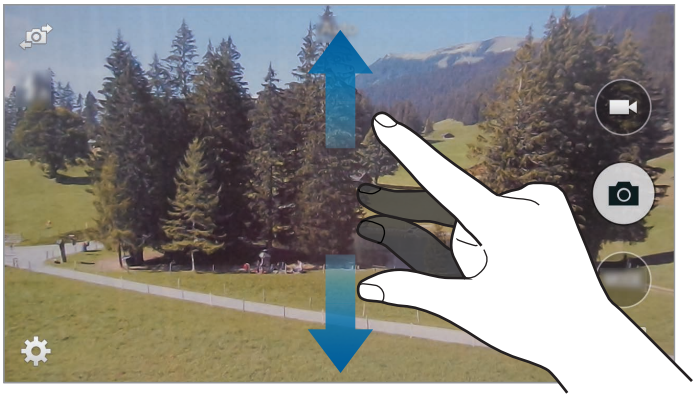

- Efekt zbliżenia/oddalenia jest dostępny podczas używania funkcji powiększenia przy nagrywania filmu.
- Funkcja zoomu nie jest dostępna, jeśli film nagrywany jest za pomocą funkcji Przyśpieszenie.
- Podczas używania funkcji zoomu soczewka jest przesuwana w przód i w tył, aby dostosować ostrość przed ustawieniem dokładnego przybliżenia.
- Aby zachować naturalny kąt patrzenia, przyrosty współczynnika zoomu są coraz większe.

Robienie zdjęć

Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość na obiekcie. Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony. Naciśnij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Możesz również dotknąć obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość. Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Nagrywanie filmów

Dotknij ⏺, aby nagrać film. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij ⏹.

Podczas nagrywania dotknij miejsca, w którym ma zostać ustawiona ostrość.

- Aby zmienić ustawienia ostrości w trakcie nagrywania filmu, dotknij ekranu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij ⊡.
- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij 📷.

- Istnieje możliwość nagrania do 10 minut filmu w trybie 1080p lub 720p przy 60 kl./s. Istnieje możliwość nagrania do 25 minut filmu w niższej jakości.
- Użycie karty pamięci o małej szybkości zapisu może spowodować nieprawidłowe zapisanie filmu przez urządzenie. Nagrywanie może zostać przerwane, może także dojść do uszkodzenia klatek już zapisanych.
- Filmów w wysokiej rozdzielczości nie można nagrać na kartach pamięci, które nie obsługują wyższych szybkości zapisu. Do nagrywania filmów w wysokiej rozdzielczości należy stosować karty pamięci obsługujące wyższe szybkości zapisu (micro SDHC klasy 10 lub wyższej).
- Rozmiar klatki filmu podczas nagrywania może być mniejszy w zależności od rozdzielczości filmu i liczby klatek na sekundę.
- Po ustawieniu opcji optycznej stabilizacji obrazu (OIS) na aparacie może zostać nagrany odgłos pracy optycznego stabilizatora obrazu (OIS).
- Jeśli funkcja zoomu jest włączona podczas nagrywania filmów, wówczas urządzenie może nagrać dźwięk zoomu. Aby zredukować dźwięk zoomu, włącz opcję cichego zoomu.
- Jeśli podczas nagrywania filmu kąt aparatu zostanie gwałtownie zmieniony, aparat może mieć problemy z prawidłowym zapisem obrazu.
- Jeśli podczas nagrywania filmu dotkniesz ekranu, aby ręcznie zmienić ostrość, dźwięk dotknięcia może zostać nagrany.
- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij 📷. Za pomocą tylnego aparatu można wykonywać do sześciu zdjęć (brak limitu dla przedniego aparatu).

Oglądanie zdjęć i filmów


Aby wyświetlić zrobione zdjęcia lub nagrane filmy, dotknij ikony galerii. Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego obrazu.

Korzystanie z widgetów aparatu

Widget Studio aparatu

Za pomocą tego widgetu można uzyskać dostęp do różnych aplikacji związanych z aparatem.

Szczegółowe informacje na temat dodawania widgetów zawiera część „Dodawanie elementów”.

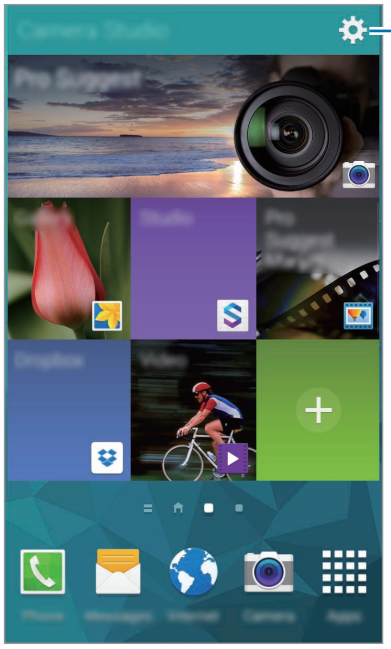

Widget Ramka ze zdjęciem

Za pomocą tego widgetu można odtwarzać pokaz slajdów na ekranie domowym.

Szczegółowe informacje na temat dodawania widgetów zawiera część „Dodawanie elementów”.

Aby wybrać obrazy, dotknij **Obrazy**.

Aby wybrać album, dotknij **Album**.


Aby wyświetlać obrazy w losowej kolejności, dotknij **Przetasowane zdjęcia**.

Oddzielanie obszaru ekspozycji od obszaru ostrości

Jeśli jasne światło wpływa na kontrast lub fotografowany obiekt znajduje się poza obszarem automatycznej ostrości, należy użyć tej funkcji, aby uzyskać odpowiednią wartość ekspozycji. Obszary ekspozycji możesz oddzielić od obszaru ostrości, a następnie możesz wybrać odpowiedni poziom ekspozycji dla obiektu.


1 Dotknij obszaru, na którym chcesz ustawić ostrość.

→ zostanie wyświetlone w górnym prawym rogu ramki ostrości.

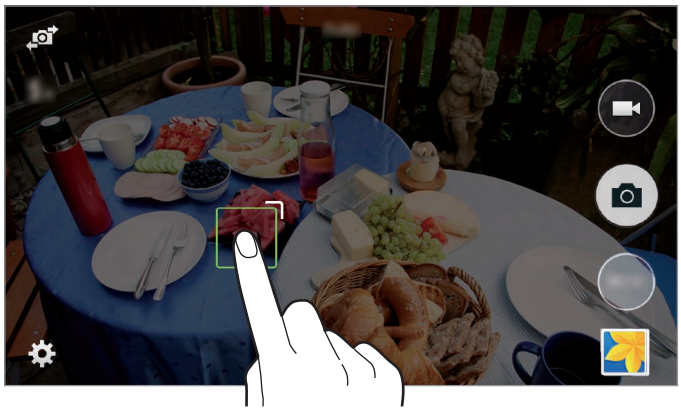


2 Przeciągnij ⌝ do obszaru ekspozycji.

Po dotknięciu ⌝ obszar ekspozycji zostanie oddzielony od obszaru ostrości.

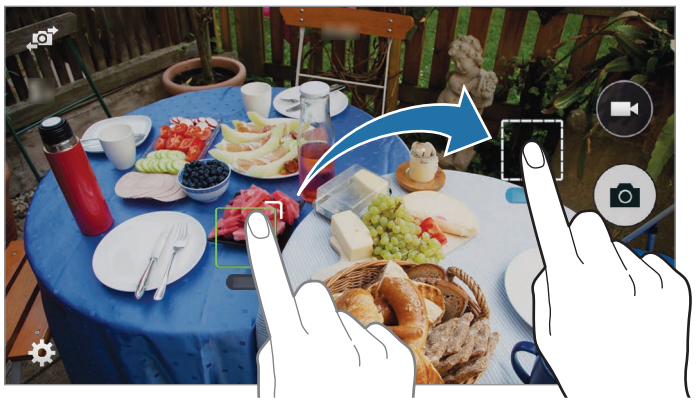


Dotknij każdego obszaru i przytrzymaj go, aby zablokować ustawienie ostrości lub ekspozycji.

Przeciągnij razem obszary ostrości i ekspozycji, aby je połączyć.

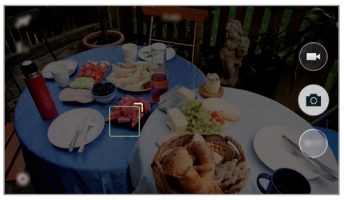


Przed rozdzieleniem

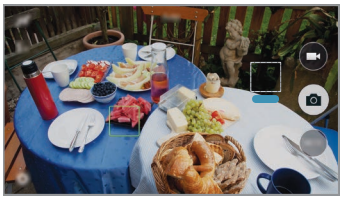

Po rozdzieleniu

Korzystanie z trybu zdalnego wizjera

Urządzenie może pełnić funkcję wizjera innego urządzenia. Można wtedy sterować innym urządzeniem zdalnie, aby robić zdjęcia lub nagrywać filmy na odległość. Na urządzeniu wyświetlany jest ten sam obraz, który jest wyświetlany na połączonym urządzeniu.

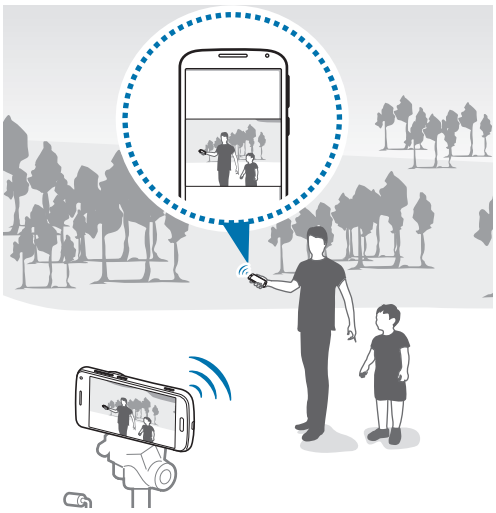

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij ⚙ → **Zdalny wizjer**.

3 Dotknij **Łatwe połączenie przez NFC** lub **Ustawienia Wi-Fi Direct**, aby połączyć z innym urządzeniem.

- **Łatwe połączenie przez NFC**: włączenie funkcji NFC na obu urządzeniach.
- **Ustawienia Wi-Fi Direct**: włączenie funkcji Wi-Fi Direct na obu urządzeniach.

4 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.

5 Dotknij ◉, aby zrobić zdjęcie, którego podgląd jest wyświetlany na wizjerze połączonego urządzenia.

Upewnij się, że urządzenie, z którym chcesz się połączyć, obsługuje funkcję zdalnego wizjera.

Korzystanie z trybu fotografowania

Korzystanie z trybu fotografowania

Aparat dysponuje różnymi trybami robienia zdjęć. Dzięki nim można dostosować swoje zdjęcia i filmy.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb**.

Dotknij **Zarządzaj trybami**, aby wybrać tryby fotografowania wyświetlane na ekranie wyboru trybu.

- **Auto**: warunki oceniane są automatycznie w aparacie i wybierany jest optymalny tryb fotografowania.
- **Pro suggest**: robienie zdjęć z jednym z automatycznie zasugerowanych trybów inteligentnych lub poprzez zastosowanie wstępnie zdefiniowanych ustawień.
- **Program**: w tym trybie aparat automatycznie dostosowuje czas naświetlania i wartość przysłony, dzięki czemu można uzyskać optymalną wartość ekspozycji.
- **Upiększanie twarzy**: fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania ładniejszego zdjęcia.
- **Zdj. i więc.**: wykonywanie serii zdjęć i stosowanie na nich różnych efektów. Zdjęcia wykonane w tym trybie oznaczone są symbolem w **Galeria**.
- **Panorama**: zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć. Zdjęcie wykonane w tym trybie oznaczone jest symbolem w **Galeria**.

  Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.

  - Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
  - Utrzymuj aparat pomiędzy liniami prowadzącymi klatki.
  - Unikaj fotografowania obiektów znajdujących się na nierozpoznawalnym tle, jak puste niebo lub gładka ściana.
- **Wirt. wyc.**: robienie zdjęć w przestrzeni przez przemieszczanie urządzenia i fotografowanie z różnych kątów w celu utworzenia obrazu stereoskopowego. Zdjęcie wykonane w tym trybie oznaczone jest symbolem w **Galeria**.
- **HDR (bogate kolory)**: robienie zdjęć z zachowaniem szczegółów w obszarach jasnych i ciemnych.
- **Tryb nocny**: robienie zdjęć w warunkach słabego oświetlenia bez flesza.
- **Seria zdjęć**: zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
- **Alarm autoportretu**: wykrywanie twarzy w ustawionym obszarze i automatyczne wykonywanie wielu zdjęć. Następnie możliwe jest wybranie najlepszego zdjęcia.
- **Ręcznie**: ręczne ustawienie czasu ekspozycji i wartości przysłony.
- **Zdj. dzieci**: odtworzenie zabawnego dźwięku, który zwraca uwagę dziecka podczas robienia zdjęcia.

- **Pocztówka**: robienie zdjęć błękitnego nieba i bogatych w kolory krajobrazów.
- **Świt**: fotografowanie porannego nieba w subtelnych barwach.
- **Śnieg**: robienie jasnych zdjęć w śnieżnej scenerii.
- **Makro**: robienie zdjęć obiektów znajdujących się bardzo blisko.
- **Jedzenie**: fotografowanie żywności w żywszych kolorach.
- **Wewnątrz**: robienie wyraźnych zdjęć we wnętrzach.
- **Stopklatka**: robienie zdjęć obiektów poruszających się bardzo szybko.
- **Wodospad**: robienie zdjęć wodospadom.
- **Animowane zdjęcie**: robienie zdjęcia, na którym poruszają się wybrane obiekty, poprzez unieruchomienie lub animowanie obiektów ruchomych wykrywanych automatycznie w aparacie.
- **Dźw. i obr.**: robienie zdjęcia z dźwiękiem.
- **Zdjęcie sferyczne**: wykonywanie wielu zdjęć otoczenia i łączenie ich w jeden sferyczny obraz. Zdjęcie wykonane w tym trybie oznaczone jest symbolem 360 w **Galeria**.
- **Sylwetka**: robienie zdjęć ciemnych sylwetek na jasnym tle.
- **Zachód słońca**: robienie zdjęć zachodom słońca.
- **Fajerwerki**: fotografowanie fajerwerków.
- **Ślady świetlne**: robienie zdjęć smug światła w warunkach słabego oświetlenia.


Korzystanie z trybu Sugerowane ustawienia

Ten tryb służy do robienia zdjęć z jednym z automatycznie zasugerowanych trybów inteligentnych lub poprzez zastosowanie wstępnie zdefiniowanych ustawień. Ustawienia obrazu można łączyć w filmie, a następnie zastosować podczas robienia zdjęć. Istnieje możliwość pobierania filmów lub przesyłania własnych filmów.

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Tryb** → **Pro suggest**.

3 Wybierz tryb lub film.

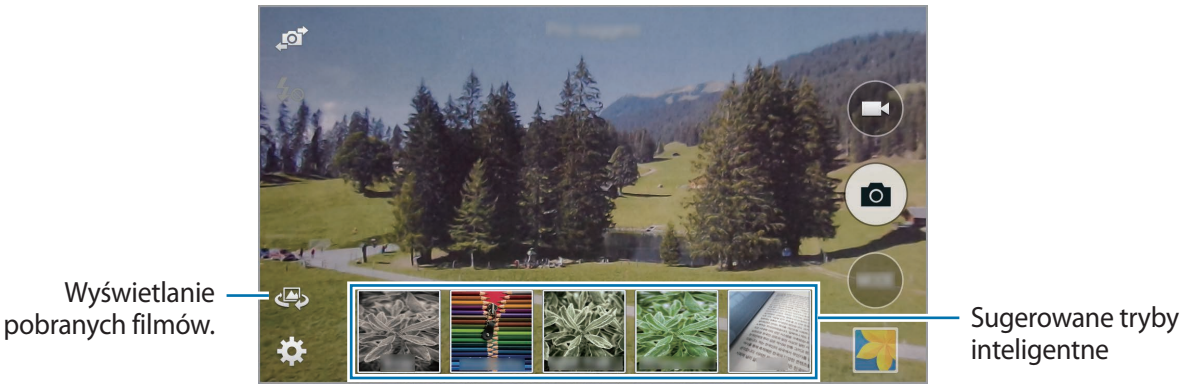

4 Naciśnij przycisk migawki.

- Jeśli aktualny czas zostanie ustawiony ręcznie, sugestie dotyczące trybu mogą nie być właściwe.
- Aby korzystać z tej funkcji, przeczytaj i zaakceptuj warunki użytkowania.

Zarządzanie filmami

Istnieje możliwość pobierania filmów lub przesyłania własnych filmów. Filmy można także porządkować według oceny lub kategorii; istnieje ponadto możliwość wyświetlania ostatnio przesłanych filmów oraz tworzenia własnych filmów.

Na ekranie aplikacji dotknij **Pro Suggest Market**.

- Aby utworzyć film, dotknij , ustaw opcję fotografowania, a następnie dotknij . Wprowadź szczegóły, załącz przykładowe obrazy, a następnie dotknij **Zapisz**.
- Aby wyszukiwać filmy, dotknij .
- Aby uzyskać dostęp do innych opcji, dotknij .


Korzystanie z trybu ręcznego

Ten tryb umożliwia ręczne ustawienie czasu naświetlania i wartości przysłony. Ten tryb zapewnia pełną kontrolę nad ekspozycją robionego zdjęcia. Tryb ten jest przydatny w środowisku o kontrolowanych parametrach, takich jak studio fotograficzne, lub gdy niezbędne jest precyzyjne dostosowanie ustawień aparatu.

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Tryb** → **Ręcznie**.

3 Ustaw żądane opcje fotografowania.

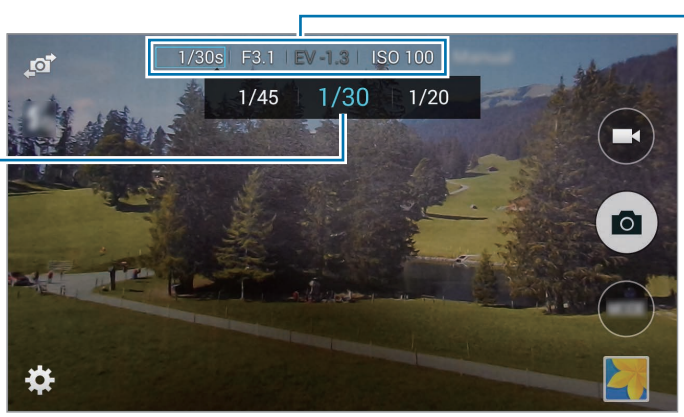

- Po ustawieniu wysokiej wartości ISO lub długiego czasu naświetlania zdjęcie może zawierać więcej zakłóceń.
- Im dłuższy czas naświetlania, tym dłuższy czas zapisu pliku zdjęcia. Podczas zapisywania pliku zdjęcia nie wyłączaj aparatu.
- Istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch różnych wartości przysłony. Dostępne wartości różnią się w zależności od współczynnika zoomu.

Korzystanie z trybu alarmu autoportretu

Ten tryb służy do wykrywania twarzy w ustawionym obszarze i automatycznego wykonywania wielu zdjęć. Następnie możliwe jest wybranie najlepszego zdjęcia.

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Tryb** → **Alarm autoportretu**.

3 Przeciągnij lub dostosuj ramkę, aby określić obszar wykrywania.

4 Skadruj zdjęcie, kierując obiektyw w swoją stronę.

5 Słuchaj sygnałów dźwiękowych pomocnych przy kadrowaniu.

Gdy twarz znajduje się w obszarze kadrowania, emitowany jest dźwięk ostrzegawczy, a następnie przez dwie sekundy emitowane są sygnały dźwiękowe i automatycznie wykonywana jest seria zdjęć.

6 Wybierz najlepsze zdjęcie, a następnie dotknij .

Korzystanie z efektu trybu HDR (Rich Tone)

Bogactwo barw i odwzorowanie szczegółów zdjęć robionych nawet w jasnych lub ciemnych miejscach.

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → **Tryb** → **HDR (bogate kolory)**, a następnie zrób zdjęcie.



Bez efektu



Z efektem

Dotknij ⚙ → **Zapisywanie jako**, aby zapisać jedno zdjęcie HDR lub dwa zdjęcia (jedno z efektem HDR i jedno z normalną ekspozycją).

Korzystanie z trybu zdjęcia animowanego

Ta opcja umożliwia zrobienie zdjęcia, na którym poruszają się wybrane obiekty, poprzez unieruchomienie lub animowanie obiektów ruchomych wykrywanych automatycznie w aparacie.

1. Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.
2. Dotknij **Tryb** → **Animowane zdjęcie**.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk migawki.
4. Dotknij **Edytuj** i dostosuj szybkość odtwarzania, zakres do przycięcia lub zmień kierunek animacji. Dotknij **Zatrzymaj**, a następnie pocieraj ekran, aby animować lub unieruchomić wykryte ruchome obiekty.
5. Dotknij 💾, aby zapisać zdjęcie.

Korzystanie z trybu zdjęcia sferycznego

Ten tryb służy do wykonywania wielu zdjęć najbliższego otoczenia i łączenia ich w jeden sferyczny obraz.

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Tryb** → **Zdjęcie sferyczne**.

Na ekranie wyświetlony zostaje wskaźnik w postaci celownika.

3 Przesuń urządzenie tak, aby celownik wskazywał obszar, w którym ma być wykonane pierwsze zdjęcie.

4 Przytrzymaj celownik w okręgu na ekranie podglądu do momentu zrobienia pierwszego zdjęcia.

5 Aby wykonać kolejne zdjęcie, umieść ponownie kolejny celownik wewnątrz koła. Pozycję wykonanych zdjęć w sferze można wyświetlać w lewej dolnej części ekranu.

6 Aby zakończyć wykonywanie zdjęć, dotknij ■.

Korzystanie z trybu Wirtualny obchód


Informacje o trybie Wirtualny obchód

W tym trybie fotografowania można robić zdjęcia przestrzenne, poruszając się w przód albo obracając się w lewo lub w prawo. Wykonane zdjęcia przestrzenne robione są z różnych kątów widzenia. Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć w formie pokazu slajdów i symulowania poruszania się w przestrzeni.


1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Tryb** → **Wirt. wyc.**

3 Przesuń urządzenie, aby umieścić kropkę w dużym okręgu na środku ekranu podglądu. Na urządzeniu wykrywane jest zatrzymanie ruchu, a zdjęcia robione są od tego miejsca w przestrzeni.

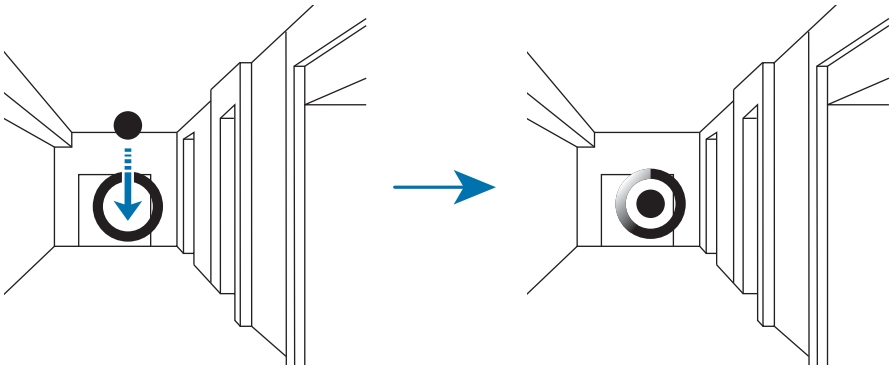

4 Podczas robienia zdjęć przesuwaj się powoli w przód albo obracaj w lewo lub w prawo. Za każdym razem, kiedy kropka znajdzie się w dużym okręgu, w urządzeniu automatycznie wykonywane jest zdjęcie.

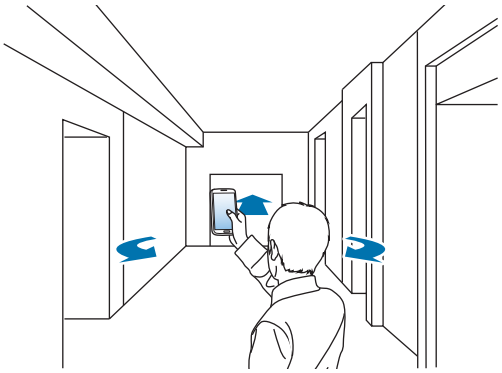

5 Powoli przesuwaj się wraz z urządzeniem w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Jeśli kropka znajdzie się na środku dużego okręgu, w urządzeniu rozpoczynane jest robienie zdjęć. Powtarzaj to działanie, aby robić więcej zdjęć.

Aby wyświetlić podgląd zdjęcia, dotknij 〉 w lewej dolnej części ekranu. Kierunek robienia zdjęć jest wyświetlany na każdej miniaturze.

Jeśli chcesz usunąć zdjęcie, które zostało zrobione ostatnie, dotknij **Cofnij**.

6 Aby zakończyć, dotknij ■.

Wyświetlanie zdjęć

Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć wykonanych z różnych lokalizacji i punktów widzenia.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Galeria**.

2 Wybierz obraz z ikoną na miniaturze obrazu.

Korzystanie z trybu Zdjęcia i nie tylko

Dzięki temu trybowi można wykonywać serię zdjęć i edytować je, stosując różne efekty za pomocą trybów fotografowania.

W przypadku robienia zdjęć w tym trybie nie można korzystać z funkcji powiększenia.

1 Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Tryb** → **Zdj. i więc.**

3 Naciśnij przycisk migawki.

W urządzeniu wykonywana jest seria zdjęć i wyświetlane są dostępne tryby fotografowania.

4 Wybierz tryb fotografowania i zastosuj efekt na zdjęciach. Dostępne tryby mogą się różnić w zależności od wykonywanych zdjęć.

- **Najlepsze zdjęcie**: wykonanie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich. Aby wyświetlić inne zdjęcia w serii, przewiń w lewo lub w prawo. Na urządzeniu polecane jest najlepsze zdjęcie, przy którym wyświetlana jest ikona .
- **Najl. wyraz tw.**: robienie w tym samym czasie kilku zdjęć grupowych, a następnie łączenie ich w celu uzyskania jak najlepszego zdjęcia. Dotknij białej ramki na jednej z twarzy i wybierz najlepszą minę danej osoby z min, które zostaną wyświetlone na dole ekranu, a następnie zrób to samo z pozostałymi twarzami. Następnie połącz obrazy w jedno zdjęcie. Na urządzeniu polecane jest najlepsze zdjęcie, przy którym wyświetlana jest ikona .
- **Gumka**: usuwanie ruchomych obiektów znajdujących się w tle. Dotknij , aby usunąć ruchome obiekty. Dotknij , aby przywrócić oryginalne zdjęcie.
- **Zdj. dramat.**: wykonywanie serii zdjęć i łączenie ich w celu otrzymania zdjęcia przedstawiającego śladu ruchu.
- **Zdjęcie panoramiczne**: zastosowanie w tle obiektu efektu symulującego jego szybki ruch. Dotknij **Obiekty**, aby wybrać temat. Dotknij **Rozm. ruch**, aby zmienić kąt rozmycia zastosowanego na tło. Dotknij i narysuj palcem okrąg wokół dużego okręgu, aby dostosować kąt rozmycia. Aby dostosować poziom rozmycia tła, przeciągnij ekran w lewo lub w prawo.

5 Dotknij .

Konfiguracja ustawień

Informacje o konfiguracji ustawień

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → ⚙. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

- **Czas otwarcia migawki**: dostosowanie szybkości migawki w celu uchwycenia szybko przemieszczających się obiektów lub tworzenia zdjęć ze śladami ruchu.
- **Przysłona**: dostosowanie wartości przysłony w celu wykonywania portretów, zdjęć kwiatów lub krajobrazów.
- **EV**: jeśli poziom ekspozycji ustawiony przez aparat jest wyższy lub niższy od odczekiwanego, wartość ekspozycji można dostosować ręcznie.
- **ISO**: wartość ustawienia czułości ISO oznacza czułość aparatu na światło. Im wyższa czułość ISO, tym wyższa czułość aparatu na światło. W rezultacie po wybraniu wyższej wartości czułości ISO można robić zdjęcia w słabo oświetlonych lub w ciemnych pomieszczeniach, przy krótszym czasie naświetlania. Ustawienie to może jednak zwiększyć poziom zakłóceń elektronicznych, co przełoży się na większą ziarnistość fotografii.
- **WB (źródło światła)**: wybranie właściwego balansu bieli umożliwia uzyskanie realistycznego zakresu kolorów.
- **Lampa błyskowa**: aby zrobić realistyczne zdjęcie obiektu, ilość światła powinna być stała. W przypadku zmieniającej się ilości światła można użyć lampy błyskowej, która zapewni jego stałą ilość.
- **Auto Focus**: ta opcja służy do wyboru trybu ostrości dostosowanego do fotografowanego obiektu.
- **Tryb Fotograf. sekwen.**: ta opcja służy do określenia metody robienia zdjęć. Zdjęcia seryjne są zalecane przy robieniu zdjęć obiektów poruszających się bardzo szybko, na przykład samochodów wyścigowych.
- **Synchroniz. filmów**: ustawienie, kiedy dane filmów mają być synchronizowane z serwerem.
- **Samowyzwalacz**: robienie zdjęć z opóźnieniem czasowym.
- **Wyświetlanie trybu**: ustawienie wyświetlania ikony określającej wykrytą scenę.
- **Dot. w celu rob. zdjęć**: dotknij obiektu na ekranie podglądu, aby zrobić zdjęcia.
- **Zapisywanie jako**: ta funkcja służy do zapisania jednego zdjęcia HDR lub dwóch zdjęć (jedno z efektem HDR i jedno z normalną ekspozycją).
- **Obszar ogniskowania**: ta opcja pozwala zmienić pozycje obszaru ostrości.


- **Wykrywanie twarzy**: skonfigurowanie aparatu do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić ich fotografowanie.
- **Rozmiar zdjęcia**: wybór rozdzielczości. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Jakość**: ta opcja służy do wybrania wyższej jakości zdjęć, aby uzyskać lepsze zdjęcia. Wyższa jakość zdjęcia oznacza również większy rozmiar pliku.
- **Kontrast automatyczny**: ta opcja służy do automatycznego poprawiania kontrastu zdjęć obiektów podświetlonych od tyłu lub fotografii z dużym kontrastem pomiędzy tłem a obiektem.
- **Pomiar**: wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia.
  - **Matrycowy** umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.
  - **Punktowy** umożliwia pomiar ilości światła w określonej lokalizacji.
  - **Centralnie-ważony** umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny.
- **Dostosuj obraz**: dostosowanie koloru, nasycenia, ostrości lub kontrastu robionych zdjęć.
- **OIS (stabilizator obrazu)**: aby zredukować lub wyeliminować rozmazanie obrazu na zdjęciach spowodowane drganiami aparatu, wybierz opcję optycznej stabilizacji obrazu (OIS).
- **Efekty**: używanie efektów filtrów, aby robić unikatowe zdjęcia i nagrywać wyjątkowe filmy.
- **Podpis**: ta opcja służy do dodawania sygnatury do zdjęcia.
- **Photo Suggest**: ta opcja pozwala wyświetlać zdjęcia zrobione przez innych użytkowników, które przedstawiają ciekawe miejsca w pobliżu Twojej lokalizacji.
- **Sterowanie głosem**: ustawienie urządzenia tak, aby robiło zdjęcia na polecenie głosowe.
- **Rozmiar filmu**: wybór rozdzielczości filmów. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Filmy o większej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.
- **Sekw. zdjęć na jednym**: ustawianie szybkości odtwarzania filmów.
- **Dźwięk**: zmniejszanie natężenia dźwięków wydawanych przez urządzenie lub wyciszanie dźwięków podczas nagrywania filmów.
- **Usuwanie szumu wiatru**: usunięcie dźwięku wiatru z nagrania.
- **Zdalny wizjer**: ustawianie zdalnego sterowania aparatem.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z aparatu.

Reorganizacja skrótów aparatu

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → ⚙.

2 Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do pola po lewej stronie ekranu.

Reorganizowanie skrótów aparatu umożliwia szybkie i łatwe uzyskiwanie dostępu do ekranu podglądu.

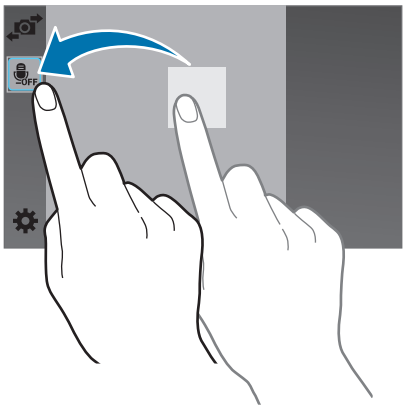

Czas otwarcia migawki

Czas naświetlania odnosi się do ilości czasu potrzebnej na otworzenie i zamknięcie migawki. Dostosowanie szybkości migawki pozwala uchwycić szybko przemieszczające się obiekty lub tworzyć zdjęcia ze śladami ruchu.

Ustawienie długiego czasu naświetlania pozwala na wpuszczenie więcej światła do aparatu, dzięki czemu zdjęcie jest jaśniejsze. Umożliwia to także dodanie efektu rozmycia ruchu do poruszających się obiektów. Ustawienie krótkiego czasu naświetlania powoduje ograniczenie ilości światła wpadającej do aparatu, przez co zdjęcie jest ciemniejsze, a poruszające się obiekty wydają się nieruchome.

Dotknij ⚙, a następnie obróć pokrętło **Czas otwarcia migawki**, aby dostosować czas naświetlania.

Przysłona

Rozmiar przysłony określa wartość F. Im mniejsza jest wartość F, tym większy jest rozmiar przysłony. Dostosowanie wartości przysłony umożliwia wykonywanie portretów, zdjęć kwiatów lub krajobrazów.

Wybierz mniejszą wartość przysłony, aby zdjęcia były jaśniejsze. Wybierz większą wartość przysłony, aby zdjęcia były ciemniejsze.

Dotknij ⚙, a następnie obróć pokrętło **Przysłona**, aby dostosować wartość przysłony.

EV

Aparat automatycznie ustawia ekspozycję, wykonując pomiar poziomu natężenia światła za pośrednictwem kompozycji ujęcia i pozycji fotografowanego obiektu. Jeśli poziom ekspozycji ustawiony przez aparat jest wyższy lub niższy od odczekiwanego, wartość ekspozycji można dostosować ręcznie.

Dotknij ⚙, a następnie obróć pokrętło **EV**, aby dostosować wartość ekspozycji.



Ciemniej (-) Neutralnie (0) Jaśniej (+)

- W przypadku trudności w określeniu prawidłowej wartości ekspozycji podczas robienia zdjęcia dotknij ⚙ → **Tryb Fotograf. sekwen.** → **AE BKT**, aby zrobić trzy zdjęcia jedno po drugim z różnymi wartościami ekspozycji.
- Fotografowanie przy wyższych wartościach ekspozycji może skutkować rozmazaniem obrazu na zdjęciach ze względu na dłuższy czas naświetlania.

WB (źródło światła)

Balans bieli określa źródło światła wpływające na wygląd kolorów na zdjęciu.

Kolory na zdjęciu zależą od rodzaju i jakości źródła światła. Aby uzyskać realistyczne kolory zdjęcia, wybierz ustawienie odpowiednie dla warunków oświetlenia w celu skalibrowania balansu bieli lub dostosuj temperaturę koloru ręcznie. Możesz również dostosować kolor dla zaprogramowanych źródeł światła, dzięki czemu kolory zdjęcia będą odpowiadały rzeczywistości w różnych warunkach oświetlenia.

Dotknij ⚙ → **WB (źródło światła)**, i wybierz opcję.

- **Niestandard.**: ta opcja służy do ustawienia niestandardowego balansu bieli odpowiedniego dla panujących warunków oświetleniowych. Dzięki niej można dokładnie dostosować kolory do rzeczywistego otoczenia. Dotknij 〉, skieruj obiektyw aparatu na białą powierzchnię, a następnie naciśnij przycisk migawki.
- **K**: ta opcja pozwala ręcznie dostosować temperaturę barwowa źródła światła. Temperatura barwowa mierzona jest w stopniach Kelwina i wskazuje określony typ źródła światła. Aby uzyskać cieplejszy odcień zdjęcia, należy ustawić wyższą wartość; ustawienie niższej wartości pozwala uzyskać chłodniejszy odcień. Dotknij 〉, a następnie przeciągnij suwak lub dotknij ⊞ lub ⊟, aby dostosować temperaturę barwową.

Tryb Fotograf. sekwen.

Ta opcja pozwala ustawić metodę robienia zdjęć. Zdjęcia seryjne są zalecane przy robieniu zdjęć obiektów poruszających się bardzo szybko, na przykład samochodów wyścigowych.

Dotknij ⚙ → **Tryb Fotograf. sekwen.** i wybierz opcję.

- W przypadku robienia serii zdjęć zapisywanie ich może potrwać dłużej w zależności od pojemności i parametrów karty pamięci.
- Nie można dopuścić do drgania aparatu podczas ciągłego robienia zdjęć.

Wykrywanie twarzy

Wykrywanie twarzy

Przez aparat wykrywanych jest jednocześnie maksymalnie 10 twarzy.

Dotknij ⚙ → **Wykrywanie twarzy** → **Normalna**.

Skieruj aparat w stronę wybranej osoby. Na aparacie automatycznie ustawiana jest ostrość na twarzy i wyświetlana jest dookoła niej żółta ramka. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk migawki.

Fotografowanie uśmiechu

Aparat automatycznie zwalnia migawkę po wykryciu uśmiechniętej twarzy.

Dotknij ⚙ → **Wykrywanie twarzy** → **Uśmiech**.

Skieruj aparat w stronę fotografowanej osoby i naciśnij przycisk migawki. Aparat automatycznie wykona zdjęcie po wykryciu uśmiechniętej twarzy.

Wykrywanie mrugnięć

Przez aparat robione są kolejno trzy zdjęcia osoby i zapisywane jest zdjęcie, na którym ma ona otwarte oczy.

Dotknij ⚙ → **Wykrywanie twarzy** → **Detekcja mrugnięcia**.

Skieruj aparat w stronę fotografowanej osoby i naciśnij przycisk migawki. Przez aparat robione są kolejno trzy zdjęcia osoby i zapisywane jest zdjęcie, na którym ma ona otwarte oczy. Jeśli fotografowana osoba ma zamknięte oczy na wszystkich trzech zdjęciach, na aparacie wyświetlone zostanie pytanie, czy zapisać jedno zdjęcie.

OIS (stabilizator obrazu)

Aby zredukować lub wyeliminować rozmazanie obrazu na zdjęciach spowodowane drganiami aparatu, wybierz opcję optycznej stabilizacji obrazu (OIS).

Dotknij ⚙ → **OIS (stabilizator obrazu)**.



Przed korekcją



Po korekcji

- Ta funkcja może nie działać, gdy:
  - Aparat jest w ruchu podczas śledzenia ruchomego obiektu.
  - Drgania aparatu są zbyt mocne.
  - Czas naświetlania jest długi (np. w przypadku robienia zdjęć w warunkach słabego oświetlenia).
  - Bateria jest prawie rozładowana.
  - Robisz zdjęcia ze zbliżeniem.
- Obraz na wyświetlaczu może być rozmazany w wyniku uderzenia lub upuszczenia aparatu. W takim przypadku ponownie uruchom urządzenie.

Śledzenie AF

Dzięki tej funkcji można śledzić obiekt, nawet jeśli się on porusza lub jeśli zmieniana jest kompozycja zdjęcia.

Dotknij ⚙ → **Obszar ogniskowania** → **Śledzenie AF** i wybierz obiekt.

Dotknij obiektu który chcesz śledzić, a następnie naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.

- Śledzenie obiektu może się nie powieść w następujących przypadkach:
  - Obiekt jest zbyt mały.
  - Obiekt nadmiernie się porusza.
  - Obiekt jest podświetlony z tyłu lub zdjęcie robione jest w ciemnym otoczeniu.
  - Kolory lub wzory na obiekcie i tle są takie same.
  - Na fotografowanym obiekcie występują poziome wzory (na przykład żaluzje).
  - Aparat nadmiernie drga.
- Jeśli śledzenie obiektu przez aparat nie powiedzie się, obszar ostrości zostanie zresetowany.
- Jeśli ustawienie ostrości na aparacie nie powiedzie się, ramka ostrości zmieni kolor na czerwony i ustawienie ostrości zostanie zresetowane.

Konfigurowanie ustawień ogólnych

Na ekranie aplikacji dotknij **Aparat** → ⚙ → ⌄.

- **Głośność funk. aparatu**: dostosowanie poziomu głośności dźwięków funkcji aparatu.
- **Sygnał dźwiękowy**: włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego.
- **Linie siatki**: wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia podczas wybierania obiektów.
- **Autom. zamyk. Aparatu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Podgląd zdjęcia**: szybkie wyświetlanie zrobionych zdjęć lub nakręconych filmów.
- **Oznaczenie daty/godziny**: umożliwia wstawianie daty i godziny na zdjęciach.
- **Etykieta lokaliz.**: dodawanie etykiety GPS do zdjęcia.


  - Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
  - Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.

- **Lampa AF**: włączenie lampy autofokusu podczas robienia zdjęć w warunkach słabego oświetlenia.
- **Powiększanie cyfrowe**: ustawienie używania na urządzeniu funkcji cyfrowego zoomu.
- **Tryb start.**: wybór trybu fotografowania, który ma być użyty po włączeniu aparatu.
- **Pamięć**: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
- **Zeruj**: resetowanie ustawień aparatu.

Galeria

Wyświetlanie zawartości na urządzeniu

1 Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

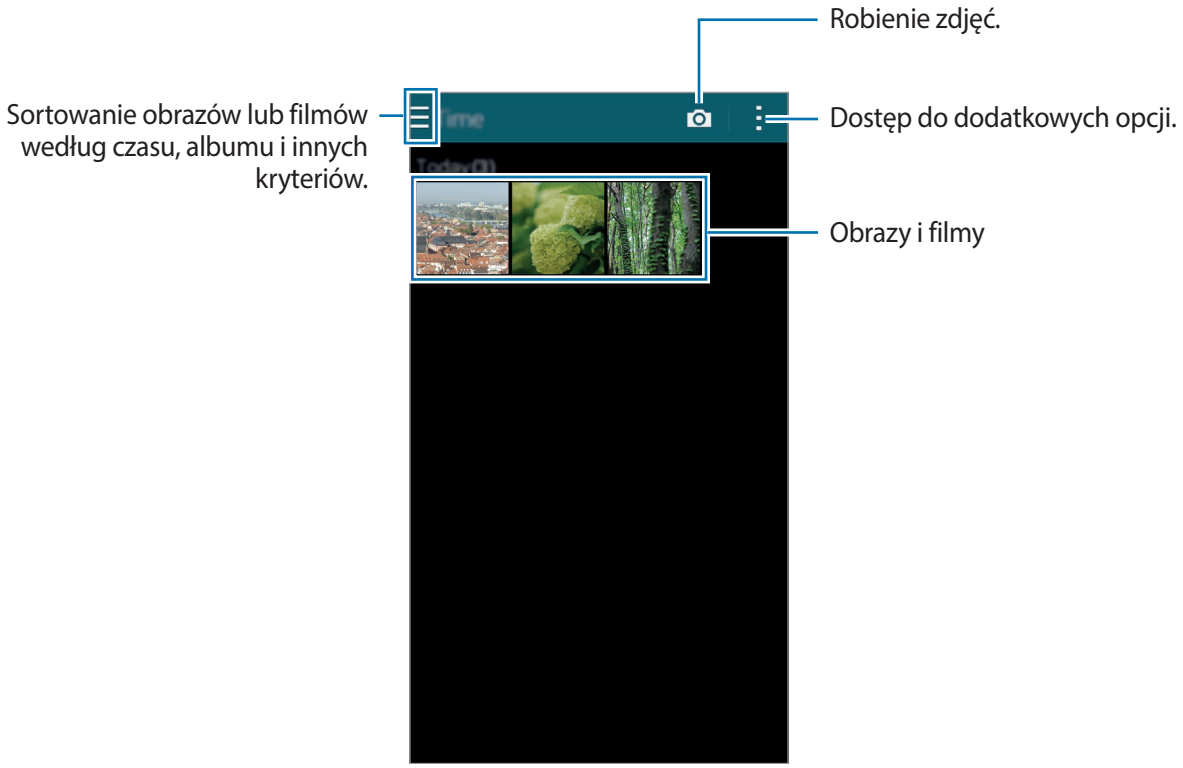

2 Wybierz obraz.


- Wybieranie wielu obrazów:

  Po dotknięciu i przytrzymaniu obrazu na ekranie wyświetlany jest symbol ✓. Następnie możesz wybrać więcej zdjęć, dotykając ich.

- Wybieranie wszystkich obrazów:

  Po dotknięciu i przytrzymaniu obrazu na ekranie wyświetlany jest symbol ✓. Następnie zaznacz **Zaznacz wszystko**.

3 Wybierz opcję.

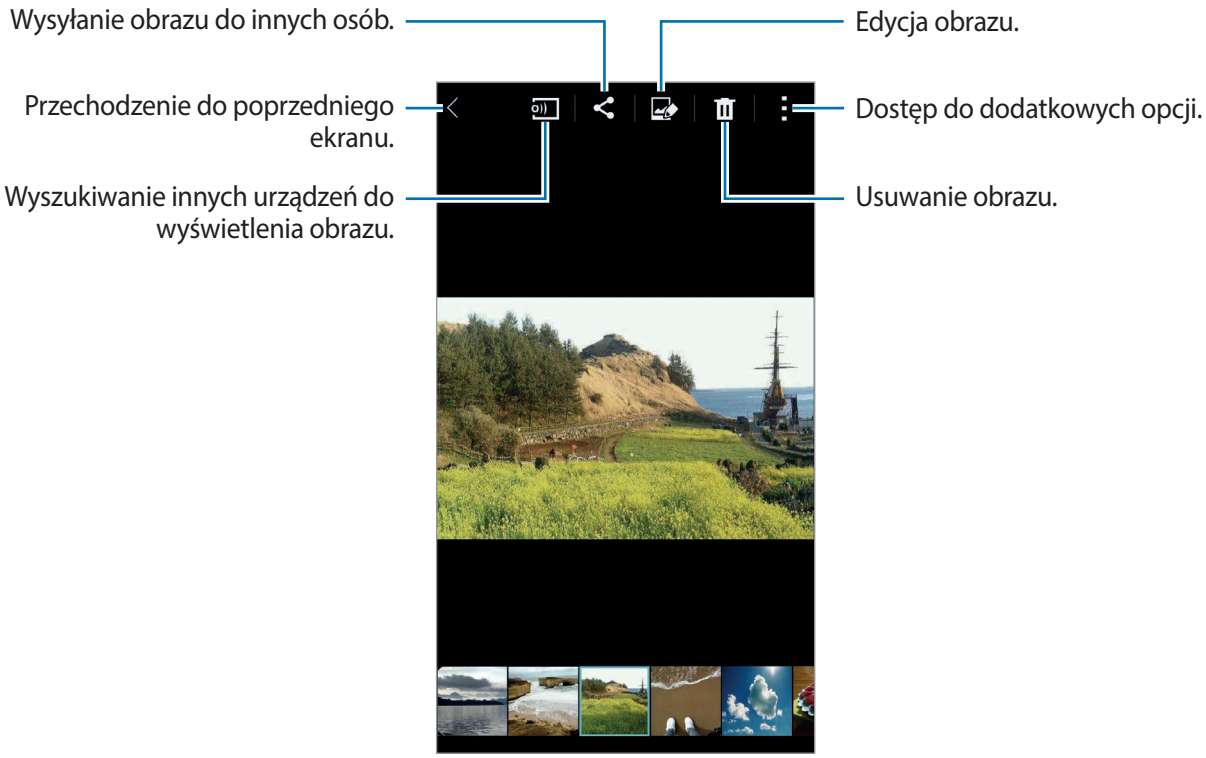

Przeglądanie zawartości przechowywanej na innych urządzeniach

Zawartość przechowywaną na innych urządzeniach można przeglądać, jeśli urządzenia są zarejestrowane w usłudze Samsung Link. Gdy zalogujesz się na koncie Samsung Link, zobaczysz listę urządzeń, których zawartość można przeglądać. Zarejestrowane urządzenia muszą być włączone i połączone z siecią Wi-Fi lub komórkową. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź link.samsung.com.

Z tytułu uzyskiwania dostępu do zawartości przechowywanej na innych urządzeniach za pomocą sieci telefonii komórkowej naliczane mogą być dodatkowe opłaty. Aby uniknąć naliczenia dodatkowych opłat, korzystaj z funkcji Wi-Fi.

Dotknij ☰, wybierz urządzenie w sekcji **ZAREJESTROWANE URZĄDZENIA**, a następnie wybierz zawartość.

Korzystanie z dodatkowych opcji

Istnieje możliwość korzystania z dodatkowych opcji, takich jak sortowanie zawartości, oglądanie pokazów slajdów i innych.

Gdy na ekranie aplikacji dotkniesz **Galeria** → ⋮, będą dostępne następujące opcje:

- **Wybierz**: wybieranie zdjęć lub filmów.
- **Usuń**: usuwanie obrazów lub filmów.
- **Sortuj według najstarszych** / **Sortuj według najnowszych**: sortowanie obrazów lub filmów według najstarszych lub najnowszych.
- **Utwórz album**: tworzenie nowego albumu.
- **Zmień kolejność albumów**: zmiana kolejności albumów.
- **Zawartość do wyświetlenia**: wybór obrazów lub filmów do wyświetlenia.
- **Pokaz slajdów**: włączenie pokazu slajdów w wybranym folderze.
- **Studio**: edytowanie obrazów lub filmów w trybie studio.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień Galerii.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej aplikacji Galeria.

Dodawanie etykiet twarzy

Dzięki tej funkcji można oznaczać twarze na zdjęciu, używając etykiet twarzy.

1 Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij ⋮ → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Etykieta twarzy**.

Dookoła rozpoznanej twarzy wyświetlona zostanie biała ramka.

3 Dotknij twarzy, a następnie dotknij **Dodaj nazwę**.

4 Wybierz kontakt lub dodaj go do etykiety.

Gdy etykieta twarzy pojawi się na obrazie, dotknij jej i użyj dostępnych opcji, jak np. nawiązywanie połączenia lub wysyłanie wiadomości.

Funkcja rozpoznawania twarzy może nie działać w zależności od kąta ustawienia twarzy, jej wielkości i wyrazu, koloru skóry, oświetlenia lub przedmiotów noszonych przez daną osobę.

Korzystanie z etykiet kontekstowych

Funkcja etykiet kontekstowych umożliwia przypisywanie zdjęciom etykiet z informacjami, takimi jak lokalizacja i daty.

Aby włączyć funkcję etykiet kontekstowych, na ekranie aplikacji dotknij **Galeria** → ⋮ → **Ustawienia** → **Asystent etykiety**, a następnie przeciągnij przełącznik **Asystent etykiety** w prawo.

Dostępne są następujące opcje etykiet:

- **Data**: dodawanie godziny i daty. Informacje zawarte w etykiecie są oparte na dacie i godzinie ustawionej w urządzeniu.
- **Lokalizacja**: dodawanie do wykonanych zdjęć informacji o lokalizacji. Zanim włączysz tę funkcję, włącz GPS w sekcji **Aparat**.

Informacje wprowadzone przy użyciu etykiet kontekstowych można edytować. W tym celu należy w trakcie oglądania zdjęcia dotknąć informacji z etykiety na dole ekranu. Następnie dotknij ✎, edytuj szczegóły, a następnie dotknij **Gotowe**.

Studio


Korzystanie ze studia fotograficznego

Edytuj obrazy, stosując różne efekty.

1 Dotknij **Studio** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Studio fotograficzne**, a następnie wybierz obraz.

3 Edytuj obraz, stosując różne efekty.

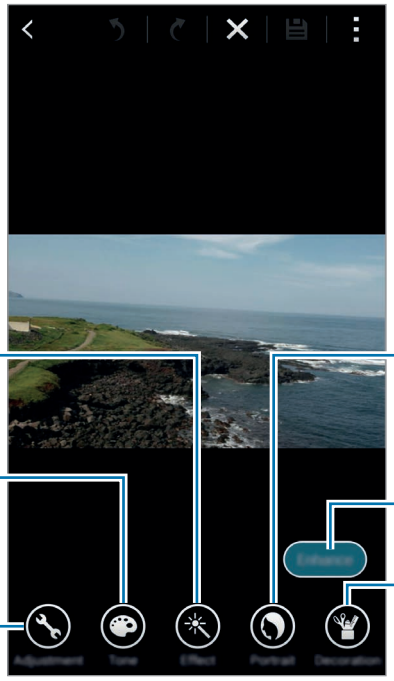

4 Dotknij **Gotowe** → .

5 Wybierz opcję zapisywania i dotknij **OK**.

Edytowane zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Studio**. Aby otworzyć folder, dotknij **Galeria** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Korzystanie ze studia kolażu

Istnieje możliwość łączenia różnych obrazów, aby utworzyć kolaż.


1 Dotknij **Studio** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Studio kolażu**.

3 Wybierz obrazy do połączenia i dotknij **Gotowe**.

Wybrać można maksymalnie sześć obrazów.

4 Edytuj obraz, stosując różne efekty.

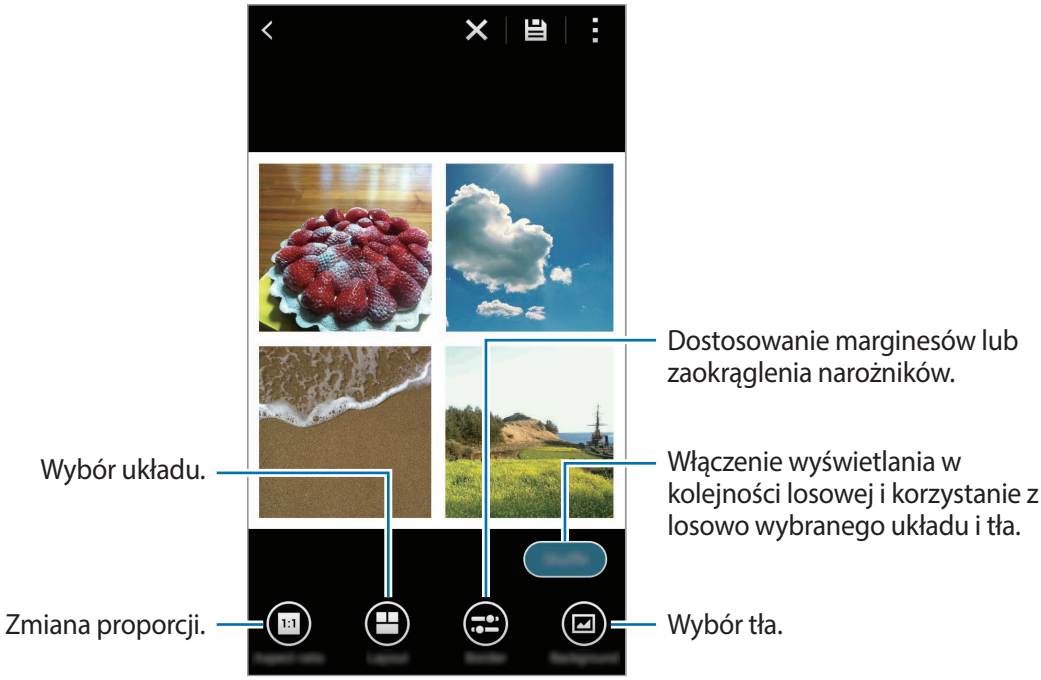

5 Dotknij .

Edytowany obraz zostanie zapisany w folderze **Studio**. Aby otworzyć folder, dotknij **Galeria** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Korzystanie z trybu Zdjęcia i nie tylko


Istnieje możliwość stosowania różnych efektów na zrobionych zdjęciach.

Wybrać można tylko zdjęcia zrobione w trybie Zdjęcia i nie tylko.

1 Dotknij **Studio** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Zdj. i więc.**, a następnie wybierz obraz.

3 Edytuj obraz, stosując różne efekty.

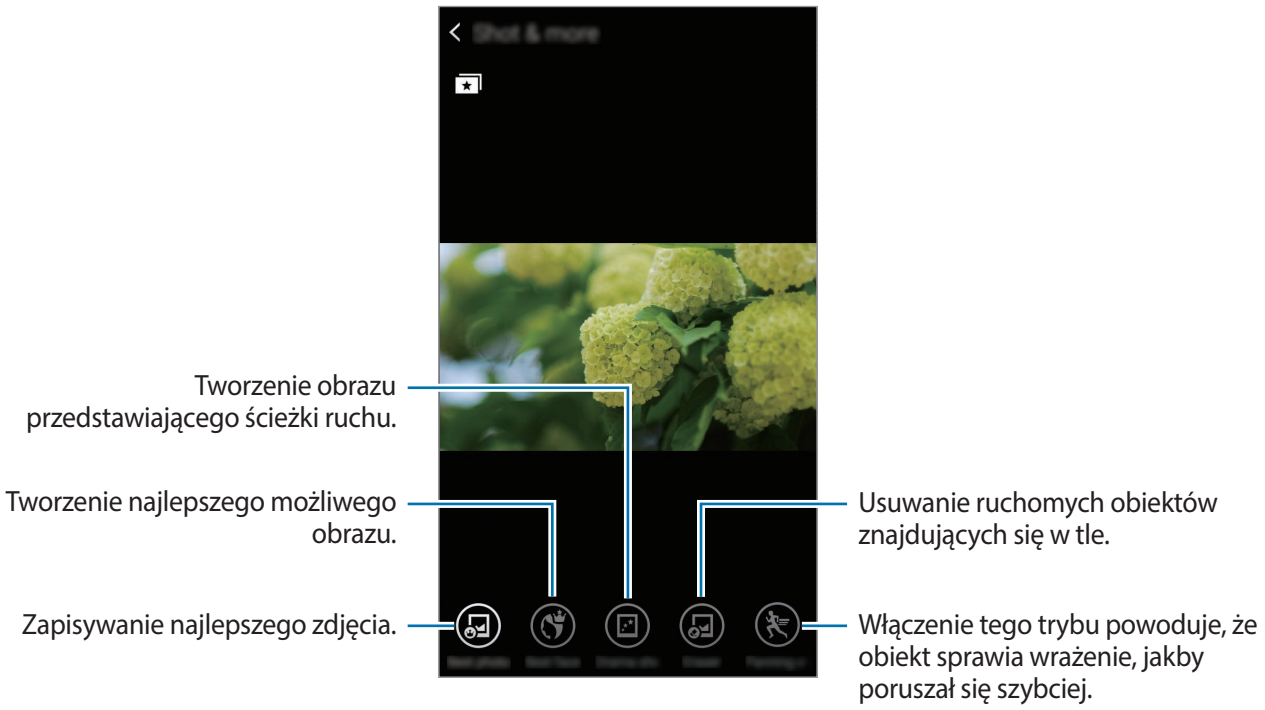

4 Dotknij .

Edytowany obraz zostanie zapisany w folderze **Studio**. Aby otworzyć folder, dotknij **Galeria** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Korzystanie ze studia klipów filmowych

Istnieje możliwość edytowania lub tworzenia filmów z wieloma obrazami.

Funkcja ta działa pod warunkiem pobrania i zainstalowania wymaganej aplikacji.


1 Dotknij **Studio** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Studio klipów wideo**.

3 Wybierz filmy do edytowania i dotknij **Gotowe**.

Istnieje także możliwość wyboru obrazów, aby utworzyć film.

4 Edytuj film, stosując różne efekty.

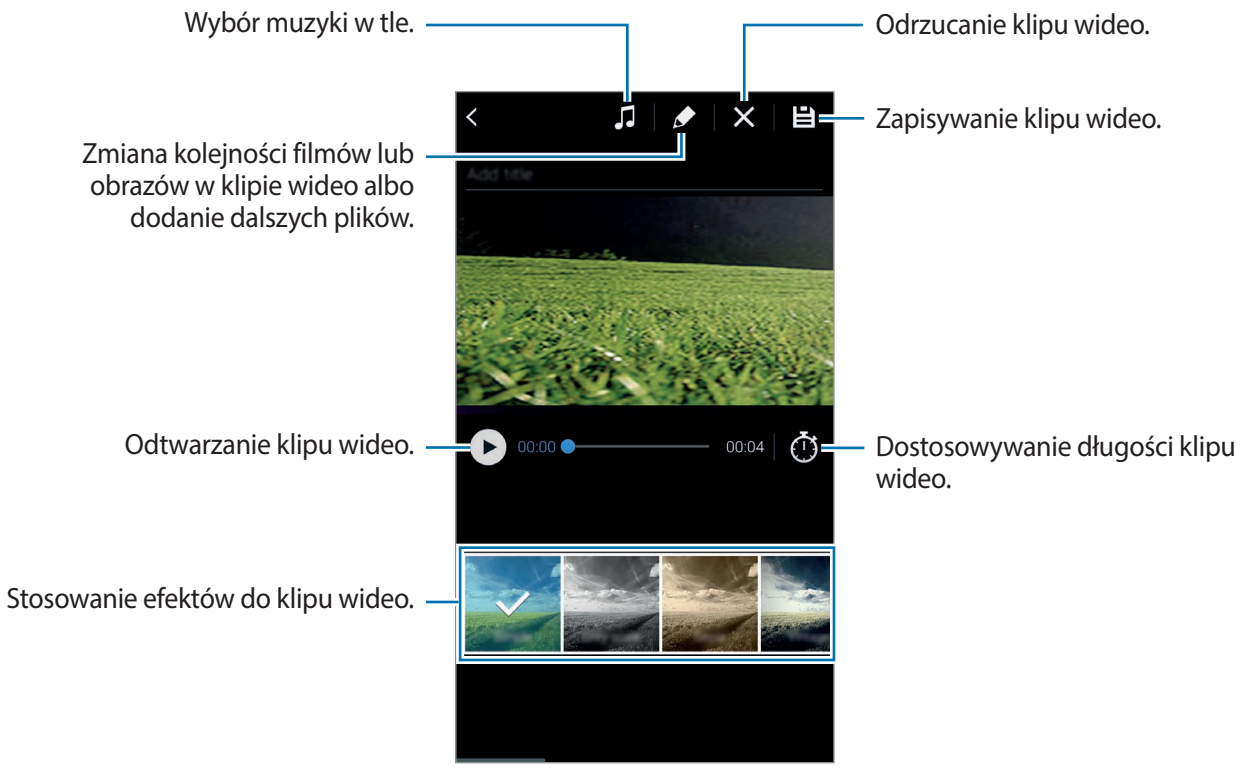

5 Dotknij .

6 Wybierz opcję zapisywania i dotknij **Gotowe**.

Edytowany film zostanie zapisany w folderze **Studio**. Aby otworzyć folder, dotknij **Galeria** → ☰ → **Album** → **Studio**.


Korzystanie z opcji trymera wideo

Dzięki temu trybowi można trymować segmenty wideo.

1 Dotknij **Studio** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Trymer wideo**, a następnie wybierz film.

3 Ustaw nawias otwierający w punkcie rozpoczęcia, ustaw nawias zamykający w punkcie zakończenia, a następnie dotknij **Gotowe**.

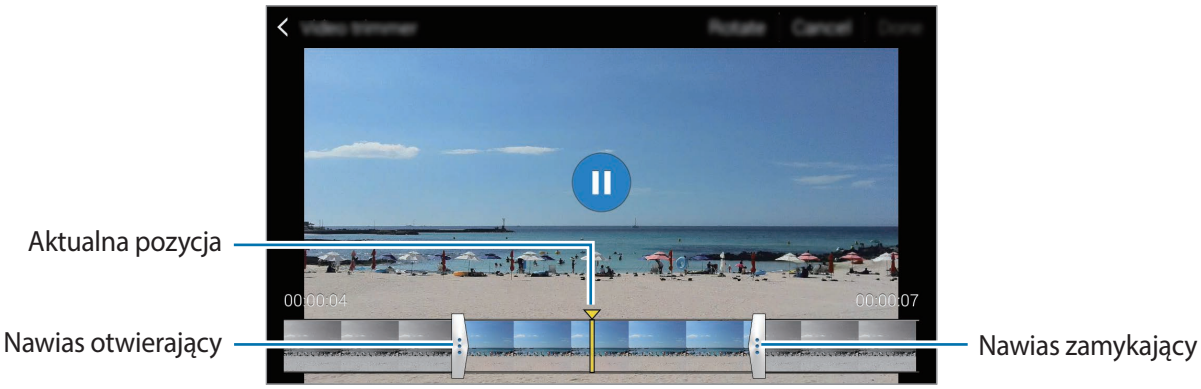

4 Wprowadź nazwę pliku, a następnie dotknij **OK**, aby zapisać film.

Internet i SNS

Internet

Przeglądanie stron WWW


1 Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij pola adresu. Aby zmienić wyszukiwarkę, dotknij ikony wyszukiwarki obok pola adresu WWW.

3 Wprowadź adres strony WWW lub słowo kluczowe, a następnie dotknij **Idź**. Aby przeszukiwać sieć WWW za pomocą poleceń głosowych, dotknij .

Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

Aby wyświetlić paski narzędzi, przeciągnij nieznacznie palcem w dół na ekranie.

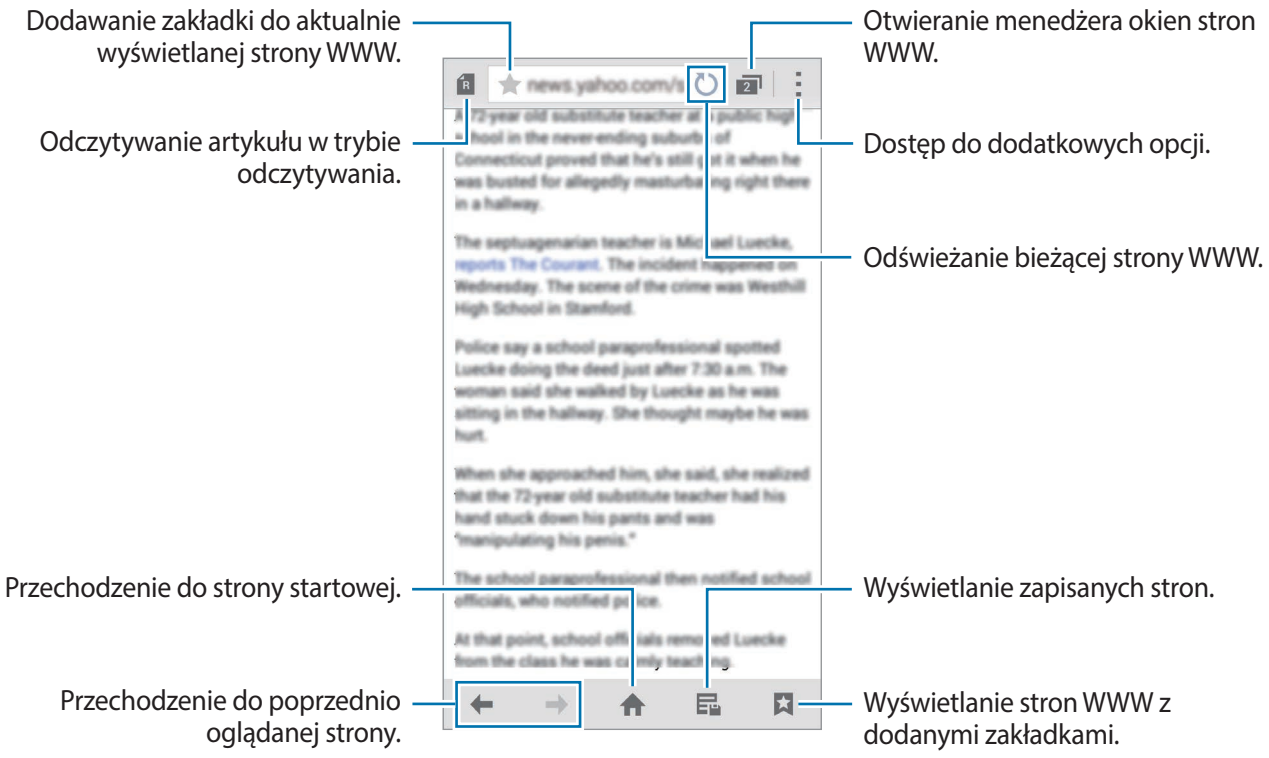

Zarządzanie ulubionymi stronami WWW

Często używane strony WWW można przypisać do ulubionych stron, aby szybciej móc je otwierać.

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

Dotknij , aby wyświetlić listę szybkiego dostępu.

Jeśli chcesz dodać stronę WWW do listy szybkiego dostępu podczas jej przeglądania, dotknij → **Dodaj do szybkiego dostępu**.

Jeśli chcesz usunąć stronę WWW z listy szybkiego dostępu, dotknij ikony strony WWW, a następnie przeciągnij ją, przytrzymując, do **Usuń** wyświetlanego na górze ekranu.

Zarządzanie historią stron WWW

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

Dotknij → **Historia**, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron.

Aby wyczyścić historię, dotknij → **Wyczyść historię**.

Aby usunąć strony WWW z historii, dotknij → **Usuń**, wybierz strony WWW do usunięcia, a następnie dotknij **Gotowe**.

Chrome

Ta aplikacja służy do wyszukiwania informacji i przeglądania stron WWW.

Dotknij **Chrome** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij pola adresu, wprowadź adres strony WWW lub słowo kluczowe, a następnie dotknij **Idź**.

Hangouts

Dzięki tej aplikacji możesz rozmawiać ze znajomymi i utrzymywać z nimi kontakt indywidualnie lub w grupach.

Dotknij **Hangouts** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz znajomego z listy znajomych lub wprowadź dane do wyszukiwania i wybierz znajomego z listy wyników, aby rozpocząć czat.

Sterowanie głosem

S Voice

Informacje o aplikacji S Voice

Ta aplikacja umożliwia uruchamianie różnych funkcji urządzenia za pomocą poleceń głosowych.

Dotknij **S Voice** na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego.

Jeśli chcesz zablokować dostęp przez naciśnięcie przycisku ekranu startowego, dotknij ⋮ → **Settings** i usuń zaznaczenie **Open via the home key**.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Ustawianie języka

Dotknij ⋮ → **Settings** → **Language**, a następnie wybierz język.

Wybrany język odnosi się tylko do aplikacji **S Voice** i nie jest językiem stosowanym do wyświetlania informacji w urządzeniu.

Korzystanie z aplikacji S Voice

Po uruchomieniu aplikacji **S Voice** w urządzeniu włączany jest mechanizm rozpoznawania głosu, a ikona mikrofonu zmienia kolor na czerwony.

Wypowiedz polecenie głosowe.

Jeśli wypowiedziane polecenie zostanie rozpoznane przez urządzenie, ikona mikrofonu na dole urządzenia zaświeci się na zielono. Następnie polecenie jest wykonywane przez urządzenie.

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu:

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia w dialekcie.

Urządzenie może nie rozpoznać wypowiadanych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu wypowiadania poleceń.

Włączanie aplikacji S Voice w trybie czuwania

Jeśli aplikacja S Voice nie jest używana przez określony czas, automatycznie uruchamiany jest tryb czuwania.

Dotknij ikony mikrofonu lub wypowiedz w stronę urządzenia „Hi Galaxy", aby wznowić rozpoznawanie głosu.

Zmienianie polecenia odblokowania

Zamiast „Hi Galaxy" można ustawić inne polecenie odblokowania. Polecenie odblokowania służy do uruchamiania aplikacji **S Voice**, gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania.

Dotknij ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Poprawianie niewłaściwych poleceń głosowych

Istnieje możliwość edytowania poleceń głosowych, jeśli na urządzeniu zostaną one niewłaściwie rozpoznane.

Aby poprawić polecenie głosowe, dotknij ostatni dymek zawierającą wypowiedziany tekst i edytuj go za pomocą klawiatury.


Dyktafon

Nagrywanie notatek głosowych

Dotknij **Dyktafon** na ekranie aplikacji.

Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie. Powiedz coś do mikrofonu. Dotknij , aby wstrzymać nagrywanie. Jeśli chcesz anulować nagrywanie, dotknij . Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie.

Podczas nagrywania notatki głosowej możesz wstawić zakładkę, dotykając .

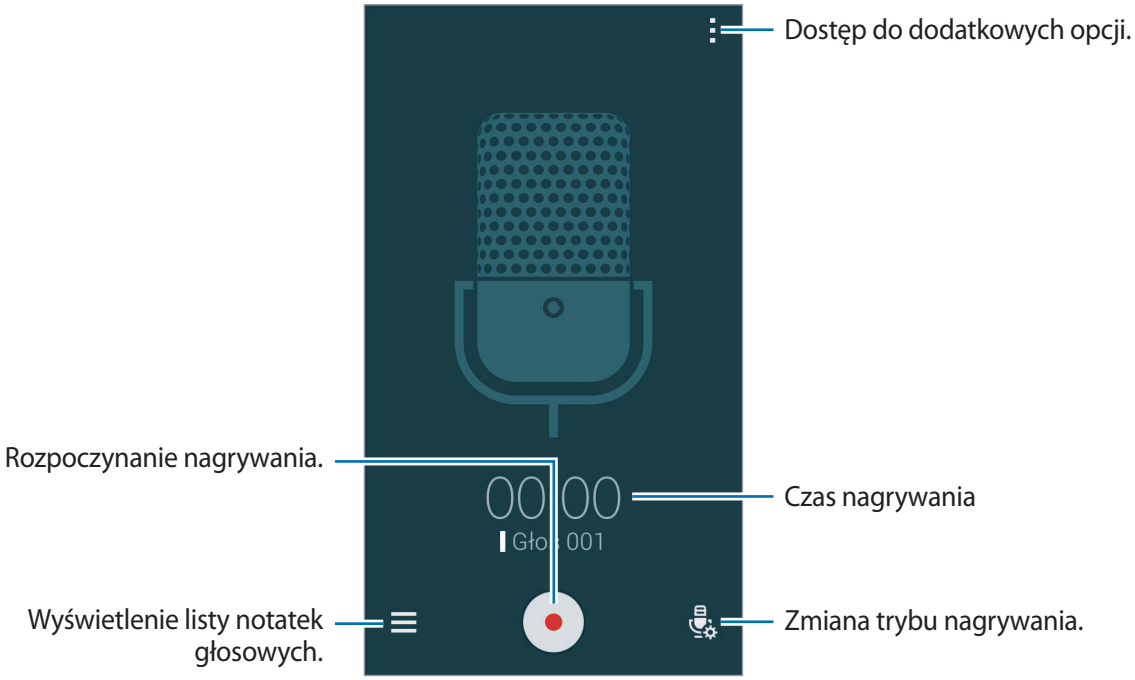

Aby urządzenie usuwało szumy tła, dotknij → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Redukcja szumu**.

Zapisywanie plików z etykietami kontekstowymi

Istnieje możliwość dodawania etykiet kontekstowych, takich jak lokalizacja i daty, do nazw plików podczas zapisywania notatek głosowych.

Dotknij ⋮ → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Kontekstowa nazwa pliku**. Na urządzeniu do nazwy pliku dodawana jest data nagrania. Aby dodać lokalizację nagrania notatki głosowej, dotknij ⋮ → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Etykiety lokalizacji**.

Odtwarzanie notatek głosowych

Dotknij **Dyktafon** na ekranie aplikacji.

Dotknij ☰ i wybierz notatkę głosową do odtworzenia.

- ✂ : przycięcie notatki głosowej.
- A B : wybranie fragmentu notatki głosowej do odtwarzania w pętli.
- x1.0 : regulowanie prędkości odtwarzania.
- : pominięcie bezgłośnego fragmentu notatki głosowej.
- : wstawianie zakładek w notatce głosowej.
- ⏸ / ▶ : wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
- ⏮ / ⏭ : przechodzenie do poprzedniej lub następnej notatki głosowej.

Korzystanie z listy zakładek

W notatce głosowej można zaznaczyć pewne punkty za pomocą zakładek. Każda zakładka jest zaznaczona w notatce głosowej za pomocą ikony zakładki.

Jeśli chcesz przejrzeć szczegółowe informacje o zakładkach w trakcie odtwarzania notatki głosowej, dotknij ⋮ → **Zakładki**. Wybierz zakładkę z listy zakładek, aby notatka głosowa zaczęła być odtwarzana od tego miejsca.

Zarządzanie notatkami głosowymi

Na ekranie aplikacji dotknij **Dyktafon** → ☰.

Dotknij 🔍, aby wyszukać notatki głosowe.

Dotknij 🗑, aby usunąć notatki głosowe.

Dotknij ⋮ i wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Wybierz**: wybór notatek głosowych do udostępnienia lub usunięcia.
- **Sortuj według**: sortowanie notatek według dat, tytułów lub kategorii.
- **Filtruj według kategorii**: wyświetlanie notatek filtrowanych według kategorii.
- **Edycja kategorii**: dodawanie kategorii, usuwanie ich oraz zmienianie ich nazw.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień dyktafonu.

Zmienianie nazwy notatek głosowych

Dotknij notatki głosowej i przytrzymaj ją, dotknij ⋮ → **Zmień nazwę**, wprowadź nazwę dla notatki głosowej, a następnie dotknij **OK**.

Zarządzanie kategoriami

Dotknij ⋮ → **Edycja kategorii** → +, wprowadź nazwę kategorii, wybierz kolor, a następnie dotknij **Gotowe**.

Aby zmienić lub przypisać kategorie notatki głosowej, na liście notatek głosowych dotknij notatki głosowej i ją przytrzymaj. Następnie dotknij ⋮ → **Zmień kategorię** i wybierz kategorię.

Aby notatki głosowe były filtrowane według kategorii, dotknij ⋮ → **Filtruj według kategorii**, a następnie wybierz kategorię.

Wyszukiwanie głosowe

Ta aplikacja służy do wyszukiwania stron WWW za pomocą głosu.

Dotknij **Wyszukiwanie głosowe** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gdy na ekranie zostanie wyświetlone polecenie **Mów teraz**, powiedz słowo kluczowe lub frazę.

Multimedia

Muzyka

Odtwarzanie muzyki

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.



Aby przesłuchiwać utwory przy takim samym natężeniu głośności, dotknij opcji ⋮ → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Głośność inteligentna**.

Gdy funkcja **Głośność inteligentna** jest włączona, rzeczywista głośność może być większa niż ustawiony poziom w urządzeniu. Należy unikać długotrwałej ekspozycji na głośne dźwięki, aby zapobiec utracie słuchu.

Głośność inteligentna może nie działać podczas odtwarzania niektórych plików.

Aby ustawić spersonalizowany dźwięk w trakcie słuchania muzyki przez słuchawki, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Adapt Sound** → **Wł.**

Gdy włączasz tę opcję po raz pierwszy, musisz dotknąć **Start**, aby dostosować dźwięk. Urządzenie rozpocznie wydawanie serii testowych sygnałów dźwiękowych, aby dostosować poziom dźwięku. Dotknij **Tak**, jeśli słyszysz sygnał, lub **Nie**, jeśli go nie słyszysz. Powtarzaj to z każdym razem sygnałem testowym, aż dostosowywanie dźwięku zostanie zakończone. Następnie zaznacz **Dźwięk muzyki**, aby zastosować opcję podczas słuchania muzyki.

Od 14. poziomu głośności wzwyż odtwarzana muzyka nie jest poddawana opcji dostosowywania dźwięku. Jeśli poziom głośności zostanie zmniejszony do 13. lub niższego, opcja ta zacznie ponownie być stosowana.

Ustawianie utworu jako dzwonka lub dźwięku alarmu

Aby ustawić aktualnie odtwarzany utwór jako dzwonek, dotknij ⋮ → **Ustaw jako** → **Od początku** lub **Automatyczne zalecenia**, wybierz opcję, a następnie dotknij **OK**.

Tworzenie list odtwarzania

Można tworzyć własne listy utworów.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Dotknij **Listy odtw.** → ⋮ → **Utwórz listę odtwarzania**. Wprowadź tytuł i dotknij **OK**. Dotknij +, wybierz utwory do dodania, a następnie dotknij **OK**.

Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy odtwarzania, dotknij i wybierz listę odtwarzania.

Odtwarzanie muzyki według nastroju

Dzięki tej funkcji można odtwarzać muzykę pasującą do nastroju.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Dotknij **Plac muzyczny**. Utworom automatycznie przypisywane są kategorie nastroju. Dotknij komórki nastroju lub przeciągnij wiele komórek, aby odsłuchać muzyki w komórkach.

Niektóre kategorie stworzone zostały na podstawie dostępnych informacji o utworze. Niektórym utworom mogą nie zostać przypisane kategorie w komórkach nastroju.

Odtwarzanie muzyki przechowywanej na innych urządzeniach

Jeśli przechowujesz muzykę na innych urządzeniach, możesz jej wyszukiwać i odtwarzać ją na tym urządzeniu.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Uzyskiwanie dostępu do muzyki na zarejestrowanym urządzeniu

Dotknij **Urządzenia** i wybierz urządzenie w sekcji **ZAREJESTROWANE URZĄDZENIA**, aby uzyskać dostęp do muzyki i ją odtwarzać. Istnieje możliwość odtwarzania utworów znajdujących się na urządzeniach zarejestrowanych w aplikacji Samsung Link. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź link.samsung.com. Zarejestrowane urządzenia muszą być włączone i połączone z siecią Wi-Fi lub komórkową.

Z tytułu uzyskiwania dostępu do zawartości przechowywanej na innych urządzeniach za pomocą sieci telefonii komórkowej naliczane mogą być dodatkowe opłaty. Aby uniknąć naliczenia dodatkowych opłat, korzystaj z funkcji Wi-Fi.

Znajdowanie muzyki na pobliskim urządzeniu

Dotknij **Urządzenia** i wybierz urządzenie w sekcji **URZĄDZENIA W POBLIŻU**, aby uzyskać dostęp do muzyki i ją odtwarzać. Możesz odtwarzać utwory znajdujące się na urządzeniach z włączoną funkcją udostępniania zawartości.


Aby włączyć tę funkcję, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenia w pobliżu**, a następnie przeciągnij przełącznik **Urządzenia w pobliżu** w prawo. Dalsze ustawienia są opisane w części „Urządzenia w pobliżu”.

Wideo

Odtwarzanie filmów

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Wybierz film, który chcesz odtworzyć.

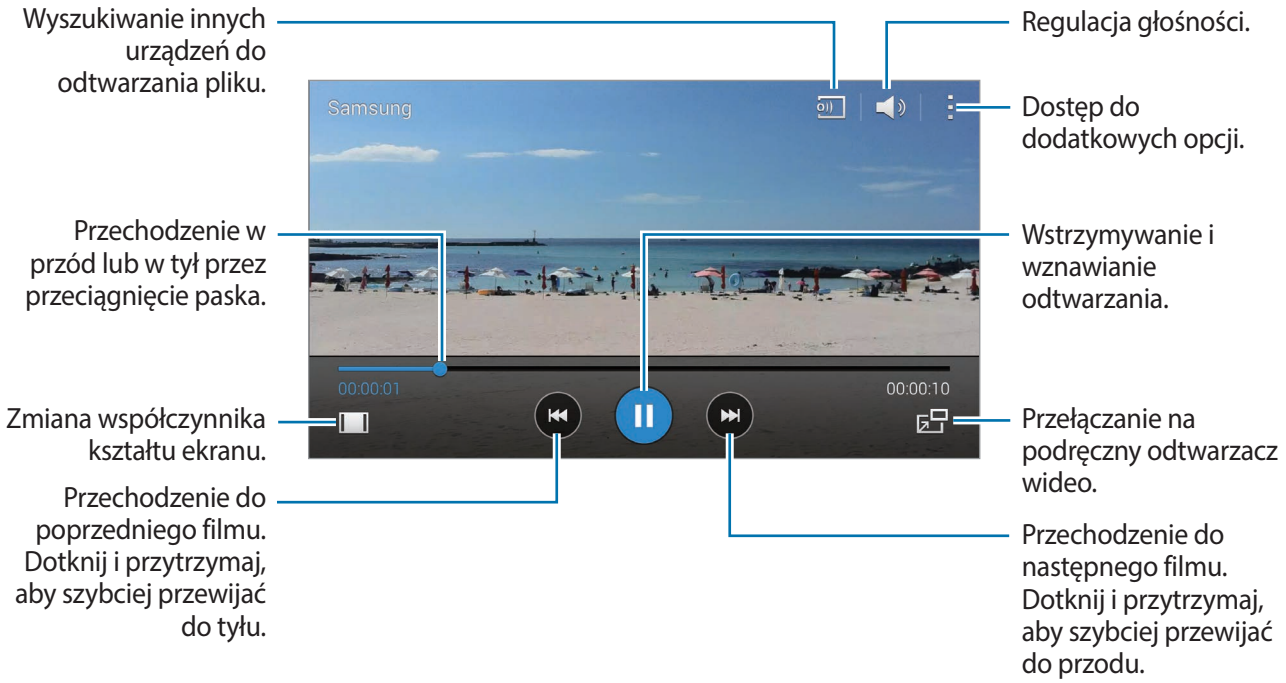

Aby dostosować usytuowanie panelu sterowania podczas odtwarzania, dotknij opcji ⋮ → **Ustawienia**, zaznacz **Minikontroler**, a następnie dotknij opcji **Zamknij**. Następnie dotknij ◀ lub ▶, aby przenieść panel sterowania w wybraną stronę ekranu.

Ta funkcja jest dostępna tylko w orientacji poziomej.

Korzystanie z podręcznego odtwarzacza wideo

Ta funkcja umożliwia korzystanie z innych aplikacji bez zamykania odtwarzacza wideo. W trakcie oglądania filmów dotknij , aby użyć podręcznego odtwarzacza wideo.

Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć okno odtwarzacza, lub zsuń je, aby je pomniejszyć. Odtwarzacz można przenieść w inne położenie, przeciągając go.

Zapisywanie kadrów

Aby skorzystać z tej funkcji, podczas odtwarzania dotknij ⋮ → **Ustawienia**, zaznacz **Przechwyć**, a następnie dotknij **Zamknij**.

Dotknij [📷], aby zapisać kadr z filmu podczas jego odtwarzania.

Udostępnianie lub usuwanie filmów

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Dotknij ⋮ → **Wybierz**, wybierz filmy, dotknij ⋮ → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Dotknij ⋮ → **Usuń**, wybierz filmy, a następnie dotknij **OK**.

Edycja filmów

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Wybierz film, dotknij ⋮ → **Edytuj** → **Studio** → **Trymer wideo**. Ustaw nawias otwierający w punkcie rozpoczęcia, ustaw nawias zamykający w punkcie zakończenia, dotknij **Gotowe**, wprowadź nazwę pliku, a następnie dotknij **OK**, aby zapisać film.

Jeśli chcesz edytować filmy w aplikacji do edytowania filmów, dotknij **Edytor wideo**.

Odtwarzanie filmów przechowywanych na innych urządzeniach

Jeśli przechowujesz filmy na innych urządzeniach, możesz je wyszukiwać i odtwarzać na tym urządzeniu.

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Znajdowanie filmu na zarejestrowanym urządzeniu

Dotknij **Urządzenia** i wybierz urządzenie w sekcji **ZAREJESTROWANE URZĄDZENIA**, aby uzyskać dostęp do filmu i go odtworzyć. Istnieje możliwość odtwarzania filmów znajdujących się na urządzeniach zarejestrowanych w aplikacji Samsung Link. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź link.samsung.com. Zarejestrowane urządzenia muszą być włączone i połączone z siecią Wi-Fi lub komórkową.

Z tytułu uzyskiwania dostępu do zawartości przechowywanej na innych urządzeniach za pomocą sieci telefonii komórkowej naliczane mogą być dodatkowe opłaty. Aby uniknąć naliczenia dodatkowych opłat, korzystaj z funkcji Wi-Fi.

Znajdowanie filmu na pobliskim urządzeniu

Dotknij **Urządzenia** i wybierz urządzenie w sekcji **URZĄDZENIA W POBLIŻU**, aby uzyskać dostęp do filmu i go odtworzyć. Możesz odtwarzać filmy znajdujące się na urządzeniach z włączoną funkcją udostępniania zawartości.

Aby włączyć funkcję udostępniania zawartości, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenia w pobliżu**, a następnie przeciągnij przełącznik **Urządzenia w pobliżu** w prawo. Dalsze ustawienia są opisane w części „Urządzenia w pobliżu”.

YouTube

Ta aplikacja służy do oglądania filmów z serwisu YouTube.

Dotknij **YouTube** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Oglądanie filmów

Dotknij ☰ i wybierz kategorię. Aby wyszukiwać film poprzez wpisanie słowa kluczowego, dotknij 🔍.

Ustaw urządzenie poziomo, aby wyświetlić tryb pełnoekranowy.

Udostępnianie filmów

Wybierz film do obejrzenia, dotknij <, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Przesyłanie filmów

Dotknij ☰ → **Przesłane filmy** → ⬆, wybierz film, wprowadź informacje o filmie, a następnie dotknij ⬆.

Flipboard

Ta aplikacja umożliwia dostęp do personalizowanych magazynów.

Dotknij **Flipboard** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby uruchomić aplikację Flipboard, przewiń stronę powitalną, wybierz tematy wiadomości, a następnie dotknij **Build Your Flipboard**.

Wybierz historię główną lub temat, przewiń strony aplikacji Flipboard, a następnie wybierz artykuł do przeczytania.

Google+

Ta aplikacja służy do utrzymywania kontaktu z innymi osobami za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Google+** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij **Wszystko**, aby zmienić kategorię, przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić wiadomości z Twoich kręgów.

Zdjęcia

Ta aplikacja służy do zarządzania zdjęciami, albumami i filmami, które zapisano w urządzeniu i przesłano do **Google+**.

Dotknij **Zdjęcia** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gry Play

Ta aplikacja służy do pobierania gier oraz grania w nie.

Dotknij **Gry Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Muzyka Play

Ta aplikacja służy do słuchania muzyki z urządzenia lub strumieniowego przesyłania muzyki z usługi chmury Google.

Dotknij **Muzyka Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Kiosk Play

Ta aplikacja służy do czytania najnowszych wiadomości.

Dotknij **Kiosk Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Bezpieczeństwo osobiste

Tryb ratunkowy

Informacje o trybie ratunkowym

Dzięki temu trybowi można wydłużyć czas czuwania urządzenia w sytuacji awaryjnej. Po włączeniu tego trybu jasność ekranu jest zmniejszana, a zużycie baterii jest redukowane przez ograniczenie niektórych funkcji. Istnieje także możliwość emitowania alarmów dźwiękowych lub wysłania w wiadomości współrzędnych swojego położenia do innych osób.

Włączanie trybu ratunkowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Tryb awaryjny**. Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa** → **Tryb awaryjny**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb awaryjny** w prawo.

Za wysyłanie wiadomości lub korzystanie z sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.



Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza ile czasu upłynie do rozładowania się baterii, o ile urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.

Wyłączanie trybu ratunkowego

Aby wyłączyć tryb ratunkowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Tryb awaryjny**. Możesz też dotknąć ⋮ → **Wyłączenie trybu awaryjnego**. Tryb ratunkowy zostanie wyłączony.

Wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc

Informacje o wysyłaniu wiadomości z prośbą o pomoc

Można zaprogramować kontakty, do których ma zostać wysłana wiadomość w razie zagrożenia. Wyślij wiadomości do swoich głównych kontaktów, szybko naciskając trzykrotnie przycisk włączania/wyłączania.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa**.

Dodawanie kontaktów podstawowych

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa**.

2 Dotknij **Zarządzaj kontaktami głównymi** → **Tworzenie kontaktu głównego**.

3 Dotknij **Utwórz nowy kontakt** i wprowadź informacje o kontakcie lub dotknij **Wybierz z kontaktów**, aby dodać istniejący kontakt jako kontakt podstawowy.

Ustawianie wiadomości z prośbą o pomoc

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa** → **Wysyłanie wiadomości pomocy**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wysyłanie wiadomości pomocy** w prawo, aby wybrać zawartość, która będzie dodawana do wiadomości z prośbą o pomoc.

Wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc

W sytuacji zagrożenia naciśnij trzykrotnie przycisk włączania/wyłączania. Z urządzenia wysyłane są wiadomości do kontaktów podstawowych. W wiadomościach zawarte są informacje na temat lokalizacji.

Za wysyłanie wiadomości lub korzystanie z sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Powiadomienia o niekorzystnych warunkach atmosferycznych (Geo News)

Informacje o powiadomieniach o niekorzystnych warunkach atmosferycznych (Geo News)

Dzięki tej funkcji można otrzymywać powiadomienia o wystąpieniu w pobliżu danego miejsca niekorzystnych warunków atmosferycznych.

- Funkcja rozpoznaje bieżącą lokalizację i przekazuje informacje o trudnych warunkach pogodowych, jeśli mają one wystąpić w danej okolicy. Przekazywane informacje mogą być różne zależnie od operatora sieci obsługującego dane miejsce.

  Informacje o niekorzystnych warunkach atmosferycznych oraz regionach i językach, w których te informacje są dostępne, są podane na stronie www.samsung.com/geonews.
- W razie otrzymania powiadomień z usługi prognozy pogody podczas korzystania z roamingu mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Otrzymywanie powiadomień

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wiadomość alarmowa** → **Wiadomości geo**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wiadomości geo** w prawo.


Zaznacz **Powiadomienia w wyskakujących oknach**.

Gdy warunki atmosferyczne się pogorszą, urządzenie wyświetli powiadomienie w okienku wyskakującym. Z tego okienka wyskakującego można wykonać połączenie alarmowe lub wysłać wiadomości alarmowe do zaprogramowanych kontaktów.

Korzystanie z widgetu Geo News

Swoją bieżącą lokalizację i informacje o trudnych warunkach pogodowych w danym regionie można wyświetlić w widgecie **Wiadomości geo**.

Na ekranie startowym przewiń w lewo i dotknij widgetu **Wiadomości geo**.

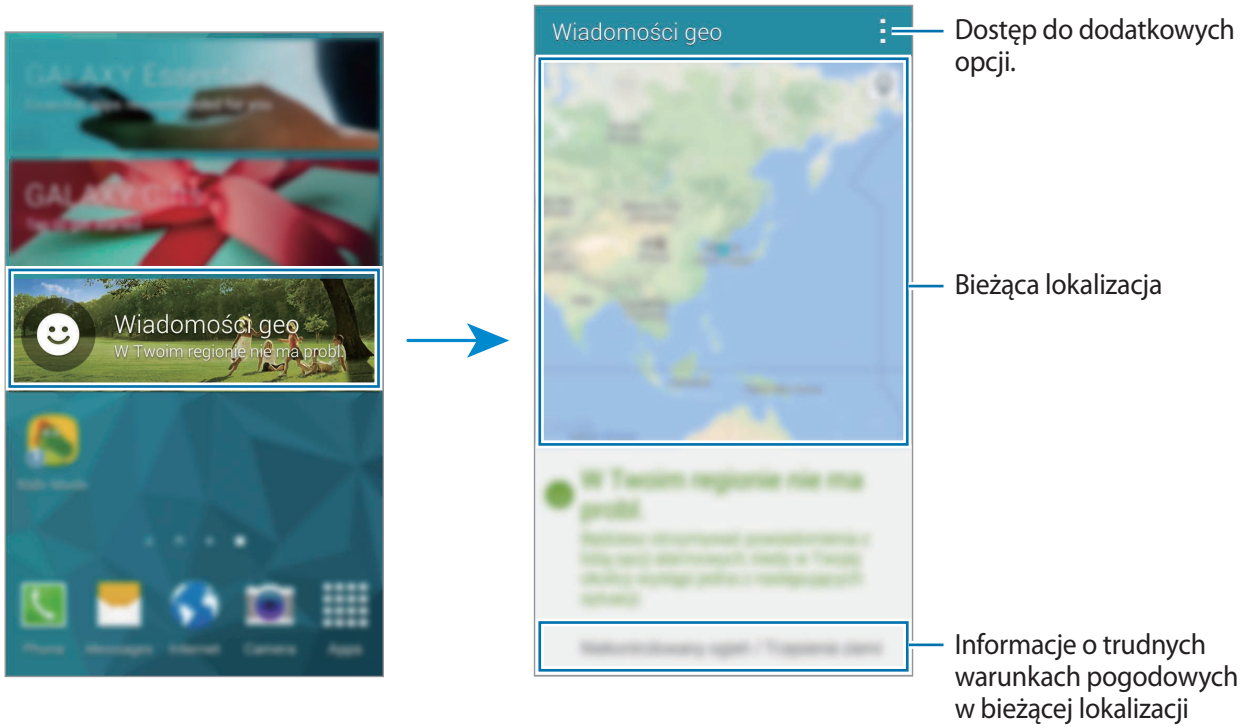

Narzędzia

S Szukacz

Ta aplikacja służy do wyszukiwania zawartości w urządzeniu i za pośrednictwem Internetu. Można nakładać różne filtry i przeglądać historię wyszukiwania.

Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **S Szukacz**.

Wyszukiwanie zawartości

Dotknij pola wyszukiwania i wpisz słowo kluczowe lub dotknij i powiedz słowo kluczowe.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki, dotknij i zastosuj filtry w polu wyszukiwania.

Aby zaktualizować listę wyników wyszukiwania, dotknij → **Odśwież**.

Można ustawić parametry wyszukiwania przy użyciu dostępnych filtrów lub wybrać kategorie wyszukiwania. Dotknij → **Ustawienia** → **Wybierz filtry** lub **Wybór kat. wyszukiwania**.

Zarządzanie historią wyszukiwania

Aby usunąć historię, dotknij → **Ustawienia** → **Usuń historię**.


Aby na urządzeniu nie były zapisywane wyniki wyszukiwania, dotknij → **Ustawienia**, a następnie usuń zaznaczenie **Zapisz historię wyszukiw.**

S Terminarz

Uruchamianie aplikacji S Terminarz

Ta aplikacja służy do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

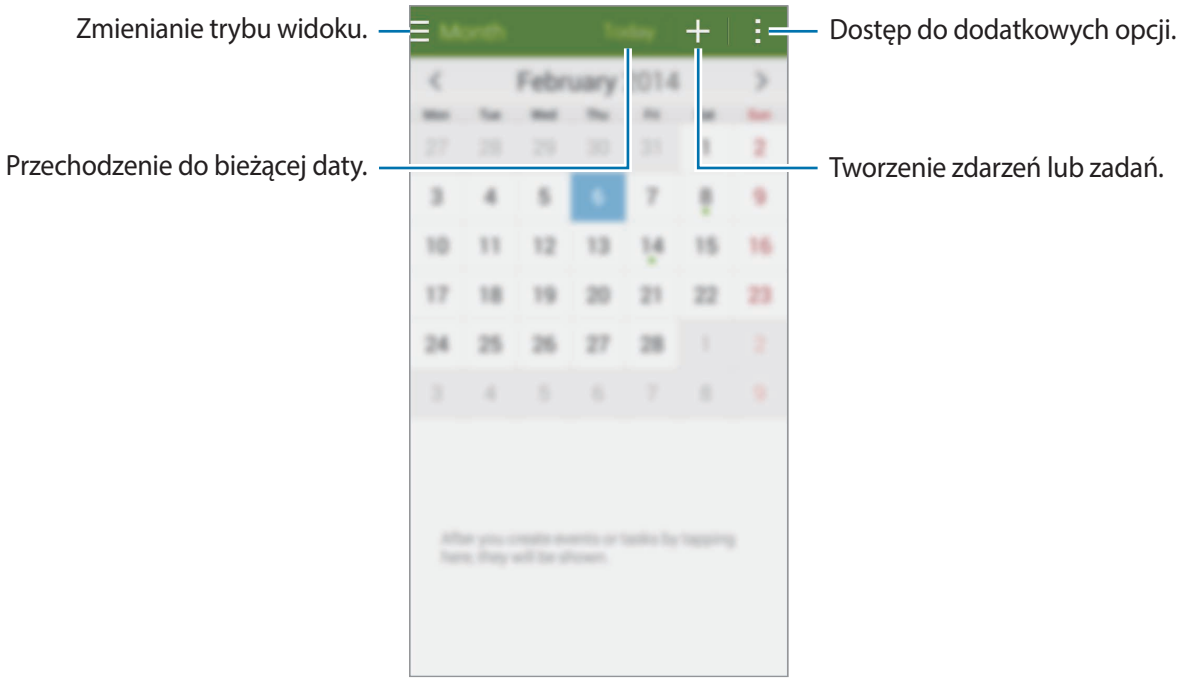

Dotknij ⋮ i użyj jednej z następujących ikon:

- **Idź do**: przejście do określonej daty.
- **Usuń**: usuwanie zdarzeń lub zadań.
- **Szukaj**: wyszukiwanie zdarzeń lub zadań.
- **Kalendarze**: wybieranie kalendarzy do wyświetlania.
- **Synchronizacja**: synchronizowanie zdarzeń i zadań z kontami.
- **Ustawienia**: konfigurowanie ustawień aplikacji S Terminarz.


Tworzenie zdarzeń lub zadań

1 Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij +. Możesz też wybrać datę bez żadnych zdarzeń lub zadań i dotknąć jej ponownie. Jeśli dla daty zapisano już zdarzenia lub zadania, dotknij daty i dotknij +.

3 Wybierz zdarzenie lub zadanie i podaj szczegóły.

- **Dodaj wydarzenie**: wyznaczanie daty rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia. Opcjonalnie można ustawić powtarzanie.
- **Dodaj zadanie**: dodawanie zadania do określonej daty. Opcjonalnie można ustawić priorytet.

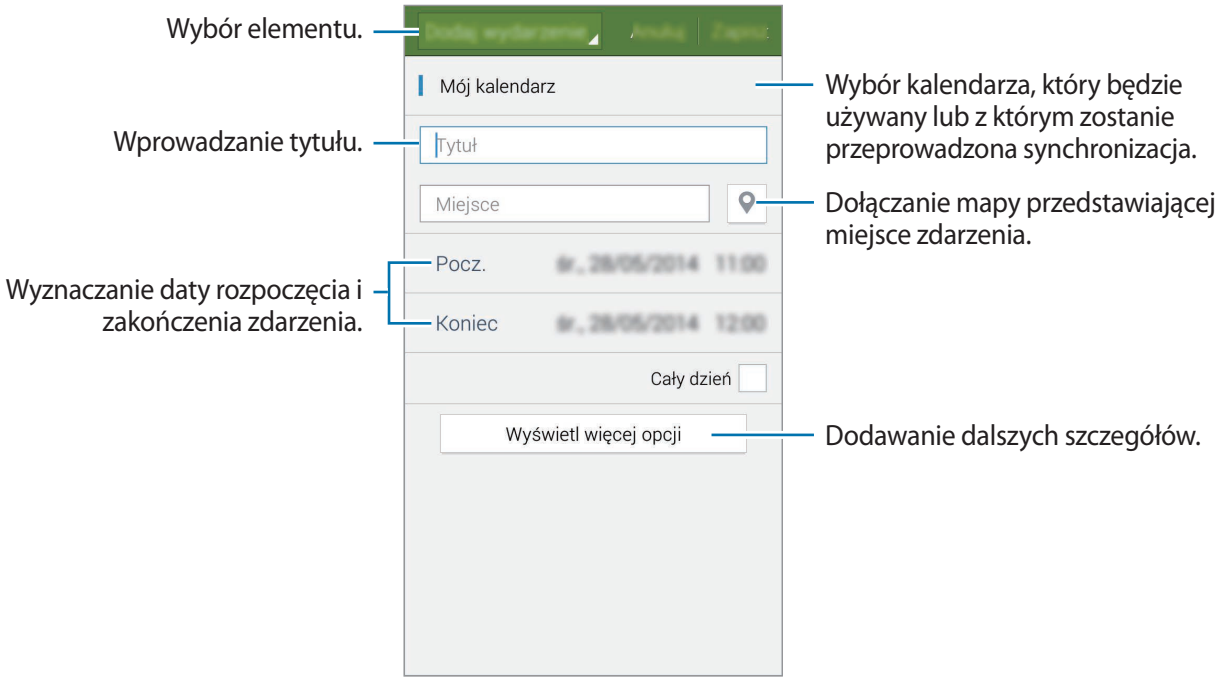

4 Dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdarzenie lub zadanie.

Synchronizowanie zdarzeń i zadań z kontami

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Jeśli chcesz zsynchronizować zdarzenia i zadania ze swoimi kontami, dotknij ⋮ → **Synchronizacja**.

Jeśli chcesz dodać konta, z którymi będą synchronizowane dane, dotknij ⋮ → **Kalendarze** → **Dodaj konto**. Następnie wybierz konto, z którym chcesz synchronizować dane, i zaloguj się na nim. Gdy konto jest dodane, obok jego nazwy jest wyświetlony zielony okrąg.

Aby zmienić opcje synchronizowania konta, na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Konta**, a następnie wybierz usługę konta.

Usuwanie zdarzeń lub zadań

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Aby usunąć zdarzenia lub zadania, dotknij ⋮ → **Usuń**, wybierz zdarzenia lub zadania, a następnie dotknij **Gotowe** → **OK**.

Jeśli chcesz usunąć oglądane zdarzenie lub zadanie, dotknij 🗑 → **OK**.

Aby zaznaczyć zadania jako zrealizowane, dotknij daty zadań i zaznacz, że są zrealizowane.

Udostępnianie zdarzeń lub zadań

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Jeśli chcesz udostępnić oglądane zdarzenie lub zadanie, dotknij ⋮ → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Kalkulator

Ta aplikacja służy do wykonywania prostych lub złożonych obliczeń matematycznych.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie do orientacji poziomej. Jeśli opcja **Obrót ekranu** jest wyłączona, dotknij ⋮ → **Kalkulator naukowy**.

Aby wyświetlić historię działań kalkulatora, dotknij ⌄, aby ukryć klawiaturę.

Aby wyczyścić historię, dotknij ⌄ → **Wyczyść historię**.

Zegar

Alarm

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Alarm**.

Ustawianie alarmów

Dotknij + na liście alarmów, ustaw czas alarmu, wybierz dni, w które alarm ma się powtarzać, ustaw różne inne opcje alarmu, a następnie dotknij **Zapisz**. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć alarm, dotknij obok alarmu na liście alarmów.

- **Drzemka**: ustaw odstęp czasu i liczbę powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
- **Alarm inteligentny**: ustawienie godziny i sygnału inteligentnego alarmu. Inteligentny alarm zaczyna się od wydawania cichszych sygnałów na kilka minut przed zaplanowaną godziną alarmu. Głośność inteligentnego alarmu stopniowo narasta, dopóki go nie wyłączysz lub nie rozlegnie się zaplanowany alarm.

Wyłączanie alarmów

Przeciągnij ✕ poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Przeciągnij zZ poza duży okrąg, aby ponowić alarm po określonym czasie.

Usuwanie alarmów

Dotknij ⋮ → **Usuń**, wybierz alarmy, a następnie dotknij **Gotowe**.

Czas na świecie

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Czas na świecie**.

Tworzenie zegarów

Dotknij + i prowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.

Aby zastosować czas letni, dotknij zegara, przytrzymaj go i dotknij ☀.

Usuwanie zegarów

Dotknij ⋮ → **Usuń**, wybierz zegary, a następnie dotknij **Gotowe**.

Stoper

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Stoper**.

Dotknij **Start**, aby zarejestrować czas zdarzenia. Dotknij **Pomiar**, aby zarejestrować czasy okrążeń.

Dotknij **Stop**, aby zatrzymać liczenie czasu. Aby wyzerować czasy okrążeń, dotknij **Zeruj**.

Czasomierz

Na ekranie aplikacji dotknij **Zegar** → **Czasomierz**.

Ustaw czas trwania, a następnie dotknij **Start**.

Przeciągnij ✕ poza duży okrąg po odliczeniu czasu przez czasomierz.

Dysk

Ta aplikacja służy do wykonywania operacji na plikach przechowywanych w usłudze pamięci masowej Google Drive. Wszystkie swoje pliki można przechowywać w jednym miejscu, uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego miejsca i udostępniać je innym osobom.

Dotknij **Dysk** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dropbox

Ta aplikacja służy do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi urządzeniami z zainstalowanym programem Dropbox.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

1 Dotknij **Dropbox** na ekranie aplikacji.

2 Zaloguj się do swojego konta Dropbox. Jeśli nie masz konta Dropbox, utwórz je.

3 Dotknij **Włącz funkcję Przesyłanie z aparatu**.

Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia będą przesyłane do Dropbox. Aby były przesyłane filmy, przeciągnij przełącznik **Włącznie z filmami** w prawo.

Aby ręcznie przesłać zdjęcia lub filmy, dotknij **Pomiń to**.

4 Skorzystaj z następujących funkcji:

- : przesyłanie lub otwieranie plików. Dotknij → **Prześlij tutaj**, aby przesłać pliki.
- : wyświetlanie przesłanych zdjęć lub filmów. Dotknij , aby udostępnić pliki, usunąć je lub utworzyć albumy.
- : otwieranie plików na liście ulubionych.
- : wyświetlanie powiadomień.

Google

Ta aplikacja służy do wyszukiwania w Internecie. Przy jej użyciu można także wyszukiwać aplikacji i zawartości aplikacji zapisanej w urządzeniu lub na karcie pamięci.

Dotknij **Google** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeszukiwanie urządzenia

Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź słowo kluczowe. Możesz też dotknąć , a następnie wypowiedzieć słowo kluczowe.

Google Now

Wyświetl karty Google Now przedstawiające aktualną pogodę, informacje o transporcie publicznym, następne spotkanie oraz inne potrzebne informacje.

Gdy używasz wyszukiwarki **Google** po raz pierwszy, możesz dołączyć do usługi Google Now. Aby zmienić ustawienia funkcji Google Now, dotknij → **Ustawienia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Google Now** w lewo lub w prawo.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Tryb dzieci

Ten widget pozwala dzieciom bawić się w bezpiecznym środowisku, zakazując im dostępu do pewnych aplikacji lub rodzajów zawartości.

Przed skorzystaniem z tego widgetu należy go pobrać i zainstalować. Na ekranie startowym dotknij opcji **Tryb dzieci** → **Instaluj**. Po zainstalowaniu widget jest wyświetlany na ekranie startowym i aplikacji.


Aby uruchomić tryb dzieci, dotknij **Tryb dzieci** na ekranie startowym lub ekranie aplikacji.

Gdy uruchomisz ten widget po raz pierwszy, dotknij **Ustaw kod PIN** na dole ekranu. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeżeli widget **Tryb dzieci** zostanie przypadkowo odinstalowany, będzie go można zainstalować ponownie. Na ekranie startowym dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go, dotknij opcji **Widgety**, a następnie dotknij i przytrzymaj widget **Tryb dzieci**. Przeciągnij widget na ekran startowy i dotknij opcji **Tryb dzieci**, aby zainstalować go ponownie.

Ekran startowy w trybie dziecięcym

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji w trybie dziecięcym.

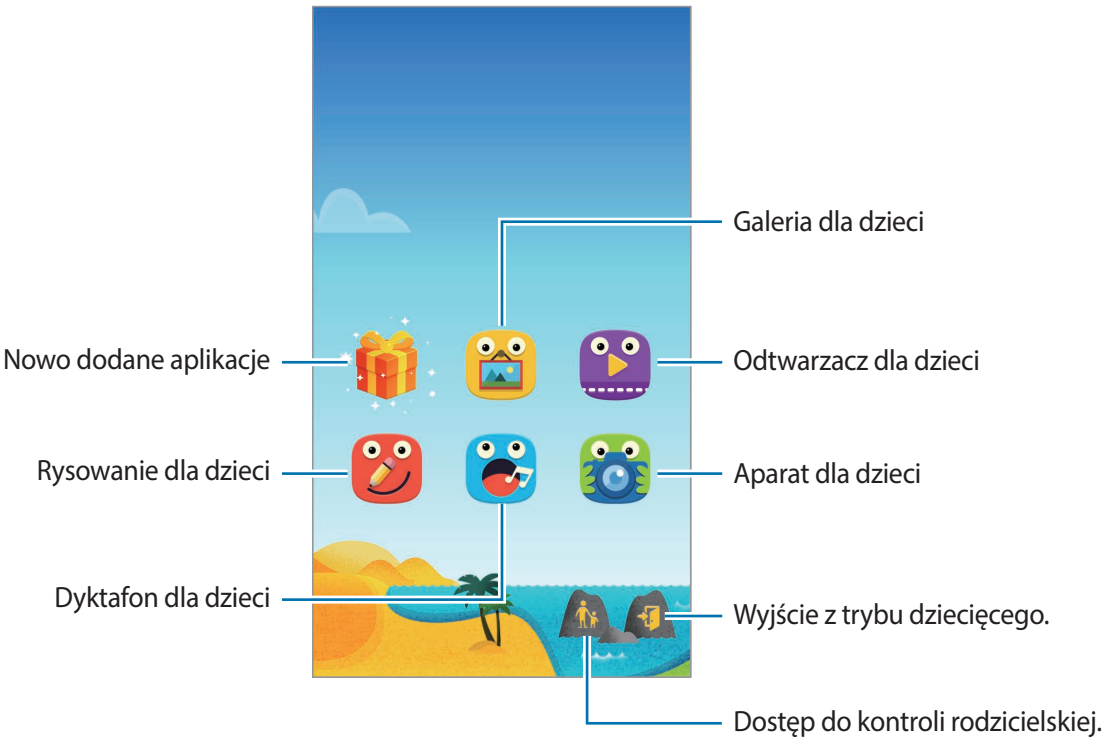



Ta aplikacja służy do przeglądania zapisanych obrazów, rysunków, nagrań głosu i plików multimedialnych, z których dziecku wolno korzystać.



Ta aplikacja służy do odtwarzania plików wideo. Zanim użyjesz tej aplikacji, dodaj do aplikacji filmy, które są zapisane w urządzeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Kontrola rodzicielska”.



Ta aplikacja służy do tworzenia rysunków za pomocą długopisu, pędzla i nie tylko.



Ta aplikacja służy do nagrywania głosu i odtwarzania go.




Ta aplikacja służy do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Obszar gier w trybie dziecięcym

Przewiń w prawo na ekranie startowym, aby otworzyć obszar gier w trybie dziecięcym.

Na tym ekranie można sterować postaciami, obiektami tła i nie tylko.

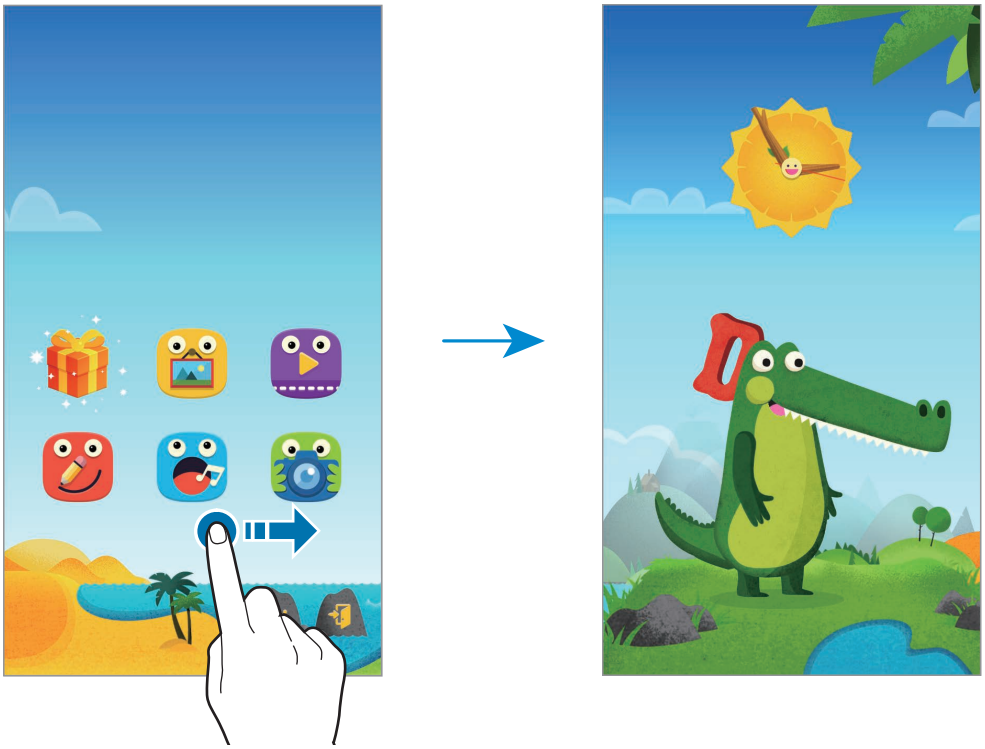

Kontrola rodzicielska

Ta aplikacja służy do kontrolowania dostępu do zawartości i aplikacji w trybie dziecięcym. Można w niej zmienić m.in. ustawienia trybu dziecięcego i limity czasu używania.

Na ekranie startowym dotknij i wprowadź PIN.

Aby wyjść z kontroli rodzicielskiej, naciśnij przycisk ekranu startowego.

Dotknij ☰ i użyj jednej z następujących ikon:

- Imiona dzieci: wyświetlanie i edycja profili dzieci.
- **Aktywność**: wyświetlanie informacji o sposobie używania urządzenia przez dziecko, np. czas grania i często używane aplikacje.
- **Dzienny limit czasu odtwarzania**: ustawienie limitu czasu w celu zarządzania sposobem, w jaki dziecko korzysta z urządzenia.
- **Aplikacje**: wyświetlanie i dodawanie aplikacji, z których można korzystać w trybie dziecięcym.
- **Multimedia**: zezwalanie dziecku na oglądanie określonych zdjęć i filmów zapisanych na urządzeniu.
- **Ogólne**: konfigurowanie ustawień trybu dziecięcego
- **Sklep dla dzieci**: pobieranie aplikacji dla dzieci ze sklepu **Samsung Apps**.

Mapy

Ta aplikacja służy do wskazywania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazówek dotyczących dojazdu.

Dotknij **Mapy** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wyszukiwanie lokalizacji

Wyszukuj lokalizacje, wpisując adres lub słowo kluczowe. Po znalezieniu lokalizacji wybierz ją, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Więcej informacji znajduje się w pomocy.

Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

Dotknij , aby ustawić lokalizację początkową i końcową, a następnie wybierz metodę podróżowania. W urządzeniu wyświetlane są trasy dojazdu do konkretnego miejsca.

Notatka

Ta aplikacja służy do notowania ważnych informacji i zapisywania ich, aby móc je później przejrzeć.

Dotknij **Notatka** na ekranie aplikacji.

Dodawanie kategorii i zarządzanie nimi

Tworzenie kategorii umożliwia sortowanie notatek i zarządzanie nimi.

Na liście notatek dotknij ☰ → **Zarządzaj kategoriami**.

Jeśli chcesz dodać nową kategorię, dotknij +, wpisz nazwę kategorii, a następnie dotknij **OK**.

Jeśli chcesz usunąć kategorię, dotknij — obok kategorii.

Jeśli chcesz zmienić nazwę kategorii, dotknij nazwy kategorii i ją przytrzymaj, wpisz nową nazwę kategorii, a następnie dotknij **OK**.

Jeśli chcesz zmienić kolejność kategorii, dotknij ⋮⋮ obok kategorii i przeciągnij tę ikonę w górę lub w dół w inne miejsce.

Redagowanie notatek

Dotknij + na liście notatek i wpisz notatkę. Podczas redagowania notatek możesz korzystać z następujących opcji:

- : tworzenie lub ustawianie kategorii.
- : wstawianie obrazów.
- : utworzenie nagrania głosu do wstawienia.

Aby zapisać notatkę, dotknij **Zapisz**.

Jeśli chcesz edytować notatkę, dotknij notatki, a następnie dotknij treści notatki.

Wyszukiwanie notatek

Dotknij 🔍 na liście notatek i wpisz słowo kluczowe, aby wyszukać notatki zawierające to słowo kluczowe.

Usuwanie notatek

Dotknij ⋮ → **Usuń**, wybierz notatki, a następnie dotknij **Gotowe**.

Jeśli chcesz usunąć oglądaną notatkę, dotknij ⋮ → **Usuń**.

Moje pliki

Informacje o aplikacji Moje pliki

Ta aplikacja służy do uzyskiwania dostępu do wszelkiego rodzaju plików przechowywanych w urządzeniu, w tym obrazów, filmów, utworów i klipów dźwiękowych.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Przeglądanie plików

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Wybierz folder, aby go otworzyć. Aby przejść poziom wyżej w katalogu, dotknij <. Aby wrócić do ekranu głównego Moje pliki, dotknij ⌂.

Wybierz folder, dotknij ⋮, a następnie użyj jednej z następujących opcji:

- **Wybierz**: wybieranie plików lub folderów.
- **Usuń**: usuwanie plików lub folderów.
- **Utwórz katalog**: tworzenie folderu.
- **Widok**: zmiana trybu widoku.
- **Sortuj według**: sortowanie plików lub folderów.
- **Dodaj skrót**: dodawanie skrótu do folderu na ekranie startowym lub ekranie głównym Moje pliki.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień menedżera plików.

Dotknij pliku lub folderu i przytrzymaj go, a następnie skorzystaj z jednej z następujących opcji:

- : wysyłanie plików innym osobom lub udostępnianie ich.
- : usuwanie plików lub folderów.
- → **Przenieś**: przenoszenie plików lub folderów do innego folderu.
- → **Kopiuj**: kopiowanie plików lub folderów do innego folderu.
- → **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku lub folderu.
- → **Dodaj skrót**: dodawanie skrótu folderu do ekranu startowego lub ekranu głównego Moje pliki.
- → **Spakuj**: kompresowanie plików lub folderów w celu utworzenia pliku zip.
- → **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów pliku lub folderu.

Wyszukiwanie plików lub folderów

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Dotknij , a następnie wprowadź kryteria wyszukiwania.

Wyświetlanie informacji o pamięci

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Dotknij , aby wyświetlić informacje o pamięci urządzenia i karty pamięci.

Dodawanie skrótów do serwera FTP na urządzeniu

Do obszaru skrótów można dodać skrót do serwera FTP.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Dotknij → **Dodaj serwer FTP**, wprowadź takie parametry, jak adres serwera, nazwa użytkownika i hasło, a następnie dotknij **Gotowe**.

Łączenie z innymi urządzeniami

NFC

Informacje o technologii NFC

To urządzenie umożliwia odczyt znaczników komunikacji o krótkim zasięgu (NFC, Near Field Communication), które zawierają informacje o. Ta funkcja może również służyć do dokonywania płatności, np. kupowania biletów w środkach komunikacji lub na imprezy, po pobraniu właściwej aplikacji.

Antena NFC jest wbudowana w baterię. Z baterią należy obchodzić się ostrożnie, aby nie uszkodzić anteny NFC.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji


- Sprawdź lokalizację anten NFC na swoim urządzeniu i drugim urządzeniu.
- Sprawdź na swoim urządzeniu oraz na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, czy funkcja NFC jest włączona.
- Upewnij się, że ekran urządzenia jest odblokowany. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie odczytywało tagów NFC ani odbierało danych.

Korzystanie z funkcji NFC

Funkcja NFC służy do przesyłania obrazów lub kontaktów do innych urządzeń oraz do odczytywania informacji o produktach z tagów NFC. Po włożeniu karty SIM lub USIM obsługującej funkcję płatności możesz korzystać z urządzenia, aby wygodnie dokonywać płatności.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **NFC**, a następnie przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.

Umieść antenę NFC znajdującą się z tyłu urządzenia w pobliżu tagu NFC. Pojawią się informacje ze znacznika.

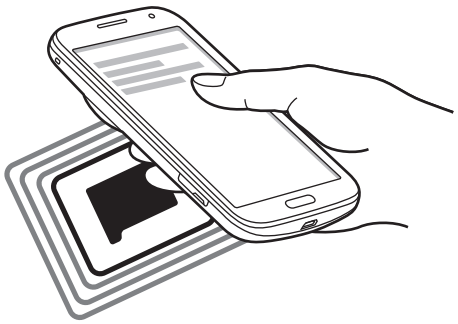

Kupowanie przy użyciu funkcji NFC

Aby można było używać funkcji NFC podczas zakupów, należy zarejestrować się w usłudze mobilnych płatności. Aby się zarejestrować lub uzyskać szczegółowe informacje na temat usługi, skontaktuj się z operatorem sieci.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **NFC**, a następnie przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.

Dotknij anteną NFC z tyłu urządzenia czytnika kard NFC.

Wysyłanie danych

Przy użyciu funkcji Android Beam można wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **NFC**, a następnie przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.

2 Dotknij **Android Beam**, a następnie przeciągnij przełącznik **Android Beam** w prawo.

3 Wybierz element i dotknij anteny NFC drugiego urządzenia anteną NFC swojego urządzenia.

4 Gdy na ekranie zostanie wyświetlone **Dotknij, aby przesłać.**, dotknij ekranu urządzenia, aby wysłać element.

Bluetooth

Informacje o funkcji Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.

  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Sprawdź na swoim urządzeniu oraz na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, czy funkcja Bluetooth jest włączona.
- Upewnij się, że oba urządzenia są widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.

Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Bluetooth**, przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo, a następnie dotknij **Skanuj**. Wykryte urządzenia zostaną wyszczególnione na liście.

Aby ustawić urządzenie jako widoczne dla innych urządzeń, dotknij nazwy urządzenia.

2 Wybierz urządzenie do połączenia.

Jeśli urządzenie zostało połączone z danym urządzeniem wcześniej, wystarczy dotknąć nazwy urządzenia; nie ma konieczności potwierdzania wygenerowanego automatycznie klucza dostępu.

3 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na obu urządzeniach, aby potwierdzić.

Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Istnieje możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym urządzeniom Bluetooth. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.

Wysyłanie obrazu

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Galeria**.

2 Wybierz obraz.

3 Dotknij → **Bluetooth**, a następnie wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji widoczności na urządzeniu. Ewentualnie możesz także ustawić swoje urządzenie jako widoczne dla innych urządzeń.

4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na drugim urządzeniu.

Otrzymywanie obrazu

Jeśli z innego urządzenia zostanie przesłany obraz, zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth. Otrzymany obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Download**.

Anulowanie połączenia urządzeń Bluetooth

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Bluetooth**.

Na urządzeniu w formie listy wyświetlane są połączone urządzenia.

2 Dotknij obok nazwy urządzenia, aby anulować połączenie.

3 Dotknij **Anuluj powiązanie**.

S Beam

Przy użyciu tej funkcji można wysyłać dane, jak na przykład filmy, obrazy i dokumenty.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Sprawdź na swoim urządzeniu oraz na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, czy funkcja NFC lub Wi-Fi Direct jest włączona.

Wysyłanie danych


1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **NFC**, a następnie przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.

2 Dotknij **S Beam**, a następnie przeciągnij przełącznik **S Beam** w prawo.

3 Wybierz plik i dotknij anteny NFC drugiego urządzenia anteną NFC swojego urządzenia.

4 Gdy na ekranie zostanie wyświetlone **Dotknij, aby przesłać.**, dotknij ekranu urządzenia, aby wysłać plik.

- Nie należy wysyłać danych chronionych prawami autorskimi za pośrednictwem funkcji S Beam. Może się to wiązać z naruszeniem praw autorskich. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wyniku nielegalnego używania danych chronionych prawami autorskimi.
- Jeśli oba urządzenia podejmą próbę jednoczesnego wysyłania danych, przesyłanie może się nie powieść.

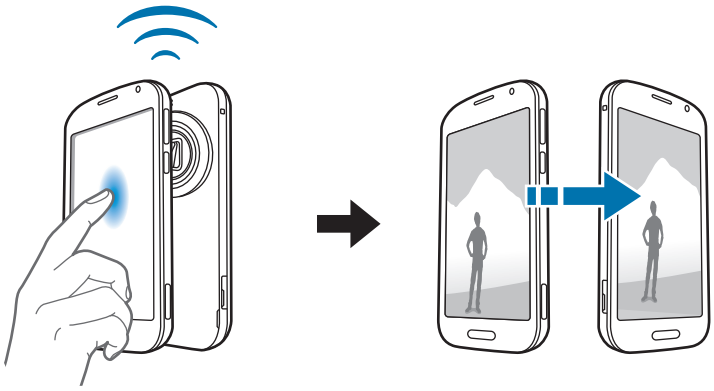

Szybkie połącz.

Informacje o funkcji Szybkie połączenie

Ta funkcja umożliwia łatwe wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu i nawiązywanie z nimi połączenia. Istnieje także możliwość łatwego udostępniania komputerom zawartości zapisanych na urządzeniu.

- Metody połączenia mogą różnić się w zależności od typu połączonych urządzeń lub udostępnionej zawartości.
- Nazwa urządzenia może być inna zależnie od tego, jakie urządzenia Bluetooth mają zostać połączone. Nazwa urządzenia może być wyświetlana na przykład jako BT MAC.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że urządzenia, z którymi ma zostać nawiązane połączenie, obsługują funkcję Szybkie połączenie, a ich ekrany są włączone.
- Upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct lub Bluetooth jest włączona na urządzeniach, które nie obsługują funkcji Szybkie połączenie.

Łączenie z innymi urządzeniami

1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **Szybkie połącz.**

Po otwarciu panelu funkcja Bluetooth zostanie automatycznie włączona, a na urządzeniu wyszukiwane są urządzenia znajdujące się w pobliżu.

2 Wybierz urządzenie do połączenia.

Następne kroki mogą się różnić w zależności od połączonego urządzenia. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między urządzeniami.

Aby umożliwić wszystkim pobliskim urządzeniom wyszukiwanie tego urządzenia i łączenie się z nim, dotknij ⋮ → **Stała gotowość do połączenia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Stała gotowość do połączenia** w prawo.

Ponowne wyszukiwanie urządzeń

Jeśli żądane urządzenie nie jest uwzględnione na liście, wyszukaj je.

Dotknij ↻ i wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.

Rozłączanie urządzeń

Aby wyłączyć funkcję Szybkie połączenie, dotknij ⌄ na górze ekranu. Ewentualnie dotknij ↩.

Udostępnianie zawartości

Ta funkcja umożliwia udostępnianie zawartości połączonym urządzeniom.

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **Szybkie połącz.**
2. Wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.
3. Wybierz kategorię plików multimedialnych.
4. Wybierz zawartość do udostępnienia i dotknij **Gotowe**.

   Z urządzenia użytkownika zawartość wysyłana jest do połączonego urządzenia.

Połączenie z aplikacją Group Play

Udostępnij zawartość innym urządzeniom za pomocą funkcji Group Play.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Utwórz lub wyszukaj utworzoną sesję albo dołącz do utworzonej sesji.
- Zainstaluj aplikację Group Play na obu urządzeniach. Aplikację można pobrać ze sklepu **Samsung Apps** lub **Sklep Play**.

1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **Szybkie połącz.**

2 Dotknij **Dołącz** na liście wykrytych urządzeń.

Na liście wymienione są tylko urządzenia obsługujące sesje Group Play.

3 Wybierz sesję Group Play do dołączenia.

4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między urządzeniami.

Korzystanie z komputerów

Uruchom aplikację Samsung Link, aby korzystać z zawartości zapisanej na zdalnie połączonych komputerach. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że wszystkie urządzenia korzystające z tej funkcji są połączone z tą samą siecią.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia, z którymi urządzenie zostanie połączone, są zarejestrowane w aplikacji Samsung Link.
- Zainstaluj aplikację Samsung Link na obu urządzeniach. Aplikację można pobrać ze sklepu **Samsung Apps** lub **Sklep Play**.

1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij **Szybkie połącz.**

2 Dotknij **Połącz** na liście wykrytych urządzeń.

Na liście wymienione są tylko dostępne komputery.


3 Wybierz komputer do połączenia.

4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między urządzeniami.

Screen Mirroring

Informacje o funkcji Kopia ekranu

Ta funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do dużego ekranu przy użyciu klucza AllShare Cast lub urządzenia HomeSync i udostępnianie zawartości. Tej funkcji można również używać z innymi urządzeniami obsługującymi funkcję Wi-Fi Miracast.

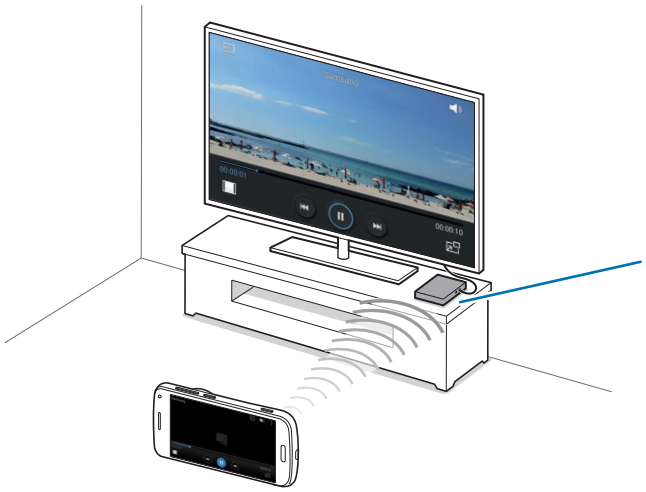

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Funkcja ta może nie działać na urządzeniach, które obsługują funkcję Miracast, ale nie obsługują standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection 2.X).
- Niektóre pliki mogą być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.
- Aby nie marnować energii, funkcja ta powinna być wyłączona, gdy nie jest używana.
- Jeśli zostanie określona częstotliwość Wi-Fi, urządzenie HomeSync lub klucze AllShare Cast mogą nie zostać wykryte lub podłączone.
- Jeśli filmy lub gry są odtwarzane na ekranie telewizora, należy wybrać odpowiedni tryb telewizora, aby uzyskać jak najlepszą jakość.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że urządzenie umożliwiające wykonanie kopii ekranu jest podłączone do telewizora za pomocą kabla HDMI.
- Upewnij się, że telewizor jest włączony.

Wyświetlanie zawartości na telewizorze.

Przed połączeniem telewizora z urządzeniem połącz telewizor i urządzenie umożliwiające wykonanie kopii ekranu. Informacje na temat konfiguracji połączenia zostały zawarte w instrukcji obsługi urządzenia. Następujące działania stanowią przykład wyświetlania zawartości na telewizorze połączonym za pomocą klucza AllShare Cast.

1 Wybierz na telewizorze tryb połączenia, na przykład tryb HDMI, aby nawiązać połączenie z urządzeniem zewnętrznym.

2 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Screen Mirroring**.

Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.

3 Wybierz urządzenie do połączenia.

Ekran urządzenia użytkownika zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

Jeśli połączenie z urządzeniem jest nawiązywane po raz pierwszy, dotknij nazwy klucza na liście i przytrzymaj ją, a następnie wprowadź kod PIN wyświetlony na ekranie telewizora.

4 Otwórz plik lub odtwórz go, a następnie steruj wyświetlaniem za pomocą przycisków na swoim urządzeniu.

Zatrzymywanie wyświetlania zawartości

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Screen Mirroring**, a następnie przeciągnij przełącznik **Screen Mirroring** w lewo.

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Jeśli podłączysz urządzenie do drukarki, możesz drukować obrazy lub dokumenty.

Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji

- Upewnij się, że w urządzeniu i drukarce jest włączona funkcja Wi-Fi lub Wi-Fi Direct.

Łączenie z drukarką

Na ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **Drukowanie**, wybierz typ drukarki, a następnie przeciągnij w prawo przełącznik znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Urządzenie wyszuka drukarki podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie. Wybierz drukarkę, która będzie drukarką domyślną.

Jeśli chcesz dodać drukarki ręcznie, dotknij ⋮ → **Dodaj drukarkę** → +, wpisz szczegóły, a następnie dotknij **OK**.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia drukowania, dotknij ⋮ → **Ustawienia**.

Drukowanie zawartości

Wyświetlając zawartość, np. obrazy lub dokumenty, dotknij ⋮ → **Drukuj**, a następnie wybierz drukarkę.

Menedżer urządzenia i danych

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.

Aktualizowanie bezprzewodowe

Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Informacje o urządzeniu** → **Aktualizacja oprogramowania** → **Aktualizuj teraz**.

Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies

Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung. Uruchom program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualizowania można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

- Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania urządzenia.
- Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.

Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem a komputerem

Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przesyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.

- Nie odłączaj kabla USB od urządzenia podczas przenoszenia plików. Mogłoby to spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas odtwarzania na podłączonym komputerze plików zapisanych na urządzeniu. Po zakończeniu odtwarzania pliku odłącz urządzenie od komputera.
- Urządzenia mogą nie zostać właściwie połączone, jeśli są połączone za pomocą koncentratora USB. Podłącz urządzenie bezpośrednio do portu USB komputera.

Podłączanie jako urządzenie multimedialne

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

2 Otwórz panel powiadomień i dotknij **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.

Dotknij **Aparat (PTP)**, jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.

3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Łączenie z programem Samsung Kies

Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung.

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

Samsung Kies jest automatycznie uruchamiana na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.

2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych

Ta funkcja umożliwia ochronę informacji osobistych, danych aplikacji i ustawień w urządzeniu. Istnieje możliwość zabezpieczenia poufnych informacji na koncie kopii zapasowej, aby uzyskiwać do nich dostęp w późniejszym czasie.

Korzystanie z konta Google

1 Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Backup i zerowanie** i zaznacz **Utwórz kop. zap. danych**.

3 Dotknij **Konto kopii zapasowej** i wybierz swoje konto, które ma zostać ustawione jako konto kopii zapasowej.

Aby odtworzyć dane, należy zalogować się do konta Google za pomocą kreatora konfiguracji. Można uruchomić i otworzyć kreatora konfiguracji, przywracając ustawienia fabryczne urządzenia. Jeśli nie zalogujesz się do konta Google za pomocą kreatora konfiguracji, nie będzie można przywrócić danych kopii zapasowej.

Korzystanie z konta Samsung

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta** → **Dodaj konto** → **Konto Samsung**, a następnie zaloguj się do konta Samsung.

2 Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

3 Dotknij **Chmura** → **Kopia zapasowa**, zaznacz elementy, których kopię zapasową chcesz wykonać, a następnie dotknij **Utwórz kopię zapasową** → **Utwórz backup**.

Aby przywrócić dane, dotknij **Przywróć**, wybierz elementy do przywrócenia, a następnie dotknij **Przywróć teraz**.

Zerowanie danych

Z urządzenia można usunąć wszystkie ustawienia i dane. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych”.

1 Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Backup i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne**.

3 Dotknij **Resetuj urządz.** → **Usuń wszystko**.

Urządzenie jest automatycznie ponownie uruchamiane.

Ustawienia

Ustawienia — informacje

Ta aplikacja służy do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.

Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

Aby wyszukiwać ustawienia poprzez wpisywanie słów kluczowych, dotknij .

SZYBKIE USTAWIENIA

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie listy ulubionych opcji ustawień.

Jeśli chcesz edytować listę ulubionych opcji ustawień, dotknij ⋮ → **Edytuj szybkie ustawienia**, wybierz opcję ustawień, a następnie dotknij **Zapisz**.

POŁĄCZENIA SIECIOWE

Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Na ekranie aplikacji dotknij **Wi-Fi**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.

Stabilne połączenie z siecią można utrzymywać, wybierając sieć Wi-Fi lub sieć komórkową, zależnie od tego, który sygnał jest silniejszy. Jeśli chcesz, aby sieć była przełączana automatycznie, zaznacz **Inteligentne przełączanie sieci**.

Aby użyć opcji, dotknij ⋮.

- **Skanuj**: wyszukiwanie dostępnych sieci.
- **Wi-Fi Direct**: włączenie funkcji Wi-Fi Direct i bezpośrednie połączenie urządzeń za pomocą sieci Wi-Fi w celu udostępniania plików.
- **Zaawansowane**: dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
- **Połącz za pomocą WPS**: łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Przycisk systemu WPS**: łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej Wi-Fi.

Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi

Dotknij ⋮ → **Zaawansowane** → **Podtrzymanie połączenia Wi-Fi**.

Gdy ekran jest wyłączony, połączenia Wi-Fi są automatycznie wyłączane. W takiej sytuacji urządzenie automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowych, jeśli zostało skonfigurowane korzystanie z nich. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za transmisję danych. Aby nie ponosić dodatkowych opłat, wybierz ustawienie tej opcji jako **Zawsze**.

Ustawienie powiadomienia o sieci

Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu, powiadamiając o ich dostępności.

Dotknij ⋮ → **Zaawansowane** i zaznacz **Powiadomienie o sieci**, aby włączyć tę funkcję.

Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu.

Dotknij ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwia wymianę danych na niewielką odległość.

Na ekranie aplikacji dotknij **Bluetooth**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo.

Aby użyć innych opcji, dotknij ⋮.

- **Limit czasu widoczności**: ustawienie czasu widoczności urządzenia.
- **Odebrane pliki**: wyświetlanie plików otrzymanych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- **Zmień nazwę urządzenia**: zmienianie nazwy urządzenia.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej funkcji Bluetooth.

Router i Mobile hotspot

Urządzenie może pełnić funkcję przenośnego punktu dostępu, co umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci komórkowych innym urządzeniom. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Udostępnianie Internetu i korzystanie z routerów bezprzewodowych”.

Na ekranie ustawień dotknij **Router i Mobile hotspot**.

- **Router Wi-Fi**: za pomocą routera bezprzewodowego można udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi. Z tej funkcji można korzystać, jeśli połączenie z siecią nie jest dostępne.
- **Router USB**: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych przez USB można udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom za pomocą funkcji USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu.
- **Router Bluetooth**: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych sieci komórkowych przez Bluetooth można udostępniać transmisję danych innym urządzeniom za pomocą funkcji Bluetooth.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Na ekranie ustawień dotknij **Tryb Offline**.

Licznik danych

Można śledzić ilość przesyłanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.

Na ekranie ustawień dotknij **Licznik danych**.

- **Sieć komórkowa**: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Ustaw limit transmisji danych po sieci**: ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.
- **Cykl użycia danych**: ustawienie daty comiesięcznego zerowania licznika danych, aby monitorować wykorzystanie danych w okresach.

Aby użyć innych opcji, dotknij ⋮.

- **Roaming danych**: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Ogranicz. danych w tle**: wyłączenie funkcji synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci komórkowej.
- **Autom. synchronizacja**: włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji. Informacje z poszczególnych kont, które będą synchronizowane, można wybrać za pomocą opcji **Ustawienia** → **Konta**.
- **Pokaż użycie Wi-Fi**: ustawienie wyświetlania zużycia danych przez sieć Wi-Fi.
- **Routery bezprzewodowe**: wybieranie routerów bezprzewodowych w celu uniemożliwienia aplikacjom pracującym w tle ich używania.

Lokalizacja

Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.

Na ekranie ustawień dotknij **Lokalizacja**, a następnie przeciągnij przełącznik **Lokalizacja** w prawo.

- **Tryb**: wybór metody zbierania danych lokalizacji.
- **OSTATNIE ŻĄDANIA DOSTĘPU DO LOKALIZACJI**: wyświetlenie aplikacji, które ostatnio żądały informacji o bieżącej lokalizacji, oraz zużycia baterii przez nie.
- **USŁUGI LOKALIZACJI**: wyświetlenie usług lokalizacji używanych przez urządzenie.
- **Moje miejsca**: konfiguracja profili używanych dla określonych lokalizacji podczas korzystania z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do wyszukiwania lokalizacji.

Więcej sieci

Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie sieciami.

Na ekranie aplikacji dotknij **Więcej sieci**.

Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości

Wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

Sieci komórkowe

- **Dane pakietowe**: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Roaming danych**: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Nazwy punktów dostępu**: określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci**: wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.

POŁĄCZ I UDOSTĘPNIAJ

NFC

Można włączyć funkcję odczytywania tagów NFC, które zawierają informacje.

Na ekranie aplikacji dotknij **NFC**, a następnie przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.

- **Android Beam**: można włączyć funkcję Android Beam i przy jej użyciu wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.
- **S Beam**: włączenie funkcji S Beam umożliwia wysłanie danych, takich jak filmy, obrazy lub dokumenty, do urządzeń, które obsługują funkcję NFC oraz Wi-Fi Direct.

Urządzenia w pobliżu

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień udostępniania zawartości po połączeniu urządzenia z urządzeniami znajdującymi się w pobliżu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Urządzenia w pobliżu**, a następnie przeciągnij przełącznik **Urządzenia w pobliżu** w prawo.

- **NAZWA URZĄDZENIA**: wyświetlenie nazwy serwera multimedialnego urządzenia.
- **Udostępniona zawartość**: ustawienie udostępniania zawartości urządzenia innym urządzeniom.
- **Dozwolone urządzenia**: wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do Twojego urządzenia.
- **Niedozwolone urządzenia**: wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do Twojego urządzenia.
- **Pobierz do**: wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Pobieraj z innych urządzeń**: określenie, czy mają być akceptowane pliki przekazywane z innych urządzeń.

Drukowanie

Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Można wyszukiwać dostępnych drukarek lub dodać drukarkę ręcznie, aby drukować pliki przez sieć Wi-Fi lub usługi chmury.

Na ekranie ustawień dotknij **Drukowanie**.

Screen Mirroring

Uaktywnienie funkcji kopii ekranu umożliwia udostępnianie swojego ekranu innym osobom.

Na ekranie aplikacji dotknij **Screen Mirroring**.

DŹWIĘK I WYŚWIETLACZ

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

Na ekranie aplikacji dotknij **Dźwięk**.

- **Tryb dźwięku**: ustawienie korzystania z trybu dźwięku lub trybu cichego.
- **Głośność**: zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i filmów, dźwięków systemowych i powiadomień.
- **Intensywność wibracji**: dostosowanie intensywności wibracji.
- **Dzwonki**: wybieranie lub dodawanie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
- **Wibracje**: dodawanie lub wybieranie trybu wibracji.
- **Powiadomienia**: wybieranie dzwonka informującego o zdarzeniach, takich jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Wibracja podczas dzwonienia**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
- **Ton klawiatury wybierania**: ustawienie sygnalizowania dźwiękiem naciśnięcia przycisków klawiatury.
- **Dźwięki dotknięcia**: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokowania ekranu**: ustawienie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Wibracja dotykowa**: ustawienie sygnalizowania wibracjami dotykania klawiszy.
- **Dźwięk podczas dotykania**: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
- **Wibracje przy dotykaniu**: włączenie w urządzeniu sygnalizowania wibracją dotknięcia klawisza.
- **APLIKACJE SAMSUNG**: zmienianie ustawień powiadomień poszczególnych aplikacji.
- **Efekty muzyczne**: wybór efektu muzycznego do zastosowania podczas dostosowywania muzyki.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

Na ekranie aplikacji dotknij **Wyświetlacz**.

- **Czcionka**:
  - **Styl czcionki**: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
  - **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Obrót ekranu**: skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
  - **Inteligentny obrót**: blokada obrotu interfejsu zależnie od orientacji twarzy.
- **Smart stay**: uniemożliwianie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na wyświetlacz.
- **Wygaszenie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Aut. dost. tonację ekranu**: ustawianie oszczędzania energii przez zmianę jasności wyświetlacza.
- **Wygaszacz ekranu**: określanie, czy po podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej lub podczas ładowania ma być wyświetlany wygaszacz ekranu.
- **Podświetl. klawiszy dot.**: ustawienie czasu, przez który będzie utrzymywane podświetlenie przycisków Ostatnie aplikacje i Wstecz.

Tapeta

Zmiana ustawień tapety.

Na ekranie aplikacji dotknij **Tapeta**.

- **Ekran startowy**: wybór obrazu tła ekranu startowego.
- **Ekran blokady**: wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
- **Ekran startowy i blokowania**: wybór obrazu tła ekranu startowego i blokady.

Ekran blokady

Te ustawienia dotyczą ekranu blokady.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ekran blokady**.

- **Blokada ekranu**: aktywacja funkcji blokady ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
- **Zegar podwójny**: ustawienie, czy na urządzeniu ma być wyświetlany podwójny zegar.
- **Rozmiar zegara**: regulacja wielkości zegara.
- **Pokaż datę**: ustawienie, czy wraz z zegarem ma być wyświetlana data.
- **Skrót do aparatu**: ustawienie wyświetlania skrótu do aparatu na ekranie blokady.
- **Informacje o właścicielu**: wprowadzenie informacji wyświetlanych wraz z zegarem.
- **Efekt odblokowania**: wybierz efekt odblokowania ekranu.
- **Pokazuj infor. o pogodzie**: skonfigurowanie urządzenia do wyświetlania informacji o pogodzie na ekranie blokady.
- **Tekst pomocy**: ustawianie wyświetlania tekstu pomocy na ekranie blokady.

Panel powiadomień

Wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.

Na ekranie ustawień dotknij **Panel powiadomień**.

- **Dostosowanie jasności**: ustawienie wyświetlania paska dostosowania jasności w panelu powiadomień.
- **Polecane aplikacje**: włączenie w urządzeniu wyświetlania na panelu powiadomień listy polecanych aplikacji na podstawie wykonywanych czynności, takich jak podłączenie złącza słuchawkowego do urządzenia.
- **Ustaw. panelu powiadomień**: zmiana rozmieszczenia przycisków szybkich ustawień wyświetlanych na panelu powiadomień.

Przybornik

Dzięki tej opcji można na urządzeniu korzystać z przybornika.

Na ekranie ustawień dotknij **Przybornik**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przybornik** w prawo.

- **APLIKACJE**: wyświetlanie listy aplikacji w przyborniku.
- **Edytuj**: wybór aplikacji wyświetlanych w przyborniku.

PERSONALIZACJA

Tryb Ułatwienia

Przestawienie urządzenia na tryb ułatwień.

Na ekranie ustawień dotknij **Tryb Ułatwienia**.

- **Tryb Standardowy**: ustawienie na urządzeniu trybu standardowego.
- **Tryb Ułatwienia**: ustawienie na urządzeniu trybu ułatwień.
- **APLIKACJE W TRYBIE UŁATWIENIA**: wybór ustawień, które będą wyświetlane w prostszym układzie.

Dostępność

Z tej funkcji można korzystać, aby uzyskać dostęp do ustawień ulepszania dostępności urządzenia. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Dostępność”.

Na ekranie ustawień dotknij **Dostępność**.

Tryb blokowania

Służy do wybierania, które powiadomienia będą blokowane, oraz określania kontaktów, od których połączenia będą sygnalizowane powiadomieniami w trybie blokowania.

Na ekranie aplikacji dotknij **Tryb blokowania**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb blokowania** w prawo.

RUCH

Ruchy i gesty

Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.

Na ekranie ustawień dotknij **Ruchy i gesty**.

- **Bezpośrednie poł.**: ustawianie nawiązywania połączenia poprzez podniesienie i przytrzymanie urządzenia w pobliżu ucha podczas przeglądania danych szczegółowych połączenia, wiadomości lub danych kontaktu.
- **Inteligentne powiadomienie**: powiadamianie o nieodebranych połączeniach lub nowych wiadomościach po podniesieniu urządzenia.
- **Wycisz/wstrzymaj**: włączenie w urządzeniu wyciszania przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymywania odtwarzania plików multimedialnych poprzez ruchy dłoni lub odwrócenie wzroku od ekranu.
  - **Przykrywanie ekranu ręką**: włączenie w urządzeniu wyciszania przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymywania odtwarzania plików multimedialnych, gdy ekran zostanie zakryty dłonią.
  - **Przewrócenie urządzenia**: włączenie w urządzeniu wyciszania połączeń przychodzących lub alarmów oraz wstrzymywania odtwarzania plików multimedialnych poprzez położenie urządzenia ekranem do dołu.
  - **Inteligentne wstrzymywanie**: włączenie w urządzeniu wstrzymywania odtwarzania filmów przez odwrócenie wzroku od ekranu.
- **Przeciągnij dłonią, aby przechwycić**: ustawianie rejestrowania zrzutu ekranu po przesunięciu dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.

UŻYTKOWNIK I BACKUP

Konta

Dodawanie kont e-mail lub SNS.

Na ekranie ustawień dotknij **Konta**.

Chmura

Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową Dropbox w chmurze.

Na ekranie ustawień dotknij **Chmura**.

Backup i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

Na ekranie ustawień dotknij **Backup i zerowanie**.

- **Utwórz kop. zap. danych**: włączenie w urządzeniu wykonywania kopii zapasowej ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej**: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie**: włączenie w urządzeniu przywracania ustawień i danych aplikacji, gdy są ponownie instalowane na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

SYSTEM

Język i wprowadzanie

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

Na ekranie ustawień dotknij **Język i wprowadzanie**.

Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

Domyślna

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Klawiatura Samsung

Aby zmienić ustawienia klawiatury Samsung, dotknij ⚙.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **English(UK)**: wybór domyślnego układu klawiatury.
- **Wybór języków wpisywania**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Przewidywanie tekstu**: można uaktywnić tryb przewidywania, aby urządzenie przewidywało i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia przewidywania wpisywanych słów.
- **Automatyczna wymiana**: włącznie w urządzeniu poprawiania błędnie napisanych i niekompletnych słów dotknięciem klawisza spacji lub znaku interpunkcyjnego.
- **Automatyczne wielkie litery**: włączenie w urządzeniu automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Automatyczne spacje**: ustawienie automatycznego wstawiania spacji pomiędzy słowami.
- **Automatyczna interpunkcja**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.

- **Przeciąganie po klawiat.**:
  - **Brak**: ustawienie dezaktywacji funkcji przeciągania palcem po klawiaturze.
  - **Wpisywanie ciągłe**: ustawianie wprowadzania tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
  - **Sterowanie kursorem**: włączenie funkcji inteligentnego nawigowania po klawiaturze w celu przesuwania kursora poprzez przewijanie klawiatury.
  - **Wprowadzanie przez przeciąganie**: włączenie lub wyłączenie klawiatury tak, aby wprowadzać liczby lub symbole, dotykając klawisza i przytrzymując go, a następnie przesuwając palcem w górę.
- **Dźwięk**: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
- **Wibracja**: ustawianie sygnalizowania wibracjami dotknięcia klawisza.
- **Podgląd znaków**: włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
- **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji**: ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
- **Zeruj ustawienia**: zerowanie ustawień klawiatury Samsung.

Pisanie głosowe Google

Aby zmienić ustawienia wprowadzania głosowego, dotknij ⚙.

- **Wybierz języki**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiadanych obraźliwych słów.
- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.

Wyszukiwanie głosowe

- **Język**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **“Ok Google” hotword detection**: włączenie w urządzeniu rozpoczynania rozpoznawania głosu, gdy zostanie wypowiedziane polecenie odblokowania w trakcie korzystania z aplikacji wyszukiwania.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Generowanie mowy**: skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania głosem o aktualnie wykonywanej czynności.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.

- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.
- **Dostosowane rozpoznawanie**: określenie używania przez urządzenie informacji z pulpitu Google w celu poprawy doskuteczności rozpoznawania mowy.
- **Zestaw słuchawkowy Bluetooth**: ustawianie umożliwiania wyszukiwania głosowego przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, jeśli jest on podłączony do urządzenia.

Opcje syntezatora mowy

- **PREFEROWANY MODUŁ TTS**: wybór mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij ⚙.
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Stan domyślnego języka**: wyświetlanie stanu domyślnego języka funkcji syntezy mowy.

Odczyt powiadomień

W urządzeniu można włączyć odczytywanie na głos powiadomień o przychodzących połączeniach, wiadomościach lub zdarzeniach.

Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.

Data i godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i godziny.

Na ekranie ustawień dotknij **Data i godzina**.

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Autom. data i godzina**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.

- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Autom. strefa czasowa**: ustawianie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas zmiany strefy.
- **Wybierz strefę czasową**: wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty**: umożliwia wybranie formatu daty.

Wiadomość alarmowa

Istnieje możliwość włączenia trybu ratunkowego i ustawienia kontaktów podstawowych oraz wiadomości ratunkowych. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Tryb ratunkowy”.

Na ekranie ustawień dotknij **Wiadomość alarmowa**.

- **Tryb awaryjny**: ustawienie włączenia trybu awaryjnego na urządzeniu, aby zmniejszyć zużycie baterii przez podstawowe funkcje, takie jak wykonywanie połączeń.
- **Wiadomości geo**: ustawienie urządzenia pozwalające otrzymywać powiadomienia o trudnych warunkach atmosferycznych.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Wysyłanie wiadomości pomocy**: włączenie w urządzeniu wysyłania wiadomości z prośbą o pomoc, gdy trzykrotnie zostanie naciśnięty przycisk włączania/wyłączania.
  - **Wyślij nagranie dźwięku**: włączenie w urządzeniu nagrywania dźwięku i wysyłania go wraz z wiadomością do odbiorców.
- **Zarządzaj kontaktami głównymi**: wybór lub edycja odbiorców wiadomości z prośbą o pomoc.

Akcesoria

Zmiana ustawień akcesoriów.

Na ekranie ustawień dotknij **Akcesoria**.

- **Wyjście audio**: wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

Na ekranie ustawień dotknij **Bateria**.

- **Wyświetl naład. baterii w %**: ustawienie wyświetlania poziomu naładowania baterii.

Oszczędzanie energii

Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Używanie funkcji oszczędzania energii”.

Na ekranie ustawień dotknij **Oszczędzanie energii**.

- **Tryb oszczędzania energii**: uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu.
  - **Zablokuj dane w tle**: włączenie w urządzeniu blokowania przesyłania danych za pomocą połączenia komórkowego przez aplikacje działające w tle.
  - **Ograniczanie wydajności**: włączenie w urządzeniu blokady pewnych opcji, jak wyłączenie podświetlenia przycisków Ostatnie aplikacje i Wstecz.
- **Tryb bardzo niskiego zużycia energii**: czas czuwania można wydłużyć przez wyświetlanie prostszego układu i ograniczenie dostępu do aplikacji w celu zmniejszenia zużycia baterii.

Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza ile czasu upłynie do rozładowania się baterii, o ile urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.

Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.

Na ekranie ustawień dotknij **Pamięć**.

Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.

Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.

Bezpieczeństwo

W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.

Na ekranie ustawień dotknij **Bezpieczeństwo**.

- **Zaszyfruj urządzenie**: określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.

  Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie danych trwa ponad jedną godzinę.

- **Szyfrowanie karty pamięci**: włączenie w urządzeniu szyfrowania wszystkich plików na karcie pamięci.

  Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.

- **Zdalna kontrola**: konfigurowanie zdalnego sterowania urządzeniem przez Internet, gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
  - **REJESTRACJA KONTA**: dodanie lub wyświetlenie konta Samsung.
  - **Użyj sieci bezprzew.**: ustawianie zezwalania na zbieranie danych o lokalizacji lub określania lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi i komórkowych.
- **Powiad. zmiany karty SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji Znajdź moje urządzenie ułatwiającej zlokalizowanie urządzenia w przypadku jego zgubienia lub kradzieży.
- **Przejdź do witryny**: uzyskiwanie dostępu do strony WWW usługi znajdowania telefonu komórkowego (findmymobile.samsung.com). W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM**:
  - **Zablokuj kartę SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji blokady PIN, która wymaga wprowadzenia PIN przed użyciem urządzenia.
  - **Zmień kod PIN karty SIM**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.

- **Widoczne hasła**: włączenie w urządzeniu wyświetlania haseł podczas ich wprowadzania.
- **Administratorzy urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła**: zezwolenie urządzeniu na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.
- **Sprawdzaj aplikacje**: włączenie w urządzeniu zezwalania firmie Google na sprawdzanie, czy aplikacje nie są szkodliwe, zanim zostaną zainstalowane.
- **Typ pamięci**: ustawienie typu pamięci dla plików poświadczeń.
- **Zaufane poświadczenia**: określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia**: instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
- **Wyczyść poświadczenia**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Pomoc

Pomoc zawiera informacje na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat konfigurowania ważnych ustawień.

Na ekranie ustawień dotknij **Pomoc**.

Informacje o urządzeniu

Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknij **Informacje o urządzeniu**.

APLIKACJE

Menadżer Aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Na ekranie ustawień dotknij **Menadżer Aplikacji**.

Aplikacje domyślne

Wybór ustawień domyślnych podczas korzystania z aplikacji.

Na ekranie ustawień dotknij **Aplikacje domyślne**.

Połączenia

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie funkcji połączeń.

Na ekranie ustawień dotknij **Połączenia**.

- **Odrzucanie połączeń**: automatyczne odrzucanie połączeń od określonych numerów. Dodawanie numerów telefonu do listy odrzucania.
- **Odbieranie i kończenie połączeń**:
  - **Naciśn. klaw. ekranu startowego**: ustawianie odbierania połączenia po naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
  - **Funkcje głosowe**: ustawienie odbierania lub odrzucania połączenia za pomocą poleceń głosowych.
  - **Naciśnięcie klawisza zasilania**: ustawienie kończenia połączenia naciśnięciem przycisku włączania/wyłączania.

- **Wysk. okna dot. poł.**:
  - **Wyskak. okna powiad. o połącz.**: włączenie w urządzeniu wyświetlania okienka wyskakującego, gdy otrzymasz połączenie przychodzące w trakcie korzystania z aplikacji.
  - **Wys. okna st. podcz. poł.**: włączenie w urządzeniu wyświetlania okienka wyskakującego z informacjami o stanie połączenia w trakcie korzystania z aplikacji.
- **Wyświetl inf. o rozmówcy**: ustawienie wyświetlania ostatniej aktywności rozmówcy na portalach społecznościowych przy połączeniu przychodzącym.
- **Sygnalizacja połączeń**:
  - **Wibracja po odebraniu**: ustawienie wibracji urządzenia, gdy druga strona odbierze połączenie.
  - **Wibracje na zakończ. poł.**: ustawienie wibracji urządzenia, gdy druga strona zakończy połączenie.
  - **Sygnał nawiązania połączenia**: włączanie lub wyłączanie dźwięku łączenia połączenia.
  - **Sygnał minutowy**: włączanie lub wyłączanie dźwięku informującego o upływającej minucie połączenia.
  - **Sygnał zakończenia połączenia**: włączanie lub wyłączanie dźwięku rozłączenia połączenia.
  - **Powiad. mnie podczas poł.**: włączenie w urządzeniu alarmowania o zdarzeniach w czasie trwania połączenia.
- **Akcesoria używane podczas poł.**:
  - **Autom. odbieranie poł.**: włączenie w urządzeniu automatycznego odbierania połączeń po upływie określonego czasu (pod warunkiem, że jest podłączony zestaw słuchawkowy).
  - **Opóźnienie autom. odb.**: ustawienie czasu, po upływie którego połączenie jest odbierane za pomocą urządzenia.
  - **Warunki połączeń wych.**: włączenie w urządzeniu zezwalania na połączenia wychodzące przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, nawet gdy urządzenie jest zablokowane.
  - **Typ połącz. wychodzącego**: wybór rodzaju połączeń wychodzących wykonywanych podczas używania zestawu słuchawkowego Bluetooth.

- **Dodatkowe ustawienia**:
  - **Identyfikator rozmówcy**: wyświetlanie swojego identyfikatora rozmówcy innym osobom podczas połączeń wychodzących.
  - **Przekazywanie połączeń**: przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
  - **Automatyczny numer kierunkowy**: włączenie w urządzeniu automatycznego wstawiania przedrostka (kodu kraju lub obszaru) przed numerem telefonu.
  - **Blokowanie poł.**: blokowanie połączeń przychodzących lub wychodzących.
  - **Poł. oczekujące**: zezwolenie na alerty o połączeniu przychodzącym podczas trwania innego połączenia.
  - **Auto-powtarzanie**: włączanie automatycznego ponownego wybierania w przypadku niezrealizowanych lub przerwanych połączeń.
  - **Tryb FDN**: włączanie lub wyłączanie trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów na liście FDN. Wprowadź kod PIN2 otrzymany wraz z kartą SIM lub USIM.
- **Dzwonki i tony klawiatury**:
  - **Dzwonki**: wybieranie lub dodawanie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
  - **Wibracje**: dodawanie lub wybieranie trybu wibracji.
  - **Wibracja podczas dzwonienia**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
  - **Ton klawiatury wybierania**: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotykania przycisków klawiatury.
- **Personalizuj dźwięk poł.**: wybierz typ dźwięku połączenia, którego będziesz używać podczas korzystania ze słuchawek.
- **Redukcja szumu**: ustawianie redukcji szumów, która usuwa szum z tła, dzięki czemu rozmówca lepiej słyszy użytkownika.
- **Obraz połączenia wideo**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Usługa poczty głosowej**: wybór lub ustawienie operatora usługi poczty głosowej.
- **Ustawienia poczty głosow.**: wprowadzanie numeru dostępu do usługi poczty głosowej. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.
- **Dźwięk**: wybór dzwonka nowych wiadomości poczty głosowej.
- **Wibracja**: ustawienie wibracji urządzenia przy odebraniu wiadomości poczty głosowej.
- **Konta**: ustawienie akceptowania połączeń IP i konfiguracja kont dla usług połączeń IP.
- **Używanie połączenia internetowego**: ustawienie, czy wszystkie połączenia mają być realizowane za pomocą usługi połączeń IP czy tylko połączenia IP.

Kontakty

Zmienianie ustawień korzystania z kontaktów.

Na ekranie ustawień dotknij **Kontakty**.

- **Importuj/Eksportuj**: importowanie lub eksportowanie kontaktów.
- **Kontakty do wyświetlenia**: wybór kontaktów, które będą wyświetlane.
- **Przec.,by zadz./wys.wiad.**: ustawienie urządzenia pozwalające wykonywać połączenia lub wysyłać wiadomości po przeciągnięciu kontaktu w lewo lub w prawo na liście kontaktów.
- **Tylko kont. z nr telefonu**: ustawienie urządzenia pozwalające wyświetlać wyłącznie kontakty z numerem telefonu.
- **Sortuj według**: wybór opcji sortowania kontaktów.
- **Sortuj kontakty wg**: wybór opcji wyświetlania nazw kontaktów.
- **Wyślij informacje kontaktowe**: wybór metody udostępnienia kontaktów.
- **Konta**: dodawanie lub edytowanie konta do zsynchronizowania kontaktów.

E-mail

Zmiana ustawień wysyłania wiadomości e-mail i zarządzania nimi.

Na ekranie ustawień dotknij **E-mail**.

- **Zarządzaj kontami**: zarządzanie istniejącymi kontami e-mail lub dodawanie nowych kont.
- **Wyświetl**: zmiana ustawień wyświetlania wiadomości e-mail.
- **Domyślnie wyświetlane**: włączenie w urządzeniu otwierania określonego ekranu po usunięciu wiadomości e-mail.
- **Ustawienia nadawcy priorytetowego**: zmiana ustawień priorytetów nadawców.
- **Adresy spamu**: dodanie adresów e-mail do zablokowania.
- **Opóźnij wysłanie e-maila**: ustawienie czasu oczekiwania przed wysłaniem wiadomości e-mail po dotknięciu przycisku wysłania.

Galeria

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień korzystania z aplikacji **Galeria**.

Na ekranie ustawień dotknij **Galeria**.

- **Synchr. tylko przez Wi-Fi**: włączenie w urządzeniu synchronizowania zawartości tylko wtedy, gdy jest włączone połączenie Wi-Fi.
- **Asystent etykiety**: wyświetlanie na urządzeniu etykiet kontekstowych.
- **Etykieta twarzy**: rejestrowanie twarzy na zdjęciu jako etykiet twarzy.

Internet

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień korzystania z Internetu.

Na ekranie ustawień dotknij **Internet**.

- **Konto**: logowanie się do konta Samsung.
- **Ustaw stronę główną**: ustawienie domyślnej strony głównej.
- **Automatycznie wypełniaj formularze**: ustawienie automatycznego wprowadzania informacji o użytkowniku, takich jak imię lub numer telefonu, podczas wypełniania formularzy na stronach WWW.
- **Prywatność**: zarządzanie osobistym danymi podczas przeglądania stron WWW.
- **Ekran i tekst**: zmiana ustawień, dostosowanie rozmiaru czcionki i innych opcji podczas wyświetlania stron WWW.
- **Ustawienia zawartości**: zmiana ustawień zarządzania plikami cookies podczas wyświetlania stron WWW, ustawienie, czy mają być wyświetlane wyskakujące okienka oraz inne ustawienia.
- **Zarządzanie przepustowością**: zmienianie ustawień szerokości pasma.

Wiadomości

Zmiana ustawień korzystania z wiadomości.

Na ekranie ustawień dotknij **Wiadomości**.

- **Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości**: wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.
- **Wyświetlacz**: zmiana ustawień okna wiadomości, takich jak rozmiar czcionki, kolor tła i innych.
- **Szybkie odpowiedzi**: dodawanie lub edytowanie szablonu wiadomości.
- **SMS**: zmiana ustawień wiadomości tekstowych.
- **MMS**: zmiana ustawień wiadomości multimedialnych.
- **Usuń stare wiadomości**: ustawienie usuwania starych wiadomości.
- **Nadawcy priorytetowi**: włączenie w urządzeniu wyświetlania listy nadawców priorytetowych.
- **WAP Push**: ustawienie odstępu czasu dla wyskakujących powiadomień informujących o nowych wiadomościach.
- **Wiadomości sieciowe**: włączenie w urządzeniu odbierania wiadomości sieciowych.
- **Powiadomienia**: ustawienie powiadamiania o nowych wiadomościach.
- **Podpis**: ustawienie wyświetlania swojego podpisu w wiadomościach.
- **Filtr spamu**: ustawienie blokowania wiadomości z określonych numerów lub zawierających określone słowa.
- **Opóź. wysłanie wiadomości**: ustawienie w urządzeniu czasu oczekiwania przed wysłaniem wiadomości po dotknięciu przycisku wysłania.
- **Tryb bezpieczny**:
  - **Zez.na dost.do wsz.łączy**: włączenie w urządzeniu zezwolenia na otwieranie łączy w wiadomości, gdy zostanie dotknięte łącze.
  - **Alarmy o potencj. zagroż.**: włączenie w urządzeniu powiadamiania, zanim zostaną zainstalowane aplikacje wysyłające wiadomości, aby zapobiegać wyłudzaniu danych.

S Terminarz

Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień korzystania z aplikacji **S Terminarz**.

Na ekranie aplikacji dotknij **S Terminarz**.

- **Pierwszy dzień tygodnia**: wybór pierwszego dnia tygodnia.
- **Pokaż numery tygodni**: ustawienie wyświetlania numerów tygodni w roku.
- **Ukryj wydarzenia odrzucone**: ustawienie ukrywania zdarzeń, które minęły.
- **Ukryj ukończone zadania**: ustawienie ukrywania ukończonych zadań.
- **Pogoda**: ustawienie wyświetlania prognozy pogody.
- **Zablokuj strefę czasową**: ustawienie pozostawiania strefy czasowej bez zmian w trakcie przemieszczania się pomiędzy strefami czasowymi.
- **Wybierz strefę czasową**: wybór strefy czasowej.
- **Wyświetl dzisiejsze wg**: ustawienie w kalendarzu bieżącej strefy czasowej lub wybranej strefy czasowej.
- **Wybierz typ alarmu**: wybór ustawień powiadomień dla zdarzeń.
- **Dźwięk powiadomienia**: wybór dzwonka dla zdarzeń lub zadań.
- **Wibracja**: ustawienie wibracji przy powiadamianiu o zdarzeniach lub zadaniach.
- **Szybkie odpowiedzi**: tworzenie szablonów wysyłania wiadomości do uczestników zdarzeń.

S Voice

Istnieje możliwość zmiany ustawień rozpoznawania głosu.

Na ekranie aplikacji dotknij **S Voice**.

- **Language**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Hide offensive words**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **About**: wyświetlanie informacji dotyczących wersji.
- **Open via the home key**: jeśli ta funkcja jest włączona, dwukrotne naciśnięcie przycisku ekranu startowego będzie powodowało uruchomienie aplikacji **S Voice**.
- **Voice wake-up**: ustawienie, czy ma być uruchamiana funkcja rozpoznawania głosu po wypowiedzeniu polecenia odblokowania podczas używania funkcji **S Voice**.

- **Auto start speakerphone**: włączenie w urządzeniu automatycznego włączania głośnika podczas nawiązywania połączenia za pomocą funkcji **S Voice**.
- **Show body of message**: ustawienie wyświetlania tekstu nowej wiadomości.
- **Check missed events**: ustawienie, czy w przypadku uruchomienia funkcji **S Voice** przez naciśnięcie przycisku na zestawie słuchawkowym mają być sprawdzane nieodebrane połączenia, wiadomości lub zdarzenia.
- **Personal briefing**: ustawienie wyświetlania zdarzeń zapisanych w aplikacji **S Terminarz** podczas korzystania z aplikacji **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: usuwanie danych używanych przez aplikację **S Voice** z serwera S Voice.
- **Home address**: można wprowadzić adres domowy, który będzie używany wraz z funkcją sterowania głosem.
- **Log in to Facebook**: wprowadź dane logowania do konta Facebook, aby korzystać z tego serwisu za pomocą aplikacji **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: wprowadź dane logowania do konta Twitter, aby korzystać z tego serwisu za pomocą aplikacji **S Voice**.

Ustawienia Google

Ta aplikacja służy do konfigurowania ustawień niektórych funkcji udostępnianych przez Google.

Dotknij **Ustawienia Google** na ekranie aplikacji.

Dostępność

Dostępność

Menu dostępności oferuje specjalne funkcje dostosowane do użytku przez osoby z różnymi rodzajami niepełnoprawności, na przykład z wadą wzroku lub słuchu. Dostępne są następujące funkcje:

- Funkcja TalkBack
- Zmiana rozmiaru czcionki
- Powiększanie ekranu
- Przypomnienia o powiadomieniach
- Wyłączanie wszystkich dźwięków
- Dostosowywanie balansu dźwięku
- Tryb dźwięku monofonicznego
- Dostosowywanie ustawień napisów
- Automatyczna wibracja dotykowa
- Pomocnicze menu
- Funkcja inteligentnego przewijania
- Ustawienia czasu reakcji dla dotykania i przytrzymywania
- Tryb sterowania interakcją
- Zmienianie metody odbierania i kończenia połączeń
- Tryb jednokrotnego dotyku
- Konfigurowanie ustawień dostępności

Aby skorzystać z menu dostępności, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność**.

Otwieranie menu dostępności za pomocą przycisku ekranu startowego

Poniższe menu dostępności można wywołać, naciskając trzykrotnie przycisk ekranu startowego.

- Dostępność
- TalkBack
- Kontrola interakcji

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Dostęp bezpośredni**, a następnie przeciągnij przełącznik **Dostęp bezpośredni** w prawo. Następnie wybierz menu dostępności, które będą otwierane, gdy trzykrotnie naciśniesz przycisk ekranu startowego.

Jeśli zostanie wybrane więcej niż jedno menu, za każdym razem, gdy trzykrotnie naciśniesz przycisk ekranu startowego urządzenie będzie wyświetlało okienko wyskakujące z pytaniem, które menu ma zostać użyte. Aby umożliwić **Kontrola interakcji** w menu dostępności, włącz tę funkcję. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Kontrola interakcji**, a następnie przeciągnij przełącznik **Kontrola interakcji** w prawo.

TalkBack

Włączanie lub wyłączanie funkcji TalkBack

Gdy funkcja TalkBack jest włączona, urządzenie odczytuje na głos tekst wyświetlany na ekranie lub nazwy wybieranych funkcji. Ta funkcja jest przydatna dla osób niewidomych lub mających trudności z odczytywaniem treści na ekranie.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack**.

2 Przeciągnij przełącznik **TalkBack** w prawo.

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję TalkBack, przeciągnij przełącznik **TalkBack** w lewo.

3 Dotknij **OK**.

Po włączeniu funkcji TalkBack możliwe jest odsłuchiwanie odczytywanych na głos powiadomień głosowych oraz nazw wybieranych funkcji. Istnieje także możliwość ustawienia odtwarzania powiadomień głosowych o wyłączeniu ekranu, nowych powiadomieniach i innych zdarzeniach.

Gdy w trakcie korzystania z funkcji TalkBack włączysz **Czytanie dotykiem**, urządzenie będzie odczytywało wybrane elementy na głos. Gdy dotkniesz elementu na ekranie, urządzenie najpierw odczyta na głos jego nazwę. Jeśli następnie dotkniesz dowolnego miejsca ekranu dwukrotnie, urządzenie wykona funkcję lub otworzy aplikację. Jeśli funkcja **Czytanie dotykiem** jest wyłączona, na urządzeniu nie można wykonywać różnych funkcji wymagających gestów palców.

Aby włączyć funkcję **Czytanie dotykiem**, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Czytanie dotykiem**.

Niektóre funkcje nie są dostępne podczas korzystania z funkcji TalkBack.

Sterowanie ekranem za pomocą gestów palców

W trakcie korzystania z funkcji TalkBack można obsługiwać ekran, wykonując różne gesty palcami. Jeśli funkcja **Czytanie dotykiem** jest wyłączona, na urządzeniu nie można wykonywać niektórych funkcji wymagających gestów palców.

Aby włączyć funkcję **Czytanie dotykiem**, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Czytanie dotykiem**.

- Eksplorowanie ekranu: przyłóż palec do ekranu i eksploruj ekran, poruszając po nim palcem. Jeśli wybierzesz element i przytrzymasz na nim palec, urządzenie przeczyta nazwę tego elementu na głos. Po podniesieniu palca element znajdujący się pod nim zostaje wybrany.
- Wybieranie elementów: dotknij elementu, aby go wybrać. Możesz też wybrać element w trakcie korzystania z ekranu, i go przytrzymać, a następnie podnieść palec.
- Otwieranie wybranego elementu: gdy usłyszysz, jak jest czytana na głos nazwa wymaganego elementu, podnieś palec znad tego elementu. Następnie dwukrotnie dotknij dowolnego miejsca na ekranie.
- Wybieranie poprzedniego elementu: szybko przewiń ekran w górę lub w lewo jednym palcem.

- Wybieranie następnego elementu: szybko przewiń ekran w dół lub w prawo jednym palcem.
- Przewijanie list: przewijaj ekran w górę lub w dół dwoma palcami.
- Powrót do poprzedniej strony: przewiń ekran w prawo dwoma palcami.
- Przejście do następnej strony: przewiń ekran w lewo dwoma palcami.
- Odblokowywanie ekranu: przewiń ekran dwoma palcami w dowolną stronę w obszarze zablokowanego ekranu.
- Otwieranie panelu powiadomień: przeciągnij górę ekranu w dół dwoma palcami.
- Otwieranie panelu szybkich ustawień: przeciągnij górę ekranu w dół trzema palcami.

Ustawienia gestów palców funkcji TalkBack można skonfigurować w obszarze **Zarządzaj gestami**. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Konfigurowanie ustawień gestów palców”.

Konfigurowanie ustawień gestów palców

W trakcie korzystania z funkcji TalkBack możesz wykonywać operacje za pomocą gestów palców. Możesz wykonywać takie czynności, jak powracanie do poprzedniego ekranu, otwieranie ekranu startowego i inne. Zanim zaczniesz korzystać z gestów palców, musisz je skonfigurować.

Konfigurowanie ustawień dla gestów pionowych

Z dwuczęściowych gestów pionowych można korzystać, przeciągając palcami w górę i w dół od dolnej części ekranu lub odwrotnie.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia** → **Zarządzaj gestami** → **Dwuczęściowe gesty pionowe**. Następnie wybierz jedną z następujących funkcji:

- **Przejdź do pierwszego i ostatniego elementu na ekranie**: po przeciągnięciu palcami na ekranie w górę i w dół wybierana jest pierwsza pozycja na górze ekranu. Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w dół i w górę wybierana jest ostatnia pozycja na dole ekranu.
- **Przełącz między poziomami czytania**: po przeciągnięciu palcami na ekranie w górę i w dół zmieniana jest jednostka tekstu. Jednostka tekstu jest zmieniana w kolejności strona, akapit, linia, słowo, znak, podstawowa. Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w dół i w górę jednostka tekstu jest zmieniana w odwrotnej kolejności.

Konfigurowanie ustawień dla gestów skrótów

Ta funkcja służy do konfigurowania ośmiu gestów skrótów. Skonfigurować można takie gesty, jak na przykład przeciąganie palcem w górę, a następnie w prawo bez podnoszenia go, a także inne. Istnieje możliwość zmiany gestów skrótów lub przypisania funkcji wolnym skrótom.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia** → **Zarządzaj gestami**. Wybierz gest, a następnie wybierz funkcję, jaka ma być do niego przypisana.

Dostępne są następujące funkcje:

- **Przycisk Wstecz**: powrót do poprzedniego ekranu.
- **Przycisk Ekran główny**: otwieranie ekranu startowego.
- **Przycisk Ostatnie aplikacje**: otwieranie listy ostatnio używanych aplikacji.
- **Otwórz powiadomienia**: otwieranie panelu powiadomień.
- **Otwórz menu globalnego kontekstu**: otwieranie globalnego menu kontekstowego. Dotknij ekranu i przytrzymaj go, aby otworzyć okrągłe, globalne menu kontekstowe. Dostępne są takie funkcje, jak **Szybka nawigacja**, **Czytaj od góry**, **Przeliteruj ostatinią wypowiedź** i **Czytaj od następnego elementu**. Następnie przeglądaj menu, rysując okrąg palcem bez odrywania. Po znalezieniu odpowiedniego menu odsuń palec od menu, aby je wybrać.

  Dotknij **Wstrzymaj reagowanie** w lewej górnej części ekranu, jeśli chcesz wstrzymać odtwarzanie powiadomień głosowych.

  Dotknij **Ustawienia Informowania mową** w prawej górnej części ekranu, jeśli chcesz uzyskać dostęp do ustawień TalkBack. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Konfigurowanie ustawień funkcji TalkBack”.
- **Otwórz menu lokalnego kontekstu**: otwieranie lokalnego menu kontekstowego. Jednostki odczytywanego tekstu na ekranie możesz wybrać. Jeśli ta funkcja używana jest podczas wprowadzania tekstu, dostępne są menu kontekstowe, takie jak menu sterowania kursorem. Dotknij ekranu i przytrzymaj go, aby otworzyć okrągłe menu kontekstowe. Następnie przeglądaj menu, rysując okrąg palcem bez odrywania. Po znalezieniu odpowiedniego menu odsuń palec od menu, aby je wybrać.
- **Czytaj od góry**: odczytywanie na głos elementów od pierwszej do ostatniej pozycji w kolejności.
- **Czytaj od następnego elementu**: odczytywanie na głos elementów, rozpoczynając od pozycji następnej w kolejności po pozycji wybranej.

Zmiana jednostek odczytu

Funkcja TalkBack umożliwia odsłuchanie tekstu wyświetlonego na ekranie. Możesz przeciągnąć palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby wybrać wymagany tekst. Domyślnie przez urządzenie na głos odczytywany jest tekst w wybranym obszarze. Na urządzeniu można także ustawić odczytywanie innych jednostek tekstu, na przykład linii lub akapitów.

Zmiana jednostek odczytu za pomocą lokalnego menu kontekstowego

1 Wybierz fragment tekstu do odczytania.

2 Aby odtworzyć lokalne menu kontekstowe, przeciągnij palcem w górę, a następnie w prawo bez odrywania.

3 Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj okrąg palcem. Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz **Zmień szczegółowość**.

4 Aby skorzystać z menu, ponownie dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj okrąg palcem. Podnieś palec, gdy usłyszysz wymaganą jednostkę tekstu.

Informacje na temat zmiany gestu skrótu otwierającego lokalne menu kontekstowe znajdują się w części „Konfigurowanie ustawień dla gestów skrótów”.

Zmiana jednostek tekstu za pomocą dwuczęściowych gestów pionowych

Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w górę i w dół jednostka tekstu jest zmieniana. Jednostka tekstu jest zmieniana Mistranslation: w kolejności strona, akapit, linia, słowo, znak, podstawowa. Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w dół i w górę jednostka tekstu jest zmieniana w odwrotnej kolejności.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia** → **Zarządzaj gestami** → **Dwuczęściowe gesty pionowe** → **Przełącz między poziomami czytania**.

Tekst znajdujący się obok wybranego tekstu można usłyszeć przy zastosowaniu bieżącej jednostki tekstu. Aby usłyszeć następną sekcję tekstu, przeciągnij palcem w dół lub w prawo na ekranie. Ponadto można usłyszeć tekst znajdujący się przed wybranym tekstem przy zastosowaniu bieżącej jednostki tekstu. Aby usłyszeć poprzednią sekcję tekstu, przeciągnij palcem w górę lub w lewo na ekranie.

Wstrzymywanie funkcji TalkBack

Otwórz globalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w dół, a następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania. Po wybraniu opcji **Wstrzymaj reagowanie** w lewej górnej części ekranu funkcja TalkBack zostanie wstrzymana.

Gdy funkcja TalkBack zostanie wstrzymana, można ją wznowić m.in. poprzez włączenie ekranu. Aby zmienić metodę wznawiania funkcji TalkBack, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia** → **Wznów ze stanu zawieszenia**. Następnie wybierz opcję.

Informacje na temat zmiany gestu skrótu otwierającego globalne menu kontekstowe znajdują się w części „Konfigurowanie ustawień dla gestów skrótów”.

Korzystanie z funkcji szybkiej nawigacji

Za pomocą funkcji szybkiej nawigacji możesz uzyskać dostęp do menu, rysując okrąg na ekranie bez konieczności wybierania elementu przez przewijanie w górę i w dół.

Otwórz globalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w dół, a następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania. Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj dookoła menu okrąg palcem. Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz **Szybka nawigacja**. Aby skorzystać z menu, ponownie dotknij ekranu i narysuj dookoła menu okrąg palcem. Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz nazwę wymaganego menu.

Dodawanie etykiet obrazów i zarządzanie nimi

Do obrazów znajdujących się na ekranie można przypisywać etykiety. Po wybraniu obrazów etykiety odczytywane są na głos przez urządzenie. Istnieje możliwość dodawania etykiet do obrazów bez przypisanych etykiet, korzystając z lokalnego menu kontekstowego.

Otwórz lokalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w górę, a następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania. Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj dookoła menu okrąg palcem. Gdy usłyszysz opcję menu dodawania etykiety, podnieś palec, aby ją wybrać.

Jeśli chcesz, aby były wyświetlane etykiety, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia** → **Zarządzaj etykietami niestandardowymi**.

Konfigurowanie ustawień funkcji TalkBack

Istnieje możliwość dostosowania ustawień funkcji TalkBack zgodnie z wymaganiami.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **TalkBack** → **Ustawienia**. Globalne menu kontekstowe możesz także otworzyć, przeciągając palcem w dół, a następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania. Następnie przeciągnij palcem w prawą górną część ekranu i podnieś go, gdy usłyszysz **Ustawienia Informowania mową**.

- **Głośność mowy**: dostosowywanie poziomu głośności odtwarzania powiadomień głosowych.

  Głośność powiadomień głosowych zależy od głośności odtwarzacza multimedialnego. Aby dostosować głośność odtwarzania plików multimedialnych, naciśnij przycisk regulacji głośności w górę lub w dół podczas odsłuchiwania powiadomień głosowych. Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Głośność**, a następnie przeciągnij pasek dostosowania poziomu głośności dla zawartości multimedialnej w lewo lub w prawo.
- **Użyj zmian tonu**: włączenie w urządzeniu czytania na głos niskim tonem tekstu, który jest wpisywany przy użyciu klawiatury.
- **Echo klawiatury**: ustawienie urządzenia tak, aby na głos odczytywany był tekst lub znaki wprowadzane za pomocą klawiatury. Istnieje także możliwość określenia typu klawiatury, do którego będzie stosowana ta funkcja.
- **Mów przy wyłączonym ekranie**: ustawienie urządzenia tak, aby powiadomienia głosowe odtwarzane były przy wyłączonym ekranie.
- **Użyj czujnika zbliżeniowego**: ustawienie wstrzymania odtwarzania powiadomień głosowych po umieszczeniu dłoni nad czujnikiem w górnej części urządzenia. Aby wznowić odtwarzanie powiadomień głosowych, dotknij ekranu.
- **Wstrząśnij, by rozpocząć ciągłe czytanie**: włączenie w urządzeniu odczytywania na głos tekstu wyświetlonego na ekranie po wstrząśnięciu urządzeniem. Istnieje możliwość wyboru spośród różnych prędkości potrząsania.
- **Wymawiaj ID dzwoniącego**: ustawienie odczytywania na głos nazwiska dzwoniącego przy połączeniu przychodzącym.
- **Sygnał wibracyjny**: włączenie w urządzeniu wibrowania podczas korzystania z ekranu.
- **Sygnał dźwiękowy**: ustawienie emitowania dźwięku podczas sterowania ekranem, np. podczas przewijania ekranu itp.

- **Preferuj dźwięk mowy**: ustawienie zmniejszania poziomu głośności odtwarzania na głos plików multimedialnych podczas odczytywania nazw elementów.
- **Głośność dźwięku**: regulowanie głośności dźwięku odtwarzanego, gdy ekran zostanie dotknięty, aby nim sterować. Ta funkcja jest dostępna po wybraniu opcji **Sygnał dźwiękowy**.
- **Czytanie dotykiem**: ustawienie odczytywania przez urządzenie na głos nazw elementów znajdujących się pod palcem. Przesuń palcem po ekranie, aby odnaleźć wybrany element. Gdy usłyszysz nazwę szukanego elementu, zwolnij dotyk i dotknij szybko dwukrotnie ekranu w dowolnym miejscu. Do wybranej strony możesz przejść, przewijając ekran w lewo lub w prawo dwoma palcami. Więcej informacji na temat sterowania ekranem przy użyciu funkcji Korzystaj za pomocą dotyku zawiera część „Sterowanie ekranem za pomocą gestów palców”.
- **Automatycznie przewijaj listy**: włączenie w urządzeniu automatycznego przewijania przez pozostałą część listy, która nie jest wyświetlona na ekranie, i odczytywania elementów na głos.
- **Wybieranie jednym dotknięciem**: włączenie w urządzeniu otwierania wybranego elementu po jego jednokrotnym dotknięciu.
- **Uruchom samouczek „Czytanie dotykiem”**: wyświetlenie samouczka na temat funkcji Korzystaj za pomocą dotyku.
- **Zarządzaj gestami**: przypisywanie funkcji do wykonywania za pomocą gestów palcami. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Konfigurowanie ustawień gestów palców”.
- **Zarządzaj etykietami niestandardowymi**: wyświetlanie dodanych etykiet.
- **Wznów ze stanu zawieszenia**: wybór metody wznawiania odtwarzania powiadomień głosowych.
- **Ustawienia programisty**: ustawienia opcji dla tworzenia aplikacji.

Korzystanie z funkcji szybkiego wprowadzania za pomocą klawiszy

Urządzenie może wprowadzać znak po dotknięciu go na klawiaturze i podniesieniu palca. Można wprowadzać znaki za pomocą tej funkcji zamiast podnoszenia palca i dwukrotnego dotykania ekranu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność**, a następnie zaznacz **Szybkie wprowadzanie z klawiatury**.

Odczytywanie haseł na głos

Dzięki tej funkcji na urządzeniu hasła odczytywane są na głos, gdy włączona jest funkcja TalkBack. Korzystanie z tej funkcji umożliwia sprawdzenie, czy wprowadzane jest właściwe hasło.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność**, a następnie zaznacz **Wypowiadaj hasła**.

Ustawianie funkcji zamiany tekstu na mowę

Istnieje możliwość zmiany ustawień funkcji zamiany tekstu na mowę używanych przy włączonej funkcji TalkBack, takich jak języki, szybkość i inne.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **Opcje syntezatora mowy**, a następnie korzystaj z następujących funkcji:

- **Mechanizm syntezatora mowy Samsung** / **Mechanizm Google przetwarzania tekstu na mowę**: wybór mechanizmu funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem. Jeśli przykładowy tekst nie może zostać odczytany przez urządzenie na głos, dotknij ⚙ → **Zainstaluj dane głosu**, aby pobrać i zainstalować dane głosowe dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Stan domyślnego języka**: wyświetlanie stanu bieżącego ustawienia języka funkcji syntezy mowy.

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury

Aby wyświetlić klawiaturę, dotknij pola wprowadzania tekstu, a następnie dwukrotnie dotknij dowolnego miejsca na ekranie.

Po dotknięciu klawiatury palcem odczytywane są na głos opisy przycisków znaków znajdujących się pod palcem. Po usłyszeniu opisu odpowiedniego menu odsuń palec od menu, aby je wybrać. Znak jest wprowadzany, a tekst jest odczytywany na głos.

Jeśli **Szybkie wprowadzanie z klawiatury** nie jest włączone, odsuń palec od wybranego znaku, a następnie dotknij szybko dwukrotnie dowolnego miejsca na ekranie. Aby włączyć funkcję szybkiego wprowadzania, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność**, a następnie zaznacz **Szybkie wprowadzanie z klawiatury**.

Wprowadzane dodatkowych znaków

Dotknij przycisku na klawiaturze i przytrzymaj go. Jeśli za pomocą przycisku możliwe jest wprowadzanie dodatkowych znaków, nad klawiaturą wyświetlone zostanie wyskakujące okienko ze znakami. Aby wybrać znak, przeciągaj palcem po ekranie, aż usłyszysz wybrany znak, a następnie go podnieś.

Zmiana języka wprowadzania klawiatury

Aby dodać języki wprowadzania, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Język i wprowadzanie**. Następnie dotknij ikony ⚙ obok **Klawiatura Samsung** → **Wybór języków wpisywania**, a następnie wybierz języki.

Aby zmienić język wpisywania podczas wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj 🌐, a następnie wybierz język.

Edytowanie tekstu

Za pomocą lokalnego menu kontekstowego można przesuwać kursor lub kopiować i wklejać tekst.

Otwórz lokalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w górę, a następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania. Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj dookoła menu okrąg palcem. Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz **Zmień szczegółowość**. Aby skorzystać z menu, ponownie dotknij ekranu i narysuj dookoła menu okrąg. Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz wymaganą jednostkę tekstu.

Podczas edytowania tekstu ustaw słowo lub znak jako jednostkę tekstu według własnych preferencji. W trybie zaznaczania tekst zaznaczany jest na urządzeniu zgodnie z określoną jednostką tekstu.

Przeciągnij palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby odsłuchać tekst. Podczas odczytywania na głos tekstu do edycji można skorzystać z następujących działań:

- Usuwanie tekstu: dotknij klawisza usuwania na klawiaturze.
- Zaznaczanie tekstu przy użyciu trybu zaznaczania: po włączeniu trybu zaznaczania można zaznaczać tekst, słuchając go. Aby włączyć tryb zaznaczania, otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz **Sterowanie kursorem** → **Rozpocznij tryb zaznaczania**. Przewiń w lewo lub w prawo, aby odsłuchać tekst przed aktualnie wybranym tekstem lub po nim. Aby wyłączyć tryb zaznaczania, otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz **Sterowanie kursorem** → **Zakończ tryb zaznaczania**.

- Wybór całego tekstu: otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz **Sterowanie kursorem** → **Zaznacz wszystko**. Cały tekst w dokumencie zostanie zaznaczony.
- Kopiowanie lub przycinanie tekstu: wybierz tekst za pomocą lokalnego menu kontekstowego. Następnie otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz **Sterowanie kursorem**. Wybierz **Kopiuj**, aby skopiować wybrany tekst, lub wybierz **Wytnij**, aby wyciąć wybrany tekst. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.
- Wklejanie tekstu: umieść kursor w miejscu, w którym tekst powinien zostać wklejony, otwórz lokalne menu kontekstowe, a następnie wybierz **Sterowanie kursorem** → **Wklej**.

Głosowe wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać za pomocą głosu. Aby wyświetlić klawiaturę, dotknij pola wprowadzania tekstu, a następnie dwukrotnie dotknij dowolnego miejsca na ekranie.

Po dotknięciu i przytrzymaniu na urządzeniu wyświetlone zostanie wyskakujące okienko z opcjami klawiatury. Przeciągnij palcem na ekranie, nie podnosząc go. Gdy zostanie wybrana opcja , podnieś palec. Powiedz słowa, które chcesz wprowadzić w polu tekstowym. Wymawiane słowa będą wyświetlane jako tekst na ekranie i urządzenie będzie je odczytywać na głos.

Jeśli chcesz wprowadzić więcej tekstu, wybierz przycisk mikrofonu i wypowiedz słowa.

Zmienianie języka wprowadzania

Aby zmienić język wprowadzania, w trakcie wprowadzania tekstu za pomocą głosu wybierz **Polski (Polska)** i wybierz język.

Aby dodać języki do listy, wybierz **Polski (Polska)** → **Dodaj więcej języków**, usuń zaznaczenie **Automatyczny**, a następnie wybierz języki.

Odczytywanie na głos informacji z dokumentów lub obrazów

Dokumenty i zdjęcia można sfotografować, a następnie wyodrębnić z nich tekst oraz go przeczytać. Na urządzeniu odczytywane są także informacje na temat koloru i wzoru, jeśli wykonano zdjęcie obrazów kolorowych lub ze wzorem. Przejdź do sklepu **Samsung Apps**, a następnie pobierz i zainstaluj **Czytnik optyczny**.

Dotknij **Czytnik optyczny** na ekranie aplikacji.

Aby wybrać języki, które będą rozpoznawane, wybierz → **Ustawienia języka**.

Korzystanie z trybu dokumentu

Domyślnym trybem działania tej aplikacji jest tryb dokumentu. Jeśli jest włączony tryb kolorów i wzorów, wybierz tryb dokumentu, dotykając . W trybie dokumentu po zrobieniu zdjęcia dokumentu lub wizytówki na urządzeniu wyświetlany jest wyodrębniony tekst.

Połóż obiekt na płaskiej powierzchni i wybierz . Jeśli funkcja TalkBack jest włączona, tekst odczytywany jest na urządzeniu automatycznie po zrobieniu zdjęcia.

Aby wyodrębnić tekst z zapisanego obrazu, wybierz → **Załaduj obraz**.

Aby tekst wyświetlony na ekranie został odczytany na głos przy wyłączonej funkcji TalkBack, dotknij → **Syntezator mowy**.

Korzystanie z trybu kolorów/wzorów

Jeśli chcesz korzystać z trybu kolorów/wzorów, włącz funkcję TalkBack.

Wybierz , aby włączyć tryb kolorów/wzorów. W trybie koloru/wzorów urządzenie wyświetla informacje o kolorach i wzorze obiektów, gdy robisz zdjęcia. Urządzenie rozpoznaje takie elementy, jak typowe kolory i wzory. Ten tryb ułatwia osobom z upośledzeniem wzroku wybieranie kolorów lub wzorów, które są im potrzebne.

Ustaw obiekt w wizjerze urządzenia i wybierz . Urządzenie zrobi zdjęcie i rozpozna kolor oraz wzór obiektu. Po zakończeniu rozpoznawania obiektu na urządzeniu automatycznie odczytywane są na głos informacje o kolorze i wzorze obiektu.

Zależnie od warunków oświetleniowych mogą być uzyskane różne informacje o kolorach. Zdjęcia na potrzeby trybu kolorów i wzorów najlepiej jest wykonywać przy jasnym świetle.

Zmiana rozmiaru czcionki

Ta funkcja umożliwia zmianę rozmiaru czcionki. Na urządzeniu można korzystać z różnych rozmiarów czcionek, co ułatwia korzystanie z urządzenia osobom z upośledzeniem wzroku. W niektórych aplikacjach ustawienie rozmiaru czcionki **Ogromny** może być niemożliwe.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **Rozmiar tekstu**.

Powiększanie ekranu

Ta funkcja umożliwia powiększanie ekranu oraz przybliżanie określonego obszaru.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **Gesty powiększenia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Gesty powiększenia** w prawo.

- Przybliżanie i oddalanie: dotknij ekranu trzykrotnie, aby przybliżyć określony obszar. Ponownie dotknij ekranu trzykrotnie, aby powrócić.
- Korzystanie z ekranu przez przewijanie: powiększony ekran można przewijać dwoma palcami.
- Dostosowywanie współczynnika zoomu: dotknij ekranu dwoma palcami w powiększonym obszarze. Następnie odsuń dwa palce od siebie lub zsuń je razem, aby dostosować współczynnik.

- Klawiatury wyświetlanej na ekranie nie można powiększyć.
- Gdy ta funkcja jest włączona, działanie niektórych aplikacji, jak **Telefon** i **Kalkulator**, może być zakłócone.

Ustawianie przypomnień o powiadomieniach

Ta funkcja służy do regularnego przypominania o nieprzeczytanych powiadomieniach.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Widoczność** → **Przypomnienie o powiadom.**, a następnie przeciągnij przełącznik **Przypomnienie o powiadom.** w prawo.

Aby ustawić odstępy czasu pomiędzy alarmami, dotknij **Okres przypominania**.

Wyłączanie wszystkich dźwięków

Ta funkcja umożliwia wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia, takich jak dźwięki odtwarzanych plików multimedialnych, włączając głos dzwoniącego podczas połączenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch**, a następnie zaznacz **Wyłącz wszystkie dźwięki**.

Dostosowywanie ustawień napisów

Napisy Samsung

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch** → **Napisy Samsung (kodowane)**, a następnie przeciągnij przełącznik **Napisy (kodowane)** w prawo.

Dostępne są następujące opcje:

- **Wyrównanie**: zmiana umiejscowienia napisów.
- **Czcionka**: zmiana typu czcionki.
- **Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Krawędź**: zmiana krawędzi tekstu napisów.
- **Czcionka**: dostosowanie przeźroczystości i zmiana koloru tekstu.
- **Kolor tła**: dostosowanie przeźroczystości i zmiana koloru tła pola napisów.
- **Okno napisów**: dostosowanie przeźroczystości i zmiana koloru okna napisów.

Napisy Google

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch** → **Napisy Google (kodowane)**, a następnie przeciągnij przełącznik **Napisy Google (kodowane)** w prawo.

Dostępne są następujące opcje:

- **Język**: wybór języka wyświetlania napisów.
- **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Styl napisów**: zmiana stylu podpisu.

Dostosowywanie balansu dźwięku

Ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu dźwięku podczas używania zestawu z dwoma słuchawkami.

Aby dostosować balans dźwięku, podłącz zestaw z dwoma słuchawkami do urządzenia. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch** → **Balans dźwięku**. Przeciągnij pasek dostosowania w lewo lub w prawo i dostosuj balans dźwięku, a następnie dotknij **Ustaw**.

Korzystanie z dźwięku mono

Ta opcja umożliwia włączenie trybu dźwięku mono podczas odsłuchiwania plików audio za pomocą jednej słuchawki dousznej. Ten tryb jest przydatny dla osób z upośledzeniem słuchu oraz w sytuacjach, gdy wygodniej jest korzystać z jednej słuchawki dousznej.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch**, a następnie zaznacz **Dźwięk mono**.

Korzystanie z automatycznej wibracji dotykowej

Ta funkcja umożliwia ustawienie wibrowania przy odtwarzaniu dźwięków w pobranych aplikacjach, takich jak gry.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Słuch**, a następnie zaznacz **Autom. funkcja Haptic**.

Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Korzystanie z menu pomocniczych

Wyświetlanie ikony pomocniczego skrótu

Urządzenie może wyświetlać ikonę pomocniczego skrótu. Za pomocą tej ikony można obsługiwać aplikacje, funkcje i ustawienia, dotykając menu pomocniczych ikony. Urządzeniem można sterować, dotykając menu pomocniczych ikony, bez przeszukiwania ekranu. Gdy jest uruchomiona ta funkcja, włączony jest **Tryb jednego dotknięcia**.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Menu asystenta**.

2 Przeciągnij przełącznik **Menu asystenta** w prawo.

Ikona pomocniczego skrótu zostanie wyświetlona w dolnej prawej części ekranu.

3 Dotknij **Częściej używana ręka**, aby przenieść ikonę pomocniczego skrótu do wybranej lokalizacji.

Korzystanie z menu pomocniczych

Ikona pomocniczego skrótu wyświetlana jest jako ruchoma ikona, aby umożliwić łatwy dostęp do pomocniczych menu z dowolnego ekranu.

Dotknięcie ikony pomocniczego skrótu spowoduje niewielkie powiększenie ikony, w związku z czym wyświetlone na niej zostaną menu pomocnicze. Dotknij strzałki w górę lub w dół, aby przejść do innych paneli, lub przewiń ekran w górę lub w dół, aby wybrać inne menu.

Posługiwanie się kursorem

W pomocniczym menu dotknij **Kursor**. Na ekranie wyświetlany jest kursor oraz obszar dotyku, w którym można sterować kursorem. Ekranem można sterować przy użyciu niewielkich ruchów palców w obszarze dotyku. Przeciągnij palcem po ekranie dotyku, aby przemieścić kursor. Możesz też dotknąć ekranu, aby wybrać element wskazywany przez kursor.

Dostępne są następujące opcje:

- ≪ / ≫ : wybór elementu lub przewijanie ekranu w lewo lub w prawo.
- ⌃ / ⌄ : przewijanie ekranu w górę lub w dół.
- ✥ : przeniesienie obszaru dotyku w inne miejsce.
- ✕ : zamknięcie obszaru dotyku.

Aby zmienić ustawienia kursora, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Menu asystenta**, przeciągnij przełącznik **Menu asystenta** w prawo, a następnie użyj opcji z sekcji **UST. TOUCHPADA I KURSORA**.

Korzystanie ze rozszerzonych menu pomocniczych

W urządzeniu można włączyć wyświetlanie rozszerzonych menu pomocniczych dla wybranych aplikacji. Przykładowo po uruchomieniu **Wiadomości** menu pomocnicze będzie zawierać funkcje wyszukiwania i tworzenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Menu asystenta** → **Asystent plus**, przeciągnij przełącznik **Asystent plus** w prawo, a następnie wybierz aplikacje.

Edytowanie menu pomocniczych

Ta funkcja służy do edytowania menu na ikonie pomocniczego skrótu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Menu asystenta**, przeciągnij przełącznik **Menu asystenta** w prawo, a następnie dotknij **Edytuj**. Aby dodać lub usunąć menu, dotknij ⊕ lub ⊖.

Używanie funkcji inteligentnego przewijania

Ta funkcja służy do przewijania w górę lub w dół ekranu poprzez przechylanie głowy lub urządzenia. Z funkcji tej można korzystać podczas przeglądania wiadomości e-mail lub stron WWW.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Smart scroll**, a następnie przeciągnij przełącznik **Smart scroll** w prawo.

Dostępne są następujące opcje:

- **Odchylanie głowy**: ustawienie przewijania w górę lub w dół ekranu poprzez przechylanie głowy w górę lub w dół.
- **Odchylanie urządzenia**: ustawienie przewijania w górę lub w dół ekranu poprzez przechylanie urządzenia w przód lub w tył.
- **Szybkość**: dostosowanie prędkości przewijania ekranu.
- **Wyświetlanie ikony**: ustawienie urządzenia tak, aby wyświetlana była ikona po rozpoznaniu działania użytkownika.

Ustawienia czasu reakcji dla dotykania i przytrzymywania

Ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji**, a następnie wybierz opcję.

Korzystanie z trybu sterowania interakcją

Włączenie trybu sterowania interakcją umożliwia ograniczenie reakcji urządzenia na działania podczas korzystania z aplikacji. Dzięki tej funkcji można ograniczyć innym osobom możliwość dostępu do swoich plików multimedialnych i danych.

1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Możliwości manualne i interakcja** → **Kontrola interakcji**.

2 Przeciągnij przełącznik **Kontrola interakcji** w prawo.

3 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ekranu startowego oraz przycisk regulacji głośności w dół podczas korzystania z aplikacji.

4 Dostosuj rozmiar ramki lub narysuj linię dookoła obszaru, dla którego ma zostać zastosowane ograniczenie.

5 Dotknij **OK**.

Na urządzeniu wyświetlany jest obszar, dla którego zastosowano ograniczenie. W przypadku dotknięcia ekranu lub naciśnięcia przycisków, takich jak przycisk ekranu startowego, nie będą one działały w tym obszarze.

Aby wyłączyć tryb sterowania interakcją, jednocześnie naciśnij przycisk ekranu startowego oraz przycisk regulacji głośności w dół i przytrzymaj je.

Odbieranie lub kończenie połączeń

Ta opcja umożliwia określenie metody odbierania i kończenia połączeń.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Odbieranie/kończenie połączeń**.

Dostępne są następujące opcje:

- **Naciśn. klaw. ekranu startowego**: ustawianie odbierania połączenia po naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
- **Funkcje głosowe**: ustawienie odbierania połączenia za pomocą poleceń głosowych.
- **Naciśnięcie klawisza zasilania**: ustawienie kończenia połączenia po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania.

Korzystanie z trybu jednokrotnego dotyku

Ustawienie tego trybu umożliwia sterowanie przychodzącymi połączeniami lub powiadomieniami za pomocą dotknięcia przycisku zamiast przeciągania go. Dzięki tej funkcji, dotykając przycisku można wyłączyć alarm lub odebrać połączenie przychodzące, bez konieczności przeciągania przycisku.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność**, a następnie zaznacz **Tryb jednego dotknięcia**.

Konfigurowanie ustawień dostępności

Zapisywanie ustawień dostępności w pliku

Istnieje możliwość wyeksportowania bieżących ustawień dostępności w pliku.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Zarządzaj dostępnością** → **Importuj/Eksportuj**, wybierz opcję eksportowania, a następnie dotknij **OK**. Plik z ustawieniami dostępności zostanie zapisany wybranej lokalizacji pamięci masowej.

Importowanie pliku z ustawieniami dostępności

Plik z ustawieniami dostępności można zaimportować, aby zaktualizować bieżące ustawienia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Zarządzaj dostępnością** → **Importuj/Eksportuj**, a następnie wybierz opcję importowania. Wybierz plik do zaimportowania i dotknij **Gotowe** → **OK**. Ustawienia dostępności zostaną zaktualizowane zgodnie z zaimportowanym plikiem.

Udostępnianie plików z ustawieniami dostępności

Pliki z ustawieniami dostępności można udostępnić innym osobom w wiadomości e-mail, za pomocą usługi Wi-Fi Direct, Bluetooth i innych.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** → **Zarządzaj dostępnością** → **Udostępnij przez**. Następnie wybierz pliki z ustawieniami dostępności i dotknij **Gotowe**. Wybierz metodę udostępniania i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby udostępnić pliki.

Przeglądanie usług dostępności

Usługi dostępności zainstalowane na urządzeniu możesz przeglądać.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dostępność** i przejrzyj listę dostępnych usług dostępności w sekcji **USŁUGI**.

Korzystanie z innych przydatnych funkcji

- Korzystanie z aplikacji S Voice: za pomocą funkcji **S Voice** można wykonywać różne funkcje, wydając polecenia głosowe. Gdy jest uruchomiona aplikacja **S Voice**, możesz w ten sposób wykonywać połączenia, wysyłać wiadomości i przeglądać zadania. Szczegółowe informacje znajdują się w części „S Voice”.
- Wyszukiwanie głosowe: wydając polecenia głosowe, można wyszukiwać zawartości na stronach WWW. Ta funkcja jest przydatna, gdy masz zajęte dłonie i nie możesz nimi wprowadzać tekstu. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Wyszukiwanie głosowe”.
- Korzystanie z panelu powiadomień: aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół. Na tym panelu można m.in. zobaczyć nieodebrane połączenia, odczytać nowe wiadomości i regulować jasność ekranu. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Panele powiadomień i szybkich ustawień”.
- Przełączanie na tryb ułatwień: tryb ułatwień polega na stosowaniu prostszego układu i większych ikon w celu ułatwienia użytkownikowi obsługi. Aby mieć łatwiejszy dostęp do często używanych aplikacji i skrótów, można je dodać do ekranu startowego. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Przełączanie na tryb ułatwień”.
- Korzystanie z ruchów sterujących: urządzeniem możesz sterować za pomocą gestów lub ruchów dłoni. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Ruchy sterujące”.
- Korzystanie ze skrótów do kontaktów: jeśli na ekranie startowym dodasz skróty do kontaktów, możesz wygodnie do nich dzwonić lub wysyłać wiadomości. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Dodawanie skrótów kontaktów do ekranu startowego”.
- Korzystanie z dyktafonu: ta funkcja służy do nagrywania i odtwarzania notatek głosowych. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Dyktafon”.

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania. Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.



Oczy obiektu są czerwone

Efekt czerwonych oczu występuje, gdy oczy obiektu odbijają światło lampy błyskowej aparatu.

Ustaw opcję lampy błyskowej na **Czerw. oczy**.



Na zdjęciach są widoczne drobiny kurzu

Jeśli w powietrzu unoszą się drobiny kurzu, wówczas mogą być widoczne na zdjęciach zrobionych z użyciem lampy błyskowej.

- Wyłącz lampę błyskową lub unikaj robienia zdjęć w zakurzonych miejscach.
- Dostosuj czułość ISO.



Zdjęcia są rozmyte

Rozmycie może być widoczne, jeśli zdjęcia są robione w warunkach słabego oświetlenia lub jeśli urządzenie jest trzymane nieprawidłowo.

- Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby się upewnić, że ostrość jest ustawiona na obiekcie.
- Ustaw stabilizator obrazu.



Zdjęcia robione nocą są rozmyte

Kiedy aparat potrzebuje więcej światła, czas naświetlania się wydłuża. Może to utrudnić trzymanie urządzenia nieruchomo na tyle długo, aby zdjęcia były wyraźne oraz spowodować drgania urządzenia.

- Wybierz **Tryb nocny** w trybie nocnym.
- Włącz lampę błyskową.
- Dostosuj czułość ISO.



Obiekty są zbyt ciemne z powodu podświetlenia

Jeśli źródło światła znajduje się za obiektem lub jeśli kontrast między obszarami jasnymi a ciemnymi jest duży, wówczas obiekt może być zbyt ciemny.

- Unikaj robienia zdjęć pod światło.
- Ustaw lampę błyskową na **Wypełnienie**.
- Dostosuj wartości ekspozycji do warunków oświetleniowych.
- Ustaw pomiar na **Punktowy**, jeśli obiekt znajduje się w centrum kadru.

Nie można włączyć urządzenia

- Sprawdź, czy do aparatu została włożona bateria. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii”.
- Naładuj baterię.

Nie można robić zdjęć ani nagrywać filmów

- Pamięć może być pełna. Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.
- Sformatuj kartę pamięci.
- Karta pamięci może być uszkodzona. Należy nabyć nową kartę.
- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- Naładuj baterię.
- Sprawdź, czy do aparatu została włożona bateria. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii”.

Lampa błyskowa nie działa

- Opcja lampy błyskowej może być ustawiona na **Wył.**
- Lampy błyskowej nie można używać w niektórych trybach.

Lampa błyskowa jest nieoczekiwanie wyzwalana

Lampa błyskowa może błysnąć na skutek elektryczności statycznej. Nie oznacza to, że urządzenie działa wadliwie.

Kolory na zdjęciu nie odpowiadają rzeczywistości

Wybierz właściwą opcję balansu bieli, dostosowaną do źródła światła. Szczegółowe informacje znajdują się w części „WB (źródło światła)”.

Zdjęcie jest zbyt jasne

- Wyłącz lampę błyskową.
- Dostosuj czułość ISO.
- Dostosuj wartości ekspozycji do warunków oświetleniowych. Szczegółowe informacje znajdują się w części „EV”.

Zdjęcie jest zbyt ciemne

- Włącz lampę błyskową.
- Dostosuj czułość ISO.
- Dostosuj wartości ekspozycji do warunków oświetleniowych. Szczegółowe informacje znajdują się w części „EV”.

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
- PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
- PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana, zazwyczaj wskutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
- PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Nie można włączyć urządzenia

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Musisz naładować baterię, aby móc włączyć urządzenie.
- Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
- Przetrzyj pozłacane styki i włóż ponownie baterię.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
- Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
- Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyjęcie i włożenie baterii oraz włączenie urządzenia w celu przywrócenia jego sprawności działania. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, zrestartuj je, naciskając równocześnie przycisk włączania/wyłączania i przycisk regulacji głośności w dół i przytrzymując te przyciski przez ponad 7 sekund.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Backup i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urządz.** → **Usuń wszystko**. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Podczas połączenia rozlega się echo

Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.

Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub jakość dźwięku jest niska

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.

Ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj lub wymień baterię.

Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung)

- Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
- Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać. Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
- W niektórych urządzeniach nie można wyjąć samodzielnie baterii. W sprawie wymiany baterii należy się zwrócić do centrum serwisowego firmy Samsung.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo

- W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii może być krótszy.
- Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak gry lub Internet.
- Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie

- Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
- Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub mogą wystąpić na nich szumy.

Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych

Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu wyświetlane są komunikaty o błędzie lub pliki nie są odtwarzane, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Upewnij się, że formaty plików są obsługiwane przez urządzenie. Jeśli dany format pliku nie jest obsługiwany, na przykład DivX lub AC3, zainstaluj aplikację z jego obsługą. Aby sprawdzić, jakie formaty pliki obsługuje urządzenie, odwiedź stronę www.samsung.pl.
- W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie odtwarzane.
- To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub tapety, mogą nie działać poprawnie.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w maksymalnym zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
- W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Urządzenie nie może ustalić położenia

W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS. W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Utrata danych zapisanych w urządzeniu


Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w urządzeniu.


Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Ta szczelina jest związana z procesem produkcji i potrzebna ze względu na pewne drobne przemieszczenia lub drgania części.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

Czyszczenie urządzenia

Oczyść obiektyw z kurzu gruszką z pędzelkiem, a następnie przetrzyj go ostrożnie miękką szmatką. Resztki kurzu, jeśli pozostały, można delikatnie zetrzeć za pomocą papierka do czyszczenia zwilżonego płynem do czyszczenia obiektywów.

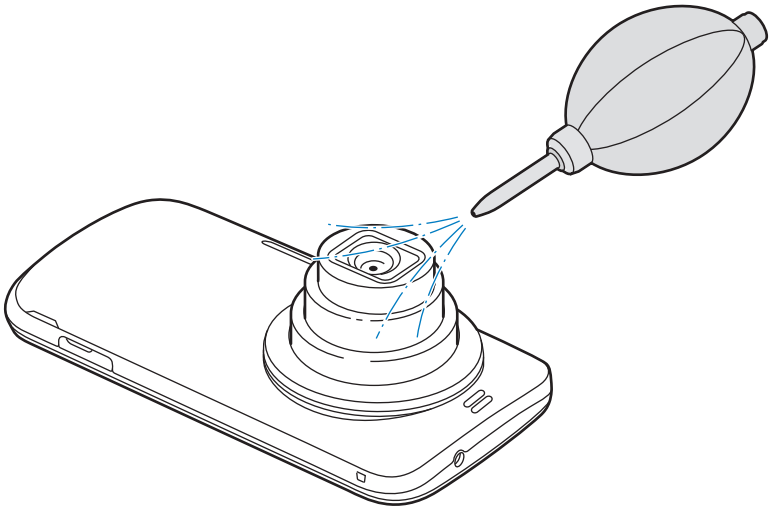

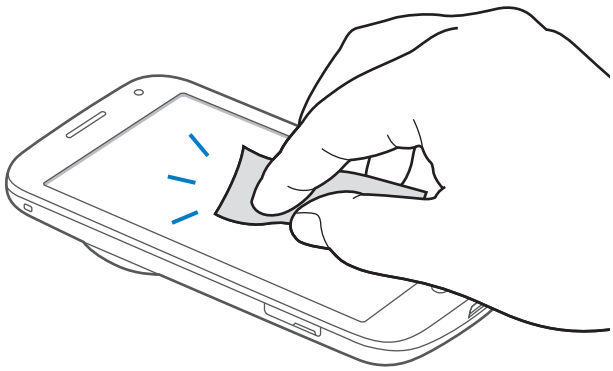

Użycie benzenu, rozcieńczalników lub alkoholu do czyszczenia urządzenia jest zabronione. Te związki chemiczne mogą uszkodzić urządzenie lub spowodować jego nieprawidłowe działanie.

Nie należy naciskać osłony obiektywu ani czyścić jej przy użyciu gruszki z pędzelkiem.

W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- HDMI, logo HDMI oraz wyrażenie „High Definition Multimedia Interface" są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ oraz logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.