Spis treści

PL

1 Ostrzeżenia	**4**
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	4
1.2 Ostrzeżenia dotyczące stosowania mikrofal	5
1.3 Odpowiedzialność producenta	7
1.4 Przeznaczenie urządzenia	7
1.5 Tabliczka znamionowa	7
1.6 Utylizacja	7
1.7 Instrukcja użytkownika	8
1.8 Jak czytać niniejszą instrukcje obsługi	8
2 Opis	**9**
2.1 Opis ogólny	9
2.2 Panel sterowania	9
2.3 Pozostałe części	10
2.4 Mikrofale	10
2.5 Dostępne akcesoria	11
3 Użytkowanie	**12**
3.1 Ostrzeżenia	12
3.2 Pierwsze użycie	13
3.3 Użytkowanie akcesoriów	14
3.4 Użytkowanie piekarnika	15
3.5 Funkcje pieczenia	16
3.6 Pieczenie tradycyjne	20
3.7 Funkcje specjalne	24
3.8 Menu drugorzędne	27
4 Czyszczenie i konserwacja	**29**
4.1 Ostrzeżenia	29
4.2 Czyszczenie powierzchni	29
4.3 Czyszczenie codzienne	29
4.4 Plamy z żywności lub resztki	29
4.5 Suszenie	30
4.6 Czyszczenie szklanych drzwiczek	30
4.7 Czyszczenie wnętrza piekarnika	30
4.8 Vapor clean - Czyszczenie parą	32
5 Instalacja	**34**
5.1 Podłączenie elektryczne	34
5.2 Wymiana przewodu	34
5.3 Ustawienie	35

Zalecamy Państwu uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki, dzięki którym możliwe będzie zachowanie estetyki i funkcjonalności zakupionego urządzenia. Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg.com

1 Ostrzeżenia

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO KONSULTACJI W PRZYSZŁOŚCI.

1.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Szkody powstałe na osobach

- UWAGA: Jeżeli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone, nie należy używać urządzenia, dopóki nie zostanie naprawione przez wykwalifikowany personel.
- UWAGA: Tylko odpowiednio wykwalifikowany personel może przeprowadzać czynności konserwacyjne lub naprawy wymagające zdjęcia osłony zabezpieczającej przed promieniowaniem mikrofalowym.
- UWAGA: Nie wolno podgrzewać żywności i płynów w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą wybuchnąć.
- UWAGA: Urządzenie i jego elementy są bardzo gorące podczas użytkowania.
- Podczas użytkowania nie należy dotykać elementów grzejnych.
- Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia bez opieki osoby dorosłej.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy pozostające pod kontrolą osób dorosłych odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie nie służy do zabawy.
- Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Po zakończeniu użytkowania wyłączyć urządzenie.
- Jeżeli z urządzenia wydobywa się dym, należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania; nie otwierać drzwiczek, aby zdusić ewentualny płomień.
- Nigdy nie gasić ognia/pożaru wodą.
- Instalacja i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Nie wprowadzać zmian na urządzeniu.
- Nie wkładać ostro zakończonych metalowych przedmiotów (sztućce lub przyrządy) do szczelin.
- Nigdy nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie lub bez

pomocy wykwalifikowanego specjalisty.

- Jeśli przewód zasilania elektrycznego jest uszkodzony, należy natychmiast skontaktować się z serwisem technicznym, który dokona jego wymiany.


Uszkodzenia urządzenia

- Nie stosować ściernych lub agresywnych detergentów (np. produktów z granulkami, odplamiaczy i gąbek metalowych) na częściach szklanych.
- Ewentualnie używać drewnianych lub plastikowych narzędzi.
- Nie stosować pary do czyszczenia urządzenia.
- Nie zatykać otworów, szczelin wentylacyjnych i odprowadzających ciepło.
- Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pieczenia potraw, które mogą wydzielać tłuszcz lub olej.
- W żadnym razie nie używać urządzenia do ogrzewania pomieszczeń.
- Nie opierać się ani nie siadać na otwartych drzwiczkach.
- Sprawdzić, czy w drzwiczkach nie ma zaklinowanych przedmiotów.

1.2 Ostrzeżenia dotyczące stosowania mikrofal

- Wzrokowo nadzorować urządzenie podczas pieczenia potraw w plastikowych lub papierowych pojemnikach.

Nieprawidłowe użycie.
Niebezpieczeństwo wybuchu

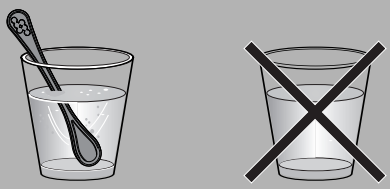

- Podczas stosowania mikrofal do grzania lub podgrzewani płynów, proces wrzenia może się opóźnić, temperatura wrzenia jest osiągana bez tworzenia się typowych pęcherzyków na powierzchni. Opóźnienie procesu wrzenia może doprowadzić do wybuchu wewnątrz piekarnika lub, podczas wyjmowania naczynia, gorący płyn może się wylać. Aby uniknąć takiego zagrożenia należy zawsze włożyć na czas grzania łyżkę znajdującą się w wyposażeniu (lub żaroodporną łyżkę z plastiku) do naczynia.
- Używać mikrofal wyłącznie do przygotowywania posiłków przeznaczonych do jedzenia. Inne zastosowanie jest surowo

zabronione (np. suszenie ubrań, podgrzewanie trepków, gąbek, wilgotnej bielizny itp., odparowywania wody z potraw), istnieje ryzyko obrażeń lub pożaru.

- Czyścić urządzenie i usuwać ewentualne resztki jedzenia.
- Nie suszyć produktów spożywczych za pomocą mikrofal.
- Nie stosować mikrofal do podgrzewania lub smażenia oleju.
- Nie stosować urządzenia do podgrzewania potraw lub napojów zawierających alkohol.
- Nie podgrzewać jedzenia dla niemowląt w zamkniętych pojemnikach. Zdjąć zatyczkę lub smoczek (w przypadku podgrzewania mleka w butelce). Po zakończeniu pieczenia zawsze sprawdzić temperaturę żywności, nie powinna być zbyt wysoka. Zamieszać lub wstrząsnąć, aby ujednolicić temperaturę i uniknąć poparzenia.
- Nie grzać jajek w skorupce lub ugotowanych obranych jajek w całości, mogą wybuchnąć na wet po zakończeniu podgrzewania.
- Przed rozpoczęciem grzania potraw z twardą skórką (np.: ziemniaków, jabłek itp.) należy ją nakłuć.
- Nie podgrzewać potraw znajdujących się w opakowaniach.
- Nie używać funkcji mikrofal, gdy komora jest pusta.
- Używać naczyń odpowiednich do gotowania mikrofalowego.
- Do gotowania potraw nie stosować aluminiowych pojemników.
- Nie używać naczyń z metalowymi dekoracjami (wykończenia ze złota lub srebra).
- Urządzenie działa w paśmie ISM 2.4 Ghz.
- Zgodnie z przepisami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej, urządzenie należy do grupy 2 i klasy B (EN 55011).
- Niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i dyrektywami w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. Mimo to zaleca się osobom posiadającym rozrusznik serca zachowanie minimalnej odległości 20-30 cm od funkcjonującej kuchenki mikrofalowej. Po dodatkowe informacje skonsultować się z producentem rozrusznika serca.

1.3 Odpowiedzialność producenta

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia na osobach lub szkody powstałe na rzeczach w wyniku:

- użycia urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
- nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania;
- naruszenia chociaż jednej części urządzenia;
- używania nieoryginalnych części zamiennych.

1.4 Przeznaczenie urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone do pieczenia potraw w warunkach domowych. Każde inne użycie jest nieprawidłowe. Poza tym nie można go stosować:
  - w kuchni dla pracowników sklepów, biur i w innym otoczeniu pracy.
  - w gospodarstwach agroturystycznych.
  - hotelach, motelach i residence do użytku klientów.
  - w pokojach do wynajęcia
- Urządzenie nie zostało zaprojektowane do działania w zmiennej temperaturze zewnętrznej lub z systemami zdalnego sterowania.

1.5 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa zawiera dane techniczne, numer seryjny i oznaczenie. Nigdy nie należy zdejmować tabliczki znamionowej.

1.6 Utylizacja

Urządzenie należy poddać utylizacji oddzielnie od innych odpadów (dyrektywy 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE). Urządzenie nie zawiera substancji w ilości niebezpiecznej dla zdrowia i środowiska, zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi.

Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Odłączyć główne zasilanie elektryczne.
- Odłączyć przewód zasilający od instalacji elektrycznej.

Aby dokonać utylizacji urządzenia należy:

- Odciąć kabel zasilający i usunąć go razem z wtyczką (jeżeli obecna).
- Powierzyć urządzenie odpowiednim centrom selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub oddać sprzedawcy w momencie zakupu podobnego urządzenia.

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów, które nie mają wpływu na środowisko i nadają się do recyklingu.

- Materiały z opakowania należy oddać do odpowiednich punktów selektywnej

zbiórki odpadów.

Opakowania z tworzyw sztucznych

Niebezpieczeństwo uduszenia się

- Nie zostawiać bez nadzoru opakowania i jego elementów.
- Dzieci nie powinny bawić się plastikowymi torebkami z opakowania.

1.7 Instrukcja użytkownika

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przechowywana w całości oraz w zasięgu ręki użytkownika przez cały okres eksploatacji urządzenia.

- Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania.

1.8 Jak czytać niniejszą instrukcje obsługi

W instrukcji zastosowano następujące symbole ułatwiające czytanie:

Ostrzeżenia

Ogólne informacje dotyczące instrukcji obsługi, bezpieczeństwa i końcowej utylizacji.

Opis



Opis urządzenia i akcesoriów.

Użytkowanie



Informacje o użytkowaniu urządzenia i akcesoriów, porady dotyczące pieczenia.

Czyszczenie i konserwacja



Informacje o prawidłowym czyszczeniu i konserwacji urządzenia.

Instalacja



Informacje dla wykwalifikowanego technika: instalacja, uruchomienie i próba techniczna.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa



Informacje




Rada


1. Sekwencja instrukcji obsługi.
- Pojedyncza instrukcja obsługi.

PL

2 Opis

2.1 Opis ogólny

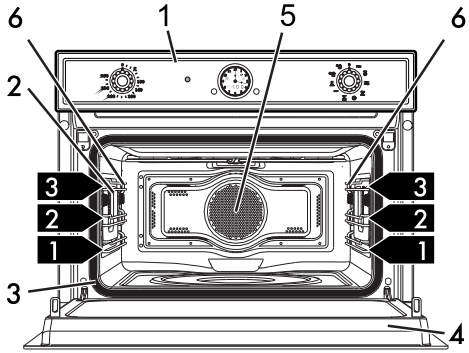

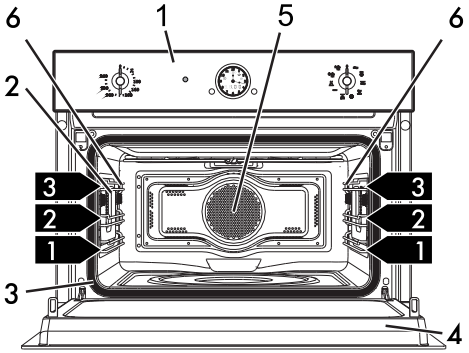

1 Panel sterowania

2 Lampka

3 Uszczelka


4 Drzwiczki

5 Wentylator piekarnika

6 Ramki na ruszty/blachę

1,2,3... Półka ramki

2.2 Panel sterowania

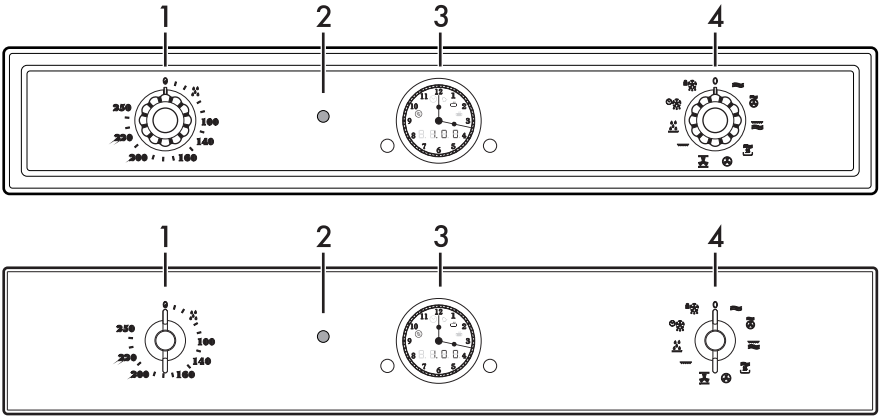

1 Pokrętło temperatury

Za pomocą tego pokrętła można wybrać temperaturę pieczenia podczas funkcji tradycyjnej lub kombinowanej.

2 Kontrolka termostatu

Funkcje tradycyjne i kombinowane: miganie wskazuje, że urządzenie nagrzewa się w celu osiągnięcia ustawionej temperatury. Po osiągnięciu temperatury kontrolka termostatu świeci się na stałe, aż do wyłączenia urządzenia.

Funkcje mikrofalówki: pozostaje włączona wskazując, że trwa funkcja mikrofali. Pozostaje włączona, aż do wyłączenia urządzenia.

3 Zegar

Wyświetla bieżącą godzinę, wybraną moc i temperaturę pieczenia oraz ewentualnie przypisany czas trwania.

4 Pokrętło funkcji

Za pomocą tego pokrętła można:

- włączyć/wyłączyć urządzenie;
- wybrać funkcję;
- włączyć lub wyłączyć wewnętrzne oświetlenie urządzenia.

Po zakończeniu użytkowania, ustawić pokrętło funkcji na pozycji **0**.

2.3 Pozostałe części

Uchwyty do półek

Urządzenie posiada uchwyty do umieszczania blach i rusztów na różnych wysokościach. Wysokości ustala się od dołu do góry (patrz 2.1 Opis ogólny).

Wentylator

Wentylator chłodzi piekarnik i uruchamia się podczas pieczenia.

Funkcjonowanie wentylatora powoduje przepływ powietrza, które ulatnia się nad drzwiczkami i może trwać przez kilka chwil nawet po wyłączeniu urządzenia.

Oświetlenie wewnętrzne

Wewnętrzne oświetlenie urządzenia włącza się:

- po otwarciu drzwi;
- po uaktywnieniu jakiejkolwiek funkcji.

2.4 Mikrofale

Urządzenie jest wyposażone w generator mikrofal o nazwie „magnetron". Generowana wiązka mikrofal jest równomiernie wprowadzana do komory stykając się z potrawami i podgrzewając je.

Proces podgrzewania następuje poprzez tarcie cząsteczek zawartych w potrawach (głównie wody) z konsekwentnym wydzielaniem ciepła.

Ciepło wytwarzane wewnątrz potraw pozwala na rozmrożenie, podgrzanie lub upieczenie w czasie krótszym niż podczas pieczenia tradycyjnego.


- Stosowanie specjalnych naczyń ułatwia równomierne dotarcie mikrofal do potraw (patrz Materiały nadające się do pieczenia mikrofalowego).

PL

2.5 Dostępne akcesoria


W niektórych modelach nie są dostępne wszystkie akcesoria.

Ruszt

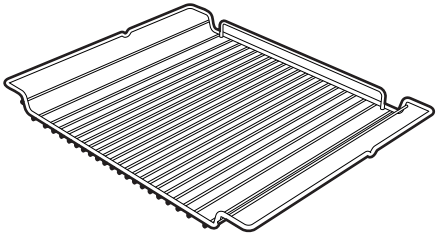


Do podtrzymywania naczyń z pieczoną potrawą.

Szklane naczynie

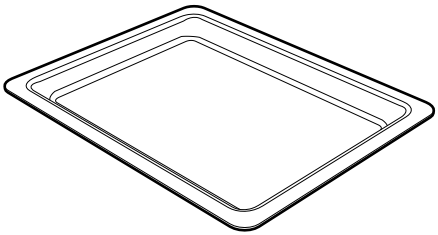

Do wszystkich rodzajów przyrządzania oraz do gromadzenia tłuszczu wydzielającego się z produktów umieszczonych na górnym ruszcie.

Ruszt do blachy

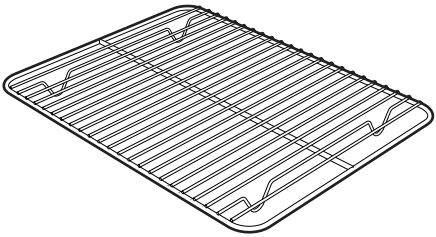

Do umieszczenia nad szklanym naczyniem podczas pieczenia produktów, które mogą kapać.

Łyżka do gotowania



Jest wkładana do naczynia podczas podgrzewania płynów. Jest niezbędna, aby uniknąć opóźnienia procesu wrzenia.

Akcesoria, które mają styczność z żywnością są wykonane z odpowiednich materiałów, zgodnych z obowiązującymi normami.

Oryginalne akcesoria dostarczane z piekarnikiem lub te opcjonalne można zamówić w autoryzowanych centrach serwisowych. Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

3 Użytkowanie

3.1 Ostrzeżenia

Wysoka temperatura wewnątrz piekarnika podczas użytkowania
Niebezpieczeństwo poparzeń

- Podczas pieczenia drzwiczki powinny być zamknięte.
- Podczas przekręcania żywności w piekarniku należy chronić ręce zakładając rękawice termiczne.
- Nie dotykać elementów grzejnych wewnątrz piekarnika.
- Nie wlewać wody na bardzo gorące blachy.
- Nie pozwalać dzieciom zbliżać się do piekarnika podczas pieczenia.

Wysoka temperatura wewnątrz piekarnika podczas użytkowania
Niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu

- Nie rozpylać produktów w sprayu w pobliżu piekarnika.
- Nie używać materiałów łatwopalnych w pobliżu piekarnika.
- Nie używać naczyń stołowych lub plastikowych pojemników do pieczenia żywności (tylko w funkcji mikrofali).
- Nie wkładać do piekarnika potraw w zamkniętych puszkach lub pojemnikach.
- Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pieczenia potraw, które mogą wydzielać tłuszcz lub olej.
- Wyjąć z komory piekarnika wszystkie blachy i ruszty, które nie są używane podczas pieczenia.

Niedozwolone użycie
Ryzyko uszkodzenia emaliowanych powierzchni

- Nie przykrywać dna komory pieczenia folią aluminiową lub cynfolią.
- W przypadku przygotowywania potrawy w papierze do pieczenia, należy umieścić go tak, aby nie zakłócał cyrkulacji gorącego powietrza wewnątrz piekarnika.
- Nie uderzać lub przesuwać naczyń po emaliowanym dnie.
- Nie wlewać wody na bardzo gorące blachy.

Materiały nadające się do pieczenia mikrofalowego

Ogólnie, materiały stosowane do pieczenia mikrofalowego muszą umożliwiać przepływ fal do potraw.

Do użycia:

- **Szkło*** (zawsze zdjąć pokrywę): naczynia żaroodporne, szklanki, szklane słoiki.
- **Porcelana**.
- **Terakota**.
- **Plastik*** (odpowiedni do pieczenia mikrofalowego): naczynia, folia (nie mogą wchodzić w kontakt z żywnością).

*tylko jeżeli żaroodporne.

Nie stosować ⚠:

- **Metalu** (może wytwarzać iskry): aluminiowych talerzy i tacek, metalowych talerzy, zapinek do woreczków do mrożenia.
- **Drewna**.
- **Kryształowych szklanek**.
- **Papieru** (niebezpieczeństwo pożaru).
- **Pojemników ze styropianu** (możliwość skażenia potrawy).

Próba naczyń

Na naczyniach nie mogą się znajdować metalowe dekoracje.

Tylko podczas próby można użyć funkcji mikrofali bez włożenia żywności do środka.

Aby sprawdzić, czy naczynia nadają się do pieczenia mikrofalowego można przeprowadzić prostą próbę:

1. Usunąć wszystkie akcesoria z wnętrza piekarnika.
2. Umieścić testowane naczynia na dnie.
3. Wybrać funkcję mikrofalówki z maksymalną mocą (np. 1000W).
4. Ustawić czas trwania pieczenia na 30 sekund.
5. Uaktywnić pieczenie.

Nieodpowiednie naczynia.
Ryzyko uszkodzenia urządzenia

- Jeżeli zauważy się iskrzenie lub usłyszy trzaskanie należy natychmiast przerwać próbę. W takim przypadku naczynia nie nadają się do pieczenia mikrofalowego.

6. Po zakończeniu próby naczynie musi być zimne lub letnie. Jeżeli będzie gorące to znaczy, że nie nadaje się do pieczenia mikrofalowego.

3.2 Pierwsze użycie

1. Usunąć ewentualne folie ochronne znajdujące się na zewnątrz lub wewnątrz urządzenia lub akcesoriów.
2. Usunąć ewentualne etykiety (za wyjątkiem tabliczki z danymi technicznymi) z akcesoriów i komory pieczenia.
3. Wyjąć i umyć wszystkie akcesoria urządzenia (patrz 4 Czyszczenie i konserwacja).
4. Rozgrzać pusty piekarnik do maksymalnej temperatury (za pomocą tradycyjnej funkcji), aby usunąć ewentualne pozostałości fabryczne.


Do pierwszego nagrzania użyć funkcji tradycyjnej, nie stosować funkcji mikrofalówki.

3.3 Użytkowanie akcesoriów

Ruszt

Ruszt należy włożyć w boczne prowadnice, aż do punktu zatrzymania.

- Mechaniczne blokady bezpieczeństwa, które zapobiegają przypadkowemu wyjęciu rusztu powinny być odwrócone do dołu, w kierunku tylnej części piekarnika.

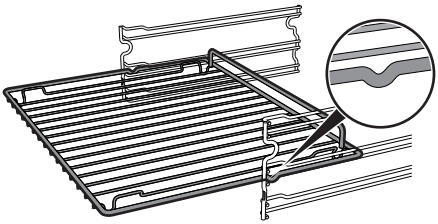

Wysoka temperatura
Niebezpieczeństwo poparzeń

- Element może stać się bardzo gorący. Podczas chwytania stosować rękawice ochronne.

Włożyć ruszt delikatnie, dopóki nie zatrzyma się.

Przed pierwszym użyciem wyczyścić ruszt w celu usunięcia pozostałości z produkcji.

Łyżka do gotowania

Podczas stosowania funkcji mikrofalówki do podgrzewania płynów, proces wrzenia może się opóźnić. Aby uniknąć takiego zjawiska, podczas etapu grzania, należy włożyć do naczynia łyżkę znajdującą się w wyposażeniu (lub żaroodporne łyżkę z plastiku).



Nieprawidłowe użycie
Niebezpieczeństwo wybuchu/ poparzenia

- Aby uniknąć wybuchu w urządzeniu lub wydobycia gotującego się płynu należy zawsze zanurzyć w nim łyżkę do gotowania.


Wysoka temperatura
Ryzyko uszkodzenia elementu

- Używać łyżki do gotowania wyłącznie w funkcjach Mikrofalówki ≋. Nie wolno jej stosować w funkcjach tradycyjnych lub kombinowanych.

PL


Ruszt do blachy

Ruszt do blachy należy włożyć do niej. W ten sposób będzie można oddzielnie zebrać tłuszcz z pieczonego produktu.

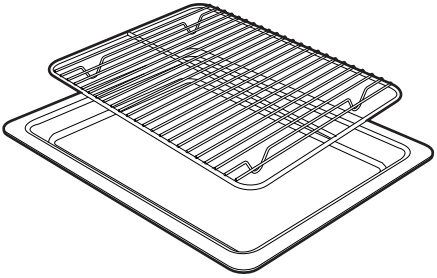

3.4 Użytkowanie piekarnika

Zegar

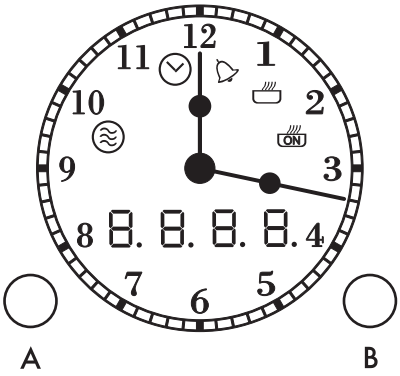

Kontrolka mikrofali

Kontrolka zegara

Kontrolka minutnika

Kontrolka pieczenia na czas


Kontrolka pieczenia z opóźnionym rozpoczęciem

A Pokrętło regulacji


B Pokrętło potwierdzenia

Warunki funkcjonowania

Stand-by: Gdy nie wybrano żadnej funkcji na zegarze pokazywana jest bieżąca godzina .

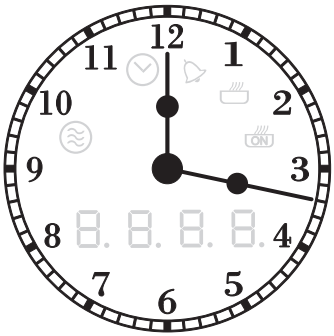

ON: Należy przekręcić pokrętło funkcji na pozycję inną niż **0**, aby uaktywnić jakąkolwiek funkcję. Na zegarze pojawią się ustawione parametry takie, jak temperatura, czas trwania, moc mikrofal i osiągnięcie ustawionej temperatury.

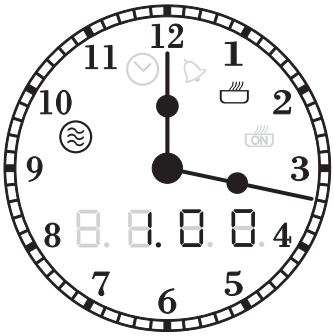

Ustawienie godziny

Przy pierwszym użyciu lub po przerwie w zasilaniu, na zegarze miga symbol zegara .

1. Przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, w celu ustawienia bieżącej godziny.
2. Po około 5 sekundach, symbol zegara wyłączy się i zegar wróci do normalnego funkcjonowania.


Może się okazać konieczna zmiana bieżącej godziny, na przykład z powodu zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie.


3. Aby ustawić zegar, należy się upewnić, że nie jest włączona żadna funkcja (**pokrętło temperatury** i **pokrętło funkcji** znajdują się na pozycji **0**).
4. Przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo.

3.5 Funkcje pieczenia

Potrawy przyrządzane za pomocą mikrofal muszą być umieszczone w pojemniku postawionym na ramce włożonej na pierwszą półkę.

NIE ZALECA SIĘ PRZYRZĄDZANIA POTRAW W POJEMNIKU UMIESZCZONYM NA DNIE KOMORY.

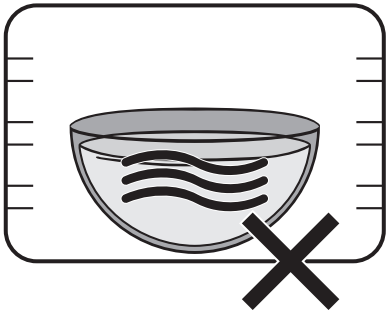

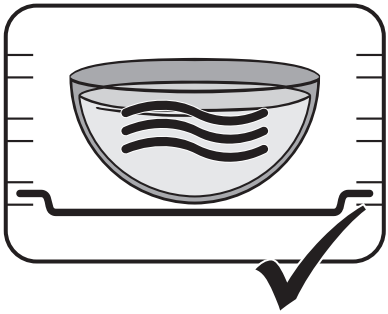

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty w przypadku długiego pieczenia mikrofalowego lub kombinowanego powinno się raz lub dwa zamieszać produkty.

W każdej chwili można przerwać funkcję przekręcając pokrętło funkcji na pozycję **0**.

PL

W każdej chwili można przerwać funkcję przekręcając pokrętło funkcji na pozycję **0**.

Mikrofale

Przenikając bezpośrednio do produktu mikrofale umożliwiają pieczenie w bardzo krótkim czasie i oszczędność energii. Są zalecane do pieczenia bez tłuszczu oraz rozmrażania i podgrzewania potraw, ponieważ zachowują ich wygląd i smak.

1. Przekręcić pokrętło funkcji na symbol **mikrofalówki** . Na zegarze zaczną migać symbole pieczenia na czas i mikrofali , a na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas trwania 01:00 (minuty/sekundy).
2. Przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby ustawić czas trwania (maksymalnie 30 minut).
3. Wcisnąć pokrętło regulacji. Na zegarze zacznie migać symbol mikrofali i na wyświetlaczu pojawi się domyślna moc mikrofal 1000
4. Przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby zmienić wartość mocy, od 100W do 1000W (patrz "Moc mikrofal").
5. Wcisnąć pokrętło regulacji, aby potwierdzić ustawione dane. Na zegarze migają symbole pieczenia na czas i mikrofali .
6. Wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby rozpocząć pieczenie.

W przypadku otwarcia drzwiczek funkcja pieczenia zostaje przerwana. Po ich zamknięciu, wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby wznowić cykl pieczenia.

Wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby chwilowo zatrzymać funkcję pieczenia. Wcisnąć je ponownie, aby wznowić cykl.

7. Po zakończeniu pieczenia, na wyświetlaczu pojawi się migający napis  i nastąpi emisja sygnału dźwiękowego, który można wyłączyć wciskając pokrętło regulacji.

Przekręcić pokrętło regulacji, aby ustawić dodatkowy czas pieczenia.
Wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby rozpocząć pieczenie.

Aby wyłączyć urządzenie przekręcić **pokrętło funkcji** na pozycję **0**.

Nie jest możliwe ustawienie pieczenia mikrofalowego bez ustawienia czasu trwania.

Moc mikrofal

Poniżej przedstawiono możliwe do wyboru wartości mocy:

Moc (W)	Do
100 200 300	Rozmrażanie potraw
400 500	Pieczenie mięsa i pieczenie delikatne
600 700 800	Podgrzewanie i pieczenie potraw
900 1000	Podgrzewanie płynów

Mikrofale+okrągła grzałka (cykl kombinowany)

Połączenie okrągłej grzałki z mikrofalami pozwala na idealne upieczenie produktu wewnątrz; dzięki mikrofalom czas pieczenia wewnątrz ogranicza się.

1. Przekręcić pokrętło funkcji na symbol **mikrofalówki+okrągłej grzałki** . Na zegarze zaczną migać symbole pieczenia na czas  i mikrofali , a na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas trwania  (godziny/minuty).
2. Przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby ustawić czas trwania (maksymalnie 13 godzin).
3. Wcisnąć pokrętło regulacji. Na zegarze zacznie migać symbol mikrofali  i na wyświetlaczu pojawi się domyślna moc mikrofal 
4. Przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby zmienić wartość mocy, od 100W do 700W.
5. Wcisnąć pokrętło regulacji, aby potwierdzić ustawione dane. Na zegarze migają symbole pieczenia na czas  i mikrofali .
6. Wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby rozpocząć pieczenie.
7. Przekręcić pokrętło temperatury, aby ustawić żądaną temperaturę. Na wyświetlaczu pojawi się na 5 sekund ustawiona temperatura.

W przypadku otwarcia drzwiczek funkcja pieczenia zostaje przerwana. Po ich zamknięciu, wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby wznowić cykl pieczenia.

Podczas pieczenia można zmienić temperaturę. Przekręcić pokrętło temperatury, aby ustawić nową temperaturę, która pojawi się na wyświetlaczu na 5 sekund.

Wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby chwilowo zatrzymać funkcję pieczenia. Wcisnąć je ponownie, aby wznowić cykl.

8. Po zakończeniu pieczenia, na wyświetlaczu pojawi się migający napis  i nastąpi emisja sygnału dźwiękowego, który można wyłączyć wciskając pokrętło regulacji.

Przekręcić pokrętło regulacji, aby ustawić dodatkowy czas pieczenia.

Wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby rozpocząć pieczenie.

Aby wyłączyć urządzenie przekręcić **pokrętło funkcji** na pozycję **0**.

Mikrofale+grill (cykl kombinowany)

Zastosowanie funkcji grilla pozwala na uzyskanie idealnego opieczenia. Działanie mikrofal umożliwia natomiast wewnętrzne upieczenie produktu w bardzo krótkim czasie.

1. Przekręcić pokrętło funkcji na symbol **mikrofalówki+grilla** . Na zegarze zaczną migać symbole pieczenia na czas i mikrofali , a na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas trwania  (godziny/minuty).
2. Przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby ustawić czas trwania (maksymalnie 13 godzin).
3. Wcisnąć pokrętło regulacji. Na zegarze zacznie migać symbol mikrofali i na wyświetlaczu pojawi się domyślna moc mikrofal 
4. Przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby zmienić wartość mocy, od 100W do 700W.
5. Wcisnąć pokrętło regulacji, aby potwierdzić ustawione dane. Na zegarze migają symbole pieczenia na czas i mikrofali .
6. Wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby rozpocząć pieczenie.
7. Przekręcić pokrętło temperatury, aby ustawić żądaną temperaturę. Na wyświetlaczu pojawi się na 5 sekund ustawiona temperatura.

W takiej funkcji nie następuje wstępne nagrzewanie.

W przypadku otwarcia drzwiczek funkcja pieczenia zostaje przerwana. Po ich zamknięciu, wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby wznowić cykl pieczenia.

Podczas pieczenia można zmienić temperaturę. Przekręcić pokrętło temperatury, aby ustawić nową temperaturę, która pojawi się na wyświetlaczu na 5 sekund.

Wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby chwilowo zatrzymać funkcję pieczenia. Wcisnąć je ponownie, aby wznowić cykl.

8. Po zakończeniu pieczenia, na wyświetlaczu pojawi się migający napis  i nastąpi emisja sygnału dźwiękowego, który można wyłączyć wciskając pokrętło regulacji.

Przekręcić pokrętło regulacji, aby ustawić dodatkowy czas pieczenia.

Wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby rozpocząć pieczenie.

Aby wyłączyć urządzenie przekręcić **pokrętło funkcji** na pozycję **0**.

3.6 Pieczenie tradycyjne

Okrągła grzałka+termoobieg

Połączenie termoobiegu z okrągłą grzałką (wbudowana w tylną część piekarnika) pozwala na pieczenie potraw na różnych półkach, o ile wymagają tej samej temperatury i takiego samego rodzaju pieczenia. Obieg gorącego powietrza zapewnia natychmiastowe i równomierne rozprowadzenie ciepła. Jest na przykład możliwe jednoczesne pieczenie (na kilku półkach) ryb, warzyw i ciastek, bez przechodzenia zapachów i smaków.

1. Przekręcić pokrętło funkcji na symbol **okrągłej grzałki+termoobiegu** .
2. Przekręcić pokrętło temperatury na żądaną wartość (od 50° do 250°). Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura (np.: ).
3. Po kilku sekundach zacznie migać kontrolka termostatu wskazując etap wstępnego nagrzewania.
4. Po osiągnięciu temperatury, kontrolka termostatu przestanie migać i sygnał dźwiękowy wskaże, że można włożyć produkt do pieczenia.
5. Po zakończeniu pieczenia ustawić pokrętło funkcji i pokrętło temperatury na pozycji **0**.

PL

Statyczny z termoobiegiem



Działanie wentylator w połączeniu z tradycyjnym systemem zapewnia równomierne pieczenie, nawet złożonych potraw. Idealne do pieczenia ciastek i ciast, nawet na kilku poziomach jednocześnie.

1. Przekręcić pokrętło funkcji na symbol **statyczny z termoobiegiem** .
2. Przekręcić pokrętło temperatury na żądaną wartość (od 50° do 250°). Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura (np.: ).
3. Po kilku sekundach zacznie migać kontrolka termostatu wskazując etap wstępnego nagrzewania.
4. Po osiągnięciu temperatury, kontrolka termostatu przestanie migać i sygnał dźwiękowy wskaże, że można włożyć produkt do pieczenia.
5. Po zakończeniu pieczenia ustawić pokrętło funkcji i pokrętło temperatury na pozycji **0**.

Grill



Ciepło wytwarzane przez grzałkę grilla pozwala na uzyskanie optymalnego rezultatu podczas grillowania, zwłaszcza kawałków mięsa średniej i małej wielkości oraz umożliwia równomierne przyrumienienie pod koniec pieczenia. Idealne do pieczenia kiełbasy, żeberek, boczku. Taka funkcja umożliwia równomierne grillowanie dużej ilości produktu, zwłaszcza mięsa.

1. Przekręcić pokrętło funkcji na symbol **grill** .
2. Przekręcić pokrętło temperatury na żądaną wartość (od 50° do 250°). Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura (np.: ).
3. Po kilku sekundach zacznie migać kontrolka termostatu wskazując etap wstępnego nagrzewania.
4. Po osiągnięciu temperatury, kontrolka termostatu przestanie migać i sygnał dźwiękowy wskaże, że można włożyć produkt do pieczenia.
5. Po zakończeniu pieczenia ustawić pokrętło funkcji i pokrętło temperatury na pozycji **0**.

Minutnik

Ta funkcja nie przerywa pieczenia, uaktywnia wyłącznie sygnał dźwiękowy.

Minutnik można uaktywnić na etapie pieczenia oraz w stanie stand-by.

1. Wcisnąć pokrętło regulacji. Na zegarze zacznie migać symbol minutnika i na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas trwania 00.00 (godziny/minuty).
2. W ciągu 5 sekund przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby ustawić żądany czas trwania (maksymalnie 4 godzin).
3. Ponownie wcisnąć pokrętło regulacji lub poczekać 5 sekund od ostatniego ustawienia: symbol minutnika będzie stały, rozpocznie się odliczanie.

Podczas funkcjonowania minutnika można dodatkowo zmienić czas trwania.

4. Wcisnąć pokrętło regulacji.
5. W ciągu 5 sekund przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby ustawić nową wartość czasu trwania pieczenia.
6. Ponownie wcisnąć pokrętło regulacji lub poczekać 5 od ostatniego ustawienia.
7. Po zakończeniu funkcjonowania minutnika pojawi się migający symbol minutnika i napis 00.00, nastąpi emisja sygnału dźwiękowego, który można wyłączyć wciskając pokrętło regulacji.

Aby w każdej chwili wykasować minutnik, wcisnąć pokrętło regulacji przez około 3 sekundy.

Pieczenie na czas

Pieczenie na czas jest funkcją, która pozwala na rozpoczęcie i zakończenie pieczenia po upływie ustawionego przez użytkownika czasu.

Po ustawieniu funkcji tradycyjnej:

1. Dwukrotnie wcisnąć pokrętło regulacji. Na zegarze zacznie migać symbol pieczenia na czas i na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas trwania 00.00 (godziny/minuty).
2. W ciągu 5 sekund przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby ustawić żądany czas trwania (maksymalnie 13 godzin).
3. Dwukrotnie wcisnąć pokrętło regulacji (na zegarze zaczną migać symbole pieczenia na czas i mikrofal) lub poczekać 5 sekund od ostatniego ustawienia: symbol pieczenia na czas będzie stały i rozpocznie się pieczenie na czas.

Podczas trwania pieczenia na czas można dodatkowo zmienić czas trwania.

4. Wcisnąć pokrętło regulacji.
5. W ciągu 5 sekund przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby ustawić nową wartość czasu trwania pieczenia.
6. Dwukrotnie wcisnąć pokrętło regulacji lub poczekać 5 sekund od ostatniego ustawienia.
7. Po zakończeniu pieczenia, na wyświetlaczu pojawi się migający napis StoP i nastąpi emisja sygnału dźwiękowego, który można wyłączyć wciskając pokrętło regulacji.

Aby w każdej chwili wykasować pieczenie na czas, wcisnąć na około 3 sekundy pokrętło regulacji.

Pieczenie opóźnione

Pieczenie opóźnione jest funkcją umożliwiającą automatyczne rozpoczęcie pieczenia po upływie ustawionego przez użytkownika czasu, z konsekwentnym automatycznym wyłączeniem piekarnika.

Po ustawieniu funkcji tradycyjnej:

1. Dwukrotnie wcisnąć pokrętło regulacji. Na zegarze zacznie migać symbol pieczenia na czas i na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas trwania 0.0.0.0 (godziny/minuty).
2. W ciągu 5 sekund przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby ustawić żądany czas trwania (maksymalnie 13 godzin). Np.: 0.1.0.0

3. Wcisnąć pokrętło regulacji. Na zegarze zacznie migać symbol pieczenia z opóźnionym rozpoczęciem ON i na wyświetlaczu pojawi się napis 00.00 (godziny/minuty).
4. W ciągu 5 sekund przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby ustawić żądany czas opóźnienia (maksymalnie 24 godziny). Np.: 00.30
5. Wcisnąć pokrętło regulacji lub poczekać 5 od ostatniego ustawienia: rozpocznie się funkcja.
6. Na wyświetlaczu zostanie pokazane ustawione opóźnienie (na przykładzie 00.30).
7. Po upływie takiego czasu rozpocznie się pieczenie i na wyświetlaczu pokaże się czas pieczenia (na przykładzie 01.00).
8. Po zakończeniu pieczenia, na wyświetlaczu pojawi się migający napis StoP i nastąpi emisja sygnału dźwiękowego, który można wyłączyć wciskając pokrętło regulacji.

Aby w każdej chwili wykasować pieczenie opóźnione, wcisnąć na około 3 sekundy pokrętło regulacji.

3.7 Funkcje specjalne

Podgrzewanie

Taka funkcja umożliwia podgrzewanie za pomocą mikrofal upieczonych wcześniej potraw, wyjętych z lodówki.

1. Przekręcić pokrętło funkcji na symbol **Podgrzewanie**. Na zegarze zaczną migać symbole pieczenia na czas i mikrofali, a na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas trwania 02.00 (minuty/sekundy).
2. Przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby ustawić czas trwania (maksymalnie 99 minut).
3. Wcisnąć pokrętło regulacji.
4. Wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby rozpocząć podgrzewanie.
5. Po zakończeniu podgrzewania na wyświetlaczu pojawi się migający napis StoP i nastąpi emisja sygnału dźwiękowego, który można wyłączyć wciskając pokrętło regulacji.

PL

Rozmrażanie na czas

Taka funkcja pozwala na rozmrożenie potraw za pomocą funkcji mikrofalówki według ustalonego czasu.

1. Włożyć produkt do piekarnika (patrz Procedura "Turn").
2. Przekręcić pokrętło funkcji na symbol **rozmrażania na czas**. Na zegarze zaczną migać symbole pieczenia na czas i mikrofali, a na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas trwania 00.00 (minuty/sekundy).
3. Przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby ustawić czas trwania (maksymalnie 99 minut).
4. Wcisnąć pokrętło regulacji.
5. Wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby rozpocząć podgrzewanie.

W przypadku otwarcia drzwiczek funkcja rozmrażania zostanie przerwana. Po ich zamknięciu, wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby wznowić cykl rozmrażania.

Wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby chwilowo zatrzymać rozmrażanie. Wcisnąć je ponownie, aby wznowić cykl.

6. Po zakończeniu rozmrażania na czas, na wyświetlaczu pojawi się migający napis StoP i nastąpi emisja sygnału dźwiękowego, który można wyłączyć wciskając pokrętło regulacji.

Przekręcić pokrętło regulacji, aby ustawić dodatkowy czas pieczenia.
Wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby rozpocząć pieczenie.

Jeżeli czas trwania rozmrażania jest dłuższy niż 5 minut, aby uzyskać idealny rezultat konieczne będzie przekręcenie potrawy w komorze, patrz: Procedura "Turn".

Rozmrażanie według ciężaru

Taka funkcja umożliwia rozmrażanie produktów za pomocą funkcji mikrofalówki na podstawie ich ciężaru i rodzaju.

1. Włożyć produkt do piekarnika (patrz Procedura "Turn").
2. Przekręcić pokrętło funkcji na symbol **rozmrażania według ciężaru**. Na wyświetlaczu pojawi się domyślny napis d01 wskazujący pierwszy dostępny program rozmrażania.

3. Przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aż do ustawienia żądanego programu (**d01**... **d04**).
4. Wcisnąć pokrętło regulacji. Na wyświetlaczu pojawi się domyślny ciężar w gramach  (w przypadku wybrania programu **d01**).
5. Przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby ustawić ciężar potrawy do rozmrożenia.
6. Wcisnąć pokrętło regulacji, aby potwierdzić ustawione dane.
7. Wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby uruchomić rozmrażanie.
8. Po zakończeniu rozmrażania na czas, na wyświetlaczu pojawi się migający napis  i nastąpi emisja sygnału dźwiękowego, który można wyłączyć wciskając pokrętło regulacji.

Jeżeli czas trwania rozmrażania jest dłuższy niż 5 minut, aby uzyskać idealny rezultat konieczne będzie przekręcenie potrawy w komorze, patrz: Procedura "Turn".


Ustawione wstępnie parametry

Rodzaj	Ciężar (g)	Czas (min)
d01: Mięso	500 (min 100 max 1100)	20
d02: Ryby	400 (min 100 max 700)	17
d03: Owoce	300 (min 100 max 500)	15
d04: Chleb	300 (min 100 max 500)	5


Procedura "Turn"

W celu idealnego rozmrożenia, gdy jest to konieczne urządzenie wskazuje, że należy przekręcić potrawę w komorze.

1. Włożyć potrawę do piekarnika umieszczając ją równolegle do drzwiczek.

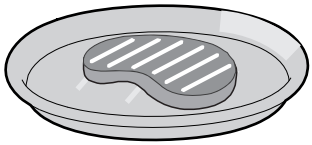


2. Gdy na wyświetlaczu urządzenia pojawi się napis  należy przekręcić potrawę.
3. Otworzyć drzwiczki i przekręcić potrawę o 90°.

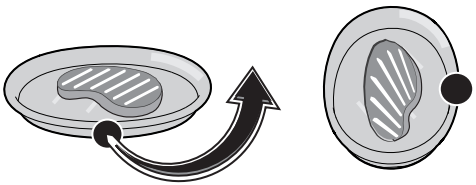

Jeżeli nie zostanie przekręcona, urządzenie odczeka jedną minutę a następnie automatycznie wznowi rozmrażanie.

Na wyświetlaczu mimo wszystko pojawi się nota z napisem turn.

4. Zamknąć drzwiczki urządzenia i wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby wznowić funkcję.
5. Jeżeli okaże się to konieczne urządzenie może ponownie zażądać przekręcenia potrawy. Na wyświetlaczu pojawi się napis turn.
6. W przypadku drugiego przekręcenia należy otworzyć drzwiczki i obrócić potrawę o 180°.

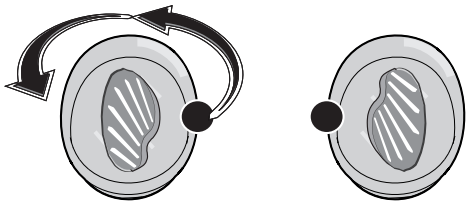

7. Zamknąć drzwiczki i wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby wznowić funkcję.

3.8 Menu drugorzędne

Urządzenie posiada drugorzędne chowane menu z następnymi funkcjami:

- Aktywacja lub dezaktywacja Zabezpieczenia Dzieci.
- Aktywacja lub dezaktywacja trybu Show Room (wyłącza wszystkie elementy grzejne pozostawiając aktywny tylko panel sterowniczy).
- Aktywacja lub dezaktywacja trybu Niskiej Mocy (Eco-Logic).
- Aktywacja lub dezaktywacja trybu utrzymywania temperatury (Keep warm).

Z urządzeniem w stanie Stand-By (pokrętło temperatury i pokrętło funkcji na pozycji **0**):

1. Jednocześnie przytrzymać przez 5 sekund pokrętło regulacji i pokrętło potwierdzenia.
2. Przekręcić pokrętło regulacji w prawo lub w lewo, aby zmienić stan ustawienia (ON/OFF).
3. Wcisnąć pokrętło regulacji, aby przejść do kolejnego trybu.

P1: Bezpieczeństwo Dzieci

Ten tryb pozwala na automatyczne zablokowanie sterowania, po upływie jednej minuty funkcjonowania bez żadnych interwencji użytkownika.

P1.OF P1.On

Blokada uaktywnia się po upływie jednej minuty od ostatniej interwencji.

Aby podczas pieczenia chwilowo wyłączyć blokadę przytrzymać wciśnięte przez 5 sekund pokrętło regulacji. Po upływie jednej minuty od ostatniej interwencji, blokada ponownie się uaktywnia.

W przypadku dotknięcia lub zmiany pozycji pokrętet temperatury i funkcji, na wyświetlaczu pojawia się napis bLoC, trwający dwie sekundy.

Gdy jest aktywny tryb bezpieczeństwa dzieci można mimo wszytko chwilowo wyłączyć urządzenie: ustawić pokrętło funkcji na pozycji **0**.

P2: Show Room (tylko w sklepie)

Ten tryb umożliwia wyłączenie elementów grzejnych i jednoczesne zachowanie aktywnego panela sterowania.





Aby używać urządzenia w normalny sposób należy ustawić ten tryb na OFF.

Jeżeli jest aktywny, co minutę na wyświetlaczu pojawia się trwający 3 sekundy napis 

.

P3: Niska Moc (Eco-Logic)

Taki tryb pozwala urządzeniu na ograniczenie mocy.
Wskazany w przypadku jednoczesnego stosowania kilku urządzeń.





HI: moc zwyczajna.

LO: moc niska.

Po uaktywnieniu niskiej mocy czas nagrzewania wstępnego i pieczenia mogą się wydłużyć.

P4: Utrzymywanie temperatury (Keep Wam)

Dzięki takiej funkcji, po zakończeniu pieczenia z ustawionym czasem trwania (jeżeli nie zostanie ręcznie przerwane), piekarnik utrzymuje przez około 1 godzinę ciepło (w niskiej temperaturze) upieczonej potrawy.





Jeżeli tryb jest aktywny, po zakończeniu tradycyjnego pieczenia na wyświetlaczu pojawi się napis 

.

4 Czyszczenie i konserwacja

4.1 Ostrzeżenia

Niedozwolone użycie
Ryzyko uszkodzenia powierzchni

- Nie stosować pary do czyszczenia urządzenia.
- Nie stosować produktów czyszczących zawierających chlor, amoniak lub wybielacze na częściach stalowych lub wykończonych powłoką metalową (np. anodowane, niklowane, chromowane).
- Nie stosować ściernych lub agresywnych detergentów (np. produktów z granulkami, odplamiaczy i gąbek metalowych) na częściach szklanych.
- Nie stosować materiałów chropowatych, ściernych lub ostrych skrobaków metalowych.
- Brak czyszczenia komory może niekorzystnie wpłynąć na trwałość urządzenia i stanowić zagrożenie.
- Zawsze usuwać resztki z komory piekarnika.

Jeżeli jedna z lampek jest uszkodzona należy się skontaktować z serwisem technicznym w celu jej wymiany. Taka usterka nie wpływa na funkcjonalność urządzenia, można go wciąż używać.

Wysoka temperatura wewnątrz piekarnika po użyciu
Niebezpieczeństwo poparzeń

- Czyścić urządzenie wyłącznie po jego wystygnięciu.

4.2 Czyszczenie powierzchni

Aby utrzymać powierzchnie w dobrym stanie, należy po każdym użyciu i ostygnięciu regularnie je czyścić.

4.3 Czyszczenie codzienne

Stosować wyłącznie produkty niezawierające substancji ściernych, kwaśnych lub na bazie chloru.

Nałożyć produkt na wilgotną ściereczkę i dokładnie umyć powierzchnie, a następnie wytrzeć miękką szmatką lub ściereczką z mikrofibry.

4.4 Plamy z żywności lub resztki

Aby nie uszkodzić powierzchni, należy unikać stosowania metalowych gąbek lub ostrych skrobaków.

Stosować zwykłe produkty, nieścierne, ewentualnie używając przyrządów drewnianych lub plastikowych. Spłukać dokładnie wodą, następnie wytrzeć miękką szmatką lub ściereczką z mikrofibry.

Nie pozwolić na zaschnięcie słodkich resztek na urządzeniu (np.: dżem), ponieważ mogłyby uszkodzić emalię wewnątrz urządzenia.

4.5 Suszenie

Przyrządzanie potraw powoduje powstawanie wilgoci w komorze. Jest to normalne i w żaden sposób nie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

Po zakończeniu pieczenia:

1. poczekać na ochłodzenie urządzenia;
2. usunąć brud z komory;
3. wytrzeć komorę miękką ściereczką;
4. pozostawić otwarte drzwiczki na czas niezbędny do całkowitego wyschnięcia.

4.6 Czyszczenie szklanych drzwiczek

Należy utrzymywać drzwiczki w czystości. Używać papierowych ręczników kuchennych. W przypadku uporczywego brudu, umyć wilgotną gąbką i zwyczajnym detergentem.


Używać produktów do czyszczenia sprzedawanych przez producenta.

4.7 Czyszczenie wnętrza piekarnika

Aby utrzymać piekarnik w dobrym stanie należy go regularnie czyścić go po każdym użyciu. Zawsze poczekać, aż wystygnie.

Wyjąć wszystkie możliwe do wyjęcia części.

Wyczyścić ruszty piekarnika gorącą wodą i nieściernym detergentem, przetrzeć wodą i wytrzeć na sucho.

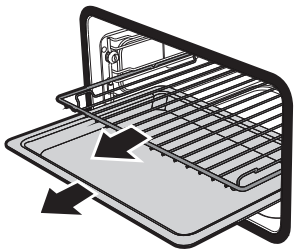

Po użyciu specjalnych produktów, zaleca się uruchomienie piekarnika przy maksymalnej temperaturze na około 15-20 minut, aby usunąć ewentualne pozostałości.


Aby ułatwić czynności związane z czyszczeniem, zaleca się zdjęcie drzwiczek.

Wyjęcie ramek na ruszty/blachy


Wyjęcie prowadnic ułatwia czyszczenie bocznych części. Taką czynność należy przeprowadzać zawsze podczas automatycznego czyszczenia (tylko w niektórych modelach).

Aby usunąć prowadnice:

1. Odkręcić dwa kołki mocujące ramkę.

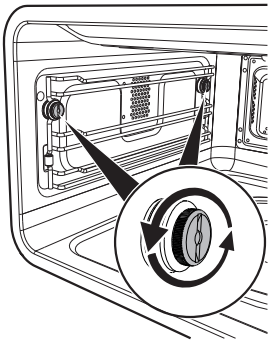

2. Posunąć ramkę do wewnątrz.

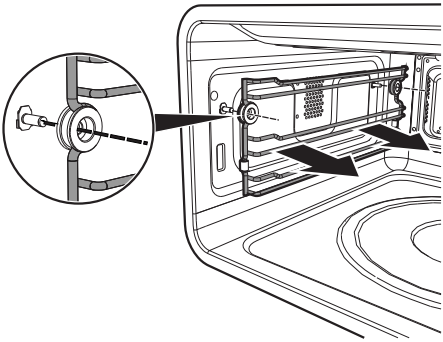


3. Po zakończeniu czyszczenia powtórzyć opisane czynności, aby włożyć ramki na miejsce. Zwrócić uwagę na tulejki odległościowe, które należy włożyć do profilu ramki.


Czyszczenie górnej części

Urządzenie jest wyposażone w wahliwą grzałkę, umożliwiającą czyszczenie górnej części piekarnika.

1. Delikatnie podnieść górną grzałkę i przekręcić ogranicznik o 90°, aby ją uwolnić.

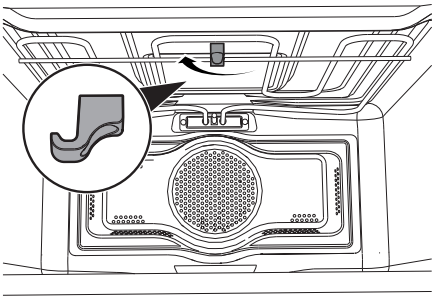

2. Powoli obniżyć grzałkę, aż do jej ogranicznika.

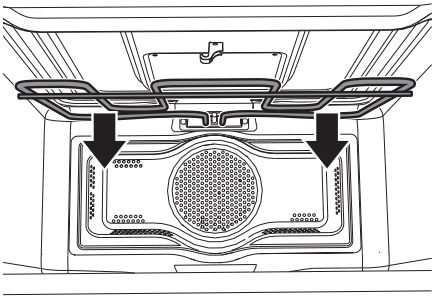

Niedozwolone użycie
Ryzyko uszkodzenia urządzenia

- Podczas czyszczenia nie wyginać nadmiernie grzałki.

3. Po wyczyszczeniu umieścić grzałkę na pozycji i przekręcić ogranicznik w celu jej zaczepienia.

4.8 Vapor clean - Czyszczenie parą

Funkcja Vapor Clean jest czyszczeniem wspomaganym, które ułatwia usuwanie brudu. Dzięki takiemu procesowi można w bardzo prosty sposób wyczyścić wnętrze piekarnika. Resztki brudu są zmiękczane przez ciepło i parę wodną co ułatwia ich usuwanie.


Niedozwolone użycie
Ryzyko uszkodzenia powierzchni

- Usunąć z wnętrza piekarnika resztki jedzenia lub pozostałości pochodzące z poprzedniego pieczenia.
- Przeprowadzać czyszczenie wspomagane tylko, gdy piekarnik jest zimny.


Czynności wstępne

Przed uruchomieniem funkcji Vapor Clean:

- Usunąć wszystkie akcesoria z wnętrza piekarnika.
- Wlać na dno piekarnika około 40 cm3 wody. Uważać, aby nie wylała się z rowka.

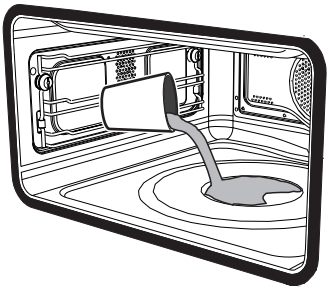

- Za pomocą spryskiwacza rozpryskać wewnątrz piekarnika roztwór wody z płynem do naczyń. Spryskać w kierunku ścianek bocznych, do góry, na dół i w kierunku deflektora.

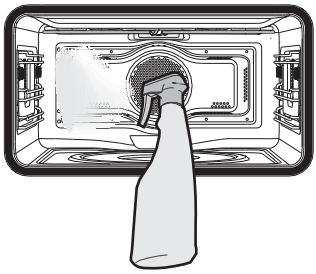

- Zamknąć drzwiczki.

Zaleca się spryskać co najmniej 20 razy.

Ustawienia funkcji Vapor Clean

1. Przekręcić pokrętło funkcji i pokrętło temperatury na symbol **vapor clean** .
2. Na zegarze zacznie migać symbol pieczenia na czas i na wyświetlaczu pojawi się domyślnie ustawiony czas funkcji vapor clean 00.18 (godziny/minuty).
3. Wcisnąć pokrętło potwierdzenia, aby rozpocząć cykl czyszczenia vapor clean.
4. Po zakończeniu czyszczenia vapor clean na wyświetlaczu pojawi się migający napis StoP i nastąpi emisja sygnału dźwiękowego, który można wyłączyć wciskając pokrętło regulacji.



Koniec cyklu czyszczenia parą Vapor Clean

5. Otworzyć drzwiczki i wytrzeć szmatką z mikrofibry zabrudzenia mniej uciążliwe.
6. Do usunięcia bardzo opornego brudu użyć nieściernej gąbki z włókniną z mosiądzu.
7. W przypadku resztek tłuszczu można użyć specjalnych detergentów do czyszczenia piekarników.
8. Usunąć wodę pozostałą wewnątrz piekarnika.
9. Dla większej higieny oraz, aby przykry zapach nie przechodził na potrawy, wysuszyć piekarnik za pomocą funkcji z termoobiegiem przy 160°C przez około 10 minut.



Podczas czyszczenia zaleca się stosowanie gumowych rękawic.



Aby ułatwić ręczne usuwanie trudno dostępnych części można zdjąć drzwiczki.

Co robić, jeżeli...

Wyświetlacz jest całkowicie wyłączony:

- Sprawdzić zasilanie sieci.
- Sprawdzić, czy ewentualny wyłącznik omnipolarny umieszczony przed zasilaniem urządzenia znajduje się na pozycji „ON".

Urządzenie nie grzeje:

- Sprawdzić, czy nie ustawiono funkcji „show room" (szczegóły w paragrafie "P2: Show Room (tylko w sklepie)").

Elementy sterownicze nie odpowiadają:

- Sprawdzić, czy nie ustawiono funkcji „blokada dla dzieci" (szczegóły w paragrafie "P1: Bezpieczeństwo Dzieci").

Czas pieczenia jest dłuższy niż wskazano w tabeli:

- Sprawdzić, czy nie ustawiono funkcji „moc niska" (szczegóły w paragrafie "P3: Niska Moc (Eco-Logic)").



Jeżeli problem nie został rozwiązany lub w razie innych nieprawidłowości skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym.



W przypadku pojawienia się innych komunikatów ERRx- Błądx:

zapisać komunikat, ustawioną funkcję i temperaturę i skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym.

5 Instalacja

5.1 Podłączenie elektryczne

Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Podłączenie elektryczne powinno być wykonane przez wykwalifikowany personel techniczny.
- Należy obowiązkowo wykonać uziemienie, zgodnie z normami bezpieczeństwa dotyczącymi instalacji elektrycznych.
- Odłączyć główne zasilanie elektryczne.

Informacje ogólne

Sprawdzić, czy charakterystyka sieci elektrycznej odpowiada danym przedstawionym na tablice znamionowej.


Tabliczka znamionowa, zawierająca dane techniczne, numer rejestracyjny i oznaczenie, jest umieszczona na urządzeniu w widocznym miejscu.

Nie należy nigdy zdejmować tabliczki znamionowej.

Urządzenie jest zasilane prądem 220-240 V~.

Używać trójżyłowego kabla typu H05V2V2-F (kabel 3 x 1,5 mm2, w odniesieniu do przekroju wewnętrznego przewodu).

Uziemienie powinno być wykonane za pomocą przewodu dłuższego niż pozostałe o przynajmniej 20 mm.

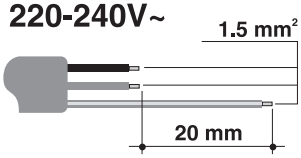

Podłączenie stałe

Zgodnie z zasadami prawidłowego wykonywania instalacji zastosować na linii zasilającej wyłącznik omnipolarny.

Wyłącznik omnipolarny powinien być łatwo dostępny i znajdować się w pobliżu urządzenia.

Podłączenie za pomocą gniazda i wtyczki

Sprawdzić, czy wtyczka i gniazdo są tego samego typu.

Unikać używania przejściówek, przedłużaczy i boczników, ponieważ mogą spowodować nagrzewanie lub zapalenie.

5.2 Wymiana przewodu

Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Odłączyć główne zasilanie elektryczne.

1. Odkręcić śruby tylnej osłony i zdjąć ją, aby uzyskać dostęp do listwy zaciskowej.
2. Wymienić przewód.
3. Upewnić się, że przewody (piekarnika lub ewentualnej płyty kuchennej) przechodzą w odpowiednich miejscach, bez jakiegokolwiek kontaktu z urządzeniem.

PL

5.3 Ustawienie

Ciężkie urządzenie
Niebezpieczeństwo zranienia przez zgniecenie

- Z pomocą drugiej osoby umieścić urządzenie w meblu.

Naciśnięcie na otwarte drzwiczki
Ryzyko uszkodzenia urządzenia

- Nie używać otwartych drzwiczek jako dźwigni do ustawienia urządzenia w meblu.
- Nie wywierać zbyt dużego nacisku na otwarte drzwiczki.


Wydzielanie się ciepła podczas działania urządzenia
Ryzyko pożaru

- Sprawdzić, czy materiał z którego wykonany jest mebel jest odporny na wysoką temperaturę.
- Sprawdzić, czy posiada wymagane otwory.
- Nie montować urządzenia we wnęce zamkniętej drzwiczkami lub w zamkniętej szafce.


Tuleje mocujące

Zająć zatyczki tulei umieszczone na froncie piekarnika.


Umieścić urządzenie w meblu.

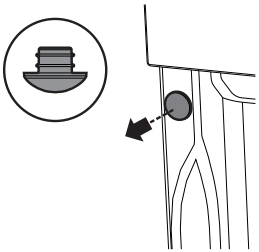


Przymocować je śrubami.

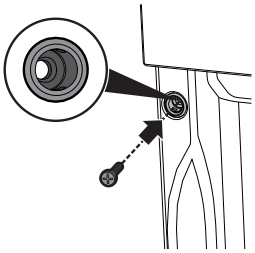


Zakryć tuleje zdjętymi wcześniej zatyczkami.

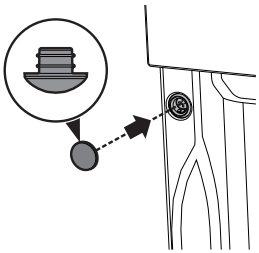


Gabaryty urządzenia (mm)

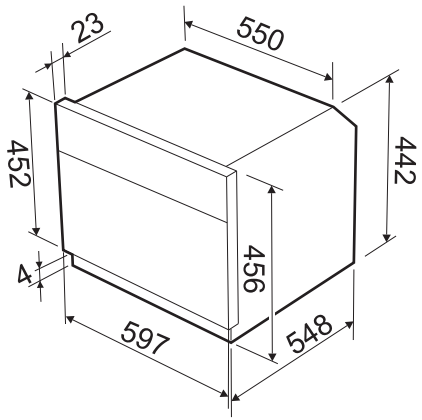


Zabudowa pod blatem (mm)

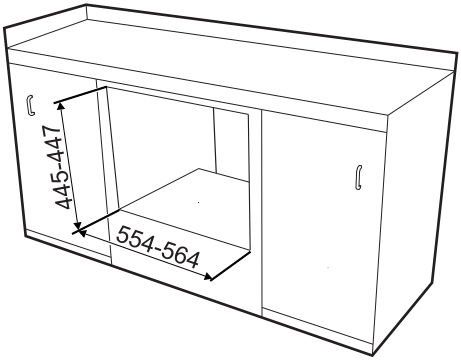


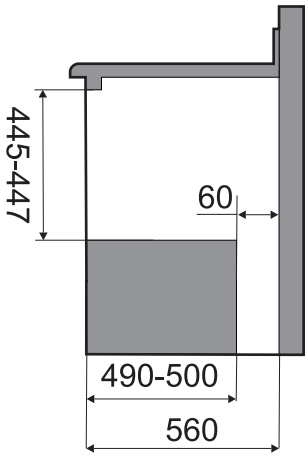

Upewnić się, że na tylnej/dolnej części mebla znajduje się otwór o wielkości około 60 mm.

Zabudowa na kolumnie (mm)

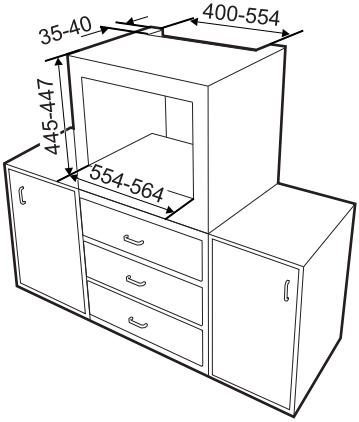

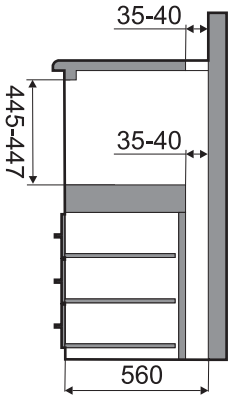

Upewnić się, że na górnej/tylnej części mebla znajduje się otwór o głębokości około 35-40 mm.


914776134/B