Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso







Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации

Whirlpool

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JAKIE NALEŻY ZACHOWAĆ, ABY UNIKNĄĆ NADMIERNEJ EKSPOZYCJI NA ENERGIĘ MIKROFAL

1. Nie próbować używać kuchenki z otwartymi drzwiczkami, gdyż grozi to szkodliwą ekspozycją na energię mikrofal. Nie wolno ingerować w działanie blokad bezpieczeństwa.
2. Nie wolno umieszczać żadnych rzeczy pomiędzy przodem kuchenki a drzwiczkami, ani pozwalać na osadzanie się resztek żywności lub środków czystości na powierzchni uszczelki.
3. Nie wolno uruchamiać kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Drzwiczki muszą być zawsze dokładnie zamykane i należy zawsze sprawdzać, czy nie są uszkodzone
   a. drzwiczki (wygięte),
   b. zawiasy i zatrzaski (złamane lub poluzowane),
   c. uszczelki drzwiowe i powierzchnie uszczelniające.
4. Kuchenkę może regulować i naprawiać jedynie wykwalifikowany personel serwisu.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230 V~50 Hz
Pobór mocy (Mikrofale)	1200 W
Pobór mocy (Grill)	1000 W
Moc mikrofal	800 W
Częstotliwość robocza	2450 MHz
Wymiary zewnętrzne	316 mm (W) × 464 mm (S) × 340 mm (G)
Wymiary komory	219 mm (W) × 298 mm (S) × 325 mm (G)
Pojemność kuchenki	20 litrów
Równomierność gotowania	Układ talerza obrotowego
Ciężar netto	ok. 13,6 kg

PRZED WEZWANIEM SERWISU

Jeżeli kuchenka nie działa:

1. Należy sprawdzić, czy wtyczka kuchenki jest prawidłowo podłączona do zasilania. Jeżeli tak nie jest, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać 10 minut i ponownie ją do niego włożyć.
2. Sprawdzić, czy nie przepalił się bezpiecznik obwodu lub nie zadziałał wyłącznik automatyczny. Jeżeli są one sprawne, należy sprawdzić gniazdko, podłączając do niego inne urządzenie.
3. Sprawdzić, czy panel sterowania jest prawidłowo zaprogramowany i czy ustawiony jest zegar.
4. Upewnić się, że drzwiczki są prawidłowo zamknięte i czy działa układ blokady bezpieczeństwa drzwiczek. W przeciwnym wypadku energia mikrofal nie będzie docierać do kuchenki.

JEŻELI ŻADNA Z POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI NIE PRZYNIESIE POPRAWY, NALEŻY SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z WYKWALIFIKOWANYM SERWISANTEM. NIE PRÓBOWAĆ DOKONYWAĆ ŻADNYCH REGULACJI ANI NAPRAW WE WŁASNYM ZAKRESIE.

INSTALACJA

1. Upewnić się, że z wnętrza kuchenki zostały usunięte wszystkie materiały pochodzące z opakowania.
2. ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Sprawdzić kuchenkę pod kątem oznak uszkodzenia, takich jak niewyrównane lub wygięte drzwiczki, uszkodzone uszczelki drzwiowe i powierzchnia uszczelniająca, złamane lub poluzowane zawiasy drzwiowe i zatrzaski oraz wgniecenia komory lub drzwiczek. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń nie używać kuchenki i skontaktować się z wykwalifikowanym serwisantem.
3. Kuchenkę mikrofalową należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni będącej w stanie utrzymać ciężar jej samej i najcięższych przyrządzanych w niej potraw.
4. Nie stawiać kuchenki w miejscu, w którym panują nadmiernie wysokie temperatury lub duża wilgotność, jak również w pobliżu łatwopalnych materiałów.
5. Dla zapewnienia prawidłowego działania kuchenki wymagany jest wystarczający przepływ powietrza. W tym celu należy pozostawić 20 cm wolnej przestrzeni nad kuchenką, 10 cm z tyłu urządzenia oraz po 5 cm po obu bokach. Nie zakrywać ani nie blokować żadnych otworów na urządzeniu. Nie wyjmować nóżek.
6. Nie używać kuchenki bez szklanej tacy, wspornika talerza obrotowego i trzpienia zamontowanych w prawidłowej pozycji.
7. Upewnić się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie biegnie pod kuchenką lub nad nagrzaną bądź ostro zakończoną powierzchnią.
8. Gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w nagłych wypadkach można było łatwo odłączyć urządzenie od zasilania.
9. Nie używać kuchenki na zewnątrz.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

Urządzenie musi być uziemione. Kuchenka wyposażona jest w kabel zasilający z przewodem uziomowym i wtyczką uziemiającą. Należy ją podłączyć do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka ściennego. W razie zwarcia uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem dzięki przewodowi odprowadzającemu prąd elektryczny. Zaleca się podłączenie kuchenki do oddzielnego obwodu, służącego tylko do jej zasilania. Wysokie napięcie jest niebezpieczne i może spowodować pożar lub inny wypadek powodujący uszkodzenie kuchenki.

⚠ **OSTRZEŻENIE** Nieprawidłowe korzystanie z wtyczki uziemiającej może spowodować porażenie prądem.

Uwaga

1. W razie jakichkolwiek pytań związanych z uziemieniem lub instrukcjami elektrycznymi należy się skonsultować z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.
2. Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe wskutek nieprzestrzegania procedur związanych z podłączeniami elektrycznymi.

Przewody w kablu są oznaczone kolorystycznie zgodnie z następującym kodem:

Zielono-żółty	= UZIEMIENIE
Niebieski	= ZEROWY
Brązowy	= POD NAPIĘCIEM

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Eksploatacja kuchenki może zakłócać działanie radioodbiornika, telewizora lub podobnych urządzeń. W przypadku pojawienia się zakłóceń można je zmniejszyć lub wyeliminować poprzez wykonanie następujących czynności:

1. Wyczyszczenie uszczelki drzwiowej i powierzchni uszczelniającej kuchenki.
2. Zmianę pozycji anteny odbiorczej radia lub telewizora.
3. Przemieszczenie kuchenki mikrofalowej względem odbiornika.
4. Zwiększenie odległości pomiędzy kuchenką mikrofalową a odbiornikiem.
5. Podłączenie kuchenki mikrofalowej do innego gniazdka, aby kuchenka i odbiornik były zasilane z innych obwodów.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, między innymi:

⚠ **OSTRZEŻENIE** W celu zmniejszenia ryzyka oparzeń, porażenia prądem, pożaru, obrażeń lub nadmiernej ekspozycji na energię mikrofalową:

1. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.
2. Urządzenia należy używać wyłącznie w sposób przewidziany w niniejszej instrukcji obsługi. Nie używać żrących środków i oparów chemicznych w urządzeniu. Zakupiona kuchenka został zaprojektowana specjalnie do podgrzewania, gotowania lub suszenia żywności. Nie jest ona przeznaczona do zastosowań przemysłowych ani laboratoryjnych.
3. Nie wolno uruchamiać pustej kuchenki.
4. Nie należy użytkować urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, bądź upuszczone. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa wymiany może dokonać tylko producent, serwis techniczny lub inna osoba posiadająca podobne kwalifikacje.
5. ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Jeśli kuchenka obsługuje tryb kombinowany, w związku z powstającymi wysokimi temperaturami, dzieci mogą używać kuchenkę jedynie pod nadzorem osób dorosłych.
6. ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Dzieci mogą obsługiwać kuchenkę bez nadzoru osoby dorosłej jedynie wówczas, gdy zostały odpowiednio poinstruowane, jak należy obchodzić się z nią w bezpieczny sposób i jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego jej użycia.
7. W celu zmniejszenia ryzyka pożaru w komorze kuchenki:
   - **a.** Podczas podgrzewania potraw w plastikowym lub papierowym pojemniku należy obserwować kuchenkę ze względu na możliwość zapłonu.
   - **b.** Należy usunąć metalowe wiązania torebek papierowych lub plastikowych, zanim zostaną włożone do kuchenki.
   - **c.** Jeśli z kuchenki wydobywa się dym,należy ją niezwłocznie wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka oraz trzymać drzwiczki zamknięte, aby zdusić wszelkie płomienie.
   - **d.** Nie należy używać komory kuchenki jako szafki. Gdy kuchenka nie pracuje, nie należy zostawiać w środku papieru, naczyń do gotowania lub żywności.
8. ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno podgrzewać płynów ani innych potraw w szczelnie zamkniętych naczyniach, ponieważ naczynia takie mogą wybuchnąć.
9. Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej napojów może spowodować opóźnione wrzenie z wypryśnięciem, dlatego należy obchodzić się z naczyniem lub pojemnikiem w ostrożny sposób.
10. Nie smażyć potraw w kuchence. Gorący olej może uszkodzić części kuchenki i naczynia, a nawet spowodować poparzenia skóry.
11. W kuchence mikrofalowej nie należy gotować jajek w skorupce i całych jaj na twardo, gdyż mogłyby one wybuchnąć nawet po zakończeniu podgrzewania.
12. Produkty z twardą skórką, takie jak ziemniaki, całe kabaczki, jabłka i kasztany przed ugotowaniem należy ponakłuwać.
13. Zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć i sprawdzić ich temperaturę przed podaniem, aby uniknąć poparzenia.
14. Naczynia mogą ulec nagrzaniu z uwagi na przekazywanie ciepła przez podgrzaną potrawę. Może się okazać konieczne użycie rękawicy kuchennej.
15. Należy sprawdzić, czy naczynia nadają się do zastosowania w kuchenkach mikrofalowych.
16. ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem wszelkich osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal jest niebezpieczne.
17. Niniejszy produkt jest sprzętem PNM należącym do grupy 2 klasy B. Definicja grupy 2, która obejmuje wszystkie urządzenia PNM (przemysłowe, naukowe, medyczne) celowo generujące i/lub wykorzystujące energię o częstotliwości radiowej w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału i sprzętu do obróbki elektroerozyjnej. Sprzęt klasy B to urządzenia nadające się do użytku w otoczeniu domowym oraz w miejscach podłączonych bezpośrednio do sieci niskonapięciowej zasilającej budynki mieszkalne, używane do zastosowań domowych.
18. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej lub sensorycznej, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła odpowiedniego instruktażu z zakresu obsługi urządzenia i nadzoruje czynności obsługi.
19. Należy pilnować, aby urządzenie nie było przedmiotem zabaw dzieci.

ZASADY GOTOWANIA W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

1. Starannie rozmieścić potrawę. Najgrubsze obszary należy rozmieścić po zewnętrznej stronie talerza.
2. Sprawdzić czas gotowania. Najpierw gotować potrawę przez najkrótszy zalecany czas, w miarę potrzeby go wydłużając. Mocno przegotowane potrawy mogą dymić lub się zapalić.
3. Potrawy należy gotować pod pokrywką. Pokrywka zapobiega rozpryskiwaniu potrawy i ułatwia jej równomierne ugotowanie.
4. W celu przyspieszenia ugotowania takich potraw jak kurczak czy hamburgery podczas gotowania w kuchence mikrofalowej należy je raz obrócić. Duże produkty, takie jak pieczeń, należy obrócić przynajmniej raz.
5. Podczas przyrządzania potraw takich jak klopsy należy je przemieścić po upływie połowy czasu gotowania z góry na dół lub od środka talerza na zewnątrz.

PRZEWODNIK PO NACZYNIACH KUCHENNYCH


1. Idealny materiał na naczynia do kuchenki mikrofalowej przepuszcza mikrofale i umożliwia przechodzenie energii przez pojemnik i ogrzewanie potrawy.
2. Mikrofale nie przechodzą przez metal, więc w kuchence mikrofalowej nie należy używać naczyń metalowych lub posiadających metalowe wykończenia.
3. Do gotowania w kuchence mikrofalowej nie należy używać pojemników z makulatury, gdyż mogą one zawierać niewielkie fragmenty metali, które mogłyby spowodować powstanie iskier i/lub pożar.
4. Zaleca się korzystanie z naczyń okrągłych/owalnych zamiast kwadratowych/prostokątnych, gdyż potrawy w rogach mają tendencję do przegotowania.
5. W celu zapobieżenia przegotowaniu w odsłoniętych miejscach można użyć wąskich pasków folii aluminiowej. Należy jednak zachować ostrożność, nie używać zbyt dużych ilości folii i zachować odległość 2,54 cm pomiędzy folią a ściankami komory.

Poniższa lista stanowi ogólny przewodnik pomocny przy wyborze właściwych naczyń.

NACZYNIA	MIKROFALE	GRILL	POŁĄCZENIE
Szkło żaroodporne	Tak	Tak	Tak
Szkło nieżaroodporne	Nie	Nie	Nie
Ceramika żaroodporna	Tak	Tak	Tak
Naczynia z tworzyw sztucznych nadające się do użytku w kuchence mikrofalowej	Tak	Nie	Nie
Papier kuchenny	Tak	Nie	Nie
Metalowa tacka	Nie	Tak	Nie
Metalowa półka	Nie	Tak	Nie
Folia aluminiowa & pojemniki z folii	Nie	Tak	Nie


NAZWY CZĘŚCI

1. Układ blokady zabezpieczającej drzwiczki
2. Szybka kuchenki
3. Wspornik talerza obrotowego
4. Trzpień
5. Przycisk zwalniający drzwiczki
6. Panel sterowania
7. Prowadnica fal (Nie wyjmować pokrywy z miki zakrywającej prowadnicę fal)
8. Szklana taca
9. Grzałka grilla
10. Metalowa półka

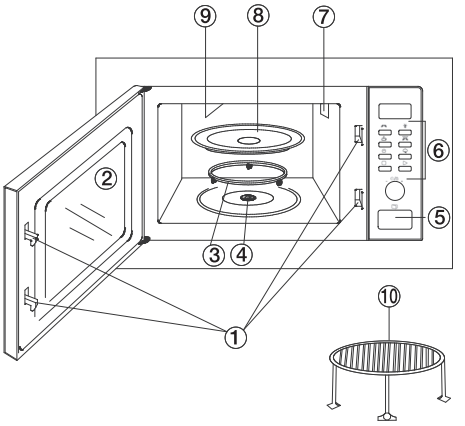

PANEL STEROWANIA

EKRAN DZIAŁANIA MENU
Są na nim wyświetlane następujące informacje: czas gotowania, moc, kontrolki działań, waga lub porcja oraz godzina na zegarze.

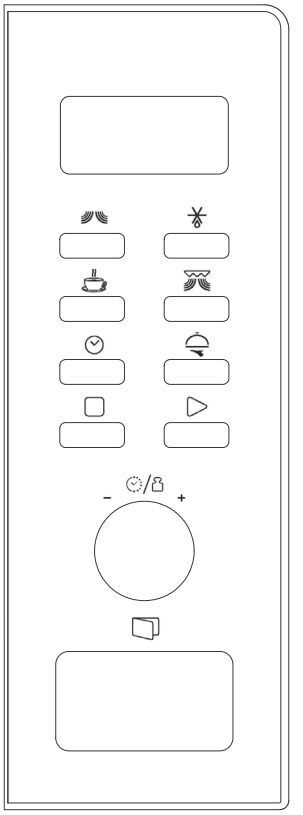

MICROWAVE (Mikrofala)
Nacisnąć ten przycisk określoną ilość razy, aby ustawić poziom mocy mikrofal niezbędny do ugotowania potrawy.

DEFROST (Rozmrażanie)
Przycisk wybrać jednokrotnie, aby rozmrozić potrawę w przewidywanym czasie. Aby rozmrozić potrawę zgodnie z jej gramaturą należy nacisnąć ten przycisk dwukrotnie.

BEVERAGE (Napoje)
Wybrać ten przycisk, aby podgrzać napój.

GRILL/COMBI (Grill/Kombi)
Wybrać ten przycisk, aby ustawić tryb mieszany, łączący w sobie gotowanie przy użyciu mikrofal i grillowanie.

CLOCK (Zegar)
Służy do ustawienia funkcji zegara.

MENU
Służy do gotowania 7 popularnych rodzajów potraw z wprowadzeniem wagi lub porcji.

STOP
Nacisnąć ten przycisk, aby anulować ustawienie lub zresetować kuchenkę przed ustawieniem programu gotowania.
Nacisnąć ten przycisk jednokrotnie, aby chwilowo wstrzymać gotowanie lub dwukrotnie, aby całkowicie anulować gotowanie.
Przycisk ten służy również do ustawiania blokady zapobiegającej uruchomieniu kuchenki przez dzieci.

START/EXPRESS
Służy do uruchamiania programu lub ustawiania funkcji szybkiego uruchamiania.

TIME/WEIGHT (Czas/Waga)
Obrócić pokrętło, aby wprowadzić czas gotowania, wagę lub porcję potrawy.

USTAWIANIE ELEMENTÓW STEROWNICZYCH KUCHENKI

- Gdy kuchenka zostaje podłączona do zasilania po raz pierwszy, rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się słowo "CLOCK" (Zegar) i symbol "1:01".
- Każdorazowemu naciśnięciu przycisku towarzyszy potwierdzający je sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy słyszany dwukrotnie oznacza, że kuchenka nie zaakceptowała wprowadzonego polecenia.
- W razie zatrzymania programów na 20 sekund system automatycznie powróci do trybu oczekiwania.
- Po zakończeniu programu rozlega się sygnał dźwiękowy i wyświetlane jest słowo "End" (Koniec) - sygnał z towarzyszącym mu napisem będzie się powtarzać co 2 minuty, dopóki nie zostanie naciśnięty dowolny przycisk lub nie zostaną otwarte drzwiczki.
- Podczas gotowania należy jednokrotnie nacisnąć przycisk STOP, aby zatrzymać cykl, a następnie przycisk START/EXPRESS, aby go wznowić. Dwukrotne naciśnięcie przycisku STOP spowoduje anulację zadania.

Ustawienie zegara cyfrowego
Gdy kuchenka mikrofalowa jest gotowa do wprowadzenia poleceń i pracy, należy jednokrotnie lub dwukrotnie nacisnąć przycisk CLOCK (Zegar), aby ustawić zegar na format 12-godzinny lub 24-godzinny.
NA PRZYKŁAD: Załóżmy, że chcą Państwo ustawić na zegarze godzinę 8:30.

1. Nacisnąć przycisk CLOCK (Zegar) jednokrotnie lub dwukrotnie.

2. Obrócić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) tak, aby ustawić cyfrę godziny na 8.

3. Nacisnąć jednokrotnie przycisk CLOCK (Zegar).

4. Obrócić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) tak, aby ustawić cyfry odpowiadające liczbie minut - na ekranie musi pojawić się godzina 8: 30.

5. Aby potwierdzić ustawienie zegara należy nacisnąć przycisk CLOCK (Zegar)

Uwaga: Aby sprawdzić godzinę na zegarze podczas gotowania, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk CLOCK (Zegar) - godzina będzie wtedy wyświetlana przez 3 sekundy.

Gotowanie mikrofalowe
W celu gotowania przy użyciu samej energii mikrofalowej należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk MICROWAVE (Mikrofala), aby wybrać poziom mocy, po czym użyć pokrętła TIME/WEIGHT (Czas/Waga), aby ustawić żądany czas gotowania. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
Na przykład jeżeli chce się gotować potrawę przez 1 minutę z mocą mikrofalową wynoszącą 60%, należy:

1. Umieścić potrawę w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć trzykrotnie przycisk MICROWAVE (Mikrofala).

NACISNĄĆ PRZYCISK MICROWAVE (MIKROFALA)	MOC GOTOWANIA
Jednokrotnie	100%
Dwukrotnie	80%
Trzykrotnie	60%
Czterokrotnie	40%
Pięciokrotnie	20%
Sześciokrotnie	00%

1. Obrócić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara W położenie 1:00.

2. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Aktualne ustawienie mocy można sprawdzić poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku MICROWAVE (Mikrofala).

Grill
Przyrządzanie potraw przy użyciu grilla jest szczególnie przydatnym rozwiązaniem w przypadku kawałków mięsa, steków, kotletów, kebabów, kiełbasek czy kawałków kurczaka. Ta metoda nadaje się również do opiekania pieczywa czy przyrządzania zapiekanek.
Załóżmy, że chcą Państwo używać grilla przez 12 minut.

1. Umieścić potrawę w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk GRILL/COMBI.

3. Obrócić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) w położenie 12:00.

4. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Maksymalne ustawienie czasu wynosi 95 minut.

Kombinacja 1
Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
30% czasu przeznaczone jest na gotowanie mikrofalowe, a 70% czasu na gotowanie przy użyciu grilla. Ta metoda sprawdza się w przypadku przyrządzania ryb, ziemniaków czy zapiekanek.
NA PRZYKŁAD: Załóżmy, że chcą Państwo ustawić gotowanie z kombinacją 1 na 25 minut.

1. Umieścić potrawę w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć dwukrotnie przycisk GRILL/COMBI.

3. Obrócić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) w położenie 25:00.

4. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Kombinacja 2
Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
55% czasu przeznaczone jest na gotowanie mikrofalowe, a 45% czasu na gotowanie przy użyciu grilla. Ta metoda nadaje się do przyrządzania puddingów, omletów, pieczonych ziemniaków i drobiu.
NA PRZYKŁAD: Załóżmy, że chcą Państwo ustawić gotowanie z kombinacją 2 na 12 minut.

1. Umieścić potrawę w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć trzykrotnie przycisk GRILL/COMBI.

3. Obrócić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) w położenie 12:00.

4. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Aktualną kombinację mocy można sprawdzić poprzez naciśnięcie przycisku GRILL/COMBI.

Szybkie rozmrażanie
Maksymalne ustawienie czasu wynosi 95 minut.
NA PRZYKŁAD: Załóżmy, że chcą Państwo rozmrozić wołowinę.

1. Umieścić potrawę w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk DEFROST (Rozmrażanie).

3. Ustawić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) na żądany czas rozmrażania.

4. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Po upływie połowy ustawionego czasu system chwilowo wstrzyma proces i rozlegnie się sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności obrócenia potrawy - w celu przejścia do kolejnej fazy rozmrażania należy wówczas nacisnąć przycisk START/EXPRESS.

Rozmrażanie według wagi
Kuchenka umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu i owoców morza. Po zaprogramowaniu wagi czas i moc rozmrażania są dostosowywane automatycznie. Przedział wagi zamrożonych potraw waha się od 100 g do 1800 g.
NA PRZYKŁAD: Załóżmy, że chcą Państwo rozmrozić krewetki.

1. Umieścić potrawę w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć dwukrotnie przycisk DEFROST (Rozmrażanie).

3. Ustawić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) w położenie odpowiadające prawidłowej wadze produktu.

4. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Po upływie połowy ustawionego czasu system chwilowo wstrzyma proces i rozlegnie się sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności obrócenia potrawy - w celu przejścia do kolejnej fazy rozmrażania należy wówczas nacisnąć przycisk START/EXPRESS.

Napoje
Kuchenka będzie działała zgodnie z ustawionym czasem, należy jedynie wprowadzić dane porcji napoju (200 ml/filiżanka) - w tym samym czasie można podgrzewać maksymalnie 3 porcje.
NA PRZYKŁAD: Jeżeli chcemy podgrzać filiżankę kawy, należy:

1. Umieścić napój w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk BEVERAGE (Napój).

3. Ustawić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) na żądaną liczbę porcji [lub nacisnąć kilkakrotnie BEVERAGE (Napój).

4. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Gotowanie wielofazowe
Ta funkcja umożliwia uruchomienie kuchenki z maksymalnie dwoma następującymi po sobie programami gotowania.
NA PRZYKŁAD: Aby ustawić następujący program:
1 - Gotowanie mikrofalowe
2 - Gotowanie przy użyciu grilla

1. Umieścić potrawę w kuchence, zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk MICROWAVE (Mikrofala), aby ustawić żądany poziom mocy.

3. Ustawić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) na żądany czas gotowania.

4. Nacisnąć jednokrotnie przycisk GRILL/COMBI.

5. Ustawić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) na wymagany czas gotowania.

6. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: W przypadku tej funkcji można ustawić tylko gotowanie mikrofalowe i gotowanie przy użyciu grilla.

Blokada zapobiegająca uruchomieniu urządzenia przez dzieci
Należy jej użyć, aby zapobiec używaniu kuchenki bez nadzoru przez małe dzieci.

Aby ustawić BLOKADĘ ZAPOBIEGAJĄCĄ URUCHOMIENIU PRZEZ DZIECI:
W trybie oczekiwania drzwiczki zamykają się na jedną 1 minutę - BLOKADA ZAPOBIEGAJĄCA URUCHOMIENIU PRZEZ DZIECI ustawiona zostanie samoczynnie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się kontrolka BLOKADY.
Program gotowania skończył się 10 minut temu, upłynęła jeszcze 1 minuta, BLOKADA ZAPOBIEGAJĄCA URUCHOMIENIU PRZEZ DZIECI ustawiona zostanie samoczynnie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się kontrolka BLOKADY.
Teraz nie można korzystać z kuchenki.

Aby anulować BLOKADĘ ZAPOBIEGAJĄCĄ URUCHOMIENIU PRZEZ DZIECI:
Gdy blokada zapobiegająca uruchomieniu przez dzieci jest aktywna, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk START/EXPRESS - wyświetlane będzie wówczas przez 10 sekund słowo "door" (drzwiczki) przypominające o tym stanie.
Otworzyć drzwiczki - BLOKADA ZAPOBIEGAJĄCA URUCHOMIENIU PRZEZ DZIECI zostanie anulowana.
Kuchenka powróci do trybu oczekiwania.

Szybki start
Ta funkcja umożliwia szybkie uruchomienie kuchenki.
Umieścić potrawę w kuchence i zamknąć drzwiczki. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk START/EXPRESS, aby ustawić czas gotowania - maksymalny czas gotowania wynosi 10 minut; kuchenka uruchomi się natychmiast na pełnej mocy. Czas gotowania można wydłużyć nawet w trakcie cyklu poprzez naciskanie przycisku START/EXPRESS.

Automatyczne gotowanie
W przypadku wymienionych poniżej potraw lub następującego trybu gotowania nie ma potrzeby programowania czasu cyklu i poziomu mocy. Wystarczy wprowadzić typ potrawy, którą chce się ugotować oraz jej wagę.
NA PRZYKŁAD: Aby ugotować 200 g ryżu:

1. Umieścić potrawę w kuchence i zamknąć drzwiczki.

2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk MENU, aby wybrać w menu żądaną potrawę.

3. Ustawić pokrętło TIME/WEIGHT (Czas/Waga) na żądaną wagę (lub porcje).

4. Nacisnąć przycisk START/EXPRESS, aby potwierdzić wybór.

Menu automatycznego gotowania

Kod	Potrawa/Tryb gotowania	
A-1	Ryż (g)	1. Az automatikus sütés eredménye olyan tényezőktől függ, mint az étel alakja és mérete, személyes preferenciái bizonyos ételek készenléti szintjére vonatkozóan és még az is, milyen jól sikerült behelyezni az ételt a sütőbe. Ha úgy találja, hogy az eredmény bármilyen tekintetben nem kielégítő, kérjük, annak megfelelően módosítsa némileg a sütés időtartamot. 2. *Adjon hozzá forró vizet az elkészítés előtt. 3. Az A-6 és A-7 menük esetében meg kell fordítania az ételt a sütőben, amikor a sütési program szünetet tart.
A-2	Spaghetti (g)*	
A-3	Ziemniaki (każda porcja o wadze 230 g)	
A-4	Podgrzewanie (g)	
A-5	Ryba (g)	
A-6	Grillowany kurczak (g)	
A-7	Grillowana wołowina (g)	

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć kuchenkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

2. Utrzymywać wnętrze kuchenki w czystości. Jeżeli podczas gotowania potrawy dojdzie do zabrudzenia lub rozlania płynów naścianki komory, należy je zetrzeć wilgotną szmatką.
W przypadku silnego zabrudzenia kuchenki można użyć łagodnego detergentu. Unikać stosowania silnych środków czyszczących lub sprayów, gdyż mogą one pozostawić ślady i zacieki na powierzchni drzwiczek lub spowodować jej zmatowienie.

3. Powierzchnie zewnętrzne kuchenki należy czyścić wilgotną ściereczką. Aby zapobiec uszkodzeniu roboczych części kuchenki, nie należy pozwolić, aby woda dostała się do środka przez otwory wentylacyjne.

4. W celu usunięcia resztek potraw lub rozlanych produktów należy często wycierać drzwiczki i szybkę z obu Stron. Uuszczelki drzwiowe i sąsiadujące z nimi części wilgotną ściereczką. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących.

5. Nie dopuszczać do zamoczenia panelu sterowania. Przecierać go miękką, wilgotną ściereczką. Podczas czyszczenia panelu sterowania należy pozostawić drzwiczki otwarte, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki.

6. Jeśli para gromadzi się wewnątrz lub na zewnątrz drzwiczek kuchenki, dobrze jest je przetrzeć miękką ściereczką. Jest to normalne zjawisko. Może do niego dochodzić, gdy kuchenka mikrofalowa jest używana w miejscu, w którym panuje duża wilgotność.

7. Od czasu do czasu należy wyjąć szklaną tacę i oczyścić ją. Umyć tacę w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła lub w zmywarce.

8. Aby zapobiec nadmiernemu hałasowaniu kuchenki należy regularnie czyścić pierścień wspornika talerza obrotowego oraz dno komory kuchenki. Powierzchnię dna komory należy przetrzeć szmatką zwilżoną łagodnym detergentem. Pierścień wspornika należy myć w wodzie z dodatkiem łagodnego mydła lub w zmywarce. Po umyciu części należy je prawidłowo zamontować w kuchence.

9. W celu usunięcia z kuchenki nieprzyjemnych zapachów do głębokiej miseczki nadającej się do użytku w kuchence mikrofalowej należy wlać filiżankę wody, dodać do niej sok i skórkę z jednej cytryny i gotować przy użyciu mikrofal przez 5 minut. Następnie zaleca się wytrzeć wnętrze do sucha miękką ściereczką.

10. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany żarówki w kuchence, należy się w tym celu skonsultować ze sprzedawcą.

11. Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej resztki potraw i osady. Kuchenkę należy utrzymywać w czystości, aby nie niszczyć jej powierzchni, co ma negatywny wpływ na trwałość urządzenia oraz może stwarzać zagrożenie podczas użytkowania.

12. Urządzenie należy zutylizować w punkcie zbiórki odpadów wyznaczonym przez władze gminne. Nie wyrzucać urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi; należy je zutylizować w punkcie zbiórki odpadów wyznaczonym przez władze gminne.

13. Podczas pierwszego użycia kuchenki mikrofalowej z funkcją grilla może się wydzielać niewielka ilość dymu i charakterystyczny zapach. Jest to normalne zjawisko, gdyż kuchenka jest wykonana ze stalowej płyty pokrytej olejem do smarowania, a nowe urządzenie wydziela opary i zapach powstające podczas spalania oleju do smarowania. Zjawisko to ustąpi po pewnym czasie użytkowania urządzenia

Whirlpool Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2011. All rights reserved - http://www.wirlpool.eu

5019 321 01375

PL

06/11