
PL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

GT 285

PANEL STEROWANIA

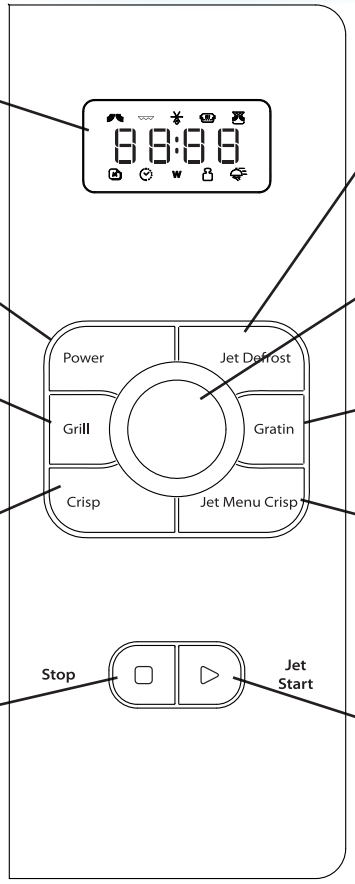

Cyfrowy wyświetlacz
Wyświetlacz obejmuje 24-godzinny zegar i symbole wskaźników.

Przycisk mocy
Służy do ustawiania wymaganego poziomu mocy mikrofalowania.

Przycisk Grill
Stosowany do wyboru funkcji Grill.

Przycisk Crisp
Stosowany do wyboru funkcji Crisp.

Przycisk Stop
Naciśnij, aby zatrzymać lub zresetować wszelkie funkcje kuchenki.

Przycisk Jet Defrost
Użyj do wyboru funkcji Jet Defrost (Szybkie rozmrażanie) i wyboru rodzaju rozmrażanej żywności,

Pokrętło regulacji
Służy do ustawiania czasu gotowania i wagi.

Przycisk Gratin
Stosowany do wyboru funkcji Gratin (Zapiekanka).

Przycisk Jet Menu Crisp
Służy do wyboru funkcji Jet Menu Crisp (Szybkie menu Crisp) i wyboru klasy żywności.

Przycisk Jet Start
Służy do rozpoczynania procesu gotowania lub wywołania funkcji Jet Start (Szybkie uruchamianie).

WSTRZYMANIE LUB ZATRZYMANIE GOTOWANIA

Aby wstrzymać gotowanie:
Gotowanie można wstrzymać, przez otwarcie drzwi w celu sprawdzenia, wymieszania lub obrócenia żywności. Ustawienie będzie podtrzymywane przez 10 minut.

Aby kontynuować gotowanie:
Zamknij drzwi i naciśnij RAZ przycisk Jet Start. Gotowanie zostanie wznowione od miejsca przerwania.
DWUKROTNE naciśnięcie przycisku Start spowoduje zwiększenie czasu o 30 sekund.

Aby nie kontynuować gotowania:
Wyjmij żywność, zamknij drzwi i naciśnij przycisk STOP.
Uwaga: Po zakończeniu gotowania, wentylator, stół obrotowy i lampa włączą się przed naciśnięciem przycisku STOP, jest to normalne.
Po zakończeniu gotowania co minutę, przez 10 minut, generowany będzie sygnał. Naciśnij przycisk STOP lub otwórz drzwi, aby anulować sygnał.
Uwaga: Po otwarciu drzwi, a następnie zamknięciu po zakończeniu gotowania, kuchenka podtrzymuje ustawienia jedynie przez 60 sekund.

BLOKADA PRZED DZIEĆMI

Ta automatyczna funkcja bezpieczeństwa jest uaktywniana 1 minutę po powrocie kuchenki do "trybu oczekiwania". W tym trybie drzwi będą zablokowane.
Drzwi należy otworzyć i zamknąć np. wkładając do środka żywność, przed zwolnieniem blokady bezpieczeństwa. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się komunikat **"door"**.

SZYBKIE URUCHAMIANIE

Ta funkcja służy do szybkiego podgrzewania żywności z dużą zawartością wody, np. czyste zupy, kawa lub herbata.

1. **Naciśnij przycisk Jet Start.**

Funkcja ta automatycznie uruchamia kuchenkę z maksymalną mocą mikrofalowania i ustawia czas gotowania na 30 sekund. *Każde indywidualne naciśnięcie* zwiększa czas o 30 sekund. Można także zmienić czas, obracając pokrętło regulacji w celu zwiększenia lub zmniejszenia czasu po uruchomieniu funkcji.

ZEGAR

Po pierwszym podłączeniu lub po awarii zasilania, kuchenka automatycznie przechodzi do trybu ustawienia zegara.

1. **Obróć pokrętło regulacji,** aby ustawić godzinę, gdy miga cyfra z lewej strony (godziny).
2. **Naciśnij przycisk Start** , aby ustawić godziny.
3. **Obróć pokrętło regulacji,** aby ustawić minuty, gdy migają dwie cyfry z prawej strony (minuty).
4. **Naciśnij przycisk Start** , aby ustawić minuty.

Zegar jest nastawiony i uruchomiony.
W czasie ustawiania, naciśnięcie przycisku Stop, spowoduje opuszczenie ustawiania i przejście do trybu oczekiwania z wyświetlanym jedynie dwukropkiem.
Uwaga: Jeśli bieżące ustawienie zegara nie zostało dokończone, do zakończenia czasu trybu ustawień zegara (1 minuta), nastąpi przejście do trybu oczekiwania i wyświetlany będzie jedynie dwukropek.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V/50 Hz
Znamionowa wartość prądu wejścia	1900 W
Bezpiecznik	10 A (UK 13 A)
Moc wyjścia MW	700 W
Grill	900 W
Wymiary zewnętrzne (WxSxG)	299 x 521 x 391
Wymiary wewnętrzne (WxSxG)	200 x 326 x 320

GOTOWANIE I PODGRZEWANIE PRZY WYKORZYSTANIU MIKROFAL

Funkcja ta służy do normalnego gotowania i podgrzewania, np. warzyw, ryb, ziemniaków i mięsa.

1. **Naciśnij powtarzająco przycisk Power,** aby ustawić moc.
2. **Obróć pokrętło regulacji,** aby ustawić czas gotowania.
3. **Naciśnij przycisk Jet Start.**

Po rozpoczęciu procesu gotowania:
Czas można łatwo zwiększać w 30-sekundowych przyrostach, poprzez naciśnięcie przycisku Start. *Każde naciśnięcie* zwiększa czas o 30 sekund. Można także zmienić czas, obracając pokrętło regulacji w celu zwiększenia lub zmniejszenia czasu.

WYŁĄCZNIE MIKROFALE	
Moc	Zalecane zastosowanie:
JET (700 W)	**Podgrzewanie napojów,** wody, czystych zup, kawy, herbaty lub innej żywności z dużą zawartością wody. Jeśli żywność zawiera jajka lub śmietanę należy wybrać mniejszą moc.
500 W	**Bardziej uważne gotowanie,** np. wysokobiałkowych sosów, serów i dań z jajkami oraz do końcowego przyrządzania zapiekanek.
350 W	**Duszenie potrawek,** topienie masła.
160 W	**Rozmrażanie.** Zmiękczanie masła, serów.

ZAPIEKANKA

Funkcja ta służy do gotowania lasagne, zapiekanek z ryby i warzyw.

1. **Naciśnij przycisk Gratin.**
2. **Obróć pokrętło regulacji,** aby ustawić czas gotowania.
3. **Naciśnij przycisk Start.**

Podczas korzystania z funkcji Gratin (Zapiekanka) nie można zmieniać lub włączać/wyłączać poziomu mocy lub grilla.
W czasie gotowania, możliwa jest regulacja czasu gotowania przez obrocenie pokrętła regulacji.

Podczas używania tej funkcji należy używać przybory przeznaczone do mikrofalowania i odporne na wysokie temperatury. Umieść przybory na szklanym stole obrotowym.

Podczas grilowania nie wolno używać plastikowych przyborów. Ulegną one stopieniu. Kawałki drewna lub papieru także nie są odpowiednie.

PL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

GT 285

SZYBKIE ROZMRAŻANIE

Użyj tej funkcji do rozmrażania mięsa, drobiu, ryb, warzyw i chleba. JET Defrost (Szybkie rozmrażanie) może być stosowane wyłącznie przy wadze netto w zakresie 100g - 2,5kg.
Żywność należy zawsze umieszczać na szklanym stole obrotowym.

1. **Naciśnij powtarzająco przycisk JET Defrost** , aby wybrać klasę żywności.
2. **Obróć pokrętło regulacji**, aby ustawić wagę żywności.
3. **Naciśnij przycisk Jet Start.**



W połowie procesu rozmrażania, kuchenka zatrzyma się i wyświetlone zostanie polecenie *TURN FOOD*.

- Otwórz drzwi.
- Przekręć żywność.
- Zamknij drzwi i uruchom ponownie, naciskając przycisk Start.



ZAMROŻONA ŻWYNOŚĆ:

Jeśli waga jest mniejsza lub większa od wagi zalecanej: Wykonaj procedurę "Gotowanie i podgrzewanie przy wykorzystaniu mikrofal", a przy rozmrażaniu wybierz 160 W.



Jeśli temperatura żywności jest wyższa niż temperatura głębokiego zamrożenia (-18°C), należy wybrać niższą wagę żywności.
Jeśli temperatura żywności jest niższa od temperatury głębokiego zamrożenia (-18°C), należy wybrać wyższą wagę żywności.



KLASA ŻYWNOŚCI		ILOŚĆ	PORADY
1	**Mięso**	**100g - 2kg**	Zmielone mięso, kotlety, steki lub pieczenie pieczenie.
2	**Drób**	**100g - 2,5kg**	Całe kurczaki, części lub filety.
3	**Ryby**	**100g - 1,5kg**	Całe, steki lub filety.
4	**Warzywa**	**100g - 1,5kg**	Mieszane warzywa, groch, brokuły, itd.
5	**Chleb**	**100g - 1kg**	Bochenek, piętki lub bułki.

Do żywności nie wymienionej w tej tabeli oraz, przy wadze mniejszej lub większej od zalecanej należy wykonać procedurę "Gotowanie i podgrzewanie przy wykorzystaniu mikrofal", a podczas rozmrażania wybrać 160 W.

Uwaga: Jeśli żywność nie zostanie przekręcona, kuchenka kontynuuje automatycznie działanie przez 2 min. W takim przypadku, czas rozmrażania może być dłuższy.

FUNKCJA CRISP

Funkcja ta służy do podgrzewania i pieczenia pizzy oraz innej żywności opartej na cieście. Jest także przydatna do smażenia boczku i jajek, kiełbasy, hamburgerów, itd.

1. **Naciśnij przycisk Crisp.**
2. **Obróć pokrętło regulacji**, aby ustawić czas gotowania.
3. **Naciśnij przycisk Start.**

Podczas korzystania z funkcji „Crisp" nie można zmienić lub włączyć/wyłączyć poziomu mocy lub grzałki grilla. **Kuchenka automatycznie** używa mikrofal i grilla w celu nagrzania talerza do zarumieniania. Dzięki temu talerz Crisp szybko osiągnie swoją temperaturę roboczą i zacznie zarumieniać potrawę.


Należy upewnić się, *czy talerz Crisp został umieszczony dokładnie na środku szklanego talerza obrotowego.*

Kuchenka oraz talerz Crisp *nagrzewają się bardzo mocno podczas stosowania tej funkcji.*


Nie kłaść talerza Crisp *na żadnej powierzchni wrażliwej na ciepło.*

Należy uważać, aby nie dotykać *górnej powierzchni kuchenki za grzałką grilla.*

Do wyjmowania gorącego talerza Crisp należy używać rękawic kuchennych *lub dostarczonego* ***specjalnego uchwytu Crisp****.*



Z tą funkcją należy używać wyłącznie dostarczonego talerza Crisp. Inne dostępne na rynku talerze Crisp nie dają prawidłowych wyników podczas używania tej funkcji.





SZYBKIE MENU CRISP

Funkcja ta służy do gotowania różnych rodzajów zamrożonej żywności. **kuchenka automatycznie dobierze** metodę gotowania, czas i wymaganą moc.

1. **Naciśnij powtarzająco przycisk Jet Menu Crisp,** aby wybrać klasę żywności. (patrz tabela)
2. **Obróć pokrętło regulacji, aby** ustawić wagę żywności.
3. **Naciśnij przycisk Start.**

Niektóre rodzaje żywności wymagają dodawania żywności lub mieszania podczas gotowania (zależy od modelu). W takich przypadkach kuchenka zatrzyma się i wyświetli polecenie wykonania wymaganego działania.

- Otwórz drzwi.
- Dodawanie, mieszanie lub przekręcanie żywności.
- Zamknij drzwi i uruchom ponownie, naciskając przycisk Start.



Uwaga: Jeśli w stanie "dodaj żywność", drzwi nie zostaną otwarte (w ciągu 2 minut), kuchenka zatrzyma się i przejdzie do "trybu oczekiwania". W stanie "przekręć żywność"/"mieszanie żywności", gotowanie będzie kontynuowane, jeśli drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 2 minut.

KLASA ŻYWNOŚCI		ZALECANA ILOŚĆ	STOSOWANE AKCESORIA	PODCZAS GOTOWANIA
1	**Ryż**	**300g - 650g**	**Włóż pusty talerz Crisp. Wyświetlony zostanie komunikat "Add food (dodaj żywność)"**	**Mieszanie żywności**
2	**Makaron**	**250g - 550g**	**Włóż pusty talerz Crisp. Wyświetlony zostanie komunikat "Add food (dodaj żywność)"**	**Mieszanie żywności**
3	**Skrzydełka kurczaka Buffalo/ Kąski z kurczaka**	**250g - 500g**	**Użyj talerz Crisp**	**Przekręć żywność**
4	**Frytki**	**250g - 500g**	**Użyj talerz Crisp**	**Mieszanie żywności**
5	**Pizza**	**250g - 750g**	**Użyj talerz Crisp**	
6	**Quiche**	**250g - 600g**	**Użyj talerz Crisp**	
7	**Ryba panierowana/ Paluszki rybne**	**250g - 500g**	**Włóż pusty talerz Crisp. Wyświetlony zostanie komunikat "Add food (dodaj żywność)"**	**Przekręć żywność**
8	**Cordon Bleu/ Kotlety z kurczaka**	**1 - 4 sztuki (Sztuka 100-125g)**	**Włóż pusty talerz Crisp. Wyświetlony zostanie komunikat "Add food (dodaj żywność)"**	**Przekręć żywność**

Do żywności nie wymienionej w tej tabeli oraz, przy wadze mniejszej lub większej od zalecanej należy wykonać procedurę "Gotowanie i podgrzewanie przy wykorzystaniu mikrofal".
Uwaga:
Małe ilości oleju lub masła można podczas podgrzewania umieścić na talerzu Crisp.

GRILLOWANIE

Należy stosować tą funkcję dla szybkiego przyrumienienia powierzchni potrawy.

1. **Naciśnij przycisk Grill.**
2. **Obróć pokrętło regulacji**, aby ustawić czas gotowania.
3. **Naciśnij przycisk Jet Start.**

W czasie gotowania, możliwa jest regulacja czasu gotowania przez obrocenie pokrętła regulacji.

Przed użyciem jakichkolwiek naczyń, *należy upewnić się, czy są one odporne na temperaturę powstającą w kuchence.*

Podczas *grilowania nie wolno używać plastikowych przyborów. Ulegną one stopieniu. Kawałki drewna lub papieru także nie są odpowiednie.*

4 6 1 9 6 6 2 0 7 5 6 1