JETCook

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso





Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com


Whirlpool
HOME APPLIANCES

INSTALOWANIE

PRZED PODŁĄCZENIEM

Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w miejscu zamieszkania.

Nie należy zdejmować płytek zabezpieczających kanały wlotowe kuchenki mikrofalowej, umieszczonych na bocznej ściance komory. Zapobiegają one dostawaniu się tłuszczu i kawałków jedzenia do kanałów wlotowych kuchenki.

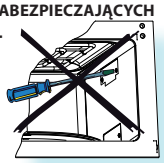

Urządzenie należy ustawić na stabilnej, płaskiej i wytrzymałej powierzchni, która utrzyma ciężar kuchenki oraz naczyń, które zostaną do niej włożone. Urządzenie należy obsługiwać z zachowaniem ostrożności.



Kuchenkę należy ustawić w pewnej odległości od innych źródeł ciepła. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji konieczne jest pozostawienie co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni nad kuchenką. Aby umożliwić prawidłowy przepływ powietrza, pod i nad kuchenką oraz wokół niej należy zostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca. Kuchenki mikrofalowej nie należy instalować w szafce. Kuchenki tej nie należy umieszczać ani użytkować na powierzchni roboczej położonej niżej niż 850 mm od podłoża.

Należy upewnić się, że urządzenie nie jest uszkodzone. Należy sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki zamykają się do końca i czy ich wewnętrzna uszczelka nie została uszkodzona. Kuchenkę należy opróżnić i wyczyścić jej wnętrze miękką, wilgotną szmatką.

Urządzenia tego nie wolno włączać w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało uszkodzone lub spadło. Kabla zasilającego ani wtyczki nie wolno zanurzać w wodzie. Kabel powinien zawsze znajdować się z dala od gorących powierzchni. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru lub innych zagrożeń.

Nie wolno używać przedłużaczy: jeśli kabel zasilający jest zbyt krótki, należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka lub




pracownika serwisu z prośbą o zamontowanie gniazda elektrycznego w pobliżu urządzenia.

OSTRZEŻENIE: niewłaściwe użytkowanie wtyczki uziemiającej może grozić porażeniem prądem. Jeśli instrukcje dotyczące uziemienia nie zostaną w pełni zrozumiane lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowego uziemienia kuchenki mikrofalowej, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.

PO PODŁĄCZENIU

Kuchenkę można uruchomić wyłącznie po dokładnym zamknięciu drzwiczek.

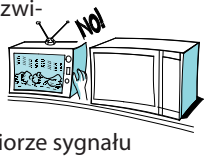

Umieszczenie kuchenki w pobliżu telewizora, radia lub anteny może być przyczyną zakłóceń w odbiorze sygnału telewizyjnego lub radiowego.

Uziemienie tego urządzenia jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia osób, zwierząt ani za uszkodzenia mienia spowodowane niestosowaniem się do tego wymogu.

Producenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikające z niestosowania się użytkownika do zamieszczonych tu instrukcji.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

NIE NALEŻY PODGRZEWAĆ ANI UŻYWAĆ MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH w kuchence ani w jej pobliżu. Opary mogą stanowić ryzyko pożaru lub wybuchu.

NIE NALEŻY UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów ani innych materiałów łatwopalnych. W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

JEŚLI PRODUKT WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ KUCHENKI ZAPALI SIĘ LUB ZACZNIE SIĘ Z NIEJ WYDOBYWAĆ DYM, należy pozostawić drzwiczki zamknięte i wyłączyć kuchenkę. Należy odłączyć kabel zasilający lub odciąć zasilanie za pomocą bezpiecznika lub wyłącznika automatycznego.

NIE NALEŻY GOTOWAĆ ŻYWNOŚCI ZBYT DŁUGO. W przeciwnym razie może dojść do pożaru.


NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ WŁĄCZONEJ KUCHENKI BEZ NADZORU, zwłaszcza wtedy, gdy w procesie gotowania używany jest papier, plastik lub inne materiały łatwopalne. Papier może się zwęglić lub zapalić, a niektóre naczynia plastikowe użyte do podgrzania żywności mogą ulec stopieniu.
Kuchenki nie należy pozostawiać bez nadzoru w przypadku używania dużej ilości tłuszczu lub oleju, ponieważ produkty te mogą się nadmiernie nagrzewać i być przyczyną pożaru!

W URZĄDZENIU TYM nie należy umieszczać substancji chemicznych powodujących korozję ani łatwo odparowujących. Kuchenka tego typu jest przeznaczona wyłącznie do podgrzewania lub gotowania żywności. Nie nadaje się ona do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.

NA DRZWICZKACH KUCHENKI nie należy wieszać ani umieszczać ciężkich przedmiotów, ponieważ mogłoby to uszkodzić ich zawiasy oraz element otwierający. Na uchwycie drzwiczek nie wolno niczego wieszać.

URZĄDZENIE I JEGO ŁATWO DOSTĘPNE CZĘŚCI bardzo się podczas użytkowania nagrzewają. Należy zachować ostrożność i nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny przebywać z dala od urządzenia, chyba że zapewniony zostanie stały nadzór.

***URZĄDZENIE TO MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI** w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także pozbawione doświadczenia i wiedzy, o ile zapewniony zostanie nadzór lub udzielone zostaną instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia, a także pod warunkiem, że osoby te zrozumieją zagrożenia wynikające z użytkowania kuchenki. Czyszczenie ani czyn- ności konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one powyżej 8 lat i zapewniony zostanie odpowiedni nadzór. Nadzór nad dziećmi jest także wymagany podczas korzystania z innych źródeł ciepła (jeśli są dostępne), oddzielnie lub w połączeniu z kuchenką, ze względu na bardzo wysokie temperatury.*

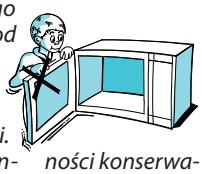

***ZURZĄDZENIA TEGO NIE MOGĄ** korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także pozbawione wiedzy lub doświadczenia, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni odpowiedni nadzór lub udzieli instrukcji dotyczących użytkowania kuchenki.*

***NALEŻY UWAŻAĆ, ABY DZIECI** nie bawiły się tym urządzeniem.*

***KUCHENKI MIKROFALOWEJ NIE NALEŻY UŻYWAĆ** do podgrzewania produktów w hermetycznie zamkniętych pojemnikach. Wzrost ciśnienia mógłby stać się przyczyną uszkodzenia pod- czas otwierania lub doprowadzić do wybuchu.*



***USZCZELKI DRZWICZEK ORAZ MIEJSCA USZCZELNIENIA** należy sprawdzać regularnie pod kątem uszkodzeń. Jeśli miejsca te ulegną uszkodzeniu, urządzenia nie wolno włączać do momentu jego naprawy przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.*

***URZĄDZENIE TO NIE MOŻE BYĆ** obsługiwane przy użyciu zewnętrznego wyłącznika czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.*

JAJKA

KUCHENKI MIKROFALOWEJ NIE WOLNO UŻYWAĆ do gotowania ani podgrzewania całych jajek, ze skorupką lub bez niej, ponieważ jajka mogą wybuchnąć nawet po zakończeniu procesu gotowania.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

URZĄDZENIE TO JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO!

W PRZYPADKU FUNKCJI MIKROFAL *urządzenia nie wolno włączać bez włożonej do środka żywności. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.*

NIE WOLNO ZAKRYWAĆ *otworów wentylacyjnych kuchenki. Blokowanie otworów wlotowych lub wylotowych powietrza może prowadzić do uszkodzenia kuchenki oraz niezadowalających rezultatów gotowania.*

PRZED WŁĄCZENIEM KUCHENKI w celu sprawdzenia jej działania należy włożyć do środka szklankę z wodą. Woda pochłonie energię mikrofal, dzięki czemu kuchenka nie zostanie uszkodzona.

URZĄDZENIA NIE WOLNO przechowywać ani używać na świeżym powietrzu.

URZĄDZENIA NIE WOLNO używać w wilgotnej piwnicy, w pobliżu zlewu, basenu itp.

W KOMORZE kuchenki nie należy niczego przechowywać.

URZĄDZENIE BARDZO SIĘ PODCZAS użytkowania nagrzewa. Należy zachować ostrożność i nie dotykać elementów grzejnych wewnątrz kuchenki.

PRZED UMIESZCZENIEM *w kuchence papierowej lub plastikowej torebki należy zdjąć z niej druciane wiązanie.*



SMAŻENIE W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU

KUCHENKI MIKROFALOWEJ NIE NALEŻY UŻYWAĆ do smażenia w głębokim tłuszczu z uwagi na brak możliwości kontrolowania temperatury oleju.



NALEŻY KORZYSTAĆ Z ŁAPEK LUB RĘKAWIC KUCHENNYCH, aby uniknąć poparzenia w wyniku dotknięcia pojemników, części kuchenki lub naczyń po zakończeniu gotowania. Łatwo dostępne części bardzo się podczas użytkowania nagrzewają; małe dzieci powinny przebywać z dala od urządzenia.

PŁYNY

NA PRZYKŁAD NAPOJE LUB WODA MOGĄ zostać podgrzane powyżej temperatury wrzenia bez widocznych oznak tego procesu. W wyniku tego może dojść do nagłego wykipienia gorącego płynu.



Aby temu zapobiec, należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Nie należy używać pojemników o prostych ściankach ani wąskich szyjkach.
2. Przed umieszczeniem pojemnika w kuchence płyn należy wymieszać, a następnie pozostawić w nim łyżeczkę na czas podgrzewania.
3. Po zakończeniu podgrzewania należy chwilę odczekać, wymieszać ponownie płyn, a następnie wyjąć ostrożnie pojemnik z kuchenki.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE należy zawsze sprawdzać w książkach kucharskich o gotowaniu w kuchenkach mikrofalowych. Należy to robić zwłaszcza w przypadku gotowania lub podgrzewania potraw zawierających alkohol.

PO PODGRZANIU POKARMU ALBO PŁYNU *w butelce lub pojemniku na pokarm dla dziecka należy go zawsze przed podaniem wymieszać i sprawdzić jego temperaturę. Umożliwi to równomierne rozprowadzenie ciepła i uniknięcie ryzyka poparzenia.*

Przed rozpoczęciem podgrzewania należy zdjąć pokrywkę i smoczek!

AKCESORIA

INFORMACJE OGÓLNE

W SPRZEDAŻY dostępne są różne akcesoria. Przed ich zakupem należy upewnić się, że nadają się one do użytku w kuchenkach mikrofalowych.

NALEŻY UŻYWAĆ NACZYŃ, które są żaroodporne i które przepuszczają mikrofale podczas gotowania.




PO UMIESZCZENIU ŻYWNOŚCI I AKCESORIÓW W kuchence mikrofalowej należy upewnić się, że nie stykają się one z wewnętrzną powierzchnią kuchenki.

Zalecenie to jest szczególnie ważne w przypadku akcesoriów metalowych lub wyposażonych w metalowe części.

JEŚLI AKCESORIA ZAWIERAJĄCE METALOWE ELEMENTY zetkną się z wewnętrzną powierzchnią włączonej kuchenki, może dojść do iskrzenia oraz uszkodzenia urządzenia.

PRZED WŁĄCZENIEM KUCHENKI należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Jeśli talerz nie może się swobodnie obracać, należy użyć mniejszego naczynia lub skorzystać z funkcji wyłączenia talerza obrotowego (patrz część Duże naczynia).

PODSTAWKA TALERZA OBROTOWEGO



PODSTAWKĘ TĘ należy umieścić pod szklanym talerzem obrotowym. Na podstawce talerza obrotowego nie należy nigdy umieszczać żadnych innych naczyń.

- Zamocuj podstawkę talerza obrotowego w kuchence.

SZKLANY TALERZ OBROTOWY



SZKLANEGO TALERZA OBROTOWEGO należy używać w przypadku każdej funkcji gotowania. Służy on do gromadzenia rozchlapujących się płynów i kawałków jedzenia, chroniąc tym samym wnętrze kuchenki przed poplamieniem i zabrudzeniem.


- Umieść szklany talerz obrotowy na podstawce.

DUŻE NACZYNIA



W PRZYPADKU GOTOWANIA w dużych naczyniach, których swobodne obracanie się w kuchence jest niemożliwe, należy skorzystać z przycisku wyłączenia talerza obrotowego. Funkcja ta może być używana tylko podczas korzystania z funkcji mikrofal i Gratin. W przypadku innych funkcji przycisk ten nie będzie działał.


NACZYNIE DO GOTOWANIA NA PARZE

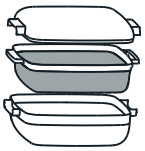

NACZYNIA Z KRATKĄ należy używać do przygotowywania takich potraw, jak ryby, warzywa czy ziemniaki.

TEGO TYPU AKCESORIA należy umieszczać na szklanym talerzu obrotowym.


RUSZT Z DRUTU (Dostępny tylko w określonych modelach)



WYSOKI RUSZT Z DRUTU służy do gotowania z funkcją grilla.

NISKI RUSZT Z DRUTU służy do gotowania z funkcją termoobiegu lub Combi.

TALERZ DO PIECZENIA (Dostępny tylko w określonych modelach)




POTRAWĘ NALEŻY UMIEŚCIĆ BEZPOŚREDNIO NA TALERZU DO PIECZENIA.

Talerz do pieczenia należy zawsze ustawiać na szklanym talerzu obrotowym.

NA TALERZU DO PIECZENIA nie należy umieszczać żadnych naczyń z uwagi na to, że szybko nagrzewa się on do bardzo wysokich temperatur, w wyniku czego naczynia mogłyby zostać uszkodzone.

TALERZ DO PIECZENIA można przed użyciem wstępnie nagrzać (maks. 3 min).

UCHWYT TALERZA DO PIECZENIA (Dostępny tylko w określonych modelach)




DOSTARCZONEGO SPECJALNEGO UCHWYTU należy używać do wyjmowania gorącego talerza do pieczenia z kuchenki.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Czyszczenie to jedyna wymagana normalnie czynność konserwacyjna. W celu jej wykonania konieczne jest odłączenie kuchenki mikrofalowej od zasilania.
Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu jej powierzchni, co z kolei może mieć niekorzystny wpływ na żywotność urządzenia oraz stać się przyczyną niebezpiecznych sytuacji.

Nie wolno używać metalowych zmywaków do szorowania, silnych środków czyszczących, *druciaków, szorstkich szmatek do czyszczenia itp., ponieważ mogą one uszkodzić panel sterowania, a także wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię kuchenki. Kuchenkę należy czyścić szmatką z łagodnym detergentem lub ręcznikiem papierowym i płynem do szyb z rozpylaczem. Płynem do szyb należy spryskać ręcznik papierowy.* ***Nie należy go nanosić*** *bezpośrednio na powierzchnię kuchenki.*

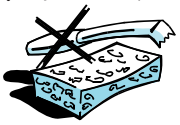

W regularnych odstępach czasu, zwłaszcza w przypadku widocznych zabrudzeń, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i wycierać spód kuchenki do czysta.



Kuchenka ta jest przeznaczona do pracy z talerzem obrotowym umieszczonym na miejscu.

Nie należy włączać kuchenki mikrofalowej po wyjęciu talerza obrotowego do czyszczenia.

Miękką i wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu należy czyścić wewnętrzną powierzchnię kuchenki, przód i tył drzwiczek oraz element ich otwierania.

Nie wolno dopuszczać do gromadzenia się tłuszczu lub resztek jedzenia wokół drzwiczek.

W przypadku uporczywych zabrudzeń należy przez 2 lub 3 minuty zagotować w kuchence filiżankę wody. Para spowoduje zmiękczenie brudu.
Poprzez dodanie soku z cytryny do filiżanki z wodą, umieszczenie jej na talerzu obrotowym i gotowanie przez kilka minut można pozbyć się zapachów z wnętrza kuchenki.

Do czyszczenia kuchenki mikrofalowej nie należy używać urządzeń do czyszczenia parą.


Kuchenkę należy czyścić regularnie i usuwać z niej wszelkie resztki jedzenia.

Element grzejny grilla nie wymaga czyszczenia, ponieważ wysoka temperatura powoduje wypalanie wszelkich zabrudzeń, ale część górnej powierzchni kuchenki obok tego elementu należy czyścić w regularnych odstępach czasu. Powierzchnię tę należy czyścić miękką i wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu.


Jeśli funkcja grilla nie jest używana regularnie, należy włączać ją co miesiąc na 10 minut w celu wypalenia wszelkich zabrudzeń i zmniejszenia ryzyka pożaru.

MOŻLIWOŚĆ MYCIA W ZMYWARCE:


Podstawka talerza obrotowego

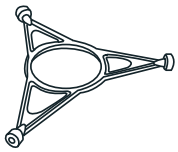


Szklany talerz obrotowy



Uchwyt talerza do pieczenia

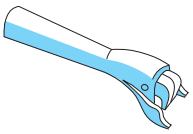


Ruszt z drutu



Naczynie do gotowania na parze



DOKŁADNE CZYSZCZENIE:
Talerz do pieczenia należy czyścić wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Mocno zabrudzone miejsca można czyścić szmatką do szorowania i łagodnym środkiem czyszczącym.
Przed rozpoczęciem czyszczenia talerz do pieczenia należy zawsze odstawić do całkowitego ostygnięcia.



Gorącego talerza do pieczenia nie wolno zanurzać w wodzie ani opłukiwać wodą. Szybkie chłodzenie może go uszkodzić.

Nie wolno używać druciaków. Rysują powierzchnię.


PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Jeśli kuchenka przestanie działać, przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić poniższe pozycje:

- Czy talerz obrotowy i jego podstawka są umieszczone na swoim miejscu.
- Czy wtyczka jest włożona poprawnie do gniazda elektrycznego.
- Czy drzwiczki są poprawnie zamknięte.
- Sprawdź bezpieczniki i upewnij się, że zasilanie jest dostępne.
- Sprawdź, czy zapewniono odpowiednią wentylację kuchenki.
- Odczekaj 10 minut, a następnie spróbuj ponownie włączyć kuchenkę.
- Otwórz, a następnie zamknij drzwiczki przed ponowną próbą włączenia.

Powyższe czynności umożliwiają uniknięcie niepotrzebnych wezwań pracowników serwisu i związanych z tym kosztów.
Podczas rozmowy z pracownikiem serwisu należy podać numer seryjny oraz numer typu kuchenki (patrz etykieta serwisowa). Więcej informacji można znaleźć w karcie gwarancyjnej.

Jeśli kabel zasilający wymaga wymiany, należy go zastąpić oryginalnym kablem zasilającym, który można nabyć w punkcie serwisowym. Wymiana kabla zasilającego może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

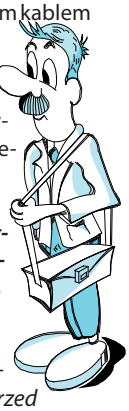

Czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
Wykonywanie czynności serwisowych lub naprawczych, które wiążą się ze zdjęciem dowolnej osłony zabezpieczającej przed działaniem energii mikrofalowej, przez osoby niewykwalifikowane jest bardzo niebezpieczne.
Nie wolno zdejmować żadnych osłon.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Opakowanie, w którym kuchenka została dostarczona, nadaje się w całości do recyklingu, na co wskazuje odpowiedni symbol recyklingu. Należy stosować się do lokalnych przepisów dotyczących utylizacji. Potencjalnie niebezpieczne elementy opakowania (torebki plastikowe, polistyren itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.



Urządzenie to zostało oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie odpowiedniej utylizacji niniejszego urządzenia umożliwia uniknięcie możliwych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby zostać wywołane przez nieprawidłową gospodarkę odpadami dotyczącą tego urządzenia.

Symbol umieszczony na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza, że urządzenie to nie należy do kategorii odpadów domowych. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Utylizacja musi zostać przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji odpadów.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania, odzyskiwania i recyklingu elementów tego urządzenia należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem władz miejskich, przedsiębiorstwa utylizacji odpadów domowych lub sklepu, w którym urządzenie zostało kupione.
Przed oddaniem urządzenia na złom należy odciąć kabel zasilający tak, aby urządzenie nie mogło zostać podłączone do zasilania.

Zgodność z normą IEC 60705.

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) opracowała normę do testów porównawczych wydajności grzewczej różnych kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecane są następujące parametry:

Test	Ilość	Przybliżony czas	Poziom mocy	Pojemnik
12.3.1	1000 g	12–13 min	750 W	Pyreks 3.226
12.3.2	475 g	5½–7 min	750 W	Pyreks 3.827
12.3.3	900 g	14–17 min	750 W	Pyreks 3.838
12.3.4	1100 g	18–20 min	Grill + 650 W	Pyreks 3.827
13.3	500 g	11–13 min	160 W	Talerz plastikowy

Whirlpool to zastrzeżony znak towarowy firmy Whirlpool, USA

W 10596777

PL