30302007PL.fm Page 4 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI URZĄDZENIA

PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE

JAK URUCHOMIĆ ZAMRAŻARKĘ

JAK ODSZRONIĆ I WYCZYŚCIĆ ZAMRAŻARKĘ

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK

SERWIS TECHNICZNY

INSTALACJA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI URZĄDZENIA

- Urządzenie, które Państwo zakupili przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego

Zapraszamy Państwa do dokładnego zapoznania się z instrukcją użytkowania, w której znajdziecie Państwo opis Waszego urządzenia oraz pomocne wskazówki, dotyczące przechowywania produktów spożywczych.
Instrukcję należy zachować, aby można było z niej korzystać w przyszłości.

1. Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie ma uszkodzeń oraz czy drzwi zamykają się prawidłowo. Ewentualne szkody powinny być zgłoszone sprzedawcy w ciągu 24 godzin od dostawy urządzenia.
2. Przed uruchomieniem urządzenia należy odczekać co najmniej dwie godziny, aby umożliwić osiągnięcie pełnej wydajności obwodu chłodniczego.
3. Należy dopilnować, aby montaż i podłączenia elektryczne urządzenia zostały wykonane przez wykwalifikowanego technika, według instrukcji producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa
4. Przed użyciem należy wyczyścić wnętrze urządzenia.

PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Opakowanie
Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Składowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Materiały opakowania (woreczki plastikowe, kawałki styropianu, itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, gdyż stanowią potencjalne źródło zagrożenia.
2. Złomowanie
Urządzenie zostało wykonane z materiałów, które nadają się do recyklingu.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W razie złomowania urządzenia należy uniemożliwić jego dalsze użytkowanie odcinając kabel zasilający oraz wyjmując drzwi i półki, aby dzieci nie mogły zamknąć się w środku.
Złomować urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami odnośnie składowania odpadów i dostarczyć urządzenie do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów; urządzenia nie można zostawić bez nadzoru nawet na kilka dni, ponieważ jest źródłem zagrożenia dla dzieci. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Informacja:
Urządzenie nie zawiera CFC (obwód chłodniczy jest napełniony R134a) ani HFC (w tym wypadku jest zastosowany R600a) (patrz tabliczka znamionowa wewnątrz urządzenia).
Dla urządzeń z izobutanem (R600a):
izobutan jest gazem naturalnym, nieszkodliwym dla środowiska, lecz zapalnym. Należy więc koniecznie upewnić się, czy rury obwodu chłodniczego nie są uszkodzone.
Deklaracja zgodności


- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do przechowywania żywności i zostało wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą Unijną 90/128/EWG, 02/72/WE i rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004

CE

- Urządzenie niniejsze zostało zaprojektowane, zbudowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z:

- zasadami bezpieczeństwa zawartymi w Dyrektywie “Niskie Napięcie” 73/23/EWG;
- wymogami odnośnie zabezpieczeń zawartymi w Dyrektywie “EMC” (Kompatybilność Elektromagnetyczna) 89/336/EWG,
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Dyrektywę 93/68/EWG.

- Urządzenie jest bezpieczne jedynie w przypadku, gdy zostało poprawnie podłączone do zgodnego z normami uziemienia.

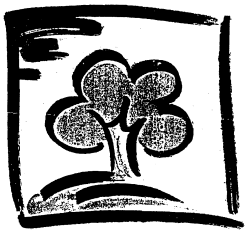

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Komora chłodziarki jest przeznaczona do przechowywania tylko świeżej żywności, a komora zamrażarki do przechowywania zamrożonej żywności, zamrażania świeżej żywności i do robienia kostek lodu.
- Podczas instalacji upewnić się, czy urządzenie nie stoi na przewodzie zasilającym.
- Nie należy przechowywać szklanych pojemników w chłodziarce, gdyż mogą eksplodować.
- Nie należy jeść kostek lodu ani lizaków lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może to spowodować odmrożenia.
- Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej lub czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć zasilanie.
- Upewnić się, że urządzenie nie stoi w pobliżu źródła ciepła.
- Nie przechowywać lub używać benzyny lub innych płynów i gazów łatwopalnych w pobliżu urządzenia lub innego sprzętu AGD. Wydzielane przez nie opary mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.
- Aby zapewnić właściwą wentylację, należy pozostawić wolną przestrzeń po obu stronach oraz ponad urządzeniem lub postępować według wskazówek montażowych.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Wszelkie urządzenia posiadające na wyposażeniu kostkarki do lodu oraz dystrybutory wody powinny zostać podłączone do sieci doprowadzającej wyłącznie wodę pitną (ciśnienie w sieci powinno zawierać się w przedziale pomiędzy 1,7 i 8,1 bar (25 i 117 PSI)). Kostkarki do lodu i/lub dystrybutor wody, które nie są bezpośrednio podłączone do sieci wodnej, powinny być napełniane wyłącznie wodą pitną.
- Zainstalować i wypoziomować produkt na powierzchni mogącej utrzymać jego ciężar, oraz w miejscu, które jest odpowiednie dla wymiarów i zastosowania urządzenia.
- Przyłączenie do sieci wodnej wykonać przy użyciu przewodu znajdującego się na wyposażeniu nowego urządzenia a nie używać starych przewodów stosowanych w innych urządzeniach.
- Przenoszenie i instalacja urządzenia powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
- Urządzenie należy ustawić w miejscu suchym i z dobrą wentylacją. Urządzenie zostało przewidziane do funkcjonowania w środowisku, w którym temperatura zawiera się w następujących zakresach, zależnych od klasy klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej: działanie urządzenia może ulec pogorszeniu, gdy przez dłuższy czas funkcjonować będzie w temperaturze wyższej lub niższej w stosunku do podanego przedziału.

Klasa Klimatyczna	T. Otocz. (°C)	T. Otocz. (°F)
SN	Od 10 do 32	Od 50 do 90
N	Od 16 do 32	Od 61 do 90
ST	Od 18 do 38	Od 64 do 100
T	Od 18 do 43	Od 64 do 110

- Podczas przesuwania urządzenia możliwe jest uszkodzenie posadzki (np. parkietu).
- W celu przyspieszenia procesu odszraniania nie stosować urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub chemicznych innych od zalecanych przez producenta.
- Nie uszkadzać przewodów obwodu chłodniczego chłodziarki.
- Nie stosować ani nie wkładać żadnych urządzeń elektrycznych do komór chłodziarki, jeżeli nie są one wyraźnie zaaprobowane przez producenta.
- Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci oraz osoby niepełnosprawne bez nadzoru.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa zablokowania się wewnątrz i uduszenia, nie należy dopuszczać do tego, aby dzieci bawiły się bądź chowały wewnątrz urządzenia.
- Przeróbki lub wymiana kabla zasilającego mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie używać przedłużaczy ani rozdzielaczy.
- Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej poprzez wyjęcie wtyczki lub wyłączenie przełącznika dwubiegunowego, zainstalowanego przed gniazdkiem.
- Sprawdzić, czy wartość napięcia podana na tabliczce znamionowej, odpowiada napięciu w Państwa mieszkaniu
- Płyn (nietoksyczny), znajdujący się w zasobnikach zimna, nie nadaje się do spożycia.
- Producent jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku braku przestrzegania powyższych wskazówek i zaleceń.

JAK URUCHOMIĆ ZAMRAŻARKĘ

W zamrażarce można przechowywać zamrożone produkty żywnościowe i zamrażać świeże.



Uruchomienie zamrażarki

- Nie ma potrzeby regulowania temperatury zamrażarki, gdyż została ustawiona fabrycznie.
- Włożyć wtyczkę do sieci zasilającej.
- Alarm uruchamia się, wówczas gdy wewnątrz komory zamrażarki temperatura jest niedostatecznie niska, aby można było włożyć produkty żywnościowe.
- Żywność należy umieścić w zamrażarce dopiero po wyłączeniu się sygnału alarmowego (dalsze szczegóły podane są w załączonej karcie urządzenia).

Regulacja temperatury

Sposób regulacji temperatury jest opisany w załączonej karcie urządzenia.

Uwaga:

Temperatury wewnętrzne są także zależne od miejsca, w którym stoi zamrażarka, od temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz od częstotliwości otwierania jej drzwi.

Położenia pokrętła termostatu powinny zmieniać się zależnie od tych czynników.

Funkcja “Szósty Zmysł”

Funkcja Szósty Zmysł, jeśli jest, uruchamia się samoczynnie w następujących przypadkach:

Otwarcie drzwi

Funkcja włącza się przy każdym otwarciu drzwi powodującym znaczną zmianę temperatury wewnątrz urządzenia i pozostaje załączona przez czas konieczny do automatycznego przywrócenia optymalnych warunków przechowywania.

Wkładanie żywności do zamrożenia

Funkcja włącza się przy każdorazowym wkładaniu żywności i pozostaje załączona przez czas konieczny do stworzenia najlepszych warunków chłodzenia włożonej żywności, zapewniając właściwy kompromis pomiędzy jakością mrożenia a zużyciem energii elektrycznej.

UWAGA: Czas trwania funkcji Szósty Zmysł jest obliczany na podstawie ilości żywności do zamrożenia a także na podstawie ilości żywności znajdującej się już w urządzeniu i temperatury zewnętrznej. Dlatego znaczne zmiany tych warunków mają istotny wpływ na funkcjonowanie urządzenia.

Zamrażanie

Ilość świeżej żywności w kg, jaka może zostać zamrożona w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej.

Aby zamrażanie przebiegało w sposób optymalny, wcisnąć przycisk szybkiego mrożenia (powinna zapalić się żółta kontrolka) na 24 godziny przed planowanym włożeniem żywności.

Po włożeniu żywności powinno wystarczyć 24-godzinne szybkie mrożenie; Po tym okresie czasu należy wyłączyć funkcję szybkiego mrożenia

Uwaga:

W przypadku niewielkich ilości żywności funkcję szybkiego mrożenia można wyłączyć już po kilku godzinach, aby nie zużywać niepotrzebnie energii elektrycznej.

W urządzeniach z funkcją Szósty Zmysł ich działanie jest sterowane automatycznie i nie jest wymagana obsługa ze strony użytkownika (patrz rozdział Funkcja “Szósty Zmysł”)

Porady dotyczące zamrażania i przechowywania świeżej żywności.

- Świeży produkt przeznaczony do zamrożenia, należy szczelnie zapakować w:
  folię aluminiową, folię przeźroczystą, szczelne opakowania z tworzywa, pojemniki polietylenowe z pokrywkami, pojemniki zamrażalnikowe, o ile nadają się do zamrażania żywności.
- Produkty żywnościowe powinny być świeże, dojrzałe i najlepszej jakości.
- Świeże jarzyny i owoce należy, w miarę możliwości, zamrażać zaraz po zebraniu, gdyż zapewni to zachowanie ich składników odżywczych, kształtu, konsystencji, koloru i smaku.

Mięso i dziczyznę, zanim zostaną zamrożone, należy pozostawić na dostateczny okres czasu, aby skruszały.

Uwaga:

- Potrawy gorące należy zawsze schłodzić przed włożeniem do zamrażarki.
- Natychmiast spożyć produkty rozmrożone całkowicie lub częściowo. Nie należy ich ponownie zamrażać, chyba że po ugotowaniu. Po zagotowaniu produkt można ponownie zamrozić.

Zamrażanie i przechowywanie żywności

- Umieścić produkty do zamrożenia w odpowiednich przegrodach.
- Akumulatory zimna- eutektyki - (jeśli są) należy umieszczać w miejscach do tego przewidzianych (nad ostatnią półka siatkową) lub nad przechowywaną żywnością w pierwszej przegrodzie od góry.



Ważne:

Czas przechowywania świeżej zamrożonej żywności podany jest w tabeli obok.
Wszystkie podane parametry urządzenia odnoszą się do pracy bez akumulatorów zimna, za wyjątkiem czasu przyrostu temperatury.

MIESIĄCE	PRODUKTY
1-3	
4-7	
8-12	

Uporządkowanie produktów zamrożonych

Produkty zamrożone należy umieszczać w zamrażarce w sposób uporządkowany.
Zaleca się umieszczanie na opakowaniu daty zamrożenia, aby można było dany produkt przeznaczyć do konsumpcji, przed upływem jego okresu przechowywania.

Porady odnośnie przechowywania zamrożonych produktów

W momencie zakupu mrożonek należy upewnić się, czy:

- Opakowanie lub paczka nie są uszkodzone, gdyż jakość produktu może ulec obniżeniu. Jeśli opakowanie jest napęczniałe lub z plamkami wilgoci, oznacza to, że produkt nie był przechowywany w optymalnych warunkach i mógł się zacząć rozmrażać.
- Mrożonki należy kupować w końcowej fazie zakupów, a do ich przenoszenia trzeba używać toreb termicznych.
- Po powrocie do domu należy niezwłocznie włożyć je do zamrażarki.
- Nie można zamrażać ponownie produktów częściowo rozmrożonych, lecz należy spożyć je w ciągu 24 godzin.
- Unikać albo zredukować do minimum wahania temperatury. Przestrzegać daty przydatności do spożycia, podanej na opakowaniu.
- Należy zawsze postępować według instrukcji przechowywania mrożonek umieszczonej na opakowaniu.




Wyjmowanie szuflad

- Wysunąć szuflady do oporu, lekko podnieść i wyjąć.

Aby uzyskać większą pojemność, można wyjąć szuflady, za wyjątkiem najniższej, ich prowadnice i wyjmowaną białą kratkę (jeśli jest) (**Rys.1**)

Sprawdzić, czy ilość włożonej żywności nie przekracza wielkości podanej na ściankach urządzenia (jeśli takie ograniczenia podano).

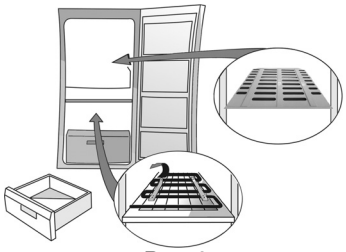

Rys. 1

Komora

Ta przegroda umożliwia tylko produkcję kostek lodu i układanie eutektyk jak pokazano na **Rys.2** i **Rys.3**, (jeśli jest).

Odnośnie czasów przechowywania przestrzegać ściśle wskazówki podane na opakowaniu mrożonek.



Rys. 2


Wytwarzanie kostek lodu

- Należy napełnić wodą odpowiednią wanienkę do poziomu 2/3 i umieścić ją w odpowiedniej przegrodzie zamrażalnika.
- W celu wyjęcia przymarzniętego pojemniczka z lodem nie wolno używać ostrych lub kłujących narzędzi.
- Aby ułatwić wyjęcie kostek lodu z wanienki, należy ją lekko zgiąć.

Uwaga:

Otwieranie drzwi zamrażarki tuż po ich zamknięciu jest utrudnione (za wyjątkiem niektórych modeli wyposażonych w odpowiedni zawór).

Zaleca się odczekanie dwóch do trzech minut, aby nastąpiło wyrównanie powstałego podciśnienia.

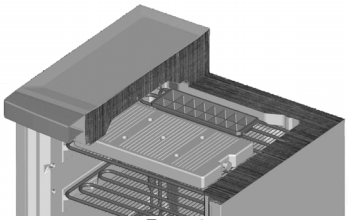

Rys. 3

JAK ODSZRONIĆ I WYCZYŚCIĆ ZAMRAŻARKĘ


Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacji lub czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej.
W przypadku modeli elektronicznych, przed wyjęciem wtyczki należy nacisnąć przycisk uruchamiania/ wyłączania.
Zaleca się wykonanie odszraniania zamrażarki 1 lub 2 razy do roku oraz wówczas, gdy powstała nadmierna warstwa szronu.
Powstawanie szronu na kratkach chłodzących jest zjawiskiem normalnym. Ilość i szybkość odkładania się szronu zależy od warunków otoczenia oraz od częstotliwości otwierania drzwi.
Radzimy Państwu wykonać odszranianie wówczas, gdy zapasy żywności są minimalne.

- Otworzyć drzwi, wyjąć wszystkie produkty spożywcze, zawinąć je ciasno w papier gazetowy i umieścić w miejscu bardzo chłodnym lub w torbie termicznej.
- Pozostawić otwarte drzwi, aby umożliwić roztopienie się lodu.
- Wnętrze należy czyścić wilgotną gąbką, zamoczoną w ciepłej wodzie i/lub neutralnym detergencie. Nie używać produktów ściernych.
- Dokładnie opłukać i wytrzeć wnętrze.
- Ułożyć produkty.
- Zamknąć drzwi zamrażalnika.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Uruchomić zamrażarkę.

Uwaga: w przypadku modeli elektronicznych należy nacisnąć przycisk uruchamiania/wyłączania po włożeniu wtyczki do gniazdka a przed włączeniem urządzenia.
Prawidłowa proces odszraniania podana jest w KARCIE URZĄDZENIA.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacji lub czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej.
W przypadku modeli elektronicznych, przed wyjęciem wtyczki należy nacisnąć przycisk uruchamiania/ wyłączania.
Należy okresowo czyścić skraplacz, znajdujący się w tylnej części urządzenia, za pomocą odkurzacza lub szczotki.
Wnętrze komory należy czyścić wilgotną gąbką, zamoczoną w ciepłej wodzie i/lub neutralnym detergencie Spłukać i wytrzeć miękką szmatką. Nie używać środków ściernych

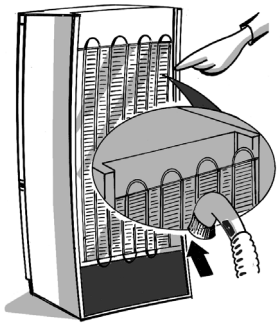

Długa nieobecność

- Opróżnić zamrażarkę.
- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Odszronić i wyczyścić wnętrze.

Aby nie dopuścić do powstania przykrych zapachów i wysuszyć wnętrze, należy pozostawiać drzwi otwarte
Uwaga: w przypadku modeli elektronicznych należy nacisnąć przycisk uruchamiania/wyłączania po włożeniu wtyczki do gniazdka a przed włączeniem urządzenia.

INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK

1. Urządzenie nie działa.
- Czy nie ma przerwy w zasilaniu?
- Czy jest załączony wyłącznik główny?
- Czy nie jest przepalony bezpiecznik?
- Czy termostat jest ustawiony prawidłowo?
- Czy urządzenie zostało prawidłowo uruchomione?

2. Nadmierne szronienie.
- Czy spust wody został prawidłowo umieszczony?
- Czy drzwi są prawidłowo zamknięte?

3. Nie zapalają się kontrolki, żółta, czerwona i zielona. Najpierw należy sprawdzić punkt 1, a następnie:
- Skontaktować się z punktem serwisowym.

Uwaga:
- **Jeśli przednia krawędź chłodziarki jest ciepła, nie jest to wynikiem uszkodzenia, ale powstawania kondensatu.**
- **Hałas, szum z rozprężania, pochodzące z obwodu chłodniczego są zjawiskiem normalnym.**

SERWIS TECHNICZNY

Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym:

1. Sprawdzić, czy nie ma możliwości samodzielnego usunięcia usterki (patrz “Instrukcja wyszukiwania usterek”).
2. Uruchomić ponownie urządzenie, aby upewnić się czy usterka nie ustąpiła. Jeśli wynik jest negatywny, wyłączyć ponownie urządzenie i powtórzyć sprawdzian po godzinie.
3. Jeżeli rezultat jest w dalszym ciągu negatywny, należy skontaktować się z Serwisem Technicznym.

Należy podać:
- rodzaj usterki,
- model,
- numer serwisowy (numer po słowie SERVICE, na tabliczce znamionowej, znajdującej się wewnątrz urządzenia),
- dokładny adres,
- numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.

SERVICE 0000 000 00000

Uwaga:
Jeżeli technik z Serwisu wykona zamianę zawiasów drzwi, aby otwierały się w przeciwną stronę, to czynność ta nie jest wykonywana w ramach gwarancji.

Brak odwracania drzwi w urządzeniach z uchwytem czołowym.

INSTALOWANIE

- Urządzenie nie może być instalowane w pobliżu źródła ciepła. Instalacja w ciepłym pomieszczeniu, wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub umieszczenie w pobliżu źródła ciepła (kaloryfery, piecyki) spowoduje zwiększenie zużycia energii i należy jej unikać.
- Jeśli nie jest to możliwe, należy przestrzegać następujących minimalnych odległości:
  - 30 cm od kuchenek węglowych lub naftowych;
  - 3 cm od kuchenek elektrycznych i/lub gazowych.
- Aby zagwarantować optymalne działanie, należy zapewnić:
  - minimalną wolną przestrzeń 5 cm nad urządzeniem;
  - minimalną odległość 4 cm od ściany tylnej;
  - sąsiadujące meble powinny znajdować się w takiej odległości, aby możliwa była swobodna cyrkulacja powietrza
- Urządzenie należy ustawić poziomo, w miejscu suchym i z dobrą wentylacją. W razie potrzeby wyregulować przednie nóżki.
- Wyczyścić wnętrze.
- Zamontować dostarczone akcesoria.

Podłączenie elektryczne

- **Podłączenie elektryczne musi być wykonane zgodne z obowiązującymi przepisami lokalnymi.**
- Dane dotyczące napięcia i pobieranej mocy są podane na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz urządzenia.
- **Zgodnie z prawem uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała u osób lub zwierząt, a także za szkody materialne spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń.**
- Jeśli wtyczka i gniazdko nie są tego samego typu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka, aby wymienił gniazdko.
- Nie używać przedłużaczy ani rozdzielaczy.

Odłączenie od sieci elektrycznej

Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od zasilania elektrycznego poprzez wyjęcie wtyczki lub wyłączenie wyłącznika dwubiegunowego zainstalowanego przed gniazdkiem.