HYUNDAI

CORPORATION

MPC 151 FM



NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL

MP3 PŘEHRÁVAČ / MP3 PREHRÁVAČ /
MP3 ODTWARZACZ / MP3 PLAYER

OBSAH

Úvod 3
Bezpečnostní upozornění 3
Vlastnosti 4
Ovládací prvky 4
Propojení s počítačem 5
Systémové požadavky 5
Instalace ovladače pro Windows 98 SE 5
Propojení přehrávače s počítačem 5
Stažení souborů do přehrávače 5
Odpojení USB kabelu 6
Nabíjení baterie 6
Použití přídavné microSDTM (TF) Card Slot 6
Základní operace 7
Zapnutí/vypnutí přehrávače 7
Nastavení hlasitosti 7
Zresetování přehrávače 7
Zamknutí / odemknutí tlačítek 7
Výběr hlavní nabídky nebo režimu ..... 7 - 8
Poslech hudby 8
Naladění a poslech 8
Displej 8
zastavení přehrávání 8
Změna stopy 9
Vyhledávání vpřed a vzad uvnitř stopy 9
A-B funkce ..... 9 - 11
Použití hudební nabídky 11
Průběžné zobrazení textu písně 12
Prohlížení obrázku 12
Sledování videa 12
Pozastavení přehrávání 13
Přepínání video souborů 13
Vyhledávání vpřed nebo vzad 13
Nastavení opakování videa ..... 13 - 14
Poslech FM rádia 14
Displej 14
Manuální vyhledávání frekvencí 14
Automatické vyhledávání frekvencí 14
Výběr FM regionu 14
Automatické vyhledávání a ukládání frekvencí 15
Nahrávání z rádia 15
Záznam hlasu ..... 15 - 16
Poslech nahrávky 16
Četba E-knihy 16
Listování na následující nebo předchozí strany 17
Automatický přechod na následující stranu 17
Nastavení 17
Orientace a pohyb v nabídce nastavení 17
Nastavení jazyka 17
Nastavení režimu přehrávání 18
Nastavení kvality záznamu 18
Nastavení kontrastu 18
Nastavení automatického vypnutí ..... 18 - 19

Uskladnění 19
Vymazání nastavení 19
Vymazání souboru 19
Informace o softwaru 20
Převedení video souboru do MTV formátu ..... 20 - 21
Řešení problémů 21
Technické parametry 22

ÚVOD

Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Mp3 přehrávače.

Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej i k pozdějšímu použití. Tento návod Vám usnadní a zpříjemní použití Vašeho přehrávače a jeho vybavení.

Tento návod obsahuje důležitá bezpečnostní upozornění a poučení o správné funkci přístroje. Přečtěte si jej dříve, než jej začnete používat, předejdete tím zbytečným problémům.


Nepřebíráme zodpovědnost za nepřesnosti a chyby v tomto návodu a za ztracená data nebo škody způsobené nesprávným použitím přístroje.
Přístroj se může v průběhu bouřky nebo působením statické elektřiny vypnout. Přístroj můžete znovu zapnout a stisknutím RESET znovu spustit systém Vašeho přehrávače.
Výrobní značky a výrobní názvy použité v tomto manuálu jsou vlastnictvím jejich výrobních společností a organizací.

Důležitá bezpečnostní upozornění
Při použití přehrávače vždy respektujte základní pravidla bezpečnosti. Předejdete tak nebezpečí zranění nebo poškození přístroje.

- Nerozebírejte, nespravujte či neupravujte sami přehrávač. Vždy se obraťte na kvalifikované pracovníky servisu.
- Nevhazujte přehrávač do ohně – způsobili byste explozi vestavěné baterie.
- Pokud by baterie vytekla, nedotýkejte se přístroje holýma rukama. V takovém případě se obraťte na servisní středisko, protože kapalina z baterie může být zatečená uvnitř přístroje.Pokud by došlo k potřísnění pokožky nebo oblečení kapalinou z baterie, opláchněte je důkladně čistou vodou. Pokud by se kapalina dotala do očí, varujte se jejich mnutí, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a kontaktujte lékaře.
- Nevystavujte přehrávač přímému slunečnímu záření nebo zdroji tepla.
- Nevystavujte přehrávač působení deště nebo vlhkost, způsobilo by to poškození jeho funkcí.
- Chraňte přístroj před působením statické elektřiny.
- Nevystavujte přehrávač působení magnetů, např. jeho položením nebo upadnutím v blízkosti.
- USB kabel umisťujte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout a aby jej například nepoškodila domácí zvířata.
- Pokud delší dobu přehrávač nepoužíváte, odpojte USB kabel z počítače.
- Čistěte pouze suchým hadříkem. Před čištěním se přesvědčete, že je přístroj vypnutý. Nepoužívejte tekuté čistící prostředky.
- Ujistěte se, že svá data zálohujete. Neneseme zodpovědnost za ztrátu Vašich dat způsobenou nesprávným zacházením, opravami apod.

Upozornění pro použití sluchátek


- Nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu nebo při jízdě na kole. Je to nejen nebezpečné, ale i protiprávní. Nenastavujte také příliš velkou hlasitost při chůzi, předejdete tím nepředaným úrazům.
- Vystavení sluchu příliš velké hlasitosti zvuku po delší dobu může způsobit jeho poškození.

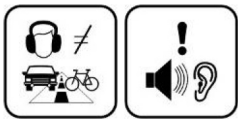

Vlastnosti

- obrazovka 1.44 inch ,65K color CSTN ,rozlišení 128*128.
- vestavěná dobíjecí Li-polymer baterie.
- vysokorychlostní USB 2.0.
- podporuje přehrávání hudebních souborů ve formátu MP3/WMA.
- podporuje prostorové zvukové efekty a použití ekvalizéru.
- podporuje následující režimy: opakování, opakování vybraného úseku, opakování souboru, opakování jedné složky, náhodný výběr skladeb.
- znázorňuje základní informace o titulech, zpěvácích, albech a hudebních souborech (ID3 tag) dále zobrazuje text písně při přehrávání.
- podporuje prohlížení obrázků formátu JPEG a BMP.
- podporuje prohlížení upravených video souborů ve formátu MTV (soubor pro převod do tohoto formátu je přiložen na CD).
- podporuje čtení e-knih ve formátu TXT.
- obsahuje FM stereo přijímač s automatickým vyhledáváním kanálů.
- umožňuje nahrávání z rádia přes vestavěnou anténu.
- nabízí vícejazyčné ovládání.

Umístění ovládacích prvků

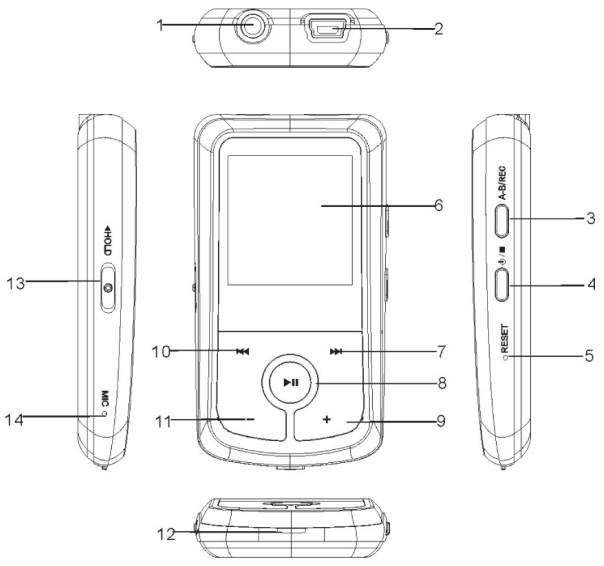

1. Vstup pro sluchátka
2. Vstup pro připojení USB kabelu
3. A-B (opakování vybraného úseku)/REC (nahrávání)
4. ⏻/■ Zapnuto/Vypnuto, Stop, vstup do pod-nabídky, návrat do předchozího menu
5. Otvor pro resetování
6. Displej
7. [►►I] další, rychlý posun vpřed
8. ►II vstup do hlavní nabídky, Play/Pause (přehrávání / pozastavení), potvrzení výbě-ru
9. [+] zvýšení hlasitosti
10. [I◄◄] předchozí, rychlý posuv zpět
11. [-] snížení hlasitosti
12. Vstup pro microSD/TM kartu
13. zamykání/odemykání tlačítek
14. mikrofon

PROPOJENÍ S POČÍTAČEM

Systémové požadavky

Váš počítačový systém musí splňovat následující požadavky:

- Pentium 200MHz nebo vyšší
- Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
- 120MB volného místa na pevném disku
- USB vstup
- CD-ROM mechaniku

Instalace ovladače pro Windows 98 SE

Pokud na počítači používáte Windows MEI2000IXP, není již potřeba instalace dalšího programu.

Pokud na počítači používáte Windows 98 SE, musíte před připojením přehrávače k počítači nainstalovat ovladač, který se nachází na přiloženém CD.

1. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky.
2. Spusťte soubor "**USB Disk Win98 Driver Version xxx.eXe**" z CD a následně proveďte instalaci podle pokynů.
3. Restartujte počítač.

Poznámka: Ujistěte se, že před instalací ovladače je přehrávač odpojen od počítače.

Připojení přehrávače k počítači

S použitím USB kabelu mohou být soubory ukládány přímo do přehrávače. Zkontrolujte, že je Váš počítač zapnutý. Připojení přehrávače k počítači:

1. Širší konektor USB kabelu připojte do USB portu počítače.
2. Druhý, menší konec USB kabelu zapojte do přehrávače.
3. Systém počítače rozpozná připojení nové jednotky "New hardware" a automaticky nainstaluje ovladač. Počkejte, až systém dokončí instalaci. Po jeho dokončení se v „Tomto počítači" zobrazí „Vyměnitelný disk".

Stažení souborů do přehrávače

Stažení souborů do počítače probíhá podle následujících kroků:

1. Otevřete Windows Explorer nebo Tento počítač.
   Ve Windows Explorer nebo Tento počítač se zobrazí „Vyměnitelný disk".
2. Vyberte soubory na počítači a jednoduše je běžným způsobem přesuňte (táhnout a pustit, kopírovat a vložit) do „Vyměnitelného disku". Po ukončení kopírování jsou data již k dispozici na Mp3 přehrávači.

Poznámka:


Nerozpojujte USB kabel v průběhu nahrávání dat. Může to ovlivnit a poškodit funkci přehrávače a souborů.

Odpojení USB kabelu

Po ukončení přenosu souboru odpojte, prosím, USB kabel následujícím způsobem:

1. Dvakrát proklikněte zelenou šipku „Bezpečné odpojení hardwaru“ (“Safety Remove Hardware“), která se nachází dole vpravo na liště.
2. Vyberte „Zařízení USB“ (‘USB Device‘) a proklikněte “Stop“.
3. Když se objeví“ Stop a Hardware device“ , klikněte na “OK“. Poté můžete bezpečně odpojit USB zařízení.



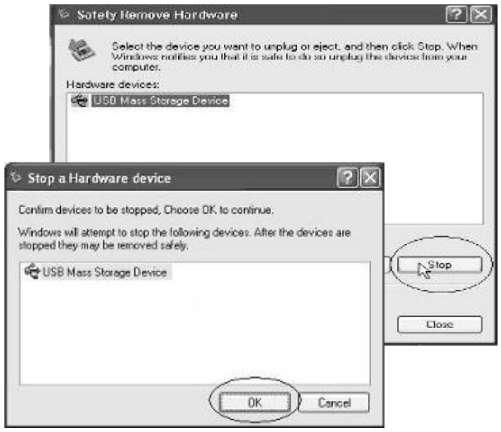

Nabíjení baterie

Baterie přehrávače se nabíjí automaticky při připojení k počítači. Zkontrolujte, jestli je počítač zapnutý. Baterie je na úroveň 80% dobita asi za dvě hodiny, zcela dobita je asi za čtyři hodiny. Pokud se dobíjí během stahování souboru, může to trvat déle.

znázorňuje, že baterie je plná a použitím se bude vybíjet

znázorňuje, že baterie je prázdná a měla by se dobít.

Důležité

- Doporučená teplota pro dobíjení baterie je mezi O° C až 35° C.
- Pokud přehrávač používáte poprvé nebo po dlouhé době, před spuštěním přístroje baterii nejdříve zcela nabijte.
- Nabijte přehrávač hned, když se hlášení o vybití baterie objeví.
- Nenabíjejte přespříliš dlouho nebo nedostatečně krátce. Snižuje to životnost baterie.
- Baterie může být vybita i v případě, že přehrávač po delší dobu nepoužíváte (déle než tři měsíce). Abyste zabránili vybití baterie, zcela ji každé dva až tři měsíce dobijte a vždy ji udržujte při napětí nad 50%.
- pokud přehrávač delší dobu nepoužíváte, skladujte jej při teplotě 23±5° C a vzdušné vlhkosti 65± 20% pro optimální zachování výkonu baterie.

POUŽITÍ MICRO SD (TF) CARD SLOT

Mp3 přehrávač obsahuje micro SD vstup pro připojení přídavné paměti k Vašemu přehrávači.

1. Otočte mikro SD vstup směrem dolů. Odklopte plastový kryt a otevřete SD vstup.
2. Zasuňte mikro SD kartu do vstupu tak, aby popiska byla otočena směrem k displeji. Zasuňte kartu tak, že zacvakne a zůstane uzavřená ve vstupu.

Pokud je přehrávač připojen k počítači, zobrazí se SD karta v Tomto počítači jako další připojitelný disk. Na kartu můžete nahrávat soubory úplně stejně, jako na přehrávač. Stažené sounory pak můžete přehrávat na Vašem přehrávači.

Kartu můžete vyjmout tak, že opět zlehka zatlačíte na konec karty a uvolníte. Karta se odpojí a můžete ji odebrat.

Poznámka:
- Nemanipulujte kartou, jestliže probíhá stahování souborů z počítače
- Nevysunujte kartu jestliže s ní přehrávač pracuje. Mohlo by nastat zablokování přehrávače nebo ztrátu dat. Nejdříve přerušte přehrávání a teprve potom bezpečně vytáhněte kartu.

ZÁKLADNÍ OPERACE

Zapnutí/Vypnutí přehrávače
- Zapnutí přístroje provedete stisknutím a podržením tlačítka ⏻/■ po dobu dvou vteřin.
- Vypnutí přístroje provedete stisknutím a podržením tlačítka ⏻/■ po dobu dvou vteřin.

Nastavení hlasitosti
Tlačítkem [+] zvýšíte hlasitost, tlačítkem [-] snížíte hlasitost.

Zresetování přehrávače
Pokud funkce přehrávače selžou, vezměte kovový špendlík nebo kancelářskou sponku a jejich zastrčením do zdířky RESET spustíte obnovení systému přehrávače.

Zamknutí a odemknutí klávesnice
Tato funkce Vám pomáhá předcházet náhodným oplecím způsobeným nechtěným stisknutím tlačítek.
- Klávesnici Mp3 přehrávače zamknete posunutím přepínače HOLD ve směru šipky. Tlačítka budou uzamčena.
- Uzamčení tlačítek deaktivujete zpětným posunutím přepínače.

Výběr hlavního menu nebo režimu
Mp3 přehrávač má různé režimy. Podržte asi na 1 vteřinu tlačítko ⏯ . Otevřete tím hlavní nabídku. Použitím tlačítek [◄◄] nebo [►►] vyberte požedovanou položku a stisknutím ⏯ výběr potvrdíte. V následující tabulce jsou zobrazeny všechny možnosti voleb.

Hudba (Music)		Přehrávání hudby
Foto (Photo)		Prohlížení fotek
Film (Movie)		Prohlížení videosouborů
Hlas (Voice)		Přehrávání zvukových nahrávek
FM rádio		Poslech FM rádia a nahrávání z rádia
Nahrávání přes mikrofon (Mic. Record)		Záznam zvuku
E-kniha (E- book)		Prohlížení textu
Nastavení (Setup)	Jazyk	Angličtina, čeština, slovenština, polština, ...
	Režim přehrávání	Normální, opakování jednoho souboru, opakování všeho, náhodný výběr
	Nastavení nahrávání	8000Hz /11025Hz /16000Hz /22050Hz /32000Hz /44100Hz
	kontrast	
	Automatické vypínání	Automatické vypnutí : lOmin, 15min, 30min, 60min, 90min, 2hod, 3hod, vypnuto
		Automatické zastavení : 15s, 30s, 1 min,2 min, 5 min, 10 min, 30min , vypnuto
		Zhasnutí displeje : 1min, 5min, lOmin, 30min, 60min, Always on
	Paměť	Interní

		SD/TF karta
	Reset	Ano/ Ne
Mazání (Delete)		Mazání souborů a složek
O systému (About)		Softwarové vybavení, celková a využitá kapacita paměti

POSLECH HUDBY


Spuštění a přehrávání

1. Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá a sluchátka správně napojena.
2. Zapněte přehrávač stisknutím a podržením tlačítka ⏻/■ . Displej svítí. Přehravač otevře hlavní nabídku s nastavením volby Hudba.
3. Tlačítkem ▶II vstoupíte do nabídky přehrávání hudby. Standartně je přístroj přednastaven na režim Stop.
4. Tlačítkem ▶II spustíte přehrávání hudby.



Displej

1. Indikátor stavu baterie.
2. Indikátor Hudby
3. Indikátor režimu Opakování
4. Indikátor uzamknutí klávesnice
5. Indikátor SD karty
6. Indikátor hlasitosti
7. Hudební formát
8. Přehrávání/Pauza/Stop/Rychlý posuv vpřed/vzad
9. Audio frekvence
10. Aktuální stopa / Celkový počet stop
11. Indikátor Zvukového efektu
12. Vzorkovací kmitočet
13. Přehraný čas skladby
14. Celkový čas přehrávané skladby
15. Název skladby/ID3tag /Slova písně

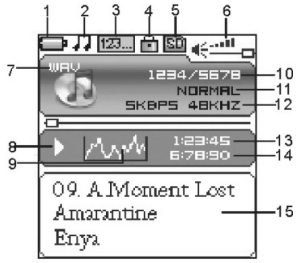

Přerušení přehrávání

V průběhu přehrávání písně je můžete přerušit tlačítkem ▶II . Pokračovat v přehrávání můžete opět stisknutím tlačítka ▶II .

Přepínání stop

- Tlačítkem [◄◄] přeskočíte na předchozí stopu.
- Tlačítkem [►►] přeskočíte na následující stopu.

Posun vpřed a vzad uvnitř stopy
- Stisknutím a podržením tlačítka [◄◄] se uvnitř stopy budete posouvat vzad.
- Stisknutím a podržením tlačítka [►►] se uvnitř stopy budete posouvat vpřed.
- Jakmile tlačítko uvolníte, bute přehrávač pokračovat v přehrávání z vyhledaného místa.


A-B funkce opakování
Použitím A-B funkce můžete zadat opakování vybraného úseku písně.
- V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko **[A-B/REC]** – označíte tak začátek vybraného úseku. Na displeji se zobrazí A-.
- Opětným stisknutím tlačítka **[A-B/REC]** nastavíte koncový bod vybraného úseku. Na displeji se zobrazí A-B a vybraný úsek se začne opakovaně přehrávat.
- Funkci A-B opakování zrušíte opětným stisknutím tlačítka **[A-B/REC]**, čímž se navrátíte do normálního režimu přehrávání.


Poznámka: Funkci A-B opakování lze použít jen v rámci jedné skladby.

NABÍDKA REŽIMU HUDBA
Nabídka režimu Hudba umožňuje ovládání všech vlastností poslechu, jako např. opakování skladeb, výběr ekvalizéru atd.
Poznámka: Po nastavení vlastností poslechu, stiskněte tlačítko ⏻/■ pro ukončení nastavení.

Nastavení režimu přehrávání
Režim přehrávání Vám umožní vybrat si pořadí přehrávaných skladeb podle Vašeho přání.
1. V průběhu poslechu stiskněte tlačítko ⏻/■ . Zobrazí se nabídka hudebního režimu.
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte **Repeat** (Opakování) a stiskněte ▶II . Zobrazí se nabídka režimu přehrávání.
3. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte požadovaný režim (viz. níže) a stiskněte ▶II pro jeho potvrzení a odchod z nabídky.

- **Normal – normální:** Přehrává jednou veškeré uvedené soubory v uloženém pořadí.
- **Repeat One:** Přehrává opakovaně jeden aktuální soubor.
- **Repeat All:** Přehrává opakovaně všechnu uloženou hudbu v uloženém pořadí.
- **Random and Repeat:** Přehrává opakovaně skladby v náhodném výběru.
- **Folder Normal:** Přehrává jednou všechny soubory v aktuální složce.
- **Folder Repeat:** Přehrává opakovaně všechny soubory v aktuální složce.
- **Folder Random:** Přehrává opakovaně všechny skladby v aktuální složce v náhodném výběru.

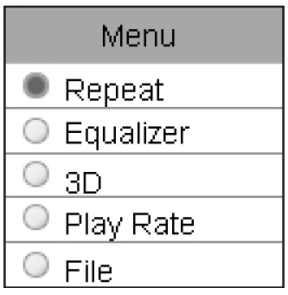

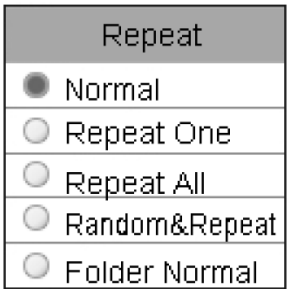



Nastavení ekvalizéru

Tato funkce Vám umožní nastavit zvuk tak, aby odpovídal typu poslouchané hudby a přizpůsobil se Vašim požadavkům na poslech. Na výběr je 6 možností přednastavení.

1. Tlačítkem ⏻/■ v průběhu poslechu zobrazíte nabídku režimu Hudby.
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte **Ekvalizér** a stiskněte ►II pro zobrazení nabídky ekvalizéru.
3. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte požadovaný typ – **normální, Pop, Rock, Klasika, Jazz nebo Ultra Bass**. Pro jeho potvrzení a odchod z nabídky použijte tlačítko ►II .


Pro přesnější úpravu požadovaného režimu vyberte položku **Custom**, stiskněte ►II , čímž zobrazíte nabídku této funkce.
Tlačítky [►►] nebo [◄◄] můžete přepínat mezi jednotlivými sloupci.
Tlačítky [+] nebo [-] nastavíte úroveň a stisknutím ►II tlačítka ji potvrdíte.
po skončení nastavení odejdete z nabídky stisknutím tlačítka ⏻/■ .

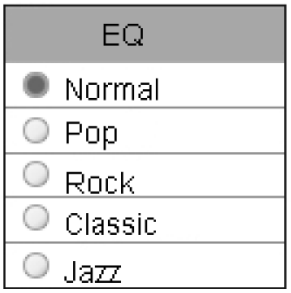

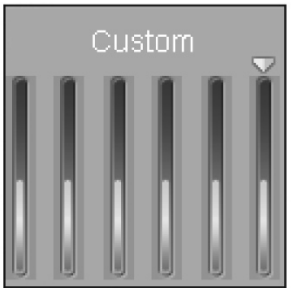


Nastavení 3D efektů

1. Tlačítkem ⏻/■ v průběhu přehrávání zobrazíte nabídku režimu Hudba.
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte **3D** a stiskněte ►II pro zobrazení 3D nabídky.
3. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte **On** nebo **Off** (Vypnuto nebo Zapnuto). Výběr potvrdíte tlačítkem ►II .

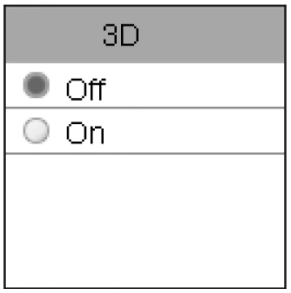


Nastavení rychlosti přehrávání

1. Tlačítkem ⏻/■ v průběhu přehrávání zobrazíte nabídku režimu Hudba .
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte funkci **Play Rate** (rychlost přehrávání) a stiskněte ►II pro zobrazení její nabídky.
3. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte rychlost přehrávání z nabídky **1.00X**, **1.14X**, **1.33X**, **O.67X** a **O.80X**. Stiskněte ►II pro potvrzení nabídky a odchod z menu.

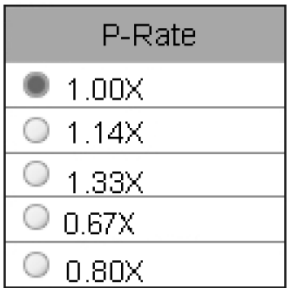

Výběr hudebního souboru

1. Tlačítkem ⏻/■ v průběhu přehrávání zobrazíte nabídku režimu Hudba .
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte funkci **File** (soubor) a stiskněte ►II pro zobrazení seznamu souborů.
3. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte složku nebo soubor a stiskněte ►II pro jejich otevření.

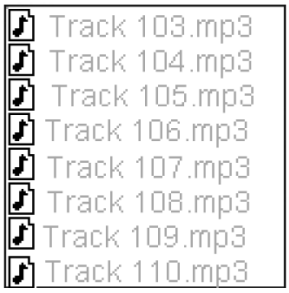

Průběžné zobrazování textu písně

Tento přehrávač umožňuje průběžné zobrazování textu přehrávané písně. Zobrazuje pouze LRC formát. Přidat text můžete následujícím způsobem:

1. Vyberte MP3/WMA soubor, např. “love music. Mp3“.
2. Z internetu stáhněte odpovídající text s příponou .lrc.
3. Přejmenujte soubor s textem tak, aby měl stejný název, jako odpovídající hudební soubor. Např. „love music.lrc“.
4. Zkopírujte oba soubory do stejné složky v přehrávači.
5. Spusťte přehrávání hudebního souboru. Zároveň s přehráváním se spustí i zobrazení textu písně.


PROHLÍŽENÍ OBRÁZKŮ

Tento přehrávač podporuje přehrávání obrázků formátů JPEG nebo BMP.

1. Stisknutím a podržením tlačítka ▶II se zobrazí hlavní nabídka.
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte funkci **Photo** a stiskněte ▶II pro zobrazení nabídky.
3. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] zvolte položku z výběru **Manual** (ruční posuv), **Slide show** (prezentace), **Thumbnail** (miniatury) a stisknutím ▶II spustíte prohlížení obrázků.

- **Manual** (ruční posuv): Tlačítky [►►] nebo [◄◄] volíte prohlížení předchozího nebo následujícího obrázku.
- **Slide Show** (prezentace): Po spuštění se začnou přehrávat všechny obrázky z Vašeho přehrávače.
- **Thumbnail** (miniatury): Obrázky jsou zobrazeny v miniaturách po čtyřech na stránce. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] se mezi nimi můžete pohybovat a tlačítkem ▶II prohlídnete vybraný obrázek v plné velikosti.

4. Tlačítkem ⏻/■ se vrátíte do předchozí nabídky.

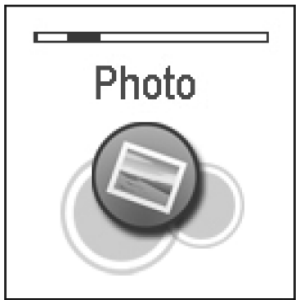



Sledování videa

Tento přehrávač podporuje přehrávání video souborů ve formátu MTV.

1. Stisknutím a podržením tlačítka ▶II se zobrazí hlavní nabídka.
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte funkci Movie a stiskněte ▶II . Na displeji se zobrazí první videosoubor v režimu Stop.
3. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte soubor a tlačítkem ▶II jej spustíte.



Přerušení prohlížení

Přehrávání videosouboru můžete přerušit tlačítkem ▶II .

Znovu spustit jej můžete opět tlačítkem ▶II .

Výběr videosouboru
- Tlačítkem [►►] přeskočíte na následující video soubor.
- Tlačítkem [◄◄] přeskočíte na předchozí video soubor.




Posun vpřed a vzad uvnitř souboru
- Stisknutím a podržením tlačítka [►►] se posouváte v souboru dopředu.
- Stisknutím a podržením tlačítka [◄◄] se posouváte v souboru vzad.
- Po uvolnění tlačítka bude přehrávání souboru pokračovat z nově nalezené pozice.

Nastavení režimu opakování při prohlížení video souborů
Nastavte si pořadí prohlížených souborů podle Vašeho přání.
1. Tlačítkem ⏻/■ zastavíte přehrávání.
2. Znovu stisknutím tlačítka ⏻/■ otevřete nabídku Video režimu, vyberte **Repeat** (Opakovat) astiskněte tlačítko ⏯ .
3. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte požadovaný režim opakování (viz. níže) a tlačítkem ⏯ výběr potvrďte.

- **Normal:** Přehrává jednou veškeré uvedené soubory v uloženém pořadí.
- **Repeat One:** Přehrává opakovaně jeden aktuální soubor.
- **Repeat All:** Přehrává opakovaně všechnu uloženou hudbu v uloženém pořadí.
- **Random and Repeat:** Přehrává opakovaně skladby v náhodném výběru.

4. Tlačítkem ⏻/■ opustíte podnabídku režimu Video.

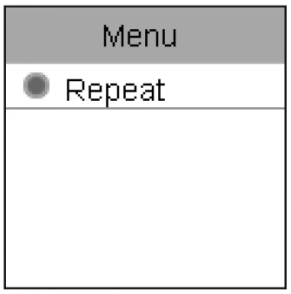


POSLECH FM RÁDIA
Upozornění: vždy zapojte sluchátka, protože sluchátkový drát slouží jako anténa pro rádio.
1. Stisknutím a podržením tlačítka ⏯ se zobrazí hlavní nabídka.
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte **FM radio** a tlačítkem ⏯ vstoupíte do FM režimu. Mp3 přehrávač automaticky vyhledává všechny stanice s dobrým příjmem a ukládáte ve dvacetimístné paměti stanic (pokud používáte FM radio poprvé nebo tento seznam obnovujete). Přehrávač se zapnutím naladí na první uloženou stanici.

3. Režim FM rádia opustíte stisknutím tlačítka ⏯ . Navrátíte se tak do hlavní nabídky.



Displej


1. Ukazatel stavu vybití baterie.
2. FM ukazatel
3. Ukazatel zamknutí tlačítek
4. Ukazatel hlasitosti
5. Aktuální přednastavený kanál
6. Ukazatel FM regionu
7. Ukazatel MONO/ STEREO
8. Ukazatel automatického vyhledávání
9. Aktuálně naladěná frekvence

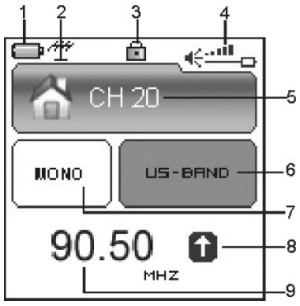

Manuální vyhledávání frekvencí
Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyhledejte požadovanou frekvenci.

Automatické vyhledávání frekvencí
Stisknutím a podržením tlačítek [►►] nebo [◄◄] spustíte vyhledávání silných frekvencí (vpřed i vzad).

Výběr FM regionu
Před spuštěním automatického nebo manuálního ladění můžete navolit FM region.
1. Tlačítkem ⏻/■ vstoupíte do podnabídky FM rádia.
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte položku BAND (pásmo) a stiskněte tlačítko ⏯ .
3. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte FM region: **USA** (87.5-108.0), **EVROPA** (87.5-108.0) a **JAPONSKO** (76.0-90.0), tlačítkem ⏯ volbu potvrďte.
4. Pro ukončení práce v FM rádio režimu stiskněte tlačítko ⏻/■ .

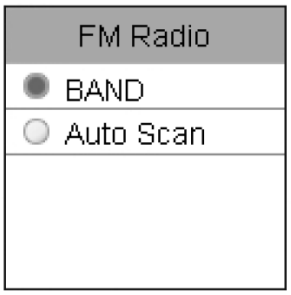

Automatické vyhledávání a ukládání frekvencí

1. Tlačítkem ⏻/■ vstoupíte do podnabídky FM rádia.
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte položku **Auto Scan** a tlačítkem ►II spustíte vyhledávání. Mp3 přehrávač automaticky vybere všechny stanice se silným příjmem a uloží je do dvacetimístné paměti stanic (CH01 – CH20). Přístroj začne po dokončení vyhledávání přehrávat na první uložené frakvenci.
3. Opakovaným stisknutím tlačítek ►II nebo **[A-B/REC]** vyberete poslech jiných vybraných a uložených FM stanic a to vpřed i vzad.



Nahrávání z FM rádia

1. Stisknutím a podržením tlačítka **[A-B/REC]** v průběhu poslechu FM rádia spustíte nahrávání z rádia.
2. Nahrávání přerušíte tlačítky ►II nebo **[A-B/REC]**. Nahrávání spustíte opět tlačítky ►II nebo **[A-B/REC]**.
3. Tlačítkem ⏻/■ nahrávání zastavíte a ukončíte. Přehrávač se vrátí do FM režimu. Nahrané soubory jsou uloženy ve FMIN.DIR složce Mp3 přehrávače ve formátu WAV (formát: FM000001.WAV, FM000002.WAV). Přehrávat je můžete v režimu Hlas.



Poznámka: Nahrávání se automaticky zastaví v okamžiku, kdy je paměť plná nebo baterie vybitá. Data, která se do té chvíle nahrála, jsou automaticky uložena.

NAHRÁVÁNÍ HLASU

V režimu nahrávání přes mikrofon můžete nastavit spuštění nahrávání hlasovou aktivací. Také můžete nahrávání spustit přímo tlačítkem **[A-B/REC]** v režimu Music (Hudba) nebo Voice (Hlas) mode.

1. Stisknutím a podržením tlačítka ►II otevřete hlavní nabídku.
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte položku **Mic.Recording** (Nahrávání přes mikrofon) a stiskněte tlačítko ►II . Zobrazí se nabídka nahrávání a přehrávač začne nahrávat.
3. Nahrávání přerušíte tlačítkem ►II . Nahrávání spustíte opět tlačítkem ►II .
4. Tlačítkem ⏻/■ nahrávání uložíte a navrátíte se do hlavní nabídky. Přehrávač bude v režimu přehrávání hlasových nahrávek. Nahrané soubory jsou uloženy ve složce MICIN.DIR přehrávače ve formátu WAV souboru (formát: MIC0000X.WAV). Přehrávat je můžete v režimu **Voice** (Hlas).
5. Tlačítkem ►II spustíte přehrávání nahraného souboru. Stisknutím a podržením tlačítka ►II režim Voice (Hlas) ukončíte.





Poznámka: Nahrávání se automaticky zastaví v okamžiku, kdy je paměť plná nebo baterie vybitá. Data, která se do té chvíle nahrála, jsou automaticky uložena.

POSLECH NAHRÁVEK

Všechny pořízené nahrávky můžete přehrávat v režimu Hlas (Voice).

1. Stisknutím a podržením tlačítka ▶II otevřete hlavní nabídku.
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte položku **Hlas** (Voice) a stiskněte tlačítko ▶II . Zobrazí se režim požadovaný režim ve stop stavu.
3. Přehrávání nahrávek spustíte tlačítkem ▶II .

Funkce výběru souboru, hledání a přehrávání v režimu Hlas je obdobná jako v režimu Hudba .

Poznámka: Režim **Hlas** (Voice) opustíte stisknutím a podržením tlačítka ▶II . Navrátíte se do hlavní nabídky.





ČTENÍ E- KNIHY

Tento přehrávač podporuje čtení soubrů ve formátu TXT. Jiné formáty musí být do tohoto tvaru převedeny ještě před přenosem do přehrávače.

1. Stisknutím a podržením tlačítka ▶II otevřete hlavní nabídku.
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte položku **E- book** (E- kniha) a stiskněte tlačítko ▶II . Pokud používáte tuto funkci poprvé nebo jste seznam vymazali, zobrazí se úvodní stránka E- knihy.
3. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte požadovanou složku. Tlačítkem ▶II ji otevřete a vstoupíte do vybraného souboru.



Listování knihou
- Tlačítkem [◄◄] se pohybujete na předchozí stránky.
- Tlačítkem [►►] se pohybujete na následující stránky.

Automatické listování
- Při prohlížení textu stiskněte tlačítko ▸II . Přehrávač začne automaticky listovat až po poslední stranu.
- Tlačítkem ▸II automatické listování zastavíte.

Poznámka:
- Na úvodní stranu E-knihy se dostanete tlačítkem ⏻/■ .
- Pokud odcházíte z režimu E-knihy, uloží se poslední nalistovaná stránka jako záložka. Při dalším spuštění režimu E- knihy se zobrazí tato záložka.

Nastavení

Vlastnosti jednotky můžete přizpůsobit jejím nastavením v nabídce Nastavení (Settings). Tato nabízí několik položek, v nichž můžete vybrat a změnit nastavení jazyka, přehrávání, nahrávání, kontrastu, automatické vypínání, ukládání, resetování apod.

Pohyb v nabídce Nastavení

Tato část popisuje, jak zvolit a změnit různé vlastnosti Vašeho Mp3 přehrávače.
1. Stisknutím a podržením tlačítka ▸II otevřete hlavní nabídku.
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte položku **Nastavení** (Settings) a tlačítkem ▸II vstoupíte do podnabídky.
3. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte požadovanou položku podnabídky.
4. Tlačítkem ▸II do ní vstoupíte.
5. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte požadovanou vlastnost. Tlačítkem ▸II ji uložíte.
6. Tlačítkem ⏻/■ se vrátíte do předchozí nabídky.






Nastavení jazyka

Vyberte požadovaný jazyk nabídky.



Nastavení režimu přehrávání


- **Normal – normální:** Přehrává jednou veškeré uvedené soubory v uloženém pořadí.
- **Repeat One:** Přehrává opakovaně jeden aktuální soubor.
- **Repeat All:** Přehrává opakovaně všechnu uloženou hudbu v uloženém pořadí.
- **Random and Repeat:** Přehrává opakovaně skladby v náhodném výběru.

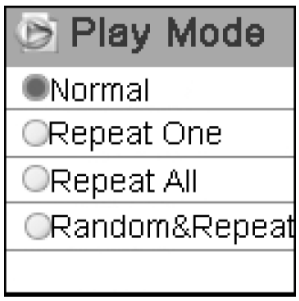

Nastavení kvality záznamu


- Nastavení kvality nahrávky přes mikrofon.

Poznámka: Čím vyšší nastavená frekvence, tím vyšší kvalita, ale kratší volný čas pro pořízení nahrávky.

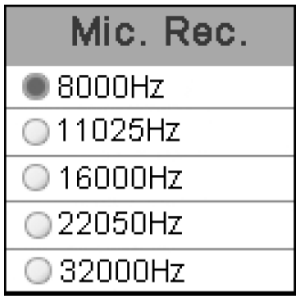


Nastavení kontrastu

- Nastavíte úroveň kontrastu displeje.

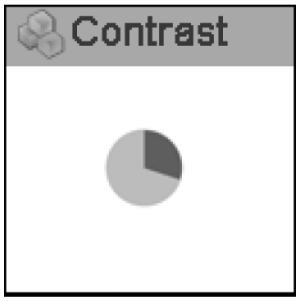

Nastavení automatického vypnutí


- **Stop Off:** Po uplynutí nastaveného času přístroj v případě nečinnosti automaticky vypne.
- **Sleep Off**: Po uplynutí nastaveného času přístroj zastaví přehrávání a automaticky se vypne.

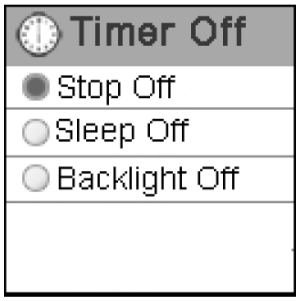

Backlight Off: Nastavíte dobu vypnutí LCD displeje. Pokud tlačítka nejsou v činnosti, podsvícení se automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

Ukládání dat


- **Interní paměť:** Uložení dat do paměti přehrávače.
- **SDITF Card:** Uložení dat na SD/TF kartu.

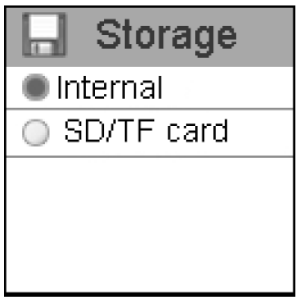

Poznámka: Dříve než zvolíte ukládání dat na microSD/TF kartu, ujistěte se, že je řádně vložena do přehrávače.

Nastavení resetování

Obnovíte původní nastavení přístroje od výrobce.

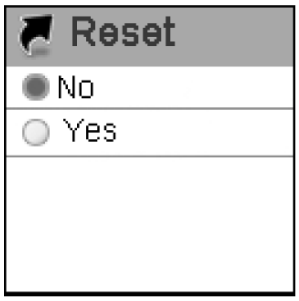

MAZÁNÍ SOUBORŮ

v tomto režimu můžete mazat soubory nebo složky uložené ve Vašem přehrávači nebo na SD kartě bez potřeby použití počítače.

1. Stisknutím a podržením tlačítka ▸II otevřete hlavní nabídku.
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte položku **Mazání** (Delete) a tlačítkem ▸II zobrazíte úvodní stránku mazání.
3. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte požadovaný soubor nebo složku.
4. Vyberte soubor, který chcete smazat a stiskněte tlačítko ▸II nebo ⏻/■ . Obdobně, chcete-li mazat složku, vyberte ji a stiskněte tlačítko ⏻/■ . Na obrazovce se zobrazí nabídka Mazání.
5. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte buď **Ano** (Yes) pro další pokračování mazání nebo **Ne** (No) nepožadovanou vlastnost. Tlačítkem ▸II ji uložíte.
6. Tlačítkem ⏻/■ se vrátíte do předchozí nabídky.



INFORMACE O SYSTÉMU

V režimu About najdete informace o aktuální verzi programového vybavení přehrávače a dále o celkové a využité kapacitě paměti přehrávače.

1. Stisknutím a podržením tlačítka ▶II otevřete hlavní nabídku.
2. Tlačítky [►►] nebo [◄◄] vyberte položku **About** a stiskněte tlačítko ▶II .
   Zobrazí se verze aktuálního programového vybavení a celková a využitá kapacita paměti.
3. Pro ukončení práce v tomto režimu stiskněte tlačítko ▶II .





Poznámka: Pokud je v přehrávači vložena micro SD karta, tento režim zobrazí i celkovou a využitou kapacitu této karty.

Převod video souborů do MTV formátu

Tento přehrávač podporuje přehrávání videosouborů v MTV formátu. Jiné formáty musíte do tohoto formátu převést (AVI, WMV, MEPG1, Quick Time, MPEG2, RealMedia, MPEG-4, 3GP). Na přiloženém CD naleznete „MTVVideo Converter“, který Vám umožní převést zmíněné soubory do MTV formátu.

1. Vložte přiložené CD do CD-ROM jednotky Vašeho počítače.
2. Klikněte dvakrát na soubor „Vile Video Conveter.exe“ ve složce „MTVVideoConverter“ na CD.
   Zobrazí se okno **Video Converter V2.9**.

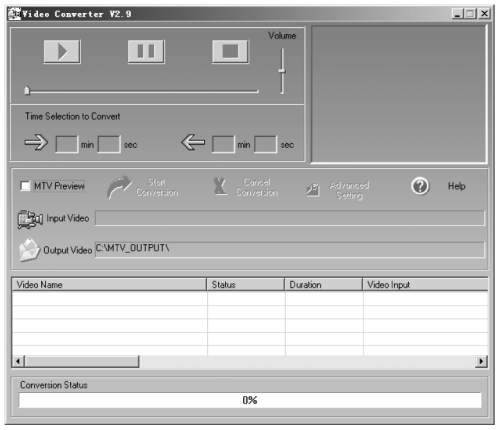


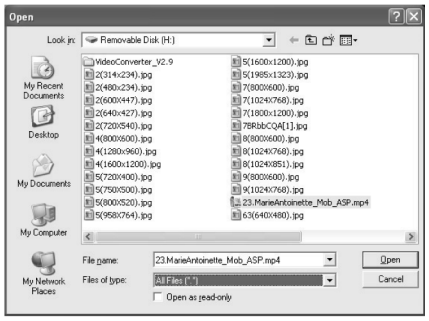

3. Klikněte na **„Input Video“** a pak zadejte vstupní zdroj do **„Open“** dialogového okna.
   Poznámka: Pro vstup Mp4 souborů zadejte v okně Typ souboru **(File of type)** výběr Všechny soubory **(All files- *.*)**.
4. Klikněte na **„Output Video“** a zadejte cílový soubor.
5. Klikněte na **„Advanced Settings“** (pokročilé nastavení). Vyberte výstupní velikost obrazovky128x128 v okně **„Output Frame Size“** a v okně **„Output Format“** vyberte **MTV**.
6. Klikněte na **„Start Conversion“**.
   Pro podrobnější informace klikněte na **„Help“**.

Poznámka:

- Abyste dosáhli co nejlepšího výsledku a Vaše video bylo možné přehrát na přehrávači, musíte v okně **„Output Frame Size“**(pokročilé nastavení) zadat velikost **128x128** nebo nižší. Jinak se po spuštění souboru zobrazí hlášení „Device not support“.
- Před spuštěním „Video Converter.exe“ musíte instalovat kodek. Pokud není nainstalován, systém bude požadovat jeho stažení z internetu.

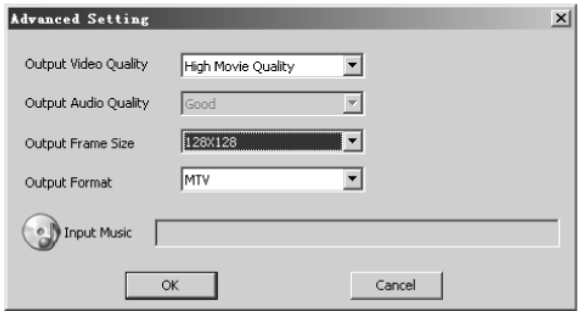

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud máte problémy s ovládáním Vašeho přehrávače, zkuste ještě před jeho zasláním do servisu zkontrolovat následující body.

Nejde zapnout

- Baterie může být vybita, nabijte ji.

Nejde stáhnout soubory

- Zkontrolujte, jestli je správně nainstalován ovladač ve Vašem počítači.
- Zkontrolujte propojení s počítačem.

Ve sluchátkách není slyšet žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na 0 a sluchátka jsou správně zapojena.
- Zkontrolujte, jestli hudba je ve formátu, který je podporován přehrávačem.

Nefunguje nahrávání

- Zkontrolujte, jestli je v paměti dostatek místa a baterie je dostatečně nabita.

Text na LCD displeji je nečitelný

- Zkontrolujte, že je nastaven správný jazyk.

Tlačítka nefungují

- Klávesnice může být zamknuta. Přepněte HOLD přepínač do pozice Off (Vypnuto).
- Stiskněte otvor pro resetování kovovým špendlíkem pro obnovení systému přehrávače.

Slabý FM příjem

- Zkontrolujte správné připojení sluchátek. Sluchátkový vodič slouží jako anténa FM rádia
- Upravte vzájemnou pozici přehrávače a sluchátek.
- Vypněte elektrická zařízení v blízkosti přehrávače. Pokud to má na něj vliv, používejte jej v delší vzdálenosti od těchto zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Audio formát	MP3/WMA	Velikost	75.2*40.6*12.3mm
Foto formát	JPEG/BMP	Hmotnost (NETTO)	<40g (bez příslušenství)
Video formát	MTV	Frekvenční rozsah	2OHz-2OKHz
MP3 přenosová rychlost	8Kbps — 32OKbps	Příkon - hudba	≤4OmA (Play Mp3, vypnuté podsvícení)
WMA přenosová rychlost	5Kbps — 32OKbps	Příkon - video	≤75mA (Play movie)
Odstup signál/šum	≥8OdB	Příkon - off	≤25OuA
Zkreslení	<0.2%	Skladovací podmínky	Vlhkost <90%, pokojová teplota
Výstupní výkon	2 x lmW(16 ohm load)	Provozní podmínky	Vlhkost <85%,-10-40°C
Baterie	35OmAh, stačí na 9 hodin přehrávání hudby nebo 4 hodiny přehrávání videa		
Zvukové efekty	Normální/Rock/Pop/Classic/Jazz/Ultra bass/ uživatelský ekvalizér		




VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení

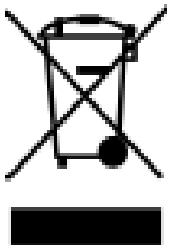

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Firma **HP TRONIC Ústí nad Labem s.r.o.** je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK-051447.

OBSAH

Úvod 24
Bezpečnostné upozornenie 24
Vlastnosti 25
Ovládacie prvky 25
Prepojenie s počítačom 26
Systémové požiadavky 26
Inštalácia ovládača pre Windows 98 SE 26
Prepojenie prehrávača s počítačom 26
Stiahnutie súborov do prehrávača 26
Odpojenie USB káblu 27
Nabíjanie batérie 27
Použitie prídavnej micro SDTM (TF) Card Slot 27
Základné operácie 28
Zapnutie/vypnutie prehrávača 28
Nastavenie hlasitosti 28
Zresetovanie prehrávača 28
Zamknutie / odomknutie tlačidiel 28
Výber hlavnej ponuky alebo režimu 28
Počúvanie hudby 29
Naladenie a počúvanie 29
Displej 29
Zastavenie prehrávania 29
Zmena stopy 30
Vyhľadávanie vpred a vzad vo vnútri stopy 30
A-B funkcia 30
Použitie hudobnej ponuky 30
Priebežné zobrazenie textu piesne 32
Prehliadanie obrázku 33
Sledovanie videa 33
Pozastavenie prehrávania 33
Prepínanie video súborov 34
Vyhľadávanie vpred alebo vzad 34
Nastavenie opakovanie videa 34
Počúvanie FM rádia 34
Displej 35
Manuálne vyhľadávanie frekvencií 35
Automatické vyhľadávanie frekvencií 35
Výber FM regiónu 35
Automatické vyhľadávanie a ukladanie frekvencií 36
Nahrávanie z rádia 36
Záznam hlasu 36
Počúvanie nahrávky 37
Čítanie E-knihy 37
Listovanie na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stranu 38
Automatický prechod na nasledujúcu stranu 38
Nastavenie 38
Orientácia a pohyb v ponuke nastavenie 38
Nastavenie jazyka 38
Nastavenie režimu prehrávania 39
Nastavenie kvality záznamu 39
Nastavenie kontrastu 39
Nastavenie automatického vypnutia 39

Uskladnenie 40
Vymazanie nastavenia 40
Vymazanie súboru 40
Informácie o softwaru 41
Prevedenie video súboru do MTV formátu 41
Riešenie problémov 42
Technické parametre 43

ÚVOD

Blahoželáme Vám k zakúpeniu nového Mp3 prehrávača.

Pred jeho použitím si starostlivo prečítajte návod k jeho použitiu a uschovajte ho i k neskoršiemu použitiu. Tento návod Vám uľahčí a spríjemní použitie Vášho prehrávača a jeho vybavenie.

Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné upozornenie a poučenie o správnej funkcii prístroja. Prečítajte si ho skôr, než ho začnete používať, predídete tým zbytočným problémom.

Nepreberáme zodpovednosť za nepresnosti a chyby v tomto návode a za stratené dáta alebo škody spôsobené nesprávnym použitím prístroja.
Prístroj sa môže v priebehu búrky alebo spôsobením statickej elektriny vypnúť. Prístroj môžete znovu zapnúť a stisnutím RESET znovu spustiť systém Vášho prehrávača.
Výrobné značky a výrobné názvy použité v tomto manuálu sú vlastníctvom ich výrobných spoločností a organizácií.

Dôležité bezpečnostné upozornenia
Pri použití prehrávača vždy rešpektujte základné pravidlá bezpečnosti. Predídete tak nebezpečiu zranenia alebo poškodeniu prístroja.

- Nerozoberajte, nespravujte či neupravujte sami prehrávač. Vždy sa obráťte na kvalifikovaných pracovníkov servisu.
- Nevhadzujte prehrávač do ohňa – spôsobili by ste explóziu vstavanej batérie.
- Pokiaľ by batéria vytiekla, nedotýkajte sa prístroje holými rukami. V takomto prípade sa obráťte na servisné stredisko, pretože kvapalina z batérie môže byť započítaná vo vnútri prístroja. Pokiaľ by došlo k potraseniu pokožky alebo oblečenia kvapalinou z batérie, opláchnete ho dôkladne čistou vodou. Pokiaľ by sa kvapalina dostala do očí, varujte sa ich treniu, okamžite ich vypláchnite čistou vodou a kontaktujte lekára.
- Nevystavujte prehrávač priamemu slnečnému žiareniu alebo zdroju tepla.
- Nevystavujte prehrávač pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti, spôsobilo by to poškodenie jeho funkcií.
- Chráňte prístroj pred pôsobením statickej elektriny.
- Nevystavujte prehrávač pôsobeniu magnetov, napr. jeho položením alebo upadnutím v blízkosti.
- USB kábel umiestňujte tak, aby o neho nemohol nikto zakopnúť a aby ho napríklad nepoškodili domáce zvieratá.
- Pokiaľ dlhšiu dobu prehrávač nepoužívate, odpojte USB kábel z počítača.
- Čistite len suchou handričkou. Pred čistením sa presvedčte, že je prístroj vypnutý. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky.
- Uistite sa, že svoje dáta zálohujete. Nenesieme zodpovednosť za stratu Vašich dát spôsobenú nesprávnym zachádzaním, opravami a pod.

Upozornenie pre použitie slúchadiel


- Nepoužívajte slúchadla pri riadení automobilu alebo pri jazde na bicykli. Je to nielen nebezpečné, ale i protiprávne. Nenastavujte také príliš veľkú hlasitosť pri chôdzi, predídete tím nepredaným úrazom.
- Vystavenie sluchu príliš veľkej hlasitosti zvuku po dlhšiu dobu môže spôsobiť jeho poškodenie.



Vlastnosti

- obrazovka 1.44 inch ,65K color CSTN ,rozlíšenie 128*128.
- vstavaná dobíjacia Li-polymer batéria.
- vysoko rýchlostné USB 2.0.
- podporuje prehrávanie hudobných súborov vo formáte MP3/WMA.
- podporuje priestorové zvukové efekty a použití ekvalizéru.
- podporuje nasledujúcu režimy opakovanie: opakovanie vybraného úseku, opakovanie súboru, opakovanie jednej zložky, náhodný výber skladieb.
- znázorňuje základní informácie o tituloch, spevákoch, albumoch a hudobných súboroch (ID3 tag) ďalej zobrazuje text piesne pri prehrávanie.
- podporuje prehliadanie obrázkov formátu JPEG a BMP.
- podporuje prehliadanie upravených video súborov ve formátu MTV (súbor pre prevod do tohto formátu je priložený na CD).
- podporuje čítanie e- kníh vo formátu TXT.
- obsahuje FM stereo prijímač s automatickým vyhľadávaním kanálov.
- umožňuje nahrávanie z rádia pres vstavenou anténu.
- ponúka viacjazyčné ovládanie.

Umiestnenie ovládacích prvkov

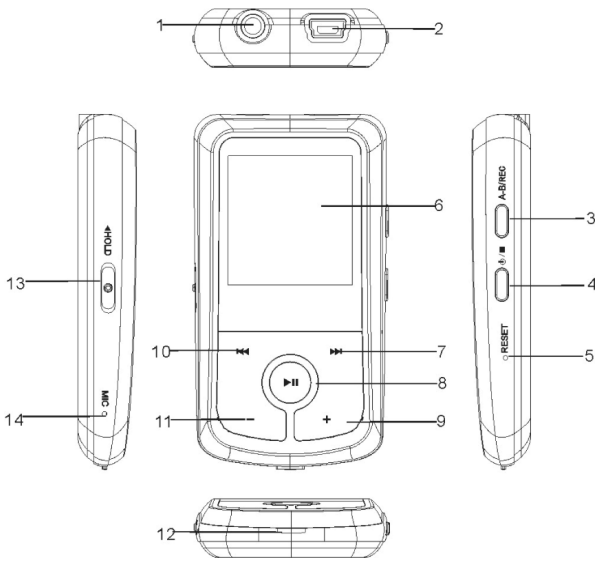

1. Vstup pre sluchadlá
2. Vstup pre pripojenie USB kábla
3. A-B (opakovanie vybraného úseku)/REC (nahrávanie)
4. ⏻/■Zapnutý/Vypnutý, Stop, vstup do pod-ponuky, návrat do predchádzajúceho menu
5. Otvor pre resetovanie
6. Displej
7. [►►I] ďalší, rýchly posun vpred
8. ►II vstup do hlavnej ponuky, Play/Pause (prehrávanie / pozastavenie), potvrdenie výberu
9. [+] zvýšenie hlasitosti
10. [I◄◄] predchádzajúci, rýchly posuv späť
11. [-] zníženir hlasitosti
12. Vstup pre micro SD/TM kartu
13. zamykanie/odomykanie tlačidiel
14. mikrofón

PREPOJENIE S POČÍTAČOM

Systémové požiadavky

Váš počítačový systém musí splňovať nasledujúce požiadavky:

- Pentium 200MHz alebo vyšší
- Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
- 120MB voľného miesta na pevnom disku
- USB vstup
- CD-ROM mechaniku

Inštalácia ovládača pre Windows 98 SE

Pokiaľ na počítači používate Windows MEI2000IXP, nie je už potreba inštaláciu ďalšieho programu.

Pokiaľ na počítači používate Windows 98 se, musíte pred pripojením prehrávača k počítači nainštalovať ovládač, ktorý sa nachádza na priloženom CD.

1. Vložte inštalačné CD do CD-ROM mechaniky.
2. Spusťte súbor “USB Disk Win98 Driver Version xxx.eXe“ z CD a následovne preveďte inštaláciu podľa pokynov.
3. Reštartujte počítač.

Poznámka: Uistite sa, že pred inštaláciou ovládača je prehrávač odpojený od počítača.

Pripojenie prehrávača k počítaču

S použitím USB kábla môžu byť súbory ukladané priamo do prehrávača. Skontrolujte, že je Váš počítač zapnutý. Pripojenie prehrávača k počítaču:

1. Širší konektor USB kábla pripojte do USB portu počítača.
2. Druhý, menší koniec USB kábla zapojte do prehrávača.
3. Systém počítače rozpozná pripojenie novej jednotky “New hardware“ a automaticky nainštaluje ovládač. Počkajte, až systém dokončí inštaláciu. Po jeho dokončení sa v „Tomto počítači“ zobrazí „Vymeniteľný disk“.

Stiahnutie súborov do prehrávača

Stiahnutie súborov do počítača probieha podľa nasledujúcich krokov:

1. Otvorte Windows Explorer alebo Tento počítač.
   Vo Windows Explorer alebo Tento počítač sa zobrazí „Vymeniteľný disk“.
2. Vyberte súbory na počítači a jednoducho ich bežným spôsobom presuňte (tiahnúť a pustiť, kopírovať a vložiť) do „Vymeniteľného disku“. Po ukončení kopírovania sú dáta už k dispozícii na Mp3 prehrávači.

Poznámka:


Nerozpojujte USB kábel v priebehu nahrávania dát. Môže to ovplyvniť a poškodiť funkciu prehrávača a súborov.

Odpojenie USB kábla

Po ukončení prenosu súboru odpojte, prosím, USB kábel nasledujúcim spôsobom:

1. Dvakrát prekliknete zelenú šípku „Bezpečné odpojenie hardwaru“ (“Safety Remove Hardware“), ktoré sa nachádza dole vpravo na lište.
2. Vyberte „Zariadenie USB“ (‘USB Device‘) a prekliknete “Stop“.
3. Keď sa objaví “Stop a Hardware device“ , kliknite na “OK“. Potom môžete bezpečne odpojiť USB zariadenie.



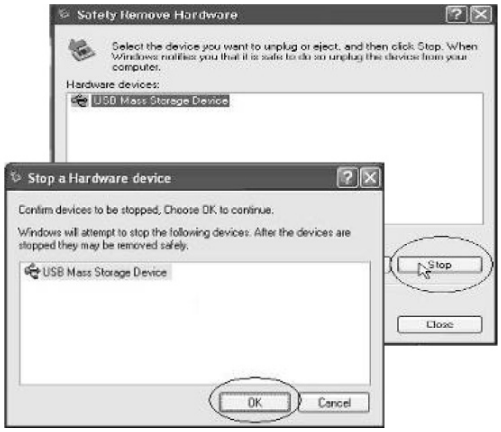

Nabíjanie batérie

Batéria prehrávača sa nabíja automaticky pri pripojení k počítaču. Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Batéria je na úroveň 80% dobitá asi za dve hodiny, celkom dobita´á je asi za štyri hodiny. Pokiaľ sa dobíja v priebehu sťahovania súboru, môže to trvať dlhšie.

znázorňuje, že batéria je plná a použitím sa bude vybíjať.

znázorňuje, že bateria je prázdna a mala by sa dobiť.

Dôležité

- Odporúčaná teplota pre dobíjanie batérie je medzi O° C až 35° C.
- Pokiaľ prehrávač používate poprvýkrát alebo po dlhej dobe, pred spustením prístroja batérie najskôr celkom nabite.
- Nabite prehrávač hneď, keď sa hlásenie o vybití batérie objaví.
- Nenabíjajte príliš dlho alebo nedostatečne krátko. Znižuje to životnosť batérie.
- Batéria môže byť vybitá i v prípade, že prehrávač po dlhšiu dobu nepoužívate (dlhšie než tri mesiace). Aby ste zabránili vybitiu batérie, celkom ju každé dva až tri mesiace dobite a vždy ju udržujte pri napätí nad 50%.
- pokiaľ prehrávač dlhšiu dobu nepoužívate, skladujte ho pri teplote 23±5° C a vzdušnej vlhkosti 65± 20% pre optimálne zachovanie výkonu batérie.

POUŽITIE MICRO SD (TF) CARD SLOT

Mp3 prehrávač obsahuje micro SD vstup pre pripojenie prídavnej pameti k Vášmu prehrávaču.

1. Otočte mikro SD vstup smerem dole . Odklopte plastový kryt a otvorte SD vstup.
2. Zasuňte mikro SD kartu do vstupu tak, aby popiska bola otočená smerom k displeji. Zasuňte kartu tak, že zacvakne a zostane uzavretá vo vstupu.

Pokiaľ je prehrávač pripojený k počítaču, zobrazí sa SD karta v Tomto počítači ako další pripojitelný disk. Na kartu môžete nahrávať súbory úplne rovnako ako na prehrávač. Stiahnuté súbory potom môžete prehrávať na Vašom prehrávači.

Kartu môžete vybrať tak, že opäť zľahka zatlačíte na koniec karty a uvoľníte. Karta sa odpojí a môžete ju odobrať.

Poznámka:
- Nemanipulujte kartou, ak prebieha sťahovanie súborov z počítača.
- Nevysúvajte kartu ak s ňou prehrávač pracuje. Mohlo by nastať zablokovanie prehrávača alebo stratu dát. Najskôr prerušte prehrávanie a sž potom bezpečne vytiahnite kartu.

ZÁKLADNÉ OPERÁCIE

Zapnutie/Vypnutie prehrávača
- Zapnutie prístroja prevediete stisnutím a podržaním tlačidla ⏻/■ po dobu dvoch sekúnd.
- Vypnutie prístroje provedete stisnutím a podržaním tlačidla ⏻/■ po dobu dvoch sekúnd.

Nastavenie hlasitosti
tlačidlom [+] zvýšite hlasitosť, tlačidlom [-] znížite hlasitosť.

Resetovanie prehrávača
Pokiaľ funkcie prehrávača zlyhajú, vezmite kovový špendlík alebo kancelársku sponku a ich zastrčením do otvoru RESET spustíte obnovenie systému prehrávača.

Zamknutie a odomknutie klávesnice
Táto funkcia Vám pomáha predchádzať náhodným opletlám zspôsobeným nechceným stisnutím tlačidiel.
- Klávesnicu Mp3 prehrávača zamknete posunutím prepínača HOLD v smere šípky. tlačidlá budú uzamknuté.
- Uzamknutie tlačidiel deaktivujete spätným posunutím prepínača .

Výber hlavného menu alebo režimu
Mp3 prehrávač má rôzne režimy. Podržte asi na 1 sekundu tlačidlo ⏯ . Otvoríte tým hlavnú ponuku. Použitím tlačidiel [◄◄] alebo [►►] vyberte požedovanú položku a stisnutím ⏯ výber potvrdíte. V nasledujúcej tabulce sú zobrazené všetky možnosti volieb.

Hudba (Music)		Prehrávanie hudby
Foto (Photo)		Prehliadanie fotekk
Film (Movie)		Prehliadanie videosúboro
Hlas (Voice)		Prehrávanie zvukových nahrávek
FM rádio		Počúvanie FM rádia a nahrávanie z rádia
Nahrávanie pres mikrofon (Mic. Record)		Záznam zvuku
E-kniha (E- book)		Prehliadanie textu
Nastavenie (Setup)	Jazyk	Angličtina, čeština, polština, slovenčina, ...
	Režim prehrávanie	Normální, opakovanie jednoho súboru, opakovanie všeho, náhodný výber
	Nastavenie nahrávanie	8000Hz /11025Hz /16000Hz /22050Hz /32000Hz /44100Hz
	kontrast	
	Automatické vypínání	Automatické vypnutie : lOmin, 15min, 30min, 60min, 90min, 2hod, 3hod, vypnuto
		Automatické zastavení : 15s, 30s, 1 min,2 min, 5 min, 10 min, 30min , vypnuto
		Zhasnutí displeje : 1min, 5min, lOmin, 30min, 60min, Always on
	Pameť	Interní

		SD/TF karta
	Reset	Ano/ Ne
Mazání (Delete)		Mazání súborov a složek
O systému (About)		Softwarové vybavení, celková a využitá kapacita pameti

POČÚVANIE HUDBY


Spustenie a prehrávanie

1. Skontrolujte, či je batéria dostatečne nabitá a slúchadlá správne napojené.
2. Zapnite prehrávač stisnutím a podržaním tlačidla ⏻/■ . Displej svieti. Prehrávač otvorí hlavnú ponuku s nastavením voľby Hudba.
3. Tlačidlom ▶II vstúpite do ponuky prehrávanie hudby. Štandartne je prístroj prednastavený na režim Stop.
4. Tlačidlom ▶II spustíte prehrávanie hudby.



Displej

1. Indikátor stavu batérie.
2. Indikátor Hudby
3. Indikátor režimu Opakovanie
4. Indikátor uzamknutia klávesnice
5. Indikátor SD karty
6. Indikátor hlasitosti
7. Hudební formát
8. Prehrávanie/Pauza/Stop/rýchly posuv vpred/vzad
9. Audio frekvencia
10. Aktuálna stopa/Celkový počet stôp
11. Indikátor Zvukového efektu
12. Vzorkovací kmitočet
13. Prehraný čas skladby
14. Celkový čas prehrávanej skladby
15. Názov skladby/ID3tag /Slova piesne

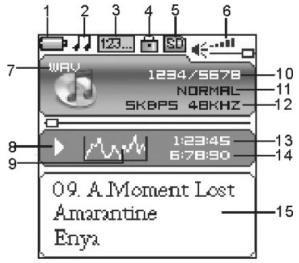

Prerušenie prehrávania

V priebehu prehrávania piesne ju môžete prerušiť tlačidlom ▶II . Pokračovať v prehrávaní môžete opäť stisnutím tlačidla ▶II .

Prepínanie stôp

- Tlačidlom [◄◄] preskočíte na predchádzajúcu stopu.
- Tlačidlom [►►] preskočíte na nasledujúcu stopu.

Posun vpred a vzad vo vnútri stopy
- Stisnutím a podržaním tlačidla [◄◄] sa vo vnútri stopy budete posúvať vzad.
- Stisnutím a podržaním tlačidla [►►] sa vo vnútri stopy budete posúvať vpred.
- Ako náhle tlačidlo uvolníte, bute prehrávač pokračovať v prehrávaní z vyhľadaného miesta.


A-B funkcia opakovanie
Použitím A-B funkcie môžete zadať opakovanie vybraného úseku piesne.
- V priebehu prehrávania stisnete tlačidlo **[A-B/REC]** – označíte tak začiatok vybraného úseku. Na displeji sa zobrazí .
- Opätovným stisnutím tlačidla **[A-B/REC]** nastavíte koncový bod vybraného úseku. Na displeji sa zobrazí a vybraný úsek sa začne opakovane prehrávať.
- Funkciu A-B opakovanie zrušíte opätovným stisnutím tlačidla **[A-B/REC]** , čím sa navrátite do normálneho režimu prehrávania.


Poznámka: Funkciu A-B opakovanie možno použiť len v rámci jednej skladby.

PONUKA REŽIMU HUDBA
Ponuka režimu Hudba umožňuje ovládání všech vlastností počúvanieu, ako napr. opakovanie skladieb, výber ekvalizéru a. t. ď.
Poznámka: Po nastavenie vlastností počúvania, stisnete tlačidlo ⏻/■ pre ukončenie nastavenia.

Nastavenie režimu prehrávanie
Režim prehrávanie Vám umožní vybrať si poradie prehrávaných skladieb podľa Vášho priania.
1. V priebehu počúvania stisnete tlačidlo ⏻/■ . Zobrazí sa ponuka hudobného režimu.
2. tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte Repeat (Opakovanie) a stisnete ⏯ . Zobrazí sa ponuka režimu prehrávanie.
3. tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte požadovaný režim (viď. nižšie) a stisnete ⏯ pre jeho potvrdeniu a odchod z ponuky.

- **Normal – normálne:** Prehráva jedenkrát všetky uvedené súbory v uloženom poradí.
- **Repeat One:** Prehráva opakovane jeden aktuálny súbor.
- **Repeat All:** Prehráva opakovane všetku uloženú hudbu v uloženom poradí.
- **Random and Repeat:** Prehráva opakovane skladby v náhodnom výberu.
- **Folder Normal:** Prehráva jedenkrát všetky súbory v aktuálnej zložke.
- **Folder Repeat:** Prehráva opakovane všetky súbory v aktuálnej zložke.
- **Folder Random:** Prehráva opakovane všetky skladby v aktuálnej zložke v náhodnom výbere.

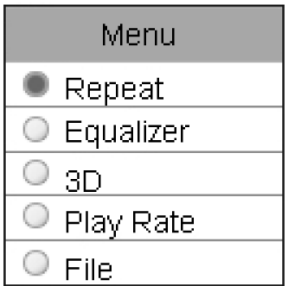

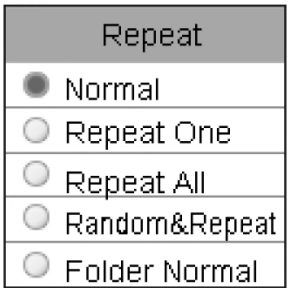



Nastavenie ekvalizéru

Táto funkcia Vám umožní nastaviť zvuk tak, aby odpovedal typu počúvanej hudby a prizpůsobil sa Vašim požadavkám na počúvanie. Na výber je 6 možností prednastavenia.

1. Tlačidlom ⏻/■ v priebehu počúvania zobrazíte ponuku režimu Hudby.
2. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte **Ekvalizér** a stisnete ►II pre zobrazenie ponuky ekvalizéru.
3. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte požadovaný typ – **normálny**, **Pop**, **Rock**, **Klasika**, **Jazz** alebo **Ultra Bass**. Pre jeho potvrdenie a odchod z ponuky použite tlačidlo ►II .


Pre presnejšiu úpravu požadovaného režimu vyberte položku **Custom**, stisnite ►II , čím zobrazíte ponuku tejto funkcie.
tlačidlami [►►] alebo [◄◄] môžete prepínať medzi jednotlivými stĺpcami.
tlačidlami [+] alebo [-] nastavíte úroveň a stisnutím tlačidla ►II ju potvrdíte.
po skončení nastavenia odídete z ponuky stisnutím tlačidla ⏻/■ .

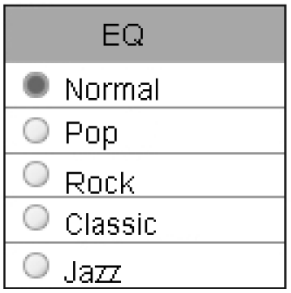

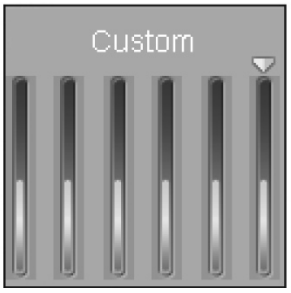


Nastavenie 3D efektov

1. tlačidlom ⏻/■ v priebehu prehrávania zobrazíte ponuku režimu Hudba.
2. tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte **3D** a stisnete ►II pre zobrazenie 3D ponuky.
3. tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte **On** alebo **Off** (Vypnutý alebo Zapnutý). Výber potvrdíte tlačidlom ►II .

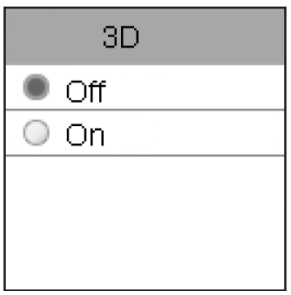


Nastavenie rýchlosti prehrávania

1. Tlačidlom ⏻/■ v priebehu prehrávania zobrazíte ponuku režimu Hudba .
2. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte funkciu **Play Rate** (rychlost prehrávanie) a stisnite ►II pre zobrazenie jej ponuky.
3. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte rýchlosť prehrávanie z ponuky **1.00X**, **1.14X**, **1.33X**, **O.67X** a **O.80X**. Stisnete ►II pre potvrdenie ponuky a odchod z menu.

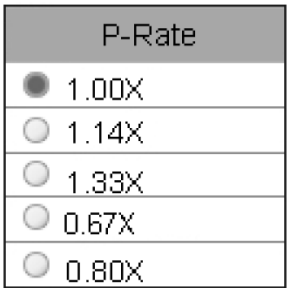

Výber hudebného súboru

1. Tlačidlom ⏻/■ v priebehu prehrávania zobrazíte ponuku režimu Hudba .
2. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte funkciu **File** (súbor) a stisnete ►II pre zobrazenie zoznamu súborov.
3. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte složku alebo súbor a stisnete ►II pre ich otvorenie.

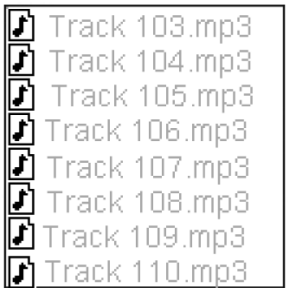

Priebežné zobrazovanie textu piesne

Tento prehrávač umožňuje priebežné zobrazovanie textu prehrávanej piesne. Zobrazuje len LRC formát. Pridať text môžete nasledujúcim spôsobom:

1. Vyberte MP3/WMA súbor, napr. “love music. Mp3“.
2. Z internetu stiahnite odpovedajúci text s príponou .lrc.
3. Premenujte súbor s textom tak, aby mal rovnaký název, ako odpovedajúcí hudobný súbor. Napr. „love music.lrc“
4. Skopírujte oba súbory do rovnakej zložky v prehrávači.
5. Spusťte prehrávanie hudebného súboru. Zároveň s prehrávaním sa spustí i zobrazenie textu písne.


PREHLIADANIE OBRÁZKOV

Tento prehrávač podporuje prehrávanie obrázkov formátov JPEG alebo BMP.

1. Stisnutím a podržaním tlačidla ⏯ sa zobrazí hlavná ponuka.
2. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte funkciu **Photo** a stisnete ⏯ pre zobrazenie ponuky.
3. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] zvoľte položku z výberu **Manual** (ručný posuv), **Slide show** (prezentace), **Thumbnail** (miniatury) a stisnutím ⏯ spustíte prehliadanie obrázkov.

- **Manual** (ručný posuv): Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] volíte prehliadanie predchádzajúceho alebo nasledujúceho obrázku.
- **Slide Show** (prezentace): Po spustení sa začnú prehrávať všetky obrázky z Vášho prehrávača.
- **Thumbnail** (miniatury): Obrázky sú zobrazené v miniaturách po štyroch na stránke. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] sa medzi nimi môžete pohybovať a tlačidlom ⏯ prehliadnete vybraný obrázek v plnej veľkosti.

4. Tlačidlom ⏻/■ sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

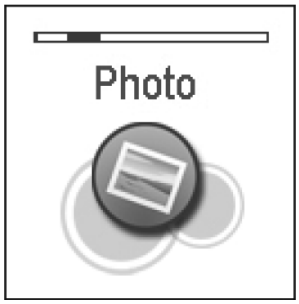



Sledovánie videa

Tento prehrávač podporuje prehrávanie video súborov ve formáte MTV.

1. Stisnutím a podržaním tlačidla sa zobrazí hlavná ponuka.
2. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte funkciu Movie a stisnete ⏯ . Na displeji sa zobrazí prvý videosúbor v režimu Stop.
3. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte súbor a tlačidlom ⏯ ho spustíte.



Prerušenie prehliadania

Prehrávanie videosúboru môžete prerušiť tlačidlom ⏯ .
Znovu spustiť ho môžete znovu tlačidlom ⏯ .

Výber videosúboru
- Tlačidlom [►►] preskočíte na nasledujúci video súbor.
- Tlačidlom [◄◄] preskočíte na predchádzajúci video súbor.




Posun vpred a vzad vo vnútri súboru
- Stisnutím a podržaním tlačidla [►►] sa posúvate v súborue vpred.
- Stisnutím a podržaním tlačidla [◄◄] sa posúvate v súbore vzad.
- Po uvoľnení tlačidla bude prehrávanie súboru pokračovať z novej nájdenej pozície.

Nastavenie režimu opakovanie pri prehliadaní video súborov
Nastavte si poradie prehliadaných súborov podľa Vášho priania.
1. Tlačidlom ⏻/■ zastavíte prehrávanie.
2. Znovu stisnutím tlačidla ⏻/■ otvorte ponuku Video režimu, vyberte **Repeat** (Opakovať) a stisnite tlačidlo ⏯ .
3. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte požadovaný režim opakovanie (viď nižšie) a tlačidlom ⏯ výber potvrďte.

- **Normal:** Prehráva jedenkrát všetky uvedené súbory v uloženom poradí.
- **Repeat One**: Prehráva opakovane jeden aktuálny súbor.
- **Repeat All:** Prehráva opakovane všetku uloženú hudbu v uloženom poradí.
- **Random and Repeat:** Prehráva opakovane skladby v náhodnom výbere.

4. tlačidlom ⏻/■ opustíte pod ponuku režimu Video.

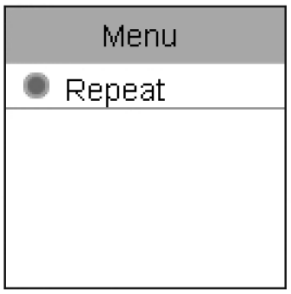


POČÚVANIE FM RÁDIA
Upozornenie: vždy zapojte slúchadlá, pretože slúchadlový drôt slúži ako anténa pre rádio.
1. Stisnutím a podržaním tlačidla ⏯ sa zobrazí hlavná ponuka .
2. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte **FM rádio** a tlačidlom ⏯ vstúpite do FM režimu. Mp3 prehrávač automaticky vyhľadáva všetky stanice s dobrým príjmom a ukladá ich v dvatsaťmiestnej pameti staníc (pokiaľ používate FM radio prvýkrát alebo tento zoznam obnovujete). Prehrávač sa zapnutím naladí na prvú uloženú stanicu.

3. Režim FM rádia opustíte stisnutím tlačidla . Navrátite sa tak do hlavnej ponuky.



Displej


1. Ukazovateľ stavu vybitia batérie.
2. FM Ukazovateľ
3. Ukazovateľ zamknutí tlačidiel
4. Ukazovateľ hlasitosti
5. Aktuálne prednastavený kanál
6. Ukazovateľ FM regiónu
7. Ukazovateľ MONO/ STEREO
8. Ukazovateľ automatického vyhľadávania
9. Aktuálne naladená frekvencia

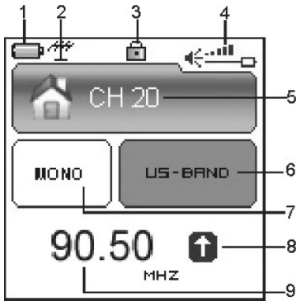

Manuálne vyhľadávanie frekvencií
Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyhľadajte požadovanú frekvenciu.

Automatické vyhľadávanie frekvencií
Stisnutím a podržaním tlačidiel [►►] alebo [◄◄] spustíte vyhľadávanie silných frekvencií (vpred i vzad).

Výber FM regionu
Pred spustením automatického alebo manuálneho ladenia môžete navoliť FM región.
1. Tlačidlom ⏻/■ vstúpite do podponuky FM rádia.
2. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte položku BAND (pásmo) a stisnete tlačidlo ⏯ .
3. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte FM región: **USA** (87.5-108.0), **EURÓPA** (87.5-108.0) a **JAPONSKO** (76.0-90.0), tlačidlom ⏯ voľbu potvrďte.
4. Pre ukončení práce v FM rádio režime stisnete tlačidlo ⏻/■ .

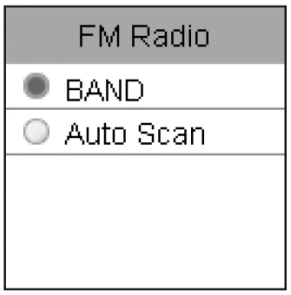

Automatické vyhľadávanie a ukládanie frekvencií

1. Tlačidlom ⏻/■ vstúpite do podponuky FM rádia.
2. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte položku **Auto Scan** a tlačidlom ▸II spustíte vyhľadávanie. Mp3 prehrávač automaticky vyberie všetky stanice so silným príjmom a uloží ich do dvatsať miestnej pamete staníc (CH01 – CH20). Prístroj začne po dokončení vyhľadávanie prehrávať na prvej uloženej frekvencii
3. Opakovaným stisnutím tlačidiel ▸II alebo **[A-B/REC]** vyberiete počúvanie iných vybraných a uložených FM staníc a to vpred i vzad.



Nahrávanie z FM rádia

1. Stisnutím a podržaním tlačidla **[A-B/REC]** v priebehu počúvania FM rádia spustíte nahrávanie z rádia.
2. Nahrávanie prerušíte tlačidlami ▸II alebo **[A-B/REC]**. Nahrávanie spustíte znovu tlačidlami ▸II alebo [**A-B/REC]**.
3. Tlačidlom ⏻/■ nahrávanie zastavíte a ukončíte. Prehrávač sa vráti do FM režimu. Nahrané súbory sú uložené vo FMIN.DIR zložke Mp3 prehrávača vo formáte WAV (formát: FM000001.WAV, FM000002.WAV). Prehrávať ich môžete v režime Hlas.



Poznámka: nahrávanie sa automaticky zastaví v okamžiku, kedy je pamäť plná alebo batéria vybitá. Dáta, ktoré sa do tej chvíle nahrali, sú automaticky uložené.

NAHRÁVANIE HLASU

V režime nahrávanie cez mikrofón môžete nastaviť spustenie nahrávania hlasovou aktiváciou. Taktiež môžete nahrávanie spustiť priamo tlačidlom **[A-B/REC]** v režime Music (Hudba) alebo Voice (Hlas) mode.

1. Stisnutím a podržaním tlačidla ▸II otvoríte hlavnú ponuku.
2. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte položku **Mic.Recording** (nahrávanie čez mikrofón) a stisnete tlačidlo ▸II . Zobrazí sa ponuka nahrávanie a prehrávač začne nahrávať.
3. Nahrávanie prerušíte tlačidlom ▸II . nahrávanie spustíte znovu tlačidlom ▸II .
4. Tlačidlom ⏻/■ nahrávanie uložíte a navrátíte sa do hlavnej ponuky. Prehrávač bude v režime prehrávanie hlasových nahrávok. Nahrané súbory sú uložené v zložke MICIN.DIR prehrávača vo formáte WAV súboru (formát: MIC0000X.WAV). Prehrávať ich môžete v režime Voice (Hlas).
5. Tlačidlom ▸II spustíte prehrávanie nahraného súboru. Stisnutím a podržaním tlačidla ▸II režim Voice (Hlas) ukončíte.





Poznámka: nahrávanie sa automaticky zastaví v okamžiku, kedy je pamäť plná alebo batéria vybitá. Dáta, ktoré sa do tej chvíle nahrali, sú automaticky uložené.

POČÚVANIE NAHRÁVOK
všetky obstarané nahrávky môžete prehrávať v režimu Hlas (Voice).

1. Stisnutím a podržaním tlačidla ▶II otvoríte hlavnú ponuku.
2. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte položku **Hlas** (Voice) a stisnete tlačidlo ▶II . Zobrazí sa režim požadovaný režim v stop stave.
3. Prehrávanie nahrávok spustíte tlačidlom ▶II .

Funkcia výberu súboru, hľadanie a prehrávanie v režime Hlas je obdobná ako v režimu Hudba.

Poznámka: Režim **Hlas** (Voice) opustíte stisnutím a podržaním tlačidla ▶II . Navrátite sa do hlavnej ponuky.





ČÍTANIE E- KNIHY
Tento prehrávač podporuje čítanie súborov vo formáte TXT. Iné formáty musia byť do tohto tvaru prevedeé ešte pred prenosom do prehrávača.

1. Stisnutím a podržaním tlačidla ▶II otvoríte hlavnú ponuku.
2. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte položku **E- book** (E- kniha) a stisnete tlačidlo ▶II . Pokiaľ používate túto funkciu prvýkrát alebo ste zoznam vymazali, zobrazí sa úvodná stránka E- knihy.
3. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte požadovanú zložku. Tlačidlom ▶II ju otvoríte a vstúpite do vybraného súboru.



Listovanie knihou
- Tlačidlom [◄◄] sa pohybujete na predchádzajúce stránky.
- Tlačidlom [►►] sa pohybujete na nasledujúcestránky.

Automatické listovanie
- Pri prehliadaní textu stisnete tlačidlo ⏯ . Prehrávač začne automaticky listovať až po poslednú stranu.
- Tlačidlom ⏯ automatické listovanie zastavíte.

Poznámka:
- Na úvodnú stranu E-knihy sa dostanete tlačidlom ⏻/■ .
- Pokiaľ odchádzate z režimu E-knihy, uloží sa posledná nalistovaná stránka ako záložka. Pri ďalšom spustení režimu E- knihy sa zobrazí táto záložka.

Nastavenie
Vlastnosti jednotky môžete prizpůsobiť jej nastaveniam v ponuke Nastavenie (Settings). Táto ponúka niekoľko položiek, v ktorých môžete vybrať a zmeniť nastavenie jazyka, prehrávanie, nahrávanie, kontrast, automatické vypínanie, ukladanie, resetovanie a pod.

Pohyb v ponuke Nastavenie
Táto časť popisuje, ako zvoliť a zmeniť rôzne vlastnosti Vášho Mp3 prehrávača.
1. Stisnutím a podržaním tlačidla ⏯ otvoríte hlavnú ponuku.
2. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte položku **Nastavenie** (Settings) a tlačidlom ⏯ vstúpite do podponuky.
3. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte požadovanú položku podponuky.
4. Tlačidlom do nej vstúpite.
5. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte požadovanú vlastnosť. Tlačidlom ⏯ ju uložíte.
6. Tlačidlom ⏻/■ sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.






Nastavenie jazyka
Vyberte požadovaný jazyk ponuky.




Nastavenie režimu prehrávania
- **Normal – normálne:** Prehráva jedenkrát všetky uvedené súbory v uloženom poradí.
- **Repeat One:** Prehráva opakovane jeden aktuálny súbor.
- **Repeat All:** Prehráva opakovane všetku uloženú hudbu v uloženom poradí.
- **Random and Repeat:** Prehráva opakovane skladby v náhodnom výbere.

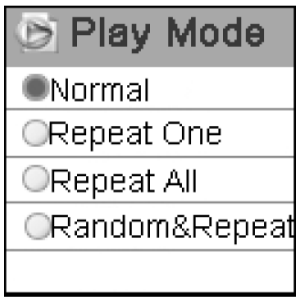


Nastavenie kvality záznamu
- Nastavenie kvality nahrávky cez mikrofón.


Poznámka: Čím vyššia nastavená frekvencia, tým vyššia kvalita, ale kratší voľný čas pre obstaranie nahrávky.

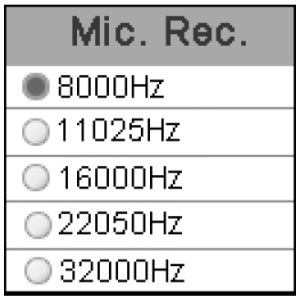

Nastavenie kontrastu
- Nastavíte úroveň kontrastu displeja.

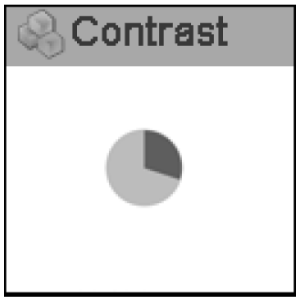


Nastavenie automatického vypnutia
- **Stop Off:** Po uplynutí nastaveného času prístroj v prípade nečinnosti automaticky vypne.
- **Sleep Off:** Po uplynutí nastaveného času prístroj zastaví prehrávanie a automaticky sa vypne.

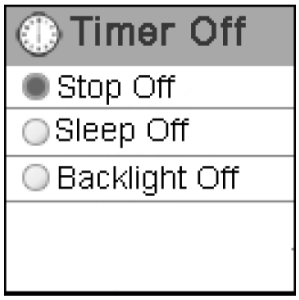


Backlight Off: Nastavíte dobu vypnutia LCD displeja. Pokiaľ tlačidla nie sú v činnosti, podsvietenie sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

Ukládání dat
- **Interná pamäť:** Uloženie dát do pamete prehrávača.
- **SDITF Card:** Uloženie dát na SD/TF kartu.

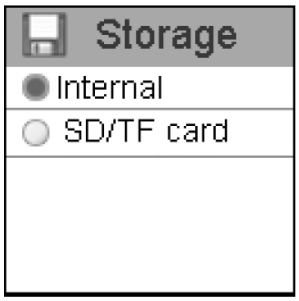

Poznámka: Skôr než zvolíte ukládanie dát na microSD/TF kartu, uistite sa, že je riadne vložená do prehrávača.

Nastavenie resetování
Obnovíte pôvodné nastavenie prístroja od výrobcu.

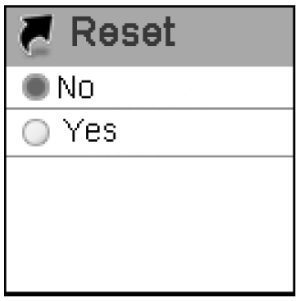

VYMAZANIE SÚBOROV
V tomto režime môžete vymazať súbory alebo složky uložené vo Vašom prehrávači alebo na SD karte bez potreby použitia počítača.
1. Stisnutím a podržaním tlačidla ▸II otvoríte hlavnú ponuku.
2. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte položku **Vymazávanie** (Delete) a tlačidlom ▸II zobrazíte úvodnú stránku vymazávania.
3. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte požadovaný súbor alebo složku.
4. Vyberte súbor, ktorý chcete zmazať a stisnete tlačidlo ▸II alebo ⏻/■ . Obdobne, ak chcete vymazať zložku, vyberte ju a stisnete tlačidlo ⏻/■ . Na obrazovke sa zobrazí ponuka Vymazávanie.
5. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte buď **Áno** (Yes) pre ďalšie pokračovanie vymazávania alebo **Nie** (No) nepožadovanú vlastnosť. Tlačidlom ▸II ju uložíte.

6. Tlačidlom ⏻/■ sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.



INFORMÁCIE O SYSTÉME

V režime About nájdete informácie o aktuálnej verzii programového vybavenia prehrávača a ďalej o celkovej a využitej kapacite pamete prehrávača.


1. Stisnutím a podržaním tlačidla ▶II otvoríte hlavnú ponuku.
2. Tlačidlami [►►] alebo [◄◄] vyberte položku **About** a stisnete tlačidlo ▶II . Zobrazí sa verzia aktuálneho programového vybavenia a celková a využitá kapacita pamäte.
3. Pre ukončenie práce v tomto režime stisnete tlačidlo ▶II .


Poznámka: Pokiaľ je v prehrávači vložená micro SD karta, tento režim zobrazí i celkovú a využitú kapacitu tejto karty.

Prevod video súborov do MTV formátu

Tento prehrávač podporuje prehrávanie videosúborov v MTV formáte. Iné formáty musíte do tohto formátu previesť (AVI, WMV, MEPG1, Quick Time, MPEG2, RealMedia, MPEG4, 3GP) . Na priloženom CD nájdete „MTVVideo Converter“, ktorý Vám umožní previesť zmienené súbory do MTV formátu.

1. Vložte priložené CD do CD-ROM jednotky Vášho počítača.
2. Kliknite dvakrát na súbor „Vile Video Conveter.exe“ v zložke „ MTVVideoConverter“ na CD. Zobrazí sa okno **Video Converter V2.9**.

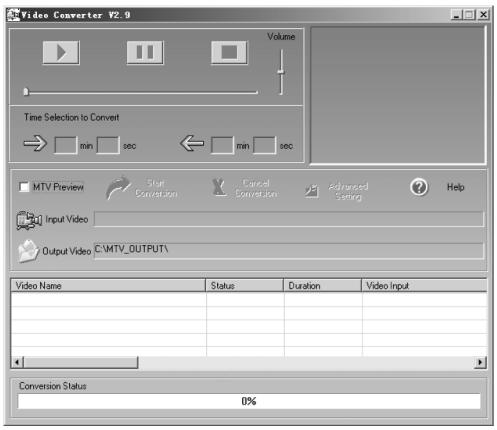


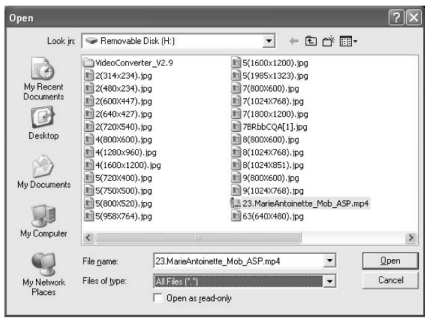

3. Kliknite na **„Input Video“** a potom zadajte vstupný zdroj do **„Open“** dialogového okna. Poznámka: pre vstup Mp4 súborov zadajte v okne Typ súboru **(File of type)** výber všetky súbory **(All files- *.*)**.
4. Kliknite na **„Output Video“** a zadajte cieľový súbor.
5. Kliknite na **„Advanced Settings“** (pokročilé nastavenie). Vyberte výstupnú veľkosť obrazovky 128x128 v okne **„Output Frame Size“** a v okne **„Output Format“** vyberte **MTV**.
6. Kliknete na **„Start Conversion“** .
   Pre podrobnejší informácie kliknite na **„Help“**.

Poznámka:

- Aby ste dosiahli čo nejlepšieho výsledku a Vaše video bolo možné prehrať na prehrávači, musíte v okne **„Output Frame Size“** (pokročilé nastavenie) zadať veľkosť **128x128** alebo nižšiu. Inak sa po spuštení súboru zobrazí hlásenie „Device not support“.
- Pred spustením „Video Converter.exe“ musíte inštalovať kodek. Pokiaľ nie je nainštalovaný, systém bude požadovať jeho stiahnutie z internetu.

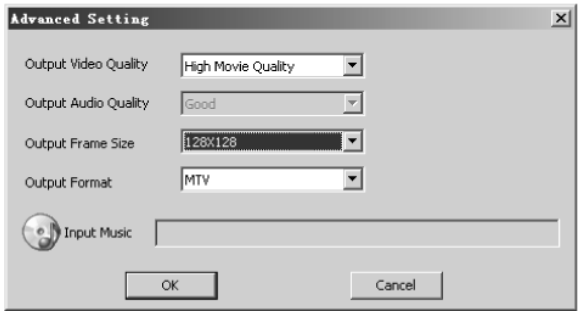

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pokiaľ máte problémy s ovládaním Vášho prehrávača, skúste ešte pred jeho zaslaním do servisu skontrolovať nasledujúce body.

Nejde zapnúť

- Batéria môže byť vybitá, nabite ju.

Nejdú stiahnúť súbory

- Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač vo Vašom počítači.
- Skontrolujte Prepojenie s počítačom.

V slúchadlách nie je počuť žiadny zvuk

- Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na 0 a slúchadlá sú správne zapojené.
- Skontrolujte, či hudba je v formáte, ktorý je podporovaný prehrávačom.

Nefunguje nahrávanie

- Skontrolujte, či je v pameti dostatok miesta a batéria je dostatečne nabitá.

Text LCD displeji je nečiteľný

- Skontrolujte, že je nastavený správný jazyk.

Tlačidlá nefungují

- Klávesnica môže byť zamknutá. Prepnite HOLD prepínač do pozície Off (Vypnuté).
- Stisnete otvor pre resetovanie kovovým špendlíkom pre obnovenie systému prehrávača.

Slabý FM príjem

- Skontrolujte správne pripojenie slúchadiel. Slúchadlový vodič slúži ako anténa FM rádia.
- Upravte vzájemnú pozíciu prehrávača a slúchadiel.
- Vypnite elektrické zariadenie v blízkosti prehrávača. Pokiaľ to má na neho vplyv, používajte ho vo väčšej vzdialenosti od týchto zariadení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Audio formát	MP3/WMA	Veľkot	75.2*40.6*12.3mm
Foto formát	JPEG/BMP	Hmotnost (NETTO)	<40g (bez príslušenstva)
Video formát	MTV	Frekvenčný rozsah	2OHz-2OKHz
MP3 prenosová rýchlosť	8Kbps — 32OKbps	Príkon - hudba	≤4OmA (Play Mp3, vypnuté podsvietenie)
WMA prenosová rýchlosť	5Kbps — 32OKbps	Príkon - video	≤75mA (Play movie)
Odstup signál/šum	≥8OdB	Príkon - off	≤25OuA
Zkreslení	<0.2%	Skladovacie podmienky	Vlhkosť <90%, izbová teplota
Výstupní výkon	2 x lmW(16 ohm load)	Prevádzkové podmienky	Vlhkosť <85%,-10-40°C
Bateria	35OmAh, stačí na 9 hodín prehrávania hudby alebo 4 hodiny prehrávania videa		
Zvukové efekty	Normálny/Rock/Pop/Classic/Jazz/Ultra bass/ uživateľský ekvalizér		




VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia

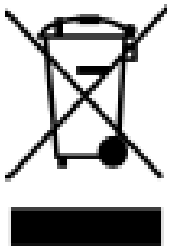

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrického a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Firma **ELEKTROSPED, a. s.** je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ 0000213.

SPIS TREŚCI

Wstęp 45
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 46
Własności 46
Elementy sterujące 47
Podłączenie do komputera 47
Wymagania systemowe 47
Instalacja sterownika dla Windows 98 SE 47
Połączenie odtwarzacza z komputerem 48
Ściągnięcie plików do odtwarzacza 48
Odłączenie kabla USB 48
Ładowanie baterii 48
Użycie dodatkowego microSDTM (TF) Card Slot 49
Podstawowe operacje 49
Włączenie/wyłączenie odtwarzacza 49
Ustawienie głośności 49
Resetowanie odtwarzacza 49
Zamknięcie / odemknięcie przycisków 49
Wybór głównej oferty lub trybu 50
Słuchanie muzyki 50
Sterowanie i słuchanie 50
Displej 51
Zatrzymanie odtwarzania 51
Zmiana ścieżki 51
Wyszukiwanie do przodu i do tyłu wewnątrz ścieżki 51
A-B funkcja ..... 51 - 53
Zastosowanie oferty muzycznej 54
Bieżące wyświetlenie tekstu piosenki 54
Przeglądanie obrazków 54
Oglądanie widea 54
Wstrzymanie odtwarzania 54
Przełączanie plików wideo 55
Wyszukiwanie do przodu lub do tyłu 55
Ustawienie powtarzania videa 55
Słuchanie FM radia 56
Displej 56
Manualne wyszukiwanie częstotliwości 56
Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości 56
Wybór FM regionu 56
Automatyczne wyszukiwanie i układanie częstotliwości 57
Nagrywanie z radia 57
Zapis głosu 58
Słuchanie nagrania 58
Czytanie E-książki 59
Kartkowanie na następną lub poprzednią stronę 59
Automatyczne przejście na następną stronę 59
Ustawienia 59
Orientacja i ruch w ofercie ustawień 59
Ustawienie języka 60
Ustawienie trybu odtwarzania 60
Ustawiania jakości zapisu 60
Ustawienia kontrastu 61
Ustawienia automatycznego wyłączenia 61

Składowanie 61
Skasowanie ustawienie 61
Skasowanie pliku 61
Informacje o softwaru 62
Przeniesienie video pliku do formatu MTV 63
Rozwiązywanie problemów .....63 - 64
Parametry techniczne 64

WSTĘP

Gratulujemy Ci zakupienia nowego odtwarzacza Mp3.

Przed użyciem proszę przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wglądu. Ta instrukcja ułatwi i uprzyjemni używanie Twojego odtwarzacza i jego wyposażenia.

Instrukcja posiada ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i pouczenia o odpowiedniej funkcji urządzenia. Przeczytaj ją wcześniej, zanim zaczniesz używać odtwarzacz, nie dopuścisz tak do zbytecznych problemów.


Nie ponosimy odpowiedzialności za nieścisłości i błędy znajdujące się w tej instrukcji i za stracone dane lub szkody spowodowane przez niepoprawne używanie urządzenia. Urządzenie może wyłączyć się podczas burzy lub przez działanie elektryczności statycznej. Urządzenie możesz ponownie włączyć a naciskając RESET znowu włączyć system Twojego odtwarzacza. Znaki towarowe i nazwy użyte w tej instrukcji są własnością firm produkcyjnych i organizacji.

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Używając odtwarzacza zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie dopuścisz tak do niebezpieczeństwa zranienia lub uszkodzenia urządzenia.

- Nie rozmontowuj, nie naprawiaj lub nie modyfikuj samemu odtwarzacza. Zawsze zwróć się do wykwalifikowanych osób z serwisu.
- Nie wrzucaj odtwarzacza do ognia – spowoduje wybuch wbudowanej baterii.
- Jeżeli wycieknie bateria, nie dotykaj urządzenia gołymi rękami. W takim przypadku zwróć się do serwisu, ponieważ ciecz z baterii może wlać się do środka urządzenia. Jeżeli doszło do ochlapania skóry lub odzieży cieczą z baterii, opłucz dokładnie czystą wodą. Jeżeli ciecz dostała się do oczu, natychmiast opłucz je czystą wodą i kontaktuj lekarza.
- Nie wystawiaj odtwarzacza na działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.
- Nie wystawiaj odtwarzacza na działanie deszczu lub wilgotności, mogłoby to spowodować uszkodzenie jego funkcji.
- Chroń urządzenie przed działaniem elektryczności statycznej.
- Nie wystawiaj odtwarzacza na działanie magnesu np. kładąc go w jego bliskości lub nieostrożne upadnięcie w jego bliskości.
- USB kabel umieść tak, aby nie można było o niego zawadzić i aby nie uszkodziły go zwierzęta domowe.
- Jeżeli nie używasz odtwarzacza przez dłuższy czas, odłącz kabel USB od komputera.
- Czyść tylko suchą tkaniną. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Nie używaj ciekłych środków czyszczących.
- Upewnij się, że swoje dane masz ponownie ułożone. Nie ponosimy odpowiedzialności za stratę Twoich danych spowodowaną niepoprawnym postępowaniem, naprawami itp.

Ostrzeżenia dotyczące zastosowania słuchawek


- Nie używaj słuchawek w trakcie kierowania samochodem lub przy jeździe na rowerze. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale i niezgodne z prawem. Nie ustawiaj zbyt wysokiej głośności na spacerze, nie dopuścisz tak do urazów.
- Słuchanie zbyt głośnej muzyki przez dłuższy czas może spowodować jego uszkodzenie.

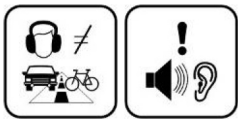

Własności

- ekran 1.44 inch ,65K color CSTN ,rozdzielczość 128*128
- wbudowana bateria ładująca Li-polymer
- USB 2.0 o wysokiej prędkości
- wspiera odtwarzanie plików muzycznych w formacie MP3/WMA
- wspiera przestrzenne efekty dźwiękowe i użycie equalizera
- wspiera następujące tryby powtarzania: powtarzanie wybranego odcinka, powtarzanie pliku,powtarzanie jednego foldera, przypadkowy wybór utworów
- przedstawia podstawowe informacje o tytułach, piosenkarzach, albumach i plikach muzycznych (ID3 tag) następnie wyświetla tekst piosenki przy odtwarzaniu.
- wspiera przeglądanie obrazów w formacie JPEG i BMP
- wspiera przeglądanie przygotowanych wideo plików w formacie MTV (plik do przekształcenia do tego formatu jest dołączony na CD)
- wspiera czytanie e-książek w formacie TXT
- zawiera odbiornik FM stereo z automatycznym wyszukiwaniem kanałów
- umożliwia nagrywanie z radia przez wbudowaną antenę
- oferuje wielojęzykowe sterowanie

Umieszczenie elementów sterujących

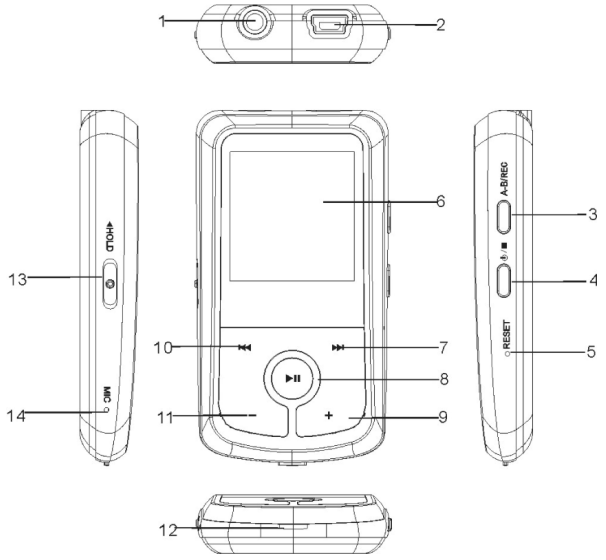

1. Wejście słuchawek
2. Wejście podłączenia USB kabla
3. A-B (powtarzanie wybranego odcinka)/REC (nagrywanie)
4. ⏻/■ Włączone/Wyłączone, Stop, wejście do podmenu, powrót do poprzedniego menu
5. Otwór reset
6. Displej
7. [►►I] następny, szybkie przesunięcie do przodu
8. ►II wejście do głównego menu, Play/Pause (odtwarzanie / wstrzymanie), potwierdzenie wyboru
9. [+] podwyższenie głośności
10. [I◄◄] poprzedni, szybkie przesunięcie do tyłu
11. [-] obniżenie głośności
12. Wejście microSD/TM karty
13. zamykanie odmykanie przycisków
14. mikrofon

PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

Wymagania systemowe

Twój system komputerowy musi spełniać następujące wymagania:

- Pentium 200MHz lub wyższy
- Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
- 120MB wolnego miejsca na dysku twardym
- USB wejście
- CD-ROM mechanika

Instalacja sterownika dla Windows 98 SE

Jeżeli na komputerze używasz Windows MEI2000IXP, nie istnieje potrzeba instalacji następnego programu.

Jeżeli na komputerze używasz Windows 98 SE, musisz przed podłączeniem odtwarzacza do komputera zainstalować sterownik, który znajduje się na dołączonym CD.

1. Włóż instalacyjny CD do CD-ROM mechaniki.
2. Włącz plik **“USB Disk Win98 Driver Version xxx.eXe“** z CD i następnie wykonaj instalację według zaleceń.
3. Restartuj komputer.

Uwaga: Upewnij się, że przed instalacją sterownika odtwarzacz jest odłączony od komputera.


Podłączenie odtwarzacza do komputera
Używając kabla USB pliki mogą być układane bezpośrednio do odtwarzacza. Skontroluj, czy Twój komputer jest włączony. Podłączenie odtwarzacza do komputera:
1. Szerszy konektor kabla USB podłącz do USB portu komputera.
2. Drugi, mniejszy koniec kabla USB włącz do odtwarzacza.
3. System komputera rozpozna podłączenie nowej jednostki “New hardware“ i automatycznie zainstaluje sterownik. Poczekaj, aż system dokończy instalację. Po jego dokończeniu w „Mój komputer“ wyświetli się „Dysk wymienny“ .

Ściągnięcie plików do odtwarzacza
Ściągnięcie plików do komputera przebiega według następujących kroków:
1. Otwórz Windows Explorer lub Mój komputer. W Windows Explorer lub Mój komputer wyświetli się „Dysk wymienny“.
2. Wybierz pliki na komputerze i w bieżący sposób przesuń (ciągnij i puść, kopiować i włożyć) do „Dysk wymienny“. Po ukończeniu kopiowania dane są do dyspozycji na Mp3 odtwarzaczu.

Uwaga:
Nie rozłączaj kabla USB w trakcie nagrywania danych. Może to wpłynąć i uszkodzić funkcje odtwarzacza i plików.

Odłączenie kabla USB
Po ukończeniu przeniesienia plików odłącz, kabel USB w następujący sposób:
1. Dwa razy kliknij zieloną strzałkę „Bezpieczne odłączenie hardwaru“ (“Safety Remove Hardware“), która znajduje się na dole w prawo na pasku.
2. Wybierz „Urządzenie USB“ (‘USB Device‘) i kliknij ‘Stop“.
3. Gdy pojawi się“ Stop a Hardware device“ , kliknij na “OK“. Następnie możesz bezpiecznie odłączyć urządzenie USB.



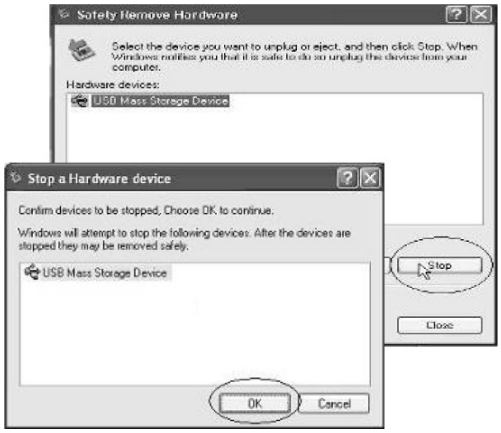

Ładowanie baterii
Baterie odtwarzacza ładują się automatycznie przy podłączeniu do komputera. Skontroluj, czy komputer jest włączony.
Bateria jest na poziomie 80% doładowana za około dwie godziny, całkowicie naładowana za około za cztery godziny. Jeżeli ładujesz podczas ściągania plików, może to trwać dłużej.
przedstawia, że bateria jest pełna i przy używaniu będzie się wyładowywać
przedstawia, że bateria jest pusta i miała by się doładować.

Ważne
- Zalecana temperatura ładowania baterii wynosi między 0° C - 35° C.
- Jeżeli używasz odtwarzacz po raz pierwszy lub po długiej przerwie, przed włączeniem urządzenia baterię najpierw całkiem naładuj.
- Naładuj odtwarzacz natychmiast, gdy pojawi się raport o wyładowaniu baterii.
- Nie nabijaj zbyt długo lub krótko. Obniża to żywotność baterii.
- Bateria może być wyładowana i w przypadku, że odtwarzacza przez dłuższy czas nie używasz (dłużej niż trzy miesiące). Aby nie dopuścić do wyładowania baterii, doładuj ją całkowicie co dwa trzy miesiące i zawsze utrzymuj przy napięciu nad 50%.
- Jeżeli odtwarzacza nie używasz przez dłuższy czas, składuj go w temperaturze 23±5° C i wilgotności 65± 20% w celu zachowania optymalnej wydajności baterii.

ZASTOSOWANIE MICRO SD (TF) CARD SLOT
Mp3 odtwarzacz zawiera micro SD wejście do podłączenia dodatkowej pamięci do Twojego odtwarzacza.

1. Obróć mikro SD wejście w dół. Odsuń plastikową osłonę i otwórz wejście SD.
2. Zasuń mikro SD kartę do wejścia tak, aby napis znajdował się w stronę displeju. Zasuń kartę tak, że wejdzie i zostanie zamknięta.

Jeżeli odtwarzacz jest przyłączony do komputera, wyświetli się SD karta w Mój komputer jako następny przyłączony dysk. Na kartę możesz nagrywać pliki tak samo, jak na odtwarzacz. Ściągnięte pliki możesz odtwarzać na Twoim odtwarzaczu.

Kartę możesz wyjąć następująco: lekko naciśnij na koniec karty i uwolnij. Karta odłączy się i możesz ją odebrać.

Uwaga:
- Nie manipuluj z kartą, jeżeli przebiega ściąganie plików z komputera• Nie wysuwaj karty jeżeli odtwarzacz z nią pracuje. Mogłoby dojść do zablokowania odtwarzacza lub do straty danych.
- Najpierw przerwij odtwarzanie a dopiero potem bezpiecznie wyjmij kartę.

PODSTAWOWE OPERACJE

Włączenie/Wyłączenie odtwarzacza
- Włączenie urządzenia wykonaj przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ⏻/■ przez dwie sekundy.
- Wyłącznie urządzenia wykonaj przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ⏻/■ przez dwie sekundy.

Ustawienie głośności
Przyciskiem [+] podwyższysz głośność, przyciskiem [-] obniżysz głośność.

Reset odtwarzacza
Jeżeli funkcje odtwarzacza nie działają, weź metalową szpilkę lub zszywką biurową i włóż do gniazdka RESET włączysz odnowienie systemu odtwarzacza.

Zamknięcie i otwarcie klawiatury
Ta funkcja pomaga i zapobiega przed problemami spowodowanymi przez przypadkowe naciśnięciem przycisków.
- Klawiaturę Mp3 odtwarzacza zamkniesz posuwając przełącznik HOLD w kierunku strzałki. Przyciski będą zamknięte.

• Zamknięcie przycisków dezaktywujesz odwrotny sposób.

Wybór głównego menu lub trybu

Mp3 odtwarzacz posiada różne tryby. Przytrzymaj ok. na 1 sekundy przycisk ⏯ . Otworzysz tak główne menu. Używając przycisków [◄◄] lub [►►] wybierz daną pozycję i naciskając przycisk ⏯ wybór potwierdź. W następującej tabelce są przedstawione wszystkie możliwości.

Muzyka (Music)		Odtwarzanie muzyki
Foto (Photo)		Prohlížení fotek
Film (Movie)		Przeglądanie plików video
Głos (Voice)		Odtwarzania nagrań dźwiękowych
FM radio		Słuchanie FM radia i nagrywanie z radia
Nagrywanie przez mikrofon (Mic. Record)		Zapis dźwięku
E-książka (E- book))		Przeglądanie tekstu
Ustawienia (Setup))	Język	Angielski, Polsk, Czeski,Słowacki
	Tryb odtwarzania	Normalne, powtarzanie jednego pliku, powtarzanie wszystkiego, przypadkowe wybieranie
	Ustawienie nagrywania	8000Hz /11025Hz /16000Hz /22050Hz /32000Hz /44100Hz
	kontrast	
	Automatyczne wyłączanie	Automatyczne wyłączenie : l0min, 15min, 30min, 60min, 90min, 2godz., godzin., wyłączono
		Automatyczne zatrzymanie : 15s, 30s, 1 min,2 min, 5 min, 10 min, 30min , wyłączono
		Zhasnutí displeje : 1min, 5min, lOmin, 30min, 60min, Always on
	Pamięć	Wewnętrzna
		SD/TF karta
	Seret	Tak/ Nie
Kasowanie (Delete)		Kasowanie plików i folderów
O systemie (About)		Wyposażenie softwarowe, całkowita i wykorzystana pojemność pamięci

SŁUCHANIE MUZYKI


Włączenie i odtwarzanie

1. Skontroluj, czy bateria jest dostatecznie naładowana i słuchawki dobrze podłączone.
2. Włącz odtwarzacz naciskając i przytrzymując przycisk ⏻/■ . Displej świeci. Odtwarzacz otworzy główne menu z ustawieniem wyboru Muzyka.
3. Przyciskiem ⏯ wejdziesz do menu odtwarzania muzyki. Standardowo urządzenie jest ustawione tryb Stop
4. Przyciskiem ⏯ włączysz odtwarzanie muzyki.



Displej

1. Wskaźnik stanu baterii.
2. Wskaźnik Muzyki
3. Wskaźnik trybu Powtarzania
4. Wskaźnik zamknięcia klawiatury
5. Wskaźnik SD karty
6. Wskaźnik głośności
7. Format muzyczny
8. Odtwarzanie/Pauza/Stop/Szybkie przesunięcie do przodu/do tyłu
9. Audio częstotliwość
10. Aktualna ścieżka / Całkowita liczna ścieżek
11. Wskaźnik Efektu dźwiękowego
12. Częstotliwość próbkowania
13. Odtworzony czas utworu
14. Całkowity czas odtwarzanego utworu
15. Nazwa utworu/ID3tag /Słowa piosenki

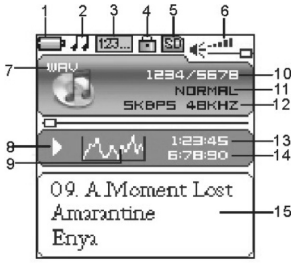

Przerwanie odtwarzania

W trakcie odtwarzania można je przerwać przyciskiem ⏯ . Kontynuować odtwarzanie możesz powtórnie naciskając przycisk ⏯ .

Przełączanie ścieżek

- Przyciskiem [◄◄] przeskoczysz na poprzednią ścieżkę.
- Przyciskiem [►►]przeskoczysz na następną ścieżkę.

Przesunięcie do przodu i do tyłu wewnątrz ścieżki

- Naciskając i przytrzymując przycisk [◄◄] będziesz wewnątrz ścieżki przesuwać się do tyłu.
- Naciskając i przytrzymując przycisk [►►]będziesz wewnątrz ścieżki przesuwać się do przodu.
- Jak tylko przycisk zwolnisz, odtwarzacz będzie kontynuować odtwarzanie z wyszukanego miejsca.

A-B funkcja powtarzania

Używając A-B funkcję możesz zadać powtarzanie wybranego odcinka piosenki.

- W przebiegu odtwarzania naciśnij przycisk **[A-B/REC]** – oznaczysz tak początek wybranego odcinka. Na displeju pojawi się A↦ .
- Powtórnym naciśnięciem przycisku **[A-B/REC]** ustawisz końcowy punkt wybranego odcinka. Na displeju pojawi się A↦B i wybrany odcinek zacznie odtwarzać się powtórnie.
- Funkcję A-B powtarzania anulujesz powtórnym naciśnięciem przycisku **[A-B/REC]** , tak powrócisz do normalnego trybu odtwarzania.

Uwaga: Funkcję A-B powtarzania można użyć tylko w ramach jednego utworu.

MENU TRYBU MUZYKA

Menu trybu Muzyka umożliwia sterowanie wszystkimi własnościami słuchania, jak np. powtarzanie utworów, wybór equalizera itd.


Uwaga: Po ustawieniu własności słuchania, naciśnij przycisk ⏻/■ żeby ukończyć ustawienie.


Ustawienie trybu odtwarzania

Tryb odtwarzania umożliwi Ci wybrać odtwarzane utwory według życzenia.

1. W przeciągu słuchania naciśnij przycisk ⏻/■ . Wyświetli się menu trybu muzycznego.
2. Przyciskiem [►►] lub [◄◄] wybierz Repeta (Powtarzanie) i naciśnij. Wyświetli się menu trybu odtwarzania.
3. Przyciskiem [►►] lub [◄◄] wybierz dany tryb (zobacz poniżej) i naciśnij ⏯ żeby potwierdzić i wyjść z menu.

- **Normal – normalny:** Odtwarza jeden raz wszystkie pliki w ułożonej kolejności.
- **Repeat One:** Odtwarza powtórnie jeden aktualny plik.
- **Repeat All:** Odtwarza powtórnie całą ułożoną muzykę w ułożonej kolejności.
- **Random and Repeat:** Odtwarza powtórnie utwory w przypadkowej kolejności.
- **Folder Normal:** Odtwarza jeden raz wszystkie pliki w aktualnym folderze.
- **Folder Repeat:** Odtwarza powtórnie wszystkie pliki w aktualnym folderze.
- **Folder Random:** Odtwarza powtórnie wszystkie utwory w aktualnym folderze w przypadkowej kolejności.

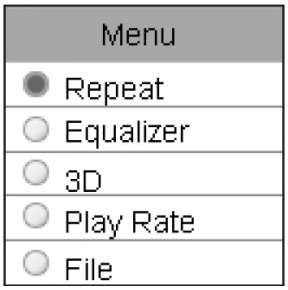

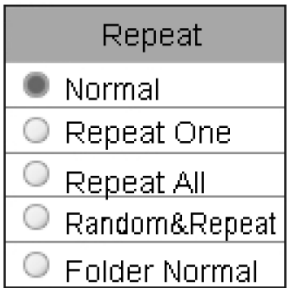



Ustawienie equalizera

Ta funkcja umożliwi Ci ustawić dźwięk tak, aby odpowiadał typu słuchanej muzyki i przysposobił się do Twoich wymagań. Do wyboru jest 6 opcji ustawienia.

1. Przyciskiem ⏻/■ w trakcie słuchania wyświetlisz menu trybu Muzyki.
2. Przyciskiem [►►] lub [◄◄] wybierz Equalizer i naciśnij żeby wyświetlić menu equalizera.
3. Przyciskiem [►►] lub [◄◄] wybierz żądany typ – **normalny**, **Pop**, **Rock**, **Klasyka**, **Jazz** lub **Ultra Bass**. Do potwierdzenia lub wyjścia z menu użyj przycisku ⏯ .

Do dokładniejszej modyfikacji danego trybu wybierz pozycję **Custom**, naciśnij ⏯ , wyświetlisz menu tej funkcji.

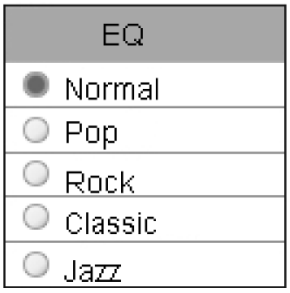


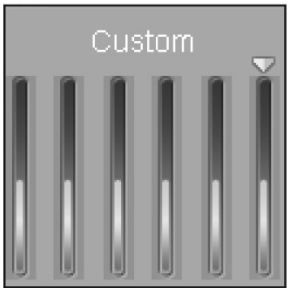

Przyciskami [►►] lub [◄◄] możesz przełączać między poszczególnymi słupkami.
Przyciskiem [+] lub [-] ustawisz poziom i naciskając przycisk ⏯ go potwierdzisz.
Po ukończeniu ustawienia wyjdź z menu naciskając przycisk ⏻/■ .


Ustawienie efektów 3D

1. Przyciskiem ⏻/■ w trakcie odtwarzania wyświetlisz menu trybu Muzyka.
2. Przyciskiem [►►] lub [◄◄] wybierz 3D i naciśnij ⏯ żeby wyświetlić menu 3D.
3. Przyciskiem [►►]lub [◄◄] wybierz On lub Off (Włączone lub Wyłączone). Wybór potwierdź przyciskiem ⏯ .

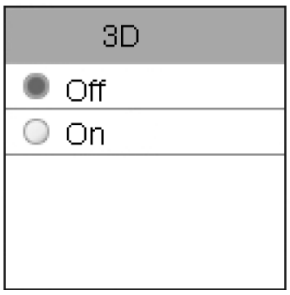


Ustawienie prędkości odtwarzania

1. Przyciskiem ⏻/■ w trakcie odtwarzania wyświetlisz menu trybu Muzyka.
2. Przyciskiem [►►] lub [◄◄] wybierz funkcję **Play Rate** (prędkość odtwarzania) i naciśnij ⏯ żeby wyświetlić menu.
3. Przyciskiem [►►] lub [◄◄] wybierz prędkość odtwarzania z menu **1.00X**, **1.14X**, **1.33X**, **O.67X** a **O.80X**. Naciśnij ⏯ żeby potwierdzić i wyjść z menu.

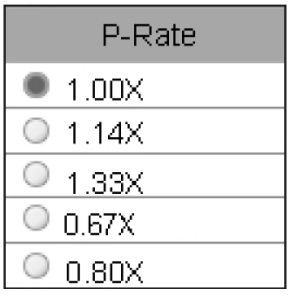

Wybór pliku muzycznego

1. Przyciskiem ⏻/■ w trakcie odtwarzania wyświetlisz menu trybu Muzyka .
2. Przyciskiem [►►]lub [◄◄] wybierz funkcję File (plik) i naciśnij ►II żeby wyświetlić listę plików.
3. Przyciskiem [►►]lub [◄◄] wybierz folder lub plik i naciśnij ►II żeby otworzyć.

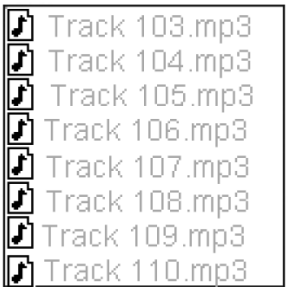

Bieżące wyświetlanie tekstu piosenki

Ten odtwarzacz umożliwia wyświetlanie tekstu odtwarzanej piosenki. Wyświetla tylko LRC format . Dodać tekst możesz następującym sposobem:

1. Wybierz MP3/WMA plik, np. “love music. Mp3“.
2. Z internetu ściągnij odpowiedni tekst z końcówką .lrc.
3. Zmień nazwę pliku z teksem tak, aby miał nazwę, jako odpowiadający plik muzyczny np. „love music.lrc“
4. Skopiuj obydwa pliki do tego samego folderu w odtwarzaczu.
5. Włącz odtwarzanie pliku muzycznego. Równocześnie z odtwarzaniem włączy się i wyświetlenie tekstu piosenki.


PRZEGLĄDANIE ZDJĘĆ

Ten odtwarzacz umożliwia odtwarzanie zdjęć w formacie JPEG lub BMP.

1. Naciskając i przytrzymując przycisk ►II wyświetli się główne menu.
2. Przyciskami [►►] lub [◄◄] wybierz funkcję Photo i naciśnij ►II żeby wyświetlić menu.
3. Przyciskami [►►] lub [◄◄] wybierz pozycję z **Manual** (ręczne przesuwanie) , **Slide show** (prezentacja), Thumbnail (miniatury) i naciskając ►II włączysz przeglądanie.

- **Manual** (ręczne przesuwanie): Przyciskami [►►] lub [◄◄] wybierasz przeglądanie poprzedniego lub następnego.
- **Slide Show** (prezentacja): Po włączeniu zaczną się odtwarzać wszystkie obrazki znajdujące się w odtwarzaczu.
- **Thumbnail** (miniatury): Obrazki są wyświetlane w miniaturach, cztery na stronie. Przyciskiem [►►] lub [◄◄] możesz się między nimi poruszać a przyciskiem ►II przeglądnąć wybrany obrazek w całej wielkości.

4. Przyciskiem ⏻/■ powrócisz do poprzedniego menu.

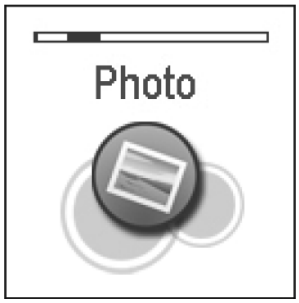



Oglądanie wideo

Ten odtwarzacz wspiera odtwarzanie wideo plików w formacie MTV.

1. Naciskając i przytrzymując przycisk ▶II wyświetli się główne menu.
2. Przyciskami [►►] lub [◄◄] wybierz funkcję Movie i naciśnij ▶II . Na displeju pojawi się pierwszy plik wideo w trybie Stop.
3. Przyciskami [►►] lub [◄◄] wybierz plik i przyciskiem ▶II włączysz.



Przerwanie przeglądania

Odtwarzanie pliku wideo możesz przerwać przyciskiem ▶II .
Włączysz go ponownie naciskając ▶II .

Wybór pliku wideo

- Przyciskiem [►►] przeskocz na następny plik wideo.
- Przyciskiem [◄◄]przeskocz na poprzedni plik wideo.



Przesunięcie do przodu i do tyłu wewnątrz pliku

- Naciskając i przytrzymując przycisk [►►] przesuwasz się w pliku do przodu .
- Naciskając i przytrzymując przycisk [◄◄]przesuwasz się w pliku do tyłu.
- Po zwolnieniu przycisku będzie odtwarzanie pliku kontynuowane z nowej znalezionej pozycji.


Ustawienie trybu powtarzania przy przeglądaniu plików wideo

Ustaw kolejność przeglądanych plików według życzenia.

1. Przyciskiem ⏻/■ zatrzymasz odtwarzanie.
2. Ponownym naciśnięciem przycisku ⏻/■ otworzysz menu trybu Wideo, wybierz **Repeat** (Powtarzać) i naciśnij przycisk ▶II .
3. Przyciskiem [►►] lub [◄◄] wybierz dany tryb powtarzania (zobacz poniżej) i przyciskiem ▶II potwierdź.

- **Normal:** Odtwarza jeden raz wszystkie pliki w ułożonej kolejności.
- **Repeat One:** Odtwarza powtórnie jeden aktualny plik .
- **Repeat All:** Odtwarza powtórnie całą ułożoną muzykę w ułożonej kolejności.
- **Random and Repeat:** Odtwarza powtórnie utwory przypadkowo.

4. Przyciskiem ⏻/■ wyjdziesz z podmenu trybu Wideo.

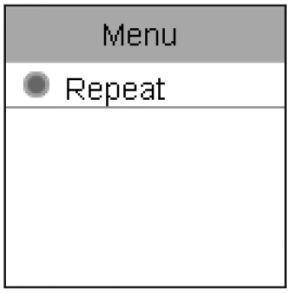

SŁUCHANIE FM RADIA


Ostrzeżenie: zawsze włącz słuchawki, ponieważ przewód słuchawkowy służy jako antena radia.

1. Naciskając i przytrzymując przycisk ⏯ wyświetli się główne menu.
2. Przyciskami [►►] lub [◄◄] wybierz **FM radio** i przyciskiem ⏯ wejdziesz do FM trybu. Mp3 odtwarzacz automatycznie wyszuka wszystkie stacje z dobrym odbiorem i układa je do pamięci stacji (jeżeli używasz FM radio po raz pierwszy lub odnawiasz listę). Odtwarzacz przez włączenie nastroi się na pierwszą ułożoną stację.
3. Z trybu FM radia wyjdziesz naciskając przycisk. Powrócisz tak do głównego menu.



Displej

1. Wskaźnik stanu wyładowania baterii.
2. FM wskaźnik
3. Wskaźnik zamknięcia przycisków
4. Wskaźnik głośności
5. Aktualny ustawiony kanał
6. Wskaźnik FM regionu
7. Wskaźnik MONO/ STEREO
8. Wskaźnik automatycznego wyszukiwania
9. Aktualnie nastrojona częstotliwość

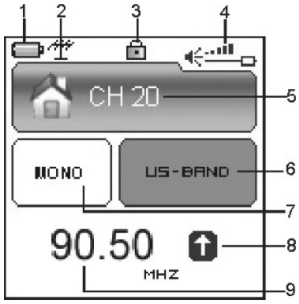

Manualne wyszukiwanie częstotliwości

Przyciskiem [►►] lub [◄◄] wyszukaj częstotliwość.


Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości

Naciskając i przytrzymując przycisk [►►] lub [◄◄] włączysz wyszukiwanie silnych częstotliwości (do przodu i do tyłu).

Wybór FM regionu

Przed włączeniem automatycznego lub manualnego strojenia możesz wybrać FM region.

1. Przyciskiem ⏻/■ wejdziesz do podmenu do FM radia.
2. Przyciskiem [►►] lub [◄◄] wybierz pozycję BAND (pasmo) i naciśnij przycisk ⏯ .
3. Przyciskiem [►►] lub [◄◄] wybierz FM region: **USA** (87.5-108.0), **EUROPA** (87.5-108.0) i **JAPONIA** (76.0-90.0), przyciskiem ⏯ potwierdź.
4. Do ukończenia pracy w trybie FM radio naciśnij przycisk ⏻/■ .

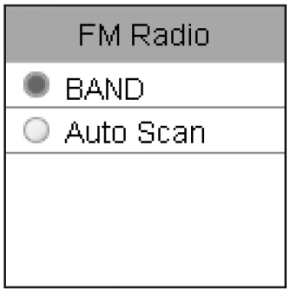

Automatyczne wyszukiwanie i układanie częstotliwości

1. Przyciskiem ⏻/■ wejdziesz do podmenu FM radia.
2. Przyciskiem [►►] lub [◄◄] wybierz pozycję **Auto Scan** i przyciskiem ⏯ włączysz wyszukiwanie. Mp3 odtwarzacz automatycznie wybierze wszystkie stacje z silnym odbiorem i ułoży je do dwudziesto miejscowej pamięci stacji (CH01 – CH20). Po dokończeniu wyszukiwania urządzenie zacznie odtwarzać na pierwszej ułożonej częstotliwości
3. Powtórnym naciśnięciem przycisku lub **[A-B/REC]** wybierz inne wybrane i ułożone FM stacje w przód i w tył.



Nagrywanie z FM radia

1. Naciskając i przytrzymując przycisk **[A-B/REC]** w trakcie słuchania radia FM włączysz nagrywanie z radia.
2. Nagrywanie przerwiesz przyciskiem ⏯ lub **[A-B/REC]**. Nagrywanie włączysz ponownie przyciskiem ⏯ lub **[A-B/REC]**.
3. przyciskiem ⏻/■ nagrywanie zatrzymasz i ukończysz. Odtwarzacz powróci do trybu FM. Nagrane pliki są ułożone w FMIN.DIR folderze Mp3 odtwarzacza w formacie WAV (format: FM000001.WAV, FM000002.WAV). Odtwarzać je możesz w trybie Głos.



Uwaga: Nagrywanie zatrzyma się automatycznie w momencie, gdy pamięć jest zapełniona lub wyładowana bateria. Dane, które do tej chwili są nagrane są automatycznie ułożone.

NAGRYWANIE GŁOSU

W trybie nagrywania przez mikrofon możesz ustawić włączenie nagrywania przez aktywację głosu. Możesz również nagrywanie włączyć bezpośrednio przyciskiem **[A-B/REC]** w trybie Music (Muzyka) lub Voice (Głos) mode.

1. Naciskając i przytrzymując przycisk ▶II otworzysz główne menu.
2. Przyciskami [►►] lub [◄◄] wybierz pozycję **Mic.Recording** (Nagrywanie przez mikrofon) i naciśnij przycisk ▶II . Wywieli się menu nagrywania i odtwarzacz zacznie nagrywać.
3. Nagrywanie przerwiesz przyciskiem ▶II . Nagrywanie włączysz ponownie przyciskiem ▶II .
4. Przyciskiem ⏻/■ nagrywanie ułożysz i powrócisz do głównego menu. Odtwarzacz będzie w trybie odtwarzania nagrań głosowych. Nagrane pliki są ułożone w folderze MICIN.DIR odtwarzacza w formacie WAV pliku (format: MIC0000X.WAV) . Odtwarzać je możesz w trybie Voice (Głos).
5. Przyciskiem ▶II włączysz odtwarzanie nagranego pliku. Naciskając i przytrzymując przycisk ▶II tryb Voice (Głos) ukończysz.





Uwaga: Nagrywanie automatycznie zatrzyma się w momencie, gdy pamięć jest pełna lub bateria wyładowana. Dane, które nagrały się do tej chwili są automatycznie ułożone.

SŁUCHANIE NAGRAŃ

Wszystkie nagrania możesz odtwarzać w trybie Głos (Voice).

1. Naciskając i przytrzymując przycisk otwórz główne menu.
2. Przyciskiem [►►] lub [◄◄] wybierz pozycję **Głos** (Voice) i naciśnij przycisk ▶II . Wyświetli się dany tryb w stanie stop.
3. Odtwarzanie nagrań włączysz przyciskiem ▶II .

Funkcja wyboru pliku, szukanie i odtwarzanie w trybie Głos jest taka sam jak w trybie Muzyka .

Uwaga: Z trybu **Głos** (Voice) wyjdziesz naciskając i przytrzymując przycisk ▶II . Powrócisz do głównego menu.





CZYTANIE E- KSIĄŻKI

Ten odtwarzacz wspiera czytanie plików w formacie TXT . Inne formaty muszą być do tej formy przekształcone jeszcze przed przeniesie do odtwarzacza.

1. Naciskając i przytrzymując przycisk ▶II otworzysz główne menu.
2. Przyciskami [►►] lub [◄◄] wybierz pozycję **E- book** i naciśnij przycisk ▶II . Jeżeli używasz tej funkcji p raz pierwszy lub listę skasowałeś, wyświetli się wstępna strona E-książki.
3. Przyciskami [►►] lub [◄◄] wybierz folder. Przyciskiem ▶II o otworzysz i wejdź do wybranego pliku.



Kartkowanie

- Przyciskiem [◄◄] przejdziesz na poprzednie strony.
- Przyciskiem [►►]przejdziesz na następne strony.

Automatyczne kartowanie

- Przy przeglądaniu tekstu naciśnij przycisk ▶II . Odtwarzacz zacznie automatycznie kartkować ostatnie strony.
- Przyciskiem ▶II automatyczne kartkowanie zatrzymasz.

Uwaga:

- Na wstępną stronę E-książki dostaniesz się przyciskiem ⏻/■ .
- Jeżeli wychodzisz z trybu E-książki, ułoży się ostatnia nakartkowana strona jako zakładka. Przy następnym włączeniu trybu E- książki wyświetli się ta zakładka.

Ustawienia

Własności jednostki możesz przysposobić jej ustawieniem w menu Ustawienia (Settings). Ta oferuje kilka pozycji, w których możesz wybrać i zmienić ustawienia języka, odtwarzania, nagrywania, kontrastu , automatyczne wyłączenie, układanie, resetowanie itp.

Poruszanie się w menu Ustawień

Ta część opisuje, jak wybrać i zmienić różne własności Twojego Mp3 odtwarzacza.

1. Naciskając i przytrzymując przycisk ▶II otworzysz główne menu.
2. Przyciskami [►►] lub [◄◄] wybierz pozycję **Ustawienia** (Settings) i przyciskiem ▶II wejdziesz do podmenu.





3. Przyciskami [►►] lub [◄◄] wybierz daną pozycję podmenu.
4. Przyciskiem ▸II do niego wejdziesz.
5. Przyciskami [►►] lub [◄◄] wybierz daną własność. Przyciskiem ▸II ją ułożysz.
6. Przyciskiem ⏻/■ wrócisz do poprzedniego menu.

Ustawienie języka
Wybierz żądany język menu.




Ustawienie trybu odtwarzania
- **Normal – normalny:** Odtwarza jeden raz wszystkie pliki w ułożonej kolejności.
- **Repeat One:** Odtwarza powtórnie jeden aktualny plik.
- **Repeat All:** Odtwarza powtórnie całą ułożoną muzykę w ułożonej kolejności.
- **Random and Repeat:** Odtwarza powtórnie utwory przypadkowo.




Ustawienie jakości zapisu
- Ustawienie jakości nagrania przez mikrofon.

Uwaga: Czym wyższa ustawiona częstotliwość, tym wyższa jakość, ale krótszy wolny czas do zrobienia nagrania.

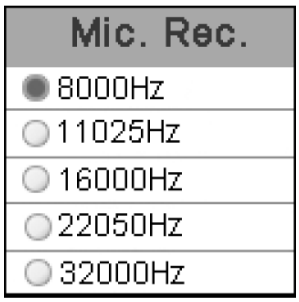


Ustawienie kontrastu

- Ustawisz poziom kontrastu displeju.

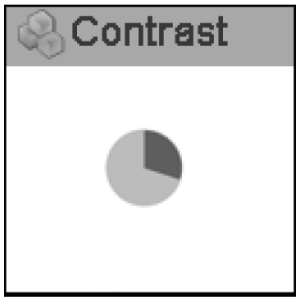


Ustawienie automatycznego wyłączenia

- ***Stop Off:*** Po upłynięciu ustawionego czasu urządzenie w przypadku że nie będą wykonywane żadne czynności automatycznie wyłączy.
- **Sleep Off:** Po upłynięciu ustawionego czasu urządzenie zatrzyma odtwarzanie i automatycznie się wyłączy.
- **Backlight Off:** Ustawisz czas wyłączenia LCD displeju. Jeżeli przyciski nie pracują, poświecenie automatycznie wyłączy się po upłynięciu ustawionego czasu.

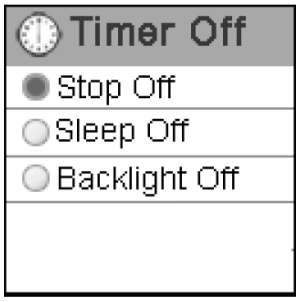


Układanie danych

- **Pamięć wewnętrzna:** Ułożenie danych do pamięci odtwarzacza.
- **SDITF Card:** Ułożenie danych na SD/TF kartę.

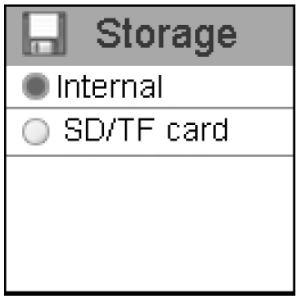

Uwaga: Wcześniej zanim wybierzesz układanie danych na microSD/TF kartę, upewnij się, że jest dobrze włożona do odtwarzacza.

Ustawienie reset
Odnowisz początkowe ustawienia urządzenia od producenta.

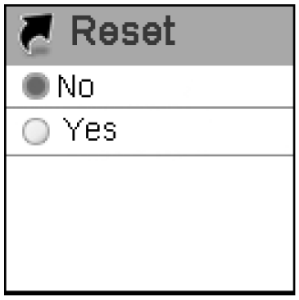

KASOWANIE PLIKÓW
W tym trybie możesz kasować pliki lub foldery ułożone w Twoim odtwarzaczu lub na karcie SD bez potrzeby zastosowania komputera.

1. Naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku ▸II otworzysz główną ofertę.
2. Przyciskami [►►] lub [◄◄] wybierz pozycję Kasowanie (**Delete**) i przyciskiem ▸II wyświetlisz stronę kasowania.
3. Przyciskami [►►]lub [◄◄] wybierz żądany plik lub folder.
4. Wybierz plik, który chcesz kasować i naciśnij przycisk ▸II lub ⏻/■ . Podobnie postępuj jeżeli chcesz skasować folder, wybierz go i naciśnij przycisk ⏻/■ . Na ekranie pojawi się oferta Kasowania.
5. Przyciskami [►►] lub [◄◄] wybierz **Tak** (Yes) w celu dalszej kontynuacji kasowania lub **Nie** (No). Przyciskiem ▸II ułożysz.
6. Przyciskiem ⏻/■ wrócisz na poprzednie okno.



INFORMACJE O SYSTEMIE
W trybie About znajdziesz informacje o aktualnej wersji wyposażenia programowego odtwarzacza i następnie o całkowitej wykorzystanej pojemności pamięci odtwarzacza.

1. Naciskając i przytrzymując przycisk ▸II otwórz główny ofertę.
2. Przyciskami [►►] lub [◄◄] wybierz pozycję **About** i naciśnij przycisk ▸II .
   Wyświetli się wersja aktualnego programowego wyposażenia, całkowita i wykorzystana pojemność pamięci.
3. Do ukończenia pracy w tym trybie naciśnij przycisk ▸II .




Uwaga: Jeżeli w odtwarzaczu jest włożona micro SD karta, ten tryb wyświetli i całkowitą i wykorzystaną pojemność tej karty.

Przekształcenie video plików do MTV formatu

Ten odtwarzacz wspiera odtwarzanie plików wideo w MTV formacie. Inne formaty musisz do tego formatu przeprowadzić (AVI, WMV, MEPG1, Quick Time, MPEG2, RealMedia, MPEG4, 3GP) . Na dołączonym CD znajdziesz „MTVVideo Converter“, który umożliwi Ci przeprowadzenie pliki do MTV formatu.

1. Włóż dołączone CD do CD-ROM jednostki Twojego komputera.
2. Kliknij dwa razy na plik „Vile Video Conveter.exe“ w folderze „ MTVVideoConverter“ na CD. Wyświetli się okno **Video Converter V2.9.**

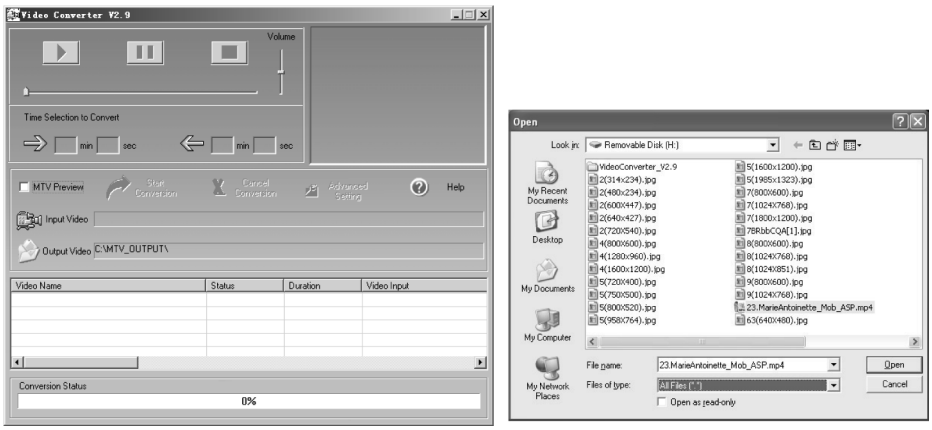

3. Kliknij na **„Input Video“** a potem zadaj źródło wejścia do **„Open“** okna dialogowego.
   Uwaga: Wejście Mp4 pliki zadaj w oknie Typ pliku **(File of type)** wybierz Wszystkie pliki **(All files- *.*)**.
4. Kliknij na **„Output Video“** i zadaj plik docelowy.
5. Kliknij na **„Advanced Settings“** (ustawienia zaawansowane). Wybierz wyjściową wielkość ekranu 128x128 w oknie **„Output Frame Size“** i w oknie **„Output Format“** wybierz **MTV**.
6. Kliknij na **„Start Conversion“** .
   Po szczegółowe informacje kliknij na **„Help“**.

Uwaga:

- Abyś miał jak najlepsze wyniki i Twoje video było można odtwarzać na odtwarzaczu, musisz w oknie „Output Frame Size“(ustawienia zaawansowane) zadać wielkość 128x128 lub niższą. W innym przypadku po włączeniu pliku wyświetli raport „Device not support“..
- Przed włączeniem „Video Converter.exe“ musisz instalować kodek. Jeżeli nie jest zainstalowany, system będzie żądał ściągnąć z internetu.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli masz problemy ze sterowaniemTwojego odtwarzacza, spróbuj jeszcze przed jego zasłaniem do serwisu skontrolować następujące punkty.

Nie można go włączyć

- Może być wyładowana bateria, naładuj ją.

Nie można ściągnąć plików

- Skontroluj, czy dobrze jest zainstalowany sterownik w Twoim komputerze.
- Skontroluj połączenie z komputerem.

W słuchawkach brak dźwięku

- Skontroluj, czy głośność nie jest ustawiona na 0 i słuchawki są dobrze włączone.
- Skontroluj, jeżeli muzyka jest w formacie, który jest wspierany przez odtwarzacz.

Nie działa nagrywanie

- Skontroluj, jeżeli w pamięci jest dostatecznie dużo miejsca i bateria jest dostatecznie naładowana.
  Tekst na LCD displeju jest nieczytelny
- Skontroluj, czy jest ustawiony odpowiedni język.
  Przyciski nie działają
- Klawiatura może być zamknięta. Przełącz HOLD przełącznik do pozycji Off (Wyłączona).
- Naciśnij otwór resetowania metalową szpilką, żeby odnowić system odtwarzacza.
  Słaby FM odbiór
- Skontroluj poprawne podłączenie słuchawek. Przewód słuchawkowy służy jako antena FM radia.
- Zmień wzajemną pozycję odtwarzacza i słuchawek.
- Wyłącz urządzenia elektryczne w pobliżu odtwarzacze. Jeżeli ma to na niego wpływ, używaj w większej odległości od tego urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Format audio	MP3/WMA	Wielkość	75.2*40.6*12.3mm
Format foto	JPEG/BMP	Waga (NETTO)	<40g (bez akcesorii
Format wideo	MTV	Zakres częs-totliwości	2OHz-2OKHz
MP3 szybkość transmisji	8Kbps—32OKbps	Pobór prądu - muzyka	≤40mA (Play Mp3, backlight off)
WMA szybkość transmisji	5Kbps—32OKbps	Pobór prądu - wideo	≤75mA (Play movie)
Odstęp sygnał/szum	≥8OdB	Pobór prądu - off	≤25OuA
Zniekształcenie	<0.2%	Warunki skła-dowania	Wilgotność <90%, temperatu-ra pokojow
Moc wyjściowa	2*1mW(16 ohm load)	Warunki eksploa-tacyjne	Wilgotność <85%,-10-40°C
Baterie	35OmAh, wystarczy na 9 godzin odtwarzania muzyki lub 4 godziny odtwarzania videa		
Efekty dźwiękowe	Normal/Rock/Pop/Classic/Jazz/Ultra bass/ equalizer użytkownika		




OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Wykonaliśmy to najlepsze, aby obniżyć ilość opakowań i stwierdziliśmy ich łatwe rozdzielenie na 3 materiały: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Urządzenie to zawiera materiały, które mogą być po demontażu utylizowane wyspecjalizowaną spółką. Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja starego elektrycznego i elektronicznego urządzenia

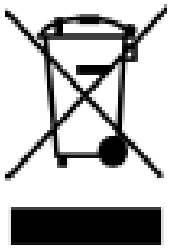

Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona utylizacja tego właśnie elektrycznego i elektronicznego urządzenia. W Unii Europejskiej i w dalszych ziemiach europejskich istnieją miejsca zbiorcze dla zużytych elektrycznych i elektronicznych urządzeń. Przez to, że Państwo zapewnią właściwą likwidację produktu, można zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, które w przeciwnym wypadku mogą okazać się jako skutek niewłaściwej manipulacji z tym produktem. Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy, aby nie wyrzucać stare elektryczne i elektroniczne urządzenia do odpadów domowych. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony.

TABLE OF CONTENTS

Introduction 67
Important Safety Precautions 67
Features 68
Location of Controls 68
Connecting with Computer 69
System requirements 69
Installing the driver for windows 98 SE 69
Connecting player to computer 69
Loading files to the player 69
Disconnecting the USB cable 70
Charging the battery 70
Using microSD™ (TF) Card Slot to Add Memory 70
Basic Operation 71
Turning on/off the player 71
Adjusting the volume 71
Resetting the player 71
Hold function 71
Selecting main menu or mode 71
Listening to Music 72
Turning on and playing 72
Display 72
Pausing playback 72
Skipping tracks 73
Searching backward or forward within a track 73
A-B function ..... 73 - 74
Using the music menu 75
Displaying lyric synchronously 75
Viewing Picture 76
Watching Video 76
Pausing playback 76
Skipping video files 77
Searching backward or forward 77
Setting video repeat mode 77
Listening to the FM Radio 77
Display 78
Manually searching a frequency 78
Automatically searching a frequency 78
Selecting FM region 78
Automatic searching and storing the frequencies 79
FM recording 79
Recording Voice 79
Listening to Recordings 80
Reading E-book 80
Moving to previous/next page 81
Skipping to next page automatically 81
Settings 81
Navigating the settings menu 81
Setting language 81
Setting play mode 82
Setting record quality 82
Setting contrast 82
Setting time off 82

Storage 83
Reset settings 83
Deleting Files 83
About 84
Converting Video to MTV Format 84
Troubleshooting 85
Specifications 86

INTRODUCTION

Congratulations on purchasing the MP3 Player.

Before using the player, read this manual thoroughly and keep it for future reference. This manual will help you use all of the exiting features to make your player view more enjoyable.

This manual contains important safety information and correct operation instructions. Read the manual carefully before you use the player in order to avoid any confusion.

We assume no responsibility for the errors or omissions in this manual. We also have no responsibility for damages or loss of data caused by improper operation.

The instruction manual is subject to change for improvement without notice.

The player may power off if suffers in lightning strikes or certain static electricity. You can turn on the player again or press the RESET hole to re-initialize the system of your player.

Trademarks and trade names used in this instruction manual are owned by their respective companies or organizations.

Important Safety Precautions

Always follow these basic safety precautions when using your player. This will reduce the risk of product damage and personal injury.

- Do not disassemble, repair or modify the player by yourself. Refer servicing to qualified personnel.
- Do not dispose of the player in fire to avoid explosion because the player has built-in battery.
- Do not touch the player with bare hands if the built-in battery is leaking. In this case, contact service center for help since the liquid may remain in the player. If your body or clothes has contacted with the battery liquid, wash it off thoroughly with water. Also, if some of liquid gets into your eyes, do not rub your eyes but immediately wash them with clean water, and consult a doctor.
- Keep the player away from direct sunlight and heat source.
- Do not expose the unit to rain or moisture to avoid any malfunction.
- Do not use the player in rather dry environment to avoid static.
- Never apply heavy impact on the player like dropping it or placing it on the magnet.
- Route USB cable so that people and pets are not likely to trip over or accidentally pull on them as they move around or walk through the area.
- Disconnect the USB cable from the computer when you do not use the player for a long time.
- Clean only with dry cloth. Make sure the player is turned off before cleaning. Do not use liquid cleanser.
- Be sure to back up your files. We will not be liable for the loss of data due to improper operation, repair or other causes.

Precautions in using the earphone


- Do not use the earphone while driving an automobile or riding a bicycle. It is not only dangerous, but also against the law. To avoid an accident, do not turn up the volume of the earphones too high while walking.
- It's not recommended that you use the earphones at a high volume for an extended time as this may cause hearing damage.



Features

- 1.44 inch 65K color CSTN with 128*128 resolution
- Built-in rechargeable Li-polymer battery
- USB 2.0 high speed transmission
- Supports playback of MP3/WMA music files
- Supports multiple equalizer (EQ) and 3D sound effects
- Supports multiple playback mode: section repeat, file repeat, folder repeat and random
- Supports the basic information of titles, artists and albums of music files(ID3 tag) or lyrics synchronization show while music is playing
- Supports browse of JPEG and BMP picture files
- Supports converted MTV video format (file transformation tool included)
- Supports browse of e-book in TXT format
- FM stereo receiver with auto channel search and channel preset function
- Supports FM and Voice recording via the build-in microphone
- Multiple language user's interface

Location of Controls

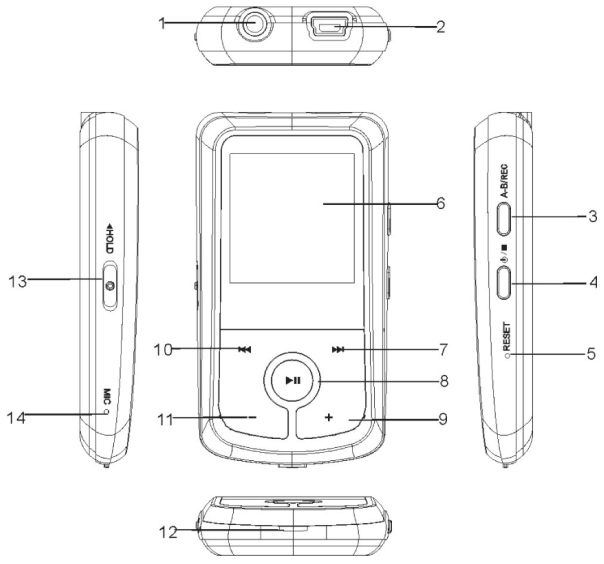

1. Earphone jack
2. USB cable connection port
3. A-B/REC
4. ⏻/■ Power on/off; Stop; Open sub-menu; Return to previous menu.
5. RESET hole
6. Screen display
7. [►►I] Next, Fast Forward
8. ►II Enter main menu, Play/Pause, Confirm
9. [+] Volume up
10. [I◄◄] Previous, Fast Rewind
11. [−] Volume down
12. microSDTM card slot
13. Hold switch
14. Microphone

CONNECTING WITH COMPUTER

System requirements

You computer system must meet the following specifications:

- Pentium 200MHz or above
- Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
- 120MB of available hard disk space
- USB port supported
- CD-ROM drive

Installing the driver for windows 98 SE

If your computer is running Windows ME/2000/XP, no driver is required to install.
If your computer is running Windows 98 SE, you must install the driver provided on the CD before connecting the player to your computer.

1. Insert the installation CD into the CD-ROM driver.
2. Execute the "**USB Disk Win98 Driver Version xxx.exe**" file in the CD and follow the instructions in window to complete the installation.
3. Restart the computer.

Note: Make sure the player is disconnected from the computer when installing the driver.

Connecting player to computer

Files can be transferred directly into the player using the USB data cable. Make sure that your computer is powered on. Below is the procedure of connecting with computer:

1. Plug the larger USB connector of the USB cable into the USB port on the computer.
2. Plug the other end (the smaller end) of the USB cable to the player.
3. The computer system detects "New hardware" and starts to install the driver automatically. Wait for the system to finish the installation. When it has finished, a new "Removable Disk" will be created in "My Computer".

Loading files to the player

To download the files from your computer, perform the following steps:

1. Open the Windows Explorer or My computer. "Removable Disk" is displayed in Windows Explorer or My computer.
2. Select the files on your computer and simply move it into the "Removable Disk" in the usual way (drag and drop, copy and paste). After copying is completed, the data will be available on the MP3 player.

Note:


Please do not disconnect the USB cable during loading. It may cause malfunction of the player and the files.

Disconnecting the USB cable

After completing the file transfer, please disconnect the USB cable as the following way:

1. Double click the green arrow “Safety Remove Hardware” in the taskbar on the bottom right of the window.
2. Select “USB Device” and click “Stop”.
3. When the “Stop a Hardware device” appears, click “OK” to disconnect the USB mass storage device. Then you can unplug the player safely.



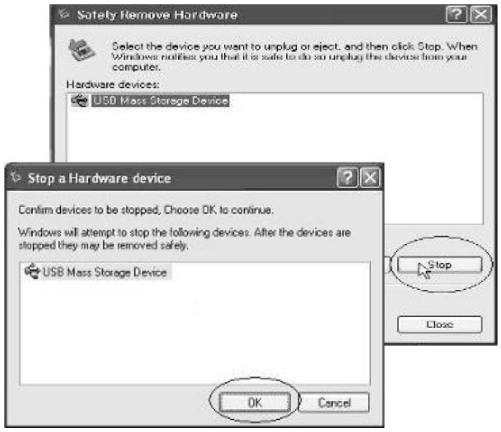

Charging the battery

The battery of the player is charging automatically when the player is connected to the computer. Make sure the computer is turned on.

The battery of the player is 80-percent charged in about two hours and fully charged in about four hours. If you charge the player while loading files to
the player, it might take longer.

indicates that the battery is full and battery power will be reduced when using.

indicates the low battery and the player should be recharged right now.

Important:

- Recommended temperature for battery charging is 0° C to 35° C.
- Fully charge it before you use the player for the first time or when you haven’t used it for a long time.
- Charge the player right now when the “Low battery” message is displayed.
- Do not over charge or discharge the player. Over charging or discharging will shorten the battery life.
- The battery could be over discharged if the player is not used for a long time (over three months). To avoid over discharge, fully charge the player every second or third month and always keep the voltage of the battery above 50%.
- If the player is not used for a long time, keep it under the temperature of 23±5° C and the moisture of 65±20% RH to maintain the performance of the battery.

USING MICROSD™ (TF) CARD SLOT TO ADD MEMORY

The MP3 player includes a microSDTM card slot that enables you add up to of additional memory to your player.

1. Located the microSDTM card slot on the bottom of your player. Remove the rubber cover to open the slot.
2. Insert your microSDTM card into the slot with the label facing towards the display .Press on the end of the card slightly until the card locks into the spring loaded slot.

When the player is connected to the computer, the microSDTM card will appear as another Removable Disc in the “My Computer”. You can loading the files to the card in the same way you do with your player.

The related files in the card can be played through your player.

To remove the card, slightly press against the end of the card and release. The card is now unlocked from the slot and ready to be pulled out.

Note:
- Do not remove the microSDTM card when it is exchanging data with the computer.
- Do not remove the microSDTM card when the player is reading contents from the microSDTM card. Otherwise, it could cause the deadlock of the player, even lost of data. Please pause the playing first and then take out the Micro SD card safely.

BASIC OPERATION

Turning on/off the player
- To turn on the player, press and hold the [⏻/■] button for two seconds.
- To turn off the player, press and hold the [⏻/■] button for two seconds.

Adjusting the volume
Press the [+] button to increase the volume. Press the [−] button to decrease the volume.

Resetting the player
If a malfunction of the player occurs, take a metal pin, e.g. the end of a paper clip, and press it into the RESET hole to re-initialize the system of your player.

Hold function
The hold function can help you lock all buttons to avoid accidental player operation.
- To lock all buttons of MP3 player, slide the HOLD switch in the direction of the arrow. All buttons are disabled.
- To deactivate the lock function, slide back the HOLD switch.

Selecting main menu or mode
The MP3 player has different modes. Press and hold the [⏯] button for approx. 1 second to open the main menu. Use the [◄◄] or [►►] button to select an item and press the [⏯] button to confirm your selection. All available options are listed as the below table.

Music		Music playback
Photo		Photo playback
Movie		Video playback
FM Radio		FM radio playback and FM recording
Mic. Record		Voice recording
E-Book		Text view
Setup	Language	English | Czech | Poland | Slovak...
	Play Mode	Normal | Repeat One | Repeat All | Random & Repeat
	Record Settings	8000Hz | 11025Hz | 16000Hz | 22050Hz | 32000Hz | 44100Hz

	Contrast	
	Timer Off	Stop off: 15s | 30s | 1m | 2m | 5m | 10m | 30m | Disable
		Sleep Off: 10m | 15m| 30m | 60m | 90m | 2h | 3h | Disable
		Backlight Off: 1m | 5m| 10m | 30m | 60m | Always on
	Storage	Internal
		SD/TF card
	Reset	Yes | No
Delete	Delete files and folders	
About	Software version, total and free memory of the player	

LISTENING TO MUSIC


Turning on and playing

1. Make sure that the battery is enough and the earphone is connected correctly.
2. Press and hold the [⏻/■] button to turn on the player. The DISPLAY lights up. The MP3 player enters Main menu with Music option selected by default.
3. Press the [▶II] button to enter the Music mode. By default the player will be in STOP mode.
4. Press the [▶II] button to start playing the music.



Display

1. Remaining battery power indicator
2. Music indicator
3. Repeat mode indicator
4. Key locked indicator
5. SD card indicator
6. Volume indicator
7. Music format
8. Play/Pause/Stop/Fast forward/backward
9. Audio frequency
10. Current track / Total track number
11. EQ mode indicator
12. Sample rate
13. Elapsed time of current track
14. Total time of current track
15. Music name/ID3 tag/lyrics

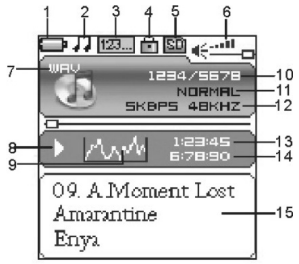

Pausing playback

While a song is playing, press the [▶II] button to pause the playback. To resume the playback, press the [▶II] button once again.

Skipping tracks
- Press the [◄◄] button to skip to the previous track.
- Press the [►►] button to skip to the next track.

Searching backward or forward within a track
- Press and hold the [◄◄] button to search backward within a track.
- Press and hold the [►►] button to search forward within a track.
- Once you release the pressed button, the file will be played back from the searched point.

A-B function

A desired section of a track can be played back repeatedly by using the A-B function.
- While a track is playing, press the **[A-B/REC]** button to set the beginning point of the section. The icon A-B is displayed.
- Press the **[A-B/REC]** button again to set the ending point of the section. The icon A-B is displayed and the selected section starts playing back repeatedly.
- To cancel the A-B repeat playback and return to the normal playback, press the **[A-B/REC]** button again.

Note: The A-B repeat function can only be used within the same track.

USING THE MUSIC MENU


The music menu allows you to manage all factors of listening, such as repeating tracks, selecting equalizers, and so on.

Note: After finishing the music setting, press the [⏻/■] button to exit the music setting menu.

To set play mode.

The play mode setting enables you to select a play mode to enjoy the music in desired order.
1. Press the [⏻/■] button while listening to music. The music menu appears on the screen.
2. Press the [◄◄] or [►►] button to select **Repeat**, and press the [⏯] button. The play mode menu appears on the screen.
3. Press the [◄◄] or [►►] button to select the desired mode as below and press the [⏯] button to confirm and exit.


- **Normal:** Play all saved music files in order once.
- **Repeat One:** Play the current or selected file repeatedly.
- **Repeat All:** Play all the music files in order repeatedly.
- **Random &Repeat All:** Play all the files in random repeatedly.
- **Folder Normal:** Play all the files in the current folder in order once.
- **Folder Repeat:** Play all the files in the current folder repeatedly.
- **Folder Random:** Play all the files in the current folder in random.

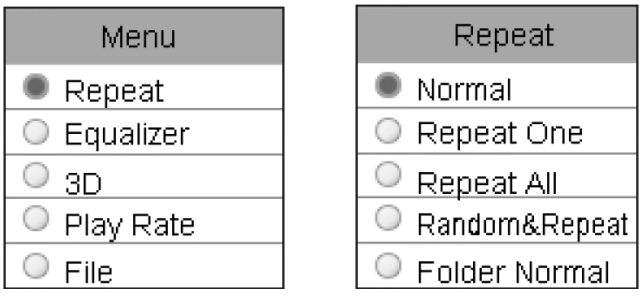


To set equalizer
The equalizer setting enables you to select an equalizer from the six preset equalizer settings to suit the type of audio output or customize your personal equalizer effect.


1. Press the [⏻/■] button while listening to music. The music menu appears on the screen.
2. Use the [◄◄] or [►►] button to select **Equalizer**, and press the [ ] button. The equalizer menu appears on the screen.
3. Use the [◄◄] or [►►] button to select the desired equalizer from **Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz and Ultra Bass**. Press the [⏯] button to confirm and exit.

To customize EQ, select **Custom**, and press the [⏯] button. The Customer EQ menu appears on the screen.
Press the [◄◄] or [►►] button to navigate between value bars.
Use the [+] or [−] button to adjust the value and press the [⏯] button to confirm.
After completing the setting, press the [⏻/■] button to exit.

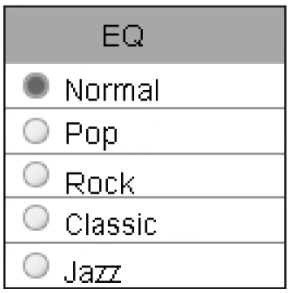

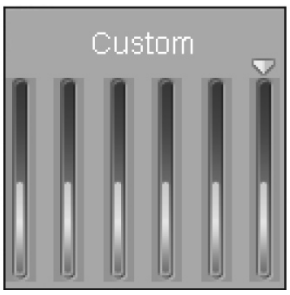


To set 3D effect
1. Press the [⏻/■] button while listening to music. The music menu appears on the screen.
2. Use the [◄◄] or [►►] button to select **3D**, and press the [⏯] button. The 3D menu appears on the screen.
3. Use the [◄◄] or [►►] button to select **On** or **Off**. Press the [⏯] button to confirm and exit.

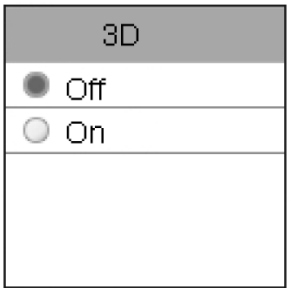


To set play rate

1. Press the [⏻/■] button while listening to music. The music menu appears on the screen.
2. Use the [◄◄] or [►►] button to select **Play Rate**, and press the [►II] button. The play rate menu appears on the screen.
3. Use the [◄◄] or [►►] button to select a play rate from **1.00X**, **1.14X**, **1.33X**, **0.67X** and **0.80X**. Press the [►II] button to confirm and exit.

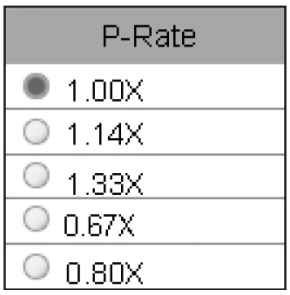

To navigate music files

1. Press the [⏻/■] button while listening to music. The music menu appears on the screen
2. Use the [◄◄] or [►►] button to select **File**, and press the [►II] button. The music file list appears on the screen.
3. Use the [◄◄] or [►►] button to select a folder or file and press the [►II] button to open the folder or play the selected file.

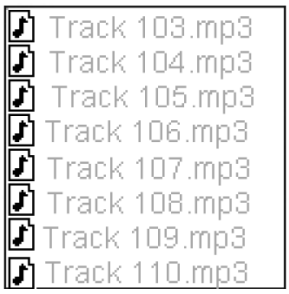

Displaying lyric synchronously

This player supports lyrics display while playing the music. Only the lyrics in LRC format can be displayed. To add lyrics to the music, perform the following steps:

1. Choose an MP3/WMA file, for example “love music. Mp3”.
2. Download the corresponding lyrics with extension “.lrc” from the Internet.
3. Rename the lyrics file. Make sure that the lyrics filename is the same as the music file name. For example “love music.lrc”
4. Copy both files into the same folder on the player.
5. Start playback of the music file. The lyrics will be displayed on the screen synchronously while the music is being played.


VIEWING PICTURE

This player supports the playback of pictures in formats of JPEG and BMP.

1. Press and hold the [▶II] button to enter the main menu.
2. Use the [◄◄] or [►►] button to select **Photo** and press the [▶II] button. The picture menu appears on the screen.
3. Use the [◄◄] or [►►] button to select a manual from **Manual**, **Slide Show**, **Thumbnai**l and press the [▶II] button to view your pictures.

- **Manual:** To view pictures manually. Use the [◄◄] or [►►] button to display the previous or next picture.
- **Slide Show:** To play a slide show. Once you select it, all pictures on your player starts slide show.
- **Thumbnail:** To view pictures in thumbnails. Up to four pictures are displayed on the screen at a time. Use the [◄◄] or [►►] button to navigate between pictures and press the [▶II] button to view the selected picture in full screen.

4. Press the [⏻/■] button to return to the previous menu.

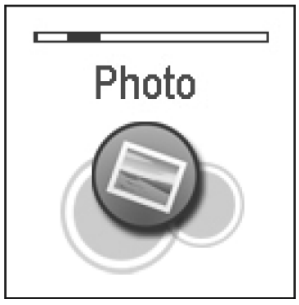



Watching Video

This player supports the playback of videos in MTV format.

1. Press and hold the [▶II] button to enter the main menu.
2. Use the [◄◄] or [►►] button to select Movie and press the [▶II] button. The first video appears on the screen in STOP mode.
3. Use the [◄◄] or [►►] button to select a video and press the [▶II] button to play the selected video.



Pausing playback

While a video is playing, press the [▶II] button to pause the playback. To resume the playback, press the [▶II] button once again.

Skipping video files

- Press the [►►] button to skip to the next video file.
- Press the [◄◄] button to skip to the previous video file.



Searching backward or forward

- Press and hold the [►►] button to search forward within a video file.
- Press and hold the [◄◄] button to search backward within a video file.
- Release the button when you have move to the desired position. The file will be played back from the searched point.


Setting video repeat mode

You to select a mode to enjoy the movie in desired order.

1. Press the [⏻/■] button to stop the playback.
2. Press the [⏻/■] button again to open the video menu, and select **Repeat** and press the [▶II] button.
3. Use the [◄◄] or [►►] button to select the desired mode as below and press the [▶II] button to confirm.

- **Normal:** Play all saved files in order once.
- **Repeat One:** Play the current or selected file repeatedly.
- **Repeat All:** Play all the files in order repeatedly.
- **Random & Repeat:** Play all the files in random repeatedly.

4. Press the [⏻/■] button to exit the video sub-menu.

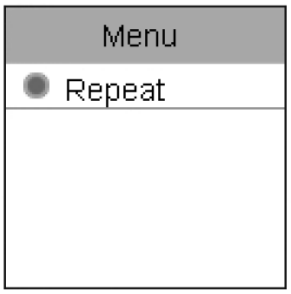

LISTENING TO THE FM RADIO

Important: Always connect your earphones to the earphone jack, since the earphone cable serves as antenna for the internal radio.


1. Press and hold the [▶II] button to enter the main menu.
2. Select the **FM Radio** using the [◄◄] or [►►] button and press the [▶II] button to enter the FM mode. The MP3 player automatically searches for all radio stations with the strongest reception and save them in the 20 memory locations if you use the FM Radio function for the first time or restore all default settings. The unit will start to play the first channel automatically after finishing the search.

3. To exit the FM Radio mode, press and hold the [⏯] button to return to the main menu.



Display


1. Remaining battery power indicator
2. FM indicator
3. Key locked indicator
4. Volume indicator
5. Current playing preset channel
6. FM region indicator
7. MONO or STEREO indicator
8. Auto search indicator
9. Current playing frequency

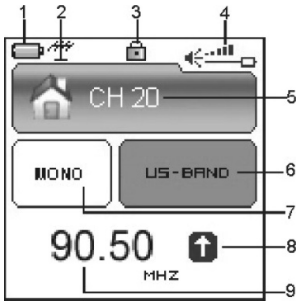

Manually searching a frequency
Press the [◄◄] or [►►] button to search for the frequency you want.

Automatically searching a frequency
Push and hold [◄◄] or [►►] button to automatically search for radio stations with strong signal forward or backward.

Selecting FM region
Before starting automatic or manual searching, you can select desired FM region.
1. Press the [⏻/■] button to open the FM Radio sub-menu.
2. Use the [◄◄] or [►►] button to select BAND and press the [⏯] button.
3. Use the [◄◄] or [►►] button to select a FM region from **US** (87.5-108.0), **EUROPE** (87.5-108.0) and **JAPAN**(76.0-90.0), then press the [⏯] button to confirm.
4. To exit the FM Radio sub-menu, press the [⏻/■] button.

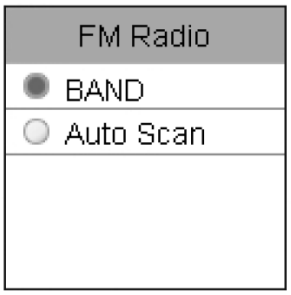

Automatic searching and storing the frequencies

1. Press the [⏻/■] button to open the FM Radio sub-menu.
2. Use the [◄◄] or [►►] button to select the **Auto Scan** and press the [▸II] button to start the search. The MP3 player automatically searches for all radio stations with the strongest reception and save them in the 20 memory locations (CH01-CH20). The unit will start to play the first channel automatically after finishing the search.
3. Press the [▸II] or **[A-B/REC]** button repeatedly to select and listen to the other saved preset FM channels backwards or forwards.



FM recording

1. Press and hold the **[A-B/REC]** button to record the FM while listening to the FM radio.
2. To pause the recording, press the [▸II] or **[A-B/REC]** button. To resume the recording, press the [[▸II] or **[A-B/REC]** button again.
3. To stop and finish the recording, press the [⏻/■] button. The player will return to the FM radio playback mode. The recorded files are saved in the FMIN.DIR folder of the MP3 player as WAV files (format: FM000001.WAV, FM000002.WAV) and can be listened to in the Voice mode.



Note: FM recording is automatically stopped when the memory of the player is full or the battery power is no longer sufficient. Data that has been already recorded is automatically saved.

RECORDING VOICE

In **Mic.Record mode**, you can activate the voice recording with integrated microphone. You also can directly press and hold **[A-B/REC]** button to start recording in Music or Voice mode.

1. Press and hold the [▸II] button to enter the main menu.
2. Use the [◄◄] or [►►] button to select **Mic.Record** and press the [▸II] button. The recording menu appears and the player starts recording.
3. To pause the recording, press the [▸II] button. To resume the recording, press the [▸II] button again.
4. To save recording and return to main menu, press the [⏻/■] button. The player will go to the Voice playback interface. The recorded files are saved in the MICIN.DIR folder of the MP3 player as WAV files (format: MIC0000X.WAV) and can be listened to in the Voice mode.
5. Press the [▸II] button to start playing the recorded files or press and hold the [▸II] button to exit the voice mode.





Note: Voice recording is automatically stopped when the memory of the player is full or the battery power is no longer sufficient. Data that has been already recorded is automatically saved.

LISTENING TO RECORDINGS
All recordings can be played in the voice mode.

1. Press and hold the [⏯] button to enter the main menu.
2. Use the [◄◄] or [►►] button to select the **Voice** and press the [⏯] button. The screen displays the voice mode and will be in stop mode.
3. Press the [⏯] button to play the recording files.

File selected, file searched, and playback function in the Voice mode correspond to the functions in the Music mode.





Note: To exit the **Voice** mode, press and hold the [⏯] button to return the main menu.

READING E-BOOK
This player only supports the playback of files in TXT format. Other formats must be saved as TXT format before transfer.
1. Press and hold the [ ] button to enter the main menu.
2. Use the [◄◄] or [►►] button to select **E-BOOK** and press the [⏯] button. The E-book list appears on the screen if you use the E-BOOK function for the first time or reset the player.
3. Use the [◄◄] or [►►] button to select a folder or file and press the [⏯] button to open the folder or view the selected file.



Moving to previous/next page
- Press the [◄◄] button to move to the previous page.
- Press the [►►] button to move to the next page.

Skipping to next page automatically
- Press the [⏯] button while viewing the text. The player will skip to the next page after a shot time automatically until reaching the last page.
- Press the [⏯] button to stop the automatic skipping.

Note:
- To return to the E-book list, press the [⏻/■] button.
- The last page you read is saved as a bookmark automatically when you exit the E-book mode. The bookmark page will be displayed on the screen when you switch to E-BOOK mode next time.

Settings
The unit settings can be customized by accessing the Settings Menu. The Settings Menu consists of several items where various functions can be selected concerning language, play mode, recording, contrast, time off , storage, reset, etc.

Navigating the settings menu
This section describes how to access and change various features through the MP3 player settings menu.
1. Press and hold the [⏯] button to open the main menu.
2. Select the **Settings** using the [◄◄] or [►►] button and press the [⏯] button to open the sub-menu.
3. To select a submenu, press the [◄◄] or [►►] button.
4. To enter a submenu, press the [⏯] button.
5. To save an option, press the [◄◄] or [►►] button to select the option and press the [⏯] button.
6. To return to the superior directory, press the [⏻/■] button.





Setting language
To select a desired menu language.



Setting play mode

To select the repeat mode for the music, voice and movie playback.


- **Normal:** Play all saved files in order once.
- **Repeat One:** Play the current or selected file repeatedly.
- **Repeat All:** Play all the files in order repeatedly.
- **Random & Repeat:** Play all the files in random repeatedly.



Setting record quality


- To set the microphone recording quality.

Note: The higher the frequency, the higher the quality. However, the recordable time will be shorten.

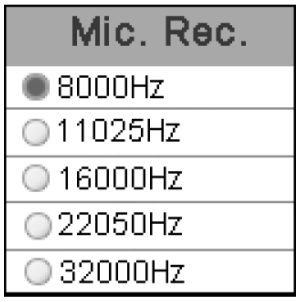


Setting contrast

- To adjust the contrast of screen display.

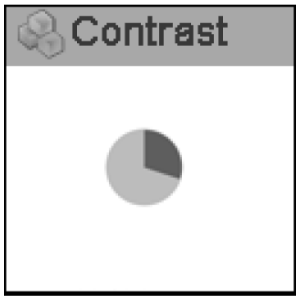


Setting time off

- **Stop Off:** To set the shutdown time. The player will turn off automatically if the player is non usage for the set time.
- **Sleep Off:** To set the sleep time. The player will turn off automatically after the set time.

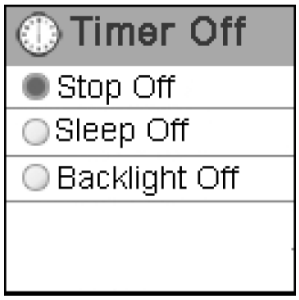


Backlight Off: To set the LCD off time. The backlight will turn off automatically if no button is pressed for the set time.

Storage
- **Internal:** To select the player as the media source.
- **SD/TF Card:** To select the micro SD card as the media source.

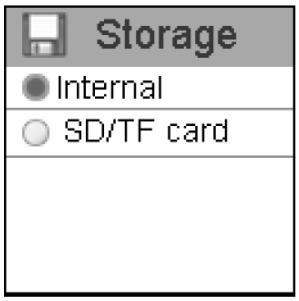

Note: Please ensure the microSD card is inserted into the card slot when selecting the SD/TF card.

Reset settings
To restore all settings of the player to factory default settings.

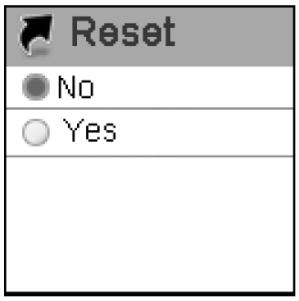

Deleting Files
In the Delete mode, you can delete the files and folders stored on your player or microSD card without a computer.
1. Press and hold the [⏯] button to enter the main menu.
2. Use the [◄◄] or [►►] button to select **Delete** and press the [⏯] button. The file list appears on the screen.
3. Press the [◄◄] or [►►] button to navigate between files or folder.
4. To delete a file, select the file and press the [⏯] or [⏻/■] button. To delete a folder, select the folder and press the [⏻/■] button. The Delete menu appears on the screen.

5. Use the [◄◄] or [►►] button to select **Yes** (continue delete) or **No** (cancel delete), and press the [⏯] button to start deleting the files or exit without deleting.

ABOUT

In the About mode, you can check and review the firmware version, total memory and free memory of the player.

1. Press and hold the [⏯] button to enter the main menu.
2. Use the [◄◄] or [►►] button to select **About** and press the [⏯] button. The firmware version, total/free memory of the player is displayed on the screen.
3. Press the [⏯] button to exit.





Note: If the microSD card is inserted into the player, the total / free memory of the card is also displayed on the screen.

Converting Video to MTV Format

This player supports the playback of videos in MTV format. Other formats (AVI, WMV, MEPG1, Quick Time, MPEG2, RealMedia, MPEG4, 3GP) must be converted to MTV format. The "MTVVideo Converter" is supplied on the CD to enable you to convert the other formats to MTV format.

1. Insert the provided CD to the CD-ROM driver of your computer.
2. Double-click the file "Video Conveter.exe" in the folder "MTVVideoConverter" of the CD. The **Video Converter V2.9** window appears.

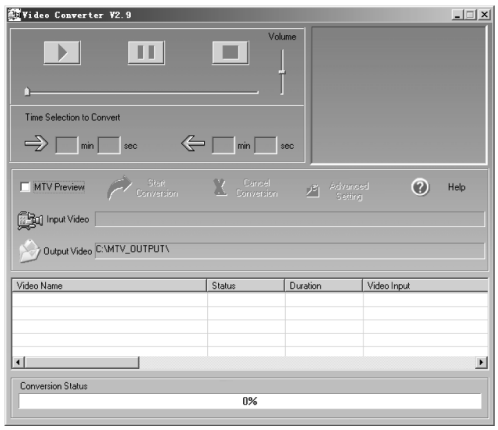


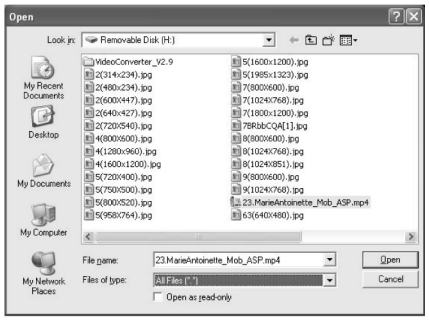

3. Click **Input Video**, and then select the input source from the **Open** dialog box. Note: To input MP4 files, select **All Files (*.*)** in the **File of type** box so that the MP4 files can be found in the **Open** dialog box.
4. Click **Output Video** to select an output directory.
5. Click **Advanced Settings**. Select **128x128** in the **Output Frame Size** box and select **MTV** in the **Output Format** box.
6. Click **Start Conversion**. For detailed operations, click **Help**.

Note:

- To get the best resolution and make your video playable on the player, you must select **128x128** or less in the **Output Frame Size** box (Advanced Setting). Otherwise, the message "Device Not Support" will appear on the screen when you play the video file.
- You have to install codec before running "Video Converter.exe". If not, the system will prompt "Load Video Failed!" and ask you to download the codec on the internet.

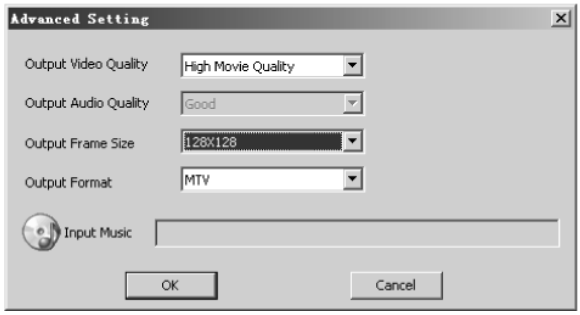

TROUBLESHOOTING

If you have problems in operating your player, please check the points below before sending it to service center.

Cannot power on.

- The battery may be exhausted. Please recharge the battery.

Files cannot be downloaded

- Check if the driver is installed correctly in the computer.
- Check the connection between the player and PC.

No sound from the earphone

- Please ensure the volume is not 0, and the connection of earphone is no problem.
- Check if the format of music file is supported by the player.

Recording cannot be done

- Check if there is enough memory and battery capacity.

The words of LCD display abnormality

- Please ensure you select the correct language.

The buttons do not work

The key may be locked. Slide the HOLD switch to the off position.

- Press the reset hole with metal pin to re-initialize the system of the player.

Poor FM reception

- Check whether an earphone is connected to the earphone jack. The earphone cord functions as an antenna.
- Adjust the position of the player and earphone.
- Turn off the power of the electric devices near the player. If it is effective, move and use the player away from those electric devices.


SPECIFICATIONS

Audio Format	MP3/WMA	Size	75.2*40.6*12.3mm
Photo Format	JPEG/BMP	weight (NETTO)	<40g (without accessories)
Video Format	MTV	Frequency response	2OHz-2OKHz
MP3 bit Rate	8Kbps—32OKbps	Dynamic current	≤40mA (Play Mp3, backlight off)
WMA bit Rate	5Kbps—32OKbps	Dynamic current	≤75mA (Play movie)
S/N rate	≥8OdB	Power off current	≤25OuA
Distortion	<0.2%	Storage condition	Humidity <90%, Normal temperature
Power out	2*1mW(16 ohm load)	Working condition	Humidity <85%,-10~40°C
Battery	350mAh, up to 9 hours playback for music and 4 hours for video		
EQ	Normal//Rock/Pop/Classic/Jazz/Ultra bass/Custom EQ		

WARNING:

Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.


Disposal of used electrical & electronic equipment

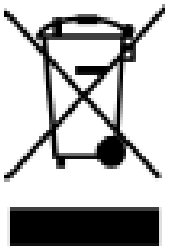

The meaning of the symbol on the product, its accesory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

WARNING:
Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Disposal of used electrical & electronic equipment

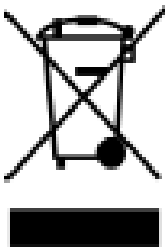

The meaning of the symbol on the product, its accesory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Poznámky/ Poznámky/ notatky/ notes:

Poznámky/ Poznámky/ notatky/ notes:

Poznámky/ Poznámky/ notatky/ notes:

HYUNDAI
CORPORATION
Seoul, Korea