
ZANUSSI

Instrukcja
obsługi

Návod k
použití


Használati
útmutató

Pralka
automatyczna

Automatická
pračka

Automata
mosógép

ZWQ 5101
ZWQ 5100

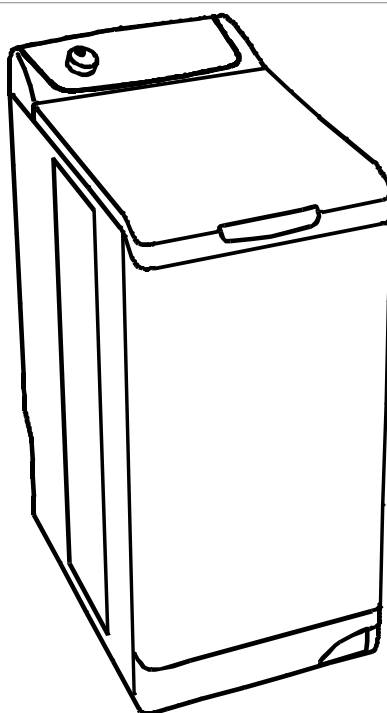

Obsah

Upozornění.....	28
Popis spotřebiče.....	30
Tabulka programů	32
Jak prát ?	33
Návod k praní	36
Údržba a čištění	38
V případě poruchy.....	40
Technické parametry	42
Spotřeba.....	43
Životní prostředí	44
Instalace.....	45
Záruční podmínky	48

Upozornění

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Tato upozornění jsou uvedena v zájmu vaší bezpečnosti a bezpečnosti dalších osob.

Doporučujeme vám, abyste si před instalací a použitím spotřebiče tato upozornění pozorně přečetli. Děkujeme vám za pozornost. Tento návod k použití si uložte ke spotřebiči. Pokud spotřebič prodáte nebo darujete jiné osobě, předajte jí i tento návod k použití. Nový uživatel se tak bude moci seznámit s chodem pračky i s důležitými upozorněními.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Neměňte, ani se nesnažte měnit technické údaje tohoto spotřebiče. Je to pro vás nebezpečné.
- Před každým praním odstraňte z prádla zapomenuté mince, zavírací špendlíky, brože, šroubky apod. Tyto předměty by mohly vážně pračku poškodit.
- Používejte prací prostředek v množství doporučeném v části "Dávkování pracích prostředků".
- Malé kousky oděvů jako ponožky, pásky apod. perte v malém plátěném sáčku nebo povlaku.
- Po použití pračky vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek přívodu vody.
- Před každou údržbou nebo čištěním vždy odpojte pračku od sítě.
- Neperte v pračce prádlo s koticemi, nezaobroubené nebo potřhané prádlo.

Instalace

- Po dodávce spotřebič ihned vybalte, nebo ho nechte vybalit. Zrakem zkontrolujte, zda je v pořádku. Případné připomínky

zapište na dodací list, který dostanete při dodání spotřebiče.

- Před zapojením spotřebiče do sítě nebo jeho použitím je nutné odstranit všechny ochranné přepravní prvky. Neúplné odstranění ochranných přepravních prvků by mohlo poškodit spotřebič nebo sousedící nábytek.
- Vodovodní připojení při instalaci nechte provést kvalifikovaným instalátérem.
- Pokud je pro připojení spotřebiče nutné provést úpravu elektrické instalace, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Po provedení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na napájecím

- Odpojte pračku od sítě.
- Přívodní hadici opět přišroubujte a vypouštěcí hadici vraťte na místo.

Tímto způsobem vypustíte vodu zbylou v hadicích a zabráníte tak jejímu zamrznutí a následnému poškození pračky.


Chcete-li pračku opět použít, zkontrolujte, zda je umístěná v místnosti s teplotou nad 0°C.

Použití

- Tato pračka je určena k běžnému domácímu používání. Nepoužívejte ji k obchodním nebo průmyslovým účelům, nebo k jinému účelu, než ke kterému byla zkonstruována, k praní, máchání a ždímání.
- V pračce perte pouze oděvy určené k praní v pračce. Řiďte se pokyny na visače oděvu.
- V pračce neperte oděvy se skvrnami od benzínu, alkoholu, trichloretylenu apod. Jestliže použijete přípravky na odstraňování skvrn, počkejte, až se vypaří, a teprve potom vložte oděvy do bubny.
- Tento spotřebič smí používat pouze dospělí. Dbejte na to, aby se ho děti nedotýkaly a nehrály si s ním.

Popis spotřebiče

Ovládací panel

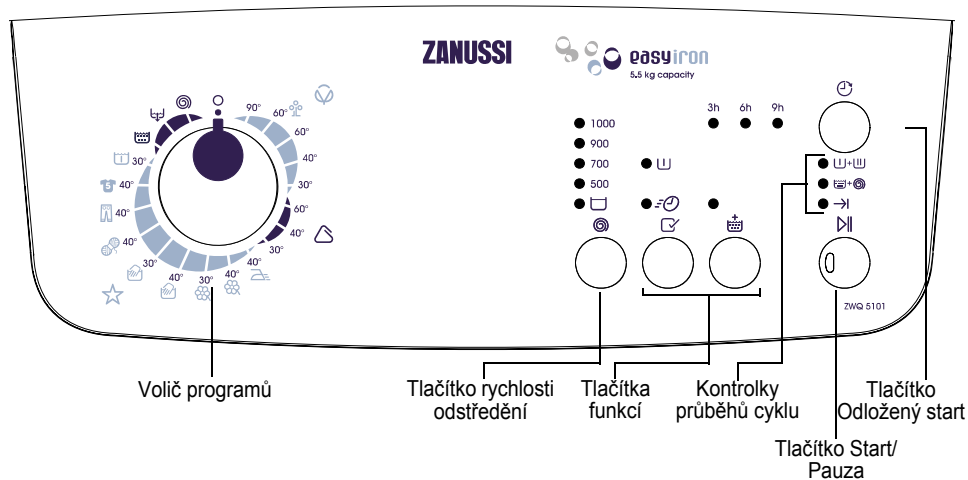

Volič programů

- V poloze není pračka zapnutá.
- V jiné poloze je pračka zapnutá a je zvolen program.

Tlačítko rychlosti odstředění

- Volba rychlosti odstředění nebo funkce Zastavení s vodou v bubnu opakovaným stisknutím tlačítka.

Tlačítka funkcí

- Volba jedné nebo více funkcí opakovaným stisknutím tlačítek.

Kontrolky průběhu cyklu


- Ukazuje fázi probíhajícího cyklu.

Tlačítko Start/Pauza


- Ke spuštění programu nebo nastavení pauzy programu.

Tlačítko Odložený start

- Volba odloženého startu opakovaným stisknutím tlačítka.

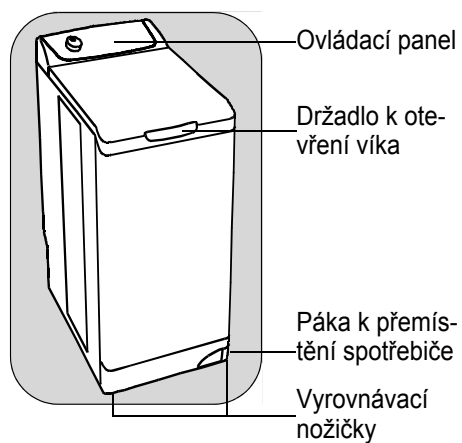

Příhrádka na prací prostředky

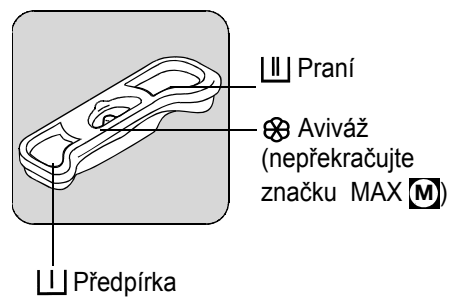

Tabulka programů

Program / Druh prádla	Množství prádla	Možné funkce
 Normální bavlna : Bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné pracovní oděvy, ložní a stolní prádlo, spodní prádlo, ubrousky.	5,5 kg	Předpírka Krátký** Máchání plus Zastavení s vodou v bubnu Odložený start
 Eco* : Bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné pracovní oděvy, ložní a stolní prádlo, spodní prádlo, ubrousky.	5,5 kg	
 Syntetické : Syntetické tkaniny, spodní prádlo, barevné tkaniny, nežehlící košile, blůzy.	2,5 kg	
 Jemné : Pro všechny jemné tkaniny, např. záclony.	2,5 kg	
 Snadné žehlení : Snižuje zmačkání prádla a usnadňuje žehlení.	1,0 kg	Předpírka Máchání plus Zastavení s vodou v bubnu Odložený start
 Ruční praní : Velmi jemné prádlo s visačkou "ruční praní".	1,0 kg	Zastavení s vodou v bubnu Odložený start
 Vlna : Vlna vhodná k praní v pračce s označením "čistá střížní vlna určená pro praní v pračce, nesráží se".	1,0 kg	Zastavení s vodou v bubnu Odložený start
 Džíny : K praní džínových oděvů. Funkce Máchání plus je aktivní.	3,0 kg	Předpírka Zastavení s vodou v bubnu Odložený start
 Sport : Pro velmi zašpiněné venkovní sportovní oděvy. Funkce Předpírka je aktivní.	2,5 kg	Máchání plus Zastavení s vodou v bubnu Odložený start
 Namáčení : Namáčení pro velmi špinavé prádlo se zastavením s vodou v bubnu.	5,5 kg	Odložený start
 Máchání : S tímto programem lze vymáchat prádlo pran		

Jak prát ?

První použití


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

- Přesvědčte se, že jsou elektrické a vodovodní přípojky v souladu s instalačními pokyny.
- Z bubnu vyjměte polystyrénovou vložku a všechny další díly.
- Proveďte předběžný prací cyklus při 90°C bez prádla, ale s mycím prostředkem, abyste vyčistili nádrž.

Denní použití

Vkládání prádla

- Otevřete víko pračky.
- Otevřete buben stiskem blokovacího tlačítka A : protilehlé části dvířek bubnu se automaticky otevrou.
- Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.

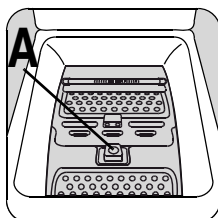

POZOR !

Před zavřením víka pračky zkontrolujte, zda jsou dvířka bubnu správně zavřená :

- obě části dvířek jsou zaklapnuté,
- blokovací tlačítko A vystupuje.

Dávkování pracích prostředků

Tato pračka byla zkonstruována tak, aby vaše spotřeba vody a pracích prášků byla co nejnižší, snižte proto dávky pracího prostředku předepsané výrobcem.

Nasypte příslušnou dávku práškového pracího prostředku do komor pro praní i pro předpírku v případě, že jste vybrali funkci "předpírka". V případě potřeby nal

Volba rychlosti odstředění

- 1000
 - ☀ 900
 - 700
 - 500
 - 
 - 
- Pokud chcete prádlo odstředit při jiné rychlosti odstředění, než nabízí pračka, stiskněte tlačítko "Odstředění" . Můžete také zvolit funkce "Bez odstředění"*, "Zastavení s vodou v bubnu" * nebo "Noční klid plus"*. Maximální rychlosti jsou :
- pro Normální bavlna, Eco, Ruční praní, Vlna, Džíny : 1000 ot/min,
pro Syntetické, Snadné žehlení, Sport : 900 ot/min,
pro Jemné : 700 ot/min.

Pokud jste zvolili funkci "Zastavení s vodou v bubnu"  nebo "Noční klid plus", je nyní nutné zvolit program "Odstředění"  nebo "Vypouštění" , k ukončení cyklu.

"Zastavení s vodou v bubnu"

Pračka nevypustí vodu z posledního máchání a prádlo se tak nezmačká.

Volba funkce

-  
-  ● 
-  
- Různé funkce se volí po volbě programu a před spuštěním tlačítka "Start/Pauza"

▷ a přejete si odložený start změnit nebo zrušit, postupujte takto :


- Ke zrušení odloženého startu a okamžitému spuštění cyklu stiskněte tlačítko "Start/Pauza" ▷ a potom tlačítko "Odložený start" ⌚. Stiskněte "Start/Pauza" ▷ ke spuštění cyklu.
- Chcete-li změnit čas odložení, je nutné postupovat přes polohu "Stop" ○ a znovu naprogramovat cyklus.



POZOR !

Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Chcete-li ho otevřít, musíte pračku uvést do stavu pauzy stisknutím tlačítka "Start/Pauza" ▷. Po opětovném zavření víka stiskněte tlačítko "Start/Pauza" ▷.

Spuštění programu



Stiskněte tlačítko "Start/Pauza" ▷ ke spuštění cyklu; příslušná kontrolka se rozsvítí zeleně.

Volič programů se během cyklu neotáčí, to je normální jev.



Svítil kontrolka odpovídající právě probíhající fázi.

▮+▮ : Předpírka + Praní

▮+⊙ : Máchání + Odstředění

→ : Konec cyklu

Návod k praní

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Třídění a příprava prádla

- Prádlo roztřídíte podle druhu a symbolu údržby (viz dále uvedenou část Mezinárodní symboly): normální praní pro odolné prádlo, které snese energické praní a ždímání; šetrné praní pro jemné prádlo, které se musí prát opatrně. Perete-li dohromady prádlo z různých tkanin, zvolte program a teplotu vhodné pro nejjemnější tkaninu.
- Bílé a barevné prádlo perte odděleně. Bílé prádlo by se mohlo obarvit, nebo zešednout.
- Nové barevné prádlo často pouští nadbytečnou barvu. Vyperte ho proto poprvé raději samostatně. Dodržujte pokyny k péči o prádlo "perte samostatně" a "vyperte několikrát samostatně".
- Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
- Odstraňte uvolněné knoflíky, špendlíky a sponky. Zavřete zipy, zavažte tkaničky i pásky.
- Obrat'te naruby oděvy z více vrstev (větrovky, spací pytle apod.), barevné pletené kusy i vlněné a textilní oděvy s ozdobami.
- Malé choulostivé kousky perte ve speciální prací síťce (ponožky, punčochy, podprsenky).
- Záclyony perte obzvlášť opatrně. Odstaňte připevňovací háčky a záclyony vložte do síťky nebo sáčku.

Vkládání prádla podle druhu tkaniny

Množství prádla vloženého do bubnu nesmí překročit maximální kapacitu pračky. Tato kapacita se může lišit podle druhu tkaniny. V případě velmi špinavého prádla nebo savé tkaniny snižte množství prádla.

Všechny tkaniny nemají stejný objem a stejnou schopnost zadržování vody. Proto je možné naplnit buben v zásadě takto :

- plný buben bez nadměrného stlačení v případě prádla z bavlny, lnu, směsi,
- poloviční objem bubnu pro upravenou bavlnu a syntetická vl

je nutné vložit do dávkovače na práci prostředky přímo do pračky. Při ošetřování skvrn před pracím cyklem se řiďte pokyny k použití a dávkování výrobce

daného prostředku. Jestliže použijete prací prostředek k ošetření skvrn, je nutné okamžitě spustit prací cyklus.

Mezinárodní symboly

NORMÁLNÍ PRÁNÍ						
	Praní při 95°C	Praní při 60°C	Praní při 40°C	Praní při 30°C		
ŠETRNÉ PRÁNÍ						
CHLÓROVÁNÍ	Bělení chlórem (javelský louh) dovoleno (pouze za studena a s ředěným roztokem)			Bělení chlórem (javelský louh) zakázáno		
ŽEHLÉNÍ	Vysoká teplota žehlení (max. 200°C)	Střední teplota žehlení (max. 150°C)		Nízká teplota žehlení (max. 100°C)	Nežehlit	
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ	Chemické čištění (všechna obvyklá rozp					

Údržba a čištění



POZOR !

Před každým čištěním odpojte pračku od sítě.

Odstranění vodního kamene z pračky







Pro odstranění vodního kamene použijte speciální nekorozivní prostředek určený pro pračky. Dodržujte dávkování a intervaly odvápnění uvedené na obalu.

Plášť pračky

Zevní plochy pračky omývejte vlažnou vodou a jemným čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.



Příhrádka na prací prostředky

Při čištění příhrádky postupujte takto :

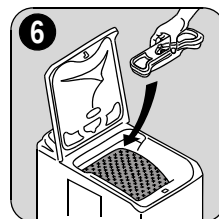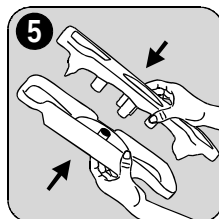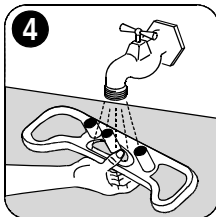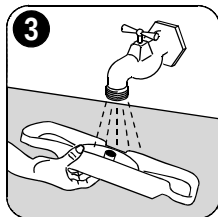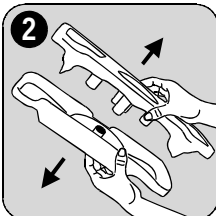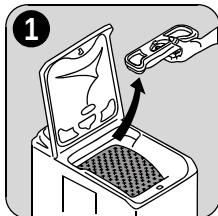


Fitr na cizí předměty

Pravidelně čistěte filtr na cizí předměty, který se nachází na dně nádrže :

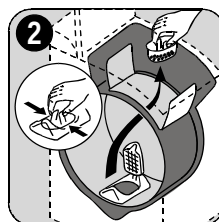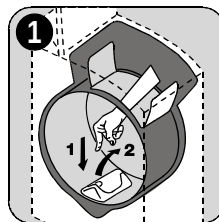

Filtry přívodu vody

Při čištění filtrů postupujte takto :

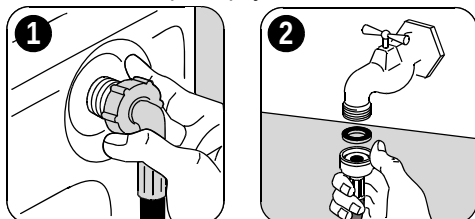

V případě poruchy

Tento spotřebič byl při výrobě mnohokrát testován. Pokud ale přesto zjistíte provozní poruchu, nejprve se řiďte dále uvedenými radami, a teprve potom zavolejte servisní službu.

Problémy	Příčiny
Pračka se nespustila, nebo se neplní vodou :	•pračka není správně zapojená do zásuvky, elektrická instalace nefunguje, •víko pračky nebo dvířka bubnu nejsou správně zavřena, •nespustili jste program, •došlo k výpadku proudu, •došlo k výpadku přívodu vody, •vodovodní kohoutek je zavřený, •filtry přívodu vody jsou zanesené, •na přívodní hadici se objeví červený puntík.
Pračka se naplní vodou a hned se vypustí :	•vypouštěcí oblouk ve tvaru U je zavěšen příliš nízkou (viz část Instalace).
Pračka neodstřeďuje, nebo nevypouští :	•vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá. •vypouštěcí filtr je ucpaný. •zareagovala pojistka proti špatnému rozložení prádla: špatné rozložení prádla v bubnu, •zvolili jste program "Vypouštění" nebo funkci "Noční provoz plus", •nevhodná výška vypouštěcího oblouku.
Okolo pračky je voda :	•nadměrné množství pracího prostředku vyplavilo pěnu, •prací prostředek není vhodný pro praní v pračce, •vypouštěcí oblouk není správně zavěšen, •nevrátili jste zpět na místo vypouštěcí filtr, •přívodní hadice netěsní.
Výsledky praní nejsou uspokojivé :	•prací prostředek není vhodný pro praní v pračce, •v bubnu je příliš mnoho prádla, •prací program není správně zvolený, •málo pracího prostředku.
Pračka vibruje, je hlučná :	•ze spotřebič nebyly odstraněny všechny ochranné přepravní prvky), •spotřebič není vyrovnaný a dobře upevněný, •spotřebič je příliš blízko stěn nebo nábytku, •prádlo není v bubnu dobře rozložené, •málo prádla.
Prací cyklus je příliš dlouhý :	•filtry přívodu vody jsou zanesené, •došlo k výpadku proudu nebo přívodu vody, •zásah tepelné pojistky motoru, •teplot

Problémy	Příčiny
Pračka se během pracího cyklu zastavuje :	•porucha přívodu vody nebo elektrického napájení, •naprogramovali jste zastavení s vodou v bubnu, •dvířka bubnu nejsou správně zavřena.
Víko nejde na konci cyklu otevřít :	•kontrolka "okamžité otevření"* nesvítí, •nadměrná teplota pracího roztoku, •víko se odblokuje 1 až 2 minuty po ukončení programu*.
Po ukončení cyklu se nerozsvítila kontrolka "správné zastavení bubnu":	•Buben se nezastavil ve správné poloze dvířky nahoru kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla; otočte buben ručně.
Tlačítko "Start/Pauza"*** bliká červeně*** :	•víko není správně zavřené.
Tlačítko "Start/Pauza"*** bliká červeně*** :	•vypouštěcí filtr je ucpaný, •vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá, •vypouštěcí hadice je příliš vysoko (viz "Instalace"), •vypouštěcí čerpadlo je ucpané, •sifon instalace je ucpaný.
Tlačítko "Start/Pauza"*** bliká červeně*** :	•vodovodní kohoutek je zavřený, •došlo k výpadku ve vodovodní síti.
Při plnění komory na prací prostředky steče aviváž okamžitě do bubnu :	•Překročili jste značku MAX.

* Podle modelu

**U některých modelů může znít zvukový signál.

*** Po odstranění případných příčin poruchy stiskněte tlačítko "Start/Pauza" ke spuštění přerušného programu.

Technické parametry

ROZMĚRY	Výška Šířka Hloubka	850 mm 400 mm 600 mm
NAPĚTÍ / FREKVENCE CELKOVÝ PŘÍKON		230 V / 50 Hz 2300 W
TLAK VODY Připojení k vodovodní síti	Minimální Maximální	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar) Typ 20x27
 Tento spotřebič odpovídá směrnici 89/336/EHS pro elektromagnetickou kompatibilitu a směrnici 73/23/EHS pro zařízení nízkého napětí.		

Spotřeba

Program / Druh prádla	Teploty °C	Spotřeba orientačně**		
		litry	kWh	Délka
Normální bavlna	90	67	2,20	140-150
Eco*	60	49	1,04	135-145
Normální bavlna	60	62	1,30	120-130
Normální bavlna	40	62	0,75	115-125
Normální bavlna	30	62	0,55	110-120
Syntetické	60	48	0,85	90-100
Syntetické	40	48	0,65	75-85
Syntetické	30	48	0,55	70-80
Snadné žehlení	40	51	0,55	95-105
Jemné	40	53	0,55	60-70
Jemné	30	53	0,30	55-65
Ruční praní	40	48	0,45	55-65
Ruční praní	30	48	0,40	50-60
Vlna	40	48	0,45	55-65
Džíny	40	55	0,60	130-140
Sport	40	50	0,70	95-105
Namáčení	30	20	0,20	15-25
Máchání	-	32	0,05	50-60
Vypouštění	-	-	0,002	0-10
Odstředění	-	-	0,015	

Životní prostředí

Likvidace

Všechny spotřebiče označené symbolem  jsou recyklovatelné. Odveďte je do sběrného dvora (bližší informace zjistíte na místním úřadě), aby mohly být znovu zpracovány a recyklovány.

V případě likvidace je nutné spotřebič znehodnotit odstraněním nebezpečných prvků: odřízněte napájecí kabel těsně u spotřebiče.

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Ochrana životního prostředí

Doporučujeme vám dodržovat následující pokyny, které slouží k úspoře vody a energie, a tím přispívají k ochraně životního prostředí :



- Perte pokud možno vždy plnou náplň prádla, ne malá množství.
- Funkci předpírky nebo namáčení používejte pouze pro velmi špinavé prádlo.
- Dávku pracího prostředku přizpůsobte tvrdosti vody (viz část "Dávkování pracích prostředků"), náplni prádla a stupni jeho znečištění.

Instalace








POZOR !




Před prvním uvedením do provozu je bezpodmínečně nutné odstranit ochranné přepravní prvky. Uschovejte si je pro případnou další dopravu: přeprava neupevněného spotřebiče může poškodit vnitřní díly a způsobit prosakování a poruchy chodu, může mít za následek i deformace vzniklé nárazem.







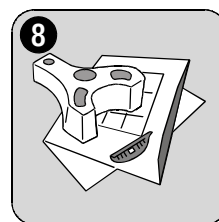
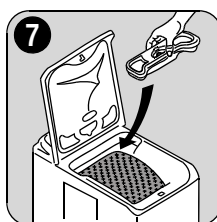


Vybalení

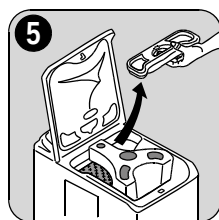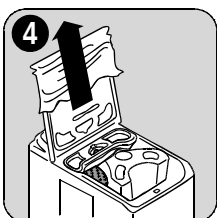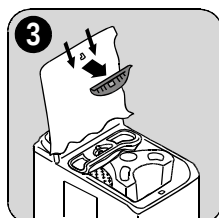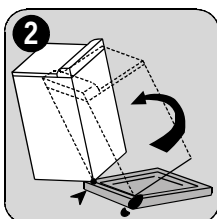
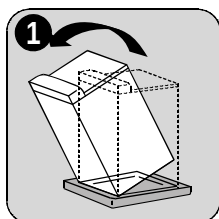


Odstranění ochranných přepravních prvků

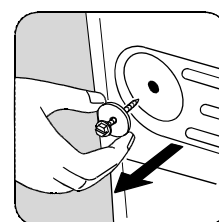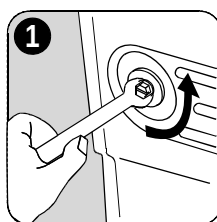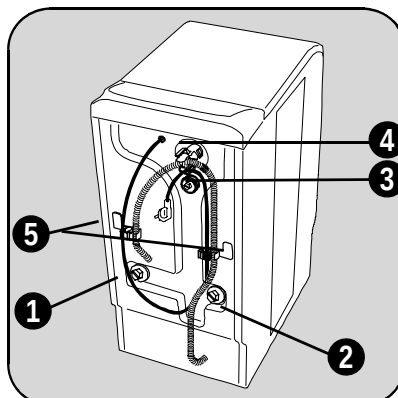

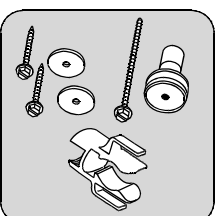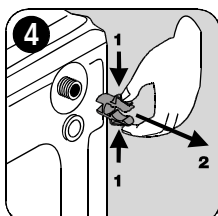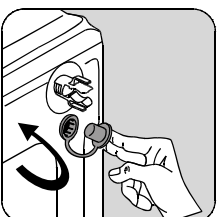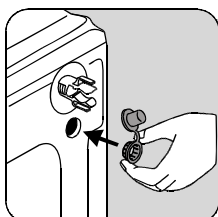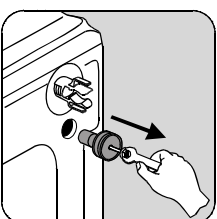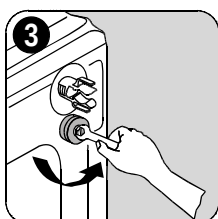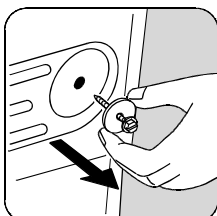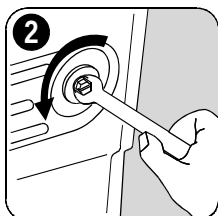





Chcete-li pračku vyrovnat se sousedícím nábytkem, postupujte takto :

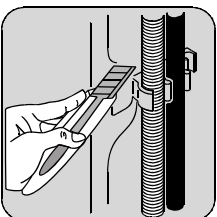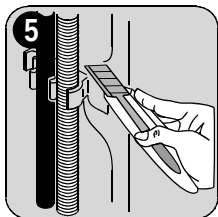

Přívod vody

Přívodní hadici dodávanou se spotřebičem

instalujte na zadní stranu pračky následujícím způsobem (Starou hadici znovu nepoužívejte) :

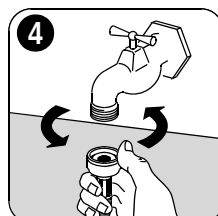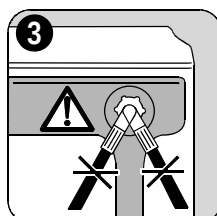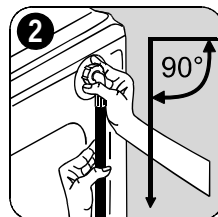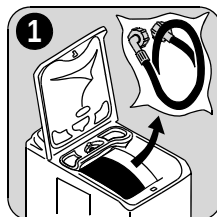

Otevřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody. Př



Dbejte na to, aby oblouk nevypadl. Na konci vypouštěcí hadice musí být vstup vzduchu, aby nedocházelo k případnému sifonovému efektu.



POZOR !

Přívodní hadici nelze v žádném případě prodlužovat. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na odborníka.

Přesné vyrovnaní pračky zabraňuje vibracím, hluku a posunům při praní.

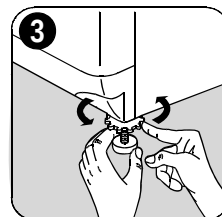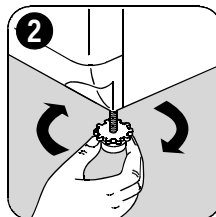

Elektrické připojení

Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V.

Zkontrolujte technické údaje pojistky vedení: 10 A při 230 V.


Spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo vícečetné zásuvky.

Zkontrolujte, zda je uzemnění provedeno podle platných předpisů.

Umístění

Pračku postavte na rovnou a pevnou podlahu do větrané místnosti. Ověřte si, zda se pračka nedotýká stěny nebo jiného nábytku v místnosti.

Chcete-li pračku přemístit, postupujte takto :

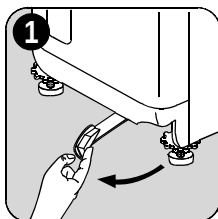

Záruční podmínky

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.

Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupující.

Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že :

- výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
- veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
- Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.

Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v

příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.

Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opr

který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.

Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.

Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou :

- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

Evropská Záruka

Společnost Electrolux poskytuje záruku na spotřebič ve všech zemích uvedených v příloženém dokumentu (European Address Services) a na dobu stanovenou zárukou, popřípadě platnými zákony. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek :

- Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
- Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a dílů, jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady spotřebičů.
- Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není přenosná na další osoby.

- Spotřebič je instalovaný a používáný v souladu s pokyny vydanými společností Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke komerčním