
Twój **HTC** Desire 200

Instrukcja obsługi

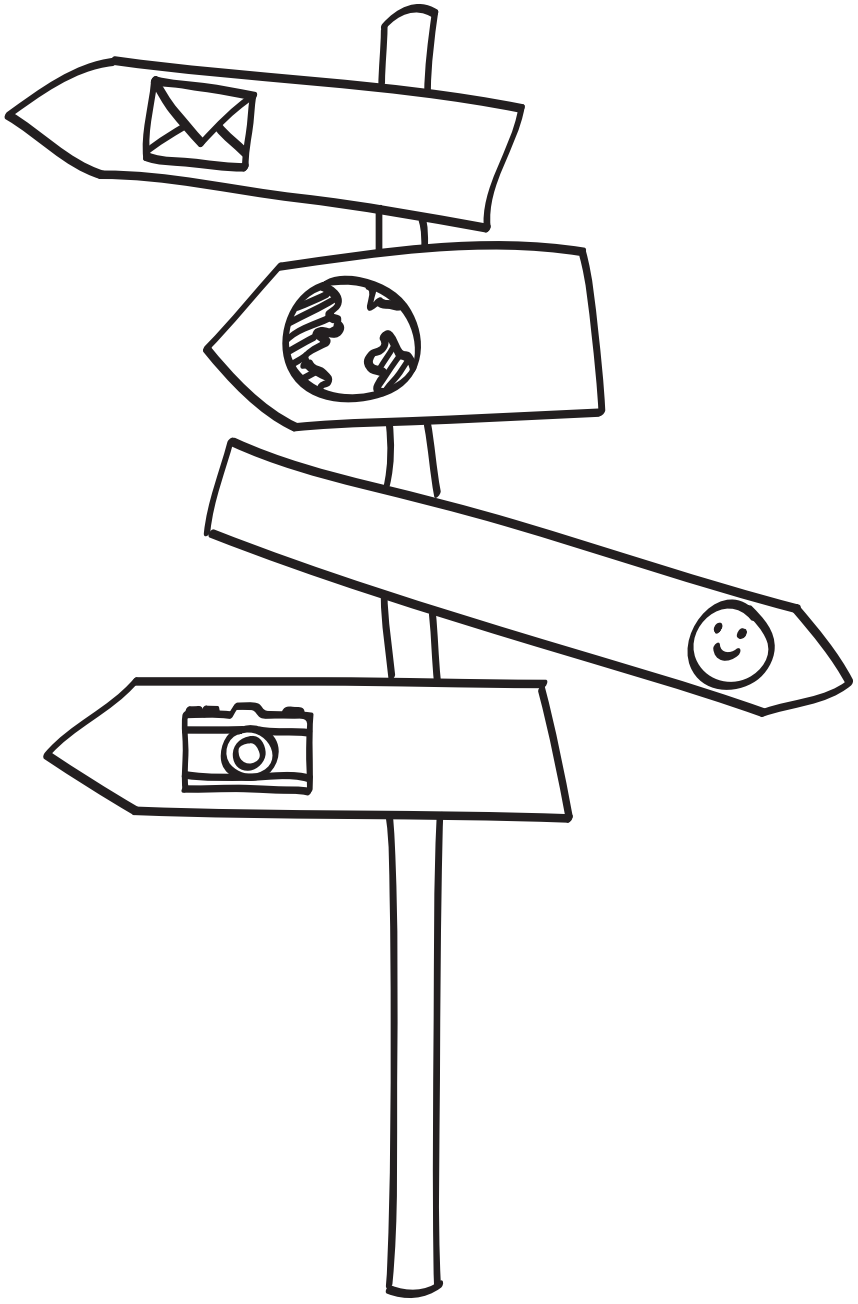

Spis treści

Rozpakowanie

HTC Desire 200 8
Tylna pokrywa 9
Karta SIM 10
Karta pamięci 11
Akumulator 12
Włączanie lub wyłączanie zasilania 14
Pierwsza konfiguracja telefonu HTC Desire 200 15
Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu? 15

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Funkcje telefonu HTC Desire 200 16
Ekran główny 17
Gesty palcami 17
Tryb uśpienia 18
Pobieranie kontaktów do smartfona HTC Desire 200 20
Wykonywanie pierwszego połączenia 21
Wysyłanie pierwszej wiadomości tekstowej 21
Przenoszenie zdjęć, klipów wideo i muzyki do i z telefonu HTC Desire 200 21
Kopiowanie i udostępnianie tekstu 22
Przechwytywanie ekranu telefonu HTC Desire 200 23
Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami 23
Powiadomienia 23
Poznaj swoje ustawienia 25
Przedłużenie żywotności akumulatora 25
Aktualizacja oprogramowania telefonu HTC Desire 200 28

Personalizacja

Personalizacja telefonu HTC Desire 200 29
Personalizowanie telefonu HTC Desire 200 za pomocą scen 29
Zmiana tapety 30
Zastosowanie nowej skórki 30
Indywidualizacja Ekranu głównego dzięki widżetowi 31
Dodawanie aplikacji i innych skrótów do ekranu głównego 32
Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na ekranie głównym 33
Personalizacja paska uruchamiania 34
Grupowanie aplikacji w folderze 34
Personalizacja za pomocą zestawów dźwięków 35
Zmiana kolejności kart aplikacji 36

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie 38
Korzystanie z Szybkiego wybierania 38
Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wiadomości tekstowej 39
Wykonywanie połączenia do numeru zawartego w wiadomości e-mail 39
Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wydarzeniu Kalendarz 39
Wykonywanie połączenia alarmowego 39
Odbieranie połączeń 40
Co mogę zrobić podczas rozmowy? 41
Konfigurowanie połączenia konferencyjnego 42
Rozmowy internetowe 43
Historia połączeń 44
Wybieranie numeru twojego kraju 45
Usługi telefoniczne 46

Wiadomości

Informacje o aplikacji Wiadomości 47
Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS) 47
Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS) 48
Wznawianie wersji roboczej wiadomości 49
Sprawdzanie wiadomości 49
Odpowiadanie na wiadomość 50
Przekazywanie wiadomości 51
Wiadomości WAP push 52
Zarządzanie rozmowami 53
Wykonywanie kopii zapasowej wiadomości tekstowych 54
Ustawianie opcji wiadomości 55

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Wyszukiwanie w telefonie HTC Desire 200 i w Internecie 56
Przeglądanie Sieci 57
Prywatne przeglądanie 59
Dodawanie zakładek i zarządzanie nimi 59
Zapisywanie treści internetowych na później 60
Oglądanie historii przeglądania 61
Pobieranie aplikacji z Internetu 61
Ustawianie opcji przeglądarki 62

Aparat fotograficzny

Podstawowe informacje o aparacie 63
Wykonywanie zdjęcia 64
Nagrywanie wideo 64
Sceny aparatu 65
Ulepszanie zdjęć portretowych 65
Wykonywanie zdjęć przy słabym oświetleniu 66
Zmiana ustawień aparatu i wideo 66

Zdjęcia, wideo i muzyka

Galeria 67
Muzyka 74

Konta i synchronizacja

Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd. 78
Dodawanie jednego lub więcej kont Google 78
Zarządzanie kontami online 79

Kontakty

Informacje o aplikacji Kontakty 81
Twoja lista kontaktów 81
Konfiguracja profilu 82
Dodawanie nowego kontaktu 83
Importowanie lub kopiowanie kontaktów 83
Łączenie informacji o kontaktach 84
Informacje o kontakcie i rozmowy 85
Grupy kontaktów 86
Dodawanie widżetu Kontakty 87
Wysyłanie danych kontaktowych 88
Tworzenie na karcie pamięci kopii zapasowej danych o kontaktach 88

Społeczne

Facebook dla HTC Sense 90
Twitter dla HTC Sense 90
Informacje o aplikacji Friend Stream 91
Aktualizacja statusu w aplikacji Friend Stream 91
Korzystanie Facebook z Friend Stream 91
Tweety w Friend Stream 92

E-mail

Gmail 94
Poczta 95

Kalendarz

Informacje o aplikacji Kalendarz 103
Tworzenie wydarzenia 103
Wyświetlanie Kalendarz 103
Zarządzanie wydarzeniami w Kalendarz 105
Przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia na spotkanie 106
Ustawianie przypomnień o wydarzeniach 106
Odrzucanie lub odkładanie przypomnień 106
Wyświetlanie lub ukrywanie kalendarzy 107
Zmiana ustawień Kalendarz 107

Pamięć internetowa i usługi online

Dropbox 108
SkyDrive 113

Podróże i mapy

Ustawienia lokalizacji 116
Mapy Google 116

Niezbędne aplikacje

Korzystanie z aplikacji Zegar 121
Sprawdzanie Pogoda 123
Praca z dokumentami 124
Śledzenie zadań 125

Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji z Google Play 129
Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube 130
Nagrywanie klipów głosowych 131
Udostępnianie gier i aplikacji 132

Telefon i komputer

Miejsce zapisania aplikacji, danych i plików 133
Podłączanie telefonu HTC Desire 200 do komputera 134
Kopiowanie plików do lub z pamięci telefonu lub karty pamięci 134
Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych przez Powiązanie USB 135
Łączenie z Internetem przez komputer 135

HTC Sync Manager

Synchronizacja plików multimedialnych i danych z aplikacją HTC Sync Manager 136
Instalowanie aplikacji HTC Sync Manager na komputerze 136
Przenoszenie treści iPhone do telefonu HTC 137
Kopiowanie lub usuwanie multimediów z telefonu 138
Synchronizowanie danych pomiędzy telefonem i komputerem 138
Synchronizowanie plików muzycznych, zdjęć i filmów z telefonu na komputerze 139
Synchronizowanie list odtwarzania pomiędzy telefonem a komputerem 140
Synchronizowanie dokumentów z komputera w telefonie 140
Pomoc 141

Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych 142
Zarządzanie zużyciem danych 143
Wi-Fi 144
Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN) 147
Korzystanie z urządzenia HTC Desire 200 jako z routera bezprzewodowego 148

Bluetooth

Podstawowe informacje o Bluetooth 150
Podłączanie słuchawek Bluetooth 150
Odłączanie lub rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth 152
Wysyłanie informacji z wykorzystaniem Bluetooth 153
Odbieranie plików z wykorzystaniem Bluetooth 154

Ustawienia i zabezpieczenia

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego 156
Zmiana ustawień wyświetlacza 156
Zmiana ustawień dźwięku 158

Zmiana języka wyświetlania 159
Więcej sposobów przedłużania żywotności baterii 159
Tworzenie kopii zapasowych w Google 159
Ustawienia dostępności 160
Zabezpieczenie karty SIM kodem PIN 160
Zabezpieczenie urządzenia HTC Desire 200 blokadą ekranu 161
Szyfrowanie danych w telefonie HTC Desire 200 162
Sprawdzanie wersji telefonu HTC Sense 162
Zarządzanie pamięcią 163

Inne niezbędne funkcje

Korzystanie z klawiatury ekranowej 165
Wprowadzanie tekstu z przewidywaniem wpisywanych słów 166
Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę 168
Restartowanie telefonu HTC Desire 200 (Miękki reset) 168
Resetowanie telefonu HTC Desire 200 (Twarde resetowanie) 169

Znaki handlowe i prawa autorskie

Indeks

Zasady stosowane w niniejszej instrukcji

Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi symbolami:



To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.



To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności lub procedur lub informuje o przydatnych możliwościach.




Podaje ważne wskazówki, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby dana funkcja działała prawidłowo.



Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje, na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Rozpakowanie

HTC Desire 200

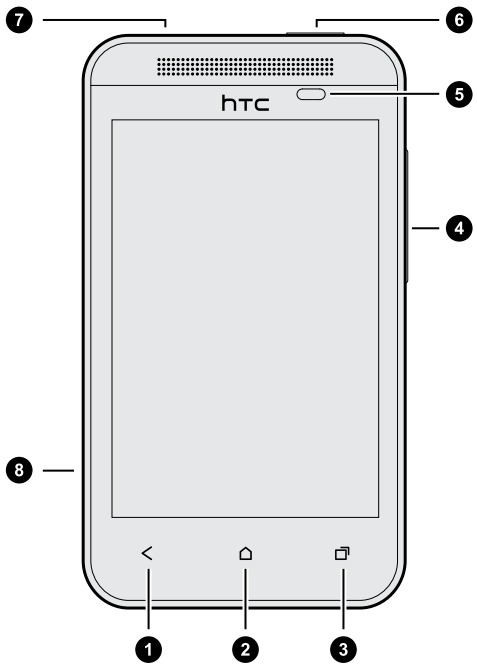


1. WSTECZ
2. EKRAN GŁÓWNY
3. OSTATNIE APLIKACJE
4. GŁOŚNOŚĆ
5. Czujnik zbliżenia
6. ZASILANIE
7. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
8. Złącze USB

- Używając zabezpieczenia ekranu, nie należy zakrywać ani blokować czujnika zbliżenia. Można zakupić specjalne zabezpieczenie ekranu dla telefonu HTC Desire 200, które posiada już mały otwór na czujnik.
- Telefon HTC Desire 200 zawiera wbudowaną pamięć, dzięki czemu można natychmiast wykonywać zdjęcia i filmy lub kopiować pliki bezpośrednio z pola. Aby zwiększyć pojemność pamięci w celu zapisania większej liczby multimediów i plików, należy zakupić i włożyć do telefonu kartę pamięci.

Tylna pokrywa

Zdejmowanie tylnej pokrywy


1. Trzymaj pewnie HTC Desire 200.
2. Naciśnij środek tylnej pokrywy, a następnie zdejmij pokrywę unosząc ją od dolnego narożnika do góry.

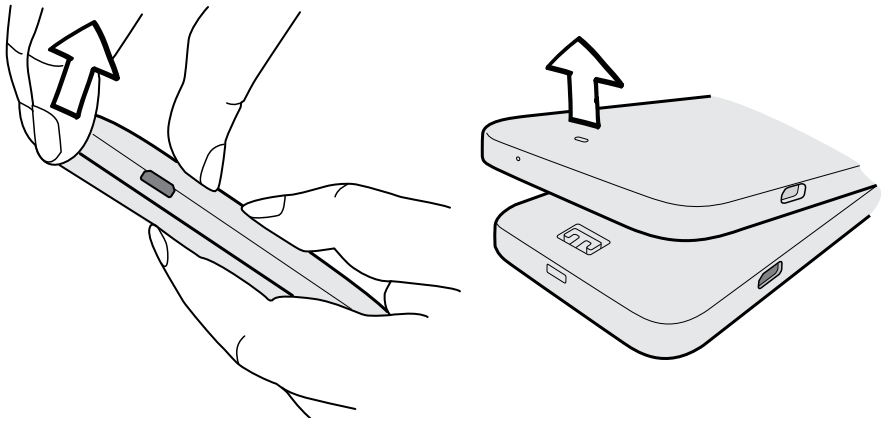

Zakładanie tylnej pokrywy

Anteny telefonu znajdują się pod tylną pokrywą. Aby uzyskać najlepszy sygnał do połączenia, transferu danych oraz nawigacji GPS, pamiętam o prawidłowym założeniu tylnej pokrywy na telefon.

1. Wyrównaj tylną pokrywę z górną częścią telefonu HTC Desire 200.
2. Dociśnij boki i dolną część pokrywy tylnej do telefonu HTC Desire 200, aby ją zablokować.

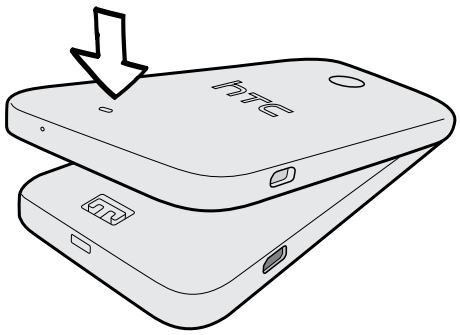

Po zablokowaniu usłyszysz kliknięcie.


Karta SIM

W pamięci karty SIM zapisane są: numer telefonu użytkownika, informacje dotyczące usług oraz pamięć do zapisywania kontaktów z książki telefonicznej i/lub wiadomości tekstowych.

Wkładanie karty SIM

W telefonie HTC Desire 200 używana jest normalna karta SIM (miniSIM). Jeśli masz kartę microSIM, należy skorzystać z odpowiedniej przejściówki SIM. Nie należy wkładać karty microSIM bezpośrednio do telefonu HTC Desire 200.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Wyjmij akumulator.
3. Wsuń kartę SIM do końca do gniazda, złotymi stykami do dołu, a ściętym rogiem ustawionym na zewnątrz gniazda.

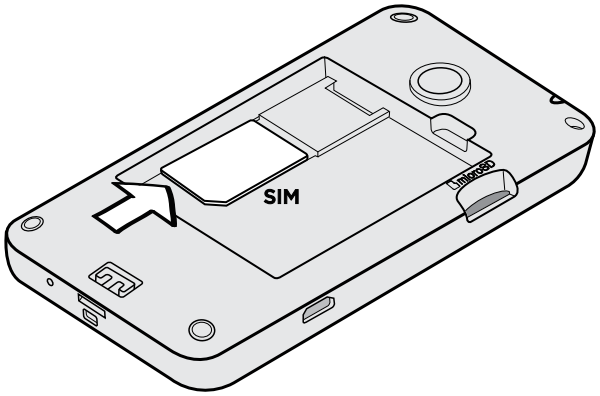


Wyjmowanie karty SIM

Przed wyjęciem karty SIM należy koniecznie wyłączyć telefon HTC Desire 200.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Wyjmij akumulator.

3. Naciśnij i przytrzymaj zatrzask karty SIM, następnie wypchnij kartę SIM z przeciwnej strony.

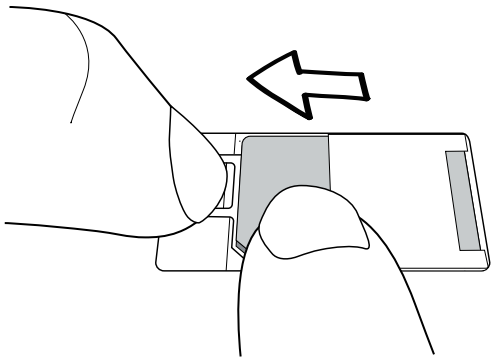


4. Wysuń kartę SIM z gniazda.

Karta pamięci

Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy wideo i pliki muzyczne.

Wkładanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Włóż kartę microSD™ do gniazda karty pamięci, złotymi stykami do dołu, i wsuń ją na miejsce.

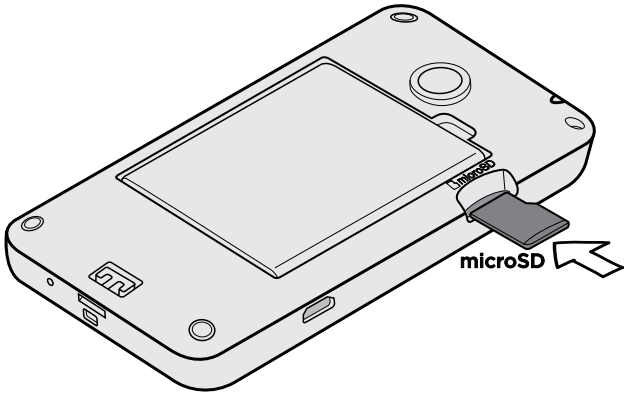


Odinstalowywanie karty pamięci

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy HTC Desire 200 jest włączony, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Pamięć** > **Odłącz kartę pamięci**.

Wyjmowanie karty pamięci


1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Następnie wysuń kartę z gniazda.

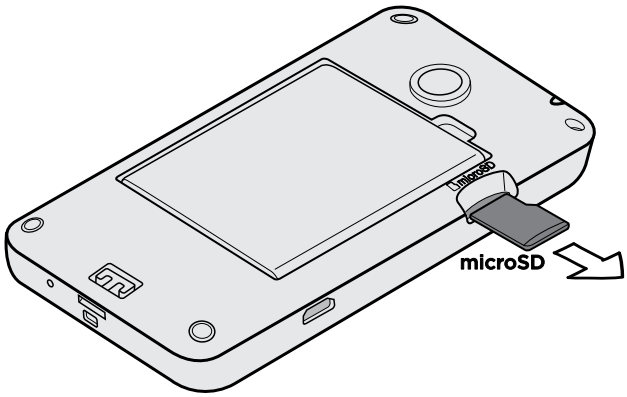

Akumulator

Wyjmowanie akumulatora


1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Kciukiem lub innym palcem unieś akumulator z komory.

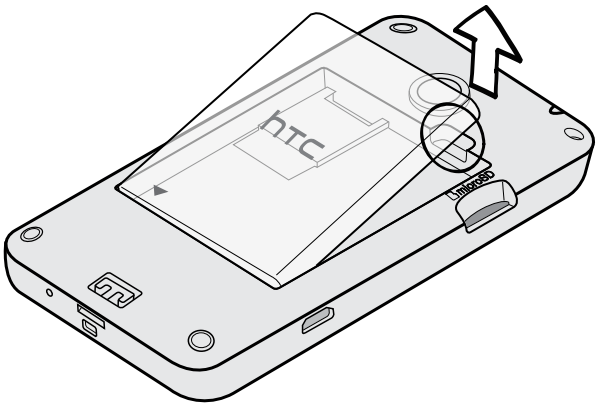

Wkładanie akumulatora

Należy używać wyłącznie akumulatorów dostarczonych w zestawie lub polecanych przez nas zamienników.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Włóż akumulator (miedzianymi stykami do przodu) do komory akumulatora.

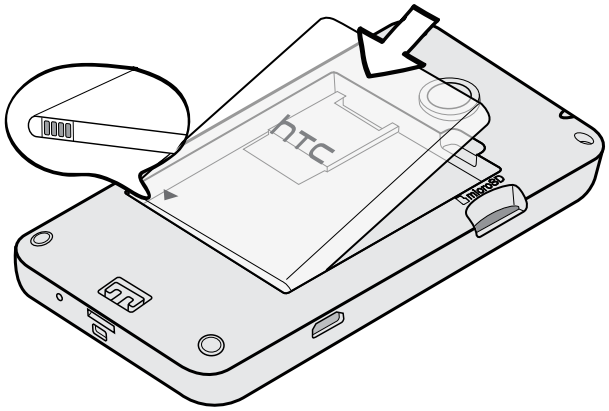


Ładowanie akumulatora

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC Desire 200 należy naładować akumulator.

- Do ładowania baterii należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB dostarczonych z telefonem HTC Desire 200.
- Nie wolno wyjmować akumulatora z telefonu HTC Desire 200 podczas ładowania za pomocą zasilacza lub ładowarki samochodowej.

1. Podłącz krótki koniec przewodu USB do gniazda USB.

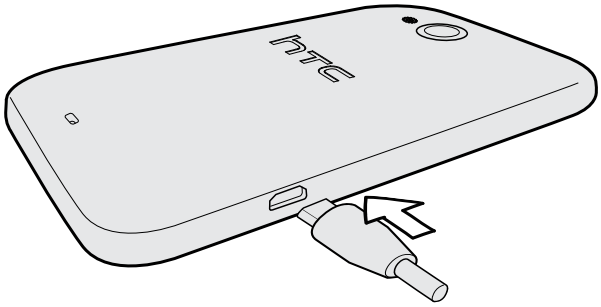

2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do zasilacza.
3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie zostanie przerwane, jeśli akumulator zacznie się przegrzewać.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk ZASILANIE.

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire 200 zostanie wyświetlony monit z prośbą o konfigurację urządzenia.

Wyłączanie zasilania

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, wciśnij przycisk ZASILANIE, aby ponownie go włączyć, a następnie odblokuj ekran.
2. Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund.
3. Stuknij **Wyłącz** na menu opcji.

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC Desire 200

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire 200 zostanie wyświetlony monit z prośbą o konfigurację urządzenia.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a błyskawicznie skonfigurujesz telefon.

Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. Nie przejmuj się. Możesz je włączyć lub wyłączyć w ustawieniach później.

Po uruchomieniu telefonu HTC Desire 200 na niektórych ekranach zostaną wyświetlone Skrócone wskazówki (np. na ekranie głównym), którymi można się kierować przy korzystaniu z telefonu HTC Desire 200. Po zamknięciu wskazówek dla ekranu nie zostaną one już wyświetlone ponownie.

Aby wyświetlić ponownie Skrócone wskazówki, otwórz panel powiadomień przesunięciem palca i stuknij > **Informacje** > **Pomoc** > **Pokazuj wszystkie skrócone wskazówki**.

Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu?

Aplikacja Pokaż pomoże w pełni wykorzystać urządzenie HTC Desire 200 w ciągu kilku sekund.

- Czy chcesz coś od razu wiedzieć? Wystarczy wpisać kilka słów kluczowych, aby otrzymać przejrzyste, aktualne odpowiedzi od razu w urządzeniu HTC Desire 200.
- Czy miałeś kiedyś wrażenie, że nie wykorzystujesz w pełni telefonu? Przejrzyj przyjazne instrukcje w aplikacji Pokaż, aby uzyskać odpowiedzi. Tematy mają zakres od wstępnych po zaawansowane, a widżet Pokaż rekomenduje takie, które mogą się przydać użytkownikowi.

Aby otworzyć aplikację Pokaż na ekranie głównym, stuknij > **Pokaż**.

Jeśli treści aplikacji Pokaż nie zostały jeszcze pobrane lub jeżeli dostępne są uaktualnione, wystarczy stuknąć łącze pobierania, aby je uzyskać.

Aby zmienić ustawienia synchronizacji widżetu Pokaż, stuknij > **Ustawienia aktualizacji**.

Wyszukiwanie w aplikacji Pokaż

1. W aplikacji Pokaż stuknij ikonę , a następnie wpisz wyszukiwanie słowa.
2. Stuknij wynik wyszukiwania, aby przejść bezpośrednio do tego elementu.

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Funkcje telefonu HTC Desire 200

Telefon HTC Desire 200 oferuje zapewniający rozrywkę aparat fotograficzny, niesamowity dźwięk itd.

Fotografuj i udostępniaj w sekundę

Błyskawiczne przesyłanie zdjęć do ulubionych sieci społecznościowych zaraz po ich zrobieniu. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z częścią Zmiana ustawień aparatu i wideo na stronie 66.

Możesz także wykonywać zdjęcia z nagranych już filmów. Patrz Wykonywanie zdjęcia podczas oglądania filmu na stronie 68.

Beats By Dr. Dre Audio™

Integracja Beats Audio™ zapewnia bogaty, autentyczny dźwięk podczas odtwarzania muzyki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ulepszanie dźwięków muzyki na stronie 75.

Integracja usługi Dropbox z HTC Sense

Zapisując zdjęcia, filmy i dokumenty w aplikacji Dropbox, możesz mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca. Jeśli założysz konto Dropbox z telefonu HTC Desire 200, możesz nawet uzyskać dodatkowe 23 GB bezpłatnego miejsca w aplikacji Dropbox na okres dwóch lat. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobić, zobacz sekcję Korzystanie z usługi Dropbox w telefonie HTC Desire 200 na stronie 108.

Płynna funkcja wyszukiwania zapewniająca wiele opcji

Korzystaj z HTML5 oraz zawartości Flash® w podróży. Nigdy więcej kadrowania w lewo lub w prawo. Funkcja zawijania tekstu przeglądarki sieciowej automatycznie dostosowuje tekst do szerokości ekranu. Więcej informacji o korzystaniu z przeglądarki sieciowej można znaleźć w sekcji Przeglądanie Sieci na stronie 57.

Można także zapisać kopię przeglądanych zawartości, aby potem wrócić do ich czytania, bez konieczności połączenia się z Internetem. Patrz Zapisywanie treści internetowych na później na stronie 60.

Inteligentne wybieranie

Opcja wybierania połączenia Inteligentne wybieranie sprawia, że wykonywanie połączeń jest szybkie i proste. Wystarczy wprowadzić numer telefonu lub kilka pierwszych liter nazwiska kontaktu. Patrz Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie na stronie 38.

Ekran główny

Ekran główny to miejsce, które sprawia, że jest to właśnie Twój telefon HTC Desire 200. Możesz także dodać swoje ulubione aplikacje, skróty, foldery i widżety, które są na wyciągnięcie ręki. Aby uzyskać wskazówki, zapoznaj się z częścią Personalizacja na stronie 29.

Rozszerzony ekran główny

W miarę wzrostu intensywności użytkowania urządzenia HTC Desire 200 może się okazać, że jeden ekran główny nie wystarcza. Żaden problem.

Przesuń palec w lewo lub w prawo ekranu, a znajdziesz więcej miejsca na dodawanie ikon, widżetów itp.

Naciśnij przycisk , aby powrócić do podstawowego ekranu głównego.

Gesty palcami

Stuknij	Jeśli chcesz wprowadzić tekst za pomocą klawiatury ekranowej, wybrać elementy na ekranie, np. aplikacje oraz ikony ustawień lub nacisnąć przyciski ekranowe, stuknij je palcem.
Naciśnięcie i przytrzymanie	Aby otworzyć opcje dostępne dla określonego elementu (np. kontaktu lub łącza na stronie internetowej), naciśnij i przytrzymaj element.
Przesunięcie	Przesunięcie polega na szybkim przeciągnięciu palca w poziomie lub w pionie po ekranie telefonu.
Przeciągnięcie	Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i przytrzymaj palec na ekranie. W trakcie przeciągania nie podnoś palca, dopóki nie osiągnie położenia docelowego.
Muśnięcie	Muśnięcie ekranu jest podobne do przesunięcia, różni się tylko tym, że palec należy przesuwać szybciej i równocześnie delikatniej. Muśnięcie zawsze wykonuje się w kierunku góra/dół, np. kiedy przegląda się kontakty lub listę wiadomości.
Obróć	Dla większości ekranów orientacja ekranu automatycznie zmienia się z widoku pionowego na poziomy poprzez obracanie HTC Desire 200. Przy wprowadzaniu tekstu można obrócić HTC Desire 200 na bok, aby wyświetlić większą klawiaturę.

Ściśnięcie	W przypadku niektórych aplikacji, takich jak Galeria lub przeglądarka internetowa, można „ścisnąć” ekran dwoma palcami (np. kciukiem i palcem wskazującym) przybliżając lub oddalając zdjęcie lub stronę internetową.
Przewijanie dwoma palcami	W niektórych aplikacjach obsługujących sortowanie, np. Poczta lub Kontakty, możesz przewijać ekran dwoma palcami. Na ekranie wyświetlona zostanie kolejność sortowania, możesz z łatwością przewijać żądane informacje.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia pozwala oszczędzać akumulator przełączając HTC Desire 200 do stanu niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony. Zapobiega on także przypadkowym naciśnięciom przycisków, np. gdy telefon HTC Desire 200 znajduje się w torbie. Nadal jednak będziesz otrzymywać wiadomości i połączenia, a nieodebrane połączenia i wiadomości wyświetlane będą na ekranie blokady.



Aby wyłączyć wyświetlanie nieodebranych połączeń lub wiadomości na ekranie blokady, otwórz panel powiadomień i stuknij > Prywatność.

Przechodzenie w Tryb uśpienia

Na krótko naciśnij przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć wyświetlacz i przełączyć do trybu uśpienia. HTC Desire 200 przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia, kiedy jest nieużywany przez chwilę.

Wychodzenie z trybu uśpienia

Aby ręcznie zbudzić telefon HTC Desire 200, naciśnij przycisk ZASILANIE. Konieczne jest odblokowanie ekranu.



Telefon HTC Desire 200 budzi się automatycznie w momencie nadejścia połączenia przychodzącego.

Odblokowywanie ekranu

Pociągnij pierścień w górę, aby odblokować ekran.



Po skonfigurowaniu blokady ekranu zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych logowania, aby telefon HTC Desire 200 został odblokowany.

Jeśli ustawiłeś przypomnienie o wydarzeniu lub alarm, możesz przeciągnąć lub na pierścień, aby aktywować drzemkę lub odrzucić wydarzenie bądź alarm.

Otwieranie aplikacji lub folderu z poziomu ekranu blokady

- Na ekranie blokady przeciągnij ikonę aplikacji lub folderu na pierścień, aby odblokować ekran i bezpośrednio przejść do tej aplikacji lub folderu.

Skróty na ekranie blokady to takie same aplikacje, jak te, które dostępne są na pasku uruchamiania ekranu głównego. Aby zmienić skróty ekranu blokady, zastąp aplikacje lub foldery na pasku uruchamiania.

- Jeśli na ekranie blokady wyświetlone jest powiadomienie lub informacja, np. o nieodebranym połączeniu lub nowej wiadomości, możesz ją przeciągnąć do pierścienia, aby bezpośrednio przejść do danej aplikacji.

Pobieranie kontaktów do smartfona HTC Desire 200

Istnieje kilka sposobów dodawania kontaktów do smartfona HTC Desire 200.

Synchronizacja z komputerem	Zsynchronizuj kontakty z poprzedniego telefonu z komputerem, a następnie użyj aplikacji HTC Sync Manager, aby zsynchronizować smartfon HTC Desire 200 z kontaktami programów Microsoft® Outlook®, Outlook Express lub Kontakty systemu Windows® z komputera.
Gmail™	Kontakty Google® są importowane do smartfona HTC Desire 200 po zalogowaniu się do konta Google. Możesz także utworzyć więcej kontaktów Google bezpośrednio ze smartfona HTC Desire 200.
Konta w sieciach społecznościowych	Zaloguj się do ulubionych sieci społecznościowych, aby importować z nich informacje o kontaktach.
Kontakty telefonu	Możesz tworzyć i zapisywać kontakty bezpośrednio w smartfonie HTC Desire 200.
Karta SIM	Skopiuj wszystkie swoje kontakty z karty SIM do smartfona HTC Desire 200.
Microsoft Exchange ActiveSync®	Smartfon HTC Desire 200 synchronizuje twoje kontakty służbowe z serwera Microsoft Exchange ActiveSync w twoim miejscu pracy.
Transfer	Użyj aplikacji Transfer, aby przenieść kontakty oraz inne dane z poprzedniego telefonu do smartfona HTC Desire 200 za pomocą złącza Bluetooth®.

Kopiowanie kontaktów ze starego telefonu

Najłatwiej skopiować kontakty ze starego telefonu do nowego HTC Desire 200 za pośrednictwem Bluetooth. Zależnie od modelu dotychczasowego telefonu, możesz również mieć możliwość transferu do HTC Desire 200 danych innego typu, takich jak wiadomości tekstowe i zdarzenia w kalendarzu.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Transfer**.
2. Stuknij **Dalej**, aby rozpocząć.
3. Wybierz nazwę i model swojego starego telefonu.
4. W starym telefonie włącz funkcję Bluetooth, ustaw ją w tryb umożliwiający wykrycie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wykonywanie pierwszego połączenia

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Wprowadź numer telefonu lub kilka pierwszych liter nazwiska kontaktu.
3. Na liście stuknij kontakt, do którego chcesz zadzwonić.
4. Aby zakończyć połączenie, stuknij **Zakończ**.

Wysyłanie pierwszej wiadomości tekstowej

1. Na ekranie głównym stuknij > **Wiadomości**.
2. Stuknij .
3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość.
4. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
5. Stuknij , aby wstawić emotikonę lub dodać szybki tekst.
6. Stuknij **Wyślij**.

Przenoszenie zdjęć, klipów wideo i muzyki do i z telefonu HTC Desire 200

Istnieją dwa sposoby przenoszenia plików multimedialnych.


- Podłącz telefon HTC Desire 200 do komputera i wybierz tryb **Napęd dyskowy**. Komputer rozpozna urządzenie jako przenośną pamięć USB, możliwe będzie kopiowanie plików pomiędzy urządzeniami.
- Pobierz oprogramowanie HTC Sync Manager i korzystaj z niego. Możesz z łatwością skonfigurować je do synchronizacji folderów zawierających pliki multimedialne i listy odtwarzania na komputerze z telefonem HTC Desire 200. Aplikacja HTC Sync Manager pozwala także na automatyczne przenoszenie zdjęć i klipów wideo z telefonu HTC Desire 200 do komputera.

Kopiowanie i udostępnianie tekstu

W aplikacjach, takich jak przeglądarka internetowa i Poczta, można zaznaczyć tekst, a następnie wkleić lub udostępnić go.

Wybieranie tekstu

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.
2. Przeciągnij znaczniki początku i końca, aby zaznaczyć otaczający tekst, który chcesz wybrać.

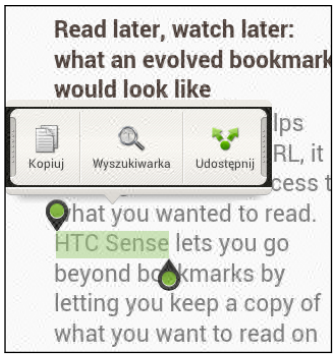

Aby skopiować adres łącza do strony internetowej, naciśnij i przytrzymaj łącze, a następnie stuknij **Kopiuj adres URL linku**.

Kopiowanie i wklejanie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz skopiować, stuknij **Kopiuj**.

   Wybrany tekst jest kopiowany do schowka.
2. W polu wpisywania tekstu (na przykład tworząc wiadomość e-mail) naciśnij i przytrzymaj w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst.
3. Stuknij **Wklej**.

Udostępnianie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz udostępnić, stuknij **Udostępnij**.
2. Wybierz miejsce, gdzie chcesz wkleić zaznaczony tekst, np. wiadomość e-mail lub aktualizacja statusu w sieci społecznościowej.

Przechwytywanie ekranu telefonu HTC Desire 200


Chcesz pochwalić się wysokim wynikiem meczu, napisać post na bloga o funkcjach telefonu HTC Desire 200 albo zaktualizować status, informując o odtwarzanym utworze? Teraz łatwo zrobisz zdjęcie ekranu i udostępnisz je z aplikacji Galeria.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie . Ekran zostanie zapisany w albumie Zdjęcia z aparatu w aplikacji Galeria.

Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami

Możesz w łatwy sposób uzyskać dostęp niedawno otwartych aplikacji.

1. Naciśnij przycisk .
2. Aby wyświetlić niedawno otwierane aplikacje, przesuń palec w górę lub w dół.

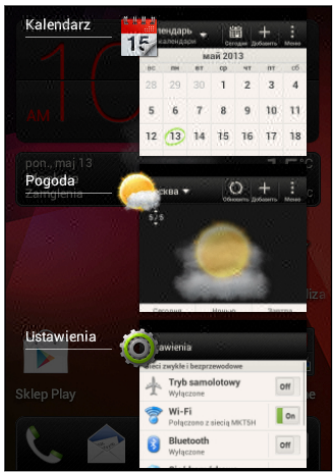

- Aby usunąć daną aplikację z listy, przeciągnij ją w lewo lub w prawo.
- Aby wrócić do danej aplikacji, wystarczy ją stuknąć.

Powiadomienia

Ikony powiadomień


Ikony powiadomień na pasku stanu sprawiają, że dostęp do wiadomości, wydarzeń w kalendarzu i alarmów jest bardzo łatwy.



Panel powiadomień

Po otrzymaniu nowego powiadomienia możesz otworzyć panel powiadomień, aby zobaczyć otrzymane powiadomienie o wydarzeniu lub nowe informacje. Panel powiadomień zapewnia także szybki dostęp do ustawień.

1. Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem po ekranie z góry na dół.

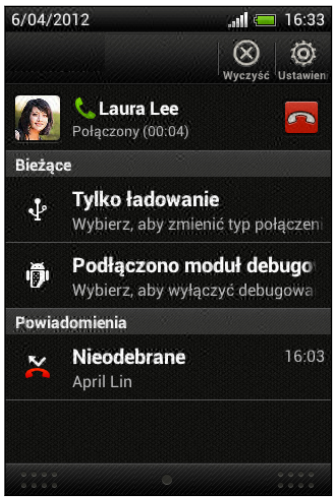

   W przypadku wyświetlenia kilku powiadomień możesz przewinąć ekran w dół, aby zobaczyć je wszystkie.

2. Na panelu powiadomień:

   - Stuknij powiadomienie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
   - Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo.

3. Aby zamknąć panel powiadomień, przesuń palcem w górę z dolnego paska panelu lub naciśnij <.

   Możesz także stuknąć ⊗, aby odrzucić wszystkie powiadomienia i zamknąć panel powiadomień.

Poznaj swoje ustawienia

Chcesz zmienić dzwonek, skonfigurować połączenie Wi-Fi® lub rozjaśnić ekran? To, i wiele innych rzeczy można zrobić w Ustawieniach.

Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij . Poniżej wymieniamy niektóre podstawowe ustawienia, które można zmienić:

- Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** obok elementu, Wi-Fi, który ma być włączony lub wyłączony. Stuknij samą pozycję, aby skonfigurować jej ustawienia.
- Stuknij **Dźwięk**, aby ustawić dźwięk dzwonka, wybrać profil dźwięku oraz skonfigurować ustawienia dźwięku połączeń przychodzących.
- Stuknij **Ekran i gesty** (lub **Wyświetlacz**), aby zmienić jasność sceny lub ustawić czas bezczynności ekranu przed przejściem w stan uśpienia.
- Stuknij **Zabezpieczenia**, aby zabezpieczyć telefon HTC Desire 200, np. przy użyciu blokady ekranu.

Przedłużenie żywotności akumulatora

Czas działania akumulatora pomiędzy ładowaniami zależy od sposobu użytkowania telefonu HTC Desire 200. Zarządzanie energią telefonu HTC Desire 200 pomaga przedłużyć żywotność akumulatora.

W sytuacjach wymagających dłuższej pracy akumulatora można wypróbować kilka z poniższych porad:

Sprawdź zużycie akumulatora

Monitorowania zużycia akumulatora pomaga ustalić, co zużywa najwięcej energii, dzięki czemu można podjąć stosowne kroki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Sprawdzanie zużycia akumulatora na stronie 159.

Zarządzaj połączeniami

- Wyłącz połączenia bezprzewodowe, gdy nie są używane.

  Aby włączyć lub wyłączyć połączenia takie jak sieć komórkowa, Wi-Fi lub Bluetooth, przejdź do Ustawień i stuknij odpowiadające im przełączniki **Wł./Wył.**.

- Przełącz się na sieć 2G, gdy połączenie danych nie jest używane.

  W obszarach, w których zasięg jest słaby, zużywane jest więcej energii. Tymczasowe wyłączenie połączenia danych i przełączenie się na tryb sieci GSM zużywa mniej energii z akumulatora.

  Aby przełączyć się na tryb GSM, przejdź do Ustawień i stuknij opcję **Sieć komórkowa** > **Tryb sieci** > **Tylko GSM**.

- Włączaj GPS tylko wtedy, gdy wymagane jest precyzyjne określenie lokalizacji.

  Aby uniemożliwić niektórym aplikacjom korzystanie z funkcji GPS w tle, ustawienie **Satelity GPS** należy wyłączyć. Należy je włączać tylko wtedy, gdy wymagana jest precyzyjna lokalizacja lub podczas korzystania z aplikacji wykorzystujących lokalizację. Przejdź do Ustawień i stuknij **Lokalizacja**, aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie.

Zarządzanie ekranem

Zmniejszając jasność i pozwalając na wygaszenie ekranu, gdy nie jest używany, można w prosty sposób oszczędzić energię akumulatorów.

- Użyj automatycznej jasności (domyślne) lub ręcznie zmniejsz jasność.
- Ustaw krótszy czas wygaszenia ekranu.
- Ustaw przeglądarkę internetową na automatyczne przyciemnianie ekranu podczas ładowania stron internetowych. Otwórz aplikację Internet, a następnie stuknij opcję ⋮ > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Ściem. ekran przy pobier.str.**.

Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Zmiana ustawień wyświetlacza na stronie 156 i Personalizacja na stronie 29.

Ograniczenie przesyłania danych w tle i synchronizacji

Przesyłanie danych w tle i synchronizacja może zużyć dużą ilość energii akumulatora, jeśli wiele aplikacji synchronizuje dane w tle. Zaleca się, aby aplikacje nie synchronizowały danych zbyt często. Należy określić, w których aplikacjach można ustawić dłuższy interwał synchronizacji lub synchronizację ręczną.

- W Ustawieniach stuknij Konta i synchronizacja, a następnie sprawdź, jakie typy danych są synchronizowane w kontach online. Gdy akumulator zacznie się wyczerpywać, tymczasowo wyłącz synchronizowanie niektórych danych.
- W przypadku posiadania wielu kont e-mail należy wziąć pod uwagę możliwość wydłużenia czasu synchronizacji dla niektórych kont.

  W aplikacji Poczta wybierz konto, stuknij ⋮ > Ustawienia > Synchronizacja, Wyślij i odbierz, a następnie dostosuj ustawienia w opcji Synchronizuj harmonogram.
- Jeśli nie podróżujesz z miejsca na miejsce, synchronizuj aktualizacje o pogodzie tylko dla bieżącej aktualizacji zamiast dla wszystkich wybranych miast. Otwórz aplikację Pogoda, a następnie stuknij opcję ⋮ > Edytuj w celu usunięcia niepotrzebnych miast.
- Wybieraj widżety z rozwagą.

  Niektóre widżety ciągle synchronizują dane. Pomyśl o usunięciu mniej ważnych widżetów z ekranu głównego.
- W aplikacji Play Store stuknij opcję ⋮ > Ustawienia, a następnie usuń zaznaczenie pola Automatycznie dodawaj widżety, aby uniknąć automatycznego dodawania widżetów do ekranu głównego po zainstalowaniu nowych aplikacji. Ponadto, usuń zaznaczenie opcji Automatycznie aktualizuj aplikacje, jeśli możesz ręcznie aktualizować aplikację z poziomu Play Store.

Inne wskazówki

Aby uzyskać odrobinę więcej czasu pracy akumulatora, wypróbuj następujące wskazówki:

- Zmniejsz głośność dzwonka i multimediów.
- Zminimalizuj korzystanie z wibracji i dźwięku potwierdzenia. W Ustawieniach stuknij opcję Dźwięk i wybierz, których dźwięków nie potrzebujesz i które mogą zostać wyłączone.
- Sprawdź ustawienia aplikacji, ponieważ mogą zawierać dodatkowe opcje optymalizacji użycia akumulatora.

Aktualizacja oprogramowania telefonu HTC Desire 200

Telefon HTC Desire 200 może sprawdzać dostępność nowych aktualizacji i powiadamiać o nich użytkownika. Możesz również ręcznie sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje.

W celu pobrania aktualizacji oprogramowania i zmniejszenia zużycia danych, można użyć połączenia Wi-Fi lub połączenia z Internetem na komputerze. Opcję tę można ustawić w menu: **Ustawienia** > **Informacje o** > **Aktualizacje oprogramowania** > .

Instalacja aktualizacji

Gdy włączone jest połączenie internetowe i dostępna nowa aktualizacja, wyświetlane jest okno dialogowe aktualizacji systemu, prowadzące przez jej proces. Jeśli okno dialogowe nie zostanie wyświetlone, sprawdź ikonę powiadomienia o aktualizacji na pasku stanu.

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji.
2. W oknie dialogowym aktualizacji systemu wybierz typ połączenia, które ma być używane do pobierania aktualizacji.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć pobieranie.
4. Po zakończeniu pobierania stuknij **Zainstaluj teraz**, a następnie stuknij **OK** w oknie dialogowym Instaluj aktualizację systemu.

Poczekaj na zakończenie aktualizacji. Telefon HTC Desire 200 zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Informacje** > **Aktualizacje oprogramowania** > **Sprawdź teraz**.

Personalizacja

Personalizacja telefonu HTC Desire 200

Spraw, by telefon HTC Desire 200 wyglądał i brzmiał dokładnie tak, jak tego chcesz. Możesz spersonalizować telefon za pomocą innej tapety, skóry, dźwięku dzwonka i powiadomień informujących o wiadomościach tekstowych, e-mail oraz przypomnieniach o wydarzeniach w kalendarzu.

Personalizowanie telefonu HTC Desire 200 za pomocą scen

Dzięki możliwości korzystania ze scen jeden telefon HTC Desire 200 może być w rzeczywistości kilkoma różnymi telefonami. Sceny to spersonalizowane układy ekranu głównego, które można w szybki sposób zastosować. Przełączając się pomiędzy scenami, błyskawiczne zmieniasz telefon HTC Desire 200 w idealny telefon weekendowy, telefon podróżny, telefon służbowy lub telefon służący do gry.

Po każdym dodaniu lub zmianie elementu na ekranie głównym, HTC Desire 200 automatycznie zapisuje zmiany do bieżącej wybranej sceny.

Tworzenie nowej sceny

Podczas tworzenia nowej sceny punktem wyjścia jest pusty ekran główny.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizacja**.
2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję **Scena**.
3. Stuknij > **Nowy**.
4. Wprowadź nazwę nowej sceny, a następnie stuknij **Gotowe**.
5. Personalizuj scenę poprzez dodanie widżetów i aplikacji, zmianę tapety itd. Wszystkie zmiany sceny zostaną automatycznie zapisane.

Zmiana nazwy sceny

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizacja**.
2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję **Scena**.
3. Przesuń palec po ekranie z prawej strony do lewej, aby wybrać scenę, której nazwę chcesz zmienić.

4. Naciśnij i przytrzymaj miniaturę sceny, a następnie stuknij **Zmień nazwę**.
5. Wprowadź nową nazwę sceny.
6. Stuknij opcję **Gotowe**.

Usuwanie scen

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizacja**.
2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję **Scena**.
3. Stuknij opcję > **Usuń**.
4. Przesuń palec po ekranie z prawej do lewej strony, aby przejrzeć sceny, następnie stuknij jedną lub więcej scen, które chcesz usunąć.
5. Stuknij opcję **Usuń**.

Zmiana tapety

Wybierz ulubione zdjęcie i ustaw je jako tapetę ekranu głównego. Wybieraj spośród dostępnych tapet lub użyj zdjęcia wykonanego aparatem.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizacja**.
2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję **Tapeta**.
3. Stuknij jedną z następujących opcji:

Tapety HTC	Wybierz gotową tapetę, a następnie stuknij opcję **Podgląd**.
Galeria	Wybierz istniejące zdjęcie i przytnij je.

4. Stuknij **Zapisz** lub **Zastosuj**.

Zastosowanie nowej skórki

Personalizuj więcej niż ekran główny stosując nową skórkę. Skórki zmieniają wygląd większości przycisków ekranowych, ekranów aplikacji, menu opcji i innych elementów.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizacja**.
2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję **Skórki**.
3. Przesuń palec po ekranie z prawej strony do lewej, aby wybrać żądaną skórę.
4. Stuknij **Zastosuj**.

Indywidualizacja Ekranu głównego dzięki widżetowi

Widżety umożliwiają umieszczanie łatwo dostępnych, ważnych informacji oraz multimediów na ekranie głównym. Niektóre widżety, dla Twojej wygody, są już dodane do ekranu głównego. Możesz dodać kolejne spośród tych, które są dostępne w telefonie.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym.
2. Na karcie Widżety możesz:
   - Przesuwając ekran w lewo lub w prawo wyszukać gotowy zestaw widżetów.
   - Stuknij ikonę , aby wyszukać określonych widżetów.
   - Stuknij **Wszystkie widżety**, aby dokonać wyboru z menu.

Niektóre widżety są dostępne w różnych stylach i rozmiarach.


3. Przeciągnij widżet na miniaturę ekranu głównego, w miejsce, gdzie chcesz go dodać.

Możesz także dodać widżety, które pozwalają szybko włączyć lub wyłączyć niektóre ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth. Stuknij **Wszystkie widżety** > **Ustawienia**, a następnie stuknij żądany widżet.

Zmiana ustawień widżetu

Można zmienić podstawowe ustawienia niektórych widżetów (np. widżetów Kontakty i Poczta) na ekranie głównym.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do .

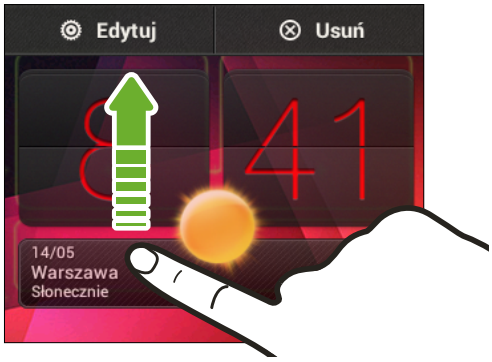

   Zostanie wtedy otwarty odpowiedni ekran, na którym możesz zmienić niektóre ustawienia widżetu.

2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Jeśli na widżecie widoczne są przyciski strzałek kierunkowych, oznacza to, że rozmiar danego widżetu można zmienić.
2. Przeciągnij przycisk strzałki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Dodawanie aplikacji i innych skrótów do ekranu głównego

Umieść często używane aplikacje na ekranie głównym. Możesz także dodać skróty do często używanych ustawień, ulubionych stron internetowych itp.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym.
2. Na karcie Aplikacje lub Skróty wybierz aplikację lub skrót do dodania.

Aby dodać aplikację, możesz także stuknąć , nacisnąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do pustego obszaru na ekranie głównym.

Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na ekranie głównym

Przenoszenie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz przenieść.
2. Przeciągnij widżet lub ikonę do nowego miejsca na ekranie.

- Zatrzymaj się przy prawej lub lewej krawędzi ekranu, aby przeciągnąć widżet lub ikonę do innego panelu ekranu głównego.
- W przypadku przeciągnięcia widżetu do miejsca zajmowanego już przez inny widżet lub ikonę poprzednie element automatycznie przemieści się w bok, zwalniając miejsce.

3. Po umieszczeniu widżetu lub ikony w odpowiednim miejscu podnieś palec.


Usuwanie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij do ⊗.
2. Kiedy widżet lub ikona zmienią kolor na czerwony, podnieś palec.

Personalizacja paska uruchamiania

Pasek uruchamiania na ekranie głównym umożliwia błyskawiczny dostęp do często używanych aplikacji. Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi aplikacji, z których często korzystasz.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją poza pasek uruchamiania.

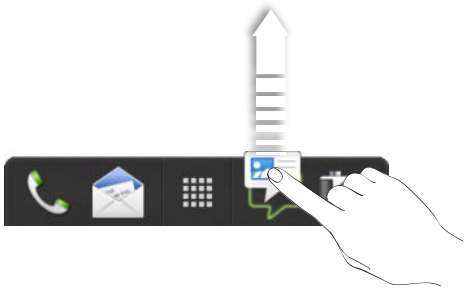

2. Stuknij , aby przejść do ekranu Wszystkie aplikacje.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na pasku uruchamiania.

- Możesz także dodawać do paska uruchamiania skróty do ustawień lub informacji. Najpierw dodaj skrót do ekranu głównego, następnie przeciągnij go do paska uruchamiania.
- Aplikacje lub skróty widoczne na ekranie blokady, prowadzą do tych samych aplikacji lub skrótów, które znajdują się na pasku uruchamiania.

Grupowanie aplikacji w folderze

Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca na pasku uruchamiania lub ekranie głównym, aplikacje można umieszczać w folderach.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.



2. Stuknij folder, aby go otworzyć.
3. Stuknij +.
4. Wybierz jedną lub więcej aplikacji, które chcesz dodać do folderu.
5. Stuknij opcję **Dodaj**.

Możesz także dodać skróty do ustawień lub informacji. Najpierw dodaj skrót do ekranu głównego, następnie przeciągnij go do folderu.

Zmiana nazwy folderu

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Stuknij pasek tytułu okna folderu.
3. Wprowadź nową nazwę folderu.
4. Stuknij obszar poza folderem, aby go zamknąć.

Usuwanie elementów z folderu

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, następnie przeciągnij ją na ekran główny lub na ikonę ⊗, aby ją usunąć. Powtórz ten proces, aby usunąć więcej pozycji z folderu.

Jeśli w folderze pozostał jeden element, zostanie on usunięty, a folder zostanie automatycznie skasowany.

Personalizacja za pomocą zestawów dźwięków

Każdy zestaw to różna kombinacja dźwięków dzwonka lub powiadomień, np. wiadomości przychodzących, przypomnień kalendarza i wielu innych powiadomień. Przełączając pomiędzy zestawami dźwięków możesz błyskawicznie sprawić, iż telefon HTC Desire 200 powiadomi Cię zabawną melodią, gdy jesteś ze znajomymi, lub subtelnym dźwiękiem, gdy jesteś w pracy.

Tworzenie zestawu dźwięków

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij ⚙ > **Personalizacja**.
2. Na karcie Dźwięk stuknij **Zestaw dźwięków**.
3. Na ekranie Zestawy dźwięków stuknij +.
4. Wprowadź nazwę nowego zestawu dźwięków, a następnie stuknij **Gotowe**.

Nowo utworzony zestaw dźwięków zostanie wówczas dodany do listy zestawów dźwięków. Do zestawu dźwięków możesz przypisać różne tony w zależności od preferencji.

Zmiana dzwonka, powiadomień i dźwięków

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij ⚙ > **Personalizacja**.
2. Na karcie Dźwięk stuknij **Zestaw dźwięków**.

3. Wybierz zestaw dźwięków, który chcesz dostosować, lub utwórz nowy, a następnie stuknij **Zastosuj**.
4. Zmień dzwonek, dźwięk powiadomienia i alarm z ekranu Personalizuj.

HTC Desire 200 automatycznie zapisuje Twoje wybory do aktualnego zestawu dźwięków.

Usuwanie zestawów dźwięków

Możesz usunąć tylko zestawy dźwięków, które sam utworzyłeś.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizacja**.
2. Na karcie Dźwięk dotknij **Zestaw dźwięków**.
3. Stuknij .
4. Zaznacz jeden lub więcej zestawów dźwięków, które chcesz usunąć.
5. Stuknij opcję **Usuń**.

Zmiana kolejności kart aplikacji


Możesz zmienić kolejność kart na dole niektórych aplikacji, aby nadać priorytet informacjom, z których często korzystasz. Możesz także dodawać i usuwać karty.

1. Otwórz aplikację, która ma zwykłe karty u dołu ekranu.
2. Naciśnij i przytrzymaj bieżącą kartę do momentu zmiany ekranu i wyświetlenia komunikatu o zmianie kolejności kart.

Jeśli w aplikacji nie są widoczne żadne karty, stuknij > **Edytuj karty** lub **Filtry**.

3. Możesz:

   - Zmień kolejność kart. Naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie przeciągnij ją do nowego położenia.
   - Przeciągnij kartę do lub z dolnego rzędu, aby ją dodać lub usunąć.

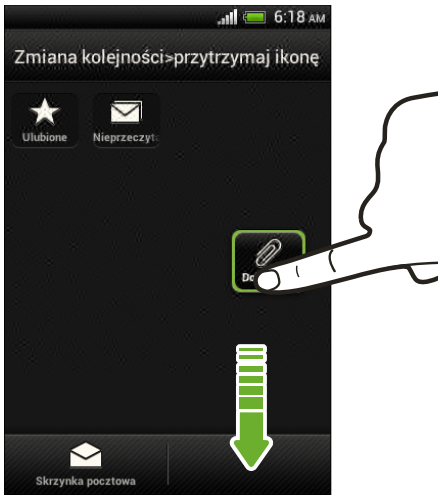

4. Po zakończeniu naciśnij <.

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie

Możesz wybrać numer bezpośrednio lub użyć opcji Inteligentne wybieranie, aby szybko wykonać połączenie. Funkcja Inteligentne wybieranie wyszukuje zapisany/zsynchronizowany kontakt lub numer w historii połączeń i wykonuje połączenie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Wprowadź numer telefonu lub kilka pierwszych liter nazwiska kontaktu.
3. Na liście stuknij kontakt, do którego chcesz zadzwonić.

Aby sprawdzić inne numery telefonów powiązane z kontaktem, stuknij obok nazwiska kontaktu.

4. Aby zakończyć połączenie, stuknij **Zakończ**.

Korzystanie z Szybkiego wybierania

Użyj opcji Szybkiego wybierania numerów, aby nawiązać połączenie jednym stuknięciem. Na przykład, jeśli przypiszesz numer kontaktu do pozycji 2, aby wybrać jego numer wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz 2.

Numer 1 jest zasadniczo przypisany do poczty głosowej. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby połączyć się z pocztą głosową i odsłuchać zapisane w niej wiadomości.

Przypisywanie numeru szybkiego wybierania

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Stuknij > **Szybkie wybieranie**.
3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz kontakt z listy.
4. Na ekranie Szybkie wybieranie wybierz numer telefonu, który ma być użyty i klawisz szybkiego wybierania, do którego ma być przypisany.
5. Stuknij **Zapisz**.

Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wiadomości tekstowej

1. Stuknij numer telefonu w wiadomości.
2. Stuknij **Zadzwoń**.

Aby zadzwonić do nadawcy wiadomości, dotknij otrzymaną wiadomość, a następnie stuknij **Zadzwoń** w menu opcji.

Wykonywanie połączenia do numeru zawartego w wiadomości e-mail

1. Stuknij numer telefonu w treści wiadomości.
2. Stuknij **Zadzwoń**.

Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wydarzeniu Kalendarz

1. Otwórz wydarzenie w Kalendarz.
2. Na ekranie Szczegóły wydarzenia stuknij numer telefonu, z którym chcesz się połączyć.
3. Stuknij **Zadzwoń**.
4. Po odebraniu połączenia stuknij ikonę , aby na ekranie Wybieranie wyświetlić szczegóły wydarzenia, np. identyfikator połączenia konferencyjnego lub kod PIN spotkania.

Wykonywanie połączenia alarmowego

W niektórych regionach można wykonywać połączenia alarmowe za pomocą telefonu HTC Desire 200 nawet bez zainstalowanej karty SIM lub w przypadku, gdy karta SIM jest zablokowana.

Jeśli sygnał sieci jest niedostępny, wykonanie połączenia awaryjnego będzie niemożliwe.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Wybierz numer alarmowy obowiązujący w danym regionie i stuknij **Połącz**.

Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia przychodzącego.

W przypadku ustawienia dzwonka dyskretnego i funkcji trybu kieszonkowego telefon HTC Desire 200 automatycznie dostosuje głośność dzwonka.

Odbieranie połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Jeśli wyświetlacz jest zablokowany w momencie otrzymania połączenia, przeciągnij do pierścienia ekranu Blokady.
- Jeśli wyświetlacz jest włączony w momencie otrzymania połączenia, stuknij **Odbierz**.

Odrzucanie połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Jeśli wyświetlacz jest zablokowany w momencie otrzymania połączenia, przeciągnij do pierścienia ekranu Blokady. Następnie przeciągnij ikonę **Przypomnienie** do pierścienia, aby utworzyć zadanie, lub ikonę **Wyślij wiadomość**, aby wysłać wiadomość tekstową do osoby dzwoniącej.
- Jeśli wyświetlacz jest włączony w momencie otrzymania połączenia, stuknij **Odrzuć**.
- Połączenie możesz odrzucić, naciskając dwukrotnie przycisk ZASILANIE.

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI lub ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Naciśnij przycisk ZASILANIE.
- Umieść telefon HTC Desire 200 na płaskiej powierzchni wyświetlaczem w dół.

Jeśli HTC Desire 200 jest już położony wyświetlaczem w dół, będzie dzwonił przy kolejnych połączeniach przychodzących.

Sprawdź kto dzwoni

Za każdym razem, kiedy wykonujesz połączenie, lub dzwoni znajomy, na ekranie połączenia widoczny jest jego aktualny status w serwisach społecznościowych. Wyświetlane jest także przypomnienie o urodzinach znajomych (zapisanych w telefonie lub na koncie online), jeśli mają one miejsce w ciągu najbliższych kilku dni.

Wyświetlanie powiadomienia o zadaniu podczas połączenia

Czy obiecałeś zaopiekować się dzieckiem znajomych w ostatni weekend? Jeśli zadanie zostało powiązane z terminem dla kontaktu, na ekranie połączenia zostanie wyświetlone przypomnienie o zadaniu podczas połączenia ze znajomym.

Jeśli dany kontakt posiada ostatnie aktualizacje statusu, przypomnienie o zadaniu nie będzie wyświetlane.

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Zawieszanie połączenia

Stuknij opcję ⋮ > **Wstrzymaj**, aby zawiesić połączenie. Na pasku stanu zostanie wtedy wyświetlona ikona połączenia wstrzymanego .

Aby wznowić połączenie, stuknij ⋮ > **Wznów**.

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa, w przypadku odebrania nowego połączenia użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, stuknij **Odbierz**, aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
2. Aby przełączać się pomiędzy rozmowami, na ekranie wybierz osobę, z którą chcesz rozmawiać.

Włączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC Desire 200 bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Obróć telefon HTC Desire 200 w trakcie połączenia (upewnij się, że opcja **Obróć, aby włączyć głośnik** jest zaznaczona w ustawieniach **Dźwięk**).
- Na ekranie połączenia stuknij ikonę .

Jeżeli tryb głośnomówiący jest włączony, w pasku stanu wyświetlana jest ikona trybu głośnomówiącego ( ).

Aby wyłączyć głośnik obróć telefon HTC Desire 200 z powrotem ekranem do góry. Lub ponownie stuknij .

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona wyciszenia ( ).

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na ekranie połączenia stuknij **Zakończ**.
- Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij ikonę .

Jeśli numer telefonu osoby, która wykonała połączenie nie znajduje się na liście kontaktów, możesz zapisać numer po zakończeniu połączenia.

Konfigurowanie połączenia konferencyjnego

Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami jest łatwe. Wykonaj pierwsze połączenie (lub odbierz rozmowę), a następnie nawiąż kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.

Upewnij się, że karta SIM obsługuje połączenia konferencyjne. Pomoc uzyskasz u operatora.

1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.
2. Po połączeniu stuknij > **Dodaj połączenie**, a następnie wybierz numer drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij ikonę .
4. Aby dodać kolejnego uczestnika, stuknij , a następnie wybierz numer kontaktu.

5. Po nawiązaniu połączenia stuknij , aby dodać tego uczestnika do połączenia konferencyjnego.
6. Jeśli chcesz porozmawiać prywatnie z osobą biorącą udział w połączeniu konferencyjnym, stuknij , a następnie wybierz **Połączenie prywatne**.

Aby zakończyć połączenie z uczestnikiem, stuknij , a następnie stuknij **Zakończ to połączenie**.

Aby zakończyć połączenie konferencyjne, stuknij **Zakończ**.

Rozmowy internetowe

W przypadku podłączenia do sieci Wi-Fi można nawiązywać i odbierać połączenia przez konto rozmów internetowych.

Przed dodaniem konta rozmów internetowych należy się zarejestrować w usłudze rozmów internetowych obsługującej rozmowy za pomocą protokołu Session Initiation Protocol (SIP). Połączenia internetowe z numerami telefonu mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Dodawanie konta rozmów internetowych

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Zadzwoń**.
2. W obszarze ustawień rozmów internetowych, stuknij **Konta**.
3. Stuknij opcję **Dodaj konto**.
4. Wprowadź szczegóły konta.
5. Stuknij polecenie > **Zapisz**.
6. Aby ustawić telefon HTC Desire 200 tak, by odbierał rozmowy internetowe w dodanym koncie, wybierz opcję **Odbieraj połączenia przychodzące**.

Wykonywanie rozmowy internetowej

Wykonaj rozmowę internetową, wybierając konto rozmów internetowych lub numer telefonu kontaktu.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Konto rozmów internetowych	▪ Na karcie Kontakty stuknij kontakt, który ma konto rozmów internetowych, a następnie stuknij **Rozmowa internetowa**. ▪ W oknie Historia połączeń stuknij dziennik połączeń internetowych.
Numer telefonu	W pierwszej kolejności włącz połączenia internetowe do połączeń wychodzących. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij > **Połącz**. Stuknij polecenie **Dzwoń przez Internet**, a następnie wybierz opcję **Przy wszystkich połączeniach, gdy sieć transmisji danych jest dostępna** lub **Pytaj przy każdym połączeniu**.

Historia połączeń

Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia wykonane i odebrane.

Oddzwanianie na nieodebrane połączenia

W przypadku nieodebrania połączenia w pasku stanu zostanie wyświetlona ikona nieodebranego połączenia .

1. Przesuń palec, aby otworzyć panel powiadomień i sprawdzić, kim jest dzwoniący.
2. Aby oddzwonić, stuknij powiadomienia o nieodebranych połączeniach.
3. Na ekranie Historia połączeń, stuknij nazwisko lub numer telefonu dzwoniącego.

Sprawdź połączenia w Historia połączeń

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Stuknij opcję > **Historia połączeń**.
3. Na ekranie Historia połączeń możesz:
   - Stuknąć nazwę lub numer na liście, aby wykonać połączenie.
   - Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić menu opcji.
   - Stuknij , aby sprawdzić historię dla danego kontaktu. Jeśli jest to kontakt zapisany/zsynchronizowany, zostaną wyświetlone najnowsze wiadomości tekstowe i e-mail, które były wymieniane z tym kontaktem.
   - Stuknij > **Wyświetl**, aby wyświetlić tylko określony typ połączeń, np. Nieodebrane lub Wychodzące.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z Historia połączeń

1. Na ekranie Historia połączeń naciśnij i przytrzymaj numer telefonu, a następnie stuknij **Zapisz w kontakty**.
2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego kontaktu.

Czyszczenie Historia połączeń

Na ekranie Historia połączeń wykonaj jedną z poniższych czynności:

Usuń jedną nazwę lub numer	Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer, a następnie stuknij **Usuń z historii połączeń**.
Wyczyść całą listę	Stuknij ⋮ > **Usuń historię połączeń** > **Zaznacz wszystko** > **Usuń**.

Wybieranie numeru twojego kraju

W czasie zagranicznej podróży można łatwo wybierać numery znajomych lub rodziny.

Międzynarodowe numery kierunkowe zostają automatycznie dodane podczas wykonywania rozmów w czasie roamingu. Jednak podczas ręcznego wprowadzania numeru telefonu należy wpisać znak (+) i kod kraju przed numerem.

Korzystanie z roamingu może być związane z dodatkowymi opłatami. Przed włączeniem roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

Zmiana domyślnego kodu kraju dla Wybierania numeru Twojego kraju

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij ⚙ > **Zadzwoń**.
2. Stuknij **Ustawienia wybierania numeru twojego kraju**.
3. Wybierz kraj, a następnie stuknij **OK**.

Wyłączanie wybierania numeru twojego kraju

Jeśli wolisz ręcznie wprowadzać pełne numery telefonów przy połączeniach w czasie roamingu, możesz wyłączyć funkcję Wybierania numeru twojego kraju.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij ⚙ > **Zadzwoń**.
2. W opcji Inne ustawienia usuń zaznaczenie opcji **Wybieranie numeru twojego kraju**.

Usługi telefoniczne

Możesz zmieniać ustawienia różnych usług w telefonie. Usługi telefoniczne mogą obejmować takie usługi, jak przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące, poczta głosowa itp. Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług połączeń.

Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > Zadzwoń.

Wiadomości

Informacje o aplikacji Wiadomości


Utrzymuj kontakt z ważnymi dla Ciebie osobami. Korzystaj z aplikacji Wiadomości, aby redagować i wysyłać wiadomości tekstowe i multimedialne. Na ekranie Wszystkie wiadomości wszystkie wysłane i otrzymane wiadomości są uporządkowane w konwersacjach według nazwy kontaktu lub numeru telefonu.

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

1. Na ekranie głównym stuknij > **Wiadomości**.
2. Stuknij +.
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego.

Wysyłasz wiadomość do grupy znajomych? Stuknij , a następnie wybierz kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość.

4. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.

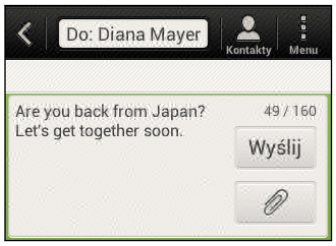

5. Stuknij **Wyślij** lub naciśnij , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

- Istnieje ograniczenie ilości znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej (wyświetlone nad przyciskiem **Wyślij**). Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.
- Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca zostanie wprowadzony adres e-mail, jeżeli zostanie wpisany temat wiadomości, zostanie załączony dowolny element lub zostanie utworzona bardzo długa wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)

1. Na ekranie głównym stuknij > **Wiadomości**.
2. Stuknij +.
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.

Wysyłasz wiadomość do grupy znajomych? Stuknij ikonę , a następnie wybierz kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość.

4. Aby dodać temat, stuknij > **Dodaj temat**.
5. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
6. Stuknij , a następnie wybierz rodzaj załącznika.
7. Wybierz lub wyszukaj element do załączenia.
8. Po dodaniu załącznika stuknij , aby zobaczyć opcje umożliwiające wymianę, przeglądanie lub usunięcie załącznika.
9. Stuknij **Wyślij** lub naciśnij , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

Tworzenie pokazu slajdów

1. Po dodaniu zdjęcia, klipu wideo lub dźwiękowego do wiadomości multimedialnej stuknij > **Slajd**.
2. Wybierz, gdzie chcesz wstawić następny slajd.
3. Zaraz po dodaniu slajdu wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij , a następnie wybierz zdjęcie lub klip wideo.
   - Stuknij > **Dźwięk**, aby dodać do slajdu muzykę lub nagranie głosowe.
   - Stuknij **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź podpis.
   - Stuknij , aby wyświetlić opcje zamieniania, wyświetlania lub usuwania załącznika.
4. Stuknij > **Podgląd**. Stuknij ekran podglądu, aby wyświetlić elementy sterujące odtwarzaniem.

Jeśli nie widać opcji **Podgląd**, przewiń menu w dół.

5. Po zakończeniu stuknij **Wyślij** lub naciśnij , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

Nie możesz znaleźć adresów e-mail kontaktów w aplikacji Wiadomości?

1. Jeśli podczas wprowadzania nazwiska kontaktu wyświetlane są tylko numery telefonów, stuknij .
2. Stuknij > **Pokaż e-mail**.

Aby zawsze wyświetlać adresy, stuknij ikonę na ekranie Wszystkie wiadomości, a następnie stuknij **Ustawienia** > **Ogólne** > **Pokaż adres e-mail**.

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij > **Kopie robocze**.
2. Stuknij wiadomość, a następnie wznów jej edycję.
3. Stuknij **Wyślij**.

Sprawdzanie wiadomości

W zależności od ustawień powiadomień w momencie otrzymania nowej wiadomości HTC Desire 200 odtworzy dźwięk, będzie wibrował lub wiadomość zostanie przez chwilę wyświetlona w pasku stanu. W pasku stanu wyświetlona zostanie także ikona nowej wiadomości.

Aby otworzyć i przeczytać wiadomość, możesz:

- Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o nowej wiadomości.
- Przejdź do aplikacji Wiadomości i otwórz wiadomość.

Przeglądanie i zapisywanie załącznika z wiadomości multimedialnej

- Jeśli w otrzymanej wiadomości znajduje się załącznik multimedialny, taki jak zdjęcie lub klip wideo, stuknij go, aby zobaczyć zawartość.
- Aby zapisać załącznik, stuknij wiadomość multimedialną, a następnie wybierz opcję zapisywania z menu opcji.

- Jeśli załącznik zawiera kontakt (vCard), stuknij go, aby wyświetlić informacje o kontakcie, a następnie stuknij **Zapisz**, aby dodać go do kontaktów.
- Jeśli załącznikiem jest spotkanie lub wydarzenie (vCalendar), stuknij załącznik i wybierz kalendarz, do którego chcesz go zapisać, a następnie stuknij **Importuj**.

Jeśli masz obawy dotyczące wielkości pobieranych danych, przed rozpoczęciem pobierania wiadomości multimedialnej możesz sprawdzić jej rozmiar i temat. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij > **Ustawienia** > **Wiadomości multimedialne (MMS)**. Usuń zaznaczenie opcji **Autoodbieranie**.

Zapisywanie wiadomości tekstowej w aplikacji Zadania

Zapisz wiadomość tekstową na swojej liście Zadania, aby uzyskać przypomnienie o odpowiedzi.


1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, którą chcesz zapisać, a następnie stuknij **Zapisz jako zadanie**.
3. Wprowadź inne szczegóły lub zmień tytuł zadania.
4. Stuknij **Zapisz**.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
3. Stuknij **Wyślij**.

Odpowiadanie na inny numer telefonu kontaktu

Jeśli kontakt posiada kilka numerów telefonu zapisanych w telefonie HTC Desire 200, pod nazwą kontaktu wyświetlony zostanie konkretny użyty numer.

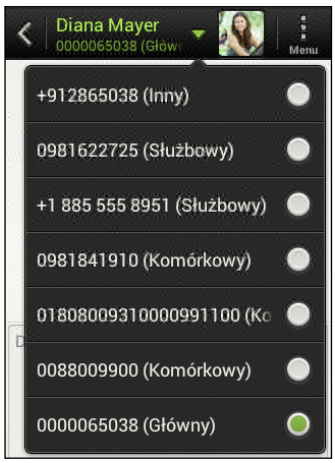

Pamiętaj, że odpowiedź zostanie wysłana na numer, z którego otrzymana została ostatnia wiadomość od tego kontaktu.

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Dotknij ▼, a następnie wybierz inny numer telefonu dla tego kontaktu.
3. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź odpowiedź.
4. Dotknij opcję **Wyślij**.

Przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości z danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, następnie stuknij opcję **Prześlij dalej**.
3. W polu **Do** wprowadź jednego lub kilku odbiorców.
4. Stuknij **Wyślij**.

Wiadomości WAP push

Wiadomości WAP Push zawierają łącza do stron internetowych. Często łącze będzie służyło do pobierania plików zażądanych od dostawcy usługi. Otwieraj jedynie łącza, do których zawartości masz zaufanie.

Po odebraniu nowej wiadomości WAP push, na pasku stanu zostaje wyświetlona ikona powiadomienia .

Otwieranie i czytanie nowej wiadomości WAP Push

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o wiadomości push.
2. Stuknij **Odwiedź stronę internetową**.

Wyświetlanie wszystkich wiadomości WAP Push

1. Na ekranie głównym stuknij > **Wiadomości**.
2. Stuknij > **Wiadomości Push**.

Tę opcję możesz zobaczyć tylko wtedy, gdy odbierałeś poprzednio wiadomości WAP push.

Zarządzanie rozmowami

Blokowanie wiadomości

Możesz zablokować wiadomość w taki sposób, aby nie została usunięta podczas usuwania innych wiadomości z danej rozmowy.

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, którą chcesz zablokować.
3. Stuknij **Zablokuj wiadomość** w opcjach menu. Wyświetlana jest ikona blokady .

Kopiowanie wiadomości tekstowej do karty SIM

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, a następnie stuknij opcję **Kopiuj na kartę SIM**. Wyświetlana jest ikona karty SIM .

Usuwanie pojedynczej wiadomości

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, którą chcesz usunąć.
3. Jeśli wiadomość jest zablokowana, stuknij opcję **Odblokuj wiadomość** w menu opcji, a następnie stuknij wiadomość, aby ponownie wyświetlić menu opcji.
4. Stuknij **Usuń wiadomość**, następnie stuknij **OK**.

Usuwanie kilku wiadomości w rozmowie

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij opcję > **Usuń**.
3. Stuknij **Usuwaj według zaznaczenia** lub **Usuwaj według numeru telefonu** (jeśli kontakt w rozmowie używał kilku numerów telefonów).

W ustawieniach aplikacji Wiadomości stuknij **Ogólne** > **Usuń stare wiadomości**, aby automatycznie usunąć stare wiadomości z konwersacji.

Usuwanie konwersacji

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu), którego wiadomości chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń**.
2. Stuknij **OK**, aby usunąć cały wątek.

Zablokowane wiadomości w wątku nie zostaną usunięte, chyba że zostanie zaznaczona opcja **Usuń zablokowane wiadomości**.

Usuwanie kilku rozmów

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij ⋮ > **Usuń**.
2. Wybierz wątki rozmów, które chcesz usunąć.
3. Stuknij opcję **Usuń**. Zablokowane wiadomości nie zostaną usunięte.

Wykonywanie kopii zapasowej wiadomości tekstowych

1. Na ekranie głównym stuknij ⋮⋮⋮ > **Wiadomości**.
2. Stuknij ⋮ > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS** > **Utwórz kopię zapasową SMS**.
3. Wprowadź nazwę swojego pliku kopii i stuknij **OK**.

Tworzenie kopii zapasowych wiadomości tekstowych za pomocą poczty e-mail

Wymagana jest konfiguracja konta e-mail w aplikacji Poczta.

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij ⋮ > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS**.
2. Stuknij **Kopiuj SMS za pomocą poczty**.

   Zostanie otwarty ekran tworzenia wiadomości aplikacji Poczta, z załączonym plikiem kopii zapasowej.
3. Podaj swój adres e-mail.
4. Utwórz wiadomość e-mail, następnie stuknij **Wyślij**.

Aby przywrócić wiadomości tekstowe w telefonie HTC Desire 200, otwórz wiadomość z załącznika z kopią zapasową z aplikacji Poczta. Stuknij załącznik, aby pobrać go najpierw, a następnie stuknij go ponownie, aby otworzyć plik kopii, aby go importować.

Przywracanie wiadomości tekstowych

Możesz przywracać tylko wiadomości tekstowe, które zostały wyeksportowane za pomocą funkcji **Kopia SMS**.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Wiadomości**.
2. Stuknij > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS** > **Przywróć SMS**.
3. Dotknij plik kopii, aby importować.
4. Stuknij opcję **OK**.

Ustawianie opcji wiadomości

Możesz uzyskać dostęp do ustawień aplikacji Wiadomości i je zmienić. Możesz dodać podpis do wiadomości, edytować opcje wysyłania wiadomości itp.

Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij > **Ustawienia**.

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Wyszukiwanie w telefonie HTC Desire 200 i w Internecie

Można wyszukiwać informacje w telefonie HTC Desire 200 i w Internecie. Rozpocznij wyszukiwanie wpisując słowo kluczowe lub korzystając z przeglądarki Google Wyszukiwanie głosowe™.

Niektóre aplikacje, np. Kontakty lub Poczta mają własne funkcje wyszukiwania, z których możesz korzystać wyłącznie w tych aplikacjach.

Konfiguracja opcji wyszukiwania

1. Na ekranie głównym stuknij Google.
2. Stuknij > **Ustawienia**.
3. Stuknij opcję **Szukaj z Google**, następnie spersonalizuj ustawienia wyszukiwania.
4. Po zakończeniu naciśnij .
5. Stuknij **Wyszukiwane elementy**, a następnie zaznacz elementy, które mają być uwzględnianie w wyszukiwaniu.

Wyszukiwanie w Internecie i w urządzeniu HTC Desire 200

1. Na ekranie głównym stuknij Google.
2. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać. W czasie wpisywania wyświetlane są pasujące pozycje z telefonu HTC Desire 200 i sugestie wyszukiwania z wyszukiwarki Google w postaci listy.
3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście sugestii, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji.

Stuknij , aby wprowadzić element w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną nowe sugestie, będzie można wprowadzić więcej tekstu lub stuknąć obok kolejnej sugestii, aby szybko usprawnić wyszukiwanie.

Przeglądanie Sieci

1. Na ekranie głównym stuknij > **Internet**.
2. Stuknij pole adresu URL u góry ekranu.
3. Wprowadź kluczowe słowa wyszukiwania lub adres strony internetowej.
4. Na stronie możesz:
   - Stuknąć łącze, aby je otworzyć lub nacisnąć i przytrzymać łącze, aby zobaczyć więcej opcji.
   - Stuknąć adres e-mail, aby wysłać na niego wiadomość.
5. Przesuń ekran w dół, aby szybko wyświetlić pole URL i inne opcje.

Przechodzenie w tryb odczytu

Chcesz przeczytać artykuł lub blog bez rozpraszania uwagi? Tryb odczytu powoduje usunięcie menu, bannerów oraz tła ze strony internetowej.

Oglądając stronę internetową, stuknij ikonę (jeśli dostępna), aby przełączyć w tryb odczytu.

Aby wyłączyć tryb odczytu, stuknij ikonę .


Wyświetlanie pełnej wersji strony internetowej

Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > **Zobacz wersję na komputerze**.

Otwieranie lub przełączanie pomiędzy kartami przeglądarki

Możesz otworzyć kilka kart przeglądarki, aby ułatwić przełączanie się między stronami internetowymi.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę **Karty**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Aby otworzyć nową kartę, stuknij **Nowa karta**.
   - Aby przełączyć na inną kartę, przesuwaj palcem aż do wyświetlenia strony, którą chcesz przeglądać. Stuknij stronę internetową, aby wyświetlić ją w trybie pełnoekranowym.

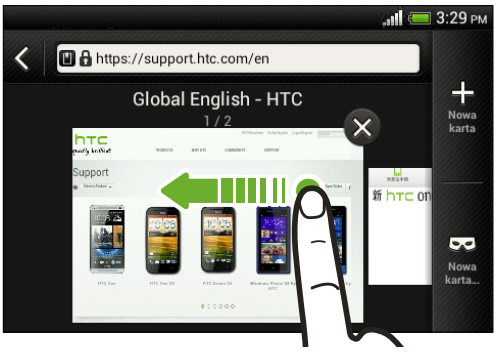

Stuknij ⊗, aby zamknąć stronę internetową.

Prywatne przeglądanie

Podczas przeglądania sieci możesz korzystać z kart incognito, zapewniających większą prywatność. Pliki cookies przeglądarki nie są udostępniane. Są usuwane po zamknięciu wszystkich kart incognito. Strony przeglądane w oknach incognito nie będą widoczne też w historii przeglądania, poza pobranymi plikami.

Na ekranie przeglądarki stuknij opcję: **Karty** > **Nowa karta incognito**.

Dodawanie zakładek i zarządzanie nimi

Dodawanie strony do ulubionych

Oznacz zakładką stronę internetową na ekranie standardowej przeglądarki (nie, jeśli korzystasz z karty incognito).

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > **Dodaj do**.
2. Stuknij opcję **Zakładki**.
3. W razie potrzeby edytuj nazwę zakładki.
4. Aby zapisać zakładkę w nowym folderze, stuknij **Zakładki**.
5. Na ekranie Dodaj do stuknij ▼ > **Nowy folder**.
6. Stuknij opcję **Gotowe**.

Otwieranie zakładki

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > **Zakładki**.
2. Na karcie Zakładki przejdź do zakładki, którą chcesz otworzyć i stuknij ją.

Jeśli skonfigurowano synchronizację Google Chrome™ w koncie Google, stuknij ikonę **Lokalne** na ekranie Zakładki, a następnie wybierz konto Google, aby wyświetlić zsynchronizowane zakładki.

Edytowanie zakładki

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > **Zakładki**.
2. Na karcie Zakładki stuknij ⋮ > **Edytuj**.
3. Stuknij ✎ z prawej strony zakładki, którą chcesz edytować.
4. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij **Gotowe**.

Synchronizowanie zakładek z Google Chrome

Możesz tworzyć zakładki w przeglądarce Google Chrome komputera i synchronizować je z HTC Desire 200. Aby uzyskać więcej informacji o Google Chrome, odwiedź stronę http://support.google.com/chrome.

- Korzystając z przeglądarki Google Chrome komputera, zaloguj się do konta Google i skonfiguruj synchronizację Google Chrome.
- Upewnij się, że jesteś zalogowany do Konta Google przy każdym zapisywaniu zakładek Google Chrome na komputerze.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij swoje konto Google.
3. Zaznacz pole wyboru **Synchronizuj Internet**.

Zapisywanie treści internetowych na później

Możesz zapisywać strony internetowe, aby przeczytać je później, nawet bez połączenia internetowego. Niektóre klipy wideo na stronach internetowych można także dodać do Lista oglądania, aby w wolnym czasie móc je szybko odszukać i oglądać.

W telefonie HTC Desire 200 będą zapisywane tylko strony internetowe. Aby otworzyć powiązane strony i klipy wideo, musisz nawiązać połączenie z Internetem.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę > **Dodaj do**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Aby zapisać stronę na liście, stuknij opcję **Lista artykułów**.
   - Stuknij opcję **Lista oglądania**, jeśli strona zawiera jeden lub więcej klipów wideo, a następnie wybierz filmy, które chcesz dodać do Listy oglądania.

Oglądanie pozycji na Liście odczytanych lub Liście oglądanych

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę > **Zakładki**.
2. Na karcie Zapisane wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - W pozycji Lista czytanych stuknij miniaturę strony, którą chcesz otworzyć.
   - W pozycji Lista oglądanych stuknij miniaturę klipu wideo, który chcesz otworzyć.
   - Stuknij , aby zobaczyć więcej opcji.

Oglądanie historii przeglądania

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > Historia.
2. Na karcie Historia stuknij okres, aby wyświetlić listę odwiedzionych przez siebie stron internetowych.

Usuwanie historii przeglądania

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > Historia.
2. Na karcie Historia stuknij ⋮ > Wyczyść wszystko.

Wchodzenie na często odwiedzane strony

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > Historia.
2. Na karcie Najczęściej odwiedzane przejdź do strony, którą chcesz wyświetlić i stuknij ją.

Czyszczenie listy często odwiedzonych stron

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > Historia.
2. Na karcie Najczęściej odwiedzane stuknij opcję ⋮ > Wyczyść wszystko.

Pobieranie aplikacji z Internetu

Użytkownik może pobierać aplikacje bezpośrednio ze stron internetowych.

Aplikacje pobrane ze stron internetowych mogą pochodzić z nieznanych źródeł. W celu ochrony telefonu HTC Desire 200 i prywatnych danych zalecamy pobieranie danych aplikacji wyłącznie z zaufanych stron internetowych.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, z której możesz pobrać żądaną aplikację.
2. W celu pobrania aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na stronie.

Aby móc instalować pobierane aplikacje, konieczne jest skonfigurowanie możliwości instalowania aplikacji innych producentów w telefonie HTC Desire 200 w menu Ustawienia > Zabezpieczenia > Nieznane źródła.

Po zainstalowaniu aplikacji pamiętaj, aby wrócić do menu Ustawienia > Zabezpieczenia i usunąć zaznaczenie opcji Nieznane źródła. Pomoże to ochronić telefon przed zainstalowaniem innych aplikacji z sieci.

Przeglądanie pobranych elementów

1. Na ekranie głównym stuknij > **Pobrane pliki**.
2. Stuknij plik, aby go otworzyć.

Ustawianie opcji przeglądarki

Ustawienia przeglądarki mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możesz ustawić opcje wyświetlania, prywatności i bezpieczeństwa podczas korzystania z przeglądarki.

Na ekranie przeglądarki stuknij > **Ustawienia**.

Ustawianie strony głównej

1. Na ekranie przeglądarki stuknij > **Ustawienia**.
2. Stuknij **Ogólne** > **Ustaw stronę główną**.
3. Wybierz stronę główną, której chcesz użyć.

Wyświetlanie zawartości zgodnej z aplikacją Adobe Flash

Wybierz zawartość Adobe® Flash, którą chcesz wyświetlić na stronie i porę jej wyświetlania.

1. Na ekranie przeglądarki stuknij > **Ustawienia**.
2. Stuknij **Zaawansowane** > **Włącz Flash i wtyczki** > **Na żądanie**.

Po wybraniu opcji **Na żądanie** można wyświetlić zawartość Adobe Flash stukając na stronie internetowej.

Aparat fotograficzny

Podstawowe informacje o aparacie

Rób zdjęcia natychmiast, bez opóźnień. Wystarczy bezpośrednio uruchomić aparat z ekranu blokady, nawet jeśli HTC Desire 200 jest chroniony hasłem.

1. Po wyłączeniu wyświetlacza naciśnij przycisk ZASILANIE.
2. Przeciągnij ikonę Aparat do pierścienia ekranu blokady, aby móc momentalnie rozpocząć rejestrowanie zdjęć i filmów.

Na ekranie głównym możesz także stuknąć opcję Aparat, aby go uruchomić.

Za pomocą elementów sterujących na ekranie Wizjer można dodawać efekty, powiększać lub pomniejszać obraz itd.



Po użyciu funkcji Aparat (lub w przypadku opuszczenia tymczasowo ekranu Wizjer) należy odblokować HTC Desire 200, jeśli włączona jest blokada ekranu.

Powiększenie

- Przed nagraniem zdjęcia lub filmu przesuń palcem po pasku zoomu, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
- W trybie nagrywania filmu pasek powiększenia jest stale wyświetlany na ekranie. Możesz powiększać i zmniejszać obraz podczas nagrywania.

Wybieranie efektu

Użyj dostępnych efektów aparatu, aby sprawić wrażenie, że zdjęcia zostały wykonane za pomocą specjalnych obiektywów lub filtrów. Możesz także zastosować określone efekty do filmów.

1. Stuknij .
2. Przewiń listę dostępnych efektów i stuknij wybrany efekt.

Ustawianie rozdzielczości

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. Stuknij **Rozdzielczość obrazu** lub **Jakość wideo**, a następnie wybierz rozdzielczość.

Wykonywanie zdjęcia

1. Otwórz opcję Aparat z poziomu ekranu blokady lub ekranu głównego.
2. Wystarczy, że skierujesz aparat na żądany obiekt.
3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Nagrywanie wideo

1. Otwórz opcję Aparat z poziomu ekranu blokady lub ekranu głównego.
2. Gdy będziesz gotów rozpocząć nagrywanie, stuknij .
3. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Sceny aparatu

Sceny zapewniają łatwy sposób na zastąpienie standardowych ustawień aparatu w celu dostosowania ustawień do bieżącego oświetlenia i otoczenia. Skorzystaj z opcji Auto i pozwól, aby aparat automatycznie określił optymalne ustawienia lub wybierz jedną z wielu scen, zanim rozpoczniesz wykonywanie zdjęć.

Ulepszanie zdjęć portretowych

Jeśli chcesz, aby rodzina lub znajomi wyglądali na zdjęciach możliwie najlepiej, upewnij się, że używasz sceny portretu. Umożliwia to uzyskanie gładszego wyglądu skóry na zdjęciach.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę A.
2. Stuknij Portret.
3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Wykonywanie zdjęć przy słabym oświetleniu

Wykonuj zachwycające zdjęcia nawet w przyćmionym świetle.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę A.
2. Stuknij **Słabe oświetlenie**.
3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

- Aby uniknąć efektu rozmazanych zdjęć, trzymaj stabilnie w telefonie HTC Desire 200.
- Wykonane zdjęcie można ulepszyć stosując efekty specjalne, np. automatyczną poprawę zdjęcia oraz wysoki kontrast.

Zmiana ustawień aparatu i wideo

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. Oprócz zmiany podstawowych ustawień aparatu i wideo możesz także:
   - Zmienić czas podglądu po wykonaniu, aby ustawić czas, przez jaki wykonane zdjęcie lub film wideo będą wyświetlane na ekranie Podgląd, zanim aparat przełączy się ponownie do ekranu Wizjer.
   - Automatycznie wykonać zdjęcie uśmiechniętego obiektu (tylko w trybie zdjęć).
   - Oznaczyć zdjęcia tagami geograficznymi, co spowoduje zapisanie danych lokalizacji GPS na wykonanych zdjęciach (tylko w trybie fotografowania).
   - Ustawić poziom czułości ISO. Wyższe wartości ISO lepiej sprawdzają się w gorszych warunkach oświetleniowych (tylko w trybie zdjęć).
   - Automatycznie przesłać zdjęcia do sieci społecznościowej (tylko w trybie fotografowania). Można ustawić częstotliwość przesyłania, wybrać album, który chcesz przesłać i ustawić poziom prywatności.

Zdjęcia, wideo i muzyka

Galeria

Informacje o aplikacji Galeria

Zachowaj wspomnienia. Korzystaj z aplikacji Galeria, aby wyświetlać wszystkie zdjęcia i filmy zapisane w telefonie HTC Desire 200 lub albumach online.

Możesz nawet:

- Dodawać ramki i efekty do zdjęć.
- Przycinać filmy.
- Udostępniać zdjęcia i filmy w sieciach społecznościowych, witrynach pozwalających na udostępnianie zdjęć itp.

Przeglądanie zdjęć i nagrań wideo

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij album zdjęć lub filmów.
3. Stuknij zdjęcie lub film wideo, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.

Wyświetlając zdjęcie na pełnym ekranie dotknij dowolne miejsce, a następnie stuknij opcję **Więcej** > **Wyświetl na mapie**, aby wyświetlić lokalizację, w której zdjęcie zostało zrobione. (Funkcja **Wyświetl na mapie** jest dostępna po włączeniu opcji **Oznacz zdjęcia tagami geograficznymi** w opcji Aparat.)


Rozpoczynanie pokazu zdjęć

1. Stuknij album zdjęć.
2. Stuknij **Odtwarzaj**.

W trakcie pokazu stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące. Stuknij , aby ustawić preferencje pokazu slajdów.

Oglądanie filmu

1. Stuknij album filmów, a następnie stuknij wybrany film.
2. Stuknij elementy sterujące na ekranie, aby sterować odtwarzaniem filmu, regulować głośność, zrobić zdjęcie w trakcie odtwarzania itp.

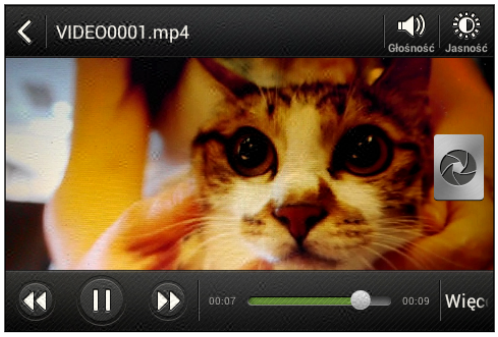

Wykonywanie zdjęcia podczas oglądania filmu

Oglądając film w Galeria można stuknąć ikonę , aby zrobić zdjęcie.


Edytowanie zdjęć i filmy

Obracanie zdjęcia

1. Na ekranie Albumy aplikacji Galeria stuknij album.
2. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, następnie stuknij **Edytuj** > **Obróć w lewo** lub **Obróć w prawo**.

Kadrowanie zdjęcia

1. Na ekranie Albumy aplikacji Galeria stuknij album.
2. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie stuknij **Edytuj** > **Przytnij**. Dookoła zdjęcia wyświetlone zostanie narzędzie przycinania.
3. Możesz:
   - Przeciągnij narzędzie do przycinania do tej części zdjęcia, którą chcesz przyciąć.
   - Naciśnij i przytrzymaj krawędź narzędzia przycinania. Kiedy pojawią się strzałki przeciągnij palec do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar narzędzia do przycinania.

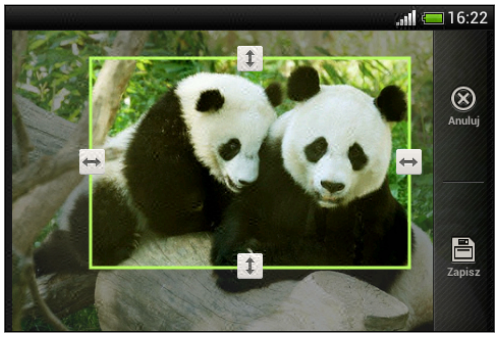

4. Stuknij **Zapisz**.

Wykadrowane zdjęcie zapisywane jest jako kopia. Zdjęcie oryginalne pozostaje niezmienione.

Dodawanie efektów do zdjęć

1. Na ekranie Albumy aplikacji Galeria stuknij album.
2. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie stuknij **Edytuj** > **Efekty**.
3. Stuknij efekt, aby zastosować go na zdjęciu.
4. Stuknij **Zapisz**.

Poprawione zdjęcie zapisywane jest jako kopia. Zdjęcie oryginalne pozostaje niezmienione.

Dodawanie spersonalizowanych efektów do zdjęć

Czy dostępne efekty dodawane do zdjęć nie są tym, czego szukasz? Możesz utworzyć w Galeria swoje własne efekty dodawane do zdjęć.

Efekty można dodawać tylko do zdjęć zapisanych lokalnie.

1. Na ekranie Albumy aplikacji Galeria stuknij album.
2. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie stuknij **Edytuj** > **Efekty**.

3. Stuknij > .
4. Stuknij filtr.
5. Przeciągnij suwak, aby uzyskać żądany efekt.
6. Można wykonać jedną z następujących czynności:
   - Można przy użyciu więcej niż jednego filtru utworzyć złożony efekt.
   - Można zmieniać kolejność filtrów, aby modyfikować efekt. Naciśnij i przytrzymaj filtr, który chcesz przenieść. Następnie przeciągnij go do nowej pozycji.
   - Usuń filtry. Naciśnij i przytrzymaj filtr, który chcesz usunąć. Następnie przeciągnij go do pozycji **Usuń**.
   - Stuknij ikonę , aby dodać do zdjęcia ramkę.
7. Stuknij **Gotowe**, aby zastosować efekty na zdjęciu.


Aby zapisać spersonalizowane efekty na przyszłość, stuknij **Zapisz ustawienie wstępne**.

8. Stuknij **Zapisz**.

Przycinanie filmu

Usuń niechciane sceny z filmu nagranego telefonem HTC Desire 200.

1. Na ekranie Albumy aplikacji Galeria stuknij album.
2. Wybierz zdjęcia i filmu, które chcesz udostępnić i stuknij **Przycinanie**.
3. Przeciągnij dwa suwaki do miejsca żądanego początku i końca filmu.

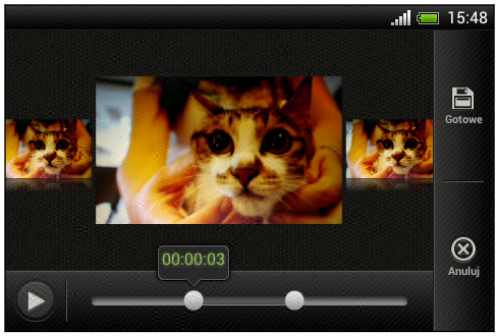

   W trakcie przesuwania suwaka widoczne są znaczniki czasu i ramki filmu. Ramka środkowa to ramka początkowa lub końcowa.

4. Stuknij , aby wyświetlić podgląd filmu.
5. Stuknij opcję **Gotowe**.

Przycięty film zostanie zapisany jako nowy plik. Oryginalny film pozostanie niezmieniony.

Przeglądanie zdjęć w sieciach społecznościowych

Bezpośrednio w aplikacji Galeria możesz sprawdzić zdjęcia swoje oraz znajomych, które znajdują się w sieciach społecznościowych lub witrynach pozwalających na udostępnianie zdjęć.

Przed rozpoczęciem przeglądania zdjęć online zaloguj się do swojego konta.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Na górnym pasku stuknij ▼, a następnie stuknij sieć społecznościową lub witrynę ze zdjęciami.
3. Stuknij konto, aby rozpocząć przeglądanie zdjęć w tym koncie.

Aby skomentować zdjęcie, naciśnij i przytrzymaj miniaturę zdjęcia, a następnie stuknij **Dodaj komentarz**.

Wysyłanie zdjęć i klipów wideo

Możesz wysłać zdjęcia i filmy do innego urządzenia bądź do komputera przez e-mail, MMS lub Bluetooth.

Wysyłanie zdjęć lub filmów pocztą e-mail

Za pomocą poczty e-mail możesz wysłać kilka zdjęć i klipów wideo. Są one dodawane w postaci załączników.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które mają zostać udostępnione.
3. Stuknij **Udostępnij**, a następnie stuknij **Gmail** lub **Poczta**.
4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz udostępnić i stuknij **Dalej**.
5. Utwórz wiadomość, następnie stuknij (Gmail) lub **Wyślij** (Poczta).

Jeśli wybrałeś opcję **Poczta** i posiadasz wiele kont poczty e-mail, zostanie użyte konto domyślne.

Wysyłanie zdjęcia lub filmu przez MMS

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które mają zostać udostępnione.
3. Stuknij **Udostępnij** > **Wiadomości**.

4. Stuknij zdjęcie lub klip wideo, który chcesz wysłać. Zdjęcie lub klip wideo zostanie automatycznie dodany do wiadomości MMS.
5. Jeśli chcesz dodać następne zdjęcie lub film do załącznika z pokazem slajdów, stuknij , a następnie stuknij **Obraz** lub **Wideo**.
6. Utwórz wiadomość, następnie stuknij **Wyślij**.

Wysyłanie zdjęć lub filmów przez Bluetooth

Użyj aplikacji Bluetooth, aby wysyłać zdjęcia i filmy do innego urządzenia lub do komputera.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które mają zostać udostępnione.
3. Stuknij **Udostępnij** > **Bluetooth**.
4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz udostępnić i stuknij **Dalej**.

Zostaniesz poproszony o włączenie opcji Bluetooth i połączenie się z urządzeniem odbierającym za pomocą Bluetooth, aby możliwe było wysłanie plików.

Udostępnianie zdjęć i klipów wideo przez sieć

Użyj aplikacji Galeria do udostępniania zdjęć i filmów w swoich sieciach społecznościowych. Możesz też przesyłać filmy do serwisu YouTube®.

Możesz także udostępnić zdjęcie lub film zaraz po jego wykonaniu.

Udostępnianie zdjęć lub filmów w serwisie Facebook

Zanim prześlesz zdjęcia lub filmy, zaloguj się do konta Facebook.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które mają zostać udostępnione.
3. Dotknij **Udostępnij** > **Facebook dla HTC Sense**.
4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz udostępnić i stuknij **Dalej**.
5. Zaznacz album, do którego chcesz załadować zdjęcia, i skonfiguruj ustawienia prywatności załadowanych zdjęć lub filmów.

Stuknij **Dodaj tag i opis**, aby dodać do każdego zdjęcia lub filmu opis albo oznaczyć znajomych na zdjęciach. Jeśli udostępniasz wiele zdjęć lub filmów, przesuń ekran w lewo do następnego elementu. Pamiętaj, aby stuknąć **Zapisz** po zakończeniu.

6. Stuknij opcję **Gotowe**.

Udostępnianie zdjęć i filmów w serwisie Flickr

Zanim prześlesz zdjęcia lub filmy, zaloguj się do konta w serwisie Flickr®.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które mają zostać udostępnione.
3. Stuknij **Udostępnij** > **Flickr**.
4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz udostępnić i stuknij **Dalej**.
5. Zaznacz album, do którego chcesz załadować zdjęcia, i skonfiguruj ustawienia prywatności załadowanych zdjęć lub filmów.

Stuknij **Dodaj tag i opis**, aby dodać do każdego zdjęcia lub filmu opis albo oznaczyć znajomych na zdjęciach. Jeśli udostępniasz wiele zdjęć lub filmów, przesuń ekran w lewo do następnego elementu. Pamiętaj, aby stuknąć **Zapisz** po zakończeniu.

6. Stuknij opcję **Gotowe**.

Udostępnianie zdjęć w serwisie Picasa

Zaloguj się do konta Google, zanim prześlesz zdjęcia do serwisu Picasa™.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Dotknij album zawierający zdjęcia, które mają zostać udostępnione.
3. Stuknij **Udostępnij** > **Picasa**.
4. Wybierz zdjęcia, które mają być udostępnione, a następnie dotknij opcję **Dalej**.
5. Wpisz podpis zdjęć, które ładujesz.
6. Wybierz album online, do którego chcesz załadować zdjęcia lub stuknij +, aby utworzyć nowy album.
7. Stuknij **Prześlij**.

Udostępnianie klipów wideo w serwisie YouTube

Prześlij swoje filmy do serwisu YouTube i wzbudź natychmiastową sensację.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij album filmów, a następnie stuknij **Udostępnij** > **YouTube**.
3. Wybierz filmy, które mają być udostępnione, a następnie dotknij opcję **Dalej**.
4. Stuknij konto Google, którego chcesz użyć, zaakceptuj Zasady korzystania z usługi, a następnie wybierz połączenie transmisji danych, którego chcesz użyć do przesłania filmów.
5. Wpisz tytuł i opis klipów wideo, które ładujesz.

6. Wybierz opcję prywatności dla filmów lub oznacz je, aby ułatwić wyszukiwanie.
7. Stuknij **Prześlij**.

Muzyka

Przeglądanie muzyki w bibliotece


W tym celu najpierw skopiuj pliki muzyczne do HTC Desire 200, aby móc skorzystać z aplikacji Muzyka w celu odtwarzania muzyki.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Muzyka** > **Mój telefon**.
2. Stuknij ▼, aby przeglądać kategorię, np. **Wykonawcy** lub **Albumy**.

Słuchanie muzyki

Słuchanie ulubionych utworów w HTC Desire 200 przy użyciu aplikacji Muzyka.

1. Podczas przeglądania kolekcji utworów stuknij utwór, aby go odtworzyć.
2. Stuknij ikony na ekranie, aby sterować odtwarzaniem muzyki, powtarzać utwory itp.

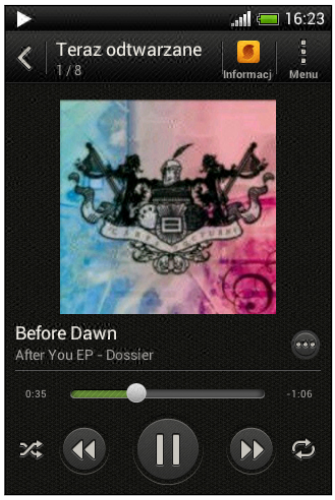

	Naciśnij i przeciągnij palec po pasku postępu, aby przeskoczyć do dowolnego fragmentu utworu.
	Pokaż opcje dodawania utworów do listy odtwarzania, udostępniania utworów itp.
	Włączanie lub wyłączanie odtwarzania losowego. (Odtwarzanie losowe jest wyłączone, gdy przycisk jest wyszarzony.)
	Przechodź między trybami powtarzania: powtarzanie wszystkich utworów, powtarzanie obecnego utworu oraz powtarzanie wyłączone.

Wyszukiwanie teledysków w serwisie YouTube

Wyszukiwanie teledysków do utworów, których słuchasz w serwisie YouTube jest proste. Na ekranie Teraz odtwarzane stuknij opcję > **Wyszukuj** > **YouTube**.

Aktualizacja okładek albumów

1. Na ekranie Teraz odtwarzane stuknij > **Aktualizuj okładkę albumu**.
2. Wybierz opcję aktualizacji automatycznej lub ręcznej okładek wszystkich albumów lub tylko bieżącego utworu na ekranie Teraz odtwarzane.

Odtwarzanie utworów na ekranie blokady

Jeśli podczas słuchania muzyki ekran wyłączy się, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć ekran i sterować odtwarzaniem muzyki bezpośrednio z ekranu blokady.



Możesz także odtwarzać muzykę bezpośrednio z panelu powiadomień.

Ulepszanie dźwięków muzyki

Po podłączeniu zestawu słuchawek telefon HTC Desire 200 automatycznie włączy profil Beats Audio, aby poprawić jakość dźwięku.

Aby włączyć lub wyłączyć profil Beats Audio, przesuń panel Powiadomień, aby go otworzyć, a następnie stuknij opcję: > **Dźwięk** > **Podbicie dźwięku**.

Tworzenie listy odtwarzania

Tworząc listę odtwarzania, możesz spersonalizować swoją muzykę. Utwórz listę odtwarzania zawierającą ulubione utwory lub utwory, które odpowiadają Twojemu nastrojowi w danej chwili. Możesz utworzyć dowolną liczbę list odtwarzania.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Muzyka** > **Mój telefon**.
2. Rozpocznij odtwarzanie utworu, który chcesz dodać do nowej listy odtwarzania.
3. Stuknij > **Dodaj do listy odtwarzania**.
4. Jeśli istnieją już listy odtwarzania, stuknij na ekranie Wybierz listę odtwarzania, aby utworzyć nową.
5. Wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie stuknij **Zapisz**.

Podczas tworzenia nowej listy odtwarzania możesz także dodać dodatkowe utwory. Stuknij > **Dodaj utwory**, aby dodać więcej utworów.

Odtwarzanie piosenek z listy

1. Na ekranie głównym stuknij > **Muzyka** > **Mój telefon**.
2. Stuknij > **Listy odtwarzania**.
3. Stuknij listę odtwarzania, a następnie stuknij utwór, który chcesz odtworzyć jako pierwszy.

Po stuknięciu utworu na liście, aby go odtworzyć, ekran Teraz odtwarzane zostanie zaktualizowany za pomocą utworów z listy odtwarzania.

Zarządzanie listami odtwarzania

Po utworzeniu listy odtwarzania możesz dodać do niej więcej utworów, zmienić ich kolejność itp.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Muzyka** > **Mój telefon**.
2. Stuknij > **Listy odtwarzania**, a następnie stuknij listę, którą chcesz edytować.
3. Stuknij > **Edytuj listę odtwarzania**.

Dodaj utwory	1. Stuknij > **Dodaj utwory**. 2. Stuknij , aby wybrać kategorię, a następnie przeglądaj w poszukiwaniu utworów. 3. Wybierz utwory, które chcesz dodać do listy odtwarzania, a następnie stuknij opcję **Dodaj**.
Zmień kolejność utworów	Naciśnij i przytrzymaj ikonę obok tytułu utworu, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij ją do nowego położenia.
Usuń utwory	Zaznacz utwory, które chcesz usunąć z listy odtwarzania.
Zmień nazwę listy odtwarzania	Wpisz nową nazwę listy odtwarzania w polu tekstowym tytułu.

4. Stuknij **Zapisz**.

Usuwanie list odtwarzania

1. Na ekranie głównym stuknij > **Muzyka** > **Mój telefon**.
2. Stuknij > **Listy odtwarzania**.
3. Możesz:
   - Naciśnij i przytrzymaj listę odtwarzania, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń listę odtwarzania**.
   - Stuknij ikonę > **Usuń listy odtwarzania**, aby usunąć niektóre listy odtwarzania.

Ustawianie utworu jako dźwięk dzwonka

Wybierz utwór z biblioteki Muzyka i ustaw jako dzwonek telefonu lub dzwonek ulubionego kontaktu.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Muzyka** > **Mój telefon**.
2. Odszukaj utwór, który chcesz ustawić jako dzwonek.
3. Stuknij > **Ustaw jako dźwięk dzwonka**.
4. Stuknij **Dzwonek telefonu** lub **Dzwonek kontaktu**. W przypadku wybrania opcji **Dzwonek kontaktu**, wybierz kontakty, do których chcesz przypisać dzwonek.

Przycinanie dzwonka z MP3

Jeśli chcesz ustawić tylko fragment utworu jako dzwonek, użyj narzędzia do przycinania dzwonków aplikacji Muzyka.

1. Kiedy znajdziesz żądany utwór, stuknij > **Ustaw jako dzwonek** > **Przytnij dzwonek**.
2. Przeciągnij dwa suwaki do początku i końca dzwonka.

   Aby przyciąć plik w sposób bardziej precyzyjny, stuknij przyciski strzałek w lewo lub w prawo. Znaczniki czasu oznaczają fragmenty utworu.
3. Po zakończeniu przycinania stuknij **Ustaw jako**.
4. Zdecyduj, czy ustawić przycięty utwór jako **Dzwonek telefonu** czy **Dzwonek kontaktu**.

Nowy dzwonek można zobaczyć w ustawieniach telefonu. Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij > **Dźwięk** > **Dzwonek telefonu**.

Udostępnianie muzyki przez Bluetooth

Wybierz utwór z biblioteki aplikacji Muzyka i użyj opcji Bluetooth, aby przesłać go do innego urządzenia lub komputera.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Muzyka** > **Mój telefon**.
2. Wyszukaj utwór, który chcesz wysłać.
3. Stuknij > **Udostępnij** > **Udostępnij plik** > **Bluetooth**.

Zostaniesz poproszony o włączenie opcji Bluetooth w telefonie HTC Desire 200 i połączenie się z urządzeniem odbierającym za pomocą Bluetooth, aby możliwe było wysłanie plików.

Konta i synchronizacja

Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > Konta i synchronizacja.
2. Stuknij +.
3. Stuknij typ konta, jaki chcesz dodać.
4. Aby wprowadzić informacje dotyczące konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dodawanie jednego lub więcej kont Google

Zaloguj się do konta Google, aby wyświetlić aplikację Gmail, kontakty i kalendarze, oraz korzystać z aplikacji Google w HTC Desire 200.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > Konta i synchronizacja.
2. Stuknij +.
3. Stuknij Google.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zalogować się do konta lub stworzyć nowe konto.

Jeśli dodanych zostało więcej niż jedno konto Google, aplikacje takie, jak Gmail umożliwiają przełączanie pomiędzy kontami.

Nie pamiętasz hasła do konta Google?

Jeżeli nie pamiętasz hasła do konta Google, możesz podjąć próbę jego przywrócenia, odwiedzając witrynę Google.

1. Otwórz przeglądarkę w telefonie HTC Desire 200 lub na komputerze
2. Przejdź do strony www.google.com/accounts/recovery.
3. Wybierz opcję odzyskiwania zapomnianego hasła, a następnie wpisz adres e-mail lub nazwę użytkownika, których używasz do logowania na koncie Google.
4. Kliknij **Kontynuuj**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zresetować hasło.

Zarządzanie kontami online

Automatyczna synchronizacja wszystkich kont

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij przełącznik Autosynchronizacja **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.

Ręczna synchronizacja konta

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij konto, które chcesz synchronizować.
3. Stuknij .

Zmiana zsynchronizowanych danych lub ustawień konta

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij konto, które chcesz zaktualizować.
3. Stuknij element, który chcesz zsynchronizować lub edytować.

Usuwanie konta

Można usunąć konto z HTC Desire 200, aby skasować wszelkie informacje z nim powiązane. Usunięcie konta nie powoduje skasowania informacji zawartych w usłudze online.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij konto, które chcesz usunąć.
3. Stuknij .

Kontakty

Informacje o aplikacji Kontakty


Dzięki aplikacji Kontakty można w łatwy sposób zarządzać komunikacją z kontaktami przez telefon, wiadomości tekstowe, e-mail i sieci społecznościowe.

A jeśli te same kontakty pochodzą z różnych źródeł, możesz scalić ich dane, co pozwoli uniknąć podwójnych pozycji.

Aby otworzyć aplikację Kontakty z ekranu głównego, stuknij > **Kontakty**.

Twoja lista kontaktów

Aplikacja Kontakty tworzy listę wszystkich kontaktów zapisanych lokalnie oraz kont online, do których jesteś zalogowany.

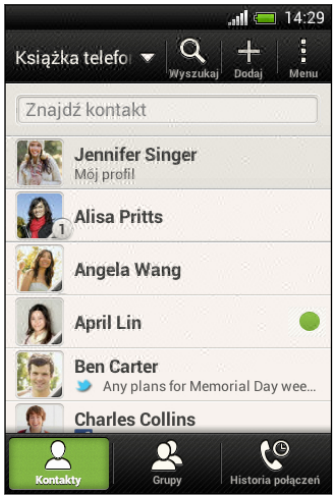

Możesz:

- Wyświetlić swój profil i edytuj swoje informacje kontaktowe.
- Tworzyć, edytować lub znajdować kontakty.
- Zobaczyć aktualizacje statusu.
- Stuknąć nazwisko, aby zobaczyć zapisane dane kontaktu.
- Zobaczyć ikonę powiadomienia, gdy kontakt wysłał ci nowe wiadomości.
- Otrzymać powiadomienie o urodzinach kontaktu.
- Sprawdzić, kto jest online w Google Talk™. Ikony statusu online są wyświetlane pod warunkiem, że użytkownik jest zalogowany do komunikatora Google Talk.

Filtrowanie listy kontaktów

Wybierz konto, którego kontakty mają być wyświetlane.

1. Na karcie Kontakty stuknij ▼ na górnym pasku.
2. Wybierz konta online zawierające kontakty, które chcesz wyświetlić.
3. Naciśnij przycisk <.

Aby ustawić opcje sortowania kontaktów, stuknij ikonę ⋮ > **Ustawienia**.

Konfiguracja opcji wyszukiwania kontaktów

Oprócz wyszukiwania kontaktów według nazwiska, możesz także wyszukiwać według innych kryteriów, np. nazwy grupy lub firmy.

1. Na karcie Kontakty stuknij ⋮ > **Ustawienia**.
2. Stuknij **Wyszukuj kontakty według**, a następnie wybierz typy kryteriów wyszukiwania.

Konfiguracja profilu

Zapisz swoje dane kontaktowe, aby łatwo wysyłać je do innych osób.

1. Na karcie Kontakty stuknij **Mój profil**.
2. Stuknij **Edytuj mogą kartę kontaktów**.
3. Wpisz lub edytuj swoje imię i dane kontaktowe.
4. Stuknij (lub bieżące zdjęcie), aby zmienić zdjęcie kontaktu.
5. Stuknij **Zapisz**.

Informacje wyświetlane w profilu

Po stuknięciu opcji **Mój profil** zostaną wyświetlone poniższe karty:

Szczegóły

Wyświetla szczegóły kontaktu. Wyświetlone zostaną także ostatnie wpisy w sieciach społecznościowych (o ile jesteś zalogowany). Możesz także edytować swój profil lub udostępniać go innym.

Aktualizacje

Pokazuje aktualizacje, które zamieściłeś w swojej sieci społecznościowej.

Galeria

Wyświetla albumy i zdjęcia znajdujące się w sieciach społecznościowych.

Dodawanie nowego kontaktu

1. Na karcie Kontakty stuknij +.
2. Stuknij pole **Nazwa**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu.

Stuknij , jeśli chcesz oddzielnie wprowadzić pierwsze i drugie imię oraz nazwisko kontaktu. W zależności od typu kontaktu można także dodać sufiks imienia (np. dr).

3. Wybierz Rodzaj kontaktu. Pozwoli to na określenie, z którym kontem kontakt zostanie zsynchronizowany.

Niektóre pola mogą nie być dostępne podczas dodawania kontaktów do karty SIM.

4. W wyświetlonych polach wprowadź dane kontaktu.
5. Stuknij **Zapisz**.

Wyszukiwanie znajomych w sieciach społecznościowych

HTC Desire 200 automatycznie wyszukuje kontakty telefoniczne w różnych sieciach społecznościowych, do których jesteś zalogowany. Na podstawie dopasowanych adresów e-mail i szczegółów kontaktów można wysłać swoim kontaktom zaproszenia do danej sieci społecznościowej.

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, stuknij ikonę ⋮ > **Ustawienia** na karcie Kontakty, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Znajdź osoby, które znasz**.

Aby ręcznie odświeżyć listę sugerowanych kontaktów, stuknij ikonę ⋮ > **Zarządzaj kontaktami** > **Połączone kontakty**. Na karcie Powiadomienia stuknij ⋮ > **Odśwież**.

Wysyłanie swoim kontaktom zaproszeń do sieci społecznościowych

1. Stuknij powiadomienie Osoby, które znasz (jeśli jest dostępne na karcie Kontakty).
2. Zaznacz kontakty, które chcesz śledzić lub wyślij zaproszenia do znajomych, przy użyciu sieci społecznościowych, do których jesteś zalogowany.

Importowanie lub kopiowanie kontaktów

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. Na karcie Kontakty stuknij ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Importuj/Eksportuj kontakty** > **Importuj z karty SIM**.
3. Jeśli w telefonie utworzono konto Google lub Exchange ActiveSync, stuknij typ importowanych kontaktów.

4. Wybierz kontakty, które chcesz zaimportować.
5. Stuknij **Zapisz**.

Importowanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karcie Kontakty, w polu wyszukiwania wprowadź nazwisko lub adres e-mail kontaktu.
2. Stuknij **Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów**.
3. Stuknij nazwisko kontaktu, który chcesz skopiować do telefonu HTC Desire 200.
4. Stuknij +, aby importować kontakt.

Kopiowanie kontaktów z konta do konta

1. Na karcie Kontakty stuknij ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Kopiuj kontakty**, a następnie wybierz typ kontaktu lub konto online, z którego chcesz kopiować kontakt.

Nie można kopiować kontaktów z kont sieci społecznościowych.

3. Wybierz typ kontaktu lub konto, w którym chcesz zapisać kontakt.

Łączenie informacji o kontaktach

Unikaj tworzenia podwójnych wpisów scalając dane kontaktów z różnych źródeł, np. kont sieci społecznościowych w jeden kontakt.

Ręczne łączenie informacji o kontaktach

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), który chcesz połączyć.
2. Stuknij .
3. Stuknij **Wszystkie kontakty**, a następnie stuknij kontakt, który chcesz połączyć.

Rozdzielanie połączenia

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), z którym połączenie chcesz przerwać.
2. Stuknij .
3. W części **Połączone kontakty** stuknij obok konta, aby rozdzielić połączenie.

Informacje o kontakcie i rozmowy

Po kliknięciu kontaktu na ekranie aplikacji Kontakty, otwarty zostanie ekran szczegółów kontaktu.

Ekran szczegółów kontaktu zawiera następujące karty:

	**Szczegóły** Wyświetla zapisane informacje o kontakcie. Połącz się z kontaktem stukając opcję.
	**Wątek** Wyświetla wiadomości SMS i e-mail otrzymane od kontaktu. Wyświetla także wszystkie rozmowy przychodzące, wychodzące i nieodebrane od kontaktu i do niego.
	**Aktualizacje** Wyświetla aktualizacje kontaktu i zdarzenia z kont sieci społecznościowych. Po wyświetleniu powiadomienia o urodzinach kontaktu w sekcji Wydarzenia, możesz stuknąć powiadomienie i wybrać sposób, w jaki chcesz złożyć życzenia kontaktowi.
	**Galeria** Wyświetla albumy i zdjęcia połączone z daną osobą.

Edytowanie informacji o kontakcie



Nie można edytować danych kontaktów w sieciach społecznościowych.

1. Na karcie Kontakty, naciśnij i przytrzymaj kontakt, następnie stuknij opcję **Edytuj kontakt**.
2. Wprowadź nowe dane.
3. Stuknij **Zapisz**.

Usuwanie kontaktów

1. Na karcie Kontakty stuknij opcję ⋮ > **Usuń kontakty**.
2. Wybierz kontakty, które chcesz usunąć.
3. Stuknij opcję **Usuń**.

Grupy kontaktów

Pogrupuj przyjaciół, rodzinę i znajomych tak, aby szybko wysyłać wiadomość lub e-mail do każdej osoby w danej grupie. Skonfigurowana została także grupa Częste, umożliwiająca automatyczne dodawanie kontaktów, z którymi masz najczęstszy kontakt telefoniczny.

Telefon HTC Desire 200 jest także synchronizowany z grupami utworzonymi w Google Koncie.

Tworzenie grupy

1. Na karcie Grupy stuknij +.
2. Wpisz nazwę grupy.
3. Stuknij , aby wybrać zdjęcie dla grupy.
4. Stuknij > **Dodaj kontakt do grupy**.
5. Zaznacz kontakty, które chcesz dodać, następnie stuknij **Zapisz**.
6. Po utworzeniu całej grupy stuknij **Zapisz**.

Edytowanie grupy kontaktów

1. Na karcie Grupy, naciśnij i przytrzymaj grupę, następnie stuknij opcję **Edytuj grupę**.
2. Możesz:
   - Stuknąć nazwę grupy, aby zmienić nazwę. Możesz zmienić tylko nazwy tych grup, które sam utworzyłeś.
   - Stuknij ikonę przy nazwie grupy, aby zmienić lub usunąć zdjęcie grupy.
   - Stuknij ikonę > **Dodaj kontakt do grupy**, aby dodać więcej członków.
   - Aby zmienić układ członków grupy, naciśnij i przytrzymaj ikonę na końcu nazwy kontaktu, a następnie przeciągnij ją do jej nowej pozycji.
   - Stuknij ikonę ⊗ obok kontaktu, aby usunąć kontakt z grupy.
3. Stuknij **Zapisz**.

Wysyłanie wiadomości lub e-maili do grupy

Za każdą wysyłaną wiadomość tekstową pobierane będą opłaty. Na przykład, w przypadku wysłania wiadomości do grupy pięciu osób, pobrana zostanie opłata za pięć wiadomości.

1. Na karcie Grupy stuknij grupę, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
2. Przejdź do karty Akcja grupowa.
3. Wybierz, czy chcesz wysłać wiadomość tekstową, czy e-mail.

Zmiana kolejności grup kontaktów

1. Na karcie Grupy stuknij opcję ⋮ > **Edytuj grupy**.
2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę ☰ na końcu grupy, którą chcesz przenieść, a następnie przeciągnij do nowego położenia.
3. Stuknij **Zapisz**.

Usuwanie grup

Możesz usunąć tylko te grupy, które sam utworzyłeś.

Na karcie Grupy możesz:

- Naciśnij i przytrzymaj grupę, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń grupę**.
- Stuknij ⋮ > **Edytuj grupy**, aby wybrać kilka grup kontaktów, które chcesz usunąć.

Dodawanie widżetu Kontakty

Utrzymuj bieżący kontakt z ważnymi dla Ciebie ludźmi dodając widżet Kontakty dla każdej grupy.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym.
2. Na karcie Widżety stuknij **Wszystkie widżety** > **Kontakty**.
3. Wybierz styl widżetu, a następnie przeciągnij go do miniatury ekranu głównego, gdzie chcesz go dodać.
4. Wybierz grupę, którą chcesz dodać do widżetu.
5. Powtórz powyższe kroki, aby dodać kolejny widżet Kontakty.

Wybieranie domyślnej metody komunikacji

Wybierz metodę komunikacji (np. rozmowa lub wysłanie wiadomości) stukając zdjęcie kontaktu na widżecie Kontakty.

1. Na ekranie głównym przejdź do widżetu Kontakty.
2. Stuknij zdjęcie kontaktu na widżecie.
3. Stuknij metodę komunikacji, której chcesz użyć.

Aby zmienić domyślną metodę komunikacji, stuknij nazwisko kontaktu (nie zdjęcie), a następnie stuknij **Ustaw działanie domyślne**.

Kontaktowanie się z daną osobą

1. Na ekranie głównym przejdź do widżetu Kontakty.
2. Stuknij zdjęcie kontaktu (nie nazwisko) na widżecie. Zostanie nawiązane połączenie za pomocą domyślnej metody ustawionej dla tego kontaktu.

Wysyłanie danych kontaktowych

1. Na karcie Kontakty wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby wysłać	Wykonaj następującą czynność
Informację o danych kontaktowych innej osoby	Naciśnij i przytrzymaj nazwę kontaktu (nie ikonę lub zdjęcie), a następnie stuknij opcję **Prześlij kontakt jako vCard**.
Twoje dane kontaktowe	Naciśnij i przytrzymaj **Mój profil**, a następnie stuknij **Wyślij mój profil**.

2. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać vCard:
3. Wybierz rodzaje informacji, które mają być wysłane.
4. Stuknij **Wyślij**.

Wysyłanie kart z wieloma kontaktami

1. Na karcie Kontakty, stuknij polecenie ⋮ > **Wyślij kontakty**.
2. Zaznacz kontakty, których dane chcesz udostępnić
3. Stuknij **Wyślij**.
4. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać karty z kontaktami.

Tworzenie na karcie pamięci kopii zapasowej danych o kontaktach

1. Na karcie Kontakty stuknij ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Importuj/Eksportuj kontakty** > **Eksportuj do karty pamięci**.
3. Wybierz konto lub typ kontaktów do wyeksportowania, a następnie stuknij **OK**.

Przywracanie kontaktów

Możesz przywrócić tylko kontakty, które zostały skopiowane na kartę pamięci za pomocą funkcji **Eksport na kartę SD**.

1. Na karcie Kontakty stuknij ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Importuj/Eksportuj kontakty** > **Importuj z karty pamięci**.
3. Jeśli skonfigurowane zostało więcej niż jedno konto, stuknij typ importowanych kontaktów.

Społeczne

Facebook dla HTC Sense

Zalogowanie do swojego konta Facebook® z poziomu ustawień Konta i synchronizacja lub aplikacji Facebook (wcześniej zainstalowanej lub pobranej) powoduje automatyczne zalogowanie do usługi Facebook dla HTC Sense. Ponadto, może być konieczne autoryzowanie Facebook dla HTC Sense do połączenia z Twoim kontem Facebook.

Dzięki Facebook dla HTC Sense można:

- Obserwować znajomych w serwisie Facebook wraz z aktualizacją statusu w aplikacji Kontakty.
- Przeglądaj zdjęcia z serwisu Facebook w aplikacji Galeria.
- Sprawdzać aktualizacje statusu znajomych z konta Facebook w aplikacji Friend Stream™.
- Wyświetlać wydarzenia i urodziny znajomych w serwisie Facebook w aplikacji Kalendarz.

Twitter dla HTC Sense

Gdy jesteś zalogowany w serwisie Twitter dla HTC Sense, możesz wyświetlić swoje kontakty Twitter i ich najnowsze tweety w aplikacji Kontakty. Można także przesyłać tweety i sprawdzać tweety znajomych w aplikacji Friend Stream.

Jeśli posiadasz aplikację Twitter (zainstalowaną lub pobraną), zalogowanie do serwisu Twitter dla HTC Sense nie spowoduje zalogowania w aplikacji Twitter i odwrotnie. Jeśli chcesz korzystać z tego samego konta w serwisie Twitter dla obu aplikacji, konieczne jest zalogowanie się w obu aplikacjach za pomocą tych samych danych logowania.

Informacje o aplikacji Friend Stream

Za pomocą aplikacji Friend Stream możesz udostępniać i pobierać aktualizacje o przyjaciołach w popularnych sieciach w ramach jednego strumienia.

Na ekranie głównym stuknij > **Friend Stream**.

Po kliknięciu aktualizacji statusu innej osoby można:

- Napisać komentarz.
- Jeśli podobają Ci się wpisy w serwisie Facebook innej osoby.
- Oglądać albumy ze zdjęciami innych osób.

Po kliknięciu zdjęcia lub nazwy innej osoby można:

- Sprawdzić dane profilu tej osoby.
- Obejrzeć profil w serwisie Facebook innej osoby.

Stuknij , aby wyświetlić wiadomości z konkretnej sieci społecznościowej.

Przejdź na inne karty, aby wyświetlić więcej opcji. Możesz stuknąć > **Edytuj karty**, aby spersonalizować karty Friend Stream.

Aktualizacja statusu w aplikacji Friend Stream

1. Na karcie Wszystkie stuknij .
2. Wpisz aktualizację swojego statusu.
3. Jeżeli nie chcesz wysłać aktualizacji do wszystkich sieci społecznościowych, stuknij , a następnie usuń zaznaczenie sieci społecznościowych, które mają nie być uwzględniane przy aktualizacji.
4. Stuknij opcję **Gotowe**.
5. Stuknij .
6. Wybierz załącznik do aktualizacji statusu.
7. Stuknij **Zamieść**.

Korzystanie Facebook z Friend Stream

Zamieszczaj swoje aktualizacje statusu, pisz wiadomości na tablicach lub loguj się do miejsc.

Zamieszczanie wiadomości na tablicy znajomego Facebook

1. W Friend Stream stuknij > **Facebook**.
2. Stuknij > **Tablica**.
3. Stuknij znajomego z listy.

4. Wpisz wiadomość.
5. Stuknij **Zamieść**.

Komentowanie i oznaczanie wpisów w serwisie Facebook jako Lubię to

Stuknij status danej osoby na karcie Wszystko i wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Stuknij zdjęcie lub nazwę albumu widoczną w aktualizacji statusu, aby za pomocą aplikacji Galeria zobaczyć i komentować zdjęcia w albumie.
- Określ, czy podoba Ci się aktualizacja statusu innej osoby.
- Stuknij pole tekstowe, a następnie napisz, co sądzisz o aktualizacji statusu innej osoby.

Logowanie się do miejsca

Powiadom Facebook znajomych, gdzie jesteś, logując się do miejsca.

Aby wyszukać swoją lokalizację, należy włączyć usługi lokalizacyjne w opcji **Ustawienia** > **Lokalizacja**.

1. Przejdź do karty Miejsca, a następnie stuknij opcję .
2. Stuknij miejsce z listy.
3. Stuknij **Zaloguj**.
4. Możesz dodać opis statusu, a nawet oznaczyć znajomych, z którymi jesteś.
5. Stuknij **Zaloguj**.

Tweety w Friend Stream

1. W Friend Stream stuknij > **Twitter dla HTC Sense**.
2. Stuknij .
3. Wprowadź tweet.
4. Stuknij , aby dodać zdjęcie lub , aby dodać bieżącą lokalizację do tweetu.
5. Stuknij **Zamieść**.

Wyszukiwanie użytkowników serwisu Twitter do śledzenia

1. Na dowolnej karcie stuknij ikonę .
2. W polu wyszukiwania wprowadź nazwę w serwisie Twitter.
3. Stuknij .

4. W wynikach wyszukiwania stuknij użytkownika serwisu Twitter, którego chcesz śledzić.
5. Stuknij ⋮ > **Śledź**.

Zaprzestanie podążania za użytkownikiem Twitter

1. Na karcie Wszystkie tweety naciśnij użytkownika Twitter, za którym nie chcesz już podążać.
2. Stuknij ⋮ > **Nie podążaj**.

Wysyłanie wiadomości bezpośredniej

Bezpośrednią wiadomość (DM) możesz wysłać tylko do kogoś, kto za Tobą podąża.

1. Na karcie Wiadomości bezpośrednie stuknij +.
2. Stuknij pasek obok **Do** i wybierz odbiorcę.
3. Wprowadź wiadomość, a następnie stuknij **Zamieść**.

Możesz także wysłać wiadomość bezpośrednią naciskając i przytrzymując tweet osoby, która ma być odbiorcą, a następnie stukając opcję **Wyślij wiadomość bezpośrednią** w menu opcji.

Odpowiadanie na tweet lub ponawianie tweeta

1. Na karcie Wszystkie tweety stuknij tweet, na który chcesz odpowiedzieć lub ponowić tweeta.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Stuknij **Retweet**.
   - Stuknij **Odpowiedz**, wprowadź odpowiedź lub dodaj do tweeta osobistą notatkę, a następnie stuknij **Wyślij**.


E-mail

Gmail

Przeglądanie skrzynki odbiorczej poczty Gmail

Wszystkie otrzymywane wiadomości e-mail dostarczane są do Skrzynki odbiorczej.

Na ekranie głównym stuknij > **Gmail**.

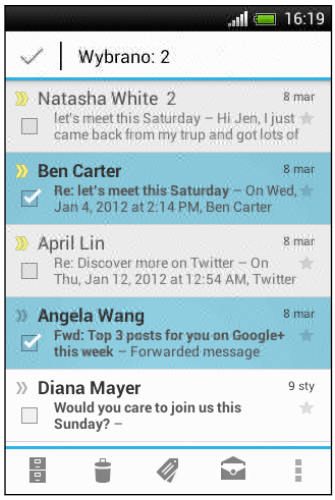

Wyświetlanie wersji roboczych, wysłanych wiadomości i innych etykiet	Stuknij opcję **Skrzynka odbiorcza** u góry, a następnie stuknij inną etykietę (np. **Wysłane**, **Wersje robocze** lub własną etykietę), aby przeglądać oznaczone nią wiadomości i konwersacje.
Przełączanie się do innego konta Gmail	Stuknij **Skrzynka odbiorcza** na górnym pasku, następnie stuknij konto, do którego chcesz się przełączyć.
Archiwizowanie, usuwanie lub opisywanie etykietami wielu konwersacji	Stuknij pole wyboru obok wiadomości e-mail lub rozmowy. Następnie stukaj przyciski na ekranie u dołu, aby wybrać czynność, która ma być wykonana na zaznaczonych wiadomościach lub konwersacjach.
Uzyskaj pomoc	W skrzynce odbiorczej Gmail stuknij ikonę > **Pomoc**.

Wysyłanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej konta Gmail, które chcesz użyć, stuknij ikonę .
2. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij > **Dodaj DW/UDW**.

3. Wprowadź temat, następnie zredaguj wiadomość e-mail.

4. Aby załączyć zdjęcie, stuknij > **Załącz plik**.
5. Stuknij , aby wysłać.

Odpowiadanie na wiadomości i przekazywanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej Gmail stuknij wiadomość e-mail lub rozmowę.
2. Aby odpowiedzieć nadawcy, stuknij . Lub stuknij i wybierz opcję **Odpowiedz wszystkim** lub **Prześlij dalej**.
3. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Jeśli chcesz odpowiedzieć nadawcy lub wybrałeś opcję **Odpowiedz wszystkim**, wpisz odpowiedź.
   - W przypadku wybrania opcji **Prześlij dalej**, określ odbiorców wiadomości.

Stuknij **Odpowiedz wewnątrz**, aby wpisać nową wiadomość w otrzymanej wiadomości. Powoduje to usunięcie załączników lub formatowania z oryginalnej wiadomości e-mail.

4. Stuknij , aby wysłać.

Poczta

Dodawanie konta e-mail POP3/IMAP

1. Na ekranie głównym stuknij > **Poczta**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Jeśli po raz pierwszy dodajesz konto e-mail do aplikacji Poczta, stuknij **Inne (POP3/IMAP)** na ekranie Wybierz usługodawcę poczty.
   - Jeśli do aplikacji Poczta zostało już dodane konto, stuknij > **Nowe konto** > **Inne (POP3/IMAP)**.
3. Wprowadź adres e-mail i hasło konta, a następnie stuknij **Dalej**.

Jeśli wyświetlona zostanie prośba o wprowadzenie kolejnych ustawień e-mail, skontaktuj się z dostawcą usług e-mail, aby uzyskać pomoc.

4. Wprowadź Nazwę konta i Twoja nazwa, a następnie stuknij **Zakończ konfigurację**.

Dodawanie konta Microsoft Exchange ActiveSync

W celu dokonania synchronizacji wymagane jest pobranie oprogramowania w wersji Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) lub nowszej.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Poczta**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Jeśli po raz pierwszy dodajesz konto e-mail do aplikacji Poczta, stuknij **Microsoft Exchange ActiveSync** na ekranie Wybierz usługodawcę poczty.
   - Jeśli do aplikacji Poczta zostało już dodane konto, stuknij > **Nowe konto** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Wpisz szczegóły konta Exchange ActiveSync, a następnie stuknij **Dalej**.


Jeśli firmowy serwer Exchange nie obsługuje funkcji automatycznego wykrywania, konieczne będzie wejście do ustawień serwera Exchange. Szczegółowe informacje można uzyskać od administratora serwera Exchange.

4. Wybierz żądane opcje synchronizacji, następnie stuknij **Dalej**.
5. Wprowadź nazwę konta, a następnie stuknij **Zakończ konfigurację**.

Sprawdzanie skrzynki odbiorczej aplikacji Poczta

Po otwarciu aplikacji Poczta wyświetlana jest skrzynka odbiorcza jednego z kont e-mail skonfigurowanych w telefonie HTC Desire 200.

Aby przełączać się pomiędzy kontami, stuknij pasek wyświetlający bieżące konto e-mail, następnie stuknij inne konto.

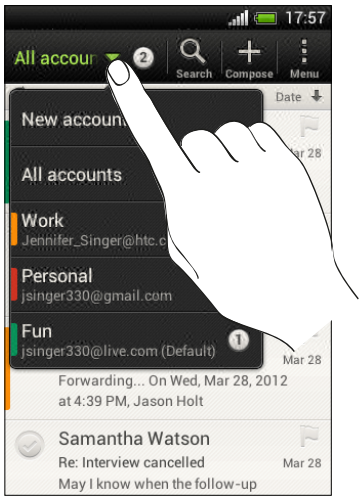

Wyświetlanie zunifikowanej skrzynki odbiorczej dla wszystkich kont poczty e-mail

Możesz przeglądać wszystkie wiadomości ze wszystkich swoich kont w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi kontami.

Stuknij pasek wyświetlający bieżące konto e-mail, a następnie stuknij opcję **Wszystkie konta**. Wiadomości e-mail są oznaczane kolorem, dzięki czemu można łatwo rozróżnić, do których kont e-mail należą.

W zunifikowanej skrzynce odbiorczej wyświetlanych jest maksymalnie 15 kont e-mail.

Porządkowanie wiadomości e-mail

Czy Twoja skrzynka odbiorcza zawiera pokaźną liczbę wiadomości e-mail? Możesz porządkować swoje wiadomości e-mail w karty i szybko znajdować żądane wiadomości.

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. W skrzynce odbiorczej stuknij > **Filtry**.
3. Naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie przeciągnij ją do dolnego rzędu, aby ją dodać.
4. Naciśnij przycisk <, a następnie przejdź do dodanej karty.

Ręczne odświeżanie konta e-mail

Bez względu na ustawienia synchronizacji, w dowolnym czasie możliwa jest także ręczna synchronizacja wysłanych i otrzymanych wiadomości e-mail.

- Przeglądając konto e-mail, stuknij > **Odśwież**.
- Jeśli masz wiele kont e-mail, możesz odświeżyć wszystkie konta jednocześnie. Najpierw przejdź do skrzynki odbiorczej Wszystkie konta. Następnie stuknij > **Odśwież**.

Sortowanie wiadomości e-mail

Personalizuj opcję sortowania wiadomości e-mail.

W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij > **Sortuj**, a następnie wybierz opcje sortowania spośród dostępnych.

Aby szybko przewijać listę wiadomości w oparciu o wybraną opcję sortowania, naciśnij i przytrzymaj dwoma palcami dowolną wiadomość e-mail, a następnie przeciągnij w górę lub w dół nie podnosząc palców.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij > **Poczta**.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. Stuknij +.

4. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij ⋮ > **Pokaż DW/UDW**.

5. Wprowadź temat, następnie zredaguj wiadomość.
6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Dodaj załącznik. Stuknij **Załącz**, a następnie zdecyduj, co chcesz zrobić.
   - Ustaw priorytet wiadomości e-mail. Stuknij ⋮ > **Ustaw priorytet**.
7. Stuknij **Wyślij** lub **Zapisz**, aby wysłać później.

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij ⋮ > **Foldery** > **Kopie robocze**.
2. Stuknij wybraną wiadomość.
3. Po zakończeniu edytowania wiadomości stuknij **Wyślij**.

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij ⋮⋮⋮ > **Poczta**.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij wiadomość lub rozmowę, którą chcesz przeczytać.

Aby przeczytać określoną wiadomość w środku rozmowy e-mail, stuknij ikonę ⌄, aby rozwinąć rozmowę, a następnie stuknij daną wiadomość e-mail.

4. Stuknij **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.

Stuknij ikonę ⋮, aby uzyskać więcej czynności dla danej wiadomości e-mail.

Gdzie są moje nieprzeczytane wiadomości e-mail?

Nieprzeczytane wiadomości e-mail są zaznaczone tłustym drukiem w skrzynce odbiorczej. Wyświetlanie zunifikowanej skrzynki odbiorczej dla wszystkich kont poczty e-mail spowoduje także wyświetlenie kolorowych pasków obok nieprzeczytanych wiadomości e-mail. Kolorowe paski oznaczają także konto e-mail, z którego odebrano wiadomość e-mail.

Aby pogrupować wszystkie nieprzeczytanie wiadomości e-mail, dodaj kartę Nieprzeczytane do skrzynki odbiorczej.

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. W skrzynce odbiorczej stuknij > **Edytuj karty**.
3. Naciśnij i przytrzymaj **Nieprzeczytane**, a następnie przeciągnij je do dolnego rzędu, aby je dodać.
4. Naciśnij przycisk , a następnie stuknij kartę Nieprzeczytane.

Zapisywanie wiadomości e-mail w aplikacji Zadania

Zapisz wiadomość e-mail na swojej liście Zadania, aby uzyskać przypomnienie o odpowiedzi.

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail, a następnie stuknij polecenie **Zapisz jako zadanie**.
2. Na ekranie Nowe zadanie wpisz szczegóły zadania, a następnie stuknij opcję **Zapisz**.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Stuknij .
2. Jeśli chcesz usprawnić lub filtrować swoje wyszukiwanie, stuknij , zaznacz opcje wyszukiwania, a następnie stuknij **OK**. Na przykład możesz skupić wyszukiwanie na części wiadomości e-mail lub filtrować wiadomości, które mają załączniki lub mają wysoki priorytet.
3. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać.
4. Stuknij wynik, aby otworzyć wiadomość e-mail.

Wyszukiwanie wiadomości od kontaktu

Pamiętasz nadawcę, ale nie możesz znaleźć konkretnej wiadomości od tego kontaktu?

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail od kontaktu.
3. Dotknij opcję **Szukaj wiadomości od nadawcy**. Wyświetlona zostanie lista wiadomości e-mail od tego kontaktu.

Praca z pocztą Exchange ActiveSync

Oznaczanie wiadomości e-mail

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Podczas przeglądania skrzynki odbiorczej, stuknij ikonę flagi wyświetlaną obok wiadomości e-mail.

Aby oflagować wiadomość e-mail w środku rozmowy, stuknij ikonę , aby rozszerzyć rozmowę, a następnie stuknij ikonę flagi danej wiadomości e-mail.

Konfiguracja powiadomień o nieobecności

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Stuknij > **Poza biurem**.
3. Stuknij swój bieżący status biurowy, a następnie wybierz **Poza biurem**.
4. Ustaw daty i godziny.
5. Wpisz treść automatycznej odpowiedzi.
6. Jeśli chcesz wysłać inną automatyczną wiadomość do odbiorców spoza danej organizacji, stuknij opcję **Wyślij automatyczną odpowiedź do odbiorcy zewnętrznego**, a następnie wprowadź automatyczną odpowiedź w wyświetlonym polu.
7. Stuknij **Zapisz**.

Wysyłanie zaproszenia na spotkanie

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Stuknij > **Nowe zaproszenie na spotkanie**.
3. Wprowadź szczegóły spotkania.
4. Stuknij **Zapisz**.

Zarządzanie wiadomościami e-mail

Przenoszenie wiadomości do innego folderu

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz przenieść.

Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij ⋮ > **Zaznacz wszystko**.

3. Stuknij **Przenieś do**, a następnie wybierz folder.

Usuwanie wiadomości e-mail

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz przyciski zaznaczania wiadomości e-mail, które chcesz usunąć.

Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij ⋮ > **Zaznacz wszystko**.

3. Stuknij opcję **Usuń**.

Przełączanie się do innych folderów poczty

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij ⋮ > **Folder**.
2. Stuknij folder poczty z wiadomościami e-mail, które chcesz wyświetlić.

Zmiana ustawień konta poczty e-mail

Możesz zmienić ustawienia powiadomień e-mail, dodać podpis, usunąć konto itp.

1. Przełącz się do konta e-mail, którego ustawienia chcesz zmienić.
2. Stuknij ⋮ > **Ustawienia**.

Rzadsze synchronizowanie wiadomości e-mail

Jeśli nie musisz często synchronizować wiadomości e-mail, np. podczas oglądania filmu lub jazdy samochodem, użyj opcji Inteligentna synchronizacja, aby automatycznie wydłużyć czas przed kolejną synchronizacją telefonu HTC Desire 200 z kontem poczty e-mail. Opcja Inteligentna synchronizacja zapewnia oszczędność energii akumulatora.

1. Przełącz się do konta e-mail, w którym chcesz korzystać z opcji Inteligentna synchronizacja.
2. Stuknij ⋮ > **Ustawienia** > **Synchronizacja, Wyślij i odbierz**.
3. Stuknij opcję: **Synchronizacja w porze szczytu** > **Inteligentna synchronizacja**.
4. Stuknij **Synchronizacja poza szczytem** > **Inteligentna synchronizacja**.
5. Naciśnij przycisk <.

Opcja Inteligentna synchronizacja następnie wydłuży czas pomiędzy kolejnymi synchronizacjami poczty e-mail po upływie czasu każdej automatycznej

synchronizacji bez otwierania aplikacji Poczta. Aby zsynchronizować wiadomości e-mail w dowolnym czasie, otwórz aplikację Poczta i sprawdź skrzynkę odbiorczą.

Kalendarz

Informacje o aplikacji Kalendarz

Już nigdy nie zapomnisz o ważnej dacie. Aplikacja Kalendarz służy do planowania wydarzeń, spotkań i terminów.

Możesz skonfigurować telefon HTC Desire 200, aby zapewnić synchronizację z kalendarzami, np. kalendarzem Google, kalendarzem Outlook i kalendarzem Microsoft Exchange ActiveSync.

Po zalogowaniu do kont sieci społecznościowych, powiązane wydarzenia w kalendarzu będą wyświetlane w opcji Kalendarz.

Tworzenie wydarzenia

Możesz utworzyć wydarzenia i zsynchronizować je następnie z kalendarzem Google lub Exchange ActiveSync, a także wydarzeniami w telefonie HTC Desire 200.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Kalendarz**.
2. W dowolnym widoku Kalendarz stuknij .
3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz kalendarz, do którego ma być dodane zdarzenie.
4. Aby zaprosić osoby, stuknij i wybierz osoby, które chcesz zaprosić.
5. Wprowadź szczegółowe ustawienia wydarzeń.
6. Stuknij **Zapisz**.

Wyświetlanie Kalendarz

1. Stuknij kartę Kalendarz.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - W dowolnym widoku Kalendarz możesz powrócić do bieżącej daty, stukając opcję **Dzisiaj**.
   - W widokach dziennym, tygodniowym i planu dnia wydarzenia oznaczane są kolorem wskazującym, do którego konta lub typu kalendarza należą. Aby dowiedzieć się, co oznaczają poszczególne kolory, stuknij .

Jeśli karta Kalendarz nie jest wyświetlana, stuknij ikonę > **Edytuj karty**, naciśnij i przytrzymaj kartę Kalendarz, a następnie przeciągnij ją do dolnego rzędu.

Widok miesięczny

W widoku miesięcznym zobaczysz znaczniki na dniach, w których mają miejsce wydarzenia.

Wykonaj jedną z następujących czynności w widoku miesięcznym:

- Stuknij wybrany dzień, aby zobaczyć wydarzenia, które mają miejsce w ten dzień.
- Naciśnij i przytrzymaj dzień, aby otworzyć opcje menu, za pomocą których można także utworzyć wydarzenie lub przechodzić do widoków dziennego lub planu dnia.
- Przesuwaj palcem po ekranie w górę lub w dół, aby zobaczyć poprzednie lub kolejne miesiące.

Widok Dzień i Plan

Widok Dzień wyświetla wydarzenia w danym dniu, a widok Planu dnia wyświetla wszystkie wydarzenia w porządku chronologicznym.

- Wydarzenie to urodziny lub rocznica kontaktu, stuknij je, aby wysłać życzenia.
- W widoku dziennym:
  - Stuknij okienko czasowe, aby utworzyć nowe wydarzenie w danym czasie.
  - Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć poprzednie lub kolejne dni.
  - Jeśli wyświetlana jest prognoza pogody na dany dzień, stuknij ją, aby zmienić miasto, dla którego jest wyświetlana.
  - Wyświetlaj czas wydarzenia w innej strefie czasowej. Stuknij ikonę ⋮ > Podwójna strefa czasowa > Wybierz lokalizację, a następnie wprowadź drugą lokalizację.

Widok tygodniowy

W widoku Tydzień wyświetlana jest tabela wydarzeń z jednego tygodnia.

W widoku tygodniowym można:

- Nacisnąć i przytrzymać okienko czasowe, aby stworzyć nowe wydarzenie w danym czasie.
- Stuknąć wydarzenie (wyświetlane jako kolorowy pasek), aby zobaczyć jego szczegóły.
- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć poprzednie lub kolejne tygodnie.

Zarządzanie wydarzeniami w Kalendarz

Edytowanie wydarzenia

Możesz edytować tylko wydarzenia utworzone przez siebie oraz te, które zaakceptowałeś z kont takich jak Microsoft ActiveSync Exchange.

Edytowanie wydarzeń nie jest obsługiwane dla wszystkich kont.

1. Podczas wyświetlania wydarzenia stuknij .

Podczas edytowania powtarzającego się wydarzenia zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz edytować tylko to jedno wydarzenie, czy wszystkie takie wydarzenia.

2. Wprowadź zmiany w wydarzeniu.
3. Stuknij **Zapisz**. Możesz też stuknąć **Wyślij aktualizację**, jeśli zaprosiłeś do wydarzenia inne osoby.

Usuwanie wydarzenia

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Podczas wyświetlania wydarzenia stuknij > **Usuń wydarzenie**.
- W widoku dziennym, planu dnia lub tygodniowym, naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, a następnie stuknij **Usuń** lub **Usuń wydarzenie**.

Jeśli wydarzenie się powtarza, zostaniesz zapytany, czy chcesz usunąć tylko to wydarzenie lub wszystkie wydarzenia z Kalendarz.

Udostępnianie wydarzenia

Możesz udostępnić wydarzenie w formacie vCalendar za pomocą funkcji Bluetooth lub poprzez wysłanie go w formie załącznika do wiadomości e-mail lub tekstowej.

1. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Podczas wyświetlania wydarzenia stuknij ikonę > **Prześlij dalej**.
   - W widoku dziennym, planu dnia lub tygodniowym, naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, a następnie stuknij **Prześlij dalej**.
2. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać wydarzenie.

Przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia na spotkanie

Przejdź do karty **Zaproszenia**, aby zobaczyć jeszcze nieprzyjęte lub odrzucone zaproszenia na spotkania.

- Aby otrzymywać zaproszenia na spotkania w opcji Kalendarz, należy założyć konto Exchange ActiveSync.
- Jeśli karta **Zaproszenia** nie jest wyświetlana, stuknij ikonę ⋮ > **Edytuj karty**, naciśnij i przytrzymaj opcję **Zaproszenia**, a następnie przeciągnij ją do dolnego rzędu.

1. Stuknij kartę **Zaproszenia**, a następnie stuknij zaproszenie na spotkanie.
2. Akceptuj, odrzuć lub wstępnie zaakceptuj zaproszenia, bądź zaproponuj inną godzinę.

Stuknij ikonę ⋮, aby wyświetlić więcej opcji do wyboru, np. przenoszenie zaproszenia do folderu.

Ustawianie przypomnień o wydarzeniach

Masz ważne wydarzenie, o którym musisz pamiętać? Aplikacja Kalendarz ułatwia przypominanie o ważnych wydarzeniach.

1. Przeglądając wydarzenie kalendarza stuknij **Przypomnienie**.
2. Wybierz, z jakim wyprzedzeniem wydarzenie ma być przypomniane.

Możesz ustawić domyślny czas przypomnienia lub wybrać dźwięk przypomnienia o wydarzeniu w ustawieniach opcji Kalendarz.

Odrzucanie lub odkładanie przypomnień

Jeśli ustawione zostało przynajmniej jedno powiadomienie o wydarzeniu, w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona nadchodzącego wydarzenia .

1. Otwórz panel Powiadomienia.
2. Stuknij powiadomienie przypominające o wydarzeniu.
3. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Wybierz odłożenie lub odrzucenie wszystkich przypomnień.
   - Naciśnij przycisk <, aby zachować oczekujące przypomnienia w obszarze powiadomień paska stanu.

Wyświetlanie lub ukrywanie kalendarzy

1. W dowolnym widoku Kalendarz stuknij ▼.
2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru kalendarza, który chcesz wyświetlić lub ukryć, a następnie naciśnij ikonę <.

- W telefonie HTC Desire 200 kalendarze są synchronizowane, nawet jeśli są ukryte.
- Możesz także wyświetlać lub ukrywać zadania utworzone w telefonie HTC Desire 200.

Zmiana ustawień Kalendarz

Możliwa jest zmiana ustawień Kalendarz, aby określić sposób, w jaki wydarzenia są wyświetlane i w jaki kalendarz dokonuje powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach.

W dowolnym widoku Kalendarz stuknij ⋮ > **Ustawienia**.

Pamięć internetowa i usługi online

Dropbox

Korzystanie z usługi Dropbox w telefonie HTC Desire 200

Aplikacja Dropbox zapewnia dostęp do zdjęć, klipów wideo i dokumentów zawsze i wszędzie — w telefonie HTC Desire 200, na komputerze oraz na innych urządzeniach przenośnych, na których posiadasz dostęp do aplikacji Dropbox.

W telefonie HTC Desire 200 zaloguj się do konta Dropbox, aby:

- Uzyskać dodatkowe 23 GB bezpłatnej pamięci Dropbox przez dwa lata.
- Mieć dostęp do zdjęć i klipów wideo zapisanych w folderze Dropbox bezpośrednio z aplikacji Galeria.
- Koniec z dużymi załącznikami wysyłanych w wiadomości e-mail. Wysyłaj po prostu łącze do plików w folderze Dropbox.
- Przeglądaj i edytuj dokumenty Office zapisane w aplikacji Dropbox.
- Zapisuj dokumenty, np. załączniki do wiadomości e-mail, bezpośrednio w aplikacji Dropbox.
- Możesz w każdej chwili sprawdzić ilość dostępnej pamięci w usłudze Dropbox.



Jeśli aplikacja Dropbox nie jest fabrycznie załadowana, można ją pobrać i zainstalować z Google Play.

Informacje o ofercie dodatkowej, bezpłatnej pamięci w usłudze Dropbox

Dodatkowe 23 GB wolnej przestrzeni w skrzynce Dropbox to oferta specjalna dostępna w telefonach HTC wykorzystujących Android™ z wersją HTC Sense® 4.0 lub nowszą dla użytkowników, którzy mają wstępnie załadowaną skrzynkę Dropbox. Oferta dostępna jest zarówno dla nowych i istniejących użytkowników usługi Dropbox.

- Mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki i wymagania (w tym opłata za subskrypcję) po zakończeniu dwuletniego okresu próbnego.
- W telefonach HTC bez wstępnie załadowanej skrzynki HTC Dropbox, możesz pobrać aplikację z Google Play™ i mimo wszystko korzystać z zalet integracji skrzynki Dropbox z takimi aplikacjami jak Galeria i Poczta.

- Aby uzyskać dodatkowe 23 GB pamięci Dropbox bezpłatnie na dwa lata, zaloguj się do konta Dropbox w telefonie HTC Desire 200 (nie w komputerze ani urządzeniach innych niż HTC) i przejdź procedurę wprowadzenia na stronie internetowej aplikacji Dropbox (www.dropbox.com/gs).
- Jeżeli jeszcze nie masz konta Dropbox, możesz utworzyć nowe konto z telefonu HTC Desire 200 lub z komputera, przechodząc pod adres www.dropbox.com.
- Dodatkowa, bezpłatna pamięć to oferta jednorazowa. Tylko raz możesz skorzystać z niej na jednym urządzeniu HTC.

Odwiedź witrynę internetową Dropbox (http://www.dropbox.com/help/249), aby uzyskać pełne informacje o warunkach i zasadach korzystania.

Dropbox jest aplikacją innych producentów i nie jest dostarczana przez ani związana z HTC Corporation.

Konfiguracja konta Dropbox

Aby uzyskać dodatkowe 23 GB bezpłatnej pamięci w usłudze Dropbox na dwa lata, skonfiguruj konto Dropbox w telefonie HTC Desire 200 i przejdź procedurę wprowadzenie w witrynie Dropbox.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij + > **Dropbox**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto lub zalogować się.
4. Za pomocą przeglądarki przejdź do witryny Dropbox (www.dropbox.com), zaloguj się do konta i przejdź procedurę wprowadzenie.

Na ekranie głównym możesz także stuknąć ikonę > **Dropbox**, aby skorzystać z aplikacji Dropbox do skonfigurowania konta.

Udostępnianie zdjęć i klipów wideo w usłudze Dropbox

Użyj aplikacji Galeria, aby załadować zdjęcia i klipy wideo do usługi Dropbox. Umożliwi to udostępnienie łącza do folderu Dropbox i pokazanie zdjęć i klipów wideo znajomym.

Ładowanie zdjęć i klipów wideo do folderu Dropbox z aplikacji Galeria

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Dotknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które mają zostać udostępnione.
3. Stuknij **Udostępnij** > **Dropbox**.
4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz załadować i stuknij **Dalej**.
5. Utwórz lub wybierz folder w usłudze Dropbox, następnie kliknij **Załaduj**.

Aby wyświetlać załadowane pliki bezpośrednio z aplikacji Galeria, umieść je w folderze Zdjęcia w pamięci Dropbox. Możesz utworzyć podfolder w folderze Zdjęcia i skopiować tam zdjęcia.

Automatycznie ładowane zdjęcia z aparatu

Nowe zdjęcia z aparatu będą ładowane automatycznie, jeśli włączysz opcję Ładowanie z aparatu podczas konfiguracji konta Dropbox w telefonie HTC Desire 200. Jeśli funkcja ta nie została włączona wcześniej, można ją włączyć w ustawieniach Dropbox.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Dropbox**.
2. Stuknij opcję > **Ustawienia** > **Włącz ładowanie z aparatu**.
3. Wybierz typ połączenia z Internetem, którego chcesz użyć w celu załadowania zarejestrowanych zdjęć i filmów do aplikacji Dropbox.
4. Stuknij opcję **Włącz**.

Wyświetlanie załadowanych zdjęć i klipów wideo w aplikacji Galeria

Dostęp do folderu Ładowanie z aparatu i podfoldery w folderze Zdjęcia usługi Dropbox można uzyskać z aplikacji Galeria. Wyświetlone zostaną jako albumy.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij > **Dropbox**.
3. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat informujący, że oprogramowanie HTC Sense™ chce uzyskać dostęp do usługi Dropbox, stuknij opcję **Zezwalaj**.

Komunikat ten będzie wyświetlany przy pierwszym uzyskaniu dostępu do zdjęć i klipów wideo zapisanych w pamięci Dropbox z aplikacji Galeria.

4. Stuknij album, aby wyświetlić zdjęcia i klipy wideo w nim zapisane.

Udostępnianie łącza do folderu Dropbox

Udostępnij łącze do całego albumu zdjęć i klipów wideo znajdujących się w folderze Dropbox, aby inni też mieli do nich dostęp.

1. Na ekranie aplikacji Galeria Albumy stuknij ▼ > **Dropbox**.
2. Stuknij album.
3. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Aby udostępnić ten album, stuknij opcję **Udostępnij**.
   - Aby udostępnić pojedyncze zdjęcie, stuknij je, aby je wyświetlić, a następnie stuknij ponownie i stuknij polecenie **Udostępnij**.
4. Wybierz, w jaki sposób chcesz udostępnić łącze do albumu lub zdjęcia, np. wysłać w wiadomości e-mail lub udostępnić w sieciach społecznościowych.

Można również użyć aplikacji Dropbox, aby udostępnić łącze. Stuknij ikonę obok folderu z albumem lub zdjęcia, następnie stuknij **Udostępnij**.

Wysyłanie łączy do plików w pamięci Dropbox w wiadomościach e-mail

Koniec z załączaniem plików do wiadomości e-mail. Za pomocą aplikacji Poczta możesz w łatwy sposób dołączać do plików zapisanych w pamięci Dropbox łącza i wysyłać je w wiadomości e-mail.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Poczta**.
2. Jeśli masz kilka kont e-mail, przełącz się do konta, którego chcesz użyć.
3. Utwórz nową wiadomość e-mail i wprowadź odbiorców albo odpowiedz na wiadomość.
4. Możesz:
   - Stuknąć **Załącz** > **Dokument**, a następnie wybrać typ dokumentu.
   - Stuknąć **Załącz** > **Plik**, jeśli chcesz wybrać dowolny typ pliku.
5. Stuknij **Dropbox**.
6. Otwórz folder zawierający żądane pliki, następnie wybierz te, które chcesz udostępnić.
7. Stuknij opcję **Gotowe**.

   Łącza do wybranych plików zostaną dodane do wiadomości e-mail.
8. Stuknij **Wyślij**.

Przechowywanie dokumentów w pamięci internetowej Dropbox

Zapisywanie dokumentu programu Office w aplikacji Dropbox

Możesz otworzyć dokument Office w telefonie HTC Desire 200 i zapisać go w aplikacji Dropbox.

1. Otwórz dokument Office, np. plik załączony do wiadomości e-mail.
2. Stuknij > **Plik** > **Zapisz jako**.
3. Wprowadź nową nazwę pliku.
4. Stuknij ▼ > **Dropbox**.
5. Stuknij **Zapisz**.

Dokument zostanie zapisany w folderze Polaris Office w folderze głównym Dropbox.

Aby zapisać dokument w innym folderze Dropbox, stuknij > **Plik** > **Udostępnij** > **Dropbox**. Utwórz lub wybierz folder, a następnie stuknij **Załaduj**.

Edytowanie dokumentu Office zapisanego w pamięci Dropbox

Możesz edytować dokument zapisany w aplikacji Dropbox i zapisać zmiany.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Dropbox**.
2. Otwórz folder, w którym zapisany jest żądany dokument.
3. Stuknij dokument, aby go otworzyć.
4. Aby wprowadzić zmiany, stuknij **Edytuj**.
5. Po zakończeniu edycji dokumentu, stuknij > **Plik**.
6. Zapisz dokument lub zapisz jako nowy plik w pamięci internetowej Dropbox.

Sprawdzanie dostępnej pamięci w usłudze Dropbox

Przed załadowaniem plików możesz sprawdzić, ile wolnej pamięci pozostało w folderze Dropbox.

Przed wyświetleniem informacji o pamięci w usłudze Dropbox w ustawieniach, konieczne jest uzyskanie dostępu do usługi Dropbox z aplikacji (np. Galeria) i zezwolenie na dostęp oprogramowania HTC Sense do usługi Dropbox.

Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Pamięć**.

W opcji Pamięć internetowa wyświetlona zostanie dostępna pamięć Dropbox.

Odłączanie telefonu HTC Desire 200 od usługi Dropbox

Możesz zdalnie odłączyć telefon HTC Desire 200 od usługi Dropbox w przypadku utraty urządzenia.

1. W przeglądarce komputera zaloguj się w witrynie Dropbox (www.dropbox.com).
2. W prawym górnym rogu dowolnej strony witryny kliknij **Konto**. (lub kliknij nazwę konta, następnie **Ustawienia**.)
3. Kliknij kartę **Zabezpieczenia**.
4. W obszarze Moje urządzenia kliknij **Odłącz** na prawo od twojego urządzenia Android.
5. Kliknij **Odłącz telefon**.

SkyDrive

Informacje o SkyDrive dla HTC Sense

Dzięki internetowej pamięci online SkyDrive®, możesz przechowywać wszystkie zdjęcia i dokumenty w jednym miejscu. Możesz uzyskać do nich dostęp w każdej chwili, za pomocą telefonu HTC Desire 200, komputera lub innego urządzenia przenośnego pozwalającego na dostęp do usługi SkyDrive.

Możesz:

- Skorzystać z Galeria i załadować do niej zdjęcia. Będziesz także mieć dostęp do zdjęć zapisanych w pamięci SkyDrive.
- Koniec z dużymi załącznikami wysyłanych w wiadomości e-mail. Po prostu wyślij łącze do plików zapisanych w pamięci internetowej SkyDrive.
- Za pomocą aplikacji Polaris Office możesz edytować dokumenty Office zapisane w pamięci SkyDrive.
- Możesz zapisywać dokumenty z telefonu HTC Desire 200 bezpośrednio w pamięci SkyDrive.

Logowanie do pamięci SkyDrive

Aby korzystać zSkyDrive jako pamięci masowej online, zaloguj się, używając kontaMicrosoft.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij + > **SkyDrive dla HTC Sense**.
3. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu zalogowania lub załóż najpierw konto Microsoft, jeśli go jeszcze nie posiadasz.

Ładowanie zdjęć do pamięci internetowej SkyDrive z aplikacji Galeria

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij album zawierający żądane zdjęcia.
3. Dotknij **Udostępnij** > **SkyDrive dla HTC Sense**.
4. Wybierz zdjęcia, które chcesz załadować i stuknij **Dalej**.
5. Wybierz folder w pamięci internetowej SkyDrive, a następnie stuknij **Gotowe**.

Wysyłanie łączy do plików w pamięci SkyDrive w wiadomościach e-mail

Aby udostępnić pliki zapisane w pamięci SkyDrive za pomocą wiadomości e-mail, nie musisz ich pobierać i załączać do wiadomości. Za pomocą aplikacji Poczta możesz w łatwy sposób dołączać do plików zapisanych w pamięci SkyDrive łącza i wysyłać je w wiadomości e-mail.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Poczta**.
2. Jeśli masz kilka kont e-mail, przełącz się do konta, którego chcesz użyć.
3. Utwórz nową wiadomość e-mail i wprowadź odbiorców albo odpowiedz na wiadomość.
4. Możesz:
   - Stuknąć **Załącz** > **Dokument**, a następnie wybrać typ dokumentu.
   - Stuknąć **Załącz** > **Plik**, jeśli chcesz wybrać dowolny typ pliku.
5. Stuknij opcję **SkyDrive**.
6. Otwórz folder zawierający żądane pliki, następnie wybierz te, które chcesz udostępnić.
7. Stuknij opcję **Gotowe**.

   Łącza do wybranych plików zostaną dodane do wiadomości e-mail.
8. Stuknij **Wyślij**.

Przechowywanie dokumentów w pamięci internetowej SkyDrive

Zapisywanie dokumentu Office w pamięci internetowej SkyDrive

Za pomocą aplikacji Polaris Office można utworzyć lub otworzyć dokument i zapisać go w pamięci internetowej SkyDrive.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Polaris Office**.
2. Utwórz lub otwórz dokument.
3. Stuknij > **Plik** > **Zapisz jako**.
4. Wprowadź nową nazwę pliku.

5. Stuknij opcję ▼ > SkyDrive.
6. Stuknij Zapisz.

Po otwarciu dokumentu możesz także stuknąć opcję ⋮ > Plik > Udostępnij > SkyDrive dla HTC Sense, aby załadować dokument do folderu w pamięci internetowej SkyDrive.

Edytowanie dokumentu programu Office zapisanego w pamięci SkyDrive

Za pomocą aplikacji Polaris Office możesz wyświetlać lub edytować dokument zapisany w pamięci internetowej SkyDrive.

1. Na ekranie głównym stuknij ⋮⋮⋮ > Polaris Office.
2. Stuknij opcję SkyDrive.
3. Otwórz folder zawierający dokument, który chcesz wyświetlić lub edytować.
4. Stuknij dokument, aby go otworzyć.
5. Aby wprowadzić zmiany, stuknij Edytuj.
6. Po zakończeniu edycji dokumentu, stuknij ⋮ > Plik.
7. Zapisz dokument lub zapisz jako nowy plik w pamięci internetowej SkyDrive.

Podróże i mapy

Ustawienia lokalizacji

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych

Aby wyszukać swoją lokalizację w telefonie HTC Desire 200, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > Lokalizacja.
2. Zaznacz źródła lokalizacji, które chcesz włączyć, lub usuń zaznaczenie źródeł lokalizacji, które chcesz wyłączyć.

Mapy Google

Informacje na temat aplikacji Mapy Google

Serwis Mapy Google™ to usługa umożliwiająca śledzenie aktualnej lokalizacji, wyświetlanie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i otrzymywanie szczegółowych wskazówek o tym, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

Jest to również narzędzie do wyszukiwania ciekawych miejsc lub adresów na mapie oraz wyświetlania lokalizacji w widoku ulicy.

- Aby wyszukać własną lokalizację w aplikacji Mapy Google, należy włączyć usługi lokalizacyjne.
- Aplikacja Mapy Google nie obejmuje wszystkich krajów ani miast.

Poruszanie się po mapach

Po otwarciu aplikacji Mapy Google możesz z łatwością odnaleźć swoją lokalizację na mapie lub sprawdzić miejsca w pobliżu kadrując, powiększając i zmniejszając mapę.

Aby wyszukać własną lokalizację w aplikacji Mapy Google, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

1. Na ekranie głównym stuknij > Mapy.
2. Stuknij , aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację. Niebieski znacznik lub pokazuje bieżącą lokalizację użytkownika na mapie.

Sprawdzanie danych szczegółowych lokalizacji

1. Naciśnij i przytrzymaj lokalizację na mapie. Nad lokalizacją otworzy się dymek z jej nazwą, częścią adresu i miniaturą widoku ulicy (jeśli jest dostępny).
2. Stuknij dymek, aby zobaczyć więcej informacji. Możesz uzyskać informacje, jak dostać się do danego miejsca, sprawdzić pobliskie ciekawe miejsca itd.

Wyszukiwanie lokalizacji

W aplikacji Mapy Google możesz wyszukać lokalizację, np. adres, firmę lub instytucję (np. muzea).

1. W aplikacji Mapy stuknij .
2. W polu wyszukiwania wpisz miejsce, które chcesz wyszukać.
3. Stuknij klawisz **Enter** na klawiaturze, aby wyszukać wprowadzoną lokalizację lub stuknij sugerowany element wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na mapie jako znaczniki.
4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij znacznik . Zostanie otwarty dymek pokazujący nazwę lokalizacji. Jeśli to właśnie tej lokalizacji szukasz, stuknij dymek.
   - Stuknij opcję **Lista wyników**, aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania, następnie stuknij lokalizację.

   Szczegółowe informacje na temat wybranej lokalizacji zostaną wyświetlone na ekranie.
5. Stuknij przyciski ekranowe, aby wyświetlić lokalizację na mapie, uzyskać wskazówki, zobaczyć lokalizację w widoku ulicy itp. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć więcej opcji.

Czyszczenie mapy

Po wyszukiwaniu na mapie można usunąć różne znaczniki, które zostały do niej dodane.

Stuknij opcję > **Wyczyść mapę**.

Wyszukiwanie interesującego miejsca w pobliżu

Użyj opcji Miejsca, aby wyszukać ciekawe miejsca w pobliżu bieżącej lokalizacji. Funkcja Miejsca korzysta z Mapy Google do wyszukiwania popularnych miejsc, np. najbliższej stacji benzynowej lub bankomatu.

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Miejsca konieczne jest włączenie źródeł lokalizacji.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Miejsca**.
2. Stuknij typ miejsca, które chcesz wyszukać lub stuknij ikonę , aby wpisać wyszukiwane miejsce. W przypadku wyszukania kilku miejsc, wyniki wyszukiwania wyświetlane są w formie listy.
3. Możesz:
   - Stuknąć opcję **Widok mapy**, aby wyświetlić lokalizację tych miejsc na mapie.
   - Na liście wyników wyszukiwania stuknij określone miejsce, aby wyświetlić więcej informacji.

Uzyskiwanie wskazówek

Uzyskiwanie dokładnych wskazówek, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Aplikacja Mapy Google może służyć wskazówkami w przypadku podróży pieszo, transportem publicznym lub samochodem.

1. Gdy wyświetlana jest mapa, stuknij ikonę .
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Zastosuj swoją bieżącą lokalizację jako punkt początkowy lub wprowadź lokalizację początkową w pierwszym polu tekstowym. Następnie do drugiego pola tekstowego wprowadź miejsce przeznaczenia.
   - Stuknij , aby wybrać dowolny adres z listy kontaktów lub punkt, który wybierzesz na mapie.

Jeśli miejsce przeznaczenia ma kilka lokalizacji, wybierz, do której chcesz się udać.

3. Wybierz sposób, w jaki chcesz dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

W przypadku podróży transportem publicznym wybierz preferencje przewozu.

4. Stuknij pozycję **Pobierz wskazówki**.

Jeśli podróżujesz samochodem lub pieszo, stuknij **Lista wskazówek**, aby wyświetlić wskazówki w formie listy. Możesz także stukać przyciski strzałek na mapie, aby podążać w danym kierunku.

Po zakończeniu wyświetlania lub stosowania się do wskazówek stuknij przycisk , aby zresetować mapę. Miejsce przeznaczenia zostanie automatycznie zapisane w historii aplikacji Mapy Google.

Wyszukiwanie znajomych z pomocą usługi Google Latitude (dostępnej w zależności od kraju)

Google Latitude® to usługa lokalizowania użytkowników, pozwalająca na udostępnianie informacji o lokalizacji i opisów statusu znajomym. Umożliwia także uzyskiwanie wskazówek, jak dotrzeć do lokalizacji znajomych, wysyłanie szczegółów swoich lokalizacji w wiadomości e-mail i wiele więcej.

Informacja o Twojej lokalizacji nie jest udostępniana automatycznie. Wcześniej, konieczne jest włączenie usługi Latitude i zaproszenie znajomych, którzy będą mogli widzieć Twoją lokalizację, a także konieczna jest akceptacja ich zaproszeń. Tylko znajomi, których wyraźnie zaprosiłeś lub zaakceptowałeś ich zaproszenie mogą poznać Twoją lokalizację.

Otwieranie i dołączanie do usługi Latitude

1. Na ekranie głównym stuknij > **Mapy**.
2. Podczas oglądania mapy stuknij > **Włącz usługę Latitude**.

Możesz uzyskać dostęp do usługi Latitude z aplikacji Mapy po każdym nawiązaniu połączenia z Internetem. W aplikacji Mapy stuknij > **Latitude**.

Pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące aplikacji Mapy lub Latitude, stuknij > **Pomoc** (lub **Więcej** > **Pomoc**).

Niezbędne aplikacje

Korzystanie z aplikacji Zegar

Informacje na temat widżetu Zegar HTC

Widżet Zegar HTC umożliwia wyświetlanie bieżącej daty, godziny i lokalizacji. Aplikacji Zegar można również używać do wyświetlania czasu w innym mieście.



Zmienianie lokalizacji widżetu Zegar

Domyślnie widżet Zegar wyświetla bieżącą pogodę. Widżet Zegar na ekranie głównym można dostosować, aby wyświetlał pogodę w innym miejscu.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet Zegar i przeciągnij go do przycisku **Edytuj**.
2. Wybierz miasto.

   Jeśli nie widzisz żądanego miasta, stuknij +, aby je wyszukać i dodać.

Można dodać więcej niż jeden widżet Zegar do rozszerzonego ekranu głównego.

Informacje o aplikacji Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia więcej niż tylko wyświetlanie daty i godziny. Możesz używać HTC Desire 200 jako zegara światowego, aby sprawdzać, która jest godzina w innych miastach na świecie. Możesz także ustawiać alarmy lub odliczać czas za pomocą stopera lub minutnika.

Aby otworzyć aplikację Zegar, stuknij na ekranie głównym, następnie stuknij **Zegar**. Stuknij karty w dolnym rzędzie lub przesuń palcem po kartach, aby przełączać się pomiędzy różnymi funkcjami.

Ustawienia aplikacji Zegar światowy

Ustawianie swojego miasta

1. Na karcie Zegar światowy stuknij ⋮ > **Ustawienia domowe**.
2. Wprowadź nazwę swojego miasta.
3. Przewiń listę i stuknij nazwę swojego miasta.

Ręczne ustawianie daty i godziny

1. Na ekranie głównym stuknij ⋮⋮⋮ > **Zegar**.
2. Na karcie Zegar światowy stuknij ⋮ > **Ustawienia czasu lokalnego**.
3. Usuń zaznaczenie opcji **Automatyczna data i godzina** i **Automatyczna strefa czasowa** i ustaw strefę czasową, datę i godzinę.

Dodawanie miasta do ekranu Zegar światowy

1. Na karcie Zegar światowy stuknij +.
2. Wprowadź nazwę miasta, które chcesz dodać.
3. Przewiń listę i stuknij miasto, które chcesz dodać.

Ustawianie alarmu

Możesz ustawić więcej niż jeden alarm.

1. Na ekranie głównym stuknij ⋮⋮⋮ > **Zegar**.
2. Na karcie Alarmy zaznacz przycisk wyboru alarmu, a następnie stuknij alarm.
3. W obszarze Ustaw alarm użyj kółek przewijania, aby ustawić godzinę alarmu.
4. Aby ustawić alarm na wiele dni, stuknij **Powtórz**.
5. Stuknij opcję **Gotowe**.

- Aby wyłączyć budzik, usuń zaznaczenie przycisku wyboru budzika.
- Jeśli chcesz ustawić więcej niż trzy alarmy, stuknij +.

Usuwanie alarmu

1. Na karcie Alarmy stuknij 🗑.
2. Zaznacz alarmy, które chcesz usunąć, następnie stuknij **Usuń**.

Sprawdzanie Pogoda

Aplikacji i widżetu Pogoda można używać do sprawdzania bieżącej pogody i prognoz pogody na następne kilka dni. Poza pogodą w aktualnym miejscu można również przeglądać prognozy pogody dla innych miast świata.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Pogoda**. Wyświetlone zostaną opcje prognozy: godzinnej i czterodniowej.
2. Podczas wyświetlania prognozy pogody możesz:
   - Aby wyświetlić pogodę w innych miastach, przesuń palec w górę lub w dół ekranu.
   - Stukając , aby w dowolnym momencie zaktualizować informacje o pogodzie.

Ustawienia w aplikacji Pogoda mają również wpływ na informacje o pogodzie wyświetlane w aplikacjach Zegar i Kalendarz.

Dodawanie miasta do ekranu Pogoda

Dodaj więcej miast do ekranu Pogoda, aby możliwe było natychmiastowe sprawdzenie prognozy pogody dla tych miast. Poza miejscem, w którym aktualnie jesteś, na ekranie Pogoda można wyświetlić do 15 miast.

1. Na ekranie Pogoda stuknij +.
2. Wprowadź lokalizację, którą chcesz dodać.
3. Stuknij żądane miasto.

Zmiana kolejności miast na ekranie Pogoda

1. Na ekranie Pogoda stuknij > **Edytuj**.
2. Naciśnij i przytrzymaj na końcu elementu, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij do nowego położenia.
3. Stuknij opcję **Gotowe**.

Usuwanie miast z ekranu Pogoda

1. Na ekranie Pogoda stuknij > **Edytuj**.
2. Zaznacz miasta, które chcesz usunąć, następnie stuknij **Gotowe**.

Praca z dokumentami

Korzystając z aplikacji Polaris Office można edytować pliki Microsoft Office Word (.doc i .docx), Microsoft Office Excel (.xls i .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt i .pptx) oraz zwykłe pliki tekstowe (.txt) w biegu.

Można także przeglądać pokazy slajdów Microsoft Office PowerPoint (.pps).

Na ekranie głównym stuknij > **Polaris Office**.

Wyświetlanie dokumentu

Na ekranie głównym aplikacji Polaris Office wyszukaj żądany plik i go otwórz.

Przeglądając listę plików, stuknij ikonę , aby odświeżyć lub sortować listę.

Tworzenie dokumentu

1. Na ekranie głównym aplikacji Polaris Office stuknij ikonę .
2. Wybierz typ pliku, jaki chcesz utworzyć.
3. Rozpocznij wpisywanie tekstu.
4. Naciśnij , a następnie stuknij **Zapisz**.

Edytowanie dokumentu

1. Na ekranie głównym aplikacji Polaris Office wyszukaj plik, który chcesz edytować, i go otwórz.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Jeśli dany plik został utworzony w programie Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint lub jest zwykłym dokumentem tekstowym, stuknij .
   - Jeśli plik jest dokumentem programu Microsoft Office Excel, stuknij komórkę i wprowadź zmiany w pole tekstowe.
3. Przesuń pasek narzędzi na dole, aby wybrać różne opcje edytowania.

Jeśli nie widzisz paska narzędzi, stuknij > **Pasek narzędzi wł.**

4. Po dokonaniu zmian naciśnij przycisk i stuknij opcję **Zapisz** lub **Zapisz jako**.

Edytowanie prezentacji

1. Przy otwartym dokumencie Microsoft Office PowerPoint stuknij ikonę .
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić inne slajdy i stuknij slajd, który chcesz edytować.

3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Aby dodać inny slajd, stuknij ikonę, a następnie wybierz układ.
   - Aby edytować tekst, stuknij dwukrotnie pole tekstowe na prezentacji.
   - Aby zmienić rozmiar obrazu lub pola tekstowego, stuknij je, a następnie przeciągnij ikonę.
   - Przy użyciu paska narzędzi na dole, kontynuuj edytowanie prezentacji.
4. Stuknij, aby wyświetlić podgląd prezentacji.
5. Naciśnij przycisk, a następnie stuknij **Zapisz** lub **Zapisz jako**.

Edycja arkusza

1. Przy otwartym pliku Microsoft Excel stuknij komórkę na arkuszu.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij pasek wzoru i wprowadź tekst, kształty lub symbole.
   - Aby wprowadzić funkcję, stuknij *fx*.
   - Aby wybrać wiele komórek, stuknij komórkę, a następnie przeciągnij ikonę.
   - Aby zmienić format tekstu lub wartości numerycznej, stuknij komórkę, a następnie ikonę > **Format**.
   - Aby wstawić wykres, wybierz informacje, które chcesz w nim uwzględnić, a następnie stuknij > **Wstaw** > **Wykres**.
   - Za pomocą paska narzędzi na dole ekranu kontynuuj edytowanie arkusza.
3. Naciśnij przycisk, a następnie stuknij **Zapisz** lub **Zapisz jako**.

Śledzenie zadań

Przy użyciu aplikacji Zadania możesz organizować i śledzić listę zadań do wykonania. Utwórz zadania w telefonie lub zsynchronizuj je ze swoimi kontami Google i Microsoft Exchange ActiveSync. Możesz także wyświetlić swoje zadania w aplikacji Kalendarz.

Aby otworzyć aplikację Zadania, stuknij > **Zadania**.

Aby przełączyć się pomiędzy kontami zadań, stuknij ikonę, a następnie stuknij inne konto.

Tworzenie zadania

1. W aplikacji Zadania wprowadź nazwę zadania w polu tekstowym Nowe zadanie.

Aby utworzyć zadanie, a jego szczegóły wprowadzić później, stuknij opcję po wprowadzeniu nazwy zadania.

2. Stuknij ikonę i wprowadź szczegóły zadania.
3. Stuknij **Zapisz**.

Łączenie zadania z kontaktem

Pomagasz znajomym przy projekcie lub wydarzeniu? Połącz zadanie z kontaktem w aplikacji Kontakty, aby w momencie odebrania połączenia ze znajomym, na ekranie było wyświetlane zadanie. Można także filtrować zadania, aby pokazać, które zadania są powiązane z określonym kontaktem.

Tylko zadania w opcji Moje zadania można połączyć z kontaktem.

1. Podczas wprowadzania danych zadania stuknij pole tekstowe w opcji Kontakty, a następnie wprowadź nazwę.
2. Aby połączyć zadanie z kontaktem w aplikacji Kontakty, stuknij ikonę .
3. Wybierz kontakt, a następnie stuknij **Zapisz**.
4. Wypełnij pozostałe informacje szczegółowe, a następnie stuknij **Zapisz**.

Łączenie zadania z lokalizacją

Połącz zadania z lokalizacją, aby następnym razem, gdy będziesz w danym obszarze, móc sprawdzić, które codzienne sprawy możesz poprowadzić do końca.

Z lokalizacją można połączyć tylko zadania utworzone w opcji Moje zadania.

1. Podczas wpisywania szczegółowych informacji o zadaniu stuknij pole tekstowe w opcji Lokalizacja i wprowadź daną lokalizację.
2. Aby określić obszar na mapie, stuknij .
3. Przenieś ikonę w obszar.
4. Stuknij opcję **Gotowe**.
5. Wprowadź nazwę lokalizacji i stuknij **OK**.
6. Wypełnij pozostałe informacje szczegółowe, a następnie stuknij **Zapisz**.

Zadanie jest powiązane na mapie z innymi zadania połączonymi z lokalizacjami.

- Aby oglądać te zadania na mapie, stuknij ikonę na głównym ekranie Zadania. Panoramuj wzdłuż mapy, aż zostanie wyświetlona ikona (wskaźnik lokalizacji). Wskaźnik lokalizacji przedstawia liczbę zadań połączonych z tą lokalizacją.
- Aby oglądać szczegóły zadania, stuknij ikonę .
- Aby oglądać swoją lokalizację na mapie, stuknij ikonę > **Zlokalizuj mnie**.

Zarządzanie zadaniami

1. Przejdź do listy, która zawiera zadanie.
2. Na liście zadań można:

Oznaczyć zadanie jako zakończone	Stuknij przycisk wyboru obok zadania. Aby wyświetlić ukończone zadania, stuknij ⋮ > **Ukończone**.
Sortować zadania	1. Stuknij ⋮ > **Sortuj**. 2. Wybierz sposób sortowania zadań.
Edytować zadanie	1. Naciśnij i przytrzymaj zadanie, które chcesz edytować i stuknij **Edytuj**. 2. Edytuj szczegóły zadania, a następnie stuknij opcję **Zapisz**.
Usuń zadanie	Naciśnij i przytrzymaj zadanie, które chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń**.
Przekładać zadanie	1. Naciśnij i przytrzymaj zaległe zadanie, a następnie stuknij **Przełóż**. 2. Wybierz, na kiedy chcesz przełożyć zadanie.
Przenieść zadanie na inną listę	Zadanie można przenieść tylko do kolejnej listy, w ramach tego samego konta. 1. Naciśnij i przytrzymaj zadanie, które chcesz przenieść, a następnie stuknij **Przenieś do**. 2. Stuknij listę zadań, na które chcesz przenieść zadanie.

Wyświetlanie połączonej listy zadań

Możesz wyświetlić i aktualizować połączoną listę zadań. Zadania są oznaczane kolorem, dzięki czemu można łatwo rozróżnić, do których kont należą.

W aplikacji Zadania stuknij ▼ > **Wszystkie konta**.

Jeśli chcesz wyświetlić zadania, które są zapisane w telefonie HTC Desire 200, stuknij **Moje zadania**.

Filtrowanie zadań

1. Przejdź do listy zawierającej zadania, które chcesz filtrować.
2. Stuknij .
3. Wybierz z listy, jak chcesz filtrować zadania.

Tworzenie listy zadań

1. W aplikacji Zadania, stuknij > **Listy**.
2. Stuknij +, a następnie wybierz konto dla listy.

List nie można utworzyć w przypadku kont Microsoft Exchange ActiveSync.

3. Wprowadź nazwę listy i stuknij **OK**.

Zarządzanie listami zadań

1. W aplikacji Zadania, stuknij > **Listy**.
2. Można tutaj:

Pokaż lub ukryj zadania lub listy	Aby pokazać wszystkie zadania, stuknij **Wszystkie listy**. Stuknij określone konto, a następnie stuknij listę, którą chcesz wyświetlić. Stuknij **Wszystkie listy** w każdym koncie, aby wyświetlić wszystkie zadania w danym koncie.
Zmień nazwę listy	1. Stuknij konto, a następnie naciśnij i przytrzymaj listę, której nazwę chcesz zmienić. 2. Stuknij opcję **Zmień nazwę**, a następnie wprowadź nową nazwę dla danej listy.
Usuń listę	1. Stuknij konto, a następnie naciśnij i przytrzymaj listę, którą chcesz usunąć. 2. Stuknij opcję **Usuń**. (Nie możesz usunąć listy głównej.)

Tworzenie kopii zapasowych lub przywracanie zadań

1. Przejdź do listy zawierającej zadania, których kopie zapasowe chcesz utworzyć.
2. Stuknij > **Importuj/Eksportuj**.
3. Stuknij **Eksportuj do karty pamięci**, aby utworzyć kopie zapasowe zadań, lub stuknij **Importuj z karty pamięci**, aby przywrócić zadania w telefonie.

Zmiana ustawień aplikacji Zadania

1. W aplikacji Zadania stuknij > **Ustawienia**.
2. Zmień ustawienia i naciśnij przycisk <.

Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji z Google Play

Google Play to miejsce, w którym można znaleźć nowe aplikacje do telefonu HTC Desire 200. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji różnego typu — od usprawniających pracę, poprzez służące do rozrywki, po gry.

- Usługa płatności Google Wallet™ jest wymagana do zakupu płatnej aplikacji. Podczas zakupu aplikacji wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie metody płatności.
- Nazwa aplikacji Play Store może się różnić w zależności od regionu.
- Możliwości zakupu aplikacji są różne w zależności od regionu.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Podczas instalowania aplikacji lub korzystania z nich w telefonie HTC Desire 200 wymagany może być dostęp do danych osobowych lub określonych funkcji bądź ustawień. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.

Zachowaj ostrożność w przypadku pobierania aplikacji mających dostęp do funkcji lub znacznej ilości danych zapisanych w telefonie HTC Desire 200. Ponosisz odpowiedzialność za skutki użytkowania pobranych aplikacji.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Play Store**.
2. Przeglądaj lub wyszukaj aplikację.
3. Gdy znajdziesz odpowiadającą ci aplikację, stuknij ją, aby przeczytać jej opis i oceny użytkowników.
4. Aby pobrać lub zakupić aplikację, stuknij **Zainstaluj** (w przypadku aplikacji bezpłatnych) lub przycisk ceny (w przypadku aplikacji płatnych).
5. Stuknij **Akceptuj i pobierz** lub **Akceptuj i kup**.

Aplikacje są czasami aktualizowane o ulepszenia lub poprawki błędów. Aby automatycznie pobierać aktualizacje aplikacji, stuknij **Zezwalaj na automatyczną aktualizację**.

Aby otworzyć aplikację, przejdź do widoku Wszystkie aplikacje i stuknij wybraną aplikację.

Odinstalowanie aplikacji

Przez pewien ograniczony czas po zakupie aplikacji można ją odinstalować i uzyskać zwrot pieniędzy. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwracania płatnych aplikacji, odwiedź witrynę Pomocy Google Play (http://support.google.com/googleplay/).

1. Na ekranie głównym stuknij > **Play Store**.
2. Stuknij > **Moje aplikacje**.
3. Stuknij aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij **Odinstaluj**.

Pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące aplikacji Google Play, stuknij > **Pomoc**.

Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube

W serwisie YouTube możesz sprawdzić, co jest w danej chwili popularne w Internecie.

1. Na ekranie głównym stuknij > **YouTube**.
2. Przewijaj listę klipów wideo, a następnie stuknij klip, który chcesz zobaczyć.
3. Podczas wyświetlania filmu:
   - Stuknij ekran wideo, aby wstrzymać bądź wznowić odtwarzanie, lub przeciągnij suwak, aby przejść do innej części nagrania wideo.
   - Stuknij odpowiednią kartę, aby dowiedzieć się więcej o nagraniu, przeglądać powiązane nagrania wideo lub sprawdzić, co sądzą o nim inni oglądający. Można również przeciągnąć palcem przez karty, aby sprawdzić, czy dostępnych jest więcej elementów.

Stuknij ikonę **YouTube**, aby powrócić do ekranu głównego.

Wyszukiwanie klipów wideo

1. Na ekranie głównym aplikacji YouTube stuknij .
2. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać. W czasie pisania wyświetlane są pasujące pozycje w postaci listy.
3. Jeśli wyszukiwany element występuje na liście sugestii, stuknij go.

Stuknij , aby wprowadzić element w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną nowe sugestie, będzie można wprowadzić więcej tekstu lub stuknąć obok kolejnej sugestii, aby szybko usprawnić wyszukiwanie.

4. Przewiń wyniki wyszukiwania i stuknij klip wideo, aby go obejrzeć.

Można również wyświetlić wyniki, które zostały właśnie zamieszczone. Stuknij **Cały okres**, a następnie wybierz żądany okres.

Usuwanie historii wyszukiwania

1. Na ekranie głównym YouTube stuknij opcję > **Ustawienia**.
2. Stuknij **Wyszukiwanie** > **Wyczyść historię wyszukiwania**.

Udostępnianie łącza do klipu wideo

1. Na ekranie podglądu wideo stuknij .
2. Z dostępnych opcji wybierz sposób udostępnienia łącza do klipu wideo.

Rejestrowanie i udostępnianie filmów w serwisie YouTube

1. Na ekranie głównym YouTube stuknij opcję > **Nagraj**.
2. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie wideo.
3. Po zakończeniu nagrywania stuknij ikonę , a następnie stuknij .
4. Wprowadź tytuł i opis filmu, ustaw poziom prywatności i dodaj tagi lub informacje o lokalizacji.
5. Stuknij **Załaduj**.

Nagrywanie klipów głosowych

Użyj funkcji Notatki głosowe, aby nagrywać informacje podczas wykładów, wywiadów lub nawet, aby tworzyć swój własny dziennik audio.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Notatki głosowe**.
2. Trzymaj mikrofon blisko źródła dźwięku.

3. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.

Funkcja Notatki głosowe może działać w tle, gdy wykonujesz inne czynności w HTC Desire 200, za wyjątkiem uruchamiania aplikacji, które także wykorzystują funkcje audio.

4. Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.
5. Wpisz nazwę pliku głosowego i stuknij **Zapisz**.

Aby odtworzyć plik głosowy, stuknij .

Aby wyświetlić opcje usuwania lub zmiany nazwy pliku głosowego, stuknij ikonę .

Ustawianie klipu głosowego jako dzwonka

1. Na ekranie aplikacji Notatki głosowe stuknij .
2. Naciśnij i przytrzymaj klip głosowy, który chcesz ustawić jako dzwonek telefonu, następnie stuknij **Ustaw jako dzwonek**.

Udostępnianie gier i aplikacji

Cieszysz się z gier lub aplikacji pobranych z Google Play? Udostępnij swoje ulubione gry i aplikacje w swoim kręgu znajomych.

Aby Twoi znajomi mogli korzystać z łączy do aplikacji i pobierać je z Google Play, muszą być użytkownikami urządzenia Android.

1. Na ekranie głównym stuknij .
2. Stuknij > **Udostępnij**.
3. Stuknij aplikację, a następnie wybierz, w jaki sposób ją udostępnić.

Telefon i komputer

Miejsce zapisania aplikacji, danych i plików

Urządzenie HTC Desire 200 korzysta z następujących typów pamięci:

Pamięć aplikacji i danych	W pamięci tej, oznaczonej jako **pamięć wewnętrzna** w ustawieniach telefonu instalowane są aplikacje. Pamięć ta także przechowuje dane, takie jak wiadomości tekstowe, kontakty utworzone lub zsynchronizowane z telefonem, wiadomości, ustawienia konta itd. Po podłączeniu telefonu do komputera pamięć ta nie jest dostępna z komputera. Zawartość pamięci zostanie usunięta w momencie przywrócenia ustawień fabrycznych. Przed rozpoczęciem przywracania ustawień fabrycznych, sprawdź, czy utworzono kopie zapasowe danych. Niektóre aplikacje zezwalają na tworzenie kopii zapasowej karty pamięci, np. Kontakty.
Pamięć aparatu	Jest to kolejna pamięć, oznaczona jako **Pamięć telefonu** w ustawieniach telefonu. Jest to domyślna pamięć dla zdjęć z aparatu. Po podłączeniu telefonu do komputera pamięć ta jest dostępna i można do niej kopiować pliki. W przypadku przywracania ustawień fabrycznych można wybrać, czy chcesz zachować, czy usunąć zawartość pamięci.
Karta pamięci	W tej usuwalnej pamięci możesz zapisywać takie pliki, jak zdjęcia, muzykę i filmy. Po podłączeniu telefonu do komputera pamięć ta jest dostępna i można do niej kopiować pliki.
Pamięć online	W przypadku korzystania z konta pamięci online dostępnego z telefonu HTC Desire 200 można zapisywać pliki w pamięci online.

Podłączanie telefonu HTC Desire 200 do komputera

Przy każdorazowym podłączeniu telefonu HTC Desire 200 do komputera za pomocą kabla USB zostanie wyświetlony ekran Wybierz rodzaj połączenia, który umożliwia dokonanie wyboru rodzaju połączenia USB.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Tylko ładowanie	Wybierz tę opcję, jeśli chcesz tylko naładować akumulator, kiedy telefon jest podłączony do komputera.
Napęd dyskowy	Wybierz ten tryb, jeśli chcesz kopiować pliki między kartą pamięci lub pamięcią telefonu a komputerem.
HTC Sync Manager	Wybierz tę opcję, aby synchronizować multimedia i dane takie, jak kontakty, kalendarz, zakładki i inne, pomiędzy komputerem a telefonem HTC Desire 200. Pobierz i zainstaluj aplikację HTC Sync Manager z naszej witryny.
Powiązanie USB	Jeżeli w komputerze nie ma połączenia z Internetem, można wybrać ten tryb, aby udostępnić mobilne łącze danych urządzenia HTC Desire 200 komputerowi.
Przekazywanie Internetu	Jeśli nie masz odpowiedniego planu taryfowego lub dostępu do sieci Wi-Fi, możesz wybrać ten tryb do połączenia urządzenia HTC Desire 200 z Internetem za pomocą komputera.

Kopiowanie plików do lub z pamięci telefonu lub karty pamięci

Możesz skopiować muzykę, zdjęcia i inne pliki do urządzenia HTC Desire 200.

1. Podłącz urządzenie HTC Desire 200 do komputera za pomocą załączonego do zestawu przewodu USB.
2. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia wybierz opcję **Napęd dyskowy**, a następnie stuknij **Gotowe**. Komputer rozpoznaje dostępne pamięci w urządzeniu HTC Desire 200 jako przenośne dyski.
3. Przejdź do pamięci telefonu lub karty pamięci.
4. Skopiuj pliki z komputera na dowolny dysk wymienny lub odwrotnie.
5. Po skopiowaniu plików odłącz dyski wymienne (tzn. podłączone urządzenie HTC Desire 200) w sposób wymagany przez używany system operacyjny, aby bezpiecznie odłączyć urządzenie HTC Desire 200.

Jeśli chcesz, aby telefon HTC Desire 200 był nadal podłączony do komputera i aby jednocześnie mógł korzystać z pamięci telefonu lub karty pamięci, otwórz panel

powiadomień, stuknij opcję **Napęd dyskowy**, wybierz jakąkolwiek inną opcję poza **Napęd dyskowy**, a następnie stuknij **Gotowe**.

Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych przez Powiązanie USB

Komputer nie ma połączenia z Internetem? Żaden problem. Skorzystaj z połączenia danych HTC Desire 200, aby połączyć się z Internetem.

- Sprawdź, czy w HTC Desire 200 znajduje się karta SIM.
- Zainstaluj najpierw na komputerze aplikację HTC Sync Manager.
- Możliwe, że konieczne będzie dodanie do planu taryfowego opcji Powiązania USB, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Szczegółowe informacje uzyskasz u operatora sieci komórkowej.

1. W ustawieniach HTC Desire 200 włącz opcję **Sieć komórkowa**.
2. Podłącz HTC Desire 200 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
3. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia wybierz opcję **Powiązanie USB**, a następnie stuknij **Gotowe**.

Łączenie z Internetem przez komputer

Jeśli tymczasowo nie masz dostępu do Internetu, możesz nadal połączyć się online przez połączenie komputera z Internetem.

Pamiętaj, aby najpierw zainstalować na komputerze aplikację HTC Sync Manager.

1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.

Warto sprawdzić dwie rzeczy związane z połączeniem komputera z Internetem. Po pierwsze może być konieczne wyłączenie zapory sieci lokalnej. Po drugie, jeśli komputer łączy się z Internetem przez PPP (np. Dial UP, xDSL lub VPN), opcja przekazywania Internetu obsługiwać będzie tylko protokół TCP.

2. Podłącz HTC Desire 200 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
3. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia wybierz opcję **Przekazywanie Internetu**, a następnie stuknij **Gotowe**.

HTC Sync Manager

Synchronizacja plików multimedialnych i danych z aplikacją HTC Sync Manager

Dzięki aplikacji HTC Sync Manager możesz cieszyć się tym samym bogactwem plików multimedialnych, bez względu na to, czy jesteś przy komputerze, czy z dala od niego. Aplikacja ta umożliwia przechowywanie tych samych kontaktów, ważnych dokumentów i innych danych, zarówno w telefonie HTC, jak i na komputerze.

Aplikacja HTC Sync Manager obsługuje zarówno Windows, jak i Mac®. Możesz:

- Importować muzykę, zdjęcia i filmy z komputera i zarządzać nimi w aplikacji HTC Sync Manager.
- Importować listy odtwarzania iTunes® i odtwarzacza Windows Media® z komputera do aplikacji HTC Sync Manager.
- Odtwarzać muzykę, filmy i listy odtwarzania za pomocą wbudowanego odtwarzacza.
- Kopiować muzykę, zdjęcia i filmy z telefonu na komputer.
- Synchronizować listy odtwarzania i dane takie jak kontakty, kalendarz, dokumenty i zakładki przeglądarek pomiędzy telefonem a komputerem.
- Łatwo przenosić iPhone® zdjęcia, filmy, wiadomości, kontakty itd. do telefonu HTC.
- Przeglądać pliki i nimi zarządzać w telefonie (tylko Mac).

Instalowanie aplikacji HTC Sync Manager na komputerze

- Do zainstalowania aplikacji HTC Sync Manager w systemie Windows Vista® lub nowszych wersjach konieczne są uprawnienia administratora.
- Jeżeli podczas instalacji HTC Sync Manager wystąpił problem, zamknij wszystkie działające programy i wykonaj ponowną instalację. Jeżeli problem występuje dalej, wyłącz tymczasowo program antywirusowy i spróbuj ponownie wykonać instalację.

1. Pobierz program instalacyjny aplikacji HTC Sync Manager ze strony pomocy technicznej firmy HTC www.htc.com/support.
2. Uruchom program instalacyjny i wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

3. Podłącz telefon do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
4. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia wybierz opcję **HTC Sync Manager**, a następnie stuknij **Gotowe**. Zostanie otwarta aplikacja HTC Sync Manager.

Aby sprawdzić dostępność nowych aktualizacji i je pobrać, kliknij polecenie > **Wyszukaj aktualizacje** w aplikacji HTC Sync Manager.

Jeżeli wyłączyłeś program antywirusowy pamiętaj, aby włączyć go ponownie po zainstalowaniu HTC Sync Manager.

Przenoszenie treści iPhone do telefonu HTC

HTC Sync Manager umożliwia łatwe przenoszenie do telefonu HTC takich treściiPhonejak kontakty, wiadomości, tapeta, zdjęcia i wideo i inne.

Należy użyć iTunes 9.0 lub nowszą wersję, do utworzenia kopii zapasowej treści iPhone najpierw w komputerze.

1. Podłącz iPhone oraz telefon HTC do komputera.
2. W HTC Sync Manager, kliknij **Więcej** > **TRANSFER**.
3. Kliknij przycisk **Wprowadzenie**.
4. Jeśli nie korzystano z iTunes do utworzenia kopii zapasowej treści iPhone w komputerze, przed kontynuowaniem należy to wykonać.
5. Kliknij **Dalej**.
6. Wybierz plik kopii zapasowej iPhone, a następnie kliknij **OK**.
7. Wybierz typy treści do przeniesienia do telefonu HTC.

Można wybrać, czy zastąpić treści telefonu HTC treściami iPhone .

8. Kliknij **Start**.

Kopiowanie lub usuwanie multimediów z telefonu

Można łatwo kopiować pliki muzyczne, zdjęcia, filmy i całe albumy lub listy odtwarzania z komputera do telefonu.

1. Połącz telefon z komputerem.
2. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia wybierz opcję **HTC Sync Manager**, a następnie stuknij **Gotowe**.

   W HTC Sync Manager, pliki multimedialne, które zostały już skopiowane do telefonu, będą oznaczone na miniaturach ikoną .
3. Kliknij miniaturę, aby ją wybrać. Możesz też wybrać kilka plików multimedialnych w celu ich przesłania.
4. Kliknij jedną z poniższych ikon:

	Skopiuj wybrane multimedia do telefonu.
	Usuń wybrany plik multimedialny z telefonu.

Synchronizowanie danych pomiędzy telefonem i komputerem

Skonfiguruj aplikację HTC Sync Manager tak, aby przeprowadzała synchronizację kontaktów, wydarzeń kalendarzowych oraz zakładek w przeglądarkach pomiędzy telefonem a Windows lub komputerem Mac.

Możesz zsynchronizować telefon z następującymi aplikacjami na komputerze:

- (W Windows) Outlook 2003, Outlook 2007 lub Outlook 2010.
- (W Mac) Apple® Kontakty, Apple Książka adresowa, Apple Kalendarz, Apple iCal lub Outlook 2011 dla systemów Mac.
- Przeglądarka internetowa, np. Internet Explorer®, Firefox® lub Google Chrome. W przypadku synchronizacji z Firefox lub Google Chrome, przed synchronizacją należy zamknąć przeglądarkę.

1. Połącz telefon z komputerem.
2. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia wybierz opcję **HTC Sync Manager**, a następnie stuknij **Gotowe**.
3. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij przycisk **Więcej**.
4. Zaznacz przyciski wyboru typów danych, które chcesz synchronizować.

5. Kliknij opcję **Ustawienia** w innych typach danych, aby personalizować ustawienia synchronizacji.

Kontakty	▪ Wybierz aplikację do kontaktów na komputerze, z którą chcesz zsynchronizować telefon. ▪ Jeżeli występuje konflikt między kontaktami w twoim telefonie i komputerze, wybierz które dane chcesz zachować.
Kalendarz	▪ Wybierz aplikację kalendarza na komputerze, z którą chcesz zsynchronizować telefon. ▪ Wybierz, od którego miejsca chcesz rozpocząć synchronizację zdarzeń kalendarzowych. ▪ Jeżeli występuje konflikt między terminami w twoim telefonie i komputerze, wybierz które dane chcesz zachować.
Zakładka	Wybierz przeglądarkę sieciową na komputerze, z którą chcesz zsynchronizować telefon.

6. Kliknij ikonę , jeśli wykonujesz synchronizację po raz pierwszy. Aby zezwolić aplikacji HTC Sync Manager na automatyczną synchronizację danych i plików (np. dokumentów i multimediów) w przyszłości, kliknij opcję **Więcej** > **USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz polecenie **Synchronizuj automatycznie po każdym podłączeniu telefonu**.

- Synchronizowane będą tylko pola kontaktów i kalendarza obsługiwane w telefonie.
- Podczas pierwszej synchronizacji zakładek w przeglądarce sieci Web na komputerze zostanie utworzony folder o nazwie Zakładki HTC. Ten folder zawiera zakładki z telefonu. Jeżeli na komputerze znajdują się zakładki, które chcesz zsynchronizować z telefonem, zapisz je w folderze Zakładki HTC.

  Jeżeli wystąpi konflikt zakładek pomiędzy telefonem a komputerem, aplikacja HTC Sync Manager zachowa zakładki z komputera.

Synchronizowanie plików muzycznych, zdjęć i filmów z telefonu na komputerze

Skonfiguruj aplikację HTC Sync Manager tak, aby importowała wszystkie pliki muzyczne, zdjęcia i filmy z telefonu do komputera.

1. Połącz telefon z komputerem.
2. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia wybierz opcję **HTC Sync Manager**, a następnie stuknij **Gotowe**.

3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Aby skopiować pliki muzyczne z telefonu do komputera, kliknij opcję **Muzyka** > **USTAWIENIA**, a następnie wybierz polecenie **Kopiuj wszystkie utwory z telefonu**.
   - Aby skopiować zdjęcia i filmy z telefonu na komputer, kliknij opcję **Galeria** > **USTAWIENIA**, a następnie wybierz polecenie **Automatycznie importuj zdjęcia i filmy z telefonu**.

Wybierz polecenie **Usuń zdjęcia i filmy z telefonu po ich importowaniu**, aby usunąć zdjęcia i filmy z telefonu po ich przeniesieniu.

4. Kliknij polecenie **Zastosuj** (tylko Windows).
5. Kliknij ikonę , jeśli wykonujesz synchronizację po raz pierwszy. Aby zezwolić aplikacji HTC Sync Manager na automatyczną synchronizację plików multimedialnych i innych pozycji (np. dokumentów i danych) w przyszłości, kliknij opcję **Więcej** > **USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz polecenie **Synchronizuj automatycznie po każdym podłączeniu telefonu**.

Synchronizowanie list odtwarzania pomiędzy telefonem a komputerem

Skonfiguruj aplikację HTC Sync Manager tak, aby synchronizowała listy odtwarzania iTunes i odtwarzacza Windows Media pomiędzy telefonem a komputerem.

1. Połącz telefon z komputerem.
2. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia wybierz opcję **HTC Sync Manager**, a następnie stuknij **Gotowe**.
3. Kliknij opcję **Muzyka** > **USTAWIENIA**, a następnie wybierz polecenie **Synchronizuj wybraną listę odtwarzania**.
4. Wybierz listy odtwarzania, które chcesz synchronizować.
5. Kliknij polecenie **Zastosuj** (tylko Windows).
6. Kliknij ikonę , jeśli wykonujesz synchronizację po raz pierwszy. Aby zezwolić aplikacji HTC Sync Manager na automatyczną synchronizację list odtwarzania i innych pozycji (np. dokumentów, plików multimedialnych oraz danych) w przyszłości, kliknij opcję **Więcej** > **USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz polecenie **Synchronizuj automatycznie po każdym podłączeniu telefonu**.

Synchronizowanie dokumentów z komputera w telefonie

1. Połącz telefon z komputerem.
2. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia wybierz opcję **HTC Sync Manager**, a następnie stuknij **Gotowe**.

3. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij opcję **Pliki** > **USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**.
4. Zaznacz pole wyboru **Synchronizuj dokumenty**.
5. Kliknij polecenie **Dodaj**, a następnie wybierz folder zawierający dokumenty, które chcesz zsynchronizować z telefonem. Możesz dodać klika folderów.
6. Kliknij ikonę , jeśli wykonujesz synchronizację po raz pierwszy. Aby zezwolić aplikacji HTC Sync Manager na automatyczną synchronizację dokumentów i innych pozycji w przyszłości, kliknij opcję **Więcej** > **USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz polecenie **Synchronizuj automatycznie po każdym podłączeniu telefonu**.

Pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z aplikacji HTC Sync Manager, pobierz instrukcję obsługi w postaci pliku PDF ze strony pomocy technicznej firmy HTC (www.htc.com/support). Możesz też otworzyć sekcję Pomoc, stanowiącą część oprogramowania.



Na Windows, kliknij w HTC Sync Manager, a następnie kliknij opcję **Pomoc**.

Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych

Po włączeniu HTC Desire 200 po raz pierwszy urządzenie zostanie automatycznie skonfigurowane do korzystania z oferowanego przez danego operatora komórkowego połączenia danych (jeśli włożono kartę SIM).

Sprawdzanie używanego połączenia danych

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Sieć komórkowa** > **Operatorzy sieci** lub **Punkty dostępowe**.

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać oszczędności związane z opłatami za transfer danych.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij przełącznik Sieć komórkowa **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć połączenie transmisji danych.

Jeśli połączenie danych nie jest włączone i nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, nie będą otrzymywane automatycznie aktualizacje poczty e-mail, kont w sieciach społecznościowych i inne dane synchronizowane.

Dodawanie nowego punktu dostępu

Przed dodaniem kolejnego połączenia danych, przygotuj nazwę punktu dostępowego i ustawienia (w tym nazwę użytkownika i hasło, jeśli jest wymagane) uzyskane od operatora sieci.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Sieć komórkowa** > **Punkty dostępowe**.
3. Na ekranie APN stuknij ikonę > **Nowa nazwa APN**.
4. Na ekranie Edytuj punkt dostępowy wprowadź ustawienia APN. Aby je edytować, wybierz element Ustawienia APN.
5. Stuknij > **Zapisz**.

Zezwalanie na transfer danych w roamingu

Połącz się z siecią partnera operatora sieci i korzystaj z usług transferu danych będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.

Korzystanie z usług transmisji danych podczas roamingu może być drogie. Przed skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Sieć komórkowa**, a następnie zaznacz opcję **Dane w roamingu**.

Zaznacz opcję **Dźwięk roamingu transmisji danych**, jeśli chcesz, aby HTC Desire 200 odtworzył dźwięk powiadamiający o podłączeniu się do sieci roamingowej.

Zarządzanie zużyciem danych

Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych, istotne jest, aby monitorować wszelkie czynności i aplikacje, które zazwyczaj wysyłają i odbierają dane, np. przeglądanie stron internetowych, synchronizowanie kont online oraz wysyłanie wiadomości e-mail lub udostępnianie aktualizacji statusu.

Oto kilka przykładów:

- Strumieniowanie filmów i muzyki w sieci
- Nastawianie radia internetowego
- Gry online
- Pobieranie aplikacji, map i plików
- Odświeżanie aplikacji w celu aktualizacji informacji i wiadomości
- Ładowanie i tworzenie kopii zapasowych plików w koncie pamięci online
- Korzystanie z telefonu HTC Desire 200 jako z Hotspot Wi-Fi
- Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych przez Udostępnianie USB

Aby oszczędnie używać danych, podłączaj się w miarę możliwości do sieci Wi-Fi i ustaw mniejszą częstotliwość synchronizacji kont online i poczty e-mail.

Monitorowanie zużycia danych

Możesz monitorować zużycie danych, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu transferu danych.

Zużycie danych mierzone w telefonie HTC Desire 200 może się różnić, i być mniejsze, od rzeczywistego wykorzystania danych.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.

3. Stuknij **Zużycie**.
4. W karcie Komórka wybierz **Ogranicz zużycie danych w sieci komórkowej**, aby automatycznie wyłączyć połączenie danych po osiągnięciu ustawionego limitu.

   Następnie przeciągnij górną granicę LIMITU, aby ustawić miesięczny limit danych.
5. Przeciągnij dolną granicę ALARMU, aby ustawić ostrzeżenie przed osiągnięciem miesięcznego limitu danych.
6. Stuknij **Resetuj zużycie danych**, a następnie ustaw dzień miesiąca, w którym cykl zużycia będzie resetowany. Data przypada zazwyczaj na początek miesięcznego cyklu rozliczeniowego.
7. Przeciągaj znaczniki pionowych linii, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w określonym przedziale.

Sprawdzanie zużycia danych aplikacji

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij **Zużycie**.
4. W karcie Komórka przeciągaj pionowe znaczniki, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w określonym przedziale.
5. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i informacje o ich zużyciu danych.
6. Stuknij daną aplikację, aby wyświetlić szczegóły.

Wi-Fi

Aby skorzystać z komunikacji Wi-Fi, należy posiadać dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspotu”.

Dostępność i zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał Wi-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Uruchamianie Wi-Fi i łączenie się z siecią bezprzewodową

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij przełącznik Wi-Fi **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.

3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.

   Wyświetlane zostaną wykryte sieci Wi-Fi.

Jeśli żądana sieć bezprzewodowa nie jest podana na liście, stuknij > **Dodaj sieć**, aby ją dodać ręcznie.

4. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.

Jeśli została wybrana zabezpieczona sieć, konieczne będzie podanie klucza sieciowego lub hasła.

5. Stuknij opcję **Połącz**.

Kiedy HTC Desire 200 jest podłączony do sieci bezprzewodowej, na pasku stanu wyświetlona jest ikona Wi-Fi , która wskazuje przybliżoną siłę sygnału.

W trakcie następnego połączenia HTC Desire 200 z siecią bezprzewodową, do której uzyskano dostęp, nie zachodzi konieczność ponownego wprowadzania klucza lub innych informacji zabezpieczających, chyba że HTC Desire 200 został zresetowany do ustawień fabrycznych.

Podłączanie do sieci Wi-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi-Fi z funkcją Wi-Fi Protected Setup (WPS) można łatwo podłączyć telefon HTC Desire 200.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij przełącznik Wi-Fi **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
4. Stuknij > **WPS Push**, a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.

Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), stuknij opcję > **Wprowadzanie kodu WPS PIN**.

Rozłączanie bieżącego połączenia z siecią bezprzewodową

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
3. Możesz:

   - Stuknąć sieć bezprzewodową, z którą telefon HTC Desire 200 jest połączony, a następnie stuknąć opcję **Rozłącz**.
   - Aby usunąć ustawienia dla tej sieci, naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci, a następnie stuknij opcję **Zapomnij sieć**.

Podłączanie do innej sieci Wi-Fi

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Wybierz opcję **Wi-Fi**. Wyświetlane są wykryte sieci Wi-Fi.

Aby ręcznie wyszukać dostępne sieci Wi-Fi, stuknij ikonę > **Skanuj**.

3. Stuknij sieć Wi-Fi, aby się z nią połączyć.

Automatyczne logowanie do publicznej sieci Wi-Fi (WISPr)

Można tak skonfigurować HTC Desire 200, aby automatycznie logował się do publicznej sieci Wi-Fi, której regularnie używasz. Zaoszczędzi to problemów przechodzenia przez proces uwierzytelniania dostawcy sieci Wi-Fi przy każdym łączeniu się z daną siecią Wi-Fi. Wystarczy dodać dane logowania do ustawień WISPr (ang. Wireless Internet Service Provider roaming — roaming dostawcy usług bezprzewodowego Internetu).

Punkt dostępu sieci Wi-Fi musi obsługiwać dany portal sieciowy WISPr. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy skontaktować się z dostawcą sieci Wi-Fi.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
3. Stuknij > **Zaawansowane**.
4. W opcji Ustawienia WISPr wybierz **Automatyczne logowanie**.
5. Stuknij **Ustawienia konta WISPr** > **Dodaj nowe konto**.
6. Stukając każdą pozycję wyświetlaną na ekranie, wprowadź: nazwę dostawcy usług, nazwę logowania (z pełną nazwą domeny) oraz hasło.
7. Stuknij > **Zapisz**.
8. Włącz sieć Wi-Fi, a następnie podłącz do publicznej sieci Wi-Fi.

- Jeśli posiadasz dostęp do kilku publicznych sieci Wi-Fi, możesz dodać nawet pięć zestawów danych logowania do listy kont WISPr.
- Na liście kont WISPr naciśnij i przytrzymaj żądane konto, aby je usunąć lub edytować.

Łączenie z siecią Wi-Fi ze zwiększonym zabezpieczeniem

Aby umożliwić łączenie się z siecią Wi-Fi z protokołem uwierzytelniania EAP-TLS, należy zainstalować w telefonie HTC Desire 200 certyfikat sieciowy (*.p12).

1. Zapisz plik certyfikatu w folderze głównym karty pamięci.
2. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Zabezpieczenia**.
3. Stuknij **Zainstaluj z karty pamięci**.
4. Wybierz certyfikat sieciowy potrzebny do połączenia się z siecią EAP-TLS.
5. Włącz Wi-Fi i połącz się z siecią bezprzewodową.

Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)

Dodawaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie dostępu do zasobów znajdujących się wewnątrz chronionej sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej.

Przed możliwością połączenia z lokalną siecią Twojej organizacji możesz zostać poproszony o:

- Instalację certyfikatów bezpieczeństwa
- Wprowadzenie danych logowania
- Pobranie i zainstalowanie wymaganej aplikacji VPN w telefonie HTC Desire 200

Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje. Przed zainicjowaniem połączenia z VPN HTC Desire 200 musi najpierw utworzyć połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN

Przed skonfigurowaniem połączenia VPN i korzystaniem z danych uwierzytelniania, należy najpierw ustawić kod PIN lub hasło blokady ekranu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij **VPN** > **Dodaj sieć VPN**.
4. Wprowadź ustawienia VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń otrzymanymi od administratora sieci.
5. Stuknij **Zapisz**.

VPN zostanie dodana do sekcji VPN ekranu Ustawienia sieci VPN.

Połączenie z VPN

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij opcję **VPN**.
4. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz się połączyć.
5. Wprowadź dane logowania, następnie stuknij **Połącz**. Po uzyskaniu połączenia w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia z siecią VPN .

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak sieć firmowa.

Rozłączanie się z VPN

1. Otwórz panel powiadomień.
2. Aby powrócić do ekranu Ustawienia sieci VPN, stuknij połączenie z VPN, a następnie stuknij połączenie, z którym chcesz się rozłączyć.

Korzystanie z urządzenia HTC Desire 200 jako z routera bezprzewodowego

Możesz udostępnić połączenie danych innym urządzeniom wykorzystując HTC Desire 200 jako router bezprzewodowy.

- Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
- Aby korzystać z tej usługi, wymagany jest zatwierdzony plan danych związany z danym kontem od operatora sieci komórkowej.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij **Przenośny hotspot i udostępnianie**.
4. Stuknij **Ustawienia hotspotu Wi-Fi**.
5. Wpisz nazwę routera lub użyj domyślnej nazwy.

6. Wybierz rodzaj zabezpieczenia i ustaw hasło (klucz) do modemu bezprzewodowego. Jeśli w polu Zabezpieczenia wybrana została opcja **Brak**, wpisywanie hasła nie jest konieczne.

Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby skorzystać z HTC Desire 200 jako z routera bezprzewodowego.

7. Zaznacz opcję **Przenośny hotspot Wi-Fi**, aby włączyć router bezprzewodowy.

HTC Desire 200 jest gotowy do pracy jako router bezprzewodowy, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Aby pomóc w minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa korzystaj z domyślnego ustawienia zabezpieczeń i ustaw bezpieczne i unikalne hasło.

Bluetooth

Podstawowe informacje o Bluetooth

Włączanie lub wyłączanie Bluetooth

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.

Wyłącz protokół Bluetooth w celu oszczędzania energii akumulatora lub w miejscach, w których korzystanie z technologii radiowych jest zabronione, np. na pokładach samolotów lub w szpitalach.

Zmiana nazwy urządzenia

Nazwa urządzenia identyfikuje HTC Desire 200 względem innych urządzeń.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. Stuknij , a następnie stuknij **Zmień nazwę telefonu**.
5. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę HTC Desire 200, a następnie stuknij **Zmień nazwę**.

Podłączanie słuchawek Bluetooth

Słuchawki Bluetooth stereo lub zestaw samochodowy Bluetooth mogą służyć do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez angażowania rąk.

- Aby możliwe było słuchanie muzyki za pomocą słuchawek, muszą one obsługiwać profil A2DP Bluetooth.
- Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić je jako wykrywalne, aby telefon HTC Desire 200 mógł go znaleźć. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby ją włączyć.

3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. Jeśli na liście nie ma słuchawek, stuknij , a następnie stuknij **Skanuj**, aby odświeżyć listę.
5. Kiedy w sekcji Dostępne urządzenia widoczna jest nazwa słuchawek, stuknij tę nazwę. Telefon HTC Desire 200 zostanie powiązany ze słuchawkami, a w sekcji Powiązane urządzenia zostanie wyświetlony stan łączenia słuchawek.

Jeśli automatyczne utworzenie pary nie powiedzie się, wprowadź hasło dostarczone wraz ze słuchawkami.

Po podłączeniu słuchawek Bluetooth lub do telefonu HTC Desire 200 na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona wskazująca na podłączenie urządzenia z funkcją Bluetooth .

Ponowne podłączanie słuchawek Bluetooth

Zazwyczaj można w prosty sposób ponownie podłączyć zestaw słuchawkowy, włączając funkcję Bluetooth w telefonie HTC Desire 200, a następnie włączając zestaw słuchawkowy.

Może być jednak wymagane ręczne podłączenie, jeżeli zestaw słuchawkowy był używany w połączeniu z innym urządzeniem Bluetooth.

Upewnij się, że wykrycie słuchawek jest możliwe. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. Stuknij nazwę słuchawek na liście Powiązane urządzenia.
5. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać `0000` lub `1234` lub zapoznaj się z dokumentacją słuchawek, aby odnaleźć hasło.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia ze słuchawkami, postępuj zgodnie z krokami podanymi w części Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth na stronie 152, a następnie zgodnie z instrukcjami w części Podłączanie słuchawek Bluetooth na stronie 150.

Odłączanie lub rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

Odłączanie urządzenia Bluetooth

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
3. W sekcji Powiązane urządzenia stuknij nazwę urządzenia, które ma zostać odłączone.
4. Stuknij pozycję **OK**.

Stuknij nazwę urządzenia, aby ponownie je połączyć.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. W sekcji Powiązane urządzenia, stuknij obok urządzenia, które ma zostać odłączone.
5. Stuknij **Rozłącz parę**.

Wysyłanie informacji z wykorzystaniem Bluetooth

Przed rozpoczęciem włącz w urządzeniu docelowym tryb umożliwiający jego wykrycie. Możliwe jest także, że konieczne będzie dokonanie wyboru między opcją „Odbieraj wiązki" a „Odbieraj pliki". Proszę zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące odbierania informacji przez Bluetooth.

1. W telefonie HTC Desire 200 otwórz aplikację zawierającą plik lub informacje, które chcesz przesłać.
2. Wykonuj czynności przewidziane dla elementów danego typu, które mają być wysłane:

Kontakt	1. W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, aby wyświetlić jego szczegóły. 2. Stuknij ikonę ⋮, a następnie stuknij przycisk **Wyślij kontakt**. 3. Stuknij ikonę strzałki w dół, a następnie wybierz **Bluetooth**.
Termin kalendarza lub wydarzenie	W widoku Dzień, Plan dnia lub Tydzień, naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, a następnie stuknij **Prześlij dalej** > **Bluetooth**.
Zdjęcie lub wideo	1. W aplikacji Galeria wybierz album. 2. Stuknij **Udostępnij** > **Bluetooth**.
Wykonane zdjęcie lub film	Po wykonaniu zdjęcia lub filmu na ekranie podglądu Aparat stuknij > **Bluetooth**. (Pamiętaj, aby najpierw ustawić czas podglądu w ustawieniach Aparat.)
Utwór muzyczny	Podczas wyświetlania utworu na ekranie Muzyka aplikacji Teraz odtwarzane, stuknij ⋯ > **Udostępnij** > **Udostępnij plik** > **Bluetooth**.
Nagranie głosowe	W widoku listy Notatki głosowe naciśnij i przytrzymaj plik głosowy, a następnie stuknij **Udostępnij** > **Bluetooth**.
Przeglądarka	▪ Na stronie, którą chcesz udostępnić, stuknij ⋮ > **Udostępnij** > **Bluetooth**. ▪ Gdy strona internetowa wyświetlana jest w trybie odczytu, stuknij > **Bluetooth**.

3. Włącz Bluetooth i sparuj z urządzeniem odbierającym, jeśli zostaniesz o to poproszony.
4. Zaakceptuj plik w urządzeniu odbierającym.

Lokalizacja zapisywanych danych

W przypadku wysyłania danych za pomocą Bluetooth lokalizacja zapisywania danych zależy od rodzaju danych i urządzenia odbierającego.

Jeśli wysłane zostanie zdarzenie w kalendarzu lub kontakt, zwykle są one dodawane bezpośrednio do odpowiedniej aplikacji w urządzeniu odbierającym.

Jeśli wysłany zostanie inny plik do komputera z systemem Windows, zostanie on najprawdopodobniej zapisany w folderze Bluetooth Exchange znajdującym się w folderach dokumentów osobistych.

- W systemie Windows XP możliwa ścieżka to: `C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange`
- W systemie Windows Vista możliwa ścieżka to: `C:\Użytkownicy\[nazwa użytkownika]\Dokumenty`
- W systemie Windows 7 możliwa ścieżka to: `C:\Users\[nazwa użytkownika]\Documents\Bluetooth Exchange Folder`
- W systemie Windows 8 możliwa ścieżka to: `C:\Użytkownicy\[nazwa użytkownika]\Dokumenty`

Jeśli plik jest wysyłany do innego urządzenia, lokalizacja może zależeć od typu pliku. Jeśli na przykład jest wysyłany plik obrazu do innego telefonu komórkowego, może zostać zapisany w folderze o nazwie „Obrazy”.

Odbieranie plików z wykorzystaniem Bluetooth

Za pomocą funkcji Bluetooth telefon HTC Desire 200 może odbierać pliki różnego rodzaju, w tym zdjęcia, utwory muzyczne, dane kontaktowe, wydarzenia w kalendarzu i dokumenty, np. w formacie PDF.

Proszę zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące wysyłania informacji przez Bluetooth.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. Stuknij nazwę Bluetooth w górnej części ekranu, aby urządzenie HTC Desire 200 było widoczne dla pobliskich urządzeń Bluetooth.
5. W urządzeniu wysyłającym prześlij jeden lub więcej plików do telefonu HTC Desire 200.

6. Jeśli wyświetlone zostanie zapytanie, zaakceptuj prośbę o utworzenie pary w telefonie HTC Desire 200 i urządzeniu wysyłającym. Ponadto może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie tego samego hasła zabezpieczającego zarówno w telefonie, jak i w drugim urządzeniu lub potwierdzenie automatycznie wygenerowanego hasła zabezpieczającego.

   Wyświetli się żądanie autoryzacji Bluetooth.

7. Stuknij Para.
8. Kiedy telefon HTC Desire 200 odbierze zapytanie o transfer pliku, przewiń panel powiadomień do dołu, stuknij powiadomienie o przychodzącym pliku, a następnie stuknij Zaakceptuj.
9. Po zakończeniu przesyłania wyświetlane jest powiadomienie. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij odpowiednie powiadomienie.

To co zacznie się dziać z otrzymanym plikiem po jego otwarciu zależy od rodzaju pliku:

- Pliki multimedialne i dokumenty są zwykle otwierane bezpośrednio w odpowiedniej aplikacji. Na przykład, jeśli otworzysz utwór muzyczny, rozpocznie się jego odtwarzanie w aplikacji Muzyka.
- W przypadku pliku vCalendar wybierz kalendarz, w którym ma być zapisane wydarzenie, a następnie stuknij Importuj. vCalendar odnosi się do zdarzeń w Kalendarz.
- W przypadku plików z kontaktami vCard, można wybrać opcję importowania jednego, kilku lub wszystkich kontaktów do danej listy kontaktów.

Ustawienia i zabezpieczenia

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego

Włączenie trybu samolotowego (Lot) powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej w telefonie HTC Desire 200, w tym funkcji połączeń telefonicznych, transmisji danych, Bluetooth i Wi-Fi.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

- Po włączeniu trybu samolotowego funkcję Bluetooth i Wi-Fi można włączyć ręcznie ponownie.
- Jeśli włączona jest funkcja Powiązanie USB, włączenie trybu Samolot spowoduje wyłączenie funkcji. Należy ręcznie włączyć Powiązanie USB po wyłączeniu trybu Samolot.

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć lub wyłączyć Tryb samolotowy:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, następnie stuknij **Tryb samolotowy**.
- Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij . Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** Trybu Samolot, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlana jest ikona trybu samolotowego ( ).

Zmiana ustawień wyświetlacza

Ręczna regulacja jasności ekranu

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Wyświetlanie** (lub **Wyświetlanie i gesty**), a następnie stuknij **Jasność**.
3. Usuń zaznaczenie opcji **Automatyczna jasność**.
4. Przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć jasność ekranu.

Regulacja czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu

Po pewnym okresie bezczynności ekran zostaje wyłączony w celu oszczędzania energii akumulatora. Możesz ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Wyświetlanie** (lub **Wyświetlanie i gesty**), a następnie stuknij **Stan uśpienia**.
3. Stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Wyłączanie automatycznego obracania ekranu

Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję automatycznego obracania.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Wyświetlanie** (lub **Wyświetlanie i gesty**).
3. Usuń zaznaczenie opcji **Autoobracanie ekranu**.

Ponowna kalibracja czujnika G-Sensor

Możesz przeprowadzić ponowną kalibrację ekranu, jeśli uważasz, że funkcja orientacji ekranu nie reaguje odpowiednio na sposób trzymania HTC Desire 200.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Wyświetlanie** (lub **Wyświetlanie i gesty**), a następnie stuknij **Kalibracja czujnika G-Sensor**.
3. Umieść HTC Desire 200 na płaskiej i poziomej powierzchni, a następnie stuknij opcję **Kalibrowanie**.
4. Po zakończeniu ponownej kalibracji stuknij **OK**.

Utrzymywanie włączonego ekranu podczas ładowania telefonu

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Wyświetlanie** (lub **Wyświetlanie i gesty**).
3. Zaznacz opcję **Zostaw włączony**.

Włączanie i wyłączanie efektów animacji

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Wyświetlanie** (lub **Wyświetlanie i gesty**).
3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Animacja**.

Zmiana ustawień dźwięku

Przełączanie się między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Aby przełączyć się z trybu cichego do trybu normalnego, naciśnij przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Aby przełączyć się z trybu wibracji do trybu normalnego, dwukrotnie naciśnij przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij > **Dźwięk** > **Profil dźwięku**.

Odtwarzanie dźwięku podczas wyboru elementów na ekranie

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Dźwięk**.
3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Dźwięki przy dotknięciu**.

Automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka

Telefon HTC Desire 200 jest wyposażony w funkcję cichego dzwonka, która automatycznie zmniejsza głośność dzwonka po poruszeniu telefonu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Dźwięk**.
3. Zaznacz opcję **Wycisz dzwonek po podniesieniu**.

Zwiększanie głośności dzwonka telefonu HTC Desire 200 w kieszeni lub w torbie

Aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy połączenia przychodzące nie są słyszalne, gdy telefon HTC Desire 200 znajduje się w kieszeni lub w torbie, specjalny tryb powoduje stopniowe zwiększanie siły głosu i wibracji po nadejściu połączenia przychodzącego.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Dźwięk**.
3. Zaznacz opcję **Tryb kieszonkowy**.

Automatyczne przełączanie na głośnik

Aby włączyć głośnik podczas połączenia, wystarczy obrócić telefon HTC Desire 200.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Dźwięk**.
3. Zaznacz opcję **Obróć, aby włączyć głośnik**.

Zmiana języka wyświetlania

Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i czasu itp.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Język i klawiatura** > **Język systemu**.
3. Stuknij język, którego chcesz użyć.

Więcej sposobów przedłużania żywotności baterii

Przechodzenie do trybu sieci GSM

Jeśli w czasie połączenia z Internetem nie korzystasz z połączenia transmisji danych, przełącz się do sieci GSM. W trybie sieci GSM zużywane jest mniej energii akumulatora.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Sieć komórkowa** > **Tryb sieci**.
3. Stuknij **Tylko GSM**.

Sprawdzanie zużycia akumulatora

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Zasilanie** > **Użycie baterii**.
3. Aby zobaczyć więcej szczegółów, stuknij wykres lub funkcje, które zużywają akumulator.

Jeśli podczas przeglądania ekranu Szczegóły zużycia widoczne są przyciski, możesz je stuknąć, aby dostosować ustawienia, które mają wpływ na zużycie akumulatora lub wyłączyć funkcję o najwyższym zużyciu.

Tworzenie kopii zapasowych w Google

Możesz automatycznie tworzyć kopie zapasowe niektórych ustawień, np. Wi-Fi i zakładek na serwerach Google, korzystając z konta Google, dzięki czemu możliwe będzie przywrócenie ich w razie potrzeby.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Prywatność** i zaznacz opcję **Wykonaj kopię zapasową ustawień**.

Ustawienia dostępności

Użyj tej opcji po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ustawień dostępu, np. czytnika ekranowego umożliwiającego odczytywanie treści. Możesz włączyć lub wyłączyć funkcje lub usługi dostępu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Dostępność** i wybierz żądane ustawienia.

Zabezpieczenie karty SIM kodem PIN

Dodaj kolejny poziom zabezpieczeń w HTC Desire 200 poprzez nadanie numeru PIN (osobistego numeru identyfikacyjnego) karcie SIM.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN karty SIM dostarczony przez usługodawcę.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij **Skonfiguruj blokadę karty SIM**, następnie wybierz opcję **Zablokuj kartę SIM**.
3. Wpisz domyślny kod PIN karty SIM, następnie stuknij **OK**.
4. Aby zmienić kod PIN karty SIM, stuknij opcję **Zmień kod PIN do karty SIM**.

Przywracanie zablokowanej karty SIM

W przypadku wpisania nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit karta SIM zostanie zablokowana (PUK).

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC Desire 200, konieczny jest kod PUK. Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij **Dalej**.
2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij **Dalej**.
3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij **OK**.

Zabezpieczenie urządzenia HTC Desire 200 blokadą ekranu

Pomóż chronić dane osobiste i uniemożliwić innym osobom korzystanie z urządzenia HTC Desire 200 bez Twojej zgody poprzez ustawienie wzoru blokady ekranu, kodu PIN lub hasła.

Będziesz proszony o odblokowanie ekranu za każdym razem po włączeniu HTC Desire 200 lub po określonym czasie bezczynności.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > Zabezpieczenia.
2. Stuknij opcję Blokada ekranu.
3. Wybierz opcję blokady ekranu i ustaw blokadę ekranu.
4. Stuknij opcję Zablokuj telefon po, następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.

Możesz także usunąć zaznaczenie pola Wzór jest widoczny lub Hasła są widoczne, jeśli nie chcesz, aby blokada ekranu była wyświetlana podczas jej wprowadzania.

Nie pamiętasz schematu odblokowania ekranu?

Jeżeli nie pamiętasz wzoru blokady ekranu, możesz podjąć pięć prób odblokowania telefonu HTC Desire 200.

Jeżeli żadna z nich się nie powiedzie, możesz odblokować HTC Desire 200, wprowadzając swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google.

1. Na ekranie odblokowania wprowadź schemat odblokowania.
2. Po piątej próbie, w momencie wyświetlenia prośby o odczekanie 30 sekund stuknij OK.
3. Jeśli wyświetlacz zgaśnie, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go z powrotem, a następnie odblokować ekran.
4. Gdy pojawi się przycisk Zapomniałeś wzoru?, stuknij go.
5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta Google, a następnie stuknij polecenie Zaloguj się. Zostanie wówczas wyświetlony monit o utworzenie nowego wzoru blokady ekranu. Jeśli go już nie potrzebujesz, stuknij opcję Brak lub naciśnij .

Szyfrowanie danych w telefonie HTC Desire 200

Możesz szyfrować dane, takie jak konta online i inne ustawienia. Po zaszyfrowaniu konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN lub hasła blokady ekranu w celu włączenia telefonu i uzyskania dostępu do danych.

- Przed zaszyfrowaniem danych ustaw kod PIN lub hasło blokady ekranu.
- Naładuj w pełni baterię i nie odłączaj telefonu HTC Desire 200 od zasilacza w trakcie szyfrowania. Proces szyfrowania trwa około godziny.
- Szyfrowania nie można cofnąć. Aby usunąć szyfrowanie z telefonu, konieczne jest przywrócenie ustawień fabrycznych.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Pamięć**.
3. Stuknij **Szyfrowanie pamięci**, aby zaszyfrować aplikacje oraz ustawienia.
4. Stuknij **Zaszyfruj**.
5. Wprowadź kod PIN lub hasło blokady ekranu.
6. Stuknij **Dalej**.
7. Stuknij **Zaszyfruj**.

Rozpocznie się szyfrowanie i wyświetlony zostanie jego postęp. Telefon może zostać kilka razy uruchomiony ponownie.

Po zakończeniu procesu szyfrowania wprowadź kod PIN lub hasło.

Sprawdzanie wersji telefonu HTC Sense

Możesz wyświetlić wersję telefonu HTC Sense, a także inne informacje o telefonie.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij opcję **Informacje** > **Informacje o oprogramowaniu**, aby wyświetlić wersję telefonu HTC Sense.

Zarządzanie pamięcią

Sprawdzanie dostępnej pamięci

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Pamięć**. Dostępna pamięć telefonu jest wyświetlana w części Pamięć wewnętrzna.

Sprawdzanie dostępnej pamięci na karcie pamięci

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Pamięć**. Całkowita i dostępna pamięć zostanie wyświetlona w części o karcie pamięci.

Przygotowywanie większej ilości pamięci (pamięć wewnętrzna)

Można w łatwy sposób zwolnić pamięć w pamięci wewnętrznej przez wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji, przeniesienie lub odinstalowanie aplikacji i usunięcie starych wiadomości e-mail i innych za jednym razem.

Nie można przenosić i odinstalowywać aplikacji zainstalowanych fabrycznie.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Pamięć** i w obszarze Pamięć wewnętrzna stuknij **Uzyskaj więcej miejsca**.
3. Na ekranie Wyczyść pamięci podręczne wybierz, czy ma być wyczyszczona pamięć podręczna tylko rzadko używanych aplikacji czy wszystkich aplikacji, a następnie stuknij **Dalej**.
4. Na ekranie Pamięć aplikacji wybierz, czy chcesz przenieść aplikacje na kartę pamięci lub odinstalować aplikacje, które chcesz usunąć.
5. Stuknij **Dalej**.
6. Na ekranie Pamięć poczty i wiadomość:
   - Ustaw mniej dni poczty do pobierania, aby starsze wiadomości były usuwane z pamięci automatycznie.
   - Zmniejsz liczbę wiadomości tekstowych i multimedialnych przypadającą na rozmowę.
7. Na ekranie Zawartość pamięci wybierz treść, którą chcesz usunąć z pamięci.
8. Stuknij **Zakończ**.

Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji i danych

Użytkownik może usuwać dane lub czyścić pamięć podręczną aplikacji.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Aplikacje**.

3. Na karcie Wszystkie stuknij aplikację.
4. Na ekranie stuknij **Wyczyść dane** i/lub **Wyczyść pamięć podręczną**.

Odinstalowanie aplikacji

Nie można odinstalować aplikacji zainstalowanych fabrycznie na HTC Desire 200.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Aplikacje**.
3. Na karcie Pobrane stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować.
4. Stuknij **Odinstaluj**.

Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci lub z karty pamięci

Nie można przenosić aplikacji zainstalowanych fabrycznie w telefonie HTC Desire 200.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Aplikacje**.
3. Na karcie Pobrane stuknij aplikację, którą chcesz przenieść.
4. Wybierz, aby przenieść aplikację na kartę pamięci.

Zatrzymywanie aktywnych aplikacji za pomocą Menedżer zadań

Użyj Menedżer zadań, aby zwolnić pamięć, zatrzymując aktywne aplikacje, z których aktualnie nie korzystasz.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Menedżer zadań**.
2. Na liście Wszystkie aplikacje stuknij ikonę po prawej stronie nazwy aplikacji, aby ją zatrzymać.

Inne niezbędne funkcje

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Po uruchomieniu aplikacji lub wybraniu pola wymagającego wpisania tekstu lub cyfr, wyświetlana jest klawiatura ekranowa. Po wpisaniu tekstu możesz stuknąć lub nacisnąć przycisk , aby zamknąć klawiaturę ekranową.

Wybór układu klawiatury

Możesz wybrać jeden z trzech układów klawiatury, który najbardziej odpowiada Twojemu stylowi pisania.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input** > **Ustawienia zaawansowane**.
3. Stuknij **Typy klawiatury**, aby wybrać żądany typ klawiatury.

Standard	Jest to klawiatura podobna do klawiatury w komputerze stacjonarnym. Jest to domyślny układ klawiatury.
Telefon	Ten układ przypomina tradycyjną klawiaturę telefonu komórkowego.
Mały układ	W tym układzie, na jednym przycisku znajdują się dwie litery. Przyciski są nieco większe niż w przypadku układu standardowego.

Wprowadzanie tekstu

Po prostu stukaj przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także znaki interpunkcyjne i symbole.

- Stuknij , aby wprowadzić wielką literę. Wybierz dwukrotnie, aby pisać wielkimi literami.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze, aby wprowadzać liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Szary znak widoczny na przycisku, to znak, który zostanie wstawiony po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej znaków niż jeden.

Wybieranie wielu języków klawiatury

Jeśli w telefonie HTC Desire 200 dostępnych jest wiele języków klawiatury, możesz wybrać, które języki mają być włączone dla klawiatury ekranowej.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input**.
3. Stuknij **Wybór klawiatury**, a następnie wybierz żądane języki.

Lista dostępnych języków zależy od miejsca zakupu telefonu HTC Desire 200.

Zmiana języka klawiatury

1. Przy otwartej klawiaturze ekranowej stuknij .
2. Wybierz opcję **Przełączaj klawiatury**, aby zmienić języki klawiatury, a następnie naciśnij .
3. Stukaj , aż zostanie wyświetlony język, którego chcesz użyć.

Aby włączyć lub wyłączyć opcję Przełączaj klawiatury otwórz panel powiadomień i stuknij > **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input** i stuknij przełącznik **Wł./Wył.** opcji Przełączaj klawiatury.

Wprowadzanie tekstu z przewidywaniem wpisywanych słów

Funkcja uzupełniania testu jest domyślnie włączona i w miarę pisania wyświetlane są sugerowane słowa.



Stuknij , aby się przełączyć między trybami Multitap i XT9 korzystając z Małego układu lub klawiatury telefonu.

Aby wpisać słowo w trybie uzupełniania, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Jeśli sugerowane słowo jest podświetlone na zielono lub pomarańczowo na liście sugestii, wystarczy stuknąć spację, aby wprowadzić to słowo do tekstu.
- Jeśli wpisywane słowo jest widoczne na liście sugestii, przed zakończeniem wpisywania stuknij to słowo, aby wprowadzić je do tekstu.
- Jeśli po prawej stronie listy sugerowanych słów widoczna jest strzałka, stuknij ją, aby zobaczyć więcej sugestii.

Ustawianie drugiego języka dla funkcji uzupełniania

Możesz ustawić przewidywany tekst jako dwujęzyczny. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane będą sugestie słów w wybranych językach.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input** > **Ustawienia zaawansowane**.
3. Stuknij opcję **Uzupełnianie dwujęzyczne**, a następnie wybierz żądany język.

Dodawanie słów do słownika uzupełniania

Podczas wpisywania tekstu z wykorzystaniem standardowej klawiatury, stuknij słowo z listy słów sugerowanych, aby je automatycznie dodać.

Możliwe jest także ręczne dodawanie słów.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input**.
3. Stuknij opcję **Słownik osobisty** > **Edytuj słownik osobisty** > +.
4. Wprowadź słowo, które chcesz dodać, a następnie stuknij **OK**.

Edytowanie lub usuwanie słowa ze słownika wykorzystywanego do uzupełniania

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input**.
3. Stuknij opcję **Słownik osobisty** > **Edytuj słownik osobisty**.
   - Aby edytować słowo, stuknij je.
   - Aby usunąć słowa ze słownika, stuknij ⋮ > **Usuń**. Zaznacz słowa, które chcesz usunąć, następnie stuknij **Usuń**.

Tworzenie kopii zapasowej słownika osobistego na karcie pamięci

Jeśli zainstalowana została karta pamięci, możesz na niej zapisać kopie zapasowe nowych słów dodanych do słownika wykorzystywanego do uzupełniania.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input**.
3. Stuknij **Słownik osobisty** > **Synchronizuj słownik osobisty** > **Kopiuj do pamięci telefonu**.

Importowanie słownika osobistego z karty pamięci

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input**.
3. Stuknij **Słownik osobisty** > **Synchronizuj słownik osobisty** > **Przywróć z pamięci telefonu**.

Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę

Zamiast stukania klawiszy na klawiaturze ekranowej można użyć opcji „śledzenia", aby wpisać słowa.

Funkcję Śledź klawiaturę należy włączyć w menu: **Ustawienia** > **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.

1. Przesuwaj palec od jednej litery do drugiej, aby wprowadzić słowo.
2. Podnieś palec, gdy słowo zostanie skończone. Wyświetlona zostanie lista sugestii zawierająca możliwe dopasowania.
3. Możesz:
   - Stuknąć spację, aby wstawić podświetlone słowo.
   - Stuknij słowo z listy sugestii.
   - Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

Włączanie śledzenia wprowadzania

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** opcji Śledź klawiaturę.

Restartowanie telefonu HTC Desire 200 (Miękki reset)

Jeśli telefon HTC Desire 200 działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub jedna z jego aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, wciśnij przycisk ZASILANIE, aby ponownie go włączyć.
2. Odblokuj ekran.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, następnie stuknij **Uruchom ponownie**.
4. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.

Jeśli powyższe czynności nie odniosą skutku, możesz wyjąć i włożyć akumulator ponownie, a następnie włączyć HTC Desire 200, aby uruchomić go ponownie.

Telefon HTC Desire 200 nie odpowiada?

Jeśli telefon HTC Desire 200 nie odpowiada na dotykanie ekranu lub naciskanie przycisków, możesz go mimo to ponownie uruchomić.

Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez co najmniej 10 sekund. Telefon HTC Desire 200 zostanie wtedy uruchomiony ponownie.

Resetowanie telefonu HTC Desire 200 (Twarde resetowanie)

W razie wystąpienia problemu z telefonem HTC Desire 200, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu). Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje powrót telefonu do stanu początkowego — stanu przed pierwszym włączeniem telefonu.

Następujące elementy zostaną usunięte w momencie przywrócenia ustawień fabrycznych:

- Twoje Google konto
- Wszystkie konta, które dodałeś w menu **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** oraz dane związane z tymi kontami
- Dane osobiste, które utworzyłeś lub zsynchronizowałeś z telefonem takie jak twój profil, kontakty, wiadomości, emaile, zdarzenia kalendarza i inne
- Dane i ustawienia systemu i aplikacji
- Pobrane aplikacje

Pliki takie jak muzyka, zdjęcia, wideo oraz dokumenty również zostaną usunięte po wybraniu opcji **Usuń wszystkie dane**.

Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.

Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z twojego telefonu, w tym informacji osobistych.

Wykonywanie twardego restartu poprzez funkcję ustawień

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Pamięć** > **Przywracanie danych fabrycznych**.
3. Aby usunąć na pliki multimedialne i inne dane z urządzenia HTC Desire 200, wybierz polecenie **Usuń wszystkie dane**.
4. Stuknij **Resetuj telefon**, a następnie stuknij **Wymaż wszystko**.

Resetowanie do ustawień fabrycznych za pomocą przycisków sprzętowych

Jeśli nie można włączyć telefonu HTC Desire 200 lub uzyskać dostępu do ustawień, można zresetować telefon HTC Desire 200 do ustawień fabrycznych przy użyciu jego przycisków.

1. Wyjmij akumulator, odczekaj kilka sekund, a następnie włóż go z powrotem.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE.
3. Poczekaj na wyświetlenie ekranu zawierającego trzy obrazy systemu Android i zwolnij przycisk ZASILANIE oraz ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI.
4. Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, aby wybrać opcję RESETOWANIE DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH, a następnie naciśnij przycisk ZASILANIE.

Znaki handlowe i prawa autorskie

©2013 HTC Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HTC, logo HTC, HTC Desire, Friend Stream, HTC Sense są znakami handlowymi lub znakami usług firmy HTC Corporation.

Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Mapy Google, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa i YouTube są znakami handlowymi Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media i Windows Vista są albo zastrzeżonymi znakami towarowymi, albo znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Znak oraz loga *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.

Adobe i Flash są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wi-Fi® to zastrzeżony znak handlowy Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD jest znakiem handlowym firmy SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio i logo b to znaki handlowe firmy Beats Electronics, LLC.

Facebook jest znakiem handlowym Facebook, Inc.

FLICKR i logo FLICKR Dots to znaki handlowe i/lub zastrzeżone znaki handlowe firmy Yahoo! Inc.

iPhone, iCal, iTunes i Mac są znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc.

Polaris Office jest znakiem handlowym firmy Infraware, Inc.

Twitter jest znakiem handlowym Twitter, Inc. i jest użyty na licencji.

Wszystkie inne nazwy firmy, produktów i usług wspomniane w tym miejscu są znakami handlowymi, zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami usługowymi odpowiednich właścicieli.

Oprogramowanie HTC Sync Manager może być używane w połączeniu z materiałami objętymi prawami autorskimi, które stanowią własność użytkownika lub w stosunku do których udzielono prawnej zgody na ich użytkowanie i/lub powielanie. Nieupoważnione użytkowanie i/lub powielanie materiałów objętych prawami autorskimi może stanowić naruszenie prawa autorskiego obowiązującego na obszarze Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów/regionów. Osoba naruszająca prawa autorskie obowiązujące na obszarze Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe prawe

autorskie może podlegać znaczącym karom zgodnym z kodeksem cywilnym i/lub karnym. Firma HTC Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty (bezpośrednie lub pośrednie) spowodowane użyciem tego oprogramowania.

Obrazy ekranu zawarte w niniejszej publikacji są symulowane. Firma HTC nie będzie odpowiedzialna za zawarte tu techniczne lub edytorskie błędy bądź pominięcia, ani też za przypadkowe lub następcze szkody wynikające z przygotowania tego materiału. Informacje dostarczane są w aktualnym stanie, bez żadnych gwarancji, i podlegają zmianie bez powiadomienia. HTC zastrzega również prawo do zmiany zawartości tego dokumentu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana lub transmitowana w dowolnej formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w tym poprzez kserowanie, nagrywanie lub zapisywanie w odtwarzalnym systemie, bądź tłumaczenie na dowolny język w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszego pozwolenia od firmy HTC.

Indeks

A

Aktualizacja
  Zobacz Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania *28*
Aktualizacje telefonu
  Zobacz Aktualizacja oprogramowania
Akumulator
  - oszczędzanie energii *25*
Alarm *122*
Android Market
  Zobacz Google Play
Aparat
  - efekty *64*
  - nagrywanie wideo *64*
  - podstawowe informacje *63*
  - powiększanie *63*
  - sceny *65*
  - ustawienia *66*
  - wykonywanie zdjęcia *64*
Aplikacje
  - ikony *32*
  - instalowanie *129*
  - udostępnianie *132*
  - usuwanie *130*

B

Bateria
  - ładowanie *14*
  - sprawdzanie zużycia *159*
Blokada ekranu
  - odtwarzanie muzyki *75*
Bluetooth
  - odbieranie informacji o kontakcie (vCard) *154*
  - odbieranie informacji o wydarzeniu w kalendarzu (vCalendar) *154*
  - odłączanie lub rozłączanie pary *152*
  - podłączanie słuchawek lub zestawu samochodowego Bluetooth *150*
  - udostępnianie muzyki *77*
  - włączanie lub wyłączanie *150*
  - wysyłanie informacji *153*

D

Dokumenty
  - edytowanie *124*
  - wyświetlanie *124*
Dropbox *108*
Dzwonek
  - przycinanie *77*
  - ustawianie *77*
Dźwięk
  - dzwonek, powiadomienia i alarmy *35*
  - automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka *158*
  - dźwięk wybierania *158*
  - przełączanie na głośnik *158*
  - przełączanie profilów *158*
  - Tryb kieszonkowy *158*
  - zestaw dźwięków *35*

E

Ekran
  - ekran bezczynności *19*
  - ponowna kalibracja czujnika G-Sensor *157*
  - regulacja jasności ekranu *156*
  - wyłączanie obracania ekranu *157*
  - zmienianie czasu, po jakim ekran ma zostać wyłączony *157*
Ekran bezczynności
  Zobacz Blokada ekranu
Ekran drukowania
  Zobacz Ekran przechwytywania
Ekran główny
  - dodawanie widżetów *31*
  - informacje *17*
  - pasek uruchamiania *34*
  - rozszerzony *17*
  - zmiana ułożenia elementów *33*
Ekran przechwytywania *23*

Exchange ActiveSync
- Poza biurem *100*
- praca z pocztą Exchange ActiveSync *100*
- wysyłanie zaproszenia na spotkanie *100*

F

Facebook
- logowanie się do miejsca *92*
Facebook dla HTC Sense *90*
Flash Player *62*
Folder
- grupowanie aplikacji *34*
- usuwanie elementów *35*
- zmiana nazwy *35*
FOTA
Zobacz Aktualizacja oprogramowania
Friend Stream *91*

G

Galeria
- edytowanie zdjęć *68*
- informacje *67*
- oglądanie filmów *68*
- udostępnianie zdjęć i filmów *72*
- wysyłanie zdjęć i klipów wideo *71*
- wyświetlanie zdjęć *67*
Głośność dzwonka
- automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka *158*
- zwiększanie głośności dzwonka telefonu *158*
Gmail *94*
Google Latitude *120*
Google Play *129*
GPS (Global Positioning System) *116*

H

Historia połączeń *44*
HTC Sync Manager *136*

I

Informacje o telefonie *162*

J

Język *159*

K

Kalendarz
- przypomnienia *106*
- tworzenie zdarzenia *103*
- ustawienia *107*
- widoki *103*
- zarządzanie wydarzeniami *105*
Karta microSD *11*
Karta pamięci
- przenoszenie aplikacji na kartę pamięci *164*
karta SD *11*
Karta SIM
- kod PIN karty SIM *160*
- kopiowanie wiadomości *53*
- wkładanie *10*
- wyjmowanie *10*
Klawiatura
- słownik *167*
- tekst w trybie z przewidywania *166*
- wprowadzanie tekstu *165*
Klawiatura ekranowa
Zobacz Klawiatura
Konta online
- możliwa synchronizacja z *78*
- zarządzanie *79*
Kontakty
- dodawanie *83*
- dodawanie nowego kontaktu *83*
- edytowanie kontaktu *85*
- filtrowanie kontaktów *82*
- grupy *86*
- konfiguracja opcji wyszukiwania *82*
- kopiowanie z karty SIM *83*
- łączenie informacji o kontaktach *84*
- przenoszenie kontaktów *83*
- usuwanie *85*
- usuwanie kontaktów *85*
- widżet *87*
Kopia zapasowa
- kontakty *88*
- multimedia *136*
- ustawienia *159*
- wiadomości *54*
- zadania *128*
- zdjęcia *139*
Kopiowanie tekstu *22*

L

Lista czytanych *60*
Lista oglądanych *60*
Listy zadań *128*
Locations
- włączanie usług lokalizacyjnych *116*

M

Mapy
- Mapy Google *116*
Mapy Google *116*
Market
Zobacz Google Play
MMS *48*
Muzyka
- lista odtwarzania *75*
- odtwarzanie utworów na ekranie blokady *75*
- przeglądanie biblioteki *74*
- przenoszenie z telefonu iPhone *137*
- słuchanie *74*
- udostępnianie muzyki przez Bluetooth *77*
- ustawianie utworu jako dźwięku dzwonka *77*

N

Nagrywanie głosu *131*
Notatki głosowe *131*

O

Oprogramowanie systemowe
Zobacz Aktualizacja oprogramowania

P

Parowanie urządzenia Bluetooth *150*
Pobieranie
- przeglądanie pobranych elementów *62*
Poczta
- dodawanie konta Exchange *96*
- dodawanie konta POP3/IMAP *95*
- praca z pocztą Exchange ActiveSync *100*
- sortowanie wiadomości e-mail *97*
- wysyłanie *97*
- zarządzanie wiadomościami e-mail *101*
- zunifikowana skrzynka odbiorcza *97*
Pogoda
- dodawanie miast *123*
- sprawdzanie pogody *123*
Pokaz slajdów *67*
Połączenie internetowe
- połączenie transmisji danych *142*
- router bezprzewodowy *148*
- VPN *147*
- Wi-Fi *144*
Połączenie konferencyjne *42*
Połączenie transmisji danych
- punkt dostępu *142*
- użycie *143*
- włączanie lub wyłączanie *142*
Powiadomienia
- panel *24*
Powiązanie USB *135*
Przeglądarka
- historia *59*
- korzystanie *57*
- opcje *62*
- otwieranie karty incognito *59*
- zakładki *59*
Przywrócenie ustawień fabrycznych *169*
PUK (kod odblokowujący PIN) *160*

R

Resetowane główne
Zobacz Przywrócenie ustawień fabrycznych
Router
Zobacz Router bezprzewodowy
Router bezprzewodowy *148*
Rozmowy przez Internet *43*
Rozmowy telefoniczne
- konfigurowanie połączenia konferencyjnego *42*
- odbieranie *40*
- rozmowy za pomocą połączenia Wi-Fi *43*
- wykonywanie połączenia alarmowego *39*

- wykonywanie połączenia do numeru w wiadomości *39*
- wykonywanie połączenia do numeru w wiadomości e-mail *39*

S

Sceny *29*
Sieci społecznościowe *90*
Skróty *19*
SkyDrive *113*
Słabe oświetlenie *66*
Słuchawki *150*
SMS *47*
Sync
- HTC Sync Manager *136*
- konta online *79*
- synchronizacja z komputerem *139, 140*

Synchronizacja automatyczna *79*
Szybkie wybieranie *38*

T

Tapeta
- zmienianie *30*

Transfer danych
- przenoszenie multimediów *139*

Tryb czytnika *57*
Tryb głośnomówiący *42*
Tryb incognito *59*
Tryb samolotowy *156*
Tryb uśpienia *18*
Twarde resetowanie
Zobacz Przywrócenie ustawień fabrycznych
Twitter *90*

U

Udostępnianie
- gier i aplikacji *132*
- zdjęcia i klipy wideo *72*

Udostępnianie połączeń
Zobacz Powiązanie USB
Uruchom ponownie *168*
Ustawienia
- Aplikacje *163*
- Dźwięk *158*
- Informacje *162*
- Język i klawiatura *159*
- Pamięć *163*

Ustawienia telefonu
- Aplikacje *163*
- Dźwięk *158*
- Informacje *162*
- Język i klawiatura *159*
- Pamięć *163*
- Wyświetlacz *156*

Usuwanie aplikacji *130*
Usuwanie kontaktów *85*

V

VPN
- dodawanie połączenia *147*
- łączenie *148*

W

Wezwanie na spotkanie *100*
Wi-Fi
- łączenie przez WPS *145*
- łączenie z inną siecią *146*
- rozłączanie z siecią *145*
- rozmowy *43*
- włączanie *144*

Wiadomości
- blokowanie *53*
- kopiowanie na kartę SIM *53*
- przekazywanie *51*
- usuwanie *53*
- usuwanie konwersacji *54*
- wyświetlanie *49*

Wiadomość multimedialna *48*
Wiadomość tekstowa *47*
Wideo
- edytowanie *70*
- nagrywanie *64*
- oglądanie *68*
- przenoszenie z telefonu iPhone *137*
- udostępnianie *72*

Widżety
- dodawanie *31*
- wyjmowanie *33*
- zmiana ustawień *32*

Wybieranie numeru twojego kraju *45*
Wykonywanie połączenia *38*
Wyszukiwanie *56*

Wyświetlacz
- ponowna kalibracja czujnika G-Sensor *157*
- regulacja jasności ekranu *156*
- wyłączanie obracania ekranu *157*
- zmienianie czasu, po jakim ekran ma zostać wyłączony *157*

Y

YouTube
- udostępnianie filmów *73*

Z

Zabezpieczenia *160, 161*
Zadania
- filtrowanie zadań *127*
- tworzenie listy *128*
- tworzenie zadania *125*
- zarządzanie listami *128*
Zarządzanie pamięcią *163*
Zasilanie
- ładowanie akumulatora *14*
- oszczędzanie energii *25*
- przechodzenie w tryb uśpienia *18*
- sprawdzanie zużycia baterii *159*
Zdjęcia
- edytowanie *68*
- oznaczanie tagami *72*
- udostępnianie *72*
- wyświetlanie *67*
Zegar *121*
Zegar HTC
- ustawianie alarmu *122*
- Zegar światowy *122*
Zestaw głośnomówiący *150*
Zmienianie języka telefonu *159*
Znacznik *66, 67*
Zrzut ekranu
Zobacz Ekran przechwytywania