HTC Desire 310

Instrukcja obsługi

Spis treści

Rozpakowanie

HTC Desire 310 7
Tylna pokrywa 8
Karta SIM 9
Karta pamięci 10
Akumulator 11
Włączanie lub wyłączanie zasilania 14

Konfigurowanie telefonu

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC Desire 310 15
Instalacja aktualizacji 15
Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji 15

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Podstawowe informacje 16
HTC BlinkFeed 23
Praca z tekstem 26
Bateria 31

Aparat fotograficzny

Korzystanie z aplikacji AndroidAparat 33

Galeria i Wideo z wyróżnionych elementów

Oglądanie zdjęć i wideo w aplikacji Galeria 34
Edycja zdjęć 34
Oglądanie i edycja wideo z wyróżnionych elementów 35

Personalizacja

Personalizacja telefonu HTC Desire 310 36
Zmienianie tapety 36
Personalizacja paska uruchamiania 37
Dodawanie widżetów do ekranu głównego 37
Dodawanie aplikacji i innych skrótów do ekranu głównego 39
Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na ekranie głównym 40
Grupowanie aplikacji w folderze 41
Dodawanie panelu ekranu głównego 42
Zmiana podstawowego ekranu głównego 42
Dodawanie widżetu do ekranu blokady 42

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia 43
Nawiązywanie połączeń za pomocą szybkiego wybierania numerów 43
Wykonywanie połączenia alarmowego 44
Odbieranie lub odrzucanie połączenia 44
Co mogę zrobić podczas rozmowy? 44
Konfigurowanie połączenia konferencyjnego 45
Sprawdź połączenia w Historia połączeń 46
Przełączanie między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym 46

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej lub multimedialnej za pomocą aplikacji Android Wiadomości 47

Kontakty

Twoja lista kontaktów 48
Konfigurowanie swoich danych kontaktowych 49
Dodawanie nowego kontaktu 49
Edytowanie informacji o kontakcie 49
Kontaktowanie się z daną osobą 49
Importowanie kontaktów z karty SIM 50
Importowanie kontaktów z pamięci 50
Wysyłanie danych kontaktowych 50
Grupy kontaktów 50

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Wyszukiwanie w telefonie HTC Desire 310 i w Internecie 52
Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now 53
Przeglądanie sieci Web 55
Dodawanie strony sieci web do ulubionych 55
Usuwanie historii przeglądania 55

E-mail

Dodawanie konta e-mail 56
Sprawdzanie poczty 57
Wysyłanie wiadomości e-mail 57
Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail 58
Wyszukiwanie wiadomości e-mail 58
Przeglądanie skrzynki odbiorczej poczty Gmail 59
Wysyłanie wiadomości e-mail poczty Gmail 59
Odpowiadanie na wiadomości i przekazywanie wiadomości e-mail poczty Gmail 60

Muzyka

Słuchanie muzyki 61
Tworzenie list odtwarzania muzyki 62
Dodawanie utworu do kolejki 62

Podróże i mapy

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych 63

Informacje na temat aplikacji Mapy Google 63
Poruszanie się po mapach 63
Wyszukiwanie lokalizacji 64
Eksplorowanie miejsc i aktywności w pobliżu 66
Uzyskiwanie wskazówek 66

Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play 68
Pobieranie aplikacji z Internetu 69
Odinstalowanie aplikacji 70
Korzystanie z aplikacji Zegar 70
Wyświetlanie Kalendarz 71
Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube 72

Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych 74
Zarządzanie zużyciem danych 75
Wi-Fi 77
Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN) 78
Używanie telefonu HTC Desire 310 jako hotspota Wi-Fi 79
Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Udostępnianie USB 80

Bluetooth

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth 81
Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth 81

Pamięć

Typy pamięci 83
Kopiowanie plików do lub z pamięci HTC Desire 310 83
Szyfrowanie danych w telefonie HTC Desire 310 84

Kopie zapasowe i resetowanie

Kopia zapasowa 85
Resetuj 85

Ustawienia i zabezpieczenia

Dodawanie i synchronizacja konta 87
Usuwanie konta 87
Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego 87
Wyłączanie automatycznego obracania ekranu 88
Ustawianie czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu 88
Ręczna regulacja jasności ekranu 88
Zmiana języka wyświetlania 88
Praca z certyfikatami 89
Zabezpieczenie karty SIM kodem PIN 89
Zabezpieczanie telefonu HTC Desire 310 za pomocą blokady ekranu 90
Nawigowanie po telefonie HTC Desire 310 za pomocą aplikacji TalkBack 90

Znaki towarowe i prawa autorskie

Indeks

Zasady stosowane w niniejszej instrukcji

Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi symbolami:



To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.



To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności lub procedur lub informuje o przydatnych możliwościach.



Podaje ważne wskazówki, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby dana funkcja działała prawidłowo.



Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje, na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Rozpakowanie

HTC Desire 310

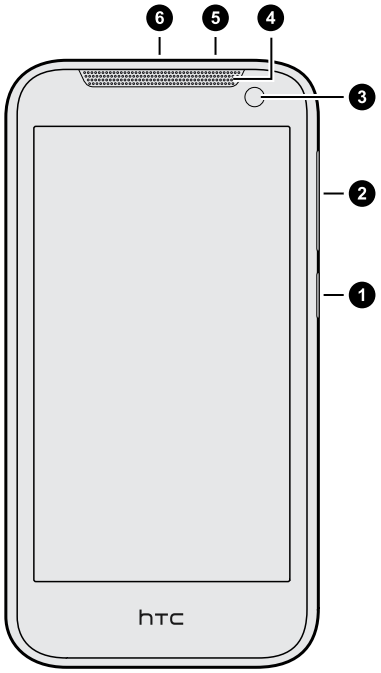

1. ZASILANIE
2. Przyciski regulacji głośności
3. Aparat z przodu
4. Słuchawka
5. Gniazdo słuchawek 3,5 mm
6. Złącze USB

Tylna pokrywa

Zdejmowanie tylnej pokrywy

1. Chwyć pewnie telefon HTC Desire 310, ekranem skierowanym w dół.
2. Otwórz tylną pokrywę kciukiem lub innym palcem, korzystając z niewielkiego otworu na dole telefonu HTC Desire 310.

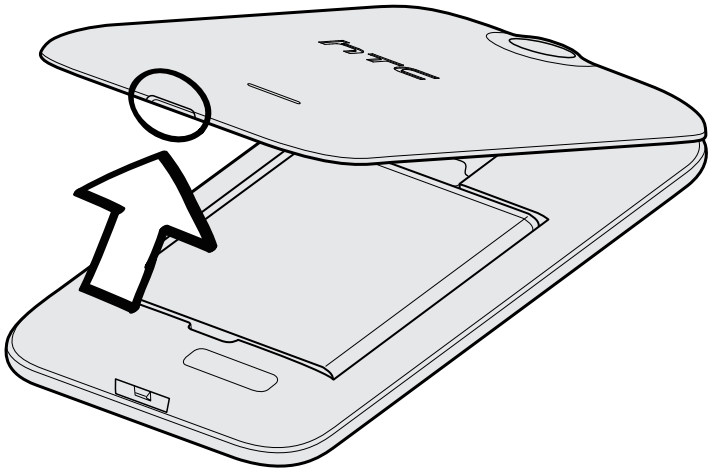

Zakładanie tylnej pokrywy

1. Wyrównaj tylną pokrywę z górną częścią telefonu HTC Desire 310.
2. Naciśnij boki i dolną część pokrywy tylnej, aby ją zablokować.

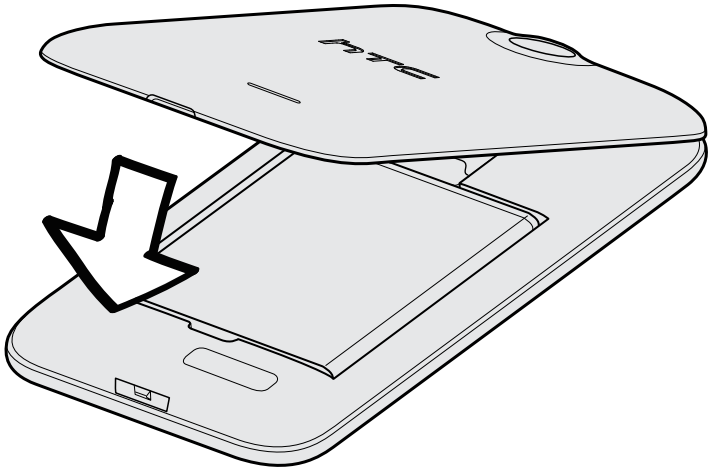

Zablokowaniu pokrywy towarzyszyć będzie dźwięk kliknięcia.

Karta SIM

W pamięci karty SIM zapisane są: numer telefonu użytkownika, informacje dotyczące usług oraz pamięć do zapisywania kontaktów z książki telefonicznej i/lub wiadomości tekstowych.

Wkładanie karty SIM

Użycie kart innego typu (np. micro SIM z adapterem lub modyfikowanej karty SIM) może spowodować niedopasowanie karty lub uszkodzenie gniazda karty.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Wyjmij baterię.
3. Wsuń kartę SIM do gniazda karty SIM, złotymi stykami do dołu, a ściętym rogiem ustawionym na zewnątrz gniazda.

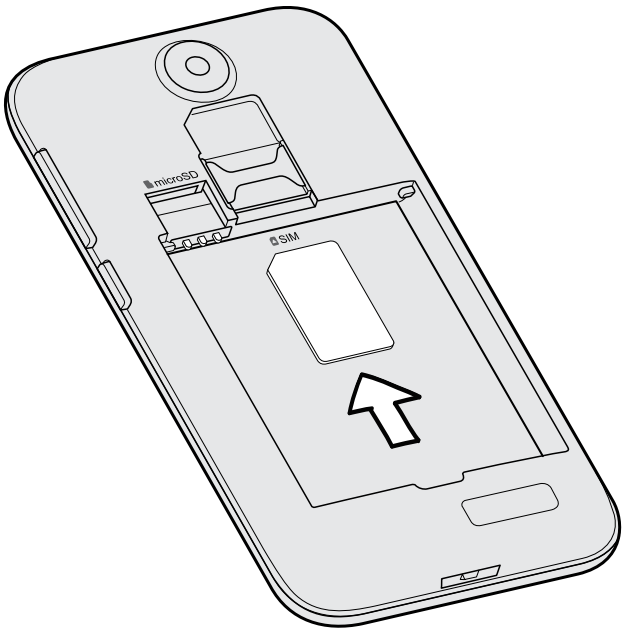

4. Wsuń kartę SIM na miejsce.

Wyjmowanie karty SIM

Przed wyjęciem karty SIM należy koniecznie wyłączyć telefon HTC Desire 310.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Wyjmij baterię.
3. Wysuń kartę SIM z gniazda.

Karta pamięci

Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy wideo i pliki muzyczne.

Wkładanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Pamiętaj, aby przed włożeniem karty microSD™ wyjąć akumulator.
3. Włóż kartę microSD do gniazda karty pamięci, złotymi stykami do dołu i wsuń ją do końca.

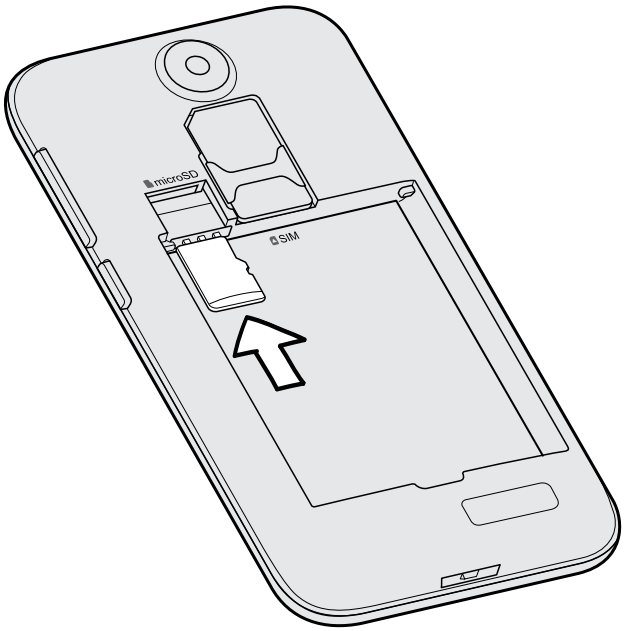

Wyjmowanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Pamiętaj, aby przed wyjęciem karty microSD wyjąć akumulator.
3. Następnie wysuń kartę microSD z gniazda.

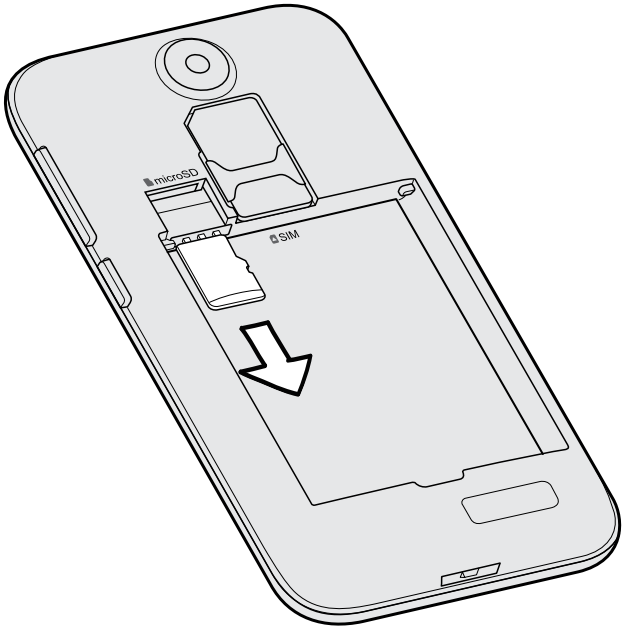

Akumulator

Wyjmowanie akumulatora

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Kciukiem lub innym palcem unieś akumulator z komory.

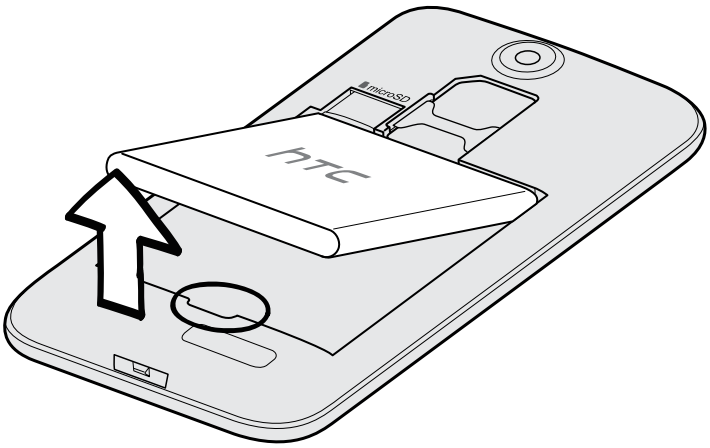

Wkładanie akumulatora

Należy używać wyłącznie akumulatorów dostarczonych w zestawie lub polecanych przez nas zamienników.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Włóż akumulator (miedzianymi stykami do przodu) do komory akumulatora.

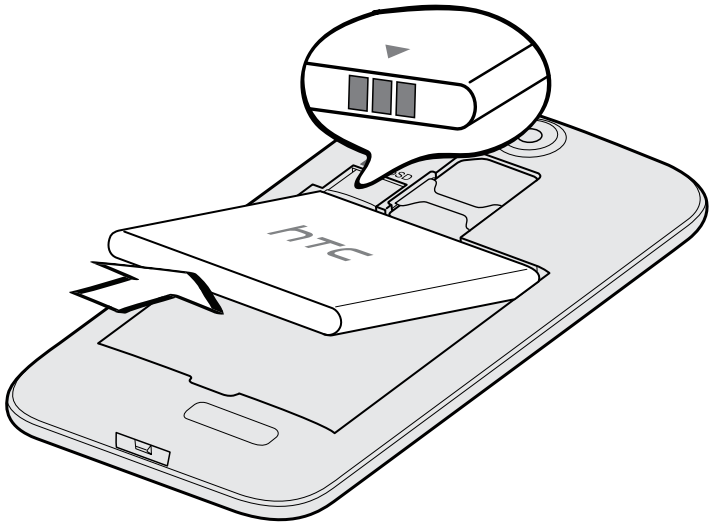

Ładowanie akumulatora

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC Desire 310 należy naładować akumulator.

- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB dostarczonych z telefonem HTC Desire 310. Kiedy poziom naładowania akumulatora jest za niski pamiętaj, aby naładować telefon za pomocą zasilacza, a nie kabla USB podłączonego do komputera.
- Nie wolno wyjmować akumulatora z telefonu HTC Desire 310 podczas ładowania za pomocą zasilacza lub ładowarki samochodowej.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do gniazda USB.

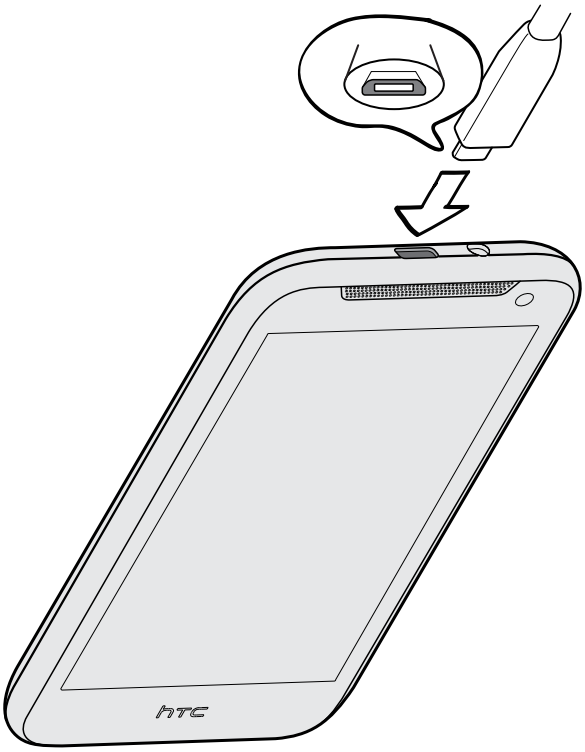

2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do zasilacza.
3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie akumulatora może zostać przerwane w celu uniknięcia przegrzania.
- Podczas korzystania z Internetu i ładowania akumulatora, telefon HTC Desire 310 może się nagrzać. Jest to normalne zjawisko.
- W celu oszczędzania energii należy po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE do momentu włączenia ekranu.

Po włączeniu HTC Desire 310 po raz pierwszy należy go skonfigurować.

Wyłączanie zasilania

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, wciśnij przycisk ZASILANIE, aby ponownie go włączyć, a następnie odblokuj ekran.
2. Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund.
3. Stuknij **Wyłącz** w menu opcji.
4. Stuknij przycisk **OK**.

Konfigurowanie telefonu

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC Desire 310

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire 310 wyświetlony zostanie monit o konfigurację urządzenia.

Przejdź przez etapy konfiguracji w urządzeniu, aby wybrać połączenie internetowe, zalogować się do konta Google® itd.

Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia.

Instalacja aktualizacji

Gdy włączone jest połączenie internetowe i dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, wyświetlone zostanie powiadomienie.

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji systemu.
2. Jeśli nie chcesz pobierać aktualizacji przy użyciu połączenia danych, wybierz opcję **Aktualizuj tylko przez sieć Wi-Fi**.
3. Stuknij **Pobierz**.
4. Po zakończeniu pobierania wybierz **Zainstaluj teraz**, a następnie stuknij **OK**.

Po ukończeniu aktualizacji telefon HTC Desire 310 zostanie uruchomiony ponownie.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Informacje o telefonie**
2. Stuknij kolejno pozycje **Aktualizacje oprogramowania** > **Sprawdź teraz**. Telefon HTC Desire 310 sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje.

W przypadku braku połączenia z Internetem wyświetlone zostanie polecenie włączenia połączenia danych komórkowych lub połączenia z siecią Wi-Fi®. Po nawiązaniu połączenia stuknij polecenie **Sprawdzić teraz**, aby wyszukać aktualizacje.

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Podstawowe informacje

Ekranowe przyciski nawigacji

W dolnej części wyświetlacza telefonu HTC Desire 310 znajdują się ekranowe przyciski nawigacji, które obracają się wraz ze zmianą orientacji telefonu.

⮌	Przejście do poprzedniego ekranu.
⌂	Przejście do ekranu głównego.
▭	Wyświetlanie miniatur ostatnio używanych aplikacji.

Przesuń palcem w górę od dowolnego przycisku nawigacji, aby uzyskać dostęp do wyszukiwania Google.

Gesty dotykowe

Za pomocą gestów dotykowych można poruszać się po ekranie głównym, otwierać aplikacje, przewijać listy itd.

Stuknięcie

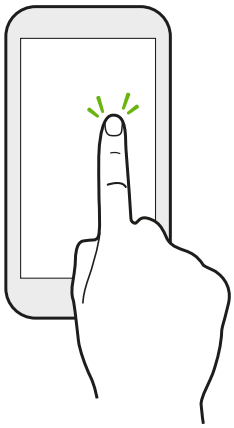

Aby wybrać elementy ekranowe, np. ikony aplikacji i ustawień, stuknij ekran palcem lub naciśnij przyciski ekranowe.

Naciśnięcie i przytrzymanie

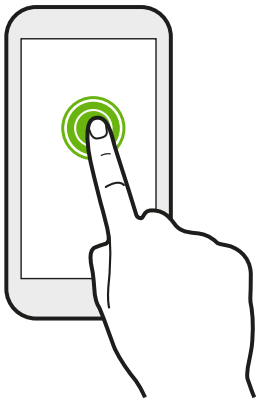

Aby wyświetlić opcje dostępne dla określonego elementu (np. wiadomości tekstowej), naciśnij i przytrzymaj dany element.

Przesunięcie

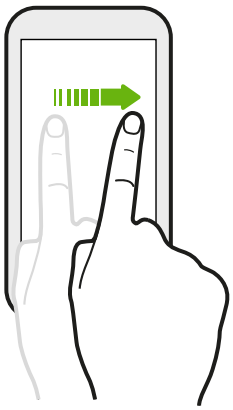

Przesuń szybko palcem poziomo lub pionowo po ekranie, aby przejść na ekran główny, przeczytać następną wiadomość e-mail itd.

Przeciągnięcie

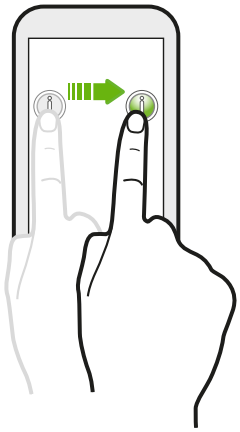

Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i przytrzymaj palec na ekranie. Przeciągając dany element, nie należy odrywać palca od ekranu do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.

Muśnięcie

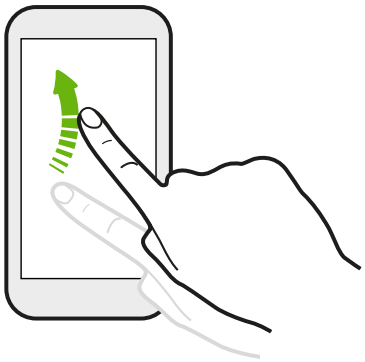

Muśnięcie ekranu jest podobne do przesunięcia, różni się tylko tym, że palec należy przesuwać szybciej i delikatniej, tak jak podczas przesuwania palcem po ekranie głównym w lewo lub w prawo, czy też po liście kontaktów lub wiadomości.

Przesuwanie dwóch palców

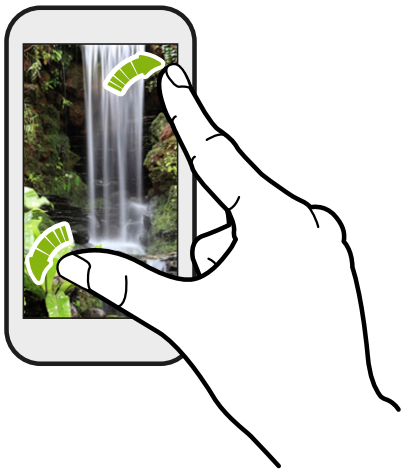

W niektórych aplikacjach, np. Galeria lub w przeglądarce internetowej, rozsunięcie dwóch palców na ekranie powoduje powiększenie oglądanego obrazu lub tekstu.



Zsuń dwa palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub tekst.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię akumulatora przełączając telefon HTC Desire 310 do stanu niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony. Zapobiega on także przypadkowym naciśnięciom przycisków, np. gdy telefon HTC Desire 310 znajduje się w torbie.

Przechodzenie w Tryb uśpienia

Na krótko naciśnij przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć wyświetlacz i przełączyć do trybu uśpienia. HTC Desire 310 przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia, kiedy jest przez chwilę nieużywany.

Użytkownik może zmienić ustawienie czasu, jaki musi upłynąć do włączenia trybu uśpienia HTC Desire 310, wybierając kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.

Wychodzenie z trybu uśpienia

Aby ręcznie wznowić działanie HTC Desire 310, naciśnij przycisk ZASILANIE. Może być konieczne odblokowanie ekranu.

HTC Desire 310 wznawia pracę automatycznie w momencie otrzymania połączenia przychodzącego.

Odblokowywanie telefonu HTC Desire 310

W przypadku korzystania z domyślnej blokady ekranu, telefon HTC Desire 310 trzeba odblokować, aby uzyskać dostęp do panelu HTC BlinkFeed™, skrótów do aplikacji na panelach widżetów itp.

Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj ikonę blokady, a następnie przeciągnij ją w dowolnym kierunku.



Otwieranie aplikacji

- Stuknij aplikację na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego.
- Aby wyświetlić ekran Aplikacje, stuknij ikonę . Następnie stuknij aplikację, której chcesz użyć.
- Na ekranie Aplikacje stuknij ikonę , a następnie wprowadź nazwę aplikacji, której szukasz.

Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami

Możesz w łatwy sposób uzyskać dostęp niedawno otwartych aplikacji.

1. Stuknij przycisk .
2. Aby wyświetlić niedawno otwierane aplikacje, przesuń palec w górę lub w dół.

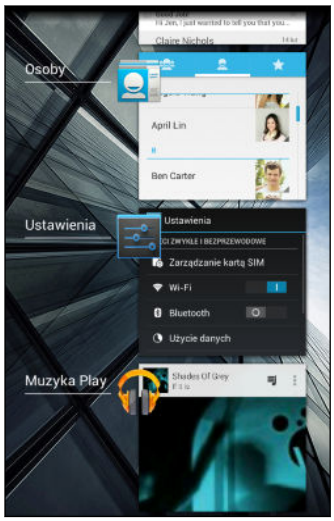

- Aby usunąć daną aplikację z listy, przeciągnij ją w lewo lub w prawo.
- Aby wrócić do danej aplikacji, wystarczy ją stuknąć.

Korzystanie z pozycji Szybki dostęp

Stuknij kafelki w panelu Szybki dostęp, aby w łatwy sposób włączyć funkcję Wi-Fi, Bluetooth® i inne. W pozycji tej dostępnych jest także kilka skrótów, np. do wyświetlenia profilu w aplikacji Osoby.

1. Przesuń palcem pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Stuknij ikonę w celu przełączenia do pozycji Szybki dostęp.

Panel powiadomień

Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików. Po wyświetleniu ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień.



1. Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem po ekranie z góry na dół.

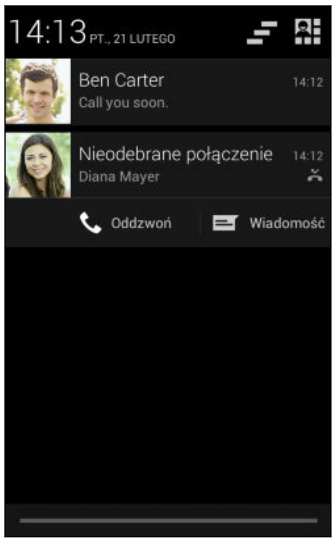

   W przypadku wyświetlenia kilku powiadomień możesz przewinąć ekran w dół, aby zobaczyć je wszystkie.

Aby uzyskać szybki dostęp do panelu powiadomień z pozycji Szybki dostęp, stuknij ikonę .

2. Na panelu powiadomień:
   - Niektóre powiadomienia można rozwinąć, aby wyświetlić więcej informacji, np. podgląd wiadomości e-mail oraz wydarzenia kalendarzowe. Rozsuń dwa palce, aby rozwinąć powiadomienie. Zsuń dwa palce, aby zwinąć powiadomienie.
   - Niektóre powiadomienia są wyświetlane z ikonami, które umożliwiają podjęcie natychmiastowych czynności. Na przykład, jeśli masz nieodebrane połączenie stuknij dostępne ikony, aby oddzwonić lub odpowiedzieć wiadomością tekstową.
   - Stuknij ikonę powiadomień po lewej stronie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
   - Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo.
3. Aby zamknąć panel powiadomień, przesuń palcem w górę z dolnego paska panelu lub naciśnij przycisk .

   Możesz także stuknąć ikonę , aby odrzucić wszystkie powiadomienia i zamknąć panel powiadomień.

Przechwytywanie ekranu HTC Desire 310

Chcesz pochwalić się wysokim wynikiem osiągniętym w grze, napisać wpis na blogu o funkcjach HTC Desire 310 albo zaktualizować status, informując o odtwarzanym utworze? Teraz łatwo zrobisz zdjęcie ekranu i udostępnisz je z aplikacji Galeria.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ZASILANIE i ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI. Ekran zostanie zapisany w albumie Zrzuty ekranu w aplikacji Galeria.

Zmiana dzwonka, powiadomień i dźwięków

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Profile audio** > .
3. Stuknij pozycję **Dzwonek telefonu** lub **Domyślny dźwięk powiadomienia**, aby zmienić dźwięk dzwonka lub powiadomień.

HTC BlinkFeed

Twój dynamiczny ekran główny

Bądź w kontakcie ze znajomymi lub czytaj najnowsze informacje z obszaru Twoich zainteresowań bezpośrednio w aplikacji HTC BlinkFeed. Ustaw, które sieci społecznościowe, źródła wiadomości itd. chcesz wyświetlić.

- Stuknij kafelek, aby wyświetlić treści albo skomentować wpis lub aktualizację stanu.
- Przewiń ekran w górę i w dół w celu ręcznego odświeżenia strumienia.

W HTC BlinkFeed, można nacisnąć przycisk ⌂ lub ⮌, aby przewinąć do góry.

- W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu w celu wybrania typu kanałów do wyświetlenia. Wybierz kanał Podświetlenie w celu wyświetlenia różnych artykułów z określonych kanałów i ulubionych źródeł wiadomości.

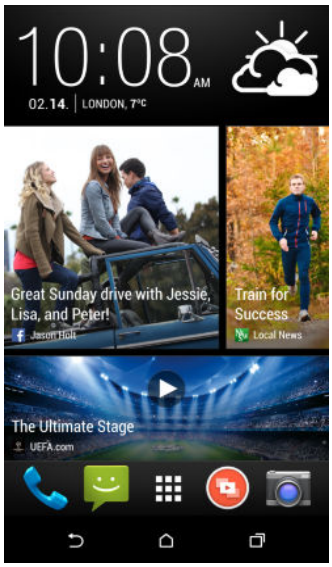

Włączanie lub wyłączanie HTC BlinkFeed

1. W panelu HTC BlinkFeed lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Stuknij pozycję **Wł./Wył. BlinkFeed**, aby wyświetlić lub ukryć panel Kanały.

Wybór kanałów

Otrzymuj aktualizacje ważnych treści oraz wpisów za jednym przesunięciem ekranu. Wybierz, które kanały mają być wyświetlane w panelu HTC BlinkFeed. Wybrać można popularne kanały z wiadomościami i strony internetowe lub kategorię, np. Rozrywka. Wyświetlane mogą być także wpisy znajomych z sieci społecznościowych.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Tematy i usługi**.

Przy pierwszej próbie wyboru treści pojawi się pytanie, czy chcesz zalogować się na konto w sieci społecznościowej w celu automatycznego wyboru treści na podstawie Twoich zainteresowań.

3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać spośród różnych typów kanałów, które mogą być wyświetlane w panelu HTC BlinkFeed. Można wybrać źródła kanałów wiadomości, sieci społecznościowe itp.

Wyświetlenie zawartości z nowo dodanych kanałów w panelu HTC BlinkFeed może zająć kilka minut.

Dostosowywanie kanału Wybrane

Po wybraniu tematów i usług dla panelu HTC BlinkFeed wyświetlone zostaną popularne artykuły z wybranych źródeł, najnowsze aktualizacje statusów itp. Aby tymczasowo pokazać mniej elementów w kanale Wybrane, można przefiltrować niektóre z wybranych tematów i usług.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia**.
3. Stunknij **Wybierz wyróżnione tematy**.
4. Wybierz źródła wiadomości i tematy, które mają być wyświetlane w kanale Wybrane.

Dodawanie lub usuwanie lokalnych

Czy chcesz utrzymać aktualność wydarzeń w więcej niż jednym lokalnym? Możesz dodać kilka lokalnych.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Tematy i usługi**.
3. Na karcie Polecane źródła newsów lub Kategorie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj edycje** (lub **Usuń edycje**).

Dodawanie interesujących tematów

Poszukujesz bardziej specyficznych tematów? Wyszukaj i wybierz interesujące tematy, aby wyświetlić je w panelu HTC BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Tematy i usługi**.
3. Przesuń palcem na zakładkę Tematy niestandardowe, stuknij 🔍 i przejdź do poszukiwanego tematu.
4. Stuknij wynik, a następnie stuknij +, aby go dodać do zakładki Tematy niestandardowe.

Czytanie artykułów w aplikacji HTC BlinkFeed

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w górę lub w dół, aby znaleźć artykuł do czytania.
2. Stuknij tytuł, aby obejrzeć artykuł.

Jeśli nie można znaleźć powiązanych artykułów, przewiń w dół do końca, aby pokazać łącza.

Zapisywanie artykułów na później

Nie masz czasu na przeczytanie potencjalnie interesującego artykułu? Można zaznaczyć artykuł na liście czytania.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Podczas wyświetlania artykułu, stuknij ☰.
- W panelu Kanały, naciśnij i przytrzymaj kafelek lub artykuł do zaznaczenia. Następnie stuknij **Przeczytaj później**.

Lista czytania znajduje się w wysuwanym menu.

Usuwanie kafelków z panelu HTC BlinkFeed

Czy chcesz usunąć kafelek? Teraz można łatwo usunąć dowolny kafelek z panelu HTC BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed naciśnij i przytrzymaj kafelek do usunięcia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Usuń**.

Publikowanie w sieciach społecznościowych

W łatwy sposób można opublikować aktualizację stanu z ekranu głównego.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij ⋮ > **Utwórz**, a następnie wybierz sieć społecznościową.
3. Utwórz aktualizację stanu i opublikuj ją w sieci społecznościowej.

Praca z tekstem

Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

W aplikacjach, takich jak przeglądarka internetowa i E-mail, można zaznaczyć i skopiować tekst, a następnie wkleić go lub udostępnić.

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.
2. Przeciągnij kotwicę początku i końca, aby zaznaczyć otaczający tekst, który chcesz wybrać.

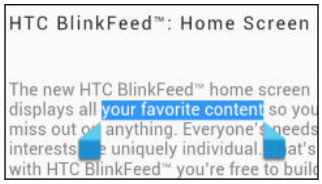

3. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz skopiować, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Kopiuj** (lub stuknij ikonę).

   Wybrany tekst zostanie skopiowany do schowka.
4. W polu wprowadzania tekstu (na przykład podczas tworzenia wiadomości e-mail) naciśnij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wkleić tekst.
5. Stuknij pozycję **Wklej**.

Aby skopiować adres łącza do strony internetowej, naciśnij i przytrzymaj łącze, a następnie stuknij pozycję **Kopiuj adres URL linku** (lub **Kopiuj adres łącza**).

Udostępnianie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz udostępnić, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Udostępnij** (lub stuknij ikonę).
2. Wybierz miejsce, gdzie chcesz wkleić zaznaczony tekst, np. wiadomość e-mail lub aktualizacja statusu w sieci społecznościowej.

Klawiatura HTC Sense

Dzięki klawiaturze HTC Sense™ pisanie jest szybkie i precyzyjne.

- Również funkcja sugerowania słów pozwala oszczędzać czas podczas pisania. Podczas pisania wyświetlane będą sugestie słów, spośród których możesz wybrać. Do słownika sugerowanych słów możesz nawet dodawać słowa, wyrażenia i skróty. Zobacz część Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji przewidywania wyrazów na stronie 28.
- Słowa można zapisywać, po prostu je mówiąc. Patrz sekcja Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu na stronie 30.
- Włącz funkcję Śledź klawiaturę, aby móc wprowadzać słowa, przesuwając palcem z jednej litery do drugiej. Zobacz część Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę na stronie 30.
- Wystarczy przesunąć palcem w prawo, aby przejść do klawiatury numerycznej i symboli. Lub przesunąć palcem w lewo, aby przełączać pomiędzy językami.
- Klawisze posiadają drugorzędne cyfry, symbole interpunkcyjne lub inne znaki, które można wstawić bez konieczności przełączania klawiatury na numeryczną lub symboli.

  Na przykład, aby wpisać cyfrę, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz w pierwszym rzędzie.
- Wybieraj z szerokiej gamy emotikonów.
- Pokaż lub ukryj klawisze nawigacji ze strzałkami na klawiaturze. Jeżeli w Ustawieniach włączysz klawisze ze strzałkami, będą one wyświetlane tylko na klawiaturze o orientacji pionowej.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa jest wyświetlana po stuknięciu pola tekstowego w aplikacji. Wprowadzać można litery i cyfry, zmieniać układ lub język klawiatury, itd.

Stuknij przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także znaki interpunkcyjne i symbole.

- Stuknij ⬆, aby wprowadzić wielką literę. Stuknij dwukrotnie, aby pisać wielkimi literami.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze, aby wprowadzić liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej niż jeden znak.
- Przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić przyciski cyfr i symboli. Aby powrócić do głównej klawiatury, przesuń palcem w lewo.
- Naciśnij przycisk ⌄, aby zamknąć klawiaturę ekranową.

Aby otworzyć ustawienia klawiatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk przecinka, jeśli nad klawiszem jest widoczny⚙. Lub przejdź kolejno do pozycji **Ustawienia** > **Język i wprowadzanie danych** i stuknij ikonę ⚙ obok pozycji **HTC Sense Input**.

Wybór układu klawiatury

Wybierz układ klawiatury odpowiedni do Twojego stylu pisania.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i wprowadzanie danych**.
2. Stuknij ikonę obok pozycji **HTC Sense Input**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Wybór klawiatury** > **Typy klawiatury**.
4. Wybierz układ klawiatury, którego chcesz używać.

Wybieranie i przełączanie pomiędzy językami klawiatury

Jeśli w telefonie HTC Desire 310 dostępnych jest wiele języków klawiatury, możesz wybrać, które języki mają być włączone dla klawiatury ekranowej.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i wprowadzanie danych**.
2. Stuknij ikonę obok pozycji **HTC Sense Input**.
3. Stuknij pozycję **Wybór klawiatury**, a następnie wybierz żądane języki.

Aby zmienić język klawiatury, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Przesuń palcem w lewo na klawiaturze ekranowej (niedostępne w przypadku korzystania z funkcji śledź klawiaturę).
- Stuknij klawisz języka (np. ikonę EN), aż zostanie wyświetlony język klawiatury, którego chcesz użyć.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz języka, a następnie przeciągnij palcem na język klawiatury, którego chcesz użyć.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji przewidywania wyrazów

Czy zdarzyło ci się kiedyś zapisanie wyrazu o nieznanej pisowni? Z funkcją przewidywania, sugerowane wyrazy są wyświetlane nad klawiaturą.



Funkcje przewidywania wyrazów i przewidywania następnego wyrazu są domyślnie włączone.

Aby wprowadzić tekst w trybie przewidywania wyrazów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Stuknij przycisk spacji, aby wstawić wyraz podświetlony na liście sugestii.
- Stuknij wyraz z listy sugestii.
- Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

Jeśli przypadkowo wybrany zostanie nieprawidłowy wyraz z listy sugestii, można zawsze wrócić i zmienić go, stukając wyraz i wybierając inną podpowiedź.

Ustawianie drugiego języka dla funkcji sugerowania słów

Możesz ustawić dwujęzyczną funkcję sugerowania słów. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane będą sugestie słów w wybranych językach.

Funkcja dwujęzycznego sugerowania słów jest dostępna tylko podczas korzystania z klawiatury z alfabetem łacińskim.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Język i wprowadzanie danych.
2. Stuknij ikonę obok pozycji HTC Sense Input.
3. Stuknij kolejno pozycje Wybór klawiatury > Uzupełnianie dwujęzyczne, a następnie wybierz żądany język.

Dodawanie słów i wyrażeń do słownika sugerowanych słów

Często używane imiona, akronimy, a nawet wyrażenia można dodawać do słownika sugerowanych słów w celu ich łatwego wyszukiwania na liście sugestii.

Tworzenie skrótów słów i wyrażeń umożliwia szybsze pisanie. Zamiast pisać „Porozmawiamy później”, możesz stuknąć kilka przycisków mniej, dodając skrót pp. Wystarczy, że w wiadomości sms lub e-mail wpiszesz „pp”, a następnie stukniesz przycisk spacji, a wprowadzone zostanie całe wyrażenie.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Język i wprowadzanie danych.
2. Stuknij ikonę obok pozycji HTC Sense Input.
3. Stuknij kolejno pozycje Słownik osobisty > +.
4. Wpisz słowo lub wyrażenie, a następnie wprowadź skrót tekstowy.
5. Stuknij pozycję Dodaj do słownika.

Edytowanie lub usuwanie słów i wyrażeń w słowniku sugerowanych słów

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Język i wprowadzanie danych.
2. Stuknij ikonę obok pozycji HTC Sense Input.
3. Stuknij pozycję Słownik osobisty.
   - Aby edytować słowo, wyrażenie lub skrót, stuknij pozycję na liście.
   - Aby usunąć pozycję, stuknij ją, a następnie stuknij ikonę .

Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę

Zamiast stukania klawiszy na klawiaturze ekranowej można użyć opcji „śledzenia", aby wpisać słowa.

Funkcję Śledź klawiaturę należy włączyć, wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Język i wprowadzanie danych > HTC Sense Input.

1. Przesuwaj palec od jednej litery do drugiej, aby wprowadzić słowo.
2. Podnieś palec, gdy słowo zostanie skończone.
3. Jeśli chcesz kontynuować wpisywanie tekstu, przesuń ponownie palec nad literami, aby wprowadzić kolejne słowo.

Jeśli słowo wyświetlone po wykonaniu funkcji śledzenia, nie jest żądanym słowem, można wykonać jedną z poniższych czynności:

- Stuknij wyraz z listy sugestii.
- Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

Włączanie/wyłączanie śledzenia klawiatury

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Język i wprowadzanie danych.
2. Stuknij ikonę obok pozycji HTC Sense Input.
3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Śledź klawiaturę.

Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu

Nie masz czasu na pisanie? Spróbuj wprowadzać słowa, dyktując je.

1. Stuknij obszar do którego chcesz wprowadzić tekst.
2. Na klawiaturze ekranowej naciśnij i przytrzymaj .
3. Po wyświetleniu animowanego przycisku mikrofonu i słów "Proszę mówić", wypowiedz słowa, które chcesz wprowadzić.

Aby ustawić język wprowadzania głosowego, stuknij pasek języka nad przyciskiem mikrofonu. Można wybrać jeden lub więcej języków. Dostępne języki mogą być różne.

4. Jeśli słowo nie odpowiada temu, co zostało wypowiedziane i jest podkreślone, stuknij podkreślone słowo, aby je usunąć lub wyświetlić więcej możliwości.
5. Wprowadź znaki interpunkcyjne wypowiadając nazwę (na przykład, powiedz "`przecinek`").

Bateria

Sprawdzanie zużycia akumulatora

Zobacz ranking aplikacji, które korzystają z akumulatora. Możesz także sprawdzić, jak intensywnie i jak długo akumulator był używany dla każdej aplikacji.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Bateria**.
3. Stuknij aplikację, aby sprawdzić, jak zużywa ona baterię. Wyświetlone zostaną informacje o poziomie zużycia baterii.

Wydłużenie żywotności baterii

Czas działania akumulatora pomiędzy ładowaniami zależy od sposobu użytkowania telefonu HTC Desire 310.

W sytuacjach, kiedy wymagane jest wydłużenie żywotności baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

Sprawdź zużycie baterii

Monitorowanie zużycia energii baterii umożliwia identyfikację procesów zużywających najwięcej energii i zastanowienie się nad tym, co z tym zrobić. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Sprawdzanie zużycia akumulatora na stronie 31.

Zarządzaj połączeniami

- Wyłącz nieużywane połączenia bezprzewodowe. Przejdź do menu Ustawienia, aby włączyć lub wyłączyć połączenia, np. bezprzewodowe połączenie danych, Wi-Fi lub Bluetooth.
- Włączaj tryb GPS tylko wtedy, gdy potrzebujesz dokładnej lokalizacji.

  Aby uniemożliwić niektórym aplikacjom korzystanie z GPS w tle, upewnij się, że opcja **Satelity GPS** jest cały czas wyłączona. Włączaj tę opcję tylko wtedy, gdy potrzebujesz dokładnej lokalizacji podczas korzystania z nawigacji lub aplikacji opartej na lokalizacji. Przejdź do menu Ustawienia i stuknij pozycję **Dostęp do lokalizacji**, aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie.

Zarządzaj wyświetlaczem

Obniżenie poziomu jasności, przełączanie nieużywanego wyświetlacza w tryb uśpienia oraz korzystanie tylko z podstawowych funkcji zapewnia oszczędność energii baterii.

- Używaj automatycznego ustawiania jasności (domyślne) lub ręcznie obniż poziom jasności.
- Ustaw krótszy czas wygaszania ekranu.

Zarządzaj aplikacjami

- Zainstaluj najnowsze wersje oprogramowania i aktualizacje aplikacji. Aktualizacje czasami zwiększają jednocześnie wydajność baterii.
- Odinstaluj lub wyłącz aplikacje, z których nigdy nie korzystasz.

  Wiele aplikacji uruchamia procesy i synchronizację danych w tle, nawet kiedy z nich nie korzystasz. Jeśli masz aplikacje, których już nie potrzebujesz, odinstaluj je.

  Jeśli dana aplikacja była zainstalowana fabrycznie i nie można jej odinstalować, wyłącz ją, aby uniemożliwić jej ciągłe działanie lub synchronizowanie danych. W menu Ustawienia > Aplikacje przesuń palcem na zakładkę Wszystkie, stuknij aplikację, a następnie stuknij polecenie Wyłącz.

Ustaw limit danych w tle i synchronizacji

Dane w tle i synchronizacja mogą zużywać dużo energii baterii, jeśli w tle jest uruchomionych dużo aplikacji synchronizujących dane. Określ, dla których aplikacji można ustawić dłuższy czas synchronizacji lub synchronizuj je ręcznie.

- Jeśli masz wiele kont e-mail, rozważ ręczną synchronizację niektórych z nich.
- W sklepie Google Play™ stuknij kolejno pozycje ⋮ > Automatycznie aktualizuj aplikacje, a następnie wybierz ręczną aktualizację aplikacji.

Inne wskazówki

Aby zachować trochę więcej energii baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

- Ścisz dzwonek i głośność multimediów.
- Zminimalizuj używanie wibracji lub potwierdzeń dźwiękowych. W menu Ustawienia stuknij kolejno pozycje Profile audio > ⚙ i wybierz elementy, których nie potrzebujesz i które możesz wyłączyć.
- Sprawdź ustawienia aplikacji, ponieważ mogą zawierać dodatkowe opcje optymalizacji użycia baterii.

Aparat fotograficzny

Korzystanie z aplikacji AndroidAparat

Za pomocą aplikacji Android™ Aparat można wykonywać zdjęcia i nagrywać klipy wideo.

1. Na ekranie Aplikacje otwórz aplikację Aparat.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Wykonaj zdjęcie, stuknij .
   - Aby wykonać zdjęcie panoramiczne, stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę . Przesuń telefon HTC Desire 310 z jak największą płynnością w kierunku, który chcesz uchwycić. Wyrównaj dwie strzałki, aby automatycznie zarejestrować klatkę. Możesz w dowolnym momencie stuknąć ikonę , aby zatrzymać rejestrowanie klatek.
   - Aby wykonać autoportret, stuknij ikonę w trybie Normalny lub Piękna twarz. Stuknij ikonę .
   - Aby rozpocząć nagrywanie klipu wideo, stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę , aby zatrzymać nagrywanie.

Można wybrać efekty zdjęć i klipów wideo, ustawić wykonywanie serii zdjęć itp.

Galeria i Wideo z wyróżnionych elementów

Oglądanie zdjęć i wideo w aplikacji Galeria

Wspominaj dobre czasy. Aplikacja Galeria umożliwia oglądanie wszystkich zdjęć i klipów wideo w telefonie HTC Desire 310. Zawartość można także filtrować według albumu, lokalizacji itp.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij ikonę ◢, a następnie wybierz sposób filtrowania zdjęć i klipów wideo.
3. Stuknij kafelek, aby przejrzeć znajdujące się w nim zdjęcia i klipy wideo.
4. Stuknij zdjęcie lub film wideo w celu wyświetlenia na pełnym ekranie.
5. Przesuń palcem w lewo, aby przejść do następnego zdjęcia lub klipu wideo.

Edycja zdjęć

Twoje zdjęcia mogą być jeszcze lepsze. Aplikacja Galeria oferuje gamę narzędzi do edycji, które umożliwiają przycinanie, obracanie, stosowanie efektów do zdjęć.

1. Wyszukaj zdjęcie do edycji.
2. Stuknij ikonę . Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Wybierz efekt dla zdjęcia.
   - Stuknij ikonę , a następnie stuknij pozycję **Przytnij**. Przeciągnij obszar przycinania do tej części zdjęcia, którą chcesz przyciąć lub przeciągnij znaczniki, aby zmienić rozmiar obszaru przycinania.
   - Stuknij ikonę , a następnie stuknij pozycję **Obróć**. Naciśnij i przeciągnij górną część zdjęcia w 90-stopniowych krokach.

Oglądanie i edycja wideo z wyróżnionych elementów

Chcesz podzielić się wrażeniami z wydarzeń przeżytych w danym dniu? Dzięki funkcji Wideo z wyróżnionych elementów najlepsze zdjęcia i klipy wideo (wyróżnione elementy) są automatycznie łączone w krótki klip wideo z motywem i muzyką w tle.

Klip wideo trwa około pół minuty. Można zmienić zawartość, motyw i muzykę, a także zapisać lub udostępnić klip wideo.

1. Otwórz funkcję Wideo z wyróżnionych elementów. Zdjęcia wykonane danego dnia są umieszczane w jednej grupie.
2. Stuknij kafelek. W dużym kafelku w górnej części ekranu automatycznie odtworzony zostanie klip wideo z wyróżnionymi elementami zarejestrowanymi danego dnia.
3. Aby zmienić wyróżnione elementy w wideo:
   - Stuknij pozycję Zawartość, a następnie stuknij miniaturę w celu jej dołączenia lub usunięcia z wideo.
   - Stuknij ikonę , aby przełączyć kolejność wyróżnionych elementów.
4. Stuknij pozycję Tematy, aby wybrać spośród różnych schematów kolorów i motywów muzycznych do zastosowania w wideo.
5. Stuknij pozycję Muzyka, aby zmienić domyślną ścieżkę dźwiękową na własną muzykę.

   Aby przywrócić domyślną ścieżkę dźwiękową, stuknij kolejno pozycje > Przywróć domyślną ścieżkę.

W ramach funkcji Wideo z wyróżnionych elementów nie należy odtwarzać, rozprowadzać ani w żaden inny sposób wykorzystywać materiałów objętych prawami autorskimi bez wcześniejszego zezwolenia uzyskanego od ich właściciela.

6. Aby przyciąć wybraną ścieżkę dźwiękową, włączyć audio przechwycone z wideo i włączyć chronologiczne odtwarzanie treści, stuknij kolejno pozycje > Ustawienia wideo i audio.
7. Aby wyświetlić wideo z wyróżnionych elementów na pełnym ekranie, przytrzymaj telefon HTC Desire 310 w pozycji poziomej.
8. Aby utworzyć plik wideo z wyróżnionych elementów, stuknij kolejno pozycje > Zapisz.

   Wideo zostanie zapisane w albumie Wideo z wyróżnionych elementów.
9. Aby udostępnić wideo z wyróżnionych elementów, stuknij ikonę i wybierz sposób udostępnienia klipu wideo.

Personalizacja

Personalizacja telefonu HTC Desire 310

Spraw, by telefon HTC Desire 310 wyglądał i brzmiał dokładnie tak, jak tego chcesz. Możesz go spersonalizować za pomocą innej tapety i dzwonka, a także innych dźwięków powiadomień informujących o wydarzeniach, np. wiadomościach tekstowych, e-mail oraz wydarzeniach w kalendarzu.

Zmienianie tapety

Wybierz ulubione zdjęcie i ustaw je jako tapetę ekranu głównego. Wybierz spośród dostępnych tapet lub użyj zdjęcia wykonanego aparatem.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie panelu widżetów.
2. Stuknij pozycję **Wybierz tapetę**.
3. Stuknij jedną z następujących opcji:

Tapety HTC	Wybierz gotową tapetę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Podgląd**.
Tapety animowane	Wybierz gotową tapetę animowaną, a następnie stuknij pozycję **Podgląd**.
Galeria lub Zdjęcia	Wybierz istniejące zdjęcie i przytnij je.

4. Stuknij przycisk **Zastosuj** lub **Zapisz**.

Personalizacja paska uruchamiania

Pasek uruchamiania zapewnia błyskawiczny dostęp do często używanych aplikacji. Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi aplikacji, z których często korzystasz.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją nad ikonę .

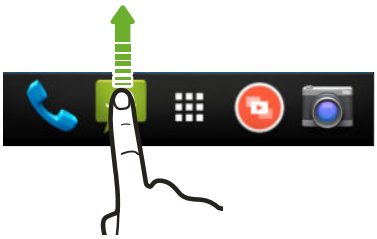

2. Stuknij , aby przejść do ekranu Wszystkie aplikacje.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na pasku uruchamiania.

Możesz także pogrupować aplikacje znajdujące się na pasku uruchamiania w folderze.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

Widżety umożliwiają łatwy i szybki dostęp do ważnych informacji i multimediów. Spośród wielu oferowanych widżetów wybierz i dodaj najbardziej przydatne do ekranu głównego.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Widżety**. Możesz:
   - Przeglądać widżety, przesuwając je palcem.
   - Stuknąć ikonę , aby wyszukać określone widżety.

Niektóre widżety są dostępne w różnych stylach i rozmiarach.

3. Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij go do miniatury ekranu głównego, gdzie chcesz go dodać.

Możesz także dodać widżety, które pozwalają szybko włączyć lub wyłączyć niektóre ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth.

Zmiana ustawień widżetu

Możesz zmieniać podstawowe ustawienia niektórych widżetów (np. widżetu Wiadomości i pogoda).

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do .

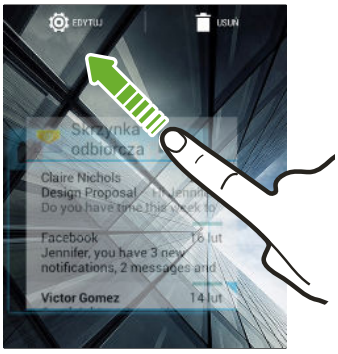

2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Wyświetlenie ramek oznacza, że rozmiar widżetu można zmienić.
2. Przeciągnij brzegi ramki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Dodawanie aplikacji i innych skrótów do ekranu głównego

Umieść często używane aplikacje na dowolnym panelu widżetów na ekranie głównym. Możesz także dodać skróty do często używanych ustawień, ulubionych stron internetowych itp.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Aplikacje** lub **Skróty**. Możesz:
   - Przeglądać aplikacje i skróty, przesuwając je palcem.
   - Stuknąć ikonę 🔍, aby wyszukać określone aplikacje lub skróty.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, a następnie przeciągnij je na miniaturę ekranu głównego, gdzie chcesz je dodać.

Aby dodać aplikację z ekranu Wszystkie aplikacje, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na ikonę . Upuść aplikację w pustym miejscu na ekranie głównym.

Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na ekranie głównym

Przenoszenie widżetu lub ikony

Widżet lub ikonę można łatwo przenosić z jednego panelu widżetów na inny.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę jednym palcem.
2. Innym palcem przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby go przełączyć na inny panel widżetów.

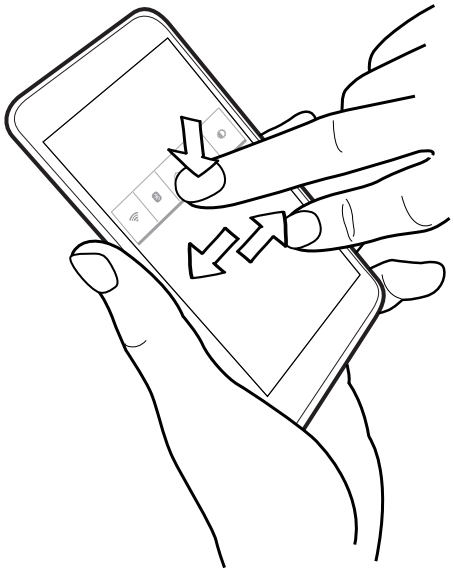

3. Puść widżet lub ikonę.

Usuwanie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij do ikony .
2. Kiedy widżet lub ikona zmienią kolor na czerwony, podnieś palec.

Grupowanie aplikacji w folderze

Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca na pasku uruchamiania lub ekranie głównym, aplikacje można umieszczać w folderach.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.

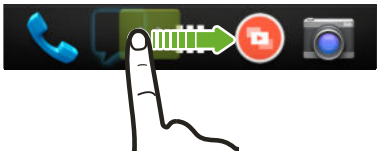

2. Stuknij folder, aby go otworzyć.
3. Stuknij ikonę +.
4. Wybierz jedną lub więcej aplikacji, które chcesz dodać do folderu.
5. Stuknij przycisk **Gotowe**.

- Możesz także dodać skróty do ustawień lub informacji. Najpierw dodaj skrót do ekranu głównego, następnie przeciągnij go do folderu.
- Możesz także grupować aplikacje w folderze na ekranie Wszystkie aplikacje. Stuknij ▼ > **Użytkownika**. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do innej aplikacji. Wykonaj to samo dla innych aplikacji, które chcesz pogrupować w tym folderze.

Zmiana nazwy folderu

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Stuknij pasek tytułu okna folderu.
3. Wprowadź nową nazwę folderu.
4. Stuknij obszar poza folderem, aby go zamknąć.

Usuwanie elementów z folderu

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją nad ikonę , aby ją usunąć.

Jeśli w folderze pozostanie tylko jeden element, zostanie on umieszczony poza folderem, a sam folder zostanie automatycznie skasowany.

Dodawanie panelu ekranu głównego

Dodaj ekran główny, jeśli masz więcej widżetów, aplikacji i skrótów, do których chcesz mieć bezpośredni dostęp.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Stuknij ikonę +. Pojawi się nowy ekran główny. Możesz także rozpocząć dodawanie widżetów, aplikacji i skrótów.

Aby usunąć panel, naciśnij i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do ikony .

Zmiana podstawowego ekranu głównego

Panel Kanały jest domyślnym podstawowym ekranem głównym. Zamiast przechodzenia na panel Kanały po naciśnięciu przycisku EKRAN GŁÓWNY, można przejść bezpośrednio na panel widżetów.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Stuknij panel widżetów, który ma być podstawowym ekranem głównym.
3. Stuknij opcję Ustaw jako stronę główną.

Naciśnięcie przycisku ⌂ podczas korzystania z aplikacji zapewni najpierw powrót na ostatnio używany panel. Naciśnij ponownie przycisk ⌂, aby przejść na podstawowy ekran główny.

Dodawanie widżetu do ekranu blokady

Wybierz jeden z wielu widżetów dla ekranu blokady.

1. Na ekranie blokady przesuń palcem lewą krawędź ekranu do momentu pojawienia się ikony +.
2. Stuknij ikonę +.
3. Stuknij widżet, który chcesz dodać do ekranu blokady.

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia

W celu nawiązania połączenia można wybrać numer bezpośrednio lub wyszukać go na liście kontaktów lub w dziennikach połączeń.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Wprowadź numer telefonu, a następnie stuknij ikonę .
   - Wyszukaj dziennik połączeń w pozycji Historia połączeń , a następnie stuknij ikonę obok kontaktu, do którego chcesz zadzwonić.
   - Na karcie Osoby stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.
3. Aby zakończyć połączenie, stuknij ikonę .

Nawiązywanie połączeń za pomocą szybkiego wybierania numerów

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Na klawiaturze telefonu:
   - Numer 1 jest zasadniczo przypisany do poczty głosowej. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby połączyć się z pocztą głosową i odsłuchać zapisane w niej wiadomości.
   - Naciśnij i przytrzymaj przycisk przypisany do kontaktu, do którego chcesz zadzwonić.

Przypisywanie numeru szybkiego wybierania

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Stuknij > **Szybkie wybieranie**. Możesz także nacisnąć i przytrzymać nieprzypisany przycisk numeryczny.
3. Na ekranie Szybkie wybieranie wybierz numer telefonu, który ma być użyty i klawisz szybkiego wybierania, do którego ma być przypisany.
4. Wybierz kontakt z listy.
5. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Wykonywanie połączenia alarmowego

W niektórych regionach można wykonywać połączenia alarmowe za pomocą HTC Desire 310 nawet bez zainstalowanej karty SIM lub w przypadku, gdy karta SIM jest zablokowana.

Jeśli sygnał sieci jest niedostępny, wykonanie połączenia awaryjnego będzie niemożliwe.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Wybierz numer alarmowy obowiązujący w danym regionie i stuknij ikonę .

Jeśli blokada ekranu została włączona, a nie pamiętasz hasła lub schematu odblokowania, możesz mimo to wykonywać połączenia alarmowe, stukając na ekranie pozycję **Połączenie alarmowe**.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia przychodzącego.

- Naciśnij i przytrzymaj ikonę , aby wyświetlić opcje połączenia, a następnie przeciągnij ją do ikony lub .
- Aby odrzucić połączenie i wysłać wiadomość tekstową do osoby dzwoniącej, przeciągnij ikonę do ikony , a następnie wybierz wiadomość do wysłania.

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI lub ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Naciśnij przycisk ZASILANIE.

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Zawieszanie połączenia

Stuknij ikonę , aby zawiesić połączenie. Aby wznowić połączenie, ponownie stuknij ikonę .

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa i odebrane zostanie nowe połączenie, użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, naciśnij i przytrzymaj ikonę , aby wyświetlić opcje połączenia, a następnie przeciągnij ją do ikony , aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
2. Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami, stuknij ikonę .

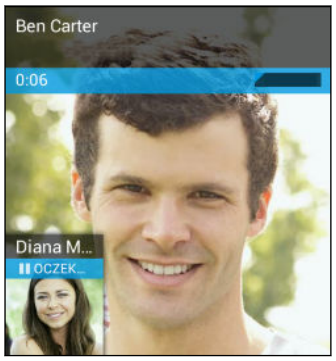

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC Desire 310 bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

- Na ekranie połączenia stuknij ikonę , aby włączyć tryb głośnomówiący.
- Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, stuknij ikonę .

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.

Konfigurowanie połączenia konferencyjnego

Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami jest łatwe. Wykonaj pierwsze połączenie (lub odbierz rozmowę), a następnie nawiąż kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.

Upewnij się, że karta SIM obsługuje połączenia konferencyjne. Pomoc uzyskasz u operatora.

1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.
2. Po połączeniu stuknij kolejno pozycje > **Dodaj połączenie**, a następnie wybierz numer drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.

3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Scal połączenia**.
4. Aby dodać kolejnego uczestnika, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj połączenie**, a następnie wybierz numer kontaktu.
5. Po nawiązaniu połączenia stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Scal połączenia**, aby dodać tego uczestnika do połączenia konferencyjnego.
6. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, stuknij ikonę .

Sprawdź połączenia w Historia połączeń

Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia wykonane i odebrane.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Przesuń palcem, aby wyświetlić kartę Historia połączeń .
3. Stuknij nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić szczegółowy dziennik połączeń. Lub stuknij znajdującą się obok ikonę , aby zadzwonić.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z karty Historia połączeń

1. Na karcie Historia połączeń stuknij numer telefonu, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**.
2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego kontaktu.

Przełączanie między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- W celu przełączenia z trybu wibracji do trybu normalnego naciśnij przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- W celu przełączenia z trybu cichego do trybu normalnego naciśnij dwa razy przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund, a następnie wybierz profil dźwięku w menu opcji.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej lub multimedialnej za pomocą aplikacji Android Wiadomości

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij ikonę .
3. Wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego.
4. Stuknij pole **Wpisz wiadomość tekstową**, a następnie wprowadź wiadomość.

- Istnieje ograniczenie liczby znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej. Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.
- Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca zostanie wprowadzony adres e-mail, jeżeli zostanie wpisany temat wiadomości, zostanie załączony dowolny element lub zostanie utworzona bardzo długa wiadomość.

5. Aby załączyć plik multimedialny, stuknij ikonę , wybierz typ załącznika, a następnie wybierz pozycję do załączenia.
6. Stuknij , aby wysłać wiadomość lub stuknij , aby zapisać wiadomość jako kopię roboczą.

Kontakty

Twoja lista kontaktów

Aplikacja Osoby tworzy listę wszystkich kontaktów z kont online, do których użytkownik jest zalogowany.

1. Otwórz aplikację Osoby.
2. Na liście kontaktów można:
   - Wyświetlić swój profil i edytować swoje informacje kontaktowe.
   - Tworzyć, edytować, wyszukiwać lub wysyłać kontakty.
   - Stuknąć zdjęcie kontaktu, aby dowiedzieć się, jak można szybko skontaktować się z daną osobą.

Aby posortować kontakty według imienia lub nazwiska, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Sortuj listę według**.

Filtrowanie listy kontaktów

W miarę wydłużania się listy kontaktów możesz wybrać konta kontaktów, które chcesz wyświetlić.

1. W zakładce Kontakty, stuknij ⋮ > **Kontakty do wyświetlenia**.
2. Wybierz konta zawierające kontakty, które chcesz wyświetlić.

Aby filtrować według grup kontaktów, stuknij pozycję **Dostosuj**, a następnie stuknij grupy kontaktów, które mają być wyświetlane.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Otwórz aplikację Osoby.
2. Stuknij ikonę , a następnie wprowadź kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu.

Konfigurowanie swoich danych kontaktowych

Zapisz swoje dane kontaktowe (takie jak numery telefonów, w tym telefonów komórkowych, adresy e-mail itp.), aby wysyłać je łatwo do innych osób.

1. Na karcie Osoby stuknij pozycję **Konfiguruj profil**.
2. Wpisz swoje imię i dane kontaktowe.
3. Aby dodać więcej informacji (takich jak własna witryna internetowa), stuknij pozycję **Dodaj inne pole**.
4. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Dodawanie nowego kontaktu

1. Na karcie Kontakty stuknij ikonę .
2. Wybierz, gdzie chcesz zapisać nowy kontakt.
3. Stuknij pole **Nazwa**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu.
4. Wprowadź dane kontaktu w dostępnych polach.
5. Aby dodać więcej informacji, stuknij pozycję **Dodaj inne pole**.
6. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Edytowanie informacji o kontakcie

1. Na karcie Kontakty stuknij kontakt, aby wyświetlić jego szczegóły.
2. Stuknij > **Edytuj**.
3. Wprowadź nowe dane.
4. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Kontaktowanie się z daną osobą

1. Otwórz aplikację Osoby.
2. Stuknij zdjęcie kontaktu (nie imię i nazwisko), a następnie wybierz żądany sposób komunikacji z tym kontaktem.

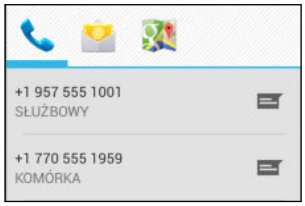

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. W aplikacji Osoby stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Importuj/eksportuj**.
2. Wybierz kartę SIM, na której zapisane są żądane kontakty.
3. W przypadku zalogowania do konta Google lub innych obsługiwanych kont e-mail, stuknij konto, którego chcesz użyć do zapisania zaimportowanych kontaktów.
4. Stuknij kontakty, które chcesz zaimportować.

Importowanie kontaktów z pamięci

1. W aplikacji Osoby stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Importuj/eksportuj**.
2. Wybierz pamięć, w której kontakty są zapisane.
3. W przypadku zalogowania do konta Google lub innych obsługiwanych kont e-mail, stuknij konto, którego chcesz użyć do zapisania zaimportowanych kontaktów. Telefon HTC Desire 310 automatycznie zaimportuje kontakty z plików .vcf.

Wysyłanie danych kontaktowych

1. W aplikacji Osoby stuknij kontakt, aby wyświetlić jego szczegóły.
2. Stuknij ⋮ > **Udostępnij**.
3. Wybierz sposób udostępnienia pliku .vcf.

Grupy kontaktów

Podziel przyjaciół, rodzinę i znajomych na grupy.

Tworzenie grupy

1. Na karcie Grupy stuknij ikonę .
2. Wybierz konto, którego chcesz użyć do utworzenia grupy.
3. Wpisz nazwę grupy.
4. Wybierz kontakty, które chcesz dodać.
5. Po utworzeniu grupy stuknij pozycję **Gotowe**.

Edycja grupy

1. Na karcie Grupy stuknij grupę, którą chcesz edytować.
2. Stuknij ⋮ > **Edytuj**.

3. Możesz:
    - Zmienić nazwę grupy.
    - Dodać więcej kontaktów do grupy.
    - Usunąć kontakty z grupy.
4. Stuknij przycisk Gotowe.

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Wyszukiwanie w telefonie HTC Desire 310 i w Internecie

Można wyszukiwać informacje w telefonie HTC Desire 310 i w Internecie, korzystając z usługi Google Wyszukaj. Rozpocznij wyszukiwanie wpisując słowo kluczowe lub korzystając z przeglądarki Google Wyszukiwanie głosowe™.

Niektóre aplikacje, np. Osoby lub E-mail mają własne funkcje wyszukiwania, z których możesz korzystać wyłącznie w tych aplikacjach.

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC Desire 310

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂ .
2. W polu wyszukiwania wprowadź żądany element. W czasie wpisywania wyświetlane są pasujące pozycje z telefonu HTC Desire 310 i sugestie wyszukiwania z wyszukiwarki Google.

Aby wyszukać informacje wyłącznie w telefonie HTC Desire 310, stuknij pozycję **Szukaj w telefonie** na dole listy sugestii.

3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście sugestii, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji.

Wyszukiwanie w Internecie przez polecenia głosowe

Skorzystaj z Google Wyszukiwanie głosowe, aby znaleźć informacje w Internecie. Wystarczy mówić do HTC Desire 310.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂ .
2. Powiedz „Google”, a następnie powiedz, czego chcesz szukać. Po wymówieniu słów zostaną wyświetlone dopasowane wyniki wyszukiwania z przeglądarki Google.
3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji. W przeciwnym razie stuknij ikonę 🎤 , aby wyszukiwać ponownie.

Konfiguracja opcji wyszukiwania

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia**, aby skonfigurować następujące opcje:

Głos	Ustaw język, wyjście mowy i inne opcje funkcji Wyszukiwanie głosowe Google.
Wyszukiwanie w telefonie	Wybierz, które aplikacje w telefonie HTC Desire 310 chcesz objąć wyszukiwaniem.
Konta i prywatność	Zarządzaj historią lokalizacji, włącz wyświetlanie ostatnich wyszukiwanych pozycji w Internecie lub wyczyść historię wyszukiwania.

Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now

Czy chcesz wiedzieć, jaka będzie pogoda lub ile czasu zajmie dojazd do pracy, zanim rozpoczniesz dzień? Aplikacja Google Now™ dostarcza szybko aktualne informacje, które są dla Ciebie ważne — bez wyszukiwania.

W zależności od lokalizacji, pory dnia i poprzednich wyszukiwań Google aplikacja Google Now wyświetla karty informacyjne, dotyczące:

- Dzisiejszej pogody i prognozy pogody na nadchodzące dni.
- Warunków drogowych na Twojej drodze do pracy lub z pracy.
- Wskazówek dotyczących dotarcia do następnego miejsca spotkania oraz czasu, jaki to zajmie.
- Informacji o czasie przyjazdu następnego pociągu lub autobusu.
- Wyniku meczu Twojej ulubionej drużyny oraz jego statystyki, gdy Ty go oglądasz.

Aby odświeżyć informacje, pociągnij ekran w dół.

Konfiguracja aplikacji Google Now

Przed konfiguracją aplikacji Google Now:

- Upewnij się, że zalogowano się na konto Google.
- Włącz usługi lokalizacji i upewnij się, że masz połączenie z Internetem. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacyjnych sprawdź część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 63.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂.
2. Stuknij przycisk **Dalej** na ekranie **Pobierz Google Now!**

3. Stuknij pozycję **Tak, jestem zalogowany**. Na ekranie wyszukiwania Google zaczną być wyświetlane karty informacyjne Google Now.
4. Aby wyświetlić wszystkie dostępne karty z informacjami, przesuń palcem w górę po ekranie i stuknij opcję **Więcej**.

W zależności od informacji, których udostępnianie zostało dozwolone, więcej kart informacyjnych zostanie wyświetlonych na ekranie wyszukiwania Google w miarę korzystania z telefonu HTC Desire 310 do wyszukiwania w sieci Web, tworzenia terminów spotkań i do innych czynności.

Zmienianie ustawień kart

Można w łatwy sposób dostosować ustawienia kart Google Now, aby dopasować je do wymagań informacyjnych. Można na przykład zmienić jednostki pogodowe na karcie Pogoda lub tryb transportowy na karcie Ruch drogowy. Można również określić szczegóły na konkretnych kartach lub wyłączyć wyświetlanie karty na ekranie wyszukiwania Google.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂.
2. Na karcie stuknij ikonę ⋮.
3. Skonfiguruj opcje karty.

W przypadku kart, które wymagają określonych danych szczegółowych, takich jak adres firmowy lub drużyny sportowe i akcje, przewiń ekran w dół, a następnie stuknij ikonę .

Odrzucanie i ukrywanie kart

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Aby odrzucić kartę, przesuń ją w lewo lub w prawo.
   - Aby zapobiec wyświetlaniu karty na ekranie wyszukiwania Google, stuknij ikonę ⋮ na karcie, a następnie wybierz nieotrzymywanie aktualizacji.

Wyłączanie aplikacji Google Now

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂.
2. Przewiń ekran w dół i stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** obok aplikacji Google Now, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Przeglądanie sieci Web

Odwiedzaj ulubione witryny internetowe lub wyszukuj informacji w sieci Web za pomocą przeglądarki Google Chrome™.

1. Otwórz aplikację Chrome.
2. Stuknij pole adresu URL u góry ekranu.
3. Wprowadź adres strony internetowej lub kluczowe słowa wyszukiwania.
4. Aby otworzyć więcej kart przeglądarki, stuknij ikonę .
5. Aby powrócić do poprzednio wyświetlanej strony internetowej, naciśnij przycisk .

Dodawanie strony sieci web do ulubionych

Możesz dodawać swoje ulubione strony jako zakładki, co pozwala na szybki dostęp do nich.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę > ☆ .
2. Na ekranie Dodaj zakładkę możesz edytować nazwę zakładki i zapisać zakładkę w folderze nowej kategorii.
3. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Aby wyświetlić i otworzyć zakładkę, stuknij opcję > **Zakładki**. Przejdź do zakładki, którą chcesz otworzyć, a następnie stuknij ją.

Usuwanie historii przeglądania

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Prywatność**, a następnie stuknij pozycję **Wyczyść dane przeglądania**.
2. Wybierz typy danych do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Wyczyść**.

E-mail

Dodawanie konta e-mail

Skonfiguruj konta e-mail, np. konto Microsoft® Exchange ActiveSync® lub konto z internetowej usługi poczty e-mail lub konto od dostawcy poczty e-mail.

- W przypadku dodawania konta e-mail Microsoft Exchange ActiveSync lub POP3/IMAP skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług e-mail, aby uzyskać ustawienia dodatkowych kont e-mail, których możesz potrzebować.
- W przypadku niektórych kont e-mail, np. firmowych kont poczty e-mail, może być wymagane zarządzanie zabezpieczeniami zaawansowanymi.

1. Otwórz aplikację E-mail.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło konta, a następnie stuknij opcję **Dalej**.
3. Wybierz typ konta e-mail.
4. Ustaw opcje synchronizacji konta e-mail, a następnie stuknij opcję **Dalej**.
5. Wprowadź nazwę konta e-mail, a następnie stuknij opcję **Dalej**.

Aby dodać więcej kont e-mail w aplikacji E-mail, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Dodaj konto**.

Sprawdzanie poczty

Aplikacja E-mail to miejsce, gdzie możesz czytać, wysyłać i organizować wiadomości e-mail z jednego lub kilku kont e-mail skonfigurowanych w telefonie HTC Desire 310.

1. Otwórz aplikację E-mail. Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza jednego z kont e-mail.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij wiadomość e-mail, aby ją odczytać.
   - Aby przełączać się pomiędzy kontami, stuknij pasek wyświetlający bieżące konto e-mail, następnie stuknij inne konto.
   - Aby wyświetlić wiadomości e-mail w innym folderze poczty, stuknij ikonę , a następnie stuknij folder, który chcesz wyświetlić.
   - Aby wyświetlić wiadomości e-mail ze wszystkich kont, stuknij pasek wyświetlający bieżące konto e-mail, a następnie stuknij opcję **Widok łączony**.

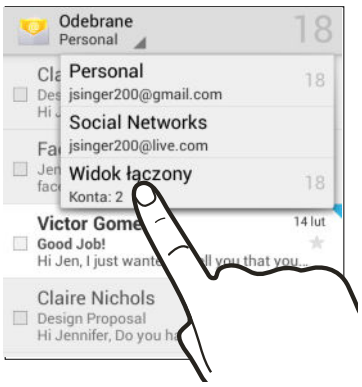

   - Aby zarchiwizować, usunąć lub opisać etykietami wiele konwersacji, stuknij pole wyboru obok wiadomości e-mail lub rozmowy. Następnie stukaj przyciski na ekranie u dołu, aby wybrać czynność, która ma być wykonana na zaznaczonych wiadomościach lub konwersacjach.
   - Aby zmienić ustawienia konta e-mail, wybierz konto, a następnie stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Otwórz aplikację E-mail.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. Stuknij ikonę .
4. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij kolejno pozycje > **Dodaj DW/UDW**.

5. Wprowadź temat, a następnie zredaguj wiadomość.

6. Aby załączyć zdjęcie, stuknij kolejno pozycje > **Załącz plik**.
7. Stuknij ikonę .

   Aby zapisać wiadomość e-mail jako kopię roboczą i wysłać ją później, stuknij kolejno pozycje > **Zapisz wersję roboczą**. Możesz też stuknąć przycisk .

Wznawianie wersji roboczej wiadomości e-mail

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij kolejno pozycje > **Kopie robocze**.
2. Stuknij wybraną wiadomość.
3. Po zakończeniu edytowania wiadomości stuknij ikonę .

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail

1. Otwórz aplikację E-mail.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij wiadomość lub rozmowę, którą chcesz przeczytać.
4. Aby odpowiedzieć nadawcy, stuknij ikonę . Lub stuknij ikonę , a następnie wybierz opcję **Odpowiedz wszystkim** lub **Prześlij dalej**.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Stuknij ikonę .
2. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać.
3. Stuknij wynik, aby otworzyć wiadomość e-mail.

Przeglądanie skrzynki odbiorczej poczty Gmail

Wszystkie otrzymywane wiadomości e-mail dostarczane są do skrzynki odbiorczej.

1. Otwórz aplikację Gmail.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności w skrzynce odbiorczej.
   - Stuknij wiadomość e-mail (nie obraz nadawcy ani kafelek litery), aby przeczytać, przekazać dalej lub odpowiedzieć na wiadomość.
   - Stuknij pozycję **Odebrane** na górnym pasku, aby przełączyć się na inne konto Gmail™ lub wyświetlić wersje robocze, wysłane wiadomości lub inne etykiety.
   - Stuknij obraz nadawcy lub kafelek litery, aby wybrać co najmniej jedną wiadomość lub konwersację. Możesz następnie stuknąć przyciski ekranowe na górnym pasku, aby zarchiwizować, usunąć lub oznaczyć wybrane wiadomości lub konwersacje.

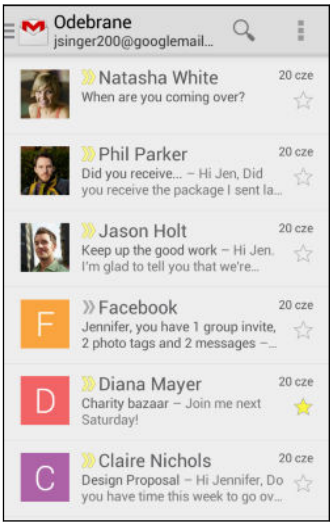

Aby uzyskać pomoc w obsłudze poczty Gmail, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Pomoc**.

Wysyłanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej konta Gmail, którego chcesz użyć, stuknij ikonę ✉+ (lub stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Utwórz**).
2. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj DW/UDW**.

3. Wprowadź temat, a następnie zredaguj wiadomość e-mail.
4. Aby załączyć zdjęcie lub film, stuknij ikonę ⋮, a następnie stuknij typ załącznika.
5. Stuknij ikonę ➤, aby wysłać.

Odpowiadanie na wiadomości i przekazywanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej Gmail stuknij wiadomość e-mail lub rozmowę.
2. Aby odpowiedzieć nadawcy, stuknij ikonę . Lub stuknij ikonę i wybierz opcję **Odpowiedz wszystkim** lub **Prześlij dalej**.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Jeśli chcesz odpowiedzieć nadawcy lub w przypadku wybrania opcji **Odpowiedz wszystkim**, wpisz odpowiedź.
   - W przypadku wybrania opcji **Prześlij dalej**, określ odbiorców wiadomości.

Stuknij pozycję **Odpowiedz wewnątrz**, aby wpisać nową wiadomość w otrzymanej wiadomości. Powoduje to usunięcie załączników lub formatowania z oryginalnej wiadomości e-mail.

4. Stuknij ikonę , aby wysłać.

Muzyka

Słuchanie muzyki

Słuchaj ulubionych utworów w telefonie HTC Desire 310 przy użyciu aplikacji Odtwarzać muzykę.

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.
2. Przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij pozycję **Moja biblioteka**.
3. Przeglądaj zawartość według wykonawców, albumów lub innych kategorii.

Jeśli subskrybujesz usługę Google Play Music, stuknij ikonę i wybierz lokalizację muzyki, którą chcesz odtworzyć.

4. Stuknij utwór, aby go odtworzyć.
5. Na dole ekranu podglądu stuknij nazwę utworu w celu wyświetlenia pełnego widoku.
6. Ikony na ekranie umożliwiają sterowanie odtwarzaniem muzyki, powtarzanie utworów itp.

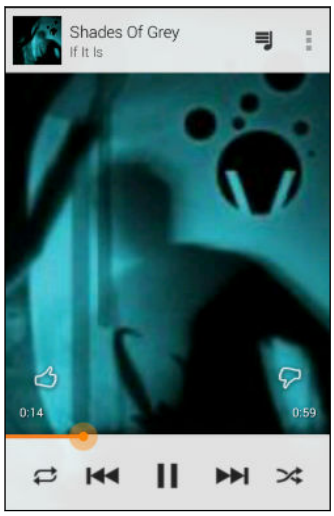

Tworzenie list odtwarzania muzyki

Tworząc listę odtwarzania, możesz spersonalizować swoją muzykę. Utwórz listę odtwarzania zawierającą ulubione utwory lub utwory, które odpowiadają Twojemu nastrojowi w danej chwili.

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.
2. Wyszukaj utwór, który chcesz dodać do listy odtwarzania.
3. Stuknij ⋮ > **Dodaj do playlisty**.
4. Stuknij pozycję **Nowa lista odtwarzania**, a następnie wprowadź nazwę listy odtwarzania.
5. Wyszukaj inne utwory i powtórz czynności w celu ich dodania do listy odtwarzania.

Aby wyświetlić utworzoną listę odtwarzania, przesuń palcem w prawo na ekranie głównym i stuknij pozycję **Playlisty**.

Odtwarzanie utworów z listy odtwarzania

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.
2. Przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij pozycję **Playlisty**.
3. Stuknij listę odtwarzania, a następnie stuknij obraz obok nazwy listy odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie utworów.

Usuwanie list odtwarzania muzyki

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.
2. Przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij pozycję **Listy odtwarzania**.
3. Dla listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Usuń**.

Dodawanie utworu do kolejki

Podczas odtwarzania utworu możesz także wyszukiwać inne utwory zapisane w telefonie HTC Desire 310. Dodaj utwór lub album do kolejki, aby został odtworzony po zakończeniu odtwarzania bieżącej listy odtwarzania.

1. Podczas odtwarzania utworu możesz wyszukiwać inne utwory.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Po odszukaniu żądanego albumu, utworu lub folderu stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj do kolejki**.
   - Wyszukaj wykonawcę, a następnie w żądanym albumie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj do kolejki**.

Aby wyświetlić kolejkę utworów, przejdź do pełnego widoku utworu i stuknij ikonę .

Podróże i mapy

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych

Aby móc określić swoją lokalizację za pomocą telefonu HTC Desire 310, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Dostęp do lokalizacji**.
3. Zaznacz źródła lokalizacji, które chcesz włączyć, lub usuń zaznaczenie źródeł lokalizacji, które chcesz wyłączyć.

Informacje na temat aplikacji Mapy Google

Mapy Google™ to aplikacja umożliwiająca śledzenie aktualnej lokalizacji, wyświetlanie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i otrzymywanie szczegółowych wskazówek o tym, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

Jest to również narzędzie do wyszukiwania ciekawych miejsc lub adresów na mapie oraz wyświetlania lokalizacji w widoku ulicy.

- Aby można było wyszukiwać lokalizację za pomocą aplikacji Mapy Google, należy włączyć źródła lokalizacji.
- Aplikacja Mapy Google nie obejmuje wszystkich krajów ani miast.

Poruszanie się po mapach

Po otwarciu aplikacji Mapy Google możesz z łatwością odnaleźć swoją lokalizację na mapie lub sprawdzić miejsca w pobliżu, kadrując, powiększając lub zmniejszając mapę.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację. Niebieski znacznik lub pokazuje bieżącą lokalizację użytkownika na mapie.

3. Nawiguj po mapie za pomocą gestów wykonywanych palcami.
   - Przesuń palec w dowolnym kierunku w celu przesunięcia mapy.
   - Stuknij dwukrotnie mapę lub rozsuń dwa palce nad obszarem w celu jego powiększenia.
   - Stuknij dwukrotnie mapę dwoma palcami lub zsuń dwa palce nad obszarem w celu jego zmniejszenia.
   - Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przeciągnij palce okrężnym ruchem w celu obrócenia mapy.
   - Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przesuń w dół w celu wyświetlenia widoku mapy pod kątem. Przesuń w górę, aby przywrócić widok z góry.
4. Stuknij ikonę , aby włączyć tryb Kompas. W trybie Kompas mapa jest dostosowywana zgodnie z kierunkiem ustawienia użytkownika. Stuknij ikonę , aby wyłączyć tryb Kompas.

Dodaj widok mapy, aby wyświetlić więcej informacji nałożonych na mapę. Stuknij ikonę , a następnie stuknij widok mapy, taki jak **Ruch drogowy** lub **Komunikacja publiczna**. Aby usunąć widok mapy, stuknij go ponownie na liście widoków mapy.

Wyszukiwanie lokalizacji

Używaj aplikacji Mapy Google do wyszukania lokalizacji, np. adresu lub rodzaju firmy bądź instytucji (np. muzea).

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij pole wyszukiwania, a następnie wprowadź miejsce, które chcesz wyszukać.

3. Stuknij klawisz **Enter** na klawiaturze lub stuknij sugerowany element wyszukiwania. Pierwsza wyszukana lokalizacja zostanie wyświetlona ze znacznikiem miejsca, a na dole ekranu pojawi się arkusz z informacjami o tej lokalizacji. Pozostałe wyniki wyszukiwania zostaną oznaczone czerwonym punktem lub ikoną inteligentnej mapy.

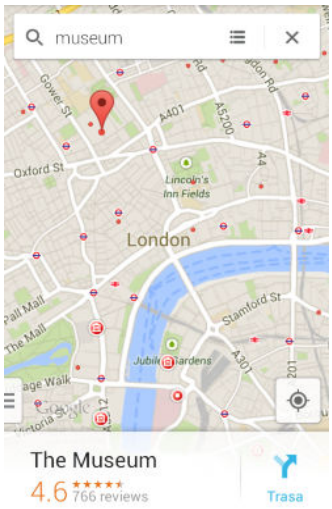

- Aby sprawdzić następną lub poprzednią wyszukaną lokalizację, przesuń arkusz z informacjami w lewo lub w prawo.
- Aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania, stuknij ikonę .

4. Stuknij arkusz z informacjami, aby sprawdzić adres, uzyskać wskazówki, zobaczyć lokalizację w widoku ulicy (jeśli jest dostępny) i wiele więcej.

Aby wyczyścić mapę i wyszukać inną lokalizację, przesuń arkusz z informacjami w dół (jeśli jest rozwinięty), a następnie stuknij ikonę .

Wyszukiwanie usług w pobliżu

Wyszukuj szybko banki, stacje benzynowe, sklepy spożywcze i inne znajdujące się w pobliżu obiekty usługowe.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację.
3. Stuknij pole wyszukiwania, a następnie stuknij przycisk , aby ukryć klawiaturę.
4. Stuknij jedną z ikon usług (np. sklep spożywczy lub bank) albo stuknij ikonę ••• w celu wybrania innych usług.
5. Stuknij arkusz z informacjami, aby sprawdzić adres, uzyskać wskazówki, zobaczyć lokalizację w widoku ulicy (jeśli jest dostępny) i wiele więcej.

Sprawdzanie danych szczegółowych lokalizacji

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Naciśnij i przytrzymaj lokalizację na mapie. Pojawi się znacznik miejsca, a na dole ekranu wyświetlony zostanie arkusz z informacjami o lokalizacji.
3. Stuknij znacznik miejsca lub arkusz z informacjami, aby zadzwonić, uzyskać wskazówki, zobaczyć lokalizację w widoku ulicy itp.

Eksplorowanie miejsc i aktywności w pobliżu

Aplikacja Mapy Google umożliwia wyszukiwanie miejsc zainteresowania z kategorii gastronomia, noclegi, zakupy itp.

Funkcja ta może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację.
3. Stuknij pole wyszukiwania, a następnie naciśnij przycisk , aby ukryć klawiaturę.
4. Stuknij kartę Eksploruj, aby wyświetlić ekran Eksploruj.
5. Stuknij aktywność, a następnie znajdujące się na liście miejsce zainteresowania. Miejsce zostanie wyświetlone na mapie.
6. Stuknij arkusz z informacjami, aby sprawdzić adres, uzyskać wskazówki, zobaczyć lokalizację w widoku ulicy (jeśli jest dostępny) i wiele więcej. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć więcej informacji.

Aby znaleźć inne miejsce lub aktywność, naciśnij dwa razy przycisk , aby wrócić na ekran Eksploruj.

Uzyskiwanie wskazówek

Możesz uzyskać dokładne wskazówki, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Aplikacja Mapy Google zapewnia wskazówki dotyczące podróżowania samochodem, komunikacją publiczną, rowerem i pieszo.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij ikonę .
3. Wybierz sposób, w jaki chcesz dotrzeć do miejsca przeznaczenia.
4. Użyj bieżącej lokalizacji jako punktu początkowego lub stuknij pozycję **Moja lokalizacja**, aby wprowadzić punkt początkowy albo wybierz lokalizację z historii wyszukiwania.

5. Stuknij pozycję Wybierz miejsce docelowe, a następnie wprowadzać lub wybierz miejsce docelowe.

W przypadku podróżowania komunikacją publiczną stuknij ikonę , aby ustawić datę i godzinę podróży lub stuknij pozycję Opcje w celu ustawienia preferencji trasy.

6. Stuknij opcję trasy lub przewozu, aby zobaczyć wskazówki na mapie. Na arkuszu z informacjami na dole ekranu widoczny będzie także czas trwania podróży.
7. Stuknij arkusz z informacjami, aby wyświetlić wskazówki w postaci listy.

Po zakończeniu wyświetlania lub stosowania się do wskazówek stuknij ikonę , aby zresetować mapę. Miejsce docelowe zostanie automatycznie zapisane w historii aplikacji Mapy Google.

Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play

Google Play to miejsce, w którym można znaleźć nowe aplikacje dla telefonu HTC Desire 310. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji różnego typu — od usprawniających pracę po służące do rozrywki i gry.

- Usługa płatności Portfel Google™ jest wymagana do zakupu płatnej aplikacji. Podczas zakupu aplikacji wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie metody płatności.
- Nazwa aplikacji Sklep Play może się różnić w zależności od regionu.
- Możliwości zakupu aplikacji są różne w zależności od regionu.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Podczas instalowania aplikacji lub korzystania z nich w telefonie HTC Desire 310 wymagany może być dostęp do danych osobowych lub określonych funkcji bądź ustawień. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.

Zachowaj ostrożność w przypadku pobierania aplikacji mających dostęp do funkcji lub znacznej ilości danych zapisanych w telefonie HTC Desire 310. Ponosisz odpowiedzialność za skutki użytkowania pobranych aplikacji.

1. Otwórz aplikację Sklep Play.
2. Przeglądaj lub wyszukaj aplikację.
3. Gdy znajdziesz odpowiednią dla siebie aplikację, stuknij ją, aby przeczytać jej opis i oceny użytkowników.
4. Aby pobrać lub kupić aplikację, stuknij pozycję **Instaluj** (w przypadku aplikacji bezpłatnych) lub przycisk ceny (w przypadku aplikacji płatnych).
5. Stuknij pozycję **Akceptuj**.

Aplikacje są czasami aktualizowane o ulepszenia lub poprawki błędów. Aby automatycznie pobierać aktualizacje, po zainstalowaniu aplikacji stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Automatyczna aktualizacja**.

Aby otworzyć aplikację, przejdź na ekran Wszystkie aplikacje i stuknij wybraną aplikację.

Przywracanie aplikacji ze sklepu Google Play

Udało Ci się kupić nowy telefon, zastąpić ten zgubiony lub przywrócić ustawienia fabryczne? Przywróć aplikacje, które zostały uprzednio pobrane.

1. Otwórz aplikację Sklep Play.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Moje aplikacje**.
3. Przejdź na kartę Wszystkie, a następnie stuknij aplikację, którą chcesz przywrócić.
4. Zainstaluj aplikację.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc usługi Google Play.

Pobieranie aplikacji z Internetu

Użytkownik może pobierać aplikacje bezpośrednio ze stron internetowych.

- Aplikacje pobrane ze stron internetowych mogą pochodzić z nieznanych źródeł. Aby pomóc w zabezpieczeniu telefonu HTC Desire 310 i prywatnych danych, zalecamy pobieranie danych aplikacji wyłącznie z zaufanych stron internetowych.
- Aby zainstalować pobierane aplikacje, konieczne jest skonfigurowanie możliwości instalowania aplikacji innych producentów w telefonie HTC Desire 310 w menu **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Nieznane źródła**.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, z której chcesz pobrać wymaganą aplikację.
2. W celu pobrania aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie.

Po zainstalowaniu aplikacji należy pamiętać, aby wrócić do menu **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** i usunąć zaznaczenie opcji **Nieznane źródła**.

Odinstalowanie aplikacji

Jeśli nie potrzebujesz już pobranej i zainstalowanej wcześniej aplikacji, możesz ją łatwo odinstalować.

Większości domyślnie zainstalowanych aplikacji nie można odinstalować, ale można je zamiast tego wyłączyć.

Na ekranie Aplikacje naciśnij i przytrzymaj aplikację do usunięcia, a następnie przeciągnij ją do pozycji **Odinstaluj**.

W przypadku zakupienia aplikacji w sklepie Sklep Play, w określonym czasie można ją odinstalować i uzyskać zwrot należności. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwracania płatnych aplikacji, odwiedź pomoc witryny Google Play.

Wyłączanie aplikacji

Jeśli aplikacji nie można odinstalować, można ją zamiast tego wyłączyć.

1. Przejdź do pozycji **Ustawienia** > **Aplikacje**.
2. Przesuwając palcem, przejdź do karty Wszystkie, a następnie wybierz aplikację, którą chcesz wyłączyć.
3. Stuknij polecenie **Wyłącz**.

Wyłączone aplikacje zostaną usunięte z ekranu Aplikacje, a ich dane nie będą więcej synchronizowane w tle.

Korzystanie z aplikacji Zegar

Sprawdzaj godzinę i ustawiaj alarmy.

Ustawianie alarmu

Można ustawić więcej niż jeden alarm.

1. Otwórz aplikację Zegar.
2. Stuknij ikonę .
3. Stuknij ikonę **+**.
4. Ustaw godzinę.
5. Jeśli chcesz, aby alarm był powtarzany przez kilka dni, wybierz opcję **Powtórz** i ustaw, kiedy alarm ma być uaktywniany.

Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok alarmu, który chcesz uaktywnić.

Ręczne ustawianie daty i godziny

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Data i czas**.
3. Stuknij pozycję **Automatyczna data i czas** i wyłącz ją.
4. Usuń zaznaczenie opcji **Auto strefa czasowa**, a następnie ustaw właściwą strefę czasową, datę i godzinę.

Wyświetlanie Kalendarz

Aplikacja Kalendarz umożliwia przeglądanie wydarzeń, spotkań i terminów. Po zalogowaniu do kont online powiązane wydarzenia będą wyświetlane w opcji Kalendarz.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.
2. Stuknij ikonę ◢, a następnie wybierz widok kalendarza.

Planowanie lub edycja wydarzenia

Możesz tworzyć lub edytować wydarzenia w telefonie HTC Desire 310, a także synchronizować wydarzenia z kalendarzem Google lub Exchange ActiveSync.

Edytowanie wydarzeń nie jest obsługiwane dla wszystkich kont.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.
2. W dowolnym widoku Kalendarz wykonaj jedną z poniższych czynności:

Tworzenie wydarzenia	Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Nowe wydarzenie**. Wybierz kalendarz, do którego wydarzenie ma zostać dodane.
Edytowanie wydarzenia	Wyświetl wydarzenie, a następnie stuknij ikonę ✎.

3. Wprowadź szczegółowe ustawienia wydarzenia.
4. Aby zaprosić kontakty z konta Google lub Exchange ActiveSync, stuknij pozycję **Goście**.
5. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Wybór kalendarzy, które mają być wyświetlone

1. W dowolnym widoku kalendarza stuknij kolejno pozycje > **Kalendarze do wyświetlenia**.
2. Zaznacz lub wyczyść zaznaczenie konta, które chcesz pokazać lub ukryć.

Można także wybrać kalendarze, które mają być synchronizowane z telefonem HTC Desire 310. W telefonie HTC Desire 310 kalendarze są synchronizowane nawet wtedy, gdy są ukryte.

Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube

Oglądaj najnowsze sensacje filmowe za pomocą aplikacji YouTube®.

1. Otwórz aplikację YouTube.
2. Przeglądaj lub wyszukaj film.
3. Gdy zobaczysz żądany film, stuknij go.

Chcesz obejrzeć film później? Stuknij kolejno pozycje > **Dodaj do** > **Obejrzyj później**. Możesz uzyskać ponowny dostęp do filmu z listy Do obejrzenia profilu konta.

4. Podczas wyświetlania filmu:
   - Obróć telefon HTC Desire 310 na bok, aby oglądać film na pełnym ekranie.
   - Stuknij ekran wideo, aby wstrzymać bądź wznowić odtwarzanie lub przeciągnij suwak, aby przejść do innej części nagrania wideo.
   - Przewiń panel informacji o filmie w dół, aby wyświetlić powiązane filmy i komentarze innych widzów.
   - Stuknij ikonę , aby zminimalizować ekran wideo i wyszukać inne filmy. Aby zamknąć miniaturę wideo, przesuń ją w lewo lub w prawo.

Stuknij ikonę **YouTube**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Wstępne ładowanie filmów

Ustaw aplikację YouTube tak, aby wstępnie ładować filmy, co umożliwi oglądanie ich bez przerw. Filmy są wstępnie ładowane, gdy telefon HTC Desire 310 jest ładowany i podłączony do sieci Wi-Fi.

Aby uzyskać więcej informacji o wstępnym ładowaniu filmów, zobacz pomoc aplikacji YouTube.

1. Otwórz aplikację YouTube.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Wcześniejsze ładowanie**.
3. Wybierz typ filmów, które mają być wstępnie ładowane.

Filmy wideo są wstępnie ładowane po wyświetleniu ikony ⬇ na ekranie listy Obejrzyj później lub na subskrybowanym kanale. Ikona zmienia się na ⬇, gdy filmy są gotowe.

Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych

Po włączeniu telefonu HTC Desire 310 po raz pierwszy urządzenie zostanie automatycznie skonfigurowane do korzystania z oferowanego przez danego operatora komórkowego połączenia danych (jeśli włożono kartę SIM).

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać oszczędności związane z opłatami za transfer danych.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Sieci komórkowe** > **Połączenie transmisji danych**.
4. Wybierz nazwę operatora komórkowego, aby włączyć połączenie transmisji danych.

Jeśli połączenie danych nie jest włączone i nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, nie będą otrzymywane automatycznie aktualizacje poczty e-mail i kont w sieciach społecznościowych ani inne synchronizowane dane.

Dodawanie nowego punktu dostępu

Możesz dodać nową nazwę punktu dostępu (ang. APN, Access Point Name) podczas korzystania z usługi roaming lub w razie trudności podczas nawiązywania połączenia danych. Punkty dostępu (APN) łączą telefon HTC Desire 310 z sieciami danych w celu korzystania z usług, takich jak przeglądanie sieci Web za pomocą urządzeń przenośnych.

Przed dodaniem kolejnego połączenia danych, przygotuj nazwę punktu dostępu i ustawienia (w tym nazwę użytkownika i hasło, jeśli jest wymagane) uzyskane od operatora sieci.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Sieci komórkowe** > **Punkty dostępowe**.
4. Na ekranie Nazwy APN stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Nowy APN**.
5. Wprowadź ustawienia APN.

6. Stuknij przycisk ⋮ > **Zapisz**.
7. Wybierz nowy punkt dostępu APN na ekranie Nazwy APN.

Zarządzanie zużyciem danych

Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych, istotne jest, aby monitorować wszelkie czynności i aplikacje, które zazwyczaj wysyłają i odbierają dane, np. przeglądanie stron internetowych, synchronizowanie kont online oraz wysyłanie wiadomości e-mail lub udostępnianie aktualizacji statusu.

Oto kilka przykładów:

- Strumieniowanie filmów i muzyki w sieci
- Nastawianie radia internetowego
- Gry online
- Pobieranie aplikacji, map i plików
- Odświeżanie aplikacji w celu aktualizacji informacji i wiadomości
- Ładowanie i tworzenie kopii zapasowych plików na koncie pamięci online
- Korzystanie z telefonu HTC Desire 310 jako z Przenośny hotspot Wi-Fi
- Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych za pomocą funkcji tetheringu przez USB

Aby oszczędnie używać danych, podłączaj się w miarę możliwości do sieci Wi-Fi i ustaw mniejszą częstotliwość synchronizacji kont online i poczty e-mail.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych

Nawiąż połączenie z siecią partnera operatora sieci komórkowej i korzystaj z usług transferu danych, będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.

> ⚠ Korzystanie z usług transmisji danych w roamingu może być drogie. Przed skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **Sieci komórkowe**.
4. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Dane w roamingu**.

Monitorowanie zużycia danych

Możesz monitorować zużycie danych, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu transferu danych.

Faktyczne zużycie danych może różnić się i być większe niż te wskazane w telefonie HTC Desire 310.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Użycie danych**.
3. Wybierz kartę z danym operatorem komórkowym.
4. Zaznacz opcję **Limit danych mobilnych**, aby połączenie danych było wyłączane automatycznie po osiągnięciu ustawionego limitu.

   Następnie przeciągnij górną granicę LIMITU, aby ustawić miesięczny limit danych.
5. Przeciągnij dolną granicę ALARMU, aby ustawić ostrzeżenie przed osiągnięciem miesięcznego limitu danych.
6. Przeciągnij znaczniki pionowych linii, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w określonym przedziale czasu.

W przypadku łączenia telefonu HTC Desire 310 z innym przenośnym hotspotem Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Hotspoty komórkowe**, aby ograniczyć pobieranie danych w tle, które mogłoby spowodować dodatkowe opłaty za transfer danych.

Sprawdzanie zużycia danych aplikacji

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Użycie danych**.
3. Przeciągnij znaczniki pionowych linii, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w określonym przedziale czasu.
4. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i informacje o ich zużyciu danych.
5. Stuknij daną aplikację, aby wyświetlić szczegóły.

Wi-Fi

Aby skorzystać z sieci Wi-Fi, należy mieć dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspota”.

Dostępność i zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał Wi-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Włączanie sieci Wi-Fi i łączenie się z siecią bezprzewodową

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** Wi-Fi, aby włączyć Wi-Fi.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.

   Wyświetlone zostaną wykryte sieci Wi-Fi.

Jeśli żądana sieć bezprzewodowa nie jest podana na liście, stuknij ikonę +, aby dodać ją ręcznie.

4. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. Jeśli wybrana zostanie sieć zabezpieczona, konieczne będzie podanie klucza sieciowego lub hasła.
5. Stuknij pozycję **Połącz**. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona sieci Wi-Fi .

Przy kolejnym łączeniu telefonu HTC Desire 310 z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, do której wcześniej uzyskano już dostęp, nie zachodzi konieczność ponownego wprowadzania klucza ani innych informacji zabezpieczających.

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi-Fi z funkcją Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) telefon HTC Desire 310 można połączyć z siecią w bardzo prosty sposób.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** Wi-Fi, aby włączyć tę opcję.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
4. Stuknij ikonę , a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.

Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), stuknij kolejno pozycje > **Kod PIN dla WPS**.

Łączenie z inną siecią Wi-Fi

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Wybierz opcję **Wi-Fi**. Wyświetlane są wykryte sieci Wi-Fi.

Aby ręcznie wyszukać dostępne sieci Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Skanuj**.

3. Stuknij sieć Wi-Fi, aby się z nią połączyć.

Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)

Dodawaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie dostępu do zasobów znajdujących się wewnątrz chronionej sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej.

Przed możliwością połączenia z lokalną siecią swojej organizacji może zostać wyświetlone polecenie:

- Instalacji certyfikatów bezpieczeństwa
- Wprowadzenia uwierzytelnień logowania
- Pobranie i zainstalowanie wymaganej aplikacji VPN w telefonie HTC Desire 310

Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje. Przed zainicjowaniem połączenia z VPN HTC Desire 310 musi najpierw utworzyć połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN

Przed skonfigurowaniem połączenia VPN i korzystaniem z danych uwierzytelniania należy najpierw ustawić kod PIN lub hasło blokady ekranu.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **VPN** > +.
4. Wprowadź ustawienia VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń otrzymanymi od administratora sieci.
5. Stuknij przycisk **Zapisz**.

VPN zostanie dodana do sekcji Sieci VPN ekranu Ustawienia sieci VPN.

Łączenie z VPN

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.

3. Stuknij pozycję **VPN**.
4. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
5. Wprowadź dane logowania, a następnie stuknij pozycję **Połącz**. Po uzyskaniu połączenia w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia z siecią VPN.

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak firmowa sieć intranet.

Rozłączanie się z VPN

1. Otwórz panel powiadomień.
2. Aby powrócić do ekranu Ustawienia sieci VPN, stuknij połączenie z VPN, a następnie stuknij połączenie, z którym chcesz się rozłączyć.

Używanie telefonu HTC Desire 310 jako hotspota Wi-Fi

Możesz udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC Desire 310 jako hotspota Wi-Fi.

- Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
- Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Tethering i punkt dostępu** > **Hotspot Wi-Fi** > **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
4. Wprowadź nazwę hotspota Wi-Fi lub użyj nazwy domyślnej.
5. Wybierz rodzaj zabezpieczenia i ustaw hasło (klucz) dla hotspota Wi-Fi. Jeśli w polu Zabezpieczenia wybrana została opcja **Brak**, wpisywanie hasła nie jest konieczne.

Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby używać telefonu HTC Desire 310 jako hotspota Wi-Fi.

6. Stuknij przycisk **Zapisz**.
7. Na ekranie Tethering i punkt dostępu stuknij przełącznik, aby włączyć hotspot Wi-Fi.

Telefon HTC Desire 310 jest gotowy do pracy jako hotspot Wi-Fi, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Udostępnianie USB

Komputer nie ma połączenia z Internetem? Żaden problem. Skorzystaj z połączenia danych telefonu HTC Desire 310, aby połączyć się z Internetem.

- Sprawdź, czy w telefonie HTC Desire 310 znajduje się karta SIM i czy włączono komórkowe połączenie transmisji danych.
- Możliwe, że konieczne będzie dodanie opcji Udostępnianie USB do planu taryfowego, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Szczegółowe informacje uzyskasz u operatora sieci komórkowej.

1. Podłącz telefon HTC Desire 310 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
2. Przejdź do pozycji Ustawienia.
3. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
4. Stuknij **Powiązanie i przenośny hotspot**.
5. Wybierz opcję **Tethering przez USB**.

Bluetooth

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Zestaw słuchawkowy Bluetooth stereo lub zestaw samochodowy Bluetooth mogą służyć do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez angażowania rąk.

- Aby możliwe było słuchanie muzyki za pomocą zestawu słuchawkowego, musi on obsługiwać profil Bluetooth A2DP.
- Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić je jako wykrywalne, aby telefon HTC Desire 310 mógł go znaleźć. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik **Wł./wył.** Bluetooth, aby ją włączyć.
3. Stuknij pozycję **Bluetooth**. Zostanie wyświetlony ekran Bluetooth.
4. Jeśli zestawu słuchawkowego nie ma na liście, stuknij pozycję **Szukaj urządzeń**, aby odświeżyć listę.
5. Jeśli nazwa zestawu słuchawkowego będzie widoczna w sekcji Dostępne urządzenia, stuknij tę nazwę. Telefon HTC Desire 310 zostanie sparowany z zestawem słuchawkowym, a w sekcji Powiązane urządzenia zostanie wyświetlony stan połączenia zestawu słuchawkowego.

Jeśli automatyczne utworzenie pary nie powiedzie się, wprowadź hasło dostarczone wraz z zestawem słuchawkowym.

Po połączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth z telefonem HTC Desire 310 na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona wskazująca na połączenie urządzenia z funkcją Bluetooth.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik **Wł./wył.** Bluetooth, aby ją włączyć.

3. Stuknij pozycję **Bluetooth**. Zostanie wyświetlony ekran Bluetooth.
4. W sekcji Powiązane urządzenia stuknij ikonę ⚙ obok urządzenia, które ma zostać rozłączone.
5. Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Pamięć

Typy pamięci

Czy chcesz wiedzieć, gdzie możesz zapisywać aplikacje, dane i pliki?

Telefon HTC Desire 310 korzysta z następujących typów pamięci:

Pamięć telefonu	Pamięć telefonu to pamięć aplikacji, w której przechowywane są aplikacje, poczta e-mail, dane i wiadomości tekstowe, oraz pamięć plików, w której przechowywane są zdjęcia, pliki wideo i pliki muzyczne.
Karta pamięci	Użyj karty pamięci do przechowywania większej liczby plików. Możesz także skonfigurować takie aplikacje jak Aparat, aby zapisywały dane bezpośrednio na karcie.

Kopiowanie plików do lub z pamięci HTC Desire 310

Możesz kopiować muzykę, zdjęcia lub inne pliki do pamięci HTC Desire 310.

1. Podłącz HTC Desire 310 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Na ekranie komputera zostaną wyświetlone opcje przeglądania lub importowania plików.
2. Wybierz przeglądanie plików.
3. Skopiuj pliki z komputera na HTC Desire 310 lub odwrotnie.
4. Po skopiowaniu plików odłącz HTC Desire 310 od komputera.

Szyfrowanie danych w telefonie HTC Desire 310

Możesz szyfrować dane, takie jak konta online, ustawienia, pliki muzyczne i inne pliki multimedialne. Po zaszyfrowaniu konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN lub hasła blokady ekranu w celu włączenia telefonu i uzyskania dostępu do danych.

- Przed zaszyfrowaniem danych ustaw kod PIN lub hasło blokady ekranu.
- Naładuj w pełni baterię i nie odłączaj telefonu HTC Desire 310 od zasilacza w trakcie szyfrowania. Proces szyfrowania trwa około godziny.
- Szyfrowania nie można cofnąć. Aby usunąć szyfrowanie z telefonu, konieczne jest przywrócenie ustawień fabrycznych.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zabezpieczenia** > **Zaszyfruj telefon**.
3. Stuknij pozycję **Zaszyfruj telefon**.
4. Wprowadź kod PIN lub hasło ekranu blokady i stuknij pozycję **Dalej**.
5. Stuknij pozycję **Zaszyfruj telefon**.

Rozpocznie się szyfrowanie i wyświetlony zostanie jego postęp. Telefon może zostać kilka razy uruchomiony ponownie.

Po zakończeniu procesu szyfrowania wprowadź kod PIN lub hasło.

Kopie zapasowe i resetowanie

Kopia zapasowa

Tworzenie kopii zapasowych w Google

Możesz automatycznie tworzyć kopie zapasowe niektórych ustawień, np. Wi-Fi i zakładek na serwerach Google, korzystając z konta Google, dzięki czemu możliwe będzie przywrócenie ich w razie potrzeby.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Kopia i kasowanie danych**, a następnie zaznacz opcję **Utwórz kopię zapasową danych**.
3. Stuknij pozycję **Konto kopii zapasowej**.
4. Wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

Resetuj

Ponowne uruchamianie telefonu HTC Desire 310 (miękki reset)

Jeśli telefon HTC Desire 310 działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub jedna z jego aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.

Resetowanie telefonu HTC Desire 310 (twardy reset)

W razie wystąpienia problemu z telefonem HTC Desire 310, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu).

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie pobranych i zainstalowanych aplikacji, kont, a także danych i ustawień systemu oraz aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.

Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z Twojego telefonu, w tym informacji osobistych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij polecenie **Utwórz kopie zapasowe i resetuj**.
3. Stuknij pozycję **Ustawienia fabryczne**.
4. Stuknij **Resetuj telefon**, a następnie stuknij **Wymaż wszystko**.

Resetowanie do ustawień fabrycznych za pomocą przycisków sprzętowych

Jeśli nie można włączyć telefonu HTC Desire 310 lub uzyskać dostępu do ustawień, można zresetować telefon HTC Desire 310 do ustawień fabrycznych przy użyciu jego przycisków sprzętowych.

1. Wyjmij baterię, zaczekaj kilka sekund, a następnie włóż ją z powrotem.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE.
3. Poczekaj na wyświetlenie ekranu zawierającego obraz systemu Android, a następnie zwolnij przycisk ZASILANIE oraz ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
4. Naciśnij przycisk ZASILANIE. W telefonie HTC Desire 310 uaktywniony zostanie tryb odzyskiwania.
5. Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, aby wybrać opcję **wyczyść dane/resetowanie do ustawień fabrycznych**, a następnie naciśnij przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
6. Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, aby wybrać opcję **Tak -- usuń wszystkie dane użytkownika**, a następnie naciśnij przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI. Po wyczyszczeniu danych wyświetlony zostanie komunikat.
7. Wyjmij baterię, zaczekaj kilka sekund, a następnie włóż ją z powrotem.

Ustawienia i zabezpieczenia

Dodawanie i synchronizacja konta

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W pozycji Konta stuknij pozycję **Dodaj konto**.
3. Wybierz typ konta, a następnie wprowadź dane logowania.
4. Na ekranie Ustawienia konta wybierz typy informacji, które mają być synchronizowane w telefonie HTC Desire 310.

Usuwanie konta

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W pozycji Konta stuknij typ konta.
3. Stuknij konto, które chcesz usunąć.
4. Stuknij ⋮ > **Usuń konto**.

Usunięcie konta nie powoduje skasowania informacji zawartych w usłudze online.

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego

Włączenie trybu samolotowego (Lot) powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej w HTC Desire 310, w tym funkcji połączeń telefonicznych, transmisji danych, funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji połączeń telefonicznych i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

- Po włączeniu trybu samolotowego funkcję Bluetooth i Wi-Fi można włączyć ręcznie.
- Jeśli włączona jest funkcja tetheringu przez USB, włączenie trybu samolotowego spowoduje jej wyłączenie. Po wyłączeniu trybu samolotowego funkcję tetheringu przez USB trzeba będzie włączyć ręcznie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij pozycję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona trybu samolotowego ✈.

Wyłączanie automatycznego obracania ekranu

Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję automatycznego obracania.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij **Wyświetlacz**.
3. Usuń zaznaczenie opcji **Autoobracanie ekranu**.

Ustawianie czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu

Po pewnym okresie bezczynności ekran zostaje wyłączony w celu oszczędzania energii baterii. Możesz ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Wyświetlacz**, a następnie stuknij pozycję **Uśpienie**.
3. Stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Ręczna regulacja jasności ekranu

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Wyświetlacz** > **Jasność**.
3. Przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć jasność ekranu.
4. Stuknij przycisk **OK**.

Zmiana języka wyświetlania

Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i godziny itp.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Język i wprowadzanie danych** > **Język**.
3. Stuknij język, którego chcesz użyć.

Praca z certyfikatami

Użyj cyfrowych certyfikatów klienta i urzędu certyfikacji (UC), aby włączyć telefon HTC Desire 310 w celu uzyskania dostępu do sieci VPN lub zabezpieczonych sieci Wi-Fi, a także w celu zapewnienia uwierzytelnienia na zabezpieczonych serwerach online. Certyfikat możesz uzyskać od administratora systemu lub pobrać go ze stron, które wymagają uwierzytelniania.

Niektóre aplikacje, np. przeglądarka lub klient poczty e-mail umożliwiają instalację certyfikatów bezpośrednio w aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne są w pomocy aplikacji.

Instalacja cyfrowego certyfikatu

Przed zainstalowaniem cyfrowego certyfikatu należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.

1. Zapisz plik z certyfikatem w folderze głównym HTC Desire 310.
2. Przejdź do pozycji Ustawienia.
3. Stuknij kolejno pozycje **Zabezpieczenia** > **Zainstaluj z nośnika**.
4. Jeśli w folderze głównym znajduje się więcej niż jeden certyfikat, wybierz, który chcesz zainstalować.
5. Wprowadź nazwę certyfikatu i stuknij pozycję **OK**.

Zabezpieczenie karty SIM kodem PIN

Dodaj kolejny poziom zabezpieczeń w telefonie HTC Desire 310 poprzez przypisanie kodu PIN (osobistego numeru identyfikacyjnego) do karty SIM.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN karty SIM dostarczony przez usługodawcę.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij **Zabezpieczenia** > **Skonfiguruj blokadę karty SIM**, a następnie wybierz opcję **Zablokuj kartę SIM**.
3. Wpisz domyślny kod PIN karty SIM, następnie stuknij **OK**.
4. Aby zmienić kod PIN karty SIM, dotknij opcję **Zmień PIN do karty SIM**.

Przywracanie zablokowanej karty SIM

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit, karta SIM zostanie zablokowana (PUK).

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC Desire 310, konieczny jest kod PUK. Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij **Dalej**.
2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij **Dalej**.
3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij **OK**.

Zabezpieczanie telefonu HTC Desire 310 za pomocą blokady ekranu

Pomóż chronić dane osobiste i uniemożliwić innym osobom korzystanie z telefonu HTC Desire 310 bez Twojej zgody poprzez ustawienie wzoru blokady ekranu, rozpoznawania twarzy, kodu PIN lub hasła.

Odblokowanie ekranu będzie konieczne po każdym włączeniu telefonu HTC Desire 310 lub po określonym czasie bezczynności.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
3. Wybierz opcję blokady ekranu i ustaw blokadę ekranu.
4. Stuknij pozycję **Blokuj automatycznie**, a następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.

Można także usunąć zaznaczenie pola **Wzór jest widoczny** lub **Hasła są widoczne**, jeśli nie chcesz, aby blokada ekranu była wyświetlana podczas jej wprowadzania.

Nawigowanie po telefonie HTC Desire 310 za pomocą aplikacji TalkBack

Dzięki aplikacji TalkBack nawigacji po telefonie HTC Desire 310 towarzyszą odtwarzane komentarze. Po dotknięciu ekranu telefon HTC Desire 310 zacznie wibrować i odtworzony zostanie komentarz z opisem dotykanej pozycji.

Włączanie aplikacji TalkBack

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Ułatwienia dostępu** > **TalkBack**.

3. Stuknij przełącznik, aby włączyć tę opcję.
4. Przeczytaj pozycję dotyczącą zrzeczenia odpowiedzialności w aplikacji TalkBack, a następnie stuknij przycisk OK. Wyświetlony zostanie monit o włączenie funkcji Czytanie dotykiem, która zapewnia słyszalny opis aplikacji TalkBack dla pozycji dotykanych na ekranie.

Po włączeniu aplikacji TalkBack odtworzony zostanie krótki samouczek z informacjami na temat obsługi aplikacji TalkBack.

Aplikacja TalkBack działa najlepiej po wyłączeniu autoobracania ekranu i włączeniu funkcji Czytanie dotykiem.

Gesty aplikacji TalkBack

Po włączeniu aplikacji TalkBack standardowe gesty dotykowe zostaną zastąpione gestami aplikacji TalkBack.

Otwórz element	1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć i zaznaczyć element. 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, aby otworzyć element.
Przenieś element	1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć element. 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, ale nie unoś palca po drugim stuknięciu. 3. Przeciągnij element do nowego miejsca, a następnie podnieś palec.
Przewiń ekran	Przesuń w górę, w dół, w lewo lub prawo dwoma palcami.
Otwórz panel powiadomień	Przesuń ekran z góry na dół dwoma palcami.

Przypisywanie skrótów aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack umożliwia dostosowywanie gestów używanych do otwierania panelu powiadomień, wyświetlania ostatnio używanych aplikacji, uzyskiwania dostępu do elementów sterowania aplikacji TalkBack itp.

W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Ułatwienia dostępu** > **TalkBack**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zarządzaj gestami**.
4. Stuknij dowolny gest skrótu, a następnie wybierz czynność.

Używanie menu kontekstowych aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack zapewnia menu kontekstowe do sterowania ciągłym odczytem i globalnymi elementami sterowania aplikacji TalkBack. Dostęp do tych menu można uzyskać za pomocą gestów skrótów aplikacji TalkBack.

1. Włącz aplikację TalkBack.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby otworzyć menu ciągłego odczytu, przesuń jeden palec do góry i w prawo jednym ciągłym ruchem.
   - Aby otworzyć globalne menu kontekstowe, przesuń jeden palec w dół i w prawo jednym ciągłym ruchem.

Jeśli gesty skrótów aplikacji TalkBack zostały zmienione, sprawdź odpowiedni gest w ustawieniach aplikacji TalkBack.

3. Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie.
4. Przeciągnij palec po ekranie, aby zapoznać się z opcjami.

Aby anulować czynność, przeciągnij palec do pozycji początkowej.

Zmiana prędkości odczytu aplikacji TalkBack

W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Ułatwienia dostępu** > **Przetwarzanie tekstu na mowę** > **Szybkość mowy**.
3. Wybierz szybkość mowy.

Szybkość mowy można przetestować po stuknięciu pozycji **Posłuchaj przykładu**.

Znaki towarowe i prawa autorskie

©2014 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HTC, logo HTC, HTC Desire i HTC BlinkFeed to znaki handlowe lub znaki usługowe firmy HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Kalendarz Google, Google Chrome, Mapy Google, Google Now, Google Play, Google Talk, Portfel Google, Wyszukiwanie głosowe Google, Google+, Gmail i YouTube to znaki towarowe firmy Google Inc.

Microsoft i ActiveSync to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Znak oraz logo *Bluetooth*® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® to zastrzeżony znak towarowy stowarzyszenia Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD to znak towarowy firmy SD-3C LLC.

Wszystkie inne wymienione w niniejszym dokumencie nazwy firm, produktów i usług są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi odpowiednich właścicieli. Nie wszystkie wymienione znaki pojawiają się w tym podręczniku użytkownika.

Obrazy ekranu zawarte w niniejszej publikacji są symulowane. Firma HTC nie odpowiada za zawarte tu techniczne lub edytorskie błędy bądź pominięcia ani też za przypadkowe lub konsekwentne szkody, wynikające z przygotowania tego materiału. Informacje są dostarczane w stanie „jakie są”, bez jakichkolwiek gwarancji i mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma HTC zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany zawartości tego dokumentu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana ani transmitowana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w tym poprzez powielanie, nagrywanie lub zapisywanie w systemie wyszukiwania, a także nie może być tłumaczona na żaden język w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy HTC.

Indeks

A

Akumulator
- oszczędzanie energii akumulatora *31*
- sprawdzanie zużycia *31*

Alarmy
- ustawianie *70*

Android Market
Zobacz Google Play

Aparat
- podstawowe informacje *33*

Aplikacje
- deinstalacja *70*
- grupowanie w folderze *41*
- ikony na ekranie głównym *39*
- instalowanie *68, 69*
- instalowanie z Internetu *69*
- na ekranie głównym *39*
- przywracanie *69*

B

Bluetooth
- podłączanie słuchawek Bluetooth *81*

D

Dźwięk
- przełączanie profilów *46*

E

E-mail
Zobacz Poczta

Ekran
- obracanie *88*
- przechwytywanie *22*
- regulacja jasności *88*
- Ustawienia trybu uśpienia *88*
- zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu *88*

Ekran drukowania
Zobacz Ekran przechwytywania

Ekran główny
- widżety *37*
- aplikacje *39*
- dodawanie, usuwanie lub rozmieszczanie paneli widżetów *42*
- folder *41*
- HTC BlinkFeed *23*
- pasek uruchamiania *37*
- skróty *39*
- tapeta *36*
- usuwanie widżetów i ikon *40*
- zmiana podstawowego ekranu głównego *42*
- zmiana rozmieszczenia widżetów i ikon *40*

Ekran przechwytywania *22*

F

Folder
- grupowanie aplikacji *41*
- usuwanie elementów *41*
- zmiana nazwy *41*

G

Galeria
- edycja *34*
- Wideo z wyróżnionych elementów *35*
- wyświetlanie *34*

Gesty
- gesty dotykowe *16*

Gesty palcami *16*

Gmail *59*

Google Chrome
- przeglądarka *55*

Google Now
- konfiguracja *53*
- wyłączanie *54*

Google Play
- instalowanie aplikacji *68*
- zwroty *70*

GPS (Global Positioning System)
Zobacz Locations

H

Hotspot Wi-Fi *79*
HTC BlinkFeed
- czytanie artykułów *25*
- dodawanie lub usuwanie lokalnych *24*
- informacje *23*
- publikowanie w sieciach społecznościowych *26*
- ustawienia własnych tematów *25*
- usuwanie kafelków *25*
- włączanie lub wyłączanie *23*
- wybór kanałów *24*
- zapisywanie artykułów na później *25*

J

Język
- język systemu *88*

K

Kalendarz
- tworzenie zdarzenia *71*
- widoki *71*

Karta SIM
- Kod PIN karty SIM *89*

Klawiatura
- Klawiatura HTC Sense *27*
- klawiatura wielojęzyczna *28*
- rozpoznawanie mowy *30*
- skróty *29*
- słownik *29*
- tekst w trybie z przewidywania *28*
- układ *28*
- wprowadzanie tekstu *27*
- wprowadzanie tekstu za pomocą głosu *30*

Konfiguracja
- konfiguracja początkowa *15*

Kontakty
- dodawanie *49*
- importowanie kontaktów *50*
- kopiowanie z karty SIM *50*

Kopia zapasowa
- przywracanie kopii zapasowych aplikacji *69*

Kopiowanie
- plików do komputera *83*
- tekst *26*

L

Locations
- włączanie usług lokalizacyjnych *63*

M

Mało pamięci
Zobacz Pamięć

Mapy
- Mapy Google *63*

Mapy Google *63*

Market
Zobacz Google Play

Miękki reset *85*

Muzyka
- dodawanie utworu do kolejki *62*
- lista odtwarzania *62*
- słuchanie *61*

N

Niski poziom naładowania akumulatora *31*

O

Wiadomości *47*

Osoby
- dodawanie nowego kontaktu *49*
- edytowanie kontaktów *49*
- filtrowanie kontaktów *48*
- grupy *50*
- grupy kontaktów *50*
- kopiowanie kontaktów *50*
- profil osobisty *49*
- wysyłanie danych kontaktowych *50*

P

Pamięć
- kopiowanie plików *83*
- szyfrowanie pamięci *84*
- typy pamięci *83*

Parowanie słuchawek Bluetooth *81*

Pliki
- kopiowanie do komputera *83*

Poczta
- kopia, kopia ukryta (DW, UDW) *57*
- odpowiadanie *58*
- wersja robocza *57*
- wysyłanie *57*
- wyszukiwanie *58*
- załączniki *57*

Pokaz slajdów
Zobacz Wideo z wyróżnionych elementów

Połączenia telefoniczne
- nawiązywanie połączenia *43*
- połączenia nieodebrane *43*
- połączenie alarmowe *44*
- rozmowa konferencyjna *45*
- tryb głośnomówiący *45*
- wyciszanie mikrofonu *45*
- zawieszanie połączenia *44*

Połączenie internetowe
- Hotspot Wi-Fi *79*
- połączenie transmisji danych *74*
- VPN *78*
- Wi-Fi *77*

Połączenie transmisji danych
- dane w roamingu *75*
- punkty dostępowe (APN) *74*
- udostępnianie *80*
- użycie *75*
- włączanie lub wyłączanie *74*

Powiązanie USB *80*
Przeglądarka
- historia *55*
- korzystanie *55*
- zakładki *55*

PUK (kod odblokowujący PIN) *90*

R

Resetowane główne
Zobacz Przywrócenie ustawień fabrycznych

Resetowanie *85, 86*
Resetowanie do ustawień fabrycznych *86*
Rozmowa konferencyjna *45*

S

Słuchawki
Zobacz Bluetooth

Sugerowanie słów
- uzupełnianie dwujęzyczne *29*

T

Tapeta *36*
Transmisja danych *74*
Tryb głośnomówiący *45*
Tryb samolotowy *87*
Tryb uśpienia *19*
Twarde resetowanie
Zobacz Przywrócenie ustawień fabrycznych

U

Udostępnianie połączeń
Zobacz Powiązanie USB

Ustawienia
- język wyświetlania *88*
- Pamięć *83*
- ułatwienia dostępu *90*

V

VPN
- dodawanie połączenia *78*
- łączenie *78*
- rozłączenie *79*

W

Wi-Fi
- łączenie przez WPS *77*
- łączenie z inną siecią *78*
- włączanie *77*

Wideo z wyróżnionych elementów *35*
Widżety
- dodawanie *37*
- wyjmowanie *40*
- zmiana rozmiaru *38*
- zmiana rozmieszczenia *40*
- zmiana ustawień *38*

Wprowadzanie głosowe *30*
Wykonywanie połączeń
- nawiązywanie połączenia *43*

Wyszukiwanie
- wyszukiwanie głosowe *52*
- wyszukiwanie w telefonie i w Internecie *52*

Wyszukiwanie głosowe *52*

Wyszukiwanie głosowe w Google *52*
Wyświetlacz
- jasność ekranu *88*
- obracanie ekranu *88*
- Tryb uśpienia *19*
- zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu *88*

Y

YouTube
- oglądanie *72*
- wcześniejsze ładowanie *73*

Z

Zabezpieczenia
- certyfikaty bezpieczeństwa *78*
- szyfrowanie danych *84*
- zabezpieczanie karty SIM kodem PIN *89*
Zasilanie
- oszczędzanie energii *31*
- sprawdzanie zużycia akumulatora *31*
- tryb uśpienia *19*
Zegar
- alarm *70*
- ustawianie daty i godziny *71*
Zestaw głośnomówiący *81*
Zmiana języka telefonu *88*
Zrzut ekranu
Zobacz Ekran przechwytywania