Twój **HTC** Desire 601

Instrukcja obsługi

Spis treści

Rozpakowanie

HTC Desire 601 9
Tylna pokrywa 10
Karta micro SIM 11
Karta pamięci 12
Akumulator 13
Włączanie lub wyłączanie zasilania 14
Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu? 15

Ustawienia telefonu i transfer

Pierwsza konfiguracja nowego telefonu 16
Przenoszenie zawartości z telefonu Android 17
Przenoszenie zawartości z iPhone 18
Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth 19
Pobieranie kontaktów i innej zawartości na telefon HTC Desire 601 20
Przywracanie kopii zapasowej z pamięci online na telefon HTC Desire 601 21
Przenoszenie zdjęć, filmów i muzyki pomiędzy telefonem a komputerem 22
Ekran główny 22
Poznaj swoje ustawienia 23
Aktualizacja oprogramowania telefonu 23
Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play 25
Pobieranie aplikacji z Internetu 26
Odinstalowanie aplikacji 26

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Informacje o telefonie 27
Podstawowe informacje 29
HTC BlinkFeed 39
Powiadomienia 43
Praca z tekstem 44
Bateria 49

Aparat fotograficzny

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym 53
Wykonywanie zdjęcia 54
Nagrywanie wideo 55
Wykonywanie serii zdjęć 55
Sceny aparatu 56
Ulepszanie zdjęć portretowych 56
Wykonywanie autoportretu 57

Wykonywanie zdjęć HTC Zoe 57
Wykonywanie zdjęć panoramicznych 58
Korzystanie z HDR 59
Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie 59
Porady dotyczące wykonywania lepszych zdjęć 59

Galeria

Oglądanie zdjęć i wideo w aplikacji Galeria 62
Oglądanie lub przycinanie wideo 63
Oglądanie zaznaczonych zdjęć 64
Zapisywanie zdjęcia z wideo 64
Organizowanie zdjęć i filmów 64
Edycja zdjęć 66
Udostępnianie lub zapisywanie ujęcia ze HTC Zoe zdjęcia 68
Oglądanie zdjęć w sieciach społecznościowych 68
Zmiana prędkości odtwarzania filmu 69
Oglądanie i edycja Wideoklipy 70
Tworzenie animowanego obrazu gif 71
Tworzenie zdjęcia sekwencji akcji 71
Edycja zdjęcia grupowego 72
Usuwanie niechcianych obiektów ze zdjęcia 72
Wysyłanie zdjęć i klipów wideo 73
Udostępnianie zdjęć w sieciach społecznościowych 73
Udostępnianie Wideo z wideoklipy przez HTC Share 74

Personalizacja

Personalizacja telefonu HTC Desire 601 77
Zmienianie tapety 77
Personalizacja paska uruchamiania 78
Dodawanie widżetów do ekranu głównego 78
Dodawanie aplikacji i innych skrótów do ekranu głównego 79
Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na ekranie głównym 80
Rozmieszczanie aplikacji na ekranie Wszystkie aplikacje 80
Grupowanie aplikacji w folderze 81
Ukrywanie lub wyświetlanie aplikacji 82
Dodawanie, usuwanie lub rozmieszczanie paneli widżetów 83
Zmiana podstawowego ekranu głównego 83
Dzwonki, dźwięki powiadomień i alarmy 84
Zmiana kolejności kart aplikacji 84
Dodawanie widżetu do ekranu blokady 84

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie 86
Wybieranie numeru wewnętrznego 87
Oddzwanianie na nieodebrane połączenia 87
Korzystanie z Szybkiego wybierania 87
Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wiadomości tekstowej 88
Wykonywanie połączenia do numeru zawartego w wiadomości e-mail 88
Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wydarzeniu Kalendarz 88
Wykonywanie połączenia alarmowego 89
Odbieranie połączeń 89
Co mogę zrobić podczas rozmowy? 90

Konfigurowanie połączenia konferencyjnego 91
Sprawdź połączenia w Historia połączeń 92
Zmiana ustawień dzwonka 93
Wybieranie numeru twojego kraju 94

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS) 95
Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS) 95
Wysyłanie wiadomości grupowej 97
Wznawianie wersji roboczej wiadomości 98
Odpowiadanie na wiadomość 98
Zapisywanie wiadomości tekstowej w aplikacji Zadania 99
Przekazywanie wiadomości 99
Przeglądanie i zapisywanie załącznika z wiadomości multimedialnej 99
Przenoszenie wiadomości do skrzynki chronionych 100
Blokowanie niechcianych wiadomości 100
Kopiowanie wiadomości tekstowej na kartę micro SIM 101
Usuwanie wiadomości i rozmów 101

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now 103
Wyszukiwanie w telefonie HTC Desire 601 i w Internecie 105
Przeglądanie sieci Web 107
Dodawanie strony sieci web do ulubionych 109
Korzystanie z historii przeglądania 109
Usuwanie historii przeglądania 110

Zabawa i rozrywka

Słuchanie muzyki 111
Tworzenie list odtwarzania i praca z nimi 112
Dodawanie utworu do kolejki 113
Aktualizacja okładek albumów i zdjęć wykonawców 113
Ustawianie utworu jako dźwięk dzwonka 114
Wyświetlanie słów utworu 114
Wyszukiwanie powiązanych informacji o muzyce 116
Wyszukiwanie teledysków w serwisie YouTube 116
Słuchanie za pomocą aplikacji Radio FM 116
Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube 117
Tworzenie list odtwarzania wideo 118
Łączenie z systemem rozrywki domowej 119
Informacje o urządzeniu HTC Media Link HD 119
Udostępnianie multimediów w urządzeniach DLNA 120
Używanie aplikacji Szkicownik 120

Pamięć

Pamięć telefonu 125
Dysk Google 128
Integracja usługi Dropbox 133

Synchronizacja, kopie zapasowe i resetowanie

Synchronizacja online 139
Kopia zapasowa 141
HTC Sync Manager 147
Resetuj 154

Kontakty

Twoja lista kontaktów 157
Konfiguracja profilu 158
Dodawanie nowego kontaktu 159
Edytowanie informacji o kontakcie 160
Kontaktowanie się z daną osobą 160
Importowanie lub kopiowanie kontaktów 160
Łączenie informacji o kontaktach 161
Wysyłanie danych kontaktowych 162
Grupy kontaktów 163

E-mail

Gmail 165
Poczta 167

Podróże i mapy

Ustawienia lokalizacji 172
Mapy Google 172
HTC Car 175

Inne aplikacje

Wyświetlanie Kalendarz 178
Planowanie lub edycja wydarzenia 179
Wybór kalendarzy, które mają być wyświetlone 180
Udostępnianie wydarzenia 181
Przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia na spotkanie 181
Odrzucanie lub odkładanie przypomnień 182
Korzystanie z aplikacji Zegar 182
Sprawdzanie Pogoda 183
Śledzenie zadań 183
Nagrywanie plików głosowych 185
Przełączanie do aplikacji Kid Mode 186

Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych 187
Zarządzanie zużyciem danych 188
Wi-Fi 190
Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN) 192
Używanie telefonu HTC Desire 601 jako routera bezprzewodowego 194
Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Udostępnianie USB 195
Drukowanie w sieci Wi-Fi 195

Udostępnianie w sieci bezprzewodowej

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth 197
Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth 198
Lokalizacja zapisu wysłanych danych 198
Odbieranie plików przez Bluetooth 199

Ustawienia i zabezpieczenia

Sprawdzanie wersji HTC Sense telefonu 201
Tryb Samolot 201
Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać 202
Planowanie wyłączania połączenia danych 203
Automatyczne obracanie ekranu 203
Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu 204
Jasność ekranu 204
Dźwięki i wibracje przy dotknięciu 204
Zmiana języka wyświetlania 205
Ustawienia ułatwień dostępu 205
Powiększanie ekranu 205
Praca z certyfikatami 206
Przypisanie kodu PIN w celu zabezpieczenia karty SIM 207
Wyłączanie aplikacji 207
Powiadomienia na ekranie blokady 208
Ustawianie blokady ekranu 208
Konfiguracja odblokowywania poprzez rozpoznanie twarzy 209
Pomijanie ekranu blokady 210

Znaki towarowe i prawa autorskie

Indeks

Zasady stosowane w niniejszej instrukcji

Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi symbolami:



To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.



To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności lub procedur lub informuje o przydatnych możliwościach.



Podaje ważne wskazówki, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby dana funkcja działała prawidłowo.




Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje, na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Ważna uwaga dotycząca odzyskiwalnych danych

Pliki i inne dane, które zostały usunięte, wyczyszczone, skasowane lub wymazane z urządzenia można odzyskać za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych innych firm. Nawet przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z Twojego telefonu, w tym informacji osobistych.

Rozpakowanie

HTC Desire 601

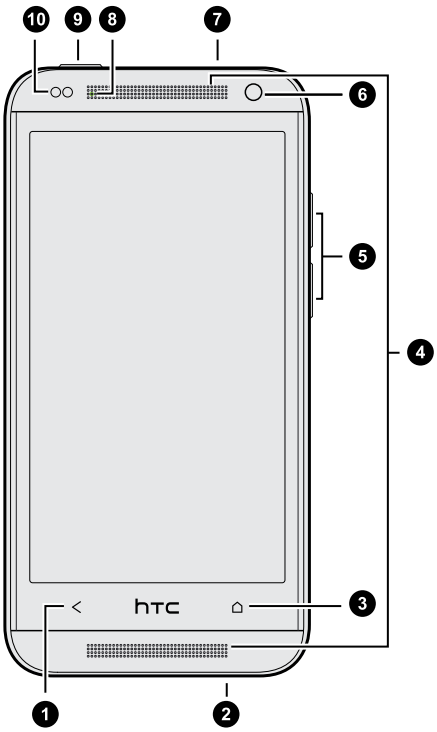


1. WSTECZ
2. Złącze USB
3. Dom
4. Podwójne głośniki
5. GŁOŚNOŚĆ
6. Aparat z przodu
7. Gniazdo słuchawek 3,5 mm
8. Dioda LED powiadomienia
9. ZASILANIE
10. Czujnik zbliżenia

- Aby korzystać z sieci 4G/LTE danego operatora w celu nawiązywania połączeń głosowych lub korzystania z usług danych, wymagany jest plan taryfowy LTE. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z danym operatorem.
- Używając pokrowca, nie należy zasłaniać ani blokować czujnika zbliżenia. Należy kupić pokrowiec przeznaczony dla telefonu HTC Desire 601.

Tylna pokrywa

Zdejmowanie tylnej pokrywy

1. Przytrzymując lewą stronę telefonu w kierunku siebie, otwórz tylną pokrywę za pomocą znajdującego się na dole wgłębienia. Następnie kontynuuj otwieranie pokrywy od dolnej krawędzi i boków.

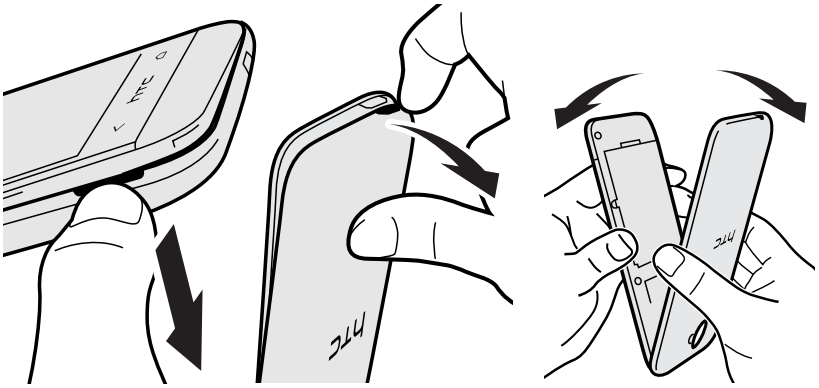


2. Powoli zdejmij pokrywę z telefonu.

Zakładanie tylnej pokrywy

Podczas zakładania pokrywy tylnej należy unikać naciskania przycisków GŁOŚNOŚĆ.

1. Wyrównaj tylną pokrywę z górną częścią telefonu HTC Desire 601.
2. Dociśnij boki i dolną część pokrywy tylnej do telefonu HTC Desire 601, aby ją zablokować.

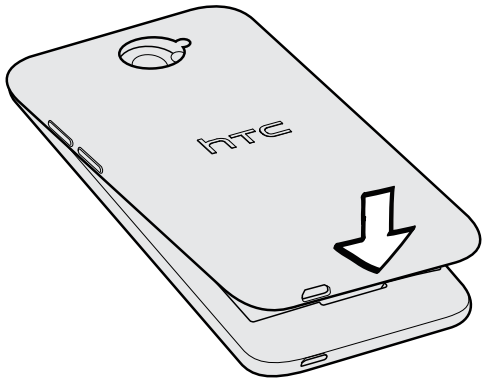

Zablokowaniu pokrywy towarzyszyć będzie dźwięk kliknięcia.


Karta micro SIM

W telefonie HTC Desire 601 używana jest karta micro SIM. Na karcie micro SIM zapisany jest numer telefonu użytkownika oraz informacje dotyczące usług, a także zawiera ona pamięć do zapisywania kontaktów z książki telefonicznej i/lub wiadomości tekstowych.

Wkładanie karty micro SIM

Wolno używać tylko standardowych kart micro SIM. Użycie kart innego typu (np. nano SIM z adapterem lub modyfikowanej karty SIM) może spowodować uszkodzenie gniazda karty lub jej niedopasowanie.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Przed włożeniem karty micro SIM należy wyjąć akumulator.
3. Wsuń kartę micro SIM do końca gniazda, złotymi stykami do dołu, a ściętym rogiem ustawionym do wnętrza gniazda na kartę micro SIM.

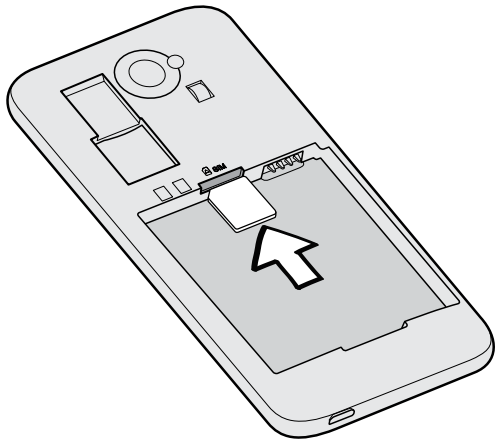

4. Wsuń kartę micro SIM, aż wskoczy na miejsce.

Wyjmowanie karty micro SIM

Przed wyjęciem karty micro SIM upewnij się, że HTC Desire 601 jest wyłączony.


1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Wyjmij baterię.
3. Aby wyjąć kartę micro SIM z gniazda, należy ją nacisnąć.

Karta pamięci

Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy wideo i pliki muzyczne.

Wkładanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Włóż kartę microSD™ do gniazda karty pamięci, złotymi stykami do dołu, i wsuń ją, aż wskoczy na miejsce.

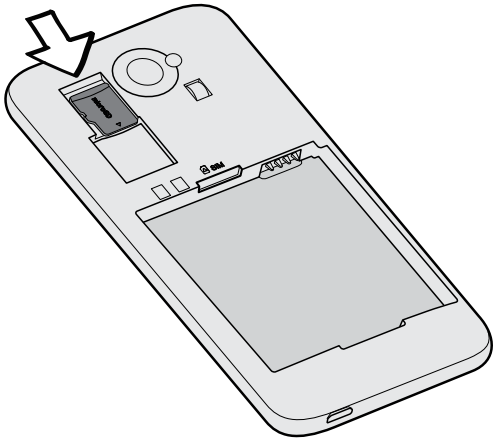

Odinstalowywanie karty pamięci

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy telefon HTC Desire 601 jest włączony, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Pamięć**.
2. Stuknij pozycję **Odłącz kartę SD**.


Wyjmowanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Aby wyjąć kartę pamięci z gniazda, naciśnij ją.
3. Następnie wysuń kartę z gniazda.

Akumulator

Wyjmowanie akumulatora


1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Kciukiem lub innym palcem unieś akumulator z komory.

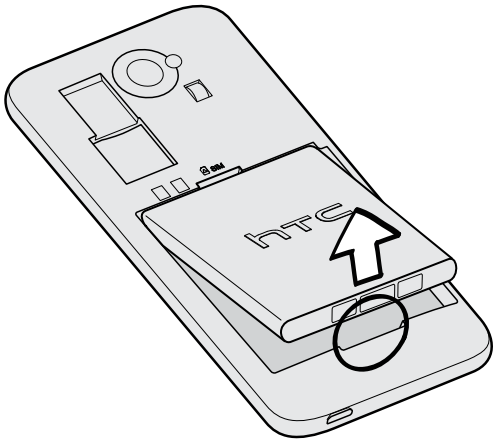

Wkładanie akumulatora

Należy używać wyłącznie akumulatorów dostarczonych w zestawie lub zamienników zalecanych przez firmę HTC.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Włóż akumulator (miedzianymi stykami do przodu) do komory akumulatora.

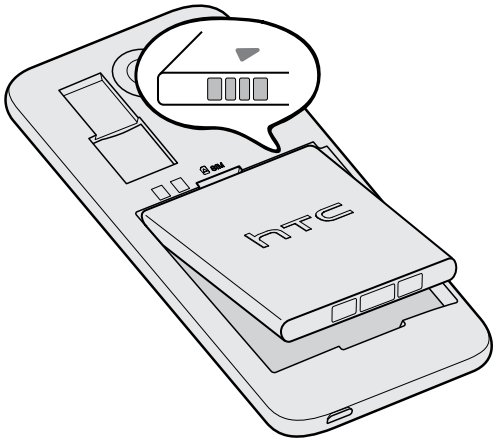


Ładowanie akumulatora

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC Desire 601 należy naładować akumulator.

- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB dostarczonych z telefonem HTC Desire 601. Kiedy poziom naładowania akumulatora jest za niski pamiętaj, aby naładować telefon za pomocą zasilacza, a nie kabla USB podłączonego do komputera.
- Nie wolno wyjmować akumulatora z telefonu HTC Desire 601 podczas ładowania za pomocą zasilacza lub ładowarki samochodowej.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do gniazda USB.

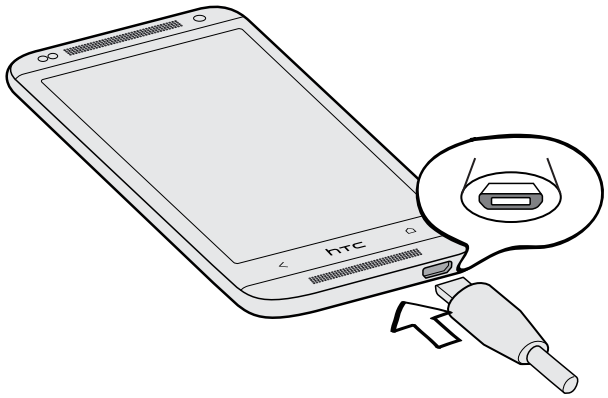

2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do zasilacza.
3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie akumulatora może zostać przerwane w celu uniknięcia przegrzania.
- Podczas korzystania z Internetu i ładowania akumulatora, telefon HTC Desire 601 może się nagrzać. Jest to normalne zjawisko.
- W celu oszczędzania energii należy po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk ZASILANIE do momentu, aż telefon HTC Desire 601 zawibruje.

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire 601 należy go skonfigurować.

Wyłączanie zasilania

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie. Jeśli ustawiona została blokada ekranu, konieczne jest jej odblokowanie.
2. Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund.
3. Stuknij **Wyłącz** w menu opcji.

Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu?

Poznawanie telefonu HTC Desire 601

Aplikacja Porady i Pomoc pomoże w pełni wykorzystać telefon HTC Desire 601 w ciągu kilku sekund.

- Czy miałeś kiedyś wrażenie, że nie wykorzystujesz w pełni telefonu? Przejrzyj przyjazne instrukcje w aplikacji Porady i Pomoc, aby uzyskać odpowiedzi. Tematy mają zakres od wstępnych po zaawansowane, a kanał Porady i Pomoc na ekranie głównym rekomenduje takie, które mogą się przydać użytkownikowi.
- Czy chcesz coś od razu wiedzieć? Wystarczy wpisać kilka słów kluczowych, aby otrzymać przejrzyste, aktualne odpowiedzi od razu w telefonie HTC Desire 601.

Aby otworzyć aplikację Porady i Pomoc z ekranu głównego, stuknij kolejno pozycje > **Porady i Pomoc**.

Jeśli treści aplikacji Porady i Pomoc nie zostały jeszcze pobrane lub jeżeli dostępne są uaktualnione, wystarczy stuknąć łącze pobierania, aby je uzyskać.

Aby zmienić ustawienia synchronizacji widżetu Porady i Pomoc, stuknij > **Ustawienia aktualizacji**.

Wyszukiwanie w aplikacji Porady i Pomoc

1. W aplikacji Porady i Pomoc stuknij ikonę , a następnie wpisz wyszukiwanie słowa.
2. Stuknij wynik wyszukiwania, aby przejść bezpośrednio do tego elementu.

Ustawienia telefonu i transfer

Pierwsza konfiguracja nowego telefonu

Po włączeniu nowego telefonu po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o konfigurację urządzenia. Przejdź przez etapy konfiguracji urządzenia, aby wybrać połączenie internetowe, sposób konfiguracji nowego telefonu itd.

- Wybierz Skonfiguruj od początku, aby skonfigurować konta i spersonalizować nowy telefon za pomocą komputera przy użyciu usługi HTC Wprowadzenie.

  W telefonie wyświetlony zostanie adres URL witryny HTC Wprowadzenie oraz kod pary. Wystarczy przejść pod adres URL za pomocą przeglądarki na komputerze i wpisać kod pary, aby rozpocząć konfigurację w sieci Web. Aby zapisać konta i ustawienia w sieci Web, a następnie pobrać je na telefon, wymagane jest konto HTC.
- Jeśli konfiguracja w witrynie HTC Wprowadzenie została ukończona jeszcze przed włączeniem nowego telefonu, wystarczy pobrać konfigurację z sieci Web. Wybierz importowanie zawartości, a następnie wybierz polecenie Zastosuj konfigurację HTC Wprowadzenie.
- W przypadku zawartości starego telefonu można wybrać opcję bezpośredniego transferu z telefonu na telefon.

- Jeśli używana była wcześniej funkcja Kopia zapasowa HTC, można przywrócić kopię zapasową na telefon HTC Desire 601. Patrz część Przywracanie kopii zapasowej z pamięci online na telefon HTC Desire 601 na stronie 21.
- Aby ułatwić tworzenie kopii zapasowych i przywracanie zawartości z telefonu HTC Desire 601 do innego telefonu HTC w przyszłości, wybierz pozycję **Twórz kopię zapasową codziennie przez Wi-Fi**.

- Aby dowiedzieć się więcej o usłudze HTC Wprowadzenie oraz koncie HTC, zobacz sekcję Pomoc i Często zadawane pytania w witrynie HTC Wprowadzenie (www.htcsense.com/help/).
- W przypadku przeniesienia zawartości, takiej jak tapeta lub dzwonek ze starego telefonu, użycie usługi HTC Wprowadzenie do personalizacji i pobrania takich samych rodzajów zawartości z sieci Web spowoduje zmianę ustawień w nowym telefonie.
- Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat za dane funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacji, sprawdź część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 172.

Przenoszenie zawartości z telefonu Android

Za pomocą starego telefonu Android™ pobierz narzędzie Narzędzie transferu HTC i użyj go do przeniesienia zawartości na nowy telefon HTC. Rodzaje lokalnie zapisanej zawartości w starym telefonie, które mogą być przenoszone przez narzędzie, obejmują: kontakty, wiadomości, wydarzenia kalendarzowe, zakładki w przeglądarkach, muzykę, zdjęcia i filmy. Przenoszone mogą być także niektóre ustawienia.

- Aby móc korzystać z narzędzia Narzędzie transferu HTC w starym telefonie, wymagany jest system Android w wersji 2.2 lub nowszej.
- Jeśli system Android starego telefonu jest w wersji 2.1 lub starszej, wymagane jest użycie opcji przenoszenia Bluetooth®. Szczegółowe informacje dostępne są w części Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth na stronie 19.

1. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - W przypadku konfigurowania nowego telefonu HTC po raz pierwszy wybierz opcję przenoszenia zawartości, a następnie wybierz pozycję **Przenieś ze starego telefonu** na ekranie Skonfiguruj telefon.
   - Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Pobierz zawartość z innego telefonu**.
2. Wybierz, czy chcesz przenosić zawartość ze starego telefonu HTC Android czy też innego telefonu Android.

3. Stuknij pozycję **Pełny transfer**.
4. Postępuj zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na ekranie nowego telefonu, aby pobrać narzędzie Narzędzie transferu HTC z Google Play™na stary telefon, a następnie zainstalować je i otworzyć.
5. Po wyświetleniu kodu PIN w starym telefonie upewnij się przed kontynuacją, że ten sam kod PIN jest także wyświetlony w nowym telefonie.



Jeśli kod PIN nie zostanie wyświetlony, może to oznaczać, że stary telefon nie może nawiązać połączenia z nowym. Jeśli tak się stanie, stuknij pozycję **Spróbuj innej metody przenoszenia** na ekranie nowego telefonu w celu przeniesienia kontaktów ze starego telefonu przy użyciu funkcji Bluetooth.

6. W starym telefonie wybierz rodzaje informacji, które chcesz przenieść, a następnie stuknij pozycję **Transfer**.
7. Poczekaj na zakończenie transferu.
8. Stuknij pozycję **Gotowe** na ekranach obu telefonów.

Przenoszenie zawartości z iPhone

Jeśli posiadasz iPhone, jest to najszybszy i najłatwiejszy transfer kontaktów, wiadomości i innych treści, podczas używania HTC Sync Manager.

Aby dowiedzić się jak, sprawdź Przenoszenie zawartości telefonu iPhone do telefonu HTC na stronie 148.

Jeśli wymagana jest jedynie migracja kontaktów, można także użyć transferu Bluetooth. W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth na stronie 19.

Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth

Użyj funkcji Bluetooth, aby przenieść kontakty z telefonu iPhone, telefonu z systemem Android w wersji 2.1 (lub starszej) albo innego typu telefonów. W zależności od funkcji starego telefonu może być dostępna opcja przeniesienia na nowy telefon HTC nie tylko kontaktów, ale także innych danych np. wydarzeń kalendarza lub wiadomości tekstowych.



Przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager możesz przenieść więcej rodzajów zawartości z telefonu iPhone.

1. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - W przypadku konfigurowania nowego telefonu po raz pierwszy wybierz opcję przenoszenia zawartości, a następnie wybierz pozycję **Przenieś ze starego telefonu** na ekranie Skonfiguruj telefon.
   - Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Pobierz zawartość z innego telefonu**.
2. Wybierz, czy chcesz przenosić zawartość z telefonu Android, iPhone czy też innego typu telefonu. W przypadku wybrania opcji przenoszenia zawartości z telefonu Android stuknij pozycję **Szybki transfer**.
3. Wybierz nazwę i model starego telefonu.
4. Włącz w starym telefonie funkcję Bluetooth i ustaw ją w trybie wykrywalnym.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi w starym i nowym telefonie, aby je połączyć i rozpocząć transfer danych.

Pobieranie kontaktów i innej zawartości na telefon HTC Desire 601

Poza narzędziem Narzędzie transferu HTC istnieją także inne sposoby dodawania kontaktów i innej zawartości do pamięci telefonu HTC Desire 601.

Synchronizacja z komputerem	Za pomocą aplikacji HTC Sync Manager można synchronizować kontakty, dokumenty, listy odtwarzania i inne dane pomiędzy telefonem HTC Desire 601 a komputerem z systemem operacyjnym Windows® lub Mac OS. Aplikacji tej można także użyć do przenoszenia kontaktów, wiadomości i innej zawartości z telefonu iPhone na komputer, a następnie na telefon HTC Desire 601.
Konto Google®	Kontakty Google zostaną importowane do telefonu HTC Desire 601 po zalogowaniu się do konta Google. Możesz także utworzyć więcej kontaktów Google bezpośrednio w telefonie HTC Desire 601.
Konta w sieciach społecznościowych	Zaloguj się do ulubionych sieci społecznościowych, aby zsynchronizować zapisane w nich informacje o kontaktach.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	Telefon HTC Desire 601 synchronizuje kontakty służbowe z serwerem Microsoft Exchange ActiveSync w danym miejscu pracy.
Kontakty telefonu	Możesz utworzyć kontakty lokalnie w telefonie HTC Desire 601, jeśli nie chcesz zapisywać ich w kontach online.
Karta SIM	Skopiuj wszystkie kontakty z karty SIM do pamięci telefonu HTC Desire 601.

Przywracanie kopii zapasowej z pamięci online na telefon HTC Desire 601

W przypadku wcześniejszego użycia aplikacji Kopia zapasowa HTC istnieje możliwość przywrócenia kopii zapasowej na telefonie HTC Desire 601 lub na nowym telefonie HTC.

W zależności od ilości danych, przywrócenie kopii zapasowej w telefonie może wiązać się z dodatkowymi opłatami za dane i może wymagać więcej czasu. Zalecane jest korzystanie z połączenia Wi-Fi®.

1. Po włączeniu telefonu HTC Desire 601 po raz pierwszy lub po przywróceniu ustawień fabrycznych należy wybrać opcję przywracania zawartości, a następnie polecenie **Przywróć z kopii zapasowej HTC** na ekranie Skonfiguruj telefon.
2. Należy zalogować się na to samo konto, które zostało użyte do konfiguracji aplikacji Kopia zapasowa HTC. Zostanie wyświetlona historia kopii zapasowych.
3. Wybierz kopię zapasową, a następnie stuknij przycisk **Dalej**.
4. Po wyświetleniu monitu zaloguj się na to samo konto pamięci online, które zostało użyte do zapisania kopii zapasowej, a następnie zezwól aplikacji Kopia zapasowa HTC na dostęp do Twojego konta.
5. Po przywróceniu ustawień stuknij przycisk **Dalej**, aby kontynuować konfigurację telefonu HTC Desire 601.
6. Przesuń palcem w celu otwarcia panelu powiadomień i sprawdź, czy znajduje się tam powiadomienie dotyczące ukończenia przywracania układu ekranu głównego i aplikacji.

Bezpłatne aplikacje pobrane wcześniej z Google Play zostaną przywrócone w tle, a postęp tego procesu można śledzić za pomocą powiadomienia na pasku stanu.

Po zainstalowaniu aplikacje będą widoczne w widoku Wszystkie aplikacje. Po zainstalowaniu wszystkich aplikacji, skróty na ekranie głównym i Wszystkie aplikacje zostaną zreorganizowane zgodnie z kopią zapasową. Podczas przywracania aplikacji można nadal korzystać z telefonu HTC Desire 601.

Aby przywrócić płatne aplikacje, należy je pobrać i zainstalować z Google Play.

Przenoszenie zdjęć, filmów i muzyki pomiędzy telefonem a komputerem

Dostępne są dwa sposoby przenoszenia plików multimedialnych z komputera lub na komputer.

- Podłącz telefon HTC Desire 601 do komputera. Komputer rozpozna urządzenie jako przenośną pamięć USB i możliwe będzie kopiowanie plików pomiędzy urządzeniami.
- Pobierz oprogramowanie HTC Sync Manager i używaj go na komputerze. Można skonfigurować automatyczne pobieranie muzyki, zdjęć i filmów z telefonu HTC Desire 601 na komputer. Można także synchronizować listy odtwarzania na komputerze z listami w telefonie.

  Jeśli masz telefon iPhone, możesz go podłączyć i przenieść wszystkie zdjęcia do komputera. Następnie podłącz ponownie telefon HTC Desire 601 i skopiuj je tutaj.

Nie chcesz już przechowywać kopii plików multimedialnych w kilku miejscach? Skorzystaj z usług pamięci online, aby umieścić swoje pliki multimedialne w jednym miejscu i zarządzać nimi z dowolnego miejsca - z komputera, telefonu HTC Desire 601 oraz innych urządzeń przenośnych.

Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Konta i synchronizacja** > +, aby najpierw sprawdzić, jakie konta pamięci online są dostępne w smartfonie HTC Desire 601, a następnie zalogować się do konta, z którego chcesz skorzystać. Przy użyciu aplikacji Galeria możesz uzyskać dostęp do plików multimedialnych w pamięci online.

Ekran główny

Ekran główny to miejsce personalizcji swojego telefonu HTC Desire 601.

- Po włączeniu i skonfigurowaniu telefonu HTC Desire 601, jako ekran główny zostanie wyświetlony panel Kanały. Spersonalizuj ekran, aby wyświetlić posty z sieci społecznościowych, nagłówki z ulubionych kanałów wiadomości i więcej. W celu uzyskania szczegółowych informacje, sprawdź Twój dynamiczny ekran główny na stronie 39.
- Aplikacje można zmienić na pasku uruchamiania, na dole ekranu głównego. Patrz Personalizacja paska uruchamiania na stronie 78.
- Przesuń palcem w lewo, po wym wyświetlone zostaną panele widżetów, umożliwiające dodawanie ulubionych widżetów, aplikacji, itd., aby zapewnić do nich szybki dostęp przez stuknięcie. Można też dodać więcej paneli widżetów. W celu uzyskania szczegółowych informacje, sprawdź Personalizacja na stronie 77.

Naciśnij ⌂, aby powrócić do ostaniego ekranu głównego.

Poznaj swoje ustawienia

Chcesz zmienić dzwonek, skonfigurować połączenie Wi-Fi lub dodać konta? To i wiele innych rzeczy można zrobić w menu Ustawienia.

1. Otwórz menu Ustawienia za pomocą panelu Szybki dostęp lub ekranu Wszystkie aplikacje.
   - Przesuń pasek stanu w dół dwoma palcami, aby wyświetlić panel Szybki dostęp, a następnie stuknij ikonę .
   - Na ekranie głównym stuknij ikonę w celu włączenia ekranu Wszystkie aplikacje, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Poniżej wymieniono niektóre podstawowe ustawienia, które można zmienić:
   - Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok elementu, takiego jak Wi-Fi, w celu jego włączenia lub wyłączenia. Stuknij samą pozycję, aby skonfigurować jej ustawienia.
   - Stuknij pozycję **Dźwięk**, aby ustawić dźwięk dzwonka, wybrać profil dźwięku oraz skonfigurować ustawienia dźwiękowe połączeń przychodzących.
   - Stuknij polecenie **Personalizuj**, aby zmienić tapetę, dodać widżety i skróty do ekranu głównego itd.
   - Stuknij pozycję **Konta i synchronizacja**, aby dodać i zalogować się na różne konta, takie jak poczty e-mail, sieci społecznościowych itd.
   - Stuknij pozycję **Zabezpieczenia**, aby zabezpieczyć telefon HTC Desire 601, np. przy użyciu blokady ekranu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Telefon HTC Desire 601 może sprawdzać dostępność nowych aktualizacji i powiadamiać o nich użytkownika. Możesz również ustawić automatyczne pobieranie aktualizacji lub ręcznie sprawdzać, czy są one dostępne.

Włączanie aktualizacji automatycznych

Można ustawić automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji aplikacji firmy HTC lub operatora sieci komórkowej.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Informacje**.
2. Stuknij pozycję **Aktualizacje oprogramowania**.
3. Aby zaoszczędzić transfer danych, można ustawić aktualizowanie wyłącznie przez sieć Wi-Fi.
4. Wybierz, czy aktualizacje systemu, aktualizacje aplikacji lub obie pozycje mają być pobierane automatycznie.

   Aktualizacje aplikacji są instalowane automatycznie. Zainstalowanie aktualizacji oprogramowania systemowego wymaga potwierdzenia.

Instalacja aktualizacji oprogramowania

Gdy włączone jest połączenie internetowe i dostępna jest nowa aktualizacja, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona powiadomienia .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji systemu.
2. Jeśli nie chcesz pobierać aktualizacji przy użyciu połączenia danych, wybierz opcję **Aktualizuj tylko przez sieć Wi-Fi**.
3. Stuknij **Pobierz**.
4. Po zakończeniu pobierania wybierz **Zainstaluj teraz**, a następnie stuknij **OK**.

Po dokonaniu aktualizacji telefon HTC Desire 601 zostanie zrestartowany.

Instalacja aktualizacji aplikacji

Jeśli aktywne jest połączenie internetowe i dostępna jest aktualizacja aplikacji HTC lub aplikacji operatora komórkowego, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona powiadomienia o aktualizacji .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji.

   Zostanie otwarty ekran Aktualizacje przedstawiający listę aktualizacji aplikacji do instalacji.
2. Stuknij daną pozycję, aby wyświetlić jej szczegóły, a następnie stuknij ikonę .
3. Po przejrzeniu aktualizacji stuknij **Instaluj**. W razie potrzeby zostanie wyświetlony monit z prośbą o restartowanie telefonu HTC Desire 601.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Informacje**.
2. Stuknij pozycję **Aktualizacje oprogramowania**. Telefon HTC Desire 601 sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje.

W przypadku braku połączenia z Internetem wyświetlone zostanie polecenie włączenia połączenia danych komórkowych lub połączenia z siecią Wi-Fi. Po nawiązaniu połączenia stuknij polecenie **Sprawdzić teraz**, aby wyszukać aktualizacje.

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play

Google Play to miejsce, w którym można znaleźć nowe aplikacje dla telefonu HTC Desire 601. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji różnego typu — od usprawniających pracę po służące do rozrywki i gry.

- Usługa płatności Portfel Google™ jest wymagana do zakupu płatnej aplikacji. Podczas zakupu aplikacji wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie metody płatności.
- Nazwa aplikacji Sklep Play może się różnić w zależności od regionu.
- Możliwości zakupu aplikacji są różne w zależności od regionu.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Podczas instalowania aplikacji lub korzystania z nich w telefonie HTC Desire 601 wymagany może być dostęp do danych osobowych lub określonych funkcji bądź ustawień. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.

Zachowaj ostrożność w przypadku pobierania aplikacji mających dostęp do funkcji lub znacznej ilości danych zapisanych w telefonie HTC Desire 601. Ponosisz odpowiedzialność za skutki użytkowania pobranych aplikacji.

1. Otwórz aplikację Sklep Play.
2. Przeglądaj lub wyszukaj aplikację.
3. Gdy znajdziesz odpowiednią dla siebie aplikację, stuknij ją, aby przeczytać jej opis i oceny użytkowników.
4. Aby pobrać lub kupić aplikację, stuknij pozycję **Instaluj** (w przypadku aplikacji bezpłatnych) lub przycisk ceny (w przypadku aplikacji płatnych).
5. Stuknij pozycję **Zaakceptuj**.

Aplikacje są czasami aktualizowane o ulepszenia lub poprawki błędów. Aby automatycznie pobierać aktualizacje, po zainstalowaniu aplikacji stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Automatyczna aktualizacja**.

Aby otworzyć aplikację, przejdź na ekran Wszystkie aplikacje i stuknij wybraną aplikację.

Przywracanie aplikacji ze sklepu Google Play

Udało Ci się kupić nowy telefon, zastąpić ten zgubiony lub przywrócić ustawienia fabryczne? Przywróć aplikacje, które zostały uprzednio pobrane.

1. Otwórz aplikację Sklep Play.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Moje aplikacje**.

3. Przejdź na kartę Wszystkie, a następnie stuknij aplikację, którą chcesz przywrócić.
4. Zainstaluj aplikację.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc usługi Google Play.

Pobieranie aplikacji z Internetu

Użytkownik może pobierać aplikacje bezpośrednio ze stron internetowych.

Aplikacje pobrane ze stron internetowych mogą pochodzić z nieznanych źródeł. Aby pomóc w zabezpieczeniu telefonu HTC Desire 601 i prywatnych danych, zalecamy pobieranie danych aplikacji wyłącznie z zaufanych stron internetowych.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, z której chcesz pobrać wymaganą aplikację.
2. W celu pobrania aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie.

Aby zainstalować pobierane aplikacje, konieczne jest skonfigurowanie możliwości instalowania aplikacji innych producentów w telefonie HTC Desire 601 w menu Ustawienia > Zabezpieczenia > Nieznane źródła.

Po zainstalowaniu aplikacji należy pamiętać, aby wrócić do menu Ustawienia > Zabezpieczenia i usunąć zaznaczenie opcji Nieznane źródła.

Odinstalowanie aplikacji

Jeśli pobrana i zainstalowana wcześniej aplikacja nie jest już potrzebna, można ją łatwo odinstalować.

Większości domyślnie zainstalowanych aplikacji nie można odinstalować.

Na ekranie Wszystkie aplikacje naciśnij i przytrzymaj aplikację do usunięcia, a następnie przeciągnij ją na Odinstaluj.

W przypadku zakupienia aplikacji w sklepie Sklep Play, w określonym czasie można ją odinstalować i uzyskać zwrot należności. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwracania płatnych aplikacji, odwiedź pomoc witryny Google Play.

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Informacje o telefonie

Funkcje telefonu HTC Desire 601

Telefon HTC Desire 601 zapewnia opcje szybkich i łatwych ustawień. Takie elementy, jak kontakty, wiadomości i multimedia, można przenieść ze starego telefonu bezpośrednio za pomocą telefonu HTC Desire 601.

Telefon ten umożliwia wykonywanie zdjęć aparatem, sprawdzanie spersonalizowanych treści za pomocą aplikacji HTC BlinkFeed™ oraz korzystanie z wielu innych funkcji.

Łatwa konfiguracja telefonu i transfer

- Dzięki usłudze HTC Wprowadzenie telefon HTC Desire 601 można skonfigurować i spersonalizować za pomocą komputera, a następnie pobrać ustawienia na telefon HTC Desire 601. Patrz część Pierwsza konfiguracja nowego telefonu na stronie 16.
- Można łatwo przenieść kontakty, wiadomości, muzykę, zdjęcia, wideo i inne dane z telefonu Android na telefon HTC Desire 601. Patrz część Przenoszenie zawartości z telefonu Android na stronie 17.

  Przy użyciu aplikacji **HTC Sync Manager** można nawet przenieść zawartość z telefonu iPhone. Patrz część Przenoszenie zawartości telefonu iPhone do telefonu HTC na stronie 148.
- Wykonaj kopię zapasową telefonu HTC Desire 601 w chmurze, aby jej przywrócenie następnym razem w nowym telefonie było dużo łatwiejsze. Patrz część Korzystanie z aplikacji Kopia zapasowa HTC na stronie 142.

Dynamiczny ekran główny

Za pomocą aplikacji **HTC BlinkFeed** można spersonalizować ekran główny, uwzględniając najważniejsze dla użytkownika informacje i aktualizacje. Sprawdzaj różnorodne treści, takie jak kanały wiadomości i zainteresowań, aktualizacje sieci społecznościowych, wskazówki dotyczące telefonu HTC Desire 601 i inne informacje. Zawartość jest odświeżana po połączeniu z Internetem. Patrz część Twój dynamiczny ekran główny na stronie 39.

HTC Zoe

Wypróbuj całkowicie nową metodę wykonywania i retuszowania zdjęć.

- Przechwytuj całe sceny z obrazem i dźwiękiem, a następnie oglądaj je ponownie w trybie **HTC Zoe™**. Patrz część Wykonywanie zdjęć HTC Zoe na stronie 57.
- Retuszuj zdjęcia HTC Zoe lub serie zdjęć za pomocą funkcji **Usunięcie obiektu**, **Uśmiech** i **Zdjęcie seryjne**. Można nawet utworzyć krótką animację przy użyciu funkcji **Kreator GIF**. Patrz część Galeria na stronie 62.

Nowy sposób udostępniania pamiątkowych ujęć

- Podziel się swoją ekscytacją wydarzeniem. **Wideoklipy** — automatyczny wybór wyróżnionych części wydarzenia lub albumu w celu utworzenia półminutowego pokazu z podkładem muzycznym. Patrz część Oglądanie i edycja Wideoklipy na stronie 70.
- Udostępniaj filmy Wideoklipy znajomym i rodzinie za pomocą aplikacji **HTC Share**. Patrz część Udostępnianie Wideo z wideoklipy przez HTC Share na stronie 74.

Wyjątkowe funkcje aparatu

- Funkcja **VideoPic** umożliwia wykonywanie zdjęć podczas nagrywania filmu. Patrz część Wykonywanie zdjęcia podczas nagrywania filmu (VideoPic) na stronie 55.
- Przełącz na tryb **Panorama** i wykonaj panoramowanie aparatem w celu uchwycenia szerokokątnego widoku sceny. Patrz część Wykonywanie zdjęć panoramicznych na stronie 58.
- Używając trybu **Ciągła seria zdjęć**, można wykonać kolejno 20 (lub więcej) zdjęć obiektu w ruchu.
- Wystarczy stuknąć przycisk migawki, aby wykonać trzy zdjęcia obiektu przy różnych wartościach ekspozycji i połączyć je w jedno ładne zdjęcie o zrównoważonej ekspozycji. Patrz część Korzystanie z HDR na stronie 59.
- Dzięki funkcji **Odtwarzanie ze zmienną szybkością** można nadać filmom kinowy styl poprzez spowolnienie określonych scen. Patrz część Zmiana prędkości odtwarzania filmu na stronie 69.

Uwolnij swoją kreatywność

Aplikacja **Szkicownik** kreśli na stronie obrazy z Twojej wyobraźni. Zaprojektuj foto blogi i pocztówki albo zaplanuj swój harmonogram i budżet, używając różnych szablonów. Aby dodać spersonalizowaną zawartość, można łatwo uzyskać dostęp do aparatu, kalendarza i wielu innych funkcji poprzez aplikację.

Można nawet dołączyć zdjęcia HTC Zoe, aby dodać do notatek akcję.

Patrz część Używanie aplikacji Szkicownik na stronie 120.

Zanurz się w muzyce

- Podczas odtwarzania piosenki w aplikacji Muzyka HTC wyświetlana jest animacja wizualna. Na ekranie wyświetlane są także słowa piosenki, o ile są dostępne.
- Dwa głośniki telefonu zapewniają dużą głośność, a wbudowane wzmacniacze bogaty i ostry dźwięk. Dzięki HTC BoomSound słyszane są dokładne szczegóły, nie tylko podczas słuchania muzyki, ale także podczas oglądania filmów, grania w gry itp.

Rozrywka HD w podróży

Skorzystaj z urządzenia HTC Media Link HD, aby bezprzewodowo udostępniać multimedia z telefonu HTC Desire 601 w telewizorze HD. Patrz część Łączenie z systemem rozrywki domowej na stronie 119.

Integracja Dysk Google


Telefon HTC Desire 601 może korzystać przez 2 lata z dodatkowych 25 GB bezpłatnego miejsca w pamięci Dysk Google™. Patrz część Uaktywnienie bezpłatnej pamięci Dysk Google na stronie 129.

Podstawowe informacje

Gesty dotykowe


Za pomocą gestów dotykowych można poruszać się po ekranie głównym, otwierać aplikacje, przewijać listy itd.

Stuknięcie

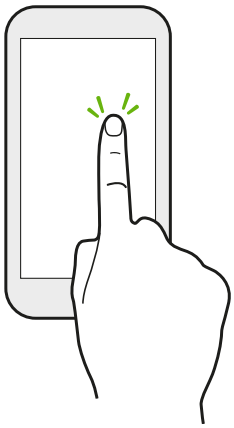

- Aby wybrać elementy ekranowe, np. ikony aplikacji i ustawień, stuknij ekran palcem lub naciśnij przyciski ekranowe.
- Po przewinięciu długiej listy lub ekranu w dół (w aplikacjach, takich jak Poczta oraz Kontakty) stuknij pasek stanu, aby przejść bezpośrednio na górę ekranu.

Naciśnięcie i przytrzymanie

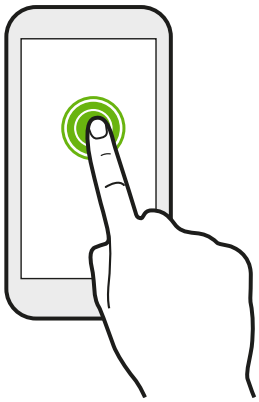


Aby wyświetlić opcje dostępne dla określonego elementu (np. kontaktu lub łącza na stronie internetowej), naciśnij i przytrzymaj dany element.

Przesunięcie




Przesuń szybko palcem poziomo lub pionowo po ekranie, aby przejść do innych stron głównych, przewinąć dokument itd.

Przeciągnięcie

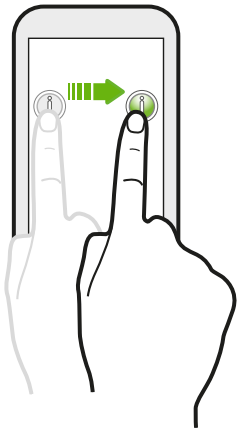


Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i przytrzymaj palec na ekranie. Przeciągając dany element, nie należy odrywać palca od ekranu do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.

Muśnięcie

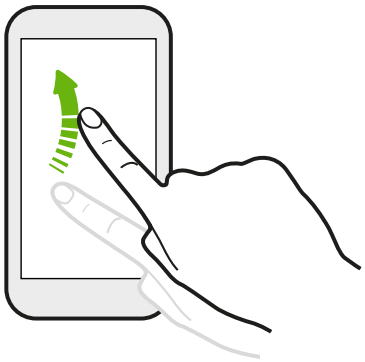

Muśnięcie ekranu jest podobne do przesunięcia, różni się tylko tym, że palec należy przesuwać szybciej i delikatniej, tak jak podczas przesuwania palcem po ekranie głównym w lewo lub w prawo, czy też po liście kontaktów lub wiadomości.


Naciśnięcie i muśnięcie

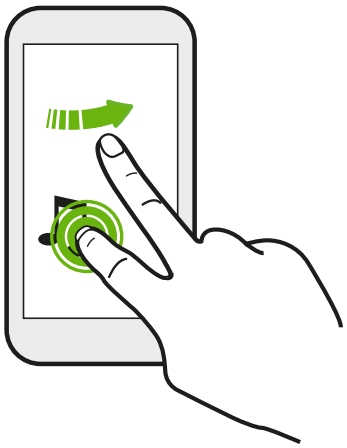

Na ekranie głównym możesz łatwo przenieść widżet lub ikonę z jednego ekranu na drugi.

Naciśnij i przytrzymaj dany widżet lub ikonę jednym palcem, a następnie innym palcem przesuń ekran do nowej lokalizacji.

Przesuwanie dwóch palców

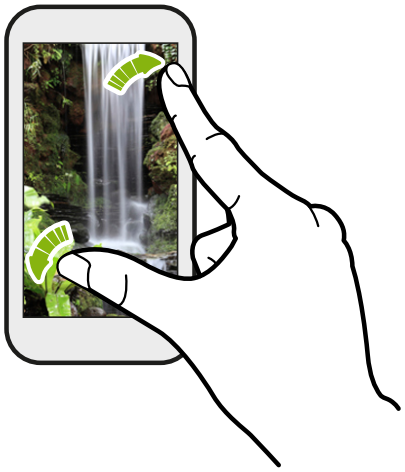


W niektórych aplikacjach, np. Galeria, Wiadomości, Poczta lub w przeglądarce internetowej rozsunięcie dwóch palców na ekranie powoduje powiększenie oglądanego obrazu lub tekstu.




Zsuń dwa palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub tekst.

Przesunięcie dwoma palcami

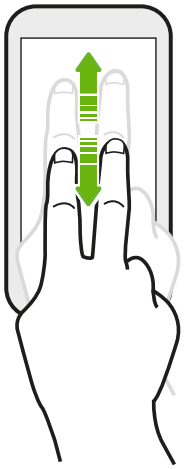

- Przesuń pasek stanu w dół dwoma palcami, aby wyświetlić panel Szybki dostęp.
- W niektórych aplikacjach obsługujących sortowanie, np. Poczta lub Kontakty, możesz przewijać ekran, przesuwając dwa palce w górę lub w dół. Na ekranie wyświetlona zostanie kolejność sortowania i będzie można z łatwością przewinąć do żądanych informacji.

Przesunięcie trzema palcami

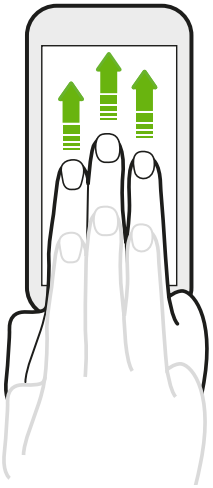

- Przesuń trzema palcami w górę ekranu, aby wyświetlić ekran Wyjście mediów. Następnie wybierz urządzenie do udostępnienia treści, takich jak zdjęcia, klipy wideo oraz muzyka z telefonu HTC Desire 601. Można także udostępniać strumienie multimediów z takich aplikacji jak YouTube®.
- Przesuń w dół, aby rozłączyć funkcję Wyjście mediów.

Funkcja **Gesty HTC** jest uruchamiana domyślnie, dzięki czemu gest wykonany trzema palcami jest zarezerwowany wyłącznie do udostępniania treści lub używania aplikacji HTC.

Nie możesz korzystać z gestów wieloma palcami w aplikacjach?

To dlatego, że funkcja **Gesty HTC** jest włączana domyślnie. Dzięki temu gest wykonany trzema palcami jest zarezerwowany wyłącznie do udostępniania treści lub do użytku z aplikacjami HTC. Nie będzie też możliwe korzystanie z gestów wieloma palcami (gestów wykonywanych co najmniej trzema palcami) dla innych celów.

Aby w aplikacjach, takich jak gry lub instrumenty muzyczne, korzystać z gestów wykonywanych wieloma palcami, usuń zaznaczenie opcji **Gesty HTC** w menu **Ustawienia** > **Ekran, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlacz i przyciski**).

Gesty ruchowe

Użyj gestów ruchowych, aby wyciszyć telefon HTC Desire 601, zmniejszyć głośność dzwonka lub do innych działań.

Obróć, aby wyciszyć



Gdy nadejdzie połączenie, możesz obrócić telefon HTC Desire 601, aby wyciszyć dźwięk dzwonka.

Podnieś telefon, aby ściszyć dźwięk dzwonka



Jeśli jesteś w trakcie spotkania biznesowego lub w restauracji, podnieś telefon HTC Desire 601 z nadchodzącym połączeniem, aby zmniejszyć głośność dzwonka.


Ustaw głośność na automatyczne wzrastanie, jeśli telefon znajduje się w kieszeni lub torbie



Znajdujesz się na hałaśliwej ulicy i nie słyszysz telefonu HTC Desire 601 dzwoniącego w torbie?

Możesz tak skonfigurować telefon HTC Desire 601, aby rozpoznawał, kiedy znajduje się w torbie lub w kieszeni i podgłaśniał dzwonek, aby był słyszalny w hałaśliwym otoczeniu.

Obróć telefon HTC Desire 601, aby uzyskać lepszy widok

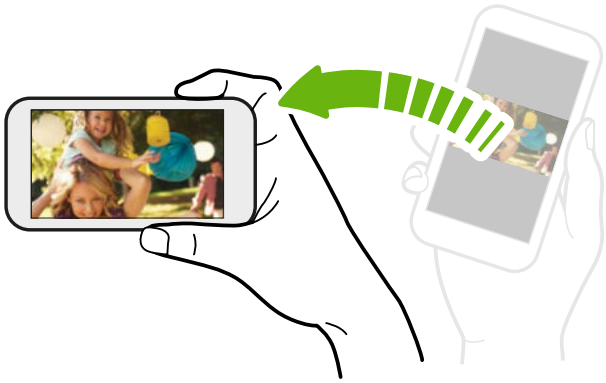

W przypadku wielu ekranów orientacja ekranu zmienia się automatycznie z widoku pionowego na poziomy po obróceniu telefonu HTC Desire 601.

Przy wprowadzaniu tekstu można obrócić telefon HTC Desire 601 na bok, aby wyświetlić większą klawiaturę.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię akumulatora przełączając telefon HTC Desire 601 do stanu niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony. Zapobiega on także przypadkowym naciśnięciom przycisków, np. gdy telefon HTC Desire 601 znajduje się w torbie.

Przechodzenie w Tryb uśpienia

Na krótko naciśnij przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć wyświetlacz i przełączyć do trybu uśpienia. HTC Desire 601 przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia, kiedy jest nieużywany przez chwilę.

Użytkownik może zmienić ustawienie czasu przed włączenie trybu uśpienia telefonu HTC Desire 601 w ustawieniach **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**).

Wychodzenie z trybu uśpienia

Aby ręcznie wznowić pracę telefonu HTC Desire 601 z trybu uśpienia, naciśnij przycisk ZASILANIE. Jeśli ustawiona została blokada ekranu, konieczne jest jej odblokowanie.

Telefon HTC Desire 601 wznawia pracę automatycznie w momencie otrzymania połączenia przychodzącego.

Odblokowywanie ekranu

Przeciągnij ikonę blokady lub zegara w górę.



Po skonfigurowaniu blokady ekranu wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie danych logowania, aby telefon HTC Desire 601 został odblokowany.

Jeśli ustawiono przypomnienie o wydarzeniu lub alarm, możesz aktywować drzemkę lub odrzucić wydarzenie bądź alarm bezpośrednio z ekranu blokady. Wystarczy przeciągnąć ikonę lub w górę.

Otwieranie aplikacji

- Stuknij aplikację na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego.
- Aby wyświetlić ekran Wszystkie aplikacje, stuknij ikonę . Następnie stuknij aplikację, której chcesz użyć.
- Przewiń ekran Wszystkie aplikacje w dół, aby wyświetlić ukryty pasek menu. Następnie stuknij ikonę i wprowadź nazwę aplikacji, której szukasz.

Otwieranie aplikacji lub folderu z poziomu ekranu blokady

- Na ekranie blokady przeciągnij ikonę aplikacji lub folderu w górę, aby odblokować ekran i bezpośrednio przejść do tej aplikacji lub folderu.

Skróty na ekranie blokady to takie same aplikacje, jak te, które dostępne są na pasku uruchamiania ekranu głównego. Aby zmienić skróty ekranu blokady, zastąp aplikacje lub foldery na pasku uruchamiania.


- Jeśli na ekranie blokady wyświetlone jest powiadomienie lub informacja, np. o nieodebranym połączeniu lub nowej wiadomości, możesz ją przeciągnąć w górę, aby bezpośrednio przejść do danej aplikacji.

Po skonfigurowaniu blokady ekranu zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych logowania, aby telefon HTC Desire 601 otworzył aplikację lub folder.

Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami

W przypadku wykonywania wielu czynności jednocześnie i korzystania z różnych aplikacji w telefonie HTC Desire 601 możesz łatwo przełączać się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami.

Kliknij dwukrotnie ikonę ⌂ , aby wyświetlić ostatnio otwarte aplikacje.

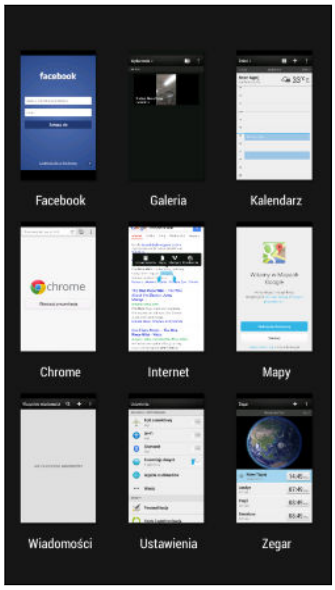

- Aby wrócić do danej aplikacji, wystarczy ją stuknąć.
- Aby usunąć daną aplikację z listy, przeciągnij ją w górę.

Odświeżanie zawartości

Niektóre aplikacje umożliwiają łatwe odświeżanie zawartości zsynchronizowanej lub pobranej z Internetu, wykonując prosty ruch palcem.

1. Podczas wyświetlania takiej zawartości jak prognoza pogody, akcje lub Poczta odbiorcza, przewiń ekran w górę.
2. Pociągnij ekran w dół palcem, a następnie puść, aby odświeżyć.

Korzystanie z pozycji Szybki dostęp

Stuknij kafelki w panelu Szybki dostęp, aby w łatwy sposób włączyć funkcję Wi-Fi, Bluetooth i inne. W pozycji tej dostępnych jest także kilka skrótów, np. do wyświetlenia profilu w aplikacji Kontakty.

Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.

Możesz także stuknąć ikonę w celu przełączenia na panel Szybki dostęp z panelu powiadomień.

Dostosowywanie pozycji Szybki dostęp

Oprócz kafelków domyślnych w panelu Szybki dostęp znajduje się jeszcze kilka innych kafelków.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Stuknij ikonę i wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Na liście Szybki dostęp naciśnij i przytrzymaj ikonę obok elementu, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij go w celu zmiany rozmieszczenia pozycji na liście.
   - W pozycji Ukryte elementy naciśnij i przytrzymaj ikonę, a następnie przeciągnij ją w górę, aby była dostępna w panelu Szybki dostęp.

Liczba kafelków widocznych w panelu Szybki dostęp jest ograniczona. Może być konieczne usunięcie istniejących kafelków w celu zwolnienia miejsca na nowe. Aby usunąć element, przeciągnij go poniżej pozycji Ukryte elementy.

Brakuje Ci przycisku Menu?

Możesz ustawić przycisk ekranu głównego tak, aby otwierał Menu.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Ekran, gesty i przyciski (lub Wyświetlacz i przyciski)**.
2. Stuknij przycisk **Dom** i wybierz sposób otwierania Menu, czyli przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku.

Przechwytywanie ekranu telefonu

Chcesz pochwalić się swoim wysokim wynikiem osiągniętym w grze lub napisać wpis na blogu o funkcjach telefonu HTC Desire 601? Teraz łatwo zrobisz zdjęcie ekranu i udostępnisz je z aplikacji Galeria.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ZASILANIE i ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI.

Obraz zostanie zapisany w albumie Zrzuty ekranu w aplikacji Galeria.

Obraz ten można ponadto udostępnić, gdy na pasku stanu widoczna jest ikona . Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij ikonę pod powiadomieniem o zrzucie ekranu. Jeśli ikona nie jest widoczna, rozsuń dwa palce na powiadomieniu o zrzucie ekranu.

HTC BlinkFeed


Twój dynamiczny ekran główny

Bądź w kontakcie ze znajomymi lub pobieraj najnowsze interesujące informacje w panelu Kanały na ekranie głównym. Ustaw, które sieci społecznościowe, źródła wiadomości itd. chcesz wyświetlić.

- Stuknij kafelek, aby wyświetlić treści albo skomentować wpis lub aktualizację stanu.
- Przewiń ekran w górę i w dół w celu ręcznego odświeżenia strumienia.

W widoku Kanały, można nacisnąć przycisk ⌂ lub < albo stuknąć pasek stanu, aby przewinąć w górę.

- W panelu Kanały, przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu w celu wyboru typu kanałów do wyświetlenia. Wybierz Wybrane , aby wyświetlić kombinację treści, np. nadchodzące wydarzenia, często oglądane zdjęcia w aplikacji Galeria, itd.

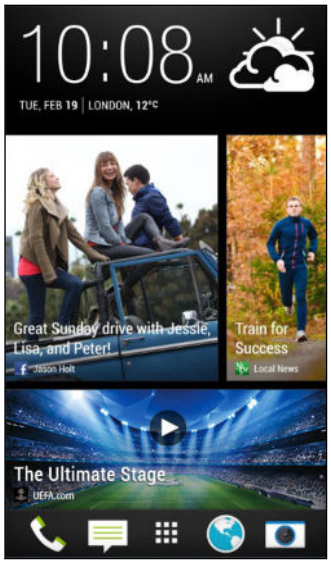

Włączanie lub wyłączanie HTC BlinkFeed

1. W panelu Kanały lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Stuknij pozycję **Włącz/wyłącz BlinkFeed**, aby wyświetlić lub ukryć panel Kanały.

Wybór kanałów

Otrzymuj aktualizacje ważnych treści oraz wpisów za jednym przesunięciem ekranu. Wybierz, które kanały chcesz wyświetlić w panelu Kanały. Wybrać można popularne kanały z wiadomościami i strony internetowe lub kategorię, np. Rozrywka. Można także wyświetlić wpisy znajomych w sieciach społecznościowych lub informacje z aplikacji, np. Kalendarz.

1. W panelu Kanały przeciągnij od lewej do prawej, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Tematy i usługi**.

Przy pierwszej próbie wyboru treści pojawi się pytanie, czy chcesz zalogować się na konto w sieci społecznościowej w celu automatycznego wyboru treści na podstawie Twoich zainteresowań.

3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać spośród różnych typów kanałów, wyświetlanych w panelu Kanały. Można wybrać źródła mediów wiadomości, sieci społecznościowe, aplikacje i więcej.

Wyświetlenie w panelu Kanały treści z dopiero dodanych kanałów może zająć kilka minut. Dla niektórych aplikacji, takich jak Kalendarz, aktualizacje mogą być wykonywane raz dziennie.

Dostosowywanie kanału Wybrane

Po wybraniu, wyświetlane są tematy i usługi dla panelu Kanały, główne wiodące artykuły z wybranych źródeł, ostatni stanu aktualizacji i więcej. Aby tymczasowo pokazać mniej elementów w kanale Wybrane, można przefiltrować niektóre z wybranych tematów i usług.

1. W panelu Kanały przeciągnij od lewej do prawej, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia**.
3. Stunknij **Wybierz wyróżnione tematy**.
4. Wybierz źródła wiadomości, sieci społecznościowe i aplikacje, które mają być wyświetlane w kanale Wybrane.

Dodawanie lub usuwanie lokalnych

Czy chcesz utrzymać aktualność wydarzeń w więcej niż jednym lokalnym? Możesz dodać kilka lokalnych.

1. W panelu Kanały przeciągnij od lewej do prawej, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Tematy i usługi**.
3. W zakładkach Polecane źródła newsów lub Kategorie, stuknij ⋮ > **Dodaj edycje** (lub **Usuń edycje**).

Dodawanie interesujących tematów

Poszukujesz bardziej specyficznych tematów? Wyszukaj i wybierz interesujące tematy, aby je wyświetlić w panelu Kanały.

1. W panelu Kanały przeciągnij od lewej do prawej, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Tematy i usługi**.
3. Przesuń palcem na zakładkę Tematy niestandardowe, stuknij 🔍 i przejdź do poszukiwanego tematu.
4. Stuknij wynik, a następnie stuknij +, aby go dodać do zakładki Tematy niestandardowe.

Czytanie artykułów w panelu Kanały

1. W panelu Kanały, przesuń palcem w górę lub w dół, aby znaleźć artykuł do czytania.
2. Stuknij tytuł, aby obejrzeć artykuł.



Jeśli nie można znaleźć powiązanych artykułów, przewiń w dół do końca, aby pokazać łącza.

Zapisywanie artykułów na później

Nie masz czasu na przeczytanie potencjalnie interesującego artykułu? Można zaznaczyć artykuł na liście czytania.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Podczas wyświetlania artykułu, stuknij ☰.
- W panelu Kanały, naciśnij i przytrzymaj kafelek lub artykuł do zaznaczenia. Następnie stuknij **Przeczytaj później**.

Lista czytania znajduje się w wysuwanym menu.

Usuwanie kafelków z panelu Kanały

Czy chcesz usunąć kafelek? Teraz można usunąć dowolny kafelek z panelu Kanały.

1. W panelu Kanały, naciśnij i przytrzymaj kafelek do usunięcia.
2. Stuknij **Usuń**.

Publikowanie w sieciach społecznościowych

W łatwy sposób można opublikować aktualizację stanu z ekranu głównego.

1. W panelu Kanały przeciągnij od lewej do prawej, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij ⋮ > Utwórz, a następnie wybierz sieć społecznościową.
3. Utwórz aktualizację stanu i opublikuj ją w sieci społecznościowej.

Powiadomienia


Panel powiadomień

Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików.




Po wyświetleniu ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień.

1. Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem po ekranie z góry na dół. W przypadku wyświetlenia kilku powiadomień możesz przewinąć ekran w dół, aby zobaczyć je wszystkie.
2. Aby uzyskać szybki dostęp do panelu powiadomień z pozycji Szybki dostęp, stuknij ikonę ☰.

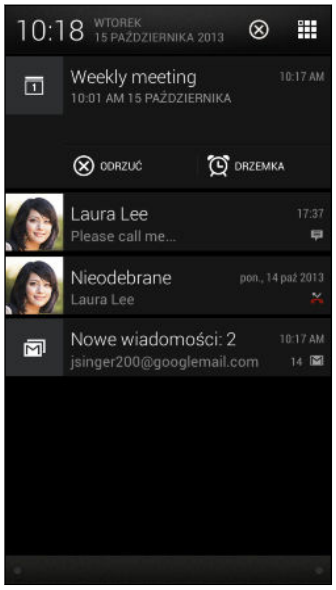

- Aby zobaczyć więcej informacji, takich jak podgląd e-mail i zdarzenia kalendarza, odsuń od siebie dwa palce, aby rozszerzyć powiadomienie. Zsuń dwa palce, aby zwinąć powiadomienie.
- Niektóre powiadomienia umożliwiają wykonanie natychmiastowej akcji. Na przykład, stuknij pominięte powiadomienie o połączeniu, aby powrócić do połączenia lub odpowiedzieć na wiadomość tekstową.
- Stuknij ikonę powiadomień po lewej stronie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
- Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo. Aby odrzucić wszystkie powiadomienia i zamknij panel Powiadomienia, stuknij ⊗.

Dioda LED powiadomienia

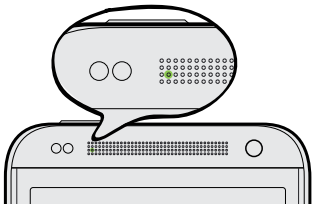

Dioda powiadomień świeci się:


- Ciągłym zielonym światłem sygnalizuje, że urządzenie HTC Desire 601 jest podłączone do zasilacza sieciowego lub komputera i że akumulator jest w pełni naładowany.
- migającym zielonym światłem, kiedy w telefonie znajduje się oczekujące powiadomienie.
- ciągłym pomarańczowym światłem, gdy akumulator jest ładowany.
- migającym pomarańczowym światłem, gdy poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski.

Praca z tekstem

Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

W aplikacjach HTC, takich jak Internet i Poczta, można zaznaczyć i skopiować tekst, a następnie wkleić go lub udostępnić.

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.
2. Przeciągnij kotwicę początku i końca, aby zaznaczyć otaczający tekst, który chcesz wybrać.

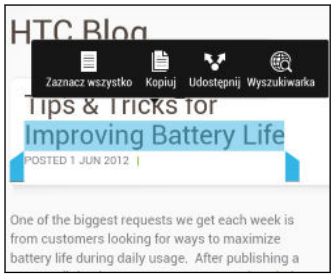

Zaznaczany tekst możesz powiększyć przy użyciu szkła powiększającego. Aby włączyć funkcję szkła powiększającego, przejdź kolejno do pozycji **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**, a następnie wybierz opcję **Pokaż szkło powiększające**. Szkło powiększające zostanie wyświetlone po naciśnięciu i przytrzymaniu jednej z kotwic zaznaczania tekstu.

3. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz skopiować, stuknij pozycję **Kopiuj**.

   Wybrany tekst jest kopiowany do schowka.

4. W polu wprowadzania tekstu (na przykład podczas tworzenia wiadomości e-mail) naciśnij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wkleić tekst.

5. Stuknij pozycję **Wklej**.

Aby skopiować adres łącza do strony internetowej w aplikacji Internet, naciśnij i przytrzymaj łącze, a następnie stuknij pozycję **Kopiuj adres URL linku**.

Udostępnianie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz udostępnić, stuknij **Udostępnij**.

2. Wybierz miejsce, gdzie chcesz wkleić zaznaczony tekst, np. wiadomość e-mail lub aktualizacja statusu w sieci społecznościowej.

Klawiatura HTC Sense

Dzięki klawiaturze HTC Sense™ pisanie jest szybkie i precyzyjne.

- Również funkcja sugerowania słów pozwala oszczędzać czas podczas pisania. Podczas pisania wyświetlane będą sugestie słów, spośród których możesz wybrać. Do słownika sugerowanych słów możesz nawet dodawać słowa, wyrażenia i skróty. Patrz sekcja Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji przewidywania wyrazów na stronie 47.
- Słowa można zapisywać, po prostu je mówiąc. Patrz sekcja Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu na stronie 48.
- Włącz funkcję Śledź klawiaturę, aby móc wprowadzać słowa, przesuwając palcem z jednej litery do drugiej. Patrz sekcja Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę na stronie 48.
- Wystarczy przesunąć palcem w prawo, aby przejść do klawiatury numerycznej i symboli. Lub przesunąć palcem w lewo, aby przełączać pomiędzy językami.
- Klawisze posiadają drugorzędne cyfry, symbole interpunkcyjne lub inne znaki, które można wstawić bez konieczności przełączania klawiatury na numeryczną lub symboli.

  Na przykład, aby wpisać cyfrę, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz w pierwszym rzędzie.
- Wybieraj z szerokiej gamy emotikonów.
- Pokaż lub ukryj klawisze nawigacji ze strzałkami na klawiaturze. Jeżeli w Ustawieniach włączysz klawisze ze strzałkami, będą one wyświetlane tylko na klawiaturze o orientacji pionowej.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa jest wyświetlana po stuknięciu pola tekstowego w aplikacji. Wprowadzać można litery i cyfry, zmieniać układ lub język klawiatury, itd.

Stuknij przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także znaki interpunkcyjne i symbole.

- Stuknij ⬆, aby wprowadzić wielką literę. Stuknij dwukrotnie, aby pisać wielkimi literami.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze, aby wprowadzić liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej niż jeden znak.
- Przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić przyciski cyfr i symboli. Aby powrócić do głównej klawiatury, przesuń palcem w lewo.
- Naciśnij <, aby zamknąć klawiaturę ekranową.

Aby otworzyć ustawienia klawiatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk przecinka, jeśli nad klawiszem jest widoczny⚙. Lub przejdź do **Ustawienia** > **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.

Wybór układu klawiatury

Wybierz układ klawiatury odpowiedni do Twojego stylu pisania.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Wybór klawiatury** > **Typy klawiatury**.
3. Wybierz układ klawiatury, którego chcesz używać.

Wybieranie i przełączanie pomiędzy językami klawiatury

Jeśli w telefonie HTC Desire 601 dostępnych jest wiele języków klawiatury, możesz wybrać, które języki mają być włączone dla klawiatury ekranowej.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.
2. Stuknij pozycję **Wybór klawiatury**, a następnie wybierz żądane języki.

Aby zmienić język klawiatury, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Przesuń palcem w lewo na klawiaturze ekranowej (niedostępne w przypadku korzystania z funkcji śledź klawiaturę).
- Stuknij klawisz języka (np. ikonę EN), aż zostanie wyświetlony język klawiatury, którego chcesz użyć.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz języka, a następnie przeciągnij palcem na język klawiatury, którego chcesz użyć.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji przewidywania wyrazów

Czy zdarzyło ci się kiedyś zapisanie wyrazu o nieznanej pisowni? Z funkcją przewidywania, sugerowane wyrazy są wyświetlane nad klawiaturą.



Funkcje przewidywania wyrazów i przewidywania następnego wyrazu są domyślnie włączone.

Aby wprowadzić tekst w trybie przewidywania wyrazów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Stuknij przycisk spacji, aby wstawić wyraz podświetlony na liście sugestii.
- Stuknij wyraz z listy sugestii.
- Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

Jeśli przypadkowo wybrany zostanie nieprawidłowy wyraz z listy sugestii, można zawsze wrócić i zmienić go, stukając wyraz i wybierając inną podpowiedź.

Ustawianie drugiego języka dla funkcji sugerowania słów

Możesz ustawić dwujęzyczną funkcję sugerowania słów. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane będą sugestie słów w wybranych językach.

Funkcja dwujęzycznego sugerowania słów jest dostępna tylko podczas korzystania z klawiatury z alfabetem łacińskim.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Wybór klawiatury** > **Uzupełnianie dwujęzyczne**, a następnie wybierz żądany język.

Dodawanie słów i wyrażeń do słownika sugerowanych słów

Często używane imiona, akronimy, a nawet wyrażenia można dodawać do słownika sugerowanych słów w celu ich łatwego wyszukiwania na liście sugestii.

Tworzenie skrótów słów i wyrażeń umożliwia szybsze pisanie. Zamiast pisać „`Porozmawiamy później`”, możesz stuknąć kilka przycisków mniej, dodając skrót pp. Wystarczy, że w wiadomości sms lub e-mail wpiszesz „`pp`”, a następnie stukniesz przycisk spacji, a wprowadzone zostanie całe wyrażenie.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Słownik osobisty** > **+**.

3. Wpisz słowo lub wyrażenie, a następnie wprowadź skrót tekstowy. Zapamiętaj wprowadzony skrót, zwracając uwagę na wielkie i małe litery w nim zawarte.
4. Stuknij przycisk OK.

Podczas wpisywania tekstu za pomocą standardowej klawiatury, stuknięcie sugerowanego słowa, które nie znajduje się w słowniku (zwykle pierwsze słowo z listy słów sugerowanych), automatycznie dodaje je do słownika.

Edytowanie lub usuwanie słów i wyrażeń w słowniku sugerowanych słów

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje Język i klawiatura > HTC Sense Input.
2. Stuknij pozycję Słownik osobisty.
   - Aby edytować słowo, wyrażenie lub skrót, stuknij pozycję na liście.
   - Aby usunąć pozycje ze słownika, stuknij kolejno pozycje ⋮ > Usuń. Zaznacz słowa, które chcesz usunąć, następnie stuknij pozycję Usuń.

Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę

Zamiast stukania klawiszy na klawiaturze ekranowej można użyć opcji „śledzenia", aby wpisać słowa.

Funkcję Śledź klawiaturę należy włączyć w menu: Ustawienia > Język i klawiatura > HTC Sense Input.

1. Przesuwaj palec od jednej litery do drugiej, aby wprowadzić słowo.
2. Podnieś palec, gdy słowo zostanie skończone.
3. Jeśli chcesz kontynuować wpisywanie tekstu, przesuń ponownie palec nad literami, aby wprowadzić kolejne słowo.

Jeśli słowo wyświetlone po wykonaniu funkcji śledzenia, nie jest żądanym słowem, można wykonać jedną z poniższych czynności:

- Stuknij wyraz z listy sugestii.
- Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu

Nie masz czasu na pisanie? Spróbuj wprowadzać słowa, dyktując je.

1. Stuknij obszar do którego chcesz wprowadzić tekst.
2. Na klawiaturze ekranowej naciśnij i przytrzymaj 🎤.

3. Po wyświetleniu animowanego przycisku mikrofonu i słów "Proszę mówić", wypowiedz słowa, które chcesz wprowadzić.

Aby ustawić język wprowadzania głosowego, stuknij pasek języka nad przyciskiem mikrofonu. Można wybrać jeden lub więcej języków. Dostępne języki mogą być różne.

4. Jeśli słowo nie odpowiada temu, co zostało wypowiedziane i jest podkreślone, stuknij podkreślone słowo, aby je usunąć lub wyświetlić więcej możliwości.
5. Wprowadź znaki interpunkcyjne wypowiadając nazwę (na przykład, powiedz "`przecinek`").

Bateria

Sprawdzanie zużycia akumulatora

Zobacz ranking aplikacji, które korzystają z akumulatora. Możesz także sprawdzić, jak intensywnie i jak długo akumulator był używany dla każdej aplikacji.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Zasilanie.
2. Stuknij pozycję Użycie, a następnie stuknij aplikację, aby sprawdzić, jak zużywa ona akumulator. Wyświetlone zostaną informacje na temat zużycia akumulatora przez zasoby, takie jak procesor dla aplikacji, a także inne dane dotyczące zużycia.

Jeśli podczas przeglądania informacji o zużyciu akumulatora przez aplikację widoczne są przyciski, możesz je stuknąć, aby skonfigurować ustawienia wpływające na zużycie energii akumulatora, wyłączyć aplikację itd.

Wyświetlanie wartości procentowej poziomu naładowania akumulatora

Wartość procentową pozostałego poziomu naładowania akumulatora można sprawdzić na pasku stanu.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Zasilanie.
2. Wybierz pozycję Pokaż poziom baterii.

Sprawdzanie historii akumulatora

Sprawdź, jak długo telefon HTC Desire 601 był używany od ostatniego ładowania. Możesz także wyświetlić tabelę z czasem włączenia ekranu oraz czasem korzystania z połączeń, takich jak sieć komórkowa lub Wi-Fi.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Zasilanie**.
2. Stuknij pozycję **Historia**.
3. W przypadku korzystania z telefonu HTC Desire 601 przez długi czas od ostatniego ładowania, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby ustawić skalę wykresu przedstawiającego szczegółowe informacje o zużyciu akumulatora w czasie.

   Skalę wykresu można także ustawić, rozsuwając lub zsuwając palce.

Wydłużenie żywotności baterii

Czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami zależy od sposobu użytkowania telefonu HTC Desire 601. Zarządzanie energią telefonu HTC Desire 601 pomaga przedłużyć żywotność akumulatora.

W sytuacjach, kiedy wymagane jest wydłużenie żywotności baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

Sprawdź zużycie baterii

Monitorowanie zużycia energii baterii umożliwia identyfikację procesów zużywających najwięcej energii i zastanowienie się nad tym, co z tym zrobić. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Sprawdzanie zużycia akumulatora na stronie 49.

Zarządzaj połączeniami

- Wyłącz połączenia bezprzewodowe, takie jak komórkowe połączenie transmisji danych, Wi-Fi lub Bluetooth, gdy z nich nie korzystasz.
- Włączaj GPS tylko wtedy, gdy wymagana jest dokładna lokalizacja, np. podczas korzystania z nawigacji lub aplikacji opartych na lokalizacji. Zobacz część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 172.
- Jeżeli zostanie wybrana opcja **Tryb uśpienia** w menu **Ustawienia > Zasilanie** w porach poza szczytem telefon automatycznie odłącza połączenie transmisji danych po 15 minutach, jeżeli nie było żadnej aktywności w sieci (brak pobierania lub użycia danych). Połączenie danych zostanie wznowione po ponownym włączeniu ekranu.
- Włączaj tryb samolotowy, gdy nie potrzebujesz łączności bezprzewodowej i nie chcesz odbierać żadnych połączeń ani wiadomości.

Zarządzaj wyświetlaczem

Obniżenie poziomu jasności, przełączanie nieużywanego wyświetlacza w tryb uśpienia oraz korzystanie tylko z podstawowych funkcji zapewnia oszczędność energii baterii.

- Używaj automatycznego ustawiania jasności (domyślne) lub ręcznie obniż poziom jasności.
- Ustaw krótszy czas wygaszania ekranu.
- Nie ustawiaj animowanych tapet na ekranie głównym. Efekty animacji robią wrażenie na innych osobach, ale zużywają bardzo dużo energii baterii.

  Zmiana tapety na zwykłe czarne tło może także odrobinę pomóc. Im mniej kolorów jest wyświetlanych, tym mniej energii baterii się zużywa.
- Ustaw przeglądarkę internetową tak, aby automatycznie przyciemniała ekran podczas ładowania stron internetowych. Otwórz aplikację Internet, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Ściem. ekran przy pobier.str..

Więcej informacji można znaleźć w części Ustawienia i zabezpieczenia na stronie 201 oraz Personalizacja na stronie 77.

Zarządzaj aplikacjami

- Zainstaluj najnowsze wersje oprogramowania i aktualizacje aplikacji. Aktualizacje czasami zwiększają jednocześnie wydajność baterii.
- Odinstaluj lub wyłącz aplikacje, z których nigdy nie korzystasz.

  Wiele aplikacji uruchamia procesy i synchronizację danych w tle, nawet kiedy z nich nie korzystasz. Jeśli masz aplikacje, których już nie potrzebujesz, odinstaluj je.

  Jeśli dana aplikacja była zainstalowana fabrycznie i nie można jej odinstalować, wyłącz ją, aby uniemożliwić jej ciągłe działanie lub synchronizowanie danych. Zobacz część Wyłączanie aplikacji na stronie 207.

Ustaw limit danych w tle i synchronizacji

Dane w tle i synchronizacja mogą zużywać dużo energii baterii, jeśli w tle jest uruchomionych dużo aplikacji synchronizujących dane. Zaleca się uniemożliwienie aplikacjom zbyt częstej synchronizacji danych. Określ, dla których aplikacji można ustawić dłuższy czas synchronizacji lub synchronizuj je ręcznie.

- W menu Ustawienia stuknij pozycję Konta i synchronizacja i sprawdź, które typy danych są synchronizowane w Twoich kontach online. Gdy bateria zaczyna się wyczerpywać, wyłącz tymczasowo synchronizowanie niektórych danych.
- Jeśli masz wiele kont e-mail, zastanów się, czy nie przedłużyć czasu synchronizacji niektórych kont.

  W aplikacji Poczta wybierz konto, stuknij kolejno pozycje ⋮ > Ustawienia > Synchronizacja, Wyślij i odbierz, a następnie dostosuj ustawienia w opcji Synchronizuj harmonogram.
- Jeśli nie podróżujesz z jednego miejsca w drugie, synchronizuj aktualizacje pogody tylko dla bieżącej lokalizacji, a nie dla wszystkich wymienionych miast. Otwórz aplikację Pogoda i stuknij kolejno pozycje ⋮ > Edytuj miasta, aby usunąć niepotrzebne miasta.

- Zastanów się nad wyborem widżetów.

  Niektóre widżety nieustannie synchronizują dane. Rozważ usunięcie nieistotnych widżetów z ekranu głównego.

- W aplikacji Sklep Play stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia**, a następnie usuń zaznaczenie opcji **Automatycznie dodawaj widżety**, aby uniknąć automatycznego dodawania widżetów do ekranu głównego przy każdym instalowaniu nowych aplikacji. Ponadto stuknij kolejno pozycje **Automatycznie aktualizuj aplikacje** > **Nie aktualizuj automatycznie aplikacji**, jeśli możesz ręcznie aktualizować aplikacje z poziomu pozycji Sklep Play.

Inne wskazówki

Aby zachować trochę więcej energii baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

- Ścisz dzwonek i głośność multimediów.
- Zminimalizuj używanie wibracji lub potwierdzeń dźwiękowych. W menu Ustawienia stuknij pozycję **Dźwięk** i wybierz elementy, których nie potrzebujesz i które możesz wyłączyć.
- Sprawdź ustawienia aplikacji, ponieważ mogą zawierać dodatkowe opcje optymalizacji użycia baterii.

Korzystanie z trybu oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii pomaga wydłużyć żywotność baterii. Zmniejsza wykorzystanie funkcji telefonu, które pobierają najwięcej energii baterii, takich jak wyświetlacz i połączenie przesyłania danych.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Stuknij kafelek **Oszczędzanie energii**, aby włączyć lub wyłączyć tryb oszczędzania energii.

   Jeżeli chcesz wybrać funkcje telefonu, dla których chcesz oszczędzać energię, najpierw stuknij ikonę ▪▪▪, a dopiero potem włącz tryb oszczędzania energii.

Jeżeli zostanie wybrana opcja **Połączenie transmisji danych** trybu oszczędzania energii, HTC Desire 601 automatycznie odłącza się od sieci komórkowej po 15 minutach, jeżeli wyświetlacz jest wyłączony, a połączenie transmisji danych pozostaje bezczynne (brak pobierania lub użycia danych). Aby oszczędzać baterię, gdy połączenie transmisji danych jest bezczynne, okresowo następuje ponowne nawiązanie połączenia, po czym następuje rozłączenie.

Należy pamiętać, że opcja **Tryb uśpienia** dla połączenia transmisji danych w menu **Ustawienia** > **Zasilanie**, kiedy jest włączona, zastępuje tryb oszczędzania energii.


Aparat fotograficzny

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym

Możesz rejestrować znakomitej jakości zdjęcia i filmy za pomocą aparatu, a także stosować na nich różne efekty i dobierać sceny, aby chwile pozostały niezapomniane.

Otwórz aplikację Aparat, aby uchwycić każdą idealną chwilę. Czekając na kolejną okazję do wykonania zdjęcia, przełącz telefon HTC Desire 601 w tryb uśpienia. Gdy zdecydujesz się wykonać więcej zdjęć i filmów, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk ZASILANIE, aby użyć aparatu.

Za pomocą elementów sterujących na ekranie Wizjer można dodawać efekty, ustawiać lampę błyskową itd.

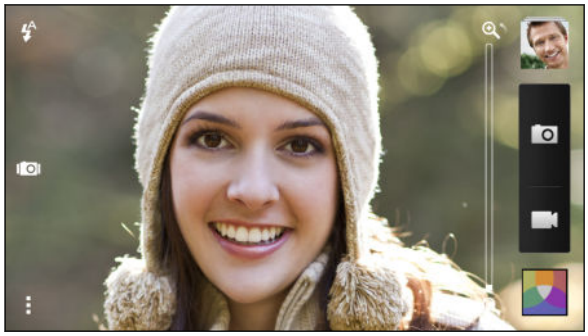

Powiększanie

- Przed zarejestrowaniem zdjęcia lub filmu rozsuń dwa palce, aby powiększyć obraz lub zsuń je, aby go zmniejszyć.
- Jeśli widoczny jest pasek powiększenia, przesuń po nim palcem, aby powiększyć lub zmniejszyć obraz.
- Można swobodnie powiększać i zmniejszać obraz podczas nagrywania filmu.

Przełączanie pomiędzy aparatem przednim i głównym

Na ekranie Wizjera wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Przesuń palcem górną lub dolną krawędź ekranu w widoku poziomym.
- Przesuń palcem lewą lub prawą krawędź ekranu w widoku pionowym.
- Stuknij ikonę ⋮, a następnie stuknij przełącznik **Przedni/Główny**.

Niektóre funkcje aparatu nie są dostępne w przypadku używania aparatu przedniego, np. powiększanie/zmniejszanie.

Wybieranie efektu

Użyj dostępnych efektów aparatu, aby sprawić wrażenie, że zdjęcia zostały wykonane za pomocą specjalnych obiektywów lub filtrów. Możesz także zastosować określone efekty do filmów.

1. Stuknij ikonę .
2. Przewiń listę dostępnych efektów i stuknij wybrany efekt.

Efekty oznaczone ikoną można zastosować tylko w przypadku zdjęć.

Ustawianie rozdzielczości

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę ⋮.
2. W menu Ustawienia należy wykonać poniższe czynności:
   - Stuknij pozycję **Rozdzielczość**, a następnie wybierz rozdzielczość zdjęcia.
   - Stuknij pozycję **Jakość wideo**, a następnie wybierz rozdzielczość wideo.

Wybieranie trybu lampy błyskowej

Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby wybrać tryb lampy błyskowej.

Podczas używania trybu włączonej lampy lub automatycznej lampy błyskowej, aparat inteligentnie ustawi najlepszą dla danego zdjęcia jasność lampy.

Wykonywanie zdjęcia

1. Otwórz aplikację Aparat.
2. Wystarczy, że skierujesz aparat na żądany obiekt. Aparat automatycznie dostosuje ostrość w miarę poruszania nim.
3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Stuknij dowolne miejsce na ekranie, aby wykonać zdjęcie po włączeniu opcji **Dotknij, aby wykonać zdjęcie** w ustawieniu ⋮ > **Opcja migawki**.

Nagrywanie wideo

1. Otwórz aplikację Aparat.
2. Gdy będziesz gotów rozpocząć nagrywanie, stuknij .
3. Podczas nagrywania możesz:
   - Swobodnie przybliżać i oddalać obiekt.
   - Ustawić ostrość na innym obiekcie lub obszarze, stukając odpowiedni obszar na ekranie Wizjer.
   - Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby włączyć lub wyłączyć lampę.
4. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Wykonywanie zdjęcia podczas nagrywania filmu (VideoPic)

Aby korzystać z tej funkcji, należy ustawić scenę **Normalna**.

Podczas nagrywania filmu przy użyciu głównego aparatu stuknij ikonę , aby przechwycić zdjęcie danego obiektu.

Wykonywanie serii zdjęć

Czy chcesz wykonać zdjęcia poruszających się obiektów? Możesz zarejestrować każdą akcję, czy to mecz piłki nożnej z udziałem swojego dziecka, czy też wyścigi samochodowe.

Aby korzystać z tej funkcji, należy ustawić scenę **Normalna**.

1. Na ekranie Wizjera stuknij i przytrzymaj ikonę . Aparat wykona kolejno do 20 zdjęć danego obiektu.
2. Po zrobieniu zdjęć wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Aby zachować tylko jedno zdjęcie, wybierz najlepsze i stuknij opcję **Najlepsze ujęcie**.
   - Aby zapisać grupę zdjęć, naciśnij przycisk < .

Aby nadać zdjęciom kreatywne efekty, otwórz i edytuj je w aplikacji Galeria. Dla grupy serii zdjęć dostępne są dodatkowe funkcje edytowania, np. Zdjęcie seryjne, Uśmiech oraz Usunięcie obiektu.

Sceny aparatu

Scena jest zbiorem ustawień dostosowanych do oświetlenia i warunków otoczenia. Skorzystaj z opcji Normalna i pozwól, aby aparat automatycznie określił optymalne ustawienia lub wybierz jedną z wielu scen, zanim rozpoczniesz wykonywanie zdjęć.

Wypróbuj tryb Stabilizacja obrazu, aby zmniejszyć wstrząsy i rozmycia w swoich zdjęciach.

Ulepszanie zdjęć portretowych

Jeśli chcesz, aby rodzina lub znajomi wyglądali na zdjęciach możliwie najlepiej, upewnij się, że używasz sceny portretu. Umożliwia to uzyskanie gładszego wyglądu skóry na zdjęciach.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę ⋮.
2. W opcji Tryb nagrywania zdjęć stuknij ikonę ▼ obok Scena, a następnie stuknij Portret.
3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Wykonywanie autoportretu

Nie ma w pobliżu nikogo, kto mógłby zrobić Tobie zdjęcie?

1. Przełącz się w tryb przedniego aparatu, przesuwając górną lub dolną krawędź ekranu Wizjera w widoku poziomym.

W widoku pionowym możesz przełączyć się w tryb aparatu przedniego, przesuwając palcem lewą lub prawą krawędź ekranu.

2. Stuknij ekran w dolnym miejscu, aby uruchomić zegar. Aparat wykona zdjęcie po odliczeniu określonego czasu.

Wykonywanie zdjęć HTC Zoe

Nie pozwól, aby najpiękniejsze chwile po prostu przeminęły. Wszędzie tam, gdzie liczy się czas, precyzyjnie rejestruj ważne chwile za pomocą trybu HTC Zoe, dzięki któremu uzyskasz więcej niż zwykłe zdjęcie.

Niektóre funkcje aparatu, takie jak powiększanie, nie są dostępne podczas używania trybu HTC Zoe.

1. Na ekranie wizjera stuknij ikonę , aby włączyć tryb HTC Zoe.
2. Po uzyskaniu gotowości do wykonania zdjęcia, stuknij ikonę . Jeśli ikona zwolnienia migawki powoli zmieni kolor na czerwony , kontynuuj nieruchome trzymanie telefonu, ponieważ aparat wykona teraz kilkusekundową serię zdjęć.

Zdjęcia HTC Zoe są dostępne w aplikacji Galeria w formie klipu wideo ze zdjęciem okładki.

Czym jest tryb HTC Zoe?

W trybie HTC Zoe rejestrowana jest seria wysokiej jakości zdjęć, które są następnie łączone w krótki klip wideo. Podobnie jak w przypadku tradycyjnego „zoetropu", który stał się inspiracją dla tego trybu, zdjęcia HTC Zoe odtwarzane są w ruchu.

Tryb HTC Zoe jest jednak czymś więcej niż tylko trybem aparatu. W trybie HTC Zoe można:

- Korzystać z kreatywnych zaawansowanych funkcji edycji dostępnych w aplikacji Galeria, takich jak Zdjęcie seryjne, Uśmiech i Usunięcie obiektu.
- Wyodrębnić i zapisać określone ujęcie ze zdjęć HTC Zoe podczas przeglądania ich w aplikacji Galeria. Patrz Udostępnianie lub zapisywanie ujęcia ze HTC Zoe zdjęcia na stronie 68.
- Udostępniaj zdjęcia HTC Zoe, włącznie z wyróżnionym wideo i kolażem najlepszych zdjęć, z użyciemHTC Share. Patrz Udostępnianie Wideo z wideoklipy przez HTC Share na stronie 74.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

Rejestrowanie szerszego ujęcia krajobrazu miejskiego lub pejzażu podczas jednorazowego przesunięcia aparatu.

Niektóre funkcje aparatu nie są dostępne w przypadku używania tego trybu, np. powiększanie/zmniejszanie.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę ⋮.
2. W opcji Tryb nagrywania zdjęć stuknij pozycję **Panorama**.
3. Aby wykonać zdjęcie, stuknij ikonę . Zostaną wyświetlone strzałki informujące o możliwości przesuwania aparatu w lewo lub w prawo w widoku poziomym lub pionowym.
4. Wykadruj możliwie jak najpłynniej zdjęcie telefonem HTC Desire 601, aby automatycznie wykonać zdjęcie.

   Możesz też stuknąć ikonę , aby w dowolnym czasie zatrzymać fotografowanie.

Aparat połączy kadry w jedno zdjęcie.

Korzystanie z HDR

Wykonując zdjęcia portretowe na jasnym tle, można użyć funkcji HDR (ang. High Dynamic Range - wysoki zakres dynamiki), aby zrobić wyraźne ujęcia danych obiektów. Funkcja HDR umożliwia wydobycie szczegółowej gry świateł i cieni nawet przy oświetleniu o dużym kontraście.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę ⋮.
2. Aby wykonać zdjęcie HDR, w pozycji Tryb nagrywania zdjęć stuknij opcję **HDR**, a następnie stuknij ikonę .

Opcja HDR działa najlepiej, jeśli obiekt jest stabilny. Aparat wykona wiele zdjęć o różnych poziomach ekspozycji i połączy je w jedno ulepszone zdjęcie.

Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

Odtwarzaj krok po kroku szybkie akcje i dodaj filmom odrobinę dramatyzmu.

W tym trybie dźwięk nie jest nagrywany.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę ⋮.
2. W opcji Tryb nagrywania zdjęć stuknij kolejno pozycje **Scena** > **Zwolnione tempo**.
3. Wykadruj obiekt na ekranie Wizjer.
4. Stuknij ikonę , aby rozpocząć nagrywanie.
5. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Po nagraniu filmu w zwolnionym tempie można zmienić szybkość odtwarzania wybranych scen podczas edycji filmu w aplikacji Galeria.

Porady dotyczące wykonywania lepszych zdjęć

Aby wykonywać lepsze zdjęcia z wykorzystaniem aplikacjiAparat, należy wykorzystać podane porady.

Uzyskiwanie ze zdjęćHTC Zoe maksymalnej jakości

- Podczas wykonywania zdjęć w trybie Zoe, należy trzymać HTC Desire 601 stabilnie, aby wykonywać zdjęcia ruchomych obiektów na statycznym tle.
- Podczas używania funkcji zdjęć seryjnych do połączenia różnych zdjęć akcji w jedno zdjęcie, należy poprosić obiekt, aby nie wykonywał gwałtownych ruchów poprzecznych.

- Podczas wykonywania zdjęcia grupowego należy poprosić obiekty o utrzymanie pozycji, aż do zakończenia wykonywania zdjęcia. Należy użyć opcji Uśmiech, aby wybrać najlepsze ujęcia i pozostawić zdjęcie, na którym wszyscy się uśmiechają.
- Jeśli do utrwalenia chwili potrzeba więcej niż kliku sekund należy wykonać zdjęcie seryjne i usunąć limit zdjęć. Do zdjęć seryjnych zapisywanych jako wsad, można zastosować opcje Usunięcie obiektu, Zdjęcie seryjne i Uśmiech.

Poprawianie skupienia i ostrości

- HTC Desire 601 ma funkcję autofocus, która działa najlepiej na obiekcie, który nie porusza się zbyt silnie. Aby zmienić ostrość, stuknij w wizjerze obiekt, na którym na być ustawiona ostrość.
- Jeśli obiekt się porusza, naciśnij i przytrzymaj obiekt w wizjerze, aby zablokować ostrość.
- Ostrość zdjęcia można wyregulować ręcznie, poprzez edycję w opcjiGaleria. Ostrość można także ustawić przed wykonaniem zdjęcia, w ustawieniach Aparat.


  Ogólnie, lepiej jest wyostrzyć rozmazany obraz, niż zmniejszyć ostrość obrazu.

Wykonywanie dobrze oświetlonych zdjęć

- HTC Desire 601 automatycznie reguluje ostrość i ekspozycję. Obraz wydaje się być niedoświetlony (ciemny obraz w wizjerze), stuknij zacienioną część obrazu. Odwrotnie, stuknij dobrze oświetlony obiekt na obrazie, jeśli wydaje się być prześwietlony. Ustaw ostrość na obiekcie z neutralnymi barwami dla uzyskania zrównoważonej ekspozycji. Należy pamiętać, że stuknięcie na innym obiekcie, może przestawić ostrość z wymaganego obiektu.
- Jeśli używane są ustawienia domyślne i zdjęcie jest nadal zbyt ciemne, przełącz na tryb Noc, ale ustawHTC Desire 601 na równej powierzchni, aby utrzymać jego stabilność.
- Jeśli pewne partie zdjęcia są zacienione, a inne rozjaśnione, użyj trybu HDR do wykonania trzech zdjęć z różną ekspozycją i połączenia ich w jedno zdjęcie. Podczas używania funkcji HDR, przytrzymaj HTC Desire 601 stabilnie lub ustaw go na równej powierzchni.
- Podczas wykonywania zdjęcia panoramicznego, aby zachować zrównoważoną ekspozycję kompozycji obrazu, należy ustawić całą scenę i ostrość na neutralnych barwach.
- Jeśli obiekt jest podświetlony z tyłu, użyj funkcji Tylne światło sceny, do podświetlenia planu pierwszego i zachowania niektórych detali tła.

Inne wskazówki

- W ustawieniach Aparat, stuknij **Siatka**, aby wspomóc kadrowanie obiektu lub poprawić kompozycję.
- Podczas wykonywania zjdęć w świetle jarzeniowym lub żarowym, gdy obiekt wydaje się być pozbawiony kolorów, wybierz opcję balansu bieli w ustawieniach Aparat. Sprawdź obraz w wizjerze i wybierz opcję, która wyświetla najbardziej zbliżony do naturalnego kolor obiektu.
- Przed wykonanieniem zdjęcia, w ustawieniach Aparat, można stuknąć **Regulacja obrazu** i wyregulować ekspozycję, kontrast i inne ustawienia.
- Po wykonaniu zdjęcia, można kontynuować edycję kontrastu, jasności i innych ustawień w opcjiGaleria. Można nawet wyprostować lekko pochylone zdjęcie, poprzez stuknięcie **Edytuj** > **Narzędzia** > **Wyprostuj**.

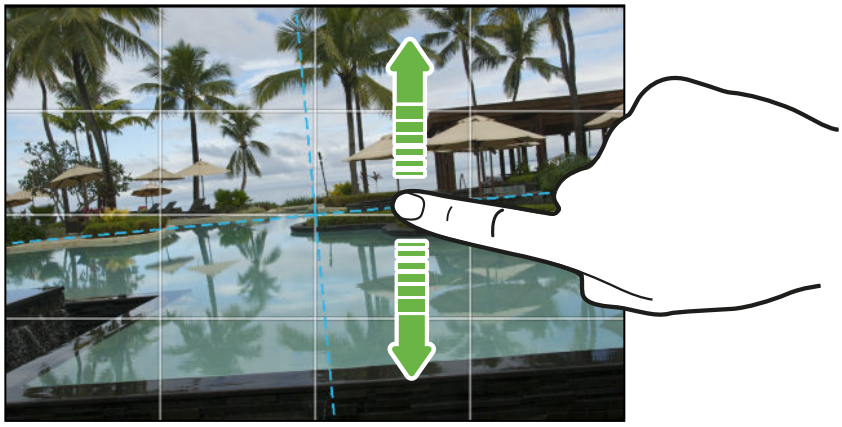

Galeria

Oglądanie zdjęć i wideo w aplikacji Galeria

Wspomnienia dobrych czasów. Użyj aplikacji Galeria do przeglądania wszystkich zdjęć i wideo. Oglądaj je według albumu, wydarzenia lub lokalizacji. Wideo można także przycinać, dodawać ramki zdjęć i efekty specjalne oraz więcej.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Na ekranie głównym aplikacji Galeria przesuń palcem do karty Albumy lub Wydarzenia.
3. Stuknij kafelek, aby otworzyć album lub wydarzenie. Można także sprawdzić następujące zakładki:

Wideo z wyróżnionego elementu	Wyświetlanie wideo z wyróżnionych elementów wydarzenia lub albumu.
Wszystko	Wyświetlanie wszystkich zdjęć lub wideo wydarzenia lub albumu.
Lokalizacje	Wyświetlanie wszystkich zdjęć lub wideo wykonanych w danych lokalizacji.

4. Aby oglądać zdjęcie klub wideo na pełnym ekranie, przesuń palcem do zakładki Wszystko, a następnie stuknij zdjęcie lub wideo.

Oglądanie zdjęć i wideo według wydarzeń

Zdjęcia i filmy wykonane przy użyciu telefonu HTC Desire 601 są grupowane razem w widoku Wydarzenia według godziny i lokalizacji ich wykonania.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Na ekranie głównym aplikacji Galeria przesuń palcem do zakładki Wydarzenia.
3. Stuknij kafelek, aby otworzyć wydarzenie.
4. Przesuń palec do zakładki Wszystko, aby wyświetlić zdjęcia i wideo pogrupowane według czasu i lokalizacji.

Oglądanie zdjęć według lokalizacji

Korzystając z widoku Mapa, można oglądać zdjęcia według lokalizacji.

Na mapie zostaną wyświetlone tylko zdjęcia oznaczone tagami z informacją geograficzną.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Na ekranie głównym aplikacji Galeria przesuń palcem do karty Albumy lub Wydarzenia.
3. Stuknij kafelek, aby otworzyć album lub wydarzenie.
4. Przesuwając palcem, przejdź do zakładkiLokalizacje.

   Pokazane zostaną kafelki wykonanych zdjęć w określonych lokalizacjach, z numerami wskazującymi ilość wykonanych zdjęć w każdej lokalizacji.
5. Stuknij , aby wyświetlić widok Mapa.
6. Zmniejsz lub panoramuj wzdłuż mapy, aż wyświetlony zostanie numeryczny wskaźnik lokalizacji.

   Wskaźnik lokalizacji przedstawia liczbę zdjęć wykonanych w danym obszarze.
7. Stuknij wskaźnik lokalizacji. Wyświetlone zostaną zdjęcia wykonane w danym obszarze.

Chcesz wiedzieć, gdzie określone zdjęcie zostało wykonane? Podczas oglądania zdjęcia w widoku pełnoekranowym stuknij dowolne miejsce na ekranie, a następnie stuknij kolejno pozycje > **Wyświetl na mapie**. (Funkcja **Wyświetl na mapie** jest dostępna po włączeniu pozycji **Tagi geograficzne** w aplikacji Aparat).

Oglądanie lub przycinanie wideo

1. Na ekranie głównym aplikacji Galeria, przesuń palcem do zakładki Albumy lub Wydarzenia.
2. Stuknij kafelek, aby otworzyć album lub wydarzenie.
3. Przesuń palcem na zakładkę Wszystko.
4. Po wyświetleniu wymaganego wideo, stuknij je w celu odtworzenia na pełnym ekranie.
5. Stuknij elementy sterowania na ekranie w celu wstrzymania lub wznowienia odtwarzania, regulacji głośności i więcej.

Stuknij , aby udostępnić wideo w sieci domowej.

6. Aby przyciąć wideo, stuknij > **Edytuj**.

7. Przeciągnij suwaki przycinania do miejsca wymaganego początku i końca wideo.
8. Stuknij ▶, aby wyświetlić podgląd przyciętego filmu.
9. Stuknij **Zapisz**.

Przycięte wideo zostanie zapisane jako nowy plik. Oryginalne wideo pozostanie niezmienione.

Oglądanie zaznaczonych zdjęć

Można łatwo wyświetlić wszystkie ulubione zdjęcia w jednym miejscu. Aplikacja Galeria automatycznie grupuje wszystkie najczęściej oglądane lub udostępniane zdjęcia (zaznaczone przez użytkownika) i umieszcza je w jednym albumie. Można także ręcznie dodawać zdjęcia do albumu.

- Aby obejrzeć ulubione zdjęcia, otwórz album Ulubione.
- Aby ręcznie dodać zaznaczoną zdjęcie, wyświetl zdjęcie na pełnym ekranie, stuknij je, a następnie stuknij ★.

Zapisywanie zdjęcia z wideo

Zapisanie zdjęcia z wideo jest łatwe.

Oglądając film w Galeria można stuknąć ikonę 📷, aby zrobić zdjęcie.

Przed stuknięciem, można także wstrzymać odtwarzanie i przeciągnąć suwak do wymaganego obrazu 📷.

Organizowanie zdjęć i filmów

Pokazywanie lub ukrywanie albumów

Masz zbyt wiele albumów zaśmiecających aplikację Galeria? Możesz wybrać opcję pokazywania lub ukrywania albumów.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Na ekranie głównym aplikacji Galeria przesuń palcem do zakładki **Albumy**.
3. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Pokaż/ukryj albumy** i wybierz albumy, które chcesz pokazać lub ukryć.

Kopiowanie albo przenoszenie zdjęć lub wideo do innego albumu

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Na ekranie głównym aplikacji Galeria przesuń palcem do zakładki **Albumy**.
3. Stuknij kafelek, aby otworzyć album.

4. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Przenieś do** lub **Kopiuj do**.
5. Wybierz zdjęcia lub wideo do przeniesienia lub skopiowania, a następnie stuknij przycisk **Dalej**.
6. Wybierz album do przeniesienia lub skopiowania zdjęć lub wideo. Aby utworzyć nowy album w celu przeniesienia lub skopiowania, stuknij ikonę +.

Zdjęcia lub wideo zostaną skopiowane do albumu docelowego.

Aby przenieść lub skopiować pojedyncze zdjęcie lub wideo, otwórz album, a następnie naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub wideo. Wybierz, czy chcesz przenieść czy skopiować zdjęcie lub wideo, a następnie wybierz album docelowy lub utwórz nowy album.

Zmiana nazwy albumu

Nazwy utworzonych albumów można zmienć w celu organizacji zdjęć.

1. W widoku Albumy aplikacji Galeria, naciśnij i przytrzymaj album do zmiany nazwy.
2. Stuknij **Zmień nazwę**.

Nazw niektórych albumów, np. Zdjęcia z aparatu oraz Wszystkie zdjęcia nie można zmienić.

Łączenie lub dzielenie wydarzeń

Można połączyć zdjęcia z dwóch wydarzeń lub przesunąć zdjęcia z wydarzenia do nowego lub istniejącego wydarzenia.

1. W aplikacji Galeria, zakładka Wydarzenia, naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, które ma zostać podzielone lub połączone.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Stuknij polecenie **Połącz z**, a następnie wybierz drugie wydarzenie, aby je połączyć.
   - Stuknij polecenie **Podziel na**, a następnie wybierz zdjęcia lub filmy w wydarzeniu, które chcesz podzielić na inne wydarzenie. Stuknij **Dalej**, a następnie stuknij istniejące wydarzenie jako docelowe lub stuknij +, aby utworzyć nowe wydarzenie jako docelowe.

Edycja zdjęć

Twoje zdjęcia mogą być jeszcze lepsze. Aplikacja Galeria oferuje gamę narzędzi do edycji, które umożliwiają przycinanie, obracanie, stosowanie lub tworzenie efektów do zdjęć oraz wiele innych ulepszeń zdjęć.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Otwórz zdjęcie do wyświetlenia na pełnym ekranie, stuknij je, a następnie stuknij **Edytuj**.
3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij **Efekty**, aby zastosować specjalny filtr efektów na zdjęciu.
   - Stuknij **Ramki**, aby dodać do zdjęcia dekoracyjną ramkę.
   - Stuknij **Retusz**, aby jeszcze bardziej ulepszyć zdjęcie portretowe, usuwając efekt czerwonych oczu, wygładzając strukturę skóry itd.
   - Stuknij **Narzędzia**, aby obrócić, przyciąć, odwrócić lub wyprostować zdjęcie.
4. Stuknij **Zapisz**.

- Aby zapisać i udostępnić edytowane zdjęcie, stuknij .
- Poza przypadkiem obracania, edytowane zdjęcia są zapisywane jako kopie oryginału.

Rysowanie na zdjęciu

Zwiększ swoją kreatywność dotycząca zdjęć lub zaznacz na obrazie interesująca część.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Otwórz zdjęcie do wyświetlenia na pełnym ekranie, stuknij je, a następnie stuknij **Edytuj**.
3. Stuknij **Narzędzia** > **Rysowanie**.
4. Stuknij , a następnie wybierz pociągnięcie, kolor i grubość kreski pióra.
5. Rozpocznij rysowanie na zdjęciu. Stuknij strzałki, aby cofnąć lub ponowić pociągnięcia piórem.
6. Stuknij **Gotowe**.
7. Stuknij **Zapisz**.

   Edytowane zdjęcie zostanie zapisane jako kopia. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Dodawanie niestandardowych efektów do zdjęć

Czy dostępne efekty dodawane do zdjęć nie są tym, czego szukasz? Można utworzyć swoje własne efekty za pomocą aplikacji Galeria.



Efekty można dodawać tylko do zdjęć zapisanych lokalnie.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Otwórz zdjęcie do wyświetlenia na pełnym ekranie, stuknij je, a następnie stuknij **Edytuj**.
3. Stuknij **Efekty**.
4. Naciśnij i przytrzymaj efekt, który chcesz dostosować i przeciągnij go do **Własne**.



Można także nacisnąć i przytrzymać efekt, a następnie przeciągnąć go do nowej lokalizacji.

5. Na ekranie Personalizuj efekty można:
   - Zmieniać efekty, dostosowując filtry np. ekspozycję, nasycenie, balans bieli, itd.
   - Za pomocą suwaków w wybranych filtrach dostosowywać intensywność efektu.
   - Zmieniać kolejność filtrów w celu zmodyfikowania efektu. Naciśnij i przytrzymaj filtr, który chcesz przenieść. Następnie przeciągnij go do nowej pozycji.
   - Usuwać filtry. Naciśnij i przytrzymaj filtr, który chcesz usunąć. Następnie przeciągnij go na **Usuń**.
   - Stuknij **+**, aby dodać więcej filtrów i uzyskać bardziej złożony efekt.
6. Stuknij **Gotowe**, aby zastosować efekty na zdjęciu.



Aby zapisać dostosowane efekty do uzywania w przyszłości, stuknij **Zapisz ustawienie wstępne**.

Udostępnianie lub zapisywanie ujęcia ze HTC Zoe zdjęcia

Podczas przeglądania HTC Zoe zdjęcia na pełnym ekranie, po jego stuknięciu (w celu wyświetlenia elementów sterowania odtwarzaniem), na pasku postępu będzie widoczny biały punkt. Biały punkt wskazuje zdjęcie okładki, które pokazuje chwilę utrwaloną w momencie naciśnięcia przycisku migawki podczas wykonywania HTC Zoe zdjęcia. Zdjęcie okładki można udostępnić lub zapisać. Można też wybrać ze zdjęcia inne ujęcie HTC Zoe do udostępnienia lub zapisania.

- Aby udostępnić ujęcie inne niż zdjęcie okładki, przeciągnij suwak na pasku postępu do wymaganego ujęcia.
- Aby udostępnić zdjęcie okładki lub wybrane ujęcie, stuknij i wybierz jak ma zostać wykonane udostępnianie, poprzez wysłanie poczty e-mail lub wysłanie do sieci społecznościowej.

  Przed udostępnianiem należy wybrać Bieżący obraz.
- Aby zapisać zdjęcie okładki lub wybrane ujęcie w telefonie, stuknij > Zapisz ujęcie.

Oglądanie zdjęć w sieciach społecznościowych

Bezpośrednio w aplikacji Galeria można sprawdzić zdjęcia swoje oraz znajomych, umieszczone w sieciach społecznościowych lub witrynach pozwalających na udostępnianie zdjęć.

Przed rozpoczęciem przeglądania zdjęć online zaloguj się na swoje konto i dodaj zdjęcia do aplikacji Galeria.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Na ekranie głównym aplikacji Galeria przesuń palcem do zakładki Albumy.
3. Stuknij kafelek Znajomi.
4. Stuknij konto sieci społecznościowej lub strony udostępniającej zdjęcia.

W niektórych sieciach społecznościowych w celu skomentowania zdjęcia należy nacisnąć i przytrzymać miniaturę zdjęcia, a następnie stuknąć pozycję Dodaj komentarz.

Dodawanie usługi online

1. Na ekranie głównym aplikacji Galeria przesuń palcem do zakładki Albumy.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj usługę online**.
3. Stuknij sieć społecznościową lub usługę udostępniania zdjęć, którą chcesz dodać.

Aby usunąć sieć lub usługę udostępniania zdjęć, na ekranie Dodaj usługę online stuknij nazwę usługi, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Usuń**.

Usunięcie konta nie powoduje usunięcia kont i informacji zawartych w samej usłudze online.

Zmiana prędkości odtwarzania filmu

Chcesz nadać filmowi posmak kinowy spowalniając określoną scenę? Można zmienić prędkość odtwarzania wybranych fragmentów wideo w zwolnionym tempie.

Prędkość odtwarzania filmu można zmieniać tylko w przypadku filmów nagranych w zwolnionym tempie w aplikacji Aparat.

1. Na ekranie głównym aplikacji Galeria, przesuń palcem do zakładki Albumy lub Wydarzenia.
2. Stuknij kafelek, aby otworzyć album lub wydarzenie.
3. Przesuń palcem na zakładkę Wszystko.
4. Po wyświetleniu wymaganego zwolnionego filmu (z oznaczeniem), stuknij go, aby odtworzyć na pełnym ekranie.
5. Stuknij , aby przełączać między odtwarzaniem w normalnym i w zwolnionym tempie.
6. Aby dostosować prędkość odtwarzania filmu, stuknij ⋮ > **Edytuj** > **Dostosuj prędkość odtwarzania**.
7. Wykadruj sekwencję, którą chcesz spowolnić, przesuwając lewy i prawy suwak.
8. Przeciągnij suwak w górę lub w dół, aby wybrać wymaganą szybkość sekwencji do odtwarzania.
9. Stuknij ▶, aby obejrzeć rezultat.
10. Stuknij **Zapisz**.

Edytowany film zostanie zapisany jako nowy plik. Oryginalne wideo pozostanie niezmienione.

Oglądanie i edycja Wideoklipy

Chcesz podzielić się wrażeniami ze ślubu lub z przyjęcia? Podczas przeglądania całego albumu lub wydarzenia na karcie Wideoklipy, aplikacja Galeria automatycznie wybiera wyróżnione elementy i wyświetla je w postaci krótkiego wideo z motywem tła i muzyką.

To wideo trwa około pół minuty. Można zmienić wyróżnione elementy, motyw i muzykę, a także zapisać lub udostępnić wideo.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Na ekranie głównym aplikacji Galeria przesuń palcem do karty Albumy lub Wydarzenia.
3. Stuknij kafelek, aby otworzyć album lub wydarzenie.
4. Przesuń palcem na kartę Wideoklipy. W dużym kafelku w górnej części zostanie automatycznie odtworzone wideo, pokazując wyróżniony element albumu lub wydarzenia.
5. Aby zmienić wyróżnione elementy w wideo:
   - Stuknij pozycję **Zawartość**, a następnie stuknij miniaturę w celu jej dołączenia lub usunięcia z wideo.
   - Stuknij ikonę , aby przełączyć kolejność wyróżnionych elementów.
6. Stuknij pozycję **Tematy**, aby wybrać spośród różnych schematów kolorów i motywów muzycznych do zastosowania w wideo.
7. Stuknij pozycję **Muzyka**, aby zmienić domyślną ścieżkę dźwiękową na własną muzykę.

   Aby przywrócić domyślną ścieżkę dźwiękową, stuknij kolejno pozycje > **Przywróć domyślną ścieżkę**.

W ramach funkcji Wideoklipy nie należy odtwarzać, rozprowadzać ani w żaden inny sposób wykorzystywać materiałów objętych prawami autorskimi bez wcześniejszego zezwolenia uzyskanego od ich właściciela.

8. Aby przyciąć wybraną ścieżkę dźwiękową, włączyć audio przechwycone z wideo i włączyć chronologiczne odtwarzanie treści, stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia wideo i audio**.
9. Aby wyświetlić Wideoklipy na pełnym ekranie, przytrzymaj telefon HTC Desire 601 w pozycji poziomej.
10. Aby utworzyć plik Wideoklipy, stuknij kolejno pozycje > **Zapisz**.

    Wideo zostanie zapisane w albumie Wideoklipy.

Tworzenie animowanego obrazu gif

Utwórz animowany gif, który można szybko przesłać i udostępnić.

- Pakiet zdjęć wykonanych w trybie zdęć seryjnych, można zapisać jako animowany obraz gif.
- Zdjęcie można także zapisać jako HTC Zoe animowany obraz gif.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Otwórz zdjęcie do wyświetlenia na pełnym ekranie, stuknij je, a następnie stuknij Edytuj > Retusz > Kreator GIF. Będzie widoczna animacja klatek.
3. Przeciągnij suwaki przycinania i ustaw je w wymaganym miejscu początku i końca animowanego obrazu gif.
4. Stuknij Dalej.
5. Na następnym ekranie, można wybrać kierunek odtwarzania animacji, ustawić szybkość animacji, wybrać klatki i więcej.
6. Stuknij Zapisz.

- Aby zapisać i udostępnić edytowane zdjęcie, stuknij .
- Edytowane zdjęcie zostanie zapisane jako kopia. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Tworzenie zdjęcia sekwencji akcji

Podskok, przeskok lub skok. Utwórz sekwencję akcji, aby połączyć serię akcji w jednym zdjęciu.

- Ta funkcja jest dostępna dla pakietu zdjęć, wykonanych w trybie zdjęć ciągłych.
- Funkcję tą można także użyć do zdjęć HTC Zoe.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Otwórz zdjęcie do wyświetlenia na pełnym ekranie, stuknij je, a następnie stuknij Edytuj > Retusz > Zdjęcie seryjne. Wyświetlone zostaną klatki, które można połączyć w jedno zdjęcie.
3. Wybierz klatki, które chcesz uwzględnić w zdjęciu seryjnym.

4. Stuknij **Gotowe**.
5. Stuknij **Zapisz**. Edytowane zdjęcie zostanie zapisane jako kopia. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Edycja zdjęcia grupowego

Nie możesz znaleźć zdjęcia grupowego z największą liczbą uśmiechów i najmniejszą liczbą mrugnięć? Wyretuszuj zdjęcie grupowe, aby wszyscy wyglądali na nim jak najlepiej.

- Ta funkcja jest dostępna dla pakietu zdjęć, wykonanych w trybie zdjęć ciągłych.
- Funkcję tą można także użyć do zdjęć HTC Zoe.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Otwórz zdjęcie do wyświetlenia na pełnym ekranie, stuknij je, a następnie stuknij **Edytuj** > **Retusz** > **Uśmiech**. Wszystkie twarze wykryte na zdjęciu zostaną zakreślone w okręgach.
3. Wybierając jedną twarz na raz i przeciągając ją palcem na boki, wybierz żądany wyraz twarzy.
4. Po dokonaniu zmian stuknij **Gotowe**.
5. Stuknij **Zapisz**. Edytowane zdjęcie zostanie zapisane jako kopia. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Usuwanie niechcianych obiektów ze zdjęcia

Czy przechodzień lub przejeżdżający samochód zepsuł ci perfekcyjne zdjęcie słynnego miejsca? Wykonaj retusz zdjęcia, aby usunąć niechciane osoby lub obiekty.

- Ta funkcja jest dostępna dla pakietu zdjęć, wykonanych w trybie zdjęć ciągłych.
- Funkcję tą można także użyć do zdjęć HTC Zoe.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Otwórz zdjęcie do wyświetlenia na pełnym ekranie, stuknij je, a następnie stuknij **Edytuj** > **Retusz** > **Usunięcie obiektu**. Dookoła obszarów zdjęcia wyświetlone zostaną ramki, z których obiekty zostaną automatycznie usunięte.

Aby wybrać precyzyjny moment na zdjęciuHTC Zoe, podczas oglądania zdjęcia HTC Zoe, przesuń suwak na pasku postępu do momentu wyświetlenia wymaganego obrazu. Następnie można usunąć niechciane obiekty.

3. Aby zachować obiekt, stuknij ikonę ❌ na pasku filmu.

4. Po dokonaniu zmian stuknij **Gotowe**.
5. Stuknij **Zapisz**. Edytowane zdjęcie zostanie zapisane jako kopia. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Wysyłanie zdjęć i klipów wideo

Zdjęcia i filmy można wysyłać do pamięci komputera lub innego urządzenia w wiadomości e-mail, MMS lub przez Bluetooth.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Na ekranie głównym aplikacji Galeria przesuń palcem do zakładki Albumy.
3. Stuknij kafelek, aby otworzyć album.
4. Stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób wysłania zdjęć i wideo.
5. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz wysłać i stuknij pozycję **Dalej**.

W wiadomości e-mail można wysłać kilka zdjęć i klipów wideo. Są one dodawane w postaci załączników.

6. W przypadku zdjęcia HTC Zoe można wybrać, czy ma ono zostać wysłane jako zdjęcie czy klip wideo.

   W przypadku wybrania postaci zdjęcia wysłane zostanie zdjęcie okładki (ujęcie przechwycone po naciśnięciu migawki).
7. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zakończyć wysyłanie zdjęć i filmów.

Udostępnianie zdjęć w sieciach społecznościowych

Użyj aplikacji Galeria do udostępniania zdjęć bezpośrednio w sieciach społecznościowych.

Przed rozpoczęciem przesyłania zaloguj się na konto sieci społecznościowej.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Na ekranie głównym aplikacji Galeria przesuń palcem do zakładki Albumy.
3. Stuknij kafelek, aby otworzyć album.
4. Stuknij ikonę .
5. Po wyświetleniu ekranu HTC Share, stuknij pozycję **Nie, dziękuję** w celu zamknięcia.
6. W menu wyboru wybierz sieć społecznościową do przesłania.

7. Wybierz pozycje, które chcesz udostępnić, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
8. Po wybraniu zdjęcia HTC Zoe i udostępnieniu go jako nieruchomego zdjęcia, zostanie udostępnione ujęcie (zdjęcie przechwycone po naciśnięciu migawki).
9. W celu przesłania wykonaj instrukcje ekranowe. Można dodać opis, wybrać album online do przesłania plików, określić opcje prywatności itd.

Udostępnianie Wideo z wideoklipy przez HTC Share

Udostępniaj Wideo z wideoklipy za pomocą łącza sieci Web. Prześlij łącze pocztą e-mail, opublikuj je w sieci społecznościowej lub wybierz inną opcję udostępniania.

- Do udostępniania przez HTC Share konieczne jest konto HTC.
- W ramach funkcji Wideo z wideoklipy nie należy odtwarzać, rozprowadzać ani w żaden inny sposób wykorzystywać materiałów objętych prawami autorskimi bez wcześniejszego zezwolenia uzyskanego od ich właściciela.

1. Na ekranie głównym aplikacji Galeria przesuń palcem do karty Albumy lub Wydarzenia.
2. Stuknij kafelek, aby otworzyć album lub wydarzenie.
3. Przesuń palcem do karty Wideo z wideoklipy.

   Zawartość Wideo z wideoklipy (zdjęcia i filmy) jest wstępnie zaznaczona. Można zmienić zawartość, motyw lub ścieżkę dźwiękową.
4. Stuknij ikonę .
5. Jeśli chcesz, zmień tytuł i dodaj podpis.
6. Przed rozpoczęciem przesyłania sprawdź ustawienia HTC Share. Patrz część Zmiana ustawień HTC Share na stronie 76.

7. W pozycji Udostępnianie w wybierz sposób udostępnienia, a następnie stuknij przycisk **Gotowe**.

   Po pojawieniu się monitu wybierz, czy kolekcja ma być prywatna czy publiczna.

   Lub stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj do kanału HTC Share** przed stuknięciem przycisku **Gotowe**. Wybór pozycji **Dodaj do kanału HTC Share** sprawia, że kolekcja jest widoczna dla wszystkich osób, mających dostęp do innych Twoich kolekcji HTC Share w sieci Web.

8. Otwórz panel powiadomień w celu sprawdzenia, czy przesyłanie zostało ukończone lub w celu ukończenia udostępniania łącza sieci Web.

Odbiorcy nie muszą mieć konta HTC, aby skorzystać z udostępnionego łącza. Mogą oni:

- Kliknąć lub stuknąć łącze, aby wyświetlić Wideo z wideoklipy w przeglądarce sieci Web na komputerze lub telefonie.
- Wyświetlić każde zdjęcie z kolekcji po obejrzeniu Wideo z wideoklipy.
- Polubić kolekcję lub dodać komentarz (oglądający muszą zalogować się na koncie ich sieci społecznościowej).

Zarządzanie kolekcjami w aplikacji HTC Share

Chcesz udostępnić swoją kolekcję większej liczbie znajomych lub usunąć te, które zostały już przesłane do aplikacji HTC Share?

1. Na ekranie głównym aplikacji Galeria przesuń palcem do zakładki Moje HTC Shares.

   W górnej części wyświetlane są informacje o ilości miejsca w pamięci dostępnej dla konta.

2. Wybierz kolekcję.
3. Aby obejrzeć kolekcję w przeglądarce sieci Web, stuknij ikonę ▶.
4. Aby skomentować, stuknij okno tekstowe i wprowadź komentarz. Przesuń palcem w lewo, aby podejrzeć, kto lubi kolekcję.
5. Aby udostępnić kolekcję większej liczbie odbiorców, stuknij ikonę , a następnie wybierz jak udostępnić kolekcję.
6. Aby usunąć kolekcję, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Usuń**.

Aby usunąć wiele kolekcji, w zakładce Moje HTC Shares stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Usuń**, a następnie wybierz kolekcję do usunięcia. Stuknij przycisk **Usuń**.

Zmiana ustawień HTC Share

Przed rozpoczęciem przesyłania kolekcji można zmienić ustawienia HTC Share. Można wybrać przesyłanie wyłącznie przez sieć Wi-Fi, można ustawić wszystkie kolekcje tak, aby po przesłaniu do kanału HTC Share były publicznie widoczne itp.

1. Na karcie Wideo z wideoklipy stuknij ikonę .
2. Na ekranie z dostępnymi opcjami udostępniania stuknij kolejno pozycje > Ustawienia.

Personalizacja

Personalizacja telefonu HTC Desire 601

Spraw, by telefon HTC Desire 601 wyglądał i brzmiał dokładnie tak, jak tego chcesz. Możesz go spersonalizować za pomocą innej tapety i dzwonka, a także innych dźwięków powiadomień informujących o wydarzeniach, np. wiadomościach tekstowych, e-mail oraz wydarzeniach w kalendarzu.

Zmienianie tapety

Wybierz ulubione zdjęcie i ustaw je jako tapetę ekranu głównego. Wybierz spośród dostępnych tapet lub użyj zdjęcia wykonanego aparatem.

Możesz także skorzystać z usługi HTC Wprowadzenie w celu wybrania zdjęcia z komputera i ustawienia go jako tapetę.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Personalizuj**.
2. Stuknij pozycję **Tapeta**.
3. Stuknij jedną z następujących opcji:

Tapety HTC	Wybierz gotową tapetę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Podgląd**.
Tapety animowane	Wybierz gotową tapetę animowaną, a następnie stuknij pozycję **Podgląd**. Jeśli wybraną tapetę animowaną można dostosować, stuknij pozycję **Ustawienia**.
Zdjęcia komputera	Skorzystaj z usługi HTC Wprowadzenie w celu wybrania zdjęcia z komputera i ustawienia go jako tapetę telefonu HTC Desire 601.
Galeria	Wybierz istniejące zdjęcie i przytnij je.

4. Stuknij pozycję **Gotowe** lub **Zastosuj**.

Personalizacja paska uruchamiania

Pasek uruchamiania zapewnia błyskawiczny dostęp do często używanych aplikacji. Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi aplikacji, z których często korzystasz.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją nad ikonę .



2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na pasku uruchamiania.

- Możesz także pogrupować aplikacje znajdujące się na pasku uruchamiania w folderze.
- Aplikacje lub skróty widoczne na ekranie blokady prowadzą do tych samych aplikacji lub skrótów, które znajdują się na pasku uruchamiania.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

Widżety umożliwiają łatwy i szybki dostęp do ważnych informacji i multimediów. Spośród wielu oferowanych widżetów wybierz i dodaj najbardziej przydatne do ekranu głównego.

1. W panelu Kanały lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Widżety**. Możesz:
   - Przeglądać widżety, przesuwając je palcem.
   - Stuknąć ikonę , aby wyszukać określone widżety.

Niektóre widżety są dostępne w różnych stylach i rozmiarach.


3. Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij go do miniatury ekranu głównego, gdzie chcesz go dodać.

Możesz także dodać widżety, które pozwalają szybko włączyć lub wyłączyć niektóre ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth.

Zmiana ustawień widżetu

Możesz zmienić podstawowe ustawienia niektórych widżetów (np. widżetu Kontakty).

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do .

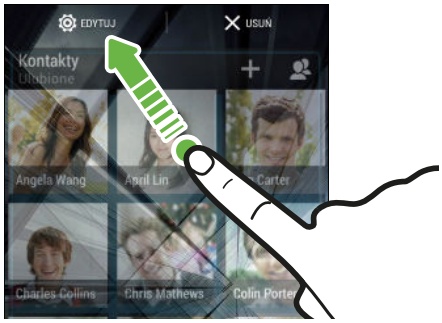

2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Wyświetlenie ramek oznacza, że rozmiar widżetu można zmienić.
2. Przeciągnij brzegi ramki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Dodawanie aplikacji i innych skrótów do ekranu głównego

Umieść często używane aplikacje na dowolnym panelu widżetów na ekranie głównym. Możesz także dodać skróty do często używanych ustawień, ulubionych stron internetowych itp.

1. W panelu Kanały lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Aplikacje** lub **Skróty**. Możesz:
   - Przeglądać aplikacje i skróty, przesuwając je palcem.
   - Stuknąć ikonę , aby wyszukać określone aplikacje lub skróty.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, a następnie przeciągnij je na miniaturę ekranu głównego, gdzie chcesz je dodać.


Aby dodać aplikację z ekranu Wszystkie aplikacje, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na ikonę . Upuść aplikację w pustym miejscu na ekranie głównym.

Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na ekranie głównym

Przenoszenie widżetu lub ikony

Widżet lub ikonę można łatwo przenosić z jednego panelu widżetów na inny.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę jednym palcem.
2. Innym palcem przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby go przełączyć na inny panel widżetów.

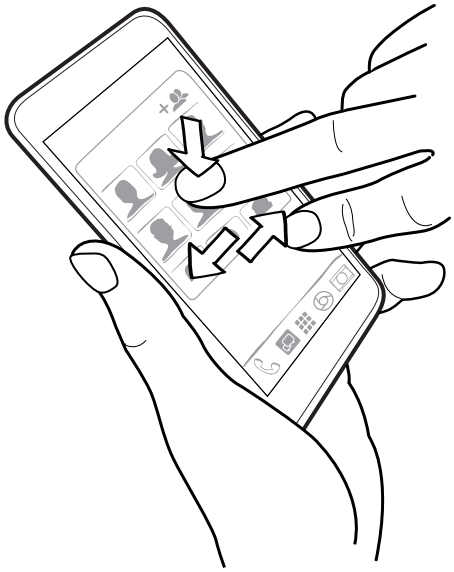

3. Puść widżet lub ikonę.

Usuwanie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij do ikony .
2. Kiedy widżet lub ikona zmienią kolor na czerwony, podnieś palec.

Rozmieszczanie aplikacji na ekranie Wszystkie aplikacje

Dostosuj ekran Wszystkie aplikacje do własnych preferencji. Można zmienić rozmieszczenie aplikacji oraz układ ekranu.

1. W panelu Kanały lub dowolnym panelu widżetów stuknij ikonę .
2. Przewiń ekran w dół i przytrzymaj go do momentu pojawienia się paska z ikonami.



3. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Siatka ikon**, aby określić, czy na stronie ma być wyświetlanych mniej czy więcej aplikacji.
4. Jeśli nie włączono widoku Niestandardowy stuknij kolejno pozycje ▼ > **Własne**.
5. Aby przenieść aplikację, naciśnij ją i przytrzymaj, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Przeciągnij aplikację do innej pozycji na tej samej stronie. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
   - Przeciągnij aplikację do ikony strzałki ⌄⌄ lub ⌃⌃, aby przenieść ją na inną stronę.


Możesz także pogrupować aplikacje w foldery, a także ukryć je lub ponownie wyświetlić.

Grupowanie aplikacji w folderze

Możesz łączyć aplikacje w foldery na ekranie Wszystkie aplikacje, na pasku uruchamiania lub panelach widżetów na ekranie głównym.

Aby móc pogrupować aplikacje na ekranie Wszystkie aplikacje należy włączyć widok Niestandardowy.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.

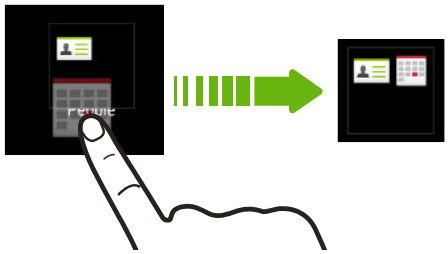

2. Aby dodać więcej aplikacji do folderu, należy wykonać poniższe czynności:
   - Na ekranie Wszystkie aplikacje przeciągnij kolejne aplikacje nad folder.
   - Na pasku uruchamiania lub panelu widżetów stuknij najpierw folder, aby go otworzyć. Stuknij ikonę +, wybierz aplikacje, które chcesz dodać, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Możesz także dodawać skróty do ustawień lub informacji do folderu znajdującego się na pasku uruchamiania lub panelu widżetów. Najpierw dodaj skrót do panelu widżetów, a następnie przeciągnij go do folderu.

Zmiana nazwy folderu

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Stuknij pasek tytułu okna folderu.
3. Wprowadź nową nazwę folderu.
4. Stuknij obszar poza folderem, aby go zamknąć.

Usuwanie elementów z folderu

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - W przypadku folderu na ekranie Wszystkie aplikacje naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją poza folder.
   - W przypadku folderu na pasku uruchamiania lub panelu widżetów naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na zewnątrz do ikony .

Jeśli w folderze pozostanie tylko jeden element, zostanie on umieszczony poza folderem, a sam folder zostanie automatycznie skasowany.

Ukrywanie lub wyświetlanie aplikacji

Na ekranie Wszystkie aplikacje można ukryć nieużywane aplikacje. Można w łatwy sposób wyświetlić je ponownie później, gdy będą potrzebne.

1. Na ekranie Wszystkie aplikacje przewiń ekran w dół i przytrzymaj go do momentu pojawienia się paska z ikonami.



2. Stuknij kolejno pozycje > **Ukryj/Odkryj aplikacje**.
3. Wybierz aplikacje, które chcesz ukryć lub usuń zaznaczenie pól wyboru w celu ponownego wyświetlenia aplikacji.
4. Stuknij pozycję **Gotowe**.

Dodawanie, usuwanie lub rozmieszczanie paneli widżetów

- Po osiągnięciu maksymalnego limitu paneli widżetów nie będzie można dodawać nowych.
- Jeśli panel Kanały nie jest ukryty, zawsze pojawia się jako pierwszy. Przed panelem Kanały nie można wstawić żadnego panelu widżetów.

1. W panelu Kanały lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Aby dodać nowy panel widżetów, przesuń palcem w lewo wzdłuż miniatur ekranu głównego, do momentu przejścia do ostatniej miniatury, a następnie stuknij ikonę +.
3. Aby usunąć panel widżetów, naciśnij i przytrzymaj jego miniaturę, a następnie przeciągnij ją do ikony .
4. Aby przesunąć panel widżetów, naciśnij i przytrzymaj jego miniaturę, a następnie przeciągnij ją w lewo lub w prawo do żądanej pozycji.

Zmiana podstawowego ekranu głównego

Panel Kanały jest domyślnym podstawowym ekranem głównym. Zamiast przechodzenia na panel Kanały po naciśnięciu przycisku EKRAN GŁÓWNY, można przejść bezpośrednio na panel widżetów.

1. W panelu Kanały lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Stuknij panel widżetów, który ma być podstawowym ekranem głównym.
3. Stuknij opcję Ustaw jako główny.

Naciśnięcie przycisku ⌂ podczas korzystania z aplikacji zapewni najpierw powrót na ostatnio używany panel. Naciśnij ponownie przycisk ⌂, aby przejść na podstawowy ekran główny.

Dzwonki, dźwięki powiadomień i alarmy

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Personalizuj.
2. W pozycji Dźwięk zmień dźwięki dzwonka, powiadomień systemowych i alarmu.

   Przejdź do aplikacji Wiadomości, Poczta, Kalendarz i Zadania, aby wybrać dźwięki odpowiednio dla nowych wiadomości, e-mail, przypomnień kalendarza i przypomnień zadań.

Chcesz, aby alarmy miały głośniejszy sygnał, ale powiadomienia były bardziej dyskretne? W menu Ustawienia stuknij kolejno pozycje Dźwięk > Głośność, a następnie ustaw poziomy głośności dla każdego typu dźwięku.

Zmiana kolejności kart aplikacji

Możesz dodawać lub zmieniać kolejność kart w niektórych aplikacjach, aby uzyskiwanie najważniejszych informacji było łatwiejsze.

1. Otwórz aplikację wyposażoną w karty.
2. Naciśnij i przytrzymaj kartę, aż zostanie wyświetlony ekran zmiany kolejności kart.
3. Możesz:
   - Wybrać karty, które chcesz dodać.
   - Zmienić kolejność kart. Naciśnij i przytrzymaj ikonę ☰ obok karty, a następnie przeciągnij ją do nowego położenia.
4. Stuknij opcję Gotowe.

Dodawanie widżetu do ekranu blokady

Wybierz jeden z wielu widżetów dla ekranu blokady.

1. Na ekranie blokady przesuń palcem prawą krawędź ekranu do momentu pojawienia się ikony +.
2. Stuknij ikonę +.
3. Stuknij widżet, który chcesz dodać do ekranu blokady.

Przenoszenie lub usuwanie widżetu na ekranie blokady

1. Na ekranie blokady przesuń palcem prawą krawędź ekranu do momentu pojawienia się widżetu, który chcesz przenieść lub usunąć.
2. Nacisnąć i przytrzymać widżet, a następnie przeciągnąć go w lewo lub w prawo do żądanej pozycji.
3. Nacisnąć i przytrzymać widżet, a następnie przeciągnąć go nad ikonę w celu usunięcia.

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie

Możesz wybrać numer bezpośrednio lub użyć opcji Inteligentne wybieranie, aby szybko wykonać połączenie. Funkcja Inteligentne wybieranie wyszukuje zapisany/zsynchronizowany kontakt lub numer w historii połączeń i wykonuje połączenie.

Aby korzystać z sieci 4G LTE danego operatora w celu nawiązywania połączeń głosowych lub korzystania z usług danych, wymagany jest plan taryfowy LTE. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z danym operatorem.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Wprowadź numer telefonu lub kilka pierwszych liter nazwiska kontaktu, aby wyświetlić pasującą pozycję.

W przypadku więcej niż jednej pasującej pozycji wyświetlona zostanie liczba dopasowań. Na przykład: stuknij pozycję „8 DOPASOWAŃ”, aby wyświetlić wszystkie 8 dopasowań.

3. Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.

- Aby sprawdzić inne numery telefonów powiązane z kontaktem, stuknij ikonę obok nazwiska kontaktu.
- Jeśli numer telefonu posiada numer wewnętrzny, stuknij ikonę po połączeniu się z główną linią, a następnie wybierz numer wewnętrzny.

4. Aby zakończyć połączenie, stuknij przycisk **Zakończ**.

Zmiana układu ekranu wybierania

Przełączaj się pomiędzy klawiaturą inteligentnego wybierania, umożliwiającą znajdowanie kontaktów w zaledwie kilka stuknięć, a klawiaturą pełnoekranową, zapewniającą więcej miejsca do wprowadzania numerów telefonów.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Stuknij > **Klawiatura pełnoekranowa** lub **Klawiatura inteligentnego wybierania**.

Wybieranie numeru wewnętrznego

W celu pominięcia monitów głosowych podczas wybierania numeru wewnętrznego należy wykonać jedną z poniższych czynności:

- Po wybraniu numeru głównego naciśnij i przytrzymaj *. Do wybieranego numeru dodana zostanie litera p. Wprowadź numer wewnętrzny, a następnie stuknij pozycję **Połączenia**. Nawiązane zostanie połączenie z linią główną, a następnie z numerem wewnętrznym.
- Po wybraniu numeru głównego naciśnij i przytrzymaj #, aby dodać w. Wprowadź numer wewnętrzny po literze w, a następnie stuknij pozycję **Połączenia**. Po nawiązaniu połączenia z linią główną stuknij pozycję **Wyślij**, aby wybrać numer wewnętrzny.

Numery telefonów wraz z numerami wewnętrznymi można zapisywać w aplikacji Kontakty.

Oddzwanianie na nieodebrane połączenia

W przypadku nieodebrania połączenia w pasku stanu zostanie wyświetlona ikona nieodebranego połączenia .

1. Rozsuń panel Powiadomienia, aby sprawdzić, kto dzwoni.
2. Aby oddzwonić, rozsuń dwa palce na powiadomieniu o nieodebranych połączeniach, aby je rozwinąć, a następnie stuknij **Oddzwoń**.

Jeśli masz wiele nieodebranych połączeń, stuknij powiadomienie o nieodebranym połączeniu, aby otworzyć kartę Historia połączeń.

Korzystanie z Szybkiego wybierania

Użyj opcji Szybkiego wybierania numerów, aby nawiązać połączenie jednym stuknięciem. Na przykład, jeśli przypiszesz numer kontaktu do pozycji 2, aby wybrać jego numer wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz 2.

Numer 1 jest zasadniczo przypisany do poczty głosowej. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby połączyć się z pocztą głosową i odsłuchać zapisane w niej wiadomości.

Przypisywanie numeru szybkiego wybierania

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Stuknij ikonę > **Szybkie wybieranie** > .

Możesz także nacisnąć i przytrzymać nieprzypisany klawisz na klawiaturze, a następnie stuknąć opcję **Tak**.

3. Wybierz kontakt z listy.
4. Na ekranie Szybkie wybieranie wybierz numer telefonu, który ma być użyty i klawisz szybkiego wybierania, do którego ma być przypisany.
5. Stuknij **Zapisz**.

Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wiadomości tekstowej

1. Stuknij numer telefonu w wiadomości.
2. Stuknij **Zadzwoń**.



Aby zadzwonić do nadawcy wiadomości, dotknij otrzymaną wiadomość, a następnie stuknij **Zadzwoń** w menu opcji.

Wykonywanie połączenia do numeru zawartego w wiadomości e-mail

1. Stuknij numer telefonu w treści wiadomości.
2. Stuknij **Zadzwoń**.

Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wydarzeniu Kalendarz

1. Otwórz wydarzenie w Kalendarz.
2. Na ekranie Szczegóły wydarzenia stuknij numer telefonu, z którym chcesz się połączyć.
3. Stuknij **Zadzwoń**.

Wykonywanie połączenia alarmowego

W niektórych regionach można wykonywać połączenia alarmowe za pomocą telefonu HTC Desire 601 nawet bez zainstalowanej karty micro SIM lub w przypadku, gdy karta micro SIM jest zablokowana.

Jeśli sygnał sieci jest niedostępny, wykonanie połączenia awaryjnego będzie niemożliwe.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Wybierz numer alarmowy obowiązujący w danym regionie i stuknij pozycję **Połącz**.

Jeśli blokada ekranu została włączona, a nie pamiętasz hasła lub schematu odblokowania, możesz mimo to wykonywać połączenia alarmowe, stukając na ekranie pozycję **Połączenie alarmowe**.

Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia przychodzącego.

W przypadku ustawienia dzwonka dyskretnego i funkcji trybu kieszonkowego telefon HTC Desire 601 automatycznie dostosuje głośność dzwonka.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Jeśli wyświetlacz jest włączony w momencie otrzymania połączenia, stuknij **Odbierz** lub **Odrzuć**.
- Jeśli wyświetlacz jest zablokowany w momencie otrzymania połączenia, przeciągnij w górę ikonę lub .

Po odrzuceniu połączenia możesz wysłać wiadomość tekstową do dzwoniącego lub utworzyć zadanie w celu przypomnienia, aby oddzwonić.

Połączenie możesz także odrzucić naciskając dwukrotnie przycisk ZASILANIE.

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI lub ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Naciśnij przycisk ZASILANIE.
- Umieść telefon HTC Desire 601 na płaskiej powierzchni wyświetlaczem w dół.

Jeśli HTC Desire 601 jest już położony wyświetlaczem w dół, będzie dzwonił przy kolejnych połączeniach przychodzących.

Sprawdź kto dzwoni

Za każdym razem, kiedy wykonujesz połączenie, lub dzwoni znajomy, na ekranie połączenia widoczny jest jego aktualny status w serwisach społecznościowych. Wyświetlane jest także przypomnienie o urodzinach znajomych (zapisanych w telefonie lub na koncie online), jeśli mają one miejsce w ciągu najbliższych kilku dni.

Wyświetlanie powiadomienia o zadaniu podczas połączenia

Czy obiecałeś zaopiekować się dzieckiem znajomych w ostatni weekend? Jeśli zadanie zostało powiązane z terminem dla kontaktu, na ekranie połączenia zostanie wyświetlone przypomnienie o zadaniu podczas połączenia ze znajomym.

Jeśli dany kontakt posiada ostatnie aktualizacje statusu, przypomnienie o zadaniu nie będzie wyświetlane.

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Zawieszanie połączenia

Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Wstrzymaj**, aby zawiesić połączenie. Na pasku stanu zostanie wtedy wyświetlona ikona połączenia wstrzymanego .

Aby wznowić połączenie, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Wznów**.

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa, w przypadku odebrania nowego połączenia użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, stuknij **Odbierz**, aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
2. Aby przełączać się pomiędzy rozmowami, na ekranie wybierz osobę, z którą chcesz rozmawiać.

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC Desire 601 bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

- Na ekranie połączenia stuknij ikonę . Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona trybu głośnomówiącego .
- Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, stuknij ikonę .

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona wyciszenia ( ).

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na ekranie połączenia stuknij **Zakończ**.
- Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij ikonę .

Jeśli numer telefonu osoby, która wykonała połączenie nie znajduje się na liście kontaktów, możesz zapisać numer po zakończeniu połączenia.

Konfigurowanie połączenia konferencyjnego

Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami jest łatwe. Wykonaj pierwsze połączenie (lub odbierz rozmowę), a następnie nawiąż kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.

Upewnij się, że karta micro SIM obsługuje połączenia konferencyjne. Pomoc uzyskasz u operatora.

1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.
2. Po połączeniu stuknij kolejno pozycje > **Dodaj połączenie**, a następnie wybierz numer drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij ikonę .
4. Aby dodać kolejnego uczestnika, stuknij ikonę , a następnie wybierz numer kontaktu.

5. Po nawiązaniu połączenia stuknij ikonę , aby dodać tego uczestnika do połączenia konferencyjnego.
6. Jeśli chcesz porozmawiać prywatnie z osobą biorącą udział w połączeniu konferencyjnym, stuknij ikonę ▪▪▪, a następnie wybierz pozycję **Połączenie prywatne**.

Aby zakończyć połączenie z uczestnikiem, stuknij ikonę ▪▪▪, a następnie stuknij pozycję **Zakończ tę rozmowę**.

Aby zakończyć połączenie konferencyjne, stuknij pozycję **Zakończ**.

Sprawdź połączenia w Historia połączeń

Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia wykonane i odebrane.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Przesuń ekran, aby wyświetlić kartę Historia połączeń.
3. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Stuknąć nazwę lub numer na liście, aby wykonać połączenie.
   - Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić menu opcji.
   - Stuknij ▼, aby wyświetlić tylko określony typ połączeń, np. Nieodebrane lub Wychodzące.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z karty Historia połączeń

1. Na karcie Historia połączeń stuknij ikonę +.
2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego kontaktu.

Czyszczenie Historia połączeń

Na karcie Historia połączeń wykonaj jedną z poniższych czynności:

Usuń jedną nazwę lub numer	Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer, a następnie stuknij **Usuń z historii połączeń**.
Wyczyść całą listę	Stuknij ⋮ > **Usuń historię połączeń**. Na ekranie Usuń z historii połączeń stuknij ⋮ > **Zaznacz wszystko**, a następnie stuknij **Usuń**.

Blokowanie osoby dzwoniącej

W przypadku zablokowania numeru telefonu lub kontaktu wszystkie połączenia z tego numeru lub od tego kontaktu będą automatycznie odrzucane.

Na karcie Historia połączeń naciśnij i przytrzymaj kontakt lub numer telefonu, który chcesz zablokować, a następnie stuknij polecenie **Blokuj kontakt**.

W każdej chwili możesz usunąć rozmówcę z listy zablokowanych kontaktów. Na ekranie Historia połączeń, stuknij polecenie ⋮ > **Zablokowane kontakty**. Naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie stuknij polecenie **Odblokuj kontakty**.

Zmiana ustawień dzwonka

Przełączanie między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- W celu przełączenia z trybu cichego do trybu normalnego naciśnij przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- W celu przełączenia z trybu wibracji do trybu normalnego dwukrotnie naciśnij przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Dźwięk** > **Profil dźwięku**.

Automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka

Telefon HTC Desire 601 jest wyposażony w funkcję cichego dzwonka, która automatycznie zmniejsza głośność dzwonka po poruszeniu telefonu.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Dźwięk**.
2. Zaznacz opcję **Wycisz dzwonek po podniesieniu**.

Zwiększanie głośności dzwonka telefonu HTC Desire 601 w kieszeni lub w torbie

Aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy połączenia przychodzące nie są słyszalne, gdy telefon HTC Desire 601 znajduje się w kieszeni lub w torbie, specjalny tryb powoduje stopniowe zwiększanie siły głosu i wibracji po nadejściu połączenia przychodzącego.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Dźwięk**.
2. Zaznacz opcję **Tryb kieszonkowy**.

Wybieranie numeru twojego kraju

W czasie zagranicznej podróży można łatwo wybierać numery znajomych lub rodziny.

Międzynarodowe numery kierunkowe zostają automatycznie dodane podczas wykonywania rozmów w czasie roamingu. Jednak podczas ręcznego wprowadzania numeru telefonu należy wpisać znak (+) i kod kraju przed numerem.



Korzystanie z roamingu może być związane z dodatkowymi opłatami. Przed włączeniem roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

Zmiana domyślnego kodu kraju dla Wybierania numeru Twojego kraju

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Połączenia**.
2. Stuknij **Ustawienia przy połączeniach do kraju**.
3. Wybierz kraj, a następnie stuknij **OK**.

Wyłączanie wybierania numeru twojego kraju


Jeśli wolisz ręcznie wprowadzać pełne numery telefonów przy połączeniach w czasie roamingu, możesz wyłączyć funkcję Wybierania numeru twojego kraju.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Połączenia**.
2. W opcji Inne ustawienia usuń zaznaczenie opcji **Wybieranie numeru twojego kraju**.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij +.
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego.
4. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.

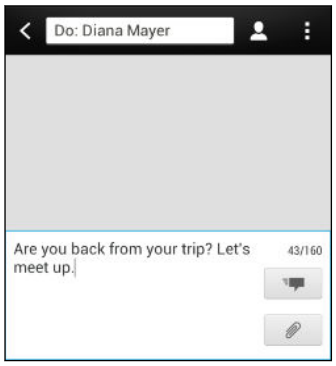

5. Stuknij lub naciśnij < , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

- Istnieje ograniczenie liczby znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej (wyświetlone nad ikoną). Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.
- Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca zostanie wprowadzony adres e-mail, jeżeli zostanie wpisany temat wiadomości, zostanie załączony dowolny element lub zostanie utworzona bardzo długa wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij ikonę +.
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.
4. Aby dodać temat, stuknij kolejno pozycje > **Dodaj temat**.
5. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.

6. Stuknij ikonę , a następnie wybierz rodzaj załącznika.

Nagrywaj filmy w minimalnej rozdzielczości, aby ograniczyć rozmiar pliku załączników. W ustawieniach aplikacji Aparat stuknij kolejno pozycje **Jakość wideo** > **MMS**.

7. Wybierz lub wyszukaj element do załączenia.
8. Po dodaniu załącznika stuknij ikonę , aby zobaczyć opcje umożliwiające wymianę, przeglądanie lub usunięcie załącznika.
9. Stuknij ikonę lub naciśnij przycisk , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

W zależności od rozdzielczości zdjęcia lub filmu w załączniku, mogą zostać one wyświetlone jako przycięte miniatury w wiadomości multimedialnej.

Tworzenie pokazu slajdów

1. Po dodaniu zdjęcia, klipu wideo lub dźwiękowego do wiadomości multimedialnej stuknij > **Slajd**.
2. Wybierz, gdzie chcesz wstawić następny slajd.
3. Zaraz po dodaniu slajdu wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij , a następnie wybierz zdjęcie lub klip wideo.
   - Stuknij > **Dźwięk**, aby dodać do slajdu muzykę lub nagranie głosowe.
   - Stuknij **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź podpis.
   - Stuknij , aby wyświetlić opcje zamieniania, wyświetlania lub usuwania załącznika.
4. Stuknij > **Podgląd**. Stuknij ekran podglądu, aby wyświetlić elementy sterujące odtwarzaniem.
5. Po zakończeniu stuknij lub naciśnij , aby zapisać wiadomość jako kopię roboczą.

Nie możesz znaleźć adresów e-mail kontaktów w aplikacji Wiadomości?

1. Jeśli podczas wprowadzania nazwiska kontaktu wyświetlane są tylko numery telefonów, stuknij ikonę .
2. Stuknij kolejno pozycje > **Pokaż e-mail**.

Aby adresy e-mail były zawsze wyświetlane, w pozycji Ustawienia wiadomości stuknij kolejno pozycje **Ogólne** > **Pokaż adres e-mail**.

Wysyłanie wiadomości grupowej

Funkcja wiadomości grupowych umożliwia łatwe wysłanie jednej wiadomości do wielu osób jednocześnie. Można wybrać wysłanie grupowej wiadomości SMS lub MMS.

Grupowa wiadomość MMS może wiązać się z dodatkowymi opłatami za przesył danych.

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij +.
3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz wielu odbiorców.
4. Aby wysłać grupową wiadomość SMS, sprawdź, czy zaznaczono opcję **Wyślij jako poszczególne wiadomości**. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby wysłać wiadomość MMS jako grupową.

Grupowa wiadomość SMS	Wiadomość zostanie wysłana do odbiorców jako wiadomość tekstowa, a za każdą wysłaną wiadomość pobrana zostanie opłata przez operatora komórkowego. Odpowiedzi od odbiorców są sortowane oddzielnie.
Grupowa wiadomość MMS	Podobnie do czatu grupowego, wysłanie grupowej wiadomości MMS umożliwia odbiorcom dołączenie do rozpoczętej przez Ciebie rozmowy. Telefon HTC Desire 601 także umożliwia organizację odpowiedzi w formie wiadomości jako rozmowy w jednym wątku. W przypadku wysyłania grupowej wiadomości MMS po raz pierwszy może być wymagane wprowadzenie swojego numeru telefonu komórkowego.

5. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź tekst wiadomości.
6. Stuknij .

Najważniejsze pytania dotyczące grupowych wiadomości MMS

Dlaczego odbiorcy nie mogą zobaczyć lub dołączyć do grupowej wiadomości MMS do nich wysłanej?

Sprawdź, czy odbiorcy w swoich telefonach komórkowych mają włączoną funkcję Wiadomości grupowych. Niektóre urządzenia lub operatorzy sieci komórkowych mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Jak otrzymywać lub zablokować grupowe wiadomości MMS?

W ustawieniach Wiadomości stuknij opcję **Wiadomości multimedialne (MMS)**, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Wiadomości grupowe**.

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

Otwórz wiadomość roboczą bezpośrednio z ekranu Wiadomości, edytuj wiadomość, a następnie stuknij ikonę .

Aby wyświetlić wszystkie wiadomości robocze w jednym miejscu, stuknij ikonę na ekranie Wiadomości, a następnie stuknij opcję **Wersje robocze**.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
3. Stuknij .

Odpowiadanie na inny numer telefonu danego kontaktu

Jeśli w telefonie HTC Desire 601 zapisanych jest kilka numerów telefonu danego kontaktu, można wybrać numer, na który odpowiedź ma zostać wysłana.

Pamiętaj, że jeśli nie zostanie wybrany inny numer, odpowiedź zostanie wysłana na numer telefonu, z którego dany kontakt wysłał ostatnią wiadomość.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości z danym kontaktem.
2. Stuknij ikonę i wybierz numer telefonu, na który chcesz wysłać odpowiedź.
3. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź odpowiedź.
4. Stuknij ikonę .

Dlaczego nie otrzymuję wiadomości tekstowych od kontaktów korzystających z telefonu iPhone?

Jeśli kontakty zostały niedawno przeniesione z telefonu iPhone na telefon HTC Desire 601, osoby te mogą nadal kontaktować się za pomocą usługi iMessage, a nie wiadomości SMS lub MMS.

Aby móc otrzymywać wiadomości tekstowe od kontaktów korzystających z telefonu iPhone, należy wyrejestrować numer telefonu używany w telefonie iPhone z profilu obsługi Apple.

W przypadku dalszego korzystania z telefonu iPhone wystarczy wyłączyć usługę w ustawieniach iMessage.

Zapisywanie wiadomości tekstowej w aplikacji Zadania

Zapisz wiadomość tekstową na swojej liście Zadania, aby uzyskać przypomnienie o odpowiedzi.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, którą chcesz zapisać, a następnie stuknij **Zapisz jako zadanie**.
3. Wprowadź inne szczegóły lub zmień tytuł zadania.
4. Stuknij **Zapisz**.

Przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości z danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, następnie stuknij **Prześlij dalej**.
3. W polu **Do** wprowadź jednego lub kilku odbiorców.
4. Stuknij .

Przeglądanie i zapisywanie załącznika z wiadomości multimedialnej

- Jeśli w otrzymanej wiadomości znajduje się załącznik multimedialny, taki jak zdjęcie lub klip wideo, stuknij go, aby zobaczyć zawartość.
- Aby zapisać załącznik, stuknij wiadomość multimedialną, a następnie wybierz opcję zapisywania z menu opcji.
- Jeśli załącznik zawiera kontakt (vCard), stuknij go, aby wybrać lokalizację zapisu, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**, aby dodać go do kontaktów.
- Jeśli załącznikiem jest spotkanie lub wydarzenie (vCalendar), stuknij załącznik, aby wyświetlić szczegóły wydarzenia, a następnie stuknij pozycję **Zapisz** i wybierz kalendarz, w którym załącznik ma zostać zapisany.

Jeśli masz obawy dotyczące wielkości pobieranych danych, przed rozpoczęciem pobierania wiadomości multimedialnej możesz sprawdzić jej rozmiar i temat. Na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Wiadomości multimedialne (MMS)**. Usuń zaznaczenie opcji **Autoodbieranie**.

Przenoszenie wiadomości do skrzynki chronionych

Możesz przenieść wiadomości prywatne do skrzynki chronionych. Aby odczytać te wiadomości, wymagane będzie wprowadzenie hasła.

- Skrzynka chronionych nie szyfruje wiadomości.
- Wiadomości zapisanych na karcie micro SIM nie można przenieść do skrzynki chronionych.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości z danym kontaktem.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Przenieś do chronionych**.
3. Wybierz wiadomości, a następnie stuknij pozycję **Przenieś**.

Aby przenieść wszystkie wiadomości od danego kontaktu, na ekranie Wiadomości naciśnij i przytrzymaj dany kontakt, a następnie stuknij pozycję **Przenieś do chronionych**.

- Aby odczytać wiadomości w skrzynce chronionych, na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycje ▼ > **Chroniona**. Jeśli po raz pierwszy korzystasz ze skrzynki chronionych, ustaw hasło.
- Aby usunąć wiadomości lub kontakty ze skrzynki chronionych, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij pozycję **Przenieś do ogólnych**.

Blokowanie niechcianych wiadomości

Uporządkuj ekran Wiadomości, przenosząc wiadomości śmieci z kontaktów do pola blokowania. W przypadku zablokowania kontaktu, wiadomości tekstowe lub multimedialne od tego kontaktu będą umieszczane w polu blokowania.

- Na ekranie Wiadomości naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij polecenie **Blokuj kontakt**.
- Aby zablokować wiele kontaktów, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Blokuj kontakty**, zaznacz kontakty, a następnie stuknij pozycję **Przenieś**.

Gdy te osoby będą wysyłać do ciebie wiadomości, nie będą one wyświetlane na ekranie Wiadomości, nie będziesz od nich otrzymywać powiadomień ani połączeń.

Aby odczytać wiadomości w polu blokowania, na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycje ▼ > **Zablokuj**.

- Aby usunąć wiadomości lub kontakty z pola blokowania, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij polecenie **Odblokuj**.
- Aby zupełnie usunąć przyszłe wiadomości z zablokowanych kontaktów, usuń zaznaczenie opcji **Zapisz zablokowaną wiadomość** w ustawieniach Wiadomości.

Kopiowanie wiadomości tekstowej na kartę micro SIM

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości z danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, a następnie stuknij opcję **Kopiuj na kartę SIM**. Wyświetlona zostanie ikona karty SIM .

Usuwanie wiadomości i rozmów

Na ekranie Wiadomości wykonaj jedną z poniższych czynności:

Usuń wiadomość	Otwórz wiadomości w wątku wymieniane z danym kontaktem, stuknij wiadomość, a następnie polecenie **Usuń wiadomość**. Aby usunąć wiele wiadomości w ramach jednej rozmowy, stuknij ikonę > **Usuń wiadomości** > **Usuwaj według zaznaczenia**, a następnie wybierz wiadomości, które chcesz usunąć.
Usuń rozmowę	Naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu), a następnie stuknij polecenie **Usuń**. Aby usunąć wiele rozmów, na ekranie Wiadomości stuknij ikonę > **Usuń wątek**, a następnie wybierz rozmowy, które chcesz usunąć.

W ustawieniach Wiadomości stuknij opcję **Ogólne** > **Usuń stare wiadomości**, aby automatycznie usuwać stare wiadomości.

Jak mogę zabezpieczyć wiadomość przed usunięciem?

Możesz zablokować wiadomość w taki sposób, aby nie została usunięta podczas usuwania innych wiadomości z danej rozmowy.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, którą chcesz zablokować.
3. Stuknij Zablokuj wiadomość w opcjach menu. Wyświetlana jest ikona blokady .

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now

Czy chcesz wiedzieć, jaka będzie pogoda lub ile czasu zajmie dojazd do pracy, zanim rozpoczniesz dzień? Aplikacja Google Now™ dostarcza szybko aktualne informacje, które są dla Ciebie ważne — bez wyszukiwania.

W zależności od lokalizacji, pory dnia i poprzednich wyszukiwań Google aplikacja Google Now wyświetla karty informacyjne, dotyczące:

- Dzisiejszej pogody i prognozy pogody na nadchodzące dni.
- Warunków drogowych na Twojej drodze do pracy lub z pracy.
- Wskazówek dotyczących dotarcia do następnego miejsca spotkania oraz czasu, jaki to zajmie.
- Informacji o czasie przyjazdu następnego pociągu lub autobusu.
- Wyniku meczu Twojej ulubionej drużyny oraz jego statystyki, gdy Ty go oglądasz.

Konfiguracja aplikacji Google Now

Przed konfiguracją aplikacji Google Now:

- Upewnij się, że zalogowano się na konto Google.
- Włącz usługi lokalizacji i upewnij się, że masz połączenie z Internetem. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacji sprawdź część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 172.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂ .
2. Stuknij przycisk **Dalej** na ekranie **Pobierz Google Now!**
3. Stuknij pozycję **Tak, jestem zalogowany**. Na ekranie wyszukiwania Google zaczną być wyświetlane karty informacyjne Google Now.
4. Aby wyświetlić wszystkie dostępne karty z informacjami, przesuń palcem w górę po ekranie i stuknij opcję **Więcej**.

W zależności od informacji, których udostępnianie zostało dozwolone, więcej kart informacyjnych zostanie wyświetlonych na ekranie wyszukiwania Google w miarę

korzystania z telefonu HTC Desire 601 do wyszukiwania w sieci Web, tworzenia terminów spotkań i do innych czynności.

Zmienianie ustawień kart

Można w łatwy sposób dostosować ustawienia kart Google Now, aby dopasować je do wymagań informacyjnych. Można na przykład zmienić jednostki pogodowe na karcie Pogoda lub tryb transportowy na karcie Ruch drogowy.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Aby zmienić ustawienie karty, takie jak jednostka pogodowa na karcie Pogoda, stuknij ikonę ⋮, a następnie stuknij przyciski strzałek, jeśli są dostępne.
   - Aby zmienić określone informacje na karcie, takie jak adres firmowy lub drużyny sportowe i akcje, przewiń ekran w dół, stuknij ikonę , a następnie stuknij informacje, które chcesz zmienić.

Odrzucanie i ukrywanie kart

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Aby odrzucić kartę, przesuń ją w lewo lub w prawo.
   - Aby zapobiec wyświetlaniu karty na ekranie wyszukiwania Google, stuknij ikonę ⋮ na karcie, którą chcesz ukryć, a następnie stuknij opcję **Nie**.

Ustawianie przypomnień w aplikacji Google Now

Tworzenie przypomnień w aplikacji Google Now to proste rozwiązanie umożliwiające monitorowanie zadań do wykonania. Można ustawiać przypomnienia czasowe lub związane z lokalizacją. Gdy nadejdzie czas ustawiony w przypomnieniu lub gdy użytkownik znajdzie się w określonej lokalizacji, w aplikacji Google Now wyświetlona zostanie karta Przypomnienie na ekranie wyszukiwania Google oraz wyemitowane zostanie powiadomienie dźwiękowe.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂.
2. Przewiń ekran w dół i stuknij kolejno pozycje > +.
3. Wprowadź tytuł przypomnienia, taki jak zadanie, o którym przypomnienie chcesz otrzymać.
4. Wybierz pozycję **Kiedy**, aby ustawić przypomnienie czasowe lub pozycję **Gdzie** w celu ustawienia przypomnienia związanego z lokalizacją.

5. Ustaw czas przypomnienia lub szczegóły lokalizacji.
6. Stuknij pozycję **Przypomnij mi w tym czasie** lub **Przypomnij mi w tym miejscu**.

Gdy nadejdzie czas ustawiony w przypomnieniu lub gdy użytkownik znajdzie się w określonej lokalizacji, na ekranie wyszukiwania Google wyświetlona zostanie karta Przypomnienie. Przypomnienie można wówczas odrzucić lub odłożyć.

Aby wyświetlić listę wszystkich przypomnień, przewiń w dół ekran wyszukiwania Google, a następnie stuknij ikonę .

Odświeżanie informacji w aplikacji Google Now

Odśwież aplikację Google Now, aby zaktualizować lub wyświetlić odpowiednie karty z informacjami, które właśnie zostały dodane w telefonie HTC Desire 601, np. zbliżające się spotkanie podane w aplikacji Kalendarz.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku .
2. Pociągnij ekran w dół palcem, a następnie puść, aby odświeżyć.

Wyłączanie aplikacji Google Now

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku .
2. Przewiń ekran w dół i stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** obok aplikacji Google Now, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Wyszukiwanie w telefonie HTC Desire 601 i w Internecie

Można wyszukiwać informacje w telefonie HTC Desire 601 i w Internecie. Rozpocznij wyszukiwanie wpisując słowo kluczowe lub korzystając z Google Wyszukiwanie głosowe™.

Niektóre aplikacje, np. Kontakty lub Poczta mają własne funkcje wyszukiwania, z których możesz korzystać wyłącznie w tych aplikacjach.

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC Desire 601

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂ .

Jeśli konto Google zostało już skonfigurowane w telefonie HTC Desire 601, będzie można zarejestrować się w usłudze Google Now. Aby zalogować się do aplikacji Google Now w późniejszym czasie, stuknij przycisk < . Zobacz część Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now na stronie 103.

2. W polu wyszukiwania wprowadź żądany element. W czasie wpisywania wyświetlane są pasujące pozycje z telefonu HTC Desire 601 i sugestie wyszukiwania z wyszukiwarki Google.

Aby wyszukiwać informacje wyłącznie w telefonie HTC Desire 601, przesuń palcem w górę ekranu, a następnie stuknij opcję **Wyszukiwanie w telefonie**.

3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście sugestii, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji.

Wyszukiwanie w Internecie przez polecenia głosowe

Skorzystaj z Google Wyszukiwanie głosowe, aby znaleźć informacje w Internecie. Wystarczy mówić do telefonu HTC Desire 601.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂ .
2. Stuknij ikonę 🎤 , a następnie powiedz, czego chcesz szukać. Po wymówieniu słów zostaną wyświetlone dopasowane wyniki wyszukiwania z przeglądarki Google.
3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji. W przeciwnym razie stuknij ikonę 🎤 , aby wyszukiwać ponownie.

Konfiguracja opcji wyszukiwania

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia**, aby skonfigurować następujące opcje:
   - **Wyszukiwanie w telefonie**. Wybierz, które aplikacje w telefonie HTC Desire 601 chcesz objąć wyszukiwaniem.
   - **Głos**. Ustaw język Google Wyszukiwanie głosowe, wyjście mowy itd.
   - **Konta i prywatność**. Wybierz konto Google, którego chcesz używać do wyszukiwania Google, zarządzania ustawieniami lokalizacji, włączania wyświetlania ostatnich wyszukiwanych pozycji w Internecie itp.
   - **Powiadomienia**. Włącz lub wyłącz powiadomienia o aktualizacjach aplikacji Google Now.
   - **Pomoc i opinie**. Zapoznaj się z pomocą aplikacji Google Now i wyszukiwania Google lub prześlij opinię.

Do ustawień można także uzyskać dostęp podczas przeglądania wyników wyszukiwania. Przewiń ekran w dół, aby wyświetlić ukryty przycisk menu, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia**.

Przeglądanie sieci Web

1. Otwórz aplikację Internet.
2. Stuknij pole adresu URL u góry ekranu.

Jeśli strona internetowa jest w trybie pełnego ekranu, przesuń ekran w dół, aby wyświetlić pole URL i inne opcje.

3. Wprowadź adres strony internetowej lub kluczowe słowa wyszukiwania.
4. Na stronie możesz:
   - Stuknąć łącze, aby je otworzyć lub nacisnąć i przytrzymać łącze, aby zobaczyć więcej opcji.
   - Stuknąć adres e-mail, aby wysłać na niego wiadomość, zapisać go w aplikacji Kontakty itp.
   - Nacisnąć i przytrzymać obraz, aby go zapisać, skopiować lub ustawić jako tapetę.
5. Aby powrócić do poprzednio oglądanej strony internetowej, stuknij ikonę ⋮, a następnie stuknij ikonę ❮ lub ❯.

Maksymalizacja przeglądanej przestrzeni


- Aby ukryć pasek stanu podczas przeglądania, stuknij ikonę ⋮ > **Ustawienia** > **Ogólne**, a następnie wybierz **Pełny ekran**.
- Podczas przeglądania strony internetowej stuknij ikonę ⋮ > **Pełna wersja strony**, aby wyświetlić pełną wersję strony internetowej na pulpicie.

Korzystanie z kart przeglądarki

Możesz otworzyć kilka kart przeglądarki, aby szybko przełączać się między stronami internetowymi.

Otwórz aplikację Internet.

- Aby dodać kartę przeglądarki, stuknij ikonę > +. Powtórz tę samą czynność, aby otworzyć nowe karty przeglądarki.
- Aby przełączać się pomiędzy kartami przeglądarki, stuknij ikonę i przesuń palcem do strony, którą chcesz wyświetlić. Stuknij kartę przeglądarki, aby wyświetlić stronę internetową na pełnym ekranie.

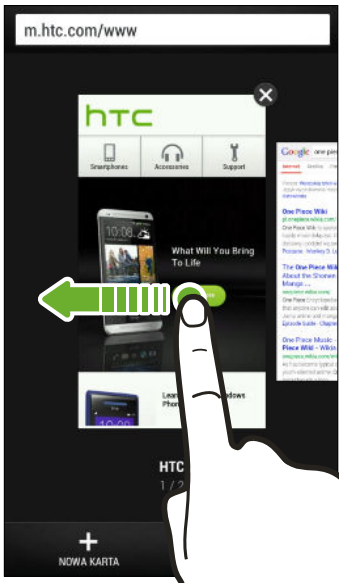

- Aby zamknąć kartę przeglądarki, stuknij ikonę , a następnie stuknij ✕.

Zapisywanie treści internetowych na później

Możesz zapisywać strony internetowe, aby przeczytać je później, nawet bez połączenia internetowego. Możesz także dodać do Listy oglądania parę klipów wideo umieszczonych na stronach internetowych, aby móc je szybko odszukać i oglądać w dowolnym momencie.

Telefon HTC Desire 601 zapisuje tylko tekst i obrazy ze strony internetowej. Do otwarcia łączy stron i odtwarzania klipów wideo wymagane jest połączenie z Internetem.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę > +.
2. Stuknij **Lista artykułów** lub **Lista filmów**.

Jeśli na dodawanej do Lista oglądanych stronie internetowej znajduje się jeden klip wideo lub więcej, zostanie wyświetlona prośba o wybór klipu, który chcesz dodać.

Aby wyświetlić zapisaną stronę internetową lub klip wideo, stuknij ikonę > **Zapisane**. Przesuń do Lista czytanych lub Lista oglądanych, a następnie stuknij stronę internetową lub film, który chcesz wyświetlić.

Ustawianie opcji przeglądarki

Ustawienia przeglądarki mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możesz ustawić opcje wyświetlania, prywatności i bezpieczeństwa podczas korzystania z przeglądarki.

Na ekranie przeglądarki stuknij ⋮ > **Ustawienia**.

Dodawanie strony sieci web do ulubionych

Możesz dodawać swoje ulubione strony jako zakładki, co pozwala na szybki dostęp do nich.

Oznacz zakładką stronę internetową na ekranie standardowej przeglądarki (nie, jeśli korzystasz z przeglądania incognito).

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > + > **Zakładki**.
2. Na ekranie Dodaj tę stronę do zakładek można edytować nazwę zakładki lub zapisać zakładkę w folderze nowej kategorii.
3. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Aby wyświetlić i otworzyć zakładkę, stuknij opcję ⋮ > **Zakładki**. Przejdź do zakładki, którą chcesz otworzyć, a następnie stuknij ją.

Możesz także dodać zakładkę bezpośrednio do ekranu głównego. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > + > **Ekran główny**.

Korzystanie z historii przeglądania

W telefonie HTC Desire 601 zapisywana jest lista odwiedzonych stron internetowych.

Jeśli nie chcesz, aby telefon HTC Desire 601 zapisywał historię przeglądania, przeglądaj przy użyciu karty incognito. Patrz część Prywatne przeglądanie na stronie 110.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Historia**.
2. Przesuwając palcem, przejdź do karty Historia lub Najczęściej odwiedzane.
3. Przejdź do żądanej strony internetowej, a następnie ją stuknij.

Usuwanie historii przeglądania

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij > **Ustawienia** > **Prywatność i zabezpieczenia** > **Wyczyść historię**.
2. Stuknij **OK**.

Usuwane są wszystkie wprowadzane adresy stron internetowych w zakładkach: Historia i Najczęściej odwiedzane.

Aby usunąć pojedynczy adres strony internetowej, przejdź do zakładki Historia lub Najczęściej odwiedzane, naciśnij i przytrzymaj dany adres strony, a następnie stuknij **Usuń z historii** lub **Usuń z najczęściej odwiedzanych**.

Usuwana jest wyłącznie historia przeglądania, zapisana przez aplikacjęInternet. Historia przeglądania zapisana przez inne przeglądarki w telefonie HTC Desire 601, pozostanie nienaruszona.

Prywatne przeglądanie

Podczas przeglądania sieci możesz korzystać z kart incognito, zapewniających większą prywatność. Pliki cookies przeglądarki nie są udostępniane. Są usuwane po zamknięciu wszystkich kart incognito. Strony przeglądane w oknach incognito nie będą widoczne też w historii przeglądania, poza pobranymi plikami.

Na ekranie przeglądarki stuknij > .


Zabawa i rozrywka

Słuchanie muzyki

Słuchaj ulubionych utworów w telefonie HTC Desire 601 przy użyciu aplikacji Muzyka.

Po otwarciu aplikacji Muzyka po raz pierwszy zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz automatycznie pobierać powiązane treści, np. okładki albumów i zdjęcia wykonawców, do telefonu HTC Desire 601.

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Przesuwając palcem, przejdź na inne karty, aby przejrzeć kategorię.
3. Stuknij utwór, aby go odtworzyć.
4. Stuknij ikony na ekranie, aby sterować odtwarzaniem muzyki, powtarzać utwory itp.

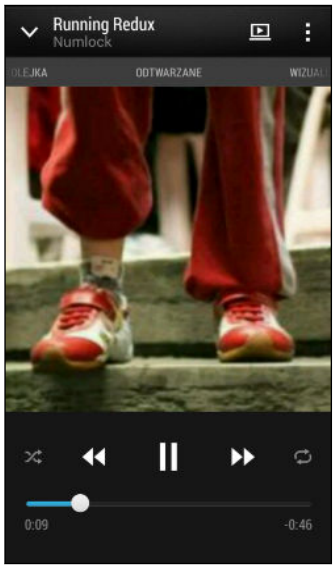

	Naciśnij i przeciągnij palec po pasku postępu, aby przeskoczyć do dowolnego fragmentu utworu.
	Włącz lub wyłącz odtwarzanie losowe. (Odtwarzanie losowe jest wyłączone, gdy przycisk jest wyszarzony).
	Przechodź między trybami powtarzania: powtarzanie wszystkich utworów, powtarzanie obecnego utworu oraz powtarzanie wyłączone.
	Odtwórz muzykę za pomocą telewizora lub zestawu audio zgodnego ze standardem DLNA®, urządzenia HTC Media Link HD lub urządzenia stereo Bluetooth.
	Minimalizuj ekran Teraz odtwarzane, aby kontynuować przeglądanie kolekcji utworów.

Jeśli podczas słuchania muzyki ekran wyłączy się, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć ekran i sterować odtwarzaniem muzyki bezpośrednio z ekranu blokady.

Tworzenie list odtwarzania i praca z nimi

Tworząc listę odtwarzania, możesz spersonalizować swoją muzykę. Utwórz listę odtwarzania zawierającą ulubione utwory lub utwory, które odpowiadają Twojemu nastrojowi w danej chwili. Możesz utworzyć dowolną liczbę list odtwarzania.

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Przesuwając palcem, przejdź na kartę Listy odtwarzania.
3. Stuknij ikonę +, a następnie wprowadź nazwę listy odtwarzania.
4. Aby dodać utwory, stuknij ikonę + przy polu tekstowym tytułu, przejrzyj kolekcję utworów, a następnie stuknij utwór, który chcesz dodać.

   Powtórz tę czynność, aby dodać więcej utworów.
5. Możesz także:

Zmień kolejność utworów	Naciśnij i przytrzymaj ikonę ☰ obok tytułu utworu, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij ją do nowego położenia.
Usuń utwory	Zaznacz utwory, które chcesz usunąć z listy odtwarzania.
Zmień nazwę listy odtwarzania	Wpisz nową nazwę listy odtwarzania w polu tekstowym tytułu.

6. Stuknij pozycję Zapisz.

Aby edytować utworzoną listę odtwarzania, przejdź na kartę Listy odtwarzania na ekranie głównym aplikacji Muzyka. Stuknij listę odtwarzania, aby ją otworzyć, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > Edytuj listę odtwarzania.

Odtwarzanie utworów z listy odtwarzania

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Przesuwając palcem, przejdź na kartę Listy odtwarzania.
3. Stuknij listę odtwarzania, a następnie stuknij utwór, który chcesz odtworzyć jako pierwszy.

Rozpocznie się odtwarzanie utworów na karcie Teraz odtwarzane.

Usuwanie list odtwarzania

List odtwarzania Ostatnio odtwarzane i Ostatnio dodane nie można usunąć.

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Przesuwając palcem, przejdź na kartę Listy odtwarzania.
3. Możesz:
   - Nacisnąć i przytrzymać listę odtwarzania, którą chcesz usunąć, a następnie stuknąć pozycję **Usuń listę odtwarzania**.
   - Stuknąć kolejno pozycje ⋮ > **Usuń listy odtwarzania**, aby usunąć niektóre listy odtwarzania.

Dodawanie utworu do kolejki

Podczas odtwarzania utworu możesz także wyszukiwać inne utwory zapisane w telefonie HTC Desire 601. Dodaj utwór lub album do kolejki, aby został odtworzony po zakończeniu odtwarzania bieżącej listy odtwarzania.

1. Podczas odtwarzania utworu możesz wyszukiwać inne utwory.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Wyszukaj żądany album lub listę odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kolejki**.
   - Wyszukaj wykonawcę lub utwór, a następnie stuknij kolejno pozycje ▪▪▪ > **Dodaj do kolejki**.

Dodane utwory pojawią się na karcie Kolejka.

Aktualizacja okładek albumów i zdjęć wykonawców

Aby zaoszczędzić transfer danych, można podczas aktualizacji okładek albumów i zdjęć wykonawców połączyć się z siecią Wi-Fi. W ustawieniach muzyki wybierz opcję **Tylko Wi-Fi**.

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Przesuwając palcem, przejdź na kartę Wykonawcy lub Albumy.
3. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zaktualizuj zdjęcia wykonawcy** lub **Aktualizuj okładkę albumu**.

Aby telefon HTC Desire 601 automatycznie sprawdzał i aktualizował kolekcję utworów, stuknij ikonę ⋮ na ekranie głównym aplikacji Muzyka, a następnie stuknij opcję **Ustawienia**. Wybierz opcję **Okładka albumu** oraz **Zdjęcia wykonawcy**.

Ustawianie utworu jako dźwięk dzwonka

Wybierz utwór z biblioteki Muzyka i ustaw jako dzwonek telefonu lub dzwonek ulubionego kontaktu.

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Odtwórz utwór, który chcesz ustawić jako dzwonek.
3. Stuknij ⋮ > **Ustaw jako dzwonek**.
4. Stuknij **Dzwonek telefonu** lub **Dzwonek kontaktu**. W przypadku wybrania opcji **Dzwonek kontaktu**, wybierz kontakty, do których chcesz przypisać dzwonek.

Przycinanie dzwonka MP3

Jeśli chcesz ustawić tylko fragment utworu jako dzwonek, użyj narzędzia do przycinania dzwonków aplikacji Muzyka.

1. Gdy znajdziesz żądany utwór, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustaw jako dzwonek** > **Przytnij dzwonek**.
2. Przeciągnij suwaki przycinania i ustaw je w żądanym miejscu początkowym i końcowym dzwonka.

   Aby przyciąć plik w sposób bardziej precyzyjny, stuknij przyciski strzałek w lewo lub w prawo. Znaczniki czasu oznaczają fragmenty utworu.
3. Po zakończeniu przycinania stuknij pozycję **Ustaw jako**.
4. Zdecyduj, czy ustawić przycięty utwór jako **Dzwonek telefonu** czy **Dzwonek kontaktu**.

Nowy dzwonek będzie dostępny w ustawieniach telefonu. Przejdź kolejno do pozycji **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Dzwonek**.

Wyświetlanie słów utworu

Uwielbiasz jakiś utwór tak, że masz ochotę też go śpiewać? Telefon HTC Desire 601 zapewnia dodatkowe atrakcje muzyczne dzięki udostępnieniu słów utworów i znakomitych wizualizacji muzyki.

Aby zaoszczędzić transfer danych, nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi, aby pobrać słowa utworu. W ustawieniach muzyki wybierz opcję **Tylko Wi-Fi**.

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Przejdź do utworu, który chcesz odtworzyć i stuknij go.

3. Przesuwając palcem, przejdź na kartę Wizualizator, aby wyświetlić słowa utworu. Słowa utworu będą wyświetlane na ekranie, jeśli zostały pomyślnie pobrane.



Chcesz zmienić animację wizualną odtwarzaną podczas słuchania muzyki? Stuknij kolejno pozycje ⋮ > Scena i wybierz scenę. Jeśli chcesz, aby dla każdego utworu wybierana była inna scena, ustaw pozycję Losowo.

4. Stuknij ekran, aby wyświetlić słowa na pełnym ekranie.
5. Aby przejść do innego fragmentu utworu, stuknij ekran w celu wyświetlenia paska postępu. Naciśnij i przeciągnij palec po pasku postępu albo naciśnij i przytrzymaj ikonę ▶▶ lub ◀◀.



Brak obsługi wszystkich języków.

Wyszukiwanie powiązanych informacji o muzyce

Dzięki aplikacji SoundHound™ możesz uzyskać informacje dotyczące utworu, którego słuchasz. Możesz wyszukać słowa utworu, poznać daty tras koncertowych wykonawcy itd.

Aby zaoszczędzić transfer danych, nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi, aby pobrać słowa utworu. W ustawieniach muzyki wybierz opcję **Tylko Wi-Fi**.

Podczas odtwarzania utworu stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Uzyskaj informacje**.

Wyszukiwanie teledysków w serwisie YouTube

Wyszukiwanie teledysków do utworów, których słuchasz w serwisie YouTube jest proste.

Na ekranie Teraz odtwarzane stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Wyszukaj** > **YouTube**.

Słuchanie za pomocą aplikacji Radio FM

Słuchaj ulubionych stacji radiowych za pomocą aplikacji Radio FM.

Aby słuchać za pomocą aplikacji Radio FM, należy najpierw podłączyć słuchawki do gniazda audio telefonu HTC Desire 601. Aplikacja Radio FM wykorzystuje słuchawki stereo jako antenę.

1. Otwórz aplikację Radio FM.

   Po pierwszym otwarciu aplikacja Radio FM wyszuka dostępne lokalne stacje FM.

2. Podczas słuchania stacji FM możesz:

   - Stuknąć ikonę ▶▶ lub ◀◀, aby przejść do następnej lub poprzedniej stacji.
   - Przeciągnąć suwak, aby nastroić częstotliwość pasma FM. Aby nastroić częstotliwość radiową, stuknij ikonę ▶ lub ◀.
   - Stuknąć ikonę ♥, aby ustawić stację radiową jako ulubioną. Aby zobaczyć inne ulubione zaprogramowane stacje, stuknij ikonę ❮ .

3. Aby wyłączyć aplikację Radio FM, stuknij ikonę ■.

Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube

Oglądaj najnowsze sensacje filmowe za pomocą aplikacji YouTube.

1. Otwórz aplikację YouTube.
2. Przeglądaj lub wyszukaj film.
3. Gdy zobaczysz żądany film, stuknij go.

Chcesz obejrzeć film później? Stuknij ikonę ⋮ obok tytułu klipu wideo, a następnie stuknij kolejno pozycje **Dodaj do** > **Obejrzyj później**. Możesz uzyskać ponowny dostęp do filmu z listy Obejrzyj później profilu konta.

4. Podczas wyświetlania filmu:
   - Obróć telefon HTC Desire 601 na bok, aby oglądać film na pełnym ekranie.
   - Stuknij ekran wideo, aby wstrzymać bądź wznowić odtwarzanie lub przeciągnij suwak, aby przejść do innej części nagrania wideo.
   - Przewiń panel informacji o filmie w dół, aby wyświetlić powiązane filmy i komentarze innych widzów.
   - Przejrzyj inne filmy po zminimalizowaniu ekranu wideo. Stuknij ikonę ⌄ lub przeciągnij ekran wideo w dół, aby go zminimalizować. Aby zamknąć miniaturę wideo, przesuń ją w lewo lub w prawo.

Stuknij ikonę **YouTube** w celu wyświetlenia profilu konta i zarządzania subskrypcjami i listami wideo.

Wstępne ładowanie filmów

Ustaw aplikację YouTube tak, aby wstępnie ładować filmy, co umożliwi oglądanie ich bez przerw. Filmy są wstępnie ładowane, gdy telefon HTC Desire 601 jest ładowany i podłączony do sieci Wi-Fi.

Aby uzyskać więcej informacji o wstępnym ładowaniu filmów, zobacz pomoc aplikacji YouTube.

1. Otwórz aplikację YouTube.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Wcześniejsze ładowanie**.
3. Wybierz typ filmów, które mają być wstępnie ładowane.

Filmy wideo są wstępnie ładowane po wyświetleniu ikony ⤓ na ekranie listy Obejrzyj później lub na subskrybowanym kanale. Ikona zmienia się na ⬇, gdy filmy są gotowe.

Tworzenie list odtwarzania wideo

Pogrupuj ulubione klipy wideo w listy odtwarzania i oglądaj je w aplikacji YouTube.

Upewnij się, że zalogowano się na konto Google.

1. Otwórz aplikację YouTube.
2. Przeglądaj lub wyszukaj film.
3. Stuknij ikonę ⋮ obok tytułu klipu wideo, a następnie stuknij kolejno pozycje **Dodaj do** > **Nowa lista odtwarzania**.
4. Wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie stuknij przycisk **OK**.

   Jeśli nie chcesz udostępniać listy odtwarzania wideo, wybierz pozycję **Prywatne** przed stuknięciem przycisku **OK**.
5. Aby dodać kolejny klip wideo do listy odtwarzania, wybierz lub wyszukaj klip wideo, a następnie stuknij ikonę ⋮ obok tytułu klipu wideo.
6. Stuknij pozycję **Dodaj do**, a następnie stuknij nazwę listy odtwarzania.

Aby uzyskać dostęp do listy odtwarzania wideo i obejrzeć jej klipy, stuknij ikonę YouTube, a następnie stuknij pozycję **Lista odtwarzania**.

Łączenie z systemem rozrywki domowej

Czy chcesz odtworzyć zawartość telefonu HTC Desire 601 na większym i głośniejszym ekranie? Przesuwając w górę trzema palcami, można udostępniać filmy, muzykę, a nawet strumienie multimediów urządzeniom zewnętrznym za pomocą DLNA, HTC Media Link HD, A2DP (Bluetooth) lub innego obsługiwanego połączenia wyświetlania bezprzewodowego.

Przed udostępnianiem niektóre urządzenia mogą wymagać sparowania.

Informacje o urządzeniu HTC Media Link HD

Urządzenie HTC Media Link HD można podłączyć do dowolnego telewizora z gniazdem HDMI i korzystać z niego w celu bezprzewodowego wyświetlania zawartości w telewizorze.



Urządzenie HTC Media Link HD jest sprzedawane oddzielnie.

Łatwa konfiguracja i użytkowanie

Przesuwając trzema palcami, połącz telefon HTC Desire 601 z urządzeniem HTC Media Link HD i zacznij korzystać z dużego ekranu.

Wielozadaniowość z wyświetlaniem na dwóch ekranach

Urządzenie HTC Media Link HD umożliwia korzystanie z dwóch ekranów w przypadku:

- Oglądania filmu w aplikacji Galeria
- Odtwarzania muzyki w aplikacji HTC Muzyka

Podczas odtwarzania multimediów na dużym ekranie można równocześnie wykonywać inne zadania np. odbierać połączenia, surfować w Internecie lub wysyłać wiadomości e-mail w telefonie HTC Desire 601.

Zmiana telewizora w cyfrową ramkę do zdjęć

Możesz użyć funkcji wygaszacza ekranu telewizora do zapisania maksymalnie 30 zdjęć z telefonu HTC Desire 601 w urządzeniu HTC Media Link HD i wyświetlać je jako pokaz slajdów w telewizorze.

Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji urządzenia HTC Media Link HD i korzystaniu z niego razem z telefonem HTC Desire 601, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika urządzenia HTC Media Link HD.

Udostępnianie multimediów w urządzeniach DLNA

Jeśli będziesz korzystać z TV lub systemu audio obsługującego standard DLNA, sprawdź dokumentację, aby dowiedzieć się, jak podłączyć te urządzenia do sieci domowej.

1. Połącz telefon HTC Desire 601 z siecią domową za pomocą Wi-Fi.
2. Otwórz aplikację Galeria lub Muzyka.
3. Zlokalizuj plik multimedialny zapisany w telefonie HTC Desire 601, który chcesz udostępnić i stuknij go.
4. Przesuń trzema palcami w górę, aby wyświetlić ekran Wyjście mediów.
5. Wybierz urządzenie w sieci, za pomocą którego chcesz odtworzyć plik.
6. Po nawiązaniu połączenia z innym urządzeniem w sieci, stuknij elementy sterujące na ekranie, aby kontrolować odtwarzanie, regulować głośność, itp.

Aby uzyskać więcej informacji o DLNA, odwiedź stronę www.dlna.org.

Używanie aplikacji Szkicownik

Chesz wykonać stronę do cyfrowego albumu lub utworzyć interesujące zdjęcia w celu ich udostępnienia w swoim blogu lub w sieci społecznościowej? Przy użyciu gotowych do użycia szablonów w aplikacji Szkicownik, można uzyskać artystyczne efekty i połączyć w notatce zdjęcia, tekst i ilustracje. Twoja notaka może być bardziej ożywiona, po wstawieniu animowanego obrazu gif. Można również dodać zdjęciaHTC Zoe.

Czy zbliżają się urodziny twojego przyjaciela? Utwórz pocztówkę i połącz ją z urodzinami przyjaciela w funkcji Kalendarz. Po odebraniu przypomnienia, można wysłać życzenia po kilku stuknięciach.

Można także zadbać o ważne sprawy, takie jak utworzenie listy lub śledzenie budżetu.


Redagowanie notatki

1. Otwórz aplikację Szkicownik.
2. Wybierz szablon po wyświetleniu monitu. Lub stuknij ikonę +.
3. W polu **Tu tekst tytułowy** wpisz tytuł notatki.
4. Użyj narzędzi edycji, aby wprowadzić tekst, narysować rysunki, nagrać dźwięk itd.
5. Wstaw obrazy, takie jak zdjęcia i ilustracje. Aby dwoiedzić się jak, sprawdź Wstawianie obrazów i ilustracji do notatki na stronie 121.
6. Naciśnij i przytrzymaj obraz w celu przeniesienia, zmiany rozmiaru lub usunięcia. Można również użyć dwóch palców w celu obrócenia obrazu.
7. Stuknij ⋮ dla innych opcji, takich jak zmiana szablonu, połączenie notatki z wydarzeniem i więcej.
8. Aby zapisać notatkę, naciśnij <.


Wstawianie obrazów i ilustracji do notatki

Podczas redagowania notatki można wykonać poniższe czynności:

- Stuknij ikonę, aby wykonać zdjęcie lub stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Wstaw**, aby wybrać obraz z aplikacji Galeria.
- Stuknij ikonę, aby coś narysować lub stuknij ikonę, aby napisać tekst. Można zmienić właściwości pióra.

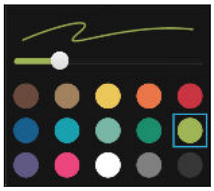

- Stuknij ikonę, aby wstawić naklejkę.

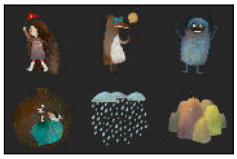


- Aby wstawić miniaturę strony internetowej, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zawartość sieci Web**. W aplikacji Internet przejdź do strony internetowej, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Udostępnij** > **Szkicownik**.


Wstawianie ilustracji i naklejek do notatki

Przedstaw swoje pomysły w lepszy sposób, dodając do notatek ilustracje, naklejki (określane także jako emojis) i interesujące obrazy.


1. Otwórz notatkę w aplikacji Szkicownik.
2. Stuknij i wybierz pociągnięcie, kolor i grubość kreski pióra. Można zaznaczyć lub zakreślić ważne elementy rysunku albo narysować kształty.

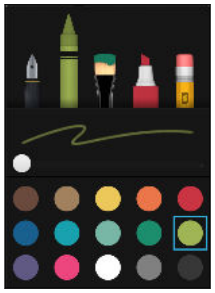

3. Stuknij i wybierz kolor oraz grubość, a następnie narysuj kształty lub wpisz tekst. Rysunek zostanie wstawiony w miejscu kursora i będzie miał taki sam rozmiar, co otaczający go tekst.

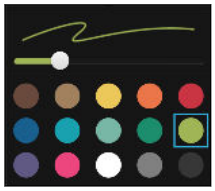

4. Stuknij i wybierz naklejkę.

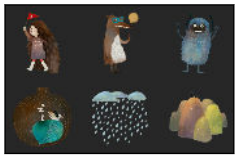

5. Naciśnij i przytrzymaj rysunek lub naklejkę w celu przeniesienia, zmiany rozmiaru lub usunięcia. Można również użyć dwóch palców w celu obrócenia obrazu.

Tworzenie notatki dla foto blogu

Czy zdjęcia mogą najlepiej przekazać twoją historię? Pogrupuj zdjęcia w notatce i łatwo je udostępniaj w swoim foto blogu lub w sieci społecznościowej.

Notatka może mieć bardziej rozrywkowy charakter, poprzez wstawienie kolaży zdjęć, naklejek i więcej. Można również dodać zdjęciaHTC Zoe.



Po wstawieniu kolażu, pogrupuj najpierw zdjęcia w tym samym wydarzeniu lub albumie w aplikacji Galeria.

1. Otwórz aplikację Szkicownik.
2. Stuknij + i wybierz szablon foto blogu.
3. Stuknij , aby wykonać zdjęcie lub wybierz zdjęcia w aplikacji Galeria i pogrupuj je w kolażu.
4. Po wstawieniu kolażu, naciśnij i przytrzymaj kolaż, a następnie wybierz układ. Można także:
   - Nacisnąć i przytrzymać, a następnie przeciągnąć dookoła zdjęcia w obrębie ramki, puszczając obiekt na środku ramki.
   - Nacisnąć i przytrzymać, a następnie przeciągnąć zdjęcie nad inne, aby je zaaranżować.
   - Odsunąć dwa palce od siebie na zdjęciu lub przesunąć dwa palce razem w celu zmniejszenia.
   - Stuknij inny układ w celu zmiany bieżącego układu.
5. Stuknij obszar nad datą, a następnie użyj narzędzi edycyjnych do wstawienia tekstu i ilustracji.
6. Stuknij + po lewej, aby dodać inną stronę.
7. Aby zapisać notatkę, naciśnij < .

- Aby usunąć stronę, naciśnij i przytrzymaj kolaż lub zdjęcie, a następnie stuknij Usuń.
- Po udostępnieniu notatki jako obraz, wszystkie strony znajdą się w jednym pliku .JPG.

Grupowanie notatek w notatniku

1. Otwórz aplikację Szkicownik.
2. Stuknij ⋮ > **Grupuj**.
3. Zaznacz notatki, które chcesz zgrupować, a następnie stuknij **Grupuj**.
4. Stuknij **OK**.
5. Wprowadź nazwę notatnika i stuknij **OK**.

   Liczba notatek w notatniku jest wyświetlana obok nazwy notatnika na ekranie głównym aplikacji Notatniki.

Aby zgrupować notatki i umieścić je w istniejącym notatniku, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Przenieś do**. Zaznacz notatki, które chcesz zgrupować, a następnie wybierz notatnik.

Aby utworzyć nowy notatnik, przesuń palcem na zakładkę Notatnik, stuknij + i wprowadź nazwę notatnika.

Udostępnianie notatki

Przy otwartej notatce, stuknij ⋰ i wybierz jak udostępnić notatkę.

Załącznik	Dołącz notatkę do wiadomości e-mail. Do otwarcia i edycji notatki, odbiorca potrzebuje telefonu HTC z aplikacją Szkicownik.
Hiperłącze	Zapisz notatkę w usłudze przechowywania danych online Dysk Google i wyślij łącze. Odbiorca będzie mógł wyświetlić notatkę w przeglądarce internetowej lub edytować ją w aplikacji Szkicownik. Jeśli w notatce znajdują się animowane obrazy gif, odbiorca może je widzieć w ruchu, podczas przeglądania w przeglądarce sieci web. Zdjęcia HTC Zoe także będą animowane.
Obraz	Wstaw notatkę jako plik .JPG. Udostępnij ją w wiadomości e-mail lub sieci społecznościowej. Jeśli notatka zawiera animowany obraz gif, udostępnić można tylko pierwszą klatkę wideo. To samo dotyczy notatek ze zdjęciami HTC Zoe.
Zwykły tekst	Wyodrębnij tekst z notatki i dokonaj jego edycji przed udostępnieniem.

Notatki można także udostępniać w postaci wielu plików obrazów. Na ekranie głównym aplikacji Szkicownik, stuknij ⋮ > **Udostępnij** > **Obraz**, a następnie wybierz notatki i notatniki do udostępnienia.

Pamięć

Pamięć telefonu

Typy pamięci

Czy chcesz wiedzieć, gdzie możesz zapisywać aplikacje, dane i pliki?

Telefon HTC Desire 601 korzysta z następujących typów pamięci:

Pamięć telefonu	Pamięć telefonu to pamięć wewnętrzna, w której przechowywane są aplikacje, poczta e-mail, dane i wiadomości tekstowe, oraz pamięć plików, w której przechowywane są zdjęcia, pliki wideo i pliki muzyczne. Jeśli pamięci telefonu zacznie brakować, zapoznaj się z częścią Zwiększenie miejsca w pamięci na stronie 126, w której zamieszczono wskazówki dotyczące zwalniania miejsca.
Karta pamięci	Użyj karty pamięci do przechowywania większej liczby plików. Możesz także skonfigurować takie aplikacje jak Aparat, aby zapisywały dane bezpośrednio na karcie.
Pamięć USB	W przypadku podłączania zewnętrznego urządzenia pamięci masowej USB (np. napędu flash USB lub czytnika karty SD) można oglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu bezpośrednio z aplikacji Galeria i odtwarzać utwory zapisane w urządzeniu w aplikacji Muzyka. Można także otwierać dokumenty PDF i edytować dokumenty Office. Do podłączenia telefonu HTC Desire 601 do urządzenia pamięci masowej USB wymagany jest specjalny kabel. Telefon HTC Desire 601 obsługuje urządzenia pamięci masowej USB (poza przenośnymi dyskami twardymi) o pojemności do 64 GB.

Kopiowanie plików do telefonu lub z telefonu HTC Desire 601

Możesz skopiować muzykę, zdjęcia i inne pliki do telefonu HTC Desire 601.

Zapisz i zamknij pliki przed skopiowaniem ich z komputera na telefon HTC Desire 601 lub odwrotnie.

1. Podłącz telefon HTC Desire 601 do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB. Na ekranie komputera zostaną wyświetlone opcje przeglądania lub importowania plików.
2. Wybierz przeglądanie plików.

3. Skopiuj pliki z komputera na telefon HTC Desire 601 lub odwrotnie.
4. Po skopiowaniu plików odłącz telefon HTC Desire 601 od komputera.

Zwiększenie miejsca w pamięci

W czasie użytkowania telefonu HTC Desire 601 gromadzone są dane i po jakimś czasie jego pamięć zostaje zapełniona. Oto kilka rad, w jaki sposób zwiększyć ilość pamięci.

Uruchamianie kreatora pamięci

Zwolnij miejsce w pamięci telefonu poprzez odinstalowanie aplikacji i usunięcie plików, których nie chcesz już trzymać. W menu Ustawienia stuknij kolejno pozycje **Pamięć** > **Uzyskaj więcej miejsca**.

Zapisywanie plików w usłudze Dysk Google

Zdjęcia, załączniki wiadomości e-mail i inne dokumenty można przechowywać w usłudze Dysk Google i uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego miejsca. Można tak ustawić aplikację Aparat, aby zdjęcia były automatycznie wysyłane do usługi Dysk Google.

Dysk Google jest aplikacją innych producentów i nie jest dostarczana ani związana z firmą HTC Corporation.

Zarządzanie zdjęciami i wideo

- Ustaw aplikację Aparat tak, aby zdjęcia były automatycznie wysyłane do witryny udostępniania zdjęć lub pamięci online. Można je później pobrać z witryny udostępniania zdjęć lub pamięci online, kiedy będą potrzebne.

Korzystanie z usług transmisji danych podczas ładowania zdjęć i filmów może być drogie. W przypadku limitowanego planu taryfowego można łączyć się z siecią Wi-Fi lub wyłączyć funkcję automatycznego ładowania zdjęć z aparatu.

- Po wykonaniu serii zdjęć zachowuj tylko to najlepsze i usuń pozostałe.
- Po dokonaniu edycji zdjęcia lub przycięciu filmu zachowywane są oryginalne pliki. Można usunąć oryginalne pliki lub przenieść je do pamięci online lub do komputera.
- Podczas wysyłania filmów w wiadomościach MMS, należy używać niższej rozdzielczości. Wideo o dużej rozdzielczości zajmuje więcej miejsca. W ustawieniach aplikacji Aparat stuknij opcję **Jakość wideo**, aby zmienić rozdzielczość.

Tworzenie kopii zapasowych danych aplikacji

Przechowywać należy tylko najnowsze dane aplikacji w telefonie HTC Desire 601. Można tworzyć kopie zapasowe kalendarzy, kontaktów i zakładek, a także eksportować wiadomości tekstowe lub słowniki osobiste.

Wyłączanie niektórych aplikacji

Aplikacje, nawet jeśli nie są często używane, mogą działać w tle i pobierać dane do pamięci telefonu. Jeśli nie można ich usunąć, można je wyłączyć. W menu Ustawienia stuknij pozycję **Aplikacje**, a następnie przejdź do pozycji **Wszystko**. Zaznacz aplikację, którą chcesz wyłączyć, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Informacje o szyfrowaniu pamięci

W pamięci telefonu można szyfrować dane, takie jak konta, ustawienia, pobrane aplikacje wraz z danymi, multimedia oraz inne pliki. Na karcie pamięci można szyfrować tylko pliki.

Przed rozpoczęciem szyfrowania ustaw kod PIN lub hasło blokady ekranu. Naładuj najpierw w pełni baterię lub nie odłączaj telefonu HTC Desire 601 od zasilacza w trakcie szyfrowania. Proces ten może potrwać około godziny.

Szyfrowania pamięci telefonu nie można cofnąć. Aby usunąć szyfrowanie z telefonu, konieczne jest przywrócenie ustawień fabrycznych.

W przypadku szyfrowania karty pamięci zaszyfrowane zostaną tylko nowe pliki dodane po włączeniu szyfrowania. Pliki znajdujące się już na karcie nie zostaną zaszyfrowane. Ponadto szyfrowanie karty pamięci nie powoduje jej ponownego sformatowania ani wyczyszczenia. Zaszyfrowane pliki na karcie pamięci można otworzyć tylko w telefonie, za pomocą którego zostały zaszyfrowane.

Jak wykonać szyfrowanie

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Pamięć**.
2. Stuknij pozycję **Szyfrowanie pamięci telefonu**. Lub stuknij pozycję **Zaszyfruj zawartość karty SD**.
3. Stuknij przycisk **Dalej**.
4. Wprowadź kod PIN lub hasło ekranu blokady i stuknij pozycję **Dalej**.
5. Stuknij pozycję **Włącz szyfrowanie**.

Podczas szyfrowania pamięci telefonu może on zostać kilka razy uruchomiony ponownie. Po zakończeniu procesu szyfrowania pamięci wprowadź kod PIN lub hasło.



W przypadku wyłączenia szyfrowania karty SD w celu zakończenia szyfrowania nowych plików, wcześniej zaszyfrowane pliki pozostaną zaszyfrowane. Aby uzyskać dostęp do tych plików, należy ponownie włączyć szyfrowanie karty pamięci.

Dysk Google

UżywanieDysk Google w HTC Desire 601

Zapisz zdjęcia, dokumenty i inne pliki w Dysk Google, aby uzyskać do nich dostęp w HTC Desire 601, w komputerze i w innych swoich urządzeniach mobilnych.

Zaloguj na swoje konto wGoogle HTC Desire 601 w celu uzyskania dostępu do swojej pamięci Dysk Google. Następnie można:

- Oglądać swojeDysk Google zdjęcia bezpośrednio z aplikacji Galeria. Po wykonaniu zdjęć z użyciem funkcji Aparat, można także użyć aplikacji Galeria w celu ich przesłania do Dysk Google.
- Udostępniać łącze do swoich Dysk Google plików przez e-mail.
- Przeglądać i edytować dokumenty Office zapisane w Dysk Google. Po utworzeniu nowych dokumentów Office, można je także zapisać wDysk Google.
- Przeglądać pliki PDF zapisane w Dysk Google. Można także eksportować dokumenty Office jako pliki PDF do Dysk Google.
- Sprawdzić dostępne miejsce Dysk Google w opcji Ustawienia.
- Wykonać kopię zapasową HTC Desire 601 w Dysk Google, dzięki czemu można łatwo przywrócić swoją kopię zapasową w innym telefonie HTC, następnym razem.
- Używać aplikacjiDysk Google do zarządzania swoją pamięcią online.

Przesyłanie plików wymaga zainstalowania aplikacji Drive w HTC Desire 601. Jeśli ta apliakcja nie jest wstępnie załadowana, można ją pobrać i zainstalować zGoogle Play.

Uaktywnienie bezpłatnej pamięci Dysk Google

Można korzystać z maksymalnie 40 GB bezpłatnej pamięci Dysk Google. Oprócz domyślnej pamięci Dysk Google telefon HTC Desire 601 może korzystać przez dwa lata z dodatkowych 25 GB bezpłatnej pamięci online. Zaloguj się na konto Google za pomocą telefonu HTC Desire 601 (nie za pomocą komputera ani telefonu innego niż HTC), aby skorzystać z tej oferty.

1. Jeśli widoczna jest oferta promocyjna Dysk Google w panelu Kanały na ekranie głównym, wystarczy kliknąć kafelek.

   Lub otwórz aplikację Drive. (Jeśli aplikacja nie została wstępnie załadowana w telefonie, można ją pobrać z Google Play).

2. Na ekranie z ofertą dodatkowej pamięci stuknij pozycję **Zrealizuj**. Dodatkowa pamięć zostanie dodana do konta.
3. Zastosuj się do poleceń ekranowych, aby dowiedzieć się, co możesz zrobić za pomocą usługi Dysk Google.

- Jeśli ekran realizacji oferty nie jest widoczny, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Omówienie produktu** w aplikacji Drive w celu uzyskania dostępu.
- Po upływie dwuletniego okresu próbnego mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki i wymagania (w tym opłata za subskrypcję). Szczegółowe informacje można znaleźć w warunkach znajdujących się na stronie pomocy technicznej Dysk Google (support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc).
- Aplikacja Drive jest własnością firmy Google i nie jest dostarczana ani powiązana z firmą HTC Corporation.

Sprawdzanie dostępnego miejsca w pamięci Dysk Google

W opcji Ustawienia, można sprawdzić dostępne Dysk Google miejsce w pamięci.

Przed wyświetleniem informacji o pamięci Dysk Google w pozycji Ustawienia należy najpierw uzyskać dostęp do Dysk Google z aplikacji HTC (takiej jak Galeria).

Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Pamięć**. W opcji Pamięć online, wyświetlona zostanie dostępna pamięć Dysk Google.

Od czasu do czasu, przed pobraniem treści należy sprawdzić ile miejsca w pamięci online jest dostępne.

Przesyłanie zdjęć i wideo doDysk Google

Użyj aplikacji Galeria, aby przesłać zdjęcia i wideo do Dysk Google i udostępnić łącze.

Jeśli udostępniane ma być tylko wideo, upewnij się, że zostało przesłane do foldera w Dysk Google, który także zawiera zdjęcia.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Na ekranie głównym aplikacji Galeria przesuń palcem do karty Albumy lub Wydarzenia.
3. Stuknij album lub wydarzenie, ze zdjęciami lub wideo do udostępnienia.
4. Przesuń palcem na zakładkę Wszystko.
5. Stuknij .
6. Po wyświetleniu ekranu HTC Share, stuknij **Nie, dziękuję** w celu zamknięcia.
7. W menu wyboru, stuknij **Drive**.
8. Wybierz zdjęcia lub wideo, które chcesz załadować, a następnie stuknij **Dalej**.
9. Wybierz lub utwórz folder w Dysk Google.
10. Stuknij **OK** w celu przesłania.

Po wykonaniu, przejdź do ekranu Wszystkie aplikacje, a następnie stuknij **Drive**, aby sprawdzić, czy przeslane elementy są w pamięciDysk Google.

Następnie można udostępnić łącze zdjęciom i wideoDysk Google.

Udostępnianie łącza naDysk Google zdjęcia i wideo

Udostępnij łącze na cały album zdjęć i wideo znajdujący się w pamięci Dysk Google, aby dostęp do tych materiałów mogły uzyskać też inne osoby.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Przesuń palec na zakładkę Albumy, a następnie stuknij kafelek **Drive**.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Stuknij album do udostępnienia, a następnie stuknij .
   - Aby udostępnić pojedyncze zdjęcie, stuknij je w celu wyświetlenia na pełnym ekranie, a następnie stuknij .
4. Wybierz, w jaki sposób chcesz udostępnić łącze, np. wysłać w wiadomości e-mail lub opublikować w sieciach społecznościowych.

Udostępnione łącza nie są dostępne przez odbiorców automatycznie. Po odebraniu przez odbiorcę łącza, mogą oni zażądać dostępu, a następnie użytkownik otrzyma e-mail z powiadomieniem o nadaniu praw dostępu. Lub, przed udostępnieniem, można najpierw użyć aplikacji Drive do dodania odbiorców, którym udostępniane jest łącze Dysk Google.

Udostępnianie łączy do dokumentów lub plików wDysk Google

Koniec z załączaniem dużych plików do wiadomości e-mail. Używając aplikacji Poczta, można łatwo udostępniać łącza do dokumentów lub innych plików wDysk Google poprzez e-mail.

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Jeśli masz kilka kont e-mail, przełącz się na konto, którego chcesz użyć.
3. Utwórz nową wiadomość e-mail i wprowadź odbiorców albo odpowiedz na wiadomość.
4. Stuknij .
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Stuknij Dokument, a następnie wybierz, czy udostępniać pliki PDF lub dokumenty Office.
   - Stuknij Plik i wybierz typ pliku.
6. Stuknij GoogleDrive.
7. W swojejDysk Google pamięci, otwórz folder, który zawiera wymagane pliki.
8. Wybierz pliki, które mają być udostępnione, a następnie stuknij OK.

   Łącza do wybranych plików zostaną dodane do wiadomości e-mail.
9. Stuknij , aby wysłać e-mail.

Udostępnione łącza nie są dostępne przez odbiorców automatycznie. Po odebraniu przez odbiorcę łącza, mogą oni zażądać dostępu, a następnie użytkownik otrzyma e-mail z powiadomieniem o nadaniu praw dostępu. Lub, przed udostępnieniem, można najpierw użyć aplikacji Drive do dodania odbiorców, którym udostępniane jest łącze Dysk Google.

Przyznawanie dostępu przez aplikację Drive

Używając aplikacji Drive, dodaj osoby, którym chcesz udostępnić łącze Dysk Google. Można także ustawić zezwolenia, takie jak zezwolenie odbiorcom na widok, edycję lub komentowanie udostępnionych treści.

1. Otwórz aplikację Drive.
2. Stuknij ⓘ obok pliku lub foldera, w zależności, od tego co udostępnisz.
3. Stuknij .
4. Wprowadź pierwszych kilka znaków nazwy lub adres e-mail. Następnie zostaną wymienione pasujące wynikiGoogle.
5. Wybierz nazwę kontaktu lub adres e-mail, a następnie wybierz uprawnienia. Uprawnienia można ustawić, aby zezwolić odbiorcom na:
   - Oglądanie lub edycję foldera.
   - Oglądanie, edycję lub komentarz dotyczący pliku.

6. Stuknij **Dodaj**.
7. Dodaj więcej osób i po zakończeniu, stuknij ✓ lub naciśnij <.

Praca z dokumentami zapisanymi wDysk Google

Z Polaris Office 5, można przeglądać pliki PDF i edytować dokumenty Office zapisane w Dysk Google. Można także tworzyć dokumenty Office w tej aplikacji, zapisywać je w Dysk Google, a nawet eksportować jako pliki PDF do Dysk Google.

1. Otwórz aplikację Polaris Office.
2. Stuknij , aby wyświetlić swoje dokumenty według typu plików.

   Dokumenty znajdujące się na koncieGoogle, to pliki zapisane w pamięci Dysk Google. (Jeśli to konieczne, stuknij ▼, obok konta, aby wyświetlić listę plików)
3. Stuknij dokument PDF w celu jego obejrzenia lub stuknij dokument Office w celu jego edycji.
4. Po wykonaniu zmian dokumentu Office, stuknij ikonę w górnej, lewej części, aby otworzyć menu wyboru.
5. Stuknij **Zapisz** lub **Zapisz jako**.

Aby wyeksportować ten dokument jako PDF, stuknij ikonę w górnej, lewej części, a następnie stuknij **Eksport PDF**.

Zapisywanie dokumentu z telefonu HTC Desire 601 w usłudze Dysk Google

Przeglądany plik PDF lub dokument Office utworzony za pomocą aplikacji Polaris Office 5 można zapisać w pamięci Dysk Google.

1. W aplikacji Polaris Office stuknij ikonę , aby wyświetlić dokumenty według typu pliku.

   Dokumenty wymienione poniżej ikony są plikami lokalnie zapisanymi w telefonie HTC Desire 601. (Jeśli to konieczne, stuknij ikonę ▼, aby wyświetlić listę plików).
2. Otwórz dokument PDF lub utwórz nowy dokument Office.
3. Aby zapisać dokument w usłudze Dysk Google, stuknij ikonę w górnej, lewej części, a następnie stuknij pozycję **Zapisz jako**.
4. Stuknij pole Ścieżka do folderu.
5. Stuknij ikonę , a następnie stuknij swoje konto Google, aby się przełączyć do swojej pamięci Dysk Google.
6. Stuknij folder do zapisania dokumentu, a następnie stuknij ikonę ✓.
7. Wprowadź nazwę pliku, a następnie stuknij ikonę .

Pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o używaniu aplikacji Polaris Office 5, stuknij > **Pomoc**.

Odłączanie telefonu HTC Desire 601 od pamięci Dysk Google

Telefon HTC Desire 601 można odłączyć zdalnie od Dysk Google po utracie telefonu lub gdy używanie pamięci Dysk Google w telefonie nie będzie już potrzebne.

1. W przeglądarce internetowej na komputerze zaloguj się na stronie głównej kont Google dostępnej pod adresem www.google.com/settings/account.
2. Kliknij pozycję **Zabezpieczenia**.
3. W obszarze Uprawnienia do konta stuknij łącze **Wyświetl wszystkie**.
4. Kliknij poniższe pozycje, a następnie kliknij przycisk **Anuluj dostęp**:
   - MyGoogleDrive
   - Usługi HTC

Integracja usługi Dropbox

Korzystanie z usługi Dropbox w telefonie HTC Desire 601

Jeśli jesteś użytkownikiem usługi Dropbox, a aplikacja Dropbox nie została jeszcze zainstalowana, możesz pobrać i zainstalować aplikację Dropbox™ z Google Play, aby kontynuować korzystanie z pamięci online.

Nadal można korzystać z integracji usługi Dropbox z aplikacjami HTC. Możesz:

- Uzyskiwać dostęp do zdjęć i wideo Dropbox z aplikacji Galeria.
- Przesyłać zdjęcia i wideo do pamięci Dropbox.
- Używać aplikacji Poczta do udostępniania łączy do dokumentów i plików w pamięci Dropbox poprzez pocztę e-mail.
- Przywrócić poprzednią kopię zapasową z pamięci Dropbox do telefonu HTC Desire 601.
- Przeglądać i edytować dokumenty Office zapisane w usłudze Dropbox.
- Przeglądać pliki PDF zapisane w usłudze Dropbox.

Uzyskiwać dostęp do swojego konta Dropbox na stronie sieci Web Dropbox (www.dropbox.com/account/bonus) w celu sprawdzenia szczegółów dotyczących poprzedniego dodatkowego miejsca w pamięci (takich jak utrata ważności).

Można także sprawdzić informacje pod następującym adresem URL: www.dropbox.com/help/333

Dropbox jest aplikacją innych producentów i nie jest dostarczana ani związana z firmą HTC Corporation.

Informacje o ofercie dodatkowej, bezpłatnej pamięci w usłudze Dropbox

Dodatkowe 23 GB wolnej przestrzeni w skrzynce Dropbox to oferta specjalna dostępna w telefonach HTC wykorzystujących Android z wersją HTC Sense 4.0 lub nowszą dla użytkowników, którzy mają wstępnie załadowaną skrzynkę Dropbox. Oferta dostępna jest zarówno dla nowych i istniejących użytkowników usługi Dropbox.

- Po zakończeniu dwuletniego okresu próbnego mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki i wymagania (w tym opłata za subskrypcję).
- W telefonach HTC bez wstępnie załadowanej aplikacji Dropbox można pobrać ją ze sklepu Google Play i mimo wszystko korzystać z zalet integracji usługi Dropbox z takimi aplikacjami, jak Galeria i Poczta.

- Aby uzyskać dodatkowe 23 GB pamięci Dropbox bezpłatnie na dwa lata, zaloguj się do konta Dropbox w telefonie HTC Desire 601 (nie w komputerze ani urządzeniach innych niż HTC) i przejdź procedurę wprowadzenia na stronie internetowej aplikacji Dropbox (www.dropbox.com/gs).
- Jeżeli jeszcze nie masz konta Dropbox, możesz utworzyć nowe konto z telefonu HTC Desire 601 lub z komputera, przechodząc pod adres www.dropbox.com.
- Dodatkowa, bezpłatna pamięć to oferta jednorazowa. Tylko raz możesz skorzystać z niej na jednym urządzeniu HTC.

Odwiedź witrynę internetową Dropbox (http://www.dropbox.com/help/249), aby uzyskać pełne informacje o warunkach i zasadach korzystania.

Dropbox jest aplikacją innych producentów i nie jest dostarczana przez ani związana z firmą HTC Corporation.

Konfiguracja konta Dropbox

Aby uzyskać dodatkowe 23 GB bezpłatnej pamięci w usłudze Dropbox na dwa lata, skonfiguruj konto Dropbox w telefonie HTC Desire 601 i przejdź procedurę rozpoczynania w witrynie Dropbox.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij **+** > **Dropbox**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto lub zalogować się.
4. Za pomocą przeglądarki przejdź do witryny Dropbox (www.dropbox.com), zaloguj się do konta i przejdź procedurę Get Started.

Możesz także otworzyć aplikację Dropbox, aby skonfigurować konto.

Udostępnianie zdjęć i klipów wideo zapisanych w usłudze Dropbox

Użyj aplikacji Galeria, aby załadować zdjęcia i klipy wideo do usługi Dropbox. Umożliwi to udostępnienie łącza do usługi Dropbox i pokazanie zdjęć i klipów wideo znajomym.

Ładowanie zdjęć i klipów wideo do usługi Dropbox z aplikacji Galeria

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Na ekranie głównym aplikacji Galeria przesuń palcem do karty Albumy lub Wydarzenia.
3. Stuknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które mają zostać udostępnione.
4. Przesuń palcem na zakładkę Wszystko.
5. Stuknij ikonę .
6. Po wyświetleniu ekranu HTC Share stuknij pozycję **Nie, dziękuję** w celu zamknięcia.
7. W menu wyboru stuknij pozycję **Dropbox**.
8. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz załadować i stuknij pozycję **Dalej**.
9. Utwórz lub wybierz folder w usłudze Dropbox, a następnie stuknij pozycję **Załaduj**.

Aby wyświetlać załadowane pliki bezpośrednio w aplikacji Galeria, umieść je w folderze Zdjęcia w usłudze Dropbox. Możesz także utworzyć podfolder w folderze Zdjęcia i skopiować tam zdjęcia.

Automatyczne ładowanie zdjęć z aparatu

Nowe zdjęcia z aparatu będą ładowane automatycznie, jeśli włączysz funkcję Ładowanie z aparatu podczas konfiguracji konta Dropbox w telefonie HTC Desire 601. Jeśli funkcja ta nie została wcześniej włączona, można włączyć ją w ustawieniach aplikacji Dropbox.

Zdjęcia HTC Zoe mają duży rozmiar pliku. Korzystanie z usług transmisji danych podczas ładowania zdjęć HTC Zoe może być drogie. W przypadku limitowanego planu taryfowego funkcję automatycznego ładowania zdjęć z aparatu można wyłączyć.

1. Otwórz aplikację Dropbox.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Włącz ładowanie z aparatu**.
3. Wybierz typ połączenia z Internetem, którego chcesz użyć w celu załadowania zarejestrowanych zdjęć i filmów do aplikacji Dropbox.
4. Stuknij pozycję **Włącz**.

Wyświetlanie załadowanych zdjęć i klipów wideo w aplikacji Galeria

Dostęp do folderu Ładowanie z aparatu i do podfolderów w folderze Zdjęcia usługi Dropbox można uzyskać z aplikacji Galeria. Wyświetlone zostaną jako albumy.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Przesuń palec na zakładkę Albumy, a następnie stuknij kafelek **Dropbox**.
3. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat informujący, że oprogramowanie HTC Sense chce uzyskać dostęp do usługi Dropbox, stuknij pozycję **Zezwól**.
4. Stuknij album, aby wyświetlić zdjęcia i klipy wideo w nim zapisane.

Udostępnianie łącza do usługi Dropbox

Udostępnij łącze do całego albumu zdjęć i klipów wideo znajdujących się w usłudze Dropbox, aby inni też mieli do nich dostęp.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Przesuń palec na zakładkę Albumy, a następnie stuknij kafelek **Dropbox**.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Stuknij album do udostępnienia, a następnie stuknij ikonę .
   - Aby udostępnić pojedyncze zdjęcie, stuknij je, aby je wyświetlić, a następnie stuknij ponownie i stuknij ikonę .
4. Wybierz, w jaki sposób chcesz udostępnić łącze do albumu lub zdjęcia, np. wysłać w wiadomości e-mail lub udostępnić w sieciach społecznościowych.

Można również użyć aplikacji Dropbox. Stuknij ikonę obok albumu lub pliku, następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.

Wysyłanie łączy do plików w usłudze Dropbox w wiadomościach e-mail

Koniec z załączaniem plików do wiadomości e-mail. Za pomocą aplikacji Poczta możesz w łatwy sposób dołączać łącza do plików zapisanych w usłudze Dropbox i wysyłać je w wiadomości e-mail.

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Jeśli masz kilka kont e-mail, przełącz się na konto, którego chcesz użyć.
3. Utwórz nową wiadomość e-mail i wprowadź odbiorców albo odpowiedz na wiadomość.
4. Możesz:
   - Stuknąć kolejno pozycje > **Dokument**, a następnie wybrać typ dokumentu.
   - Stuknąć kolejno pozycje > **Plik**, jeśli chcesz wybrać dowolny typ pliku.
5. Stuknij kolejno pozycje **Dropbox**.

6. Otwórz folder zawierający żądane pliki, a następnie wybierz te, które chcesz udostępnić.
7. Stuknij przycisk **OK**.

   Łącza do wybranych plików zostaną dodane do wiadomości e-mail.
8. Stuknij ikonę .

Praca z dokumentami Office zapisanymi w Dropbox

Za pomocą aplikacji Polaris Office 5 można przeglądać pliki PDF i edytować dokumenty Office zapisane w usłudze Dropbox.

1. Otwórz aplikację Polaris Office.
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić dokumenty według typu pliku.

   Dokumenty znajdujące się na koncie Dropbox to pliki zapisane w pamięci Dropbox. (Jeśli to konieczne, stuknij ikonę obok konta, aby wyświetlić listę plików).

Jeśli pliki Dropbox nie są widoczne, naciśnij przycisk , a następnie stuknij pozycję **Wybór plików**. Przesuń ekran w prawo, aby otworzyć wysuwane menu, a następnie stuknij kolejno pozycje > **Dropbox**.

3. Stuknij dokument PDF w celu jego wyświetlenia lub stuknij dokument Office w celu jego edycji.
4. Po wprowadzeniu zmian w dokumencie Office, stuknij ikonę w górnej, lewej części ekranu, aby otworzyć menu wyboru.
5. Stuknij polecenie **Zapisz** lub **Zapisz jako**.

Aby wyeksportować ten dokument jako PDF, stuknij ikonę w górnej, lewej części ekranu, a następnie stuknij pozycję **Eksport PDF**.

Sprawdzanie dostępnego miejsca w pamięci Dropbox

Przed załadowaniem plików można sprawdzić, ile wolnej pamięci pozostało w Dropbox.

Przed wyświetleniem informacji o pamięci w Dropbox opcji Ustawienia, należy najpierw uzyskać dostęp do Dropbox z aplikacji HTC (takiej jak Galeria) i zezwolić HTC Sense na dostęp do Dropbox.

Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Pamięć**.

W opcji Pamięć online, wyświetlona zostanie dostępna pamięć Dropbox.

Odłączanie telefonu HTC Desire 601 od Dropbox

Telefon HTC Desire 601 można zdalnie odłączyć od Dropbox, po utraceniu telefonu lub, gdy nie będzie już dłużej używany Dropbox.

1. W przeglądarce komputera zaloguj się w witrynie Dropbox (www.dropbox.com).
2. W prawym górnym rogu dowolnej strony witryny kliknij **Konto**. (lub kliknij nazwę konta, następnie **Ustawienia**.)
3. Kliknij kartę **Zabezpieczenia**.
4. W obszarze Urządzenia kliknij ikonę ✕ po prawej stronie Twojego urządzenia Android.
5. Kliknij **Odłącz telefon**.

Synchronizacja, kopie zapasowe i resetowanie

Synchronizacja online

Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd.

Możesz zsynchronizować kontakty, kalendarze oraz inne informacje z sieci społecznościowych, kont e-mail oraz usług online w telefonie HTC Desire 601. W zależności od typu konta logowanie się do kont online umożliwia synchronizację aktualizacji pomiędzy telefonem HTC Desire 601 a siecią.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij ikonę **+**.
3. Stuknij typ konta, jaki chcesz dodać.
4. Aby wprowadzić informacje dotyczące konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- W opcji **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** stuknij przełącznik Automatyczna synchronizacja **Wł./Wył.**, aby włączyć automatyczną synchronizację wszystkich kont.
- Można dodać kilka kont Google.

Dodawanie jednego lub więcej kont Google

Zaloguj się na swoje konto Google, aby wyświetlić swoje Gmail™, kontakty i kalendarze oraz używać aplikacje Google w HTC Desire 601. Po dodaniu więcej niż jednego konta Google, można przełączać konta w aplikacjach takich, jak Gmail i wybrać, na którym koncie ma być zapisana kopia zapasowa swoich ustawień.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij **+**.
3. Stuknij **Google**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby zalogować się na konto lub stworzyć nowe konto.

Nie pamiętasz hasła do konta Google?

Jeżeli nie pamiętasz hasła do konta Google, możesz podjąć próbę jego przywrócenia, odwiedzając witrynę Google.

1. Otwórz przeglądarkę internetową w HTC Desire 601 lub w komputerze
2. Przejdź pod adres www.google.com/accounts/recovery.
3. Wybierz opcję odzyskiwania zapomnianego hasła, a następnie wpisz adres e-mail lub nazwę użytkownika, których używasz do logowania na swoim koncie Google.
4. Kliknij **Kontynuuj**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zresetować hasło.

Synchronizacja kont

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij przełącznik Automatyczna synchronizacja **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację wszystkich kont.
3. W celu ręcznej synchronizacji indywidualnych kont, stuknij typ konta, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Stuknij ⋮ > **Synchronizuj teraz** na ekranie Ustawienia konta.
   - Jeśli obsługiwanych jest wiele kont (np. Exchange ActiveSync), stuknij ▪▪▪), obok konta do usunięcia, a następnie stuknij **Synchronizuj teraz**.

Na ekranie Ustawienia konta można także zmienić ustawienia synchronizacji dla danego konta.

Usuwanie konta

Można usunąć konto z telefonu HTC Desire 601. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia kont i informacji zawartych w samej usłudze online.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij typ konta, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Usuń**.

   Jeśli obsługiwanych jest wiele kont (np. Exchange ActiveSync), stuknij ikonę ▪▪▪ obok konta do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Po usunięciu konta z telefonu HTC Desire 601 niektóre dane osobiste mogą zostać zachowane w aplikacjach innych producentów.

Kopia zapasowa

Metody wykonywania kopii zapasowych plików, danych i ustawień

Martwisz się, że możesz utracić ważną zawartość telefonu HTC Desire 601? Utwórz kopię zapasową zawartości telefonu HTC Desire 601 przed wyczyszczeniem pamięci, przywróceniem ustawień fabrycznych lub aktualizacją nowego telefonu.

Kopia zapasowa HTC

Za pomocą wbudowanej aplikacji Kopia zapasowa HTC można tworzyć kopie zapasowe kont, ustawień, kontaktów zapisanych w telefonie, wiadomości tekstowych i innych danych oraz zapisywać je w chmurze, dzięki czemu łatwiej będzie je przywrócić w telefonie HTC Desire 601 (po przywróceniu ustawień fabrycznych) lub w nowszym telefonie.

HTC Sync Manager

Przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager można importować do komputera pliki muzyczne, zdjęcia oraz filmy z telefonu HTC Desire 601. Można także synchronizować zapisane lokalnie kontakty, wydarzenia kalendarzowe, zakładki oraz listy odtwarzania między telefonem HTC Desire 601 a komputerem.

Aplikacja HTC Sync Manager to dobra alternatywa, jeśli użytkownik nie chce wykonywać kopii zapasowej kont, ustawień i innych osobistych danych w chmurze. Można jej używać do wykonywania kopii zapasowych telefonu HTC Desire 601 na komputerze.

Inne opcje kopii zapasowej

W razie potrzeby można oddzielnie tworzyć kopie zapasowe danych lub plików.

W niektórych aplikacjach można tworzyć kopie zapasowe danych w pamięci telefonu, dzięki czemu można je łatwo odzyskać po przywróceniu ustawień fabrycznych.

W przypadku tworzenia kopii zapasowej danych w pamięci, nie należy wybierać opcji kasowania pamięci podczas przywracania ustawień fabrycznych.

Wiadomości	Wykonaj kopię zapasową wiadomości tekstowych w pamięci telefonu lub zapisz je jako załącznik wiadomości e-mail.
Kontakty	▪ Zapisz kontakty i inne dane osobiste na kontach online, dzięki czemu po zmianie telefonu na inny, wystarczy je zsynchronizować. ▪ Jeśli posiadasz zapisane lokalnie kontakty w aplikacji Kontakty, wyeksportuj je do pamięci telefonu.

Pliki	Ręcznie kopiuj i wklejaj pliki po podłączeniu telefonu HTC Desire 601 do komputera jako napęd dyskowy.
Inne dane	▪ Po dodaniu nowych słów do słownika osobistego na klawiaturze ekranowej, zapisz kopię zapasową słownika na karcie pamięci lub jako załącznik wiadomości e-mail. ▪ Sprawdź, czy inne aplikacje obsługują eksportowanie danych do pamięci.

Korzystanie z aplikacji Kopia zapasowa HTC

Oszczędź czas i zapobiegnij frustracji wynikającej z odtwarzania spersonalizowanej zawartości telefonu HTC Desire 601 po przywróceniu ustawień fabrycznych, utracie lub uszkodzeniu telefonu, czy też zakupie kolejnego. Dostępna w telefonie HTC Desire 601 aplikacja Kopia zapasowa HTC umożliwia codzienne tworzenie i zapisywanie kopii zapasowych w chmurze w celu ułatwienia przywracania zawartości i ustawień w przyszłości.

Aplikacja Kopia zapasowa HTC przechowuje zawartość i ustawienia w pamięci usługi Dysk Google lub Dropbox. Możliwe jest tworzenie kopii zapasowych i przywracanie następujących pozycji:

Ustawienia personalizacji	Są to źródła kanałów w HTC BlinkFeed, widżety, tapety, układ ekranu głównego i dzwonki.
Konta i hasła	Aplikacja Kopia zapasowa HTC zapisuje dane logowania do wielu popularnych kont poczty e-mail i sieci społecznościowych, w tym Exchange ActiveSync, Outlook.com, Flickr®, LinkedIn® oraz POP/IMAP.
Aplikacje i ustawienia	Są to kontakty zapisane w telefonie HTC Desire 601, wiadomości tekstowe, zakładki sieci Web, osobiste słowniki, sieci Wi-Fi, zainstalowane aplikacje, rozmiary siatki i kolejność sortowania na ekranie Wszystkie aplikacje i więcej.

Zapisywanie kopii zapasowej zawartości telefonu HTC Desire 601 w Dysk Google

Włącz aplikację Kopia zapasowa HTC, aby codziennie tworzyć kopię zapasową zawartości telefonu przez Wi-Fi. Funkcję tę można włączyć, wybierając polecenie **Twórz kopię zapasową codziennie przez Wi-Fi** podczas wykonywania konfiguracji urządzenia albo poprzez jej uaktywnienie w pozycji Ustawienia.

W zależności od ilości danych, wykonanie kopii zapasowej w trybie ręcznym może wiązać się z dodatkowymi opłatami za dane i może wymagać więcej czasu. Zalecane jest korzystanie z połączenia Wi-Fi.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Kopia zapasowa i reset**.
2. Stuknij pozycję **Konto kopii zapasowej**.
3. Stuknij pozycję **Konto HTC**.

4. Zaloguj się na swoim koncie Google, koncie HTC lub koncie Facebook®.
5. Na ekranie Miejsce w chmurze stuknij pozycję Dysk Google ze swoją nazwą konta Google, a następnie stuknij przycisk OK.
6. Po użyciu opcji Konto HTC lub konto Facebook zaloguj się na swoje konto Google w celu uzyskania dostępu do Dysk Google.
7. Po wyświetleniu polecenia stuknij przycisk OK, aby zezwolić aplikacji Kopia zapasowa HTC na dostęp do Dysk Google.
8. Aby kopia zapasowa mogła być wykonywana codziennie, należy upewnić się, że włączono pozycję Automatyczne tworzenie kopii zapasowej. Można także stuknąć polecenie Utwórz kopię zapasową, aby w dowolnym momencie utworzyć kopię zapasową w trybie ręcznym.

W pozycji Historia kopii zapasowych można sprawdzić datę i godzinę utworzenia ostatniej kopii zapasowej.

Przywracanie kopii zapasowej w telefonie HTC Desire 601 z Dysk Google

Po wcześniejszym wykonaniu kopii zapasowej telefonu w Dysk Google, kopię zapasową można przywrócić w telefonie HTC Desire 601 lub w nowym telefonie HTC.

- W zależności od ilości danych, przywrócenie kopii zapasowej w telefonie może wiązać się z dodatkowymi opłatami za dane i może wymagać więcej czasu. Zalecane jest korzystanie z połączenia Wi-Fi.
- Aby przywrócić płatne aplikacje, należy je pobrać i zainstalować z Google Play.

1. Po włączeniu nowego telefonu HTC po raz pierwszy lub po przywróceniu ustawień fabrycznych należy wybrać opcję przywracania zawartości, a następnie polecenie Przywróć z kopii zapasowej HTC na ekranie Skonfiguruj telefon.
2. Należy zalogować się na to samo konto, które zostało wcześniej użyte do wykonania kopii zapasowej telefonu. Zostanie wyświetlona historia kopii zapasowych.
3. Wybierz kopię zapasową, a następnie stuknij przycisk Dalej.
4. Po użyciu opcji Konto HTC lub konto Facebook do wykonania kopii zapasowej telefonu, zaloguj się na swoje konto Google w celu uzyskania dostępu do Dysk Google.
5. Po wyświetleniu monitu zezwól na dostęp aplikacji Kopia zapasowa HTC do Dysk Google.
6. Po przywróceniu ustawień stuknij przycisk Dalej, aby kontynuować ustawienia telefonu.
7. Przesuń palcem w celu otwarcia panelu powiadomień i sprawdź, czy znajduje się tam powiadomienie dotyczące ukończenia przywracania układu ekranu głównego i aplikacji.

Bezpłatne aplikacje pobrane wcześniej z Google Play zostaną przywrócone w tle, a postęp tego procesu można śledzić za pomocą powiadomienia na pasku stanu.

Po zainstalowaniu wszystkich aplikacji, skróty na ekranie głównym i Wszystkie aplikacje zostaną zreorganizowane zgodnie z kopią zapasową. Podczas przywracania aplikacji można nadal korzystać z telefonu.

Można także przejść do pozycji Ustawienia, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Kopia i kasowanie danych** > **Przywróć z kopii zapasowej HTC**. Należy upewnić się, że zalogowano się na koncie, które zostało wcześniej użyte do utworzenia kopii zapasowej telefonu.

Przywrócenie kopii zapasowej spowoduje zastąpienie bieżących danych i ustawień telefonu HTC Desire 601.

Zmiana pamięci online dla kopii zapasowych

W przypadku korzystania z Dropbox lub Dysk Google wraz z aplikacją Kopia zapasowa HTC, można przełączać się między pamięciami online podczas tworzenia kopii zapasowych i przywracania zawartości na telefon HTC Desire 601.

- Upewnij się, że aplikacja Kopia zapasowa HTC jest włączona.
- Pomimo możliwości swobodnego przełączania między pamięcią Dropbox a Dysk Google, zalecane jest wybranie tylko jednej z nich. Przełączenie pamięci spowoduje utworzenie kopii zapasowej wszystkich danych i plików od nowa.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Kopia zapasowa i reset**.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Wybierz usługę przechowywania danych**.
3. Wybierz pamięć online, a następnie stuknij przycisk **OK**.
4. Zaloguj się na konto Dropbox lub Google, jeśli nie zostało to jeszcze wykonane.

Lokalna kopia zapasowa danych

Aby wykonać oddzielną kopię zapasową takich treści jak kontakty i wiadomości tekstowe wHTC Desire 601, zamieszczono tu kilka wskazówek dotyczących eksportu i importu danych.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

1. Otwórz aplikację Kontakty.
2. W zakładce Kontakty, stuknij ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
3. Stuknij **Importuj/eksportuj kontakty** > **Eksportuj do pamięci telefonu** lub **Eksportuj na kartę SD**.
4. Wybierz konto i rodzaj kontaktów do wyeksportowania.

5. Aby zabezpieczyć dane, stuknij Tak, a następnie ustaw hasło dla tej kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas importu kontaktów będzie trzeba je wprowadzić ponownie.

   Jeśli hasło nie jest potrzebne, stuknij Nie.

6. Stuknij OK.

Przywracanie kontaktów

1. W zakładce Kontakty stuknij ⋮ > Zarządzaj kontaktami.
2. Stuknij Importuj/eksportuj kontakty > Importuj z pamięci telefonu lub Importuj z karty SD.
3. Jeśli skonfigurowane zostało więcej niż jedno konto, stuknij typ importowanych kontaktów.
4. Jeśli dostępnych jest więcej kopii zapasowych, wybierz kopię zapasową do importu, a następnie stuknij OK.
5. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej, a następnie stuknij OK.

Wykonywanie kopii zapasowej wiadomości tekstowych

Zachowaj ważne wiadomości tekstowe, zapisując je w pamięci telefonu. Usunięte wiadomości tekstowe z listy wiadomości można łatwo przywrócić.

Nie można wykonywać kopii zapasowej wiadomości tekstowych w zabezpieczonych oknach i wiadomości zablokowanych. Aby dołączyć takie wiadomości do kopii zapasowej, należy je najpierw przenieść do ogólnego okna wiadomości.

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij ⋮ > Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS > Zapisz kopię zapasową > Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS.
3. Aby zabezpieczyć dane, ustaw hasło dla kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas przywracania wiadomości będzie trzeba je wprowadzić ponownie.

   Jeśli hasło nie jest potrzebne, wybierz Nie chroń hasłem tej kopii zapasowej.

4. Wprowadź nazwę swojego pliku kopii i stuknij OK.

Tworzenie kopii zapasowych wiadomości tekstowych za pomocą poczty e-mail

Wymagana jest konfiguracja konta e-mail w aplikacji Poczta.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij ⋮ > Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS.
2. Stuknij Zapisz kopię zapasową > Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS przez pocztę.

3. Aby zabezpieczyć dane, ustaw hasło dla kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas przywracania wiadomości będzie trzeba je wprowadzić ponownie.

   Jeśli hasło nie jest potrzebne, wybierz Nie chroń hasłem tej kopii zapasowej.

4. Wprowadź swój adres e-mail.
5. Utwórz wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.

Przywracanie wiadomości tekstowych

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij ⋮ > Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS > Przywróć.
3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przywrócić wiadomości, a następnie stuknij Dalej.
4. Stuknij kopię zapasową do importu.
5. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej. Jeśli hasło nie zostało ustawione,wybierz Ten plik kopii zapasowej nie jest chroniony hasłem.
6. Stuknij OK.

Aby przywrócić wiadomości tekstowe, których kopia zapasowa została wykonana przez e-mail, otwórz wiadomość e-mail z załącznikiem kopii zapasowej w apliakcji Poczta. Stuknij załącznik, aby najpierw go pobrać, a następnie stuknij go ponownie, aby otworzyć plik kopii zapasowej w celu zaimportowania. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej lub wybierz Ten plik kopii zapasowej nie jest chroniony hasłem.

Tworzenie kopii zapasowej osobistego słownika

Można tworzyć kopie zapasowe nowych słów dodawanych do słownika przewidywania tekstu.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Język i klawiatura.
2. Stuknij pozycję HTC Sense Input.
3. Stuknij kolejno pozycje Słownik osobisty > ⋮ > Utwórz kopię zapasową na karcie pamięci lub Utwórz kopię zapasową w postaci e-mail.
4. Po wyświetleniu monitu stuknij przycisk OK.

Importowanie słownika osobistego

- Przejdź kolejno do pozycji Ustawienia > Język i klawiatura > HTC Sense Input. Stuknij kolejno pozycje Słownik osobisty > ⋮ > Przywróć z karty pamięci.
- Aby zaimportować słownik osobisty, którego kopia zapasowa została wykonana przez e-mail, otwórz wiadomość e-mail z załącznikiem pliku kopii zapasowej w aplikacji Poczta. Stuknij załącznik, aby najpierw go pobrać, a następnie stuknij go ponownie, aby otworzyć plik kopii zapasowej w celu zaimportowania.

Tworzenie kopii zapasowych lub przywracanie zadań

1. Przejdź do listy zawierającej zadania, których kopie zapasowe chcesz utworzyć.
2. Stuknij ⋮ > **Importuj/Eksportuj**.
3. Stuknij **Eksportuj na kartę SD**, aby utworzyć kopie zapasowe zadań, lub stuknij **Importuj z karty SD**, aby przywrócić zadania w telefonie HTC Desire 601.

HTC Sync Manager

Informacje o HTC Sync Manager

Aplikacja HTC Sync Manager może być używana na komputerze z systemem operacyjnym Windows lub Mac.

Poniżej wymieniono czynności, które można wykonać z HTC Sync Manager.

Przeglądanie i zarządzanie multimediami w komputerze

- Pokazywanie muzyki, zdjęć i wideo z komputera oraz zarządzanie nimi w aplikacji HTC Sync Manager.
- Importowanie list odtwarzania odtwarzacza iTunes i Windows Media® z komputera do aplikacji HTC Sync Manager.
- Odtwarzanie muzyki, wideo i list odtwarzania za pomocą wbudowanego odtwarzacza.
- Przeglądanie i zarządzanie plikami w telefonie (tylko Mac).

Przenoszenie zawartości

- Łatwe przenoszenie iPhone zdjęć, filmów, wiadomości, kontaktów, itd. do telefonu HTC.
- Importowanie całej muzyki, zdjęć i wideo z telefonu HTC do komputera.
- Kopiowanie wybranej muzyki, zdjęć i wideo z komputera do telefonu.
- Import dokumentów z komputera do telefonu.

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie

Wykonaj kopię zapasową telefonu HTC do komputera w celu łatwego przywrócenia swojej kopii zapasowej w tym samym lub w innym telefonie.

Synchronizacja list odtwarzania i danych

Synchronizacja list odtwarzania muzyki i danych, takich jak kontakty, kalendarz, dokumenty i zakładki przeglądarek pomiędzy telefonem a komputerem.

Instalacja aplikacji HTC Sync Manager w komputerze

- Do instalacji aplikacji HTC Sync Manager w systemie Windows Vista® lub nowszych wersjach konieczne są uprawnienia administratora.
- Jeżeli podczas instalacji aplikacji HTC Sync Manager wystąpi problem, zamknij wszystkie działające programy i wykonaj ponowną instalację. Jeżeli problem będzie się powtarzał, wyłącz tymczasowo program antywirusowy i spróbuj ponownie wykonać instalację.

1. Pobierz program instalacyjny aplikacji HTC Sync Manager ze strony pomocy technicznej firmy HTC (htc.com/hsm/).
2. Uruchom program instalacyjny i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3. Podłącz telefon do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Uruchomiona zostanie aplikacja HTC Sync Manager.

Po wyłączeniu programu antywirusowego należy pamiętać, aby włączyć go ponownie po zainstalowaniu aplikacji HTC Sync Manager.

Przenoszenie zawartości telefonu iPhone do telefonu HTC

Aplikacja HTC Sync Manager umożliwia łatwe przenoszenie do telefonu HTC takiej zawartości telefonu iPhone jak kontakty, wiadomości, tapeta, zdjęcia aparatu i inne.

Należy najpierw utworzyć kopię zapasową zawartości telefonu w komputerze, za pomocą programu iTunes w wersji 9.0 lub nowszej iPhone.

1. Podłącz swój iPhone oraz telefon HTC do komputera.
2. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij **Strona główna** > **TRANSFER I KOPIA ZAPASOWA**.
3. Kliknij przycisk **Wprowadzenie**.
4. Jeśli za pomocą programu iTunes nie utworzono kopii zapasowej zawartości telefonu iPhone w komputerze, przed kontynuowaniem należy to wykonać.
5. Kliknij **Dalej**.
6. Wybierz plik kopii zapasowej telefonu iPhone, a następnie kliknij **OK**.
7. Wybierz typy zawartości do przeniesienia do telefonu HTC.

Można wybrać zastąpienie zawartości telefonu HTC zawartością iPhone.

8. Kliknij **Start**.

Kopiowanie lub usuwanie multimediów z telefonu

Jednym ze sposobów kopiowania plików multimedialnych z komputera do telefonu jest użycieEksplorator Windows (lub aplikacji Finder w komputerzeMac). Innym sposobem jest użycie HTC Sync Manager.

Poprzez użycie HTC Sync Manager, można kopiować muzykę, zdjęcia, wideo, całe albumy i listy odtwarzania.

1. Połącz telefon z komputerem. Pliki multimedialne, które zostały już skopiowane na telefon, będą oznaczone na miniaturach ikoną .
2. Kliknij pozycję do wyboru. Lub, aby wybrać kilka multimediów do przeniesienia, wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz kilka pozycji	W Windows: Przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij każdą pozycję. W Mac: Przytrzymaj wciśnięty przycisk COMMAND, a następnie kliknij każdą pozycję.
Wybierz wszystkie pozycje	W Windows: Naciśnij CTRL + A. W Mac: Naciśnij COMMAND + A.
Wybierz kolejne pozycje	Przytrzymaj wciśnięty przycisk SHIFT, a następnie kliknij pierwszą i ostatnią pozycję. Lub przeciągnij mysz nad zakresem pozycji do wybrania.

3. Kliknij jedną z poniższych ikon:

+	Skopiuj wybrane multimedia do telefonu.
−	Usuń wybrany plik multimedialny z telefonu.

Importowanie całych pakietów muzyki, zdjęć i wideo z telefonu

Można ustawić autonatycne wykonywanie przez HTC Sync Manager importu pakietu wszystkich plików multimedialnych z telefonu do komputera. Jeśli import pakietu plików był wykonywany wcześniej, HTC Sync Manager sprawdzi nowe multimedia i wykona import tylko nowych multimediów.

1. Połącz telefon z komputerem.
2. Jeżeli telefon HTC ma pamięć wewnętrzną i kartę pamięci, kliknij **Strona główna** > **USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz nośnik, z którego chcesz importować.
3. Aby importować całą muzykę, kliknij **Muzyka** > **USTAWIENIA**, a następnie wybierz **Kopiuj całą muzykę z telefonu**.

4. Aby zaimportować wszystkie zdjęcia i klipy wideo, kliknij kolejno pozycje **Galeria** > **USTAWIENIA**, a następnie wybierz pozycję **Importuj zdjęcia i wideo z telefonu**.

   Jeśli aplikacja iPhoto jest używana na komputerze Mac, można także wybrać pozycję **Uruchom aplikację iPhoto i zaimportuj zdjęcia do aplikacji iPhoto**.

Wybierz polecenie **Usuń zdjęcia i filmy z telefonu po ich importowaniu**, aby usunąć zdjęcia i filmy z telefonu po ich przesłaniu.

5. Kliknij , jeśli import elementów jest wykonywany po raz pierwszy. Aby zezwolić aplikacji HTC Sync Manager na automatyczny import plików i danych synchronizacji następnym razem, kliknij **Strona główna** > **USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz polecenie **Synchronizuj automatycznie po każdym podłączeniu telefonu**.

Automatyczny import dokumentów z komputera do telefonu

Czy chcesz przenieść dokumenty do telefonu? Ustaw HTC Sync Manager na automatyczny import dokumentów z foldera w komputerze do telefonu.

1. Połącz telefon z komputerem.
2. Jeżeli telefon HTC ma pamięć wewnętrzną i kartę pamięci, kliknij **Strona główna** > **USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz nośnik, na który chcesz importować dokumenty.
3. Kliknij **Pliki** > **USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**.
4. Wybierz opcję **Synchronizuj dokumenty z następujących lokalizacji na komputerze**.
5. Kliknij **Dodaj**, a następnie wybierz folder zawierający dokumenty do importu z telefonu. Można dodać kilka folderów.
6. Kliknij , jeśli import jest wykonywany po raz pierwszy. Aby zezwolić aplikacji HTC Sync Manager na automatyczny import plików i danych synchronizacji następnym razem, kliknij **Strona główna** > **USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz polecenie **Synchronizuj automatycznie po każdym podłączeniu telefonu**.

Dane i aplikacje, które HTC Sync Manager może synchronizować z

Skonfiguruj aplikację HTC Sync Manager tak, aby przeprowadzała synchronizację kontaktów, wydarzeń kalendarza oraz zakładek w przeglądarkach pomiędzy telefonem a komputerem z systemem Windows lub Mac.

Telefon można zsynchronizować z następującymi aplikacjami w komputerze:

W Windows	W Mac
Outlook® 2003 lub wersja nowsza	Apple Kontakty, Apple Książka adresowa, Apple Kalendarz, Apple iCal lub Outlook 2011 dla Mac

W Windows	W Mac
Internet Explorer®, Firefox® lub Google Chrome™	Safari lub Google Chrome

Przed rozpoczęciem synchronizacji z przeglądarką Firefox lub Google Chrome należy ją najpierw zamknąć.

Synchronizowanie danych pomiędzy telefonem i komputerem

1. Połącz telefon z komputerem.
2. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij Strona główna > USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI.
3. Zaznacz pola wyboru dla typów danych do synchronizacji.
4. Kliknij Ustawienia w innych typach danych, aby dostosować ustawienia synchronizacji.

Kontakty	▪ Wybierz aplikację do kontaktów na komputerze, z którą chcesz zsynchronizować telefon. ▪ Jeżeli występuje konflikt między kontaktami w telefonie i komputerze, wybierz które dane chcesz zachować.
Kalendarz	▪ Wybierz aplikację kalendarza na komputerze, z którą chcesz zsynchronizować telefon. ▪ Wybierz, od którego miejsca chcesz rozpocząć synchronizację zdarzeń kalendarzowych. ▪ Jeżeli występuje konflikt między terminami w telefonie i komputerze, wybierz które dane chcesz zachować.
Zakładka	Wybierz przeglądarkę internetową na komputerze, z którą chcesz zsynchronizować telefon.

5. Kliknij , jeśli wykonujesz synchronizację po raz pierwszy. Aby zezwolić aplikacji HTC Sync Manager na automatyczną synchronizację danych i import plików (np. dokumentów i multimediów) następnym razem, kliknij Strona główna > USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI, a następnie wybierz Synchronizuj automatycznie po każdym podłączeniu telefonu.

Podczas pierwszej synchronizacji zakładek w przeglądarce sieci web w komputerze, zostanie utworzony folder o nazwie Zakładki HTC. Ten folder zawiera zakładki z telefonu. Jeżeli na komputerze znajdują się zakładki, które chcesz zsynchronizować z telefonem, zapisz je w folderze Zakładki HTC.

- Synchronizowane z komputerem będą tylko pola kontaktów i kalendarza dostępne w telefonie.
- Jeżeli wystąpi konflikt zakładek pomiędzy telefonem a komputerem, aplikacja HTC Sync Manager zachowa zakładki z komputera.

Synchronizowanie list odtwarzania między telefonem a komputerem

Skonfiguruj aplikację HTC Sync Manager tak, aby synchronizowała listy odtwarzania iTunes i odtwarzacza Windows Media między telefonem a komputerem.

1. Połącz telefon z komputerem.
2. Jeżeli telefon HTC ma pamięć wewnętrzną i kartę pamięci, kliknij **Strona główna** > **USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz nośnik, który chcesz synchronizować z komputerem.
3. Kliknij **Muzyka** > **USTAWIENIA**, a następnie wybierz **Synchronizuj wybraną listę odtwarzania**.
4. Wybierz listy odtwarzania, które chcesz synchronizować.
5. Kliknij , jeśli wykonujesz synchronizację po raz pierwszy. Aby zezwolić aplikacji HTC Sync Manager na automatyczną synchronizację dokumentów i innych pozycji następnym razem, kliknij **Strona główna** > **USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz **Synchronizuj automatycznie po każdym podłączeniu telefonu**.

Typy zawartości, dla których można tworzyć kopie zapasowe i które można przywracać za pomocą aplikacji HTC Sync Manager

Wykonaj kopię zapasową zawartości telefonu HTC Desire 601 na komputerze, aby łatwo przywrócić ją do tego samego lub nowego telefonu.

Za pomocą aplikacji HTC Sync Manager można wykonać kopię zapasową następujących elementów:

Ustawienia personalizacji	▪ Dzwonki ▪ Tapeta ▪ Układ ekranu głównego ▪ Źródła kanałów w HTC BlinkFeed
Konta e-mail	Dane logowania i ustawienia kont e-mail, takich jak Exchange ActiveSync i POP/IMAP
Dane i inne ustawienia	▪ Kontakty i wydarzenia kalendarza zapisane w telefonie ▪ Wiadomości tekstowe ▪ Historia połączeń ▪ Zakładki w przeglądarkach (w tym foldery zakładek) ▪ Niektóre ustawienia systemu i aplikacji HTC
Multimedia i dokumenty	Zdjęcia i filmy, wydarzenia z aplikacji Galeria, pliki muzyczne, dokumenty pakietu Office oraz pliki PDF zapisane w telefonie

Tworzenie kopii zapasowej telefonu w komputerze.

Po wykonaniu kopii zapasowej telefonu HTC, HTC Sync Manager nazwie plik kopii zapasowej z wykorzystaniem nazwy telefonu.

1. Połącz telefon z komputerem.
2. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij kolejno Strona główna > TRANSFER I KOPIA ZAPASOWA.
3. W opcji Kopia zapasowa i przywrócenie:
   - Wybierz, czy dołączyć do kopii zapasowej treści multimedialne z telefonu.
   - Wybierz, czy zawsze wykonywać kopię zapasową telefonu, przy każdym podłączeniu go do komputera.
4. Kliknij Utwórz kopię zapasową.
5. Przy pierwszym wykonywaniu kopii zapasowej telefonu, wybierz, czy ustawić hasło dla pliku kopii zapasowej. Wprowadź i potwierdź hasło, a następnie kliknij OK.

Przywracanie kopii zapasowej z komputera na telefon

1. Połącz telefon z komputerem.
2. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij kolejno pozycje Strona główna > TRANSFER I KOPIA ZAPASOWA.
3. W pozycji Kopia zapasowa i przywracanie kliknij pozycję Przywróć.
4. Wybierz plik kopii zapasowej do przywrócenia.
5. Określ, czy bieżąca zawartość telefonu ma zostać zastąpiona zawartością z pliku kopii zapasowej.
6. Kliknij pozycję Przywróć teraz.
7. Jeśli dla pliku kopii zapasowej ustawiono hasło, wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
8. Po pojawieniu się komunikatu z informacją o przywróceniu kopii zapasowej kliknij przycisk OK.
9. Przesuń palcem, aby otworzyć panel powiadomień w telefonie, a następnie stuknij pozycję Ekran główny przywrócony w celu zastosowania spersonalizowanego układu ekranu głównego w telefonie.

Czy aplikacja HTC Sync Manager jest otwierana automatycznie?

Aplikacja HTC Sync Manager jest otwierana automatycznie, po podłączeniu telefonu HTC do komputera.

Aby aplikacja HTC Sync Manager nie uruchamiała się automatycznie, kliknij **Strona główna** > **PODSUMOWANIE** i usuń zaznaczenie opcji **Otwórz HTC Sync Manager po podłączeniu telefonu**.

Sprawdzenie nowych aktualizacji HTC Sync Manager

Jeśli aplikacja HTC Sync Manager jest otwarta, można ręcznie sprawdzić aktualizacje oprogramowania.

- Aby sprawdzić aktualną wersję, kliknij logo HTC.
- Aby sprawdzić i pobrać aktualizacje, kliknij > **Wyszukaj aktualizacje**.

Pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z aplikacji HTC Sync Manager, pobierz podręcznik użytkownika w postaci pliku PDF ze strony pomocy technicznej firmy HTC (htc.com/hsm/). Lub otwórz Pomoc, dostarczaną z oprogramowaniem.

W Windows, kliknij w HTC Sync Manager, a następnie kliknij opcję **Pomoc**.

Resetuj

Ponowne uruchomienie telefonu HTC Desire 601 (miękki reset)

Jeśli telefon HTC Desire 601 działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub jedna z aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie, aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem.

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie. Jeśli ustawiona została blokada ekranu, konieczne jest jej odblokowanie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.
3. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.

Jeśli powyższe czynności nie odniosą skutku, można wyjąć i włożyć ponownie baterię, a następnie włączyć telefon HTC Desire 601, aby uruchomić go ponownie.

Telefon HTC Desire 601 nie odpowiada?

Jeśli telefon HTC Desire 601 nie odpowiada na dotykanie ekranu lub naciskanie przycisków, możesz go mimo to ponownie uruchomić.

Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez co najmniej 10 sekund. Telefon HTC Desire 601 zostanie wtedy uruchomiony ponownie.

Resetowanie telefonu HTC Desire 601 (Twarde resetowanie)

W razie wystąpienia problemu z telefonem HTC Desire 601, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu). Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje powrót telefonu do stanu początkowego - stanu przed pierwszym włączeniem telefonu.

Następujące elementy zostaną usunięte w momencie przywrócenia ustawień fabrycznych:

- Twoje Google konto
- Wszystkie konta, które dodałeś w menu **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** oraz dane związane z tymi kontami
- Dane osobiste, które utworzyłeś lub zsynchronizowałeś z telefonem takie jak twój profil, kontakty, wiadomości, emaile, zdarzenia kalendarza i inne
- Dane i ustawienia systemu i aplikacji
- Pobrane aplikacje

Pliki, takie jak muzyka, zdjęcia, wideo oraz dokumenty, także mogą zostać usunięte z pamięci, jeśli zostanie to wybrane.

Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.

Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z twojego telefonu, w tym informacji osobistych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Kopia zapasowa i reset**.
2. Stuknij **Resetuj telefon**.

3. Aby usunąć pliki multimedialne, dokumenty i inne dane z pamięci telefonu, wybierz polecenie Usuń wszystkie dane.

   Aby usunąć pliki multimedialne i inne dane z karty pamięci, wybierz polecenie Wyczyść kartę SD.

4. Stuknij przycisk OK.

Resetowanie do ustawień fabrycznych za pomocą przycisków sprzętowych

Jeśli nie można włączyć telefonu HTC Desire 601 lub uzyskać dostępu do ustawień, można zresetować telefon HTC Desire 601 do ustawień fabrycznych przy użyciu jego przycisków sprzętowych.

Nie może być wybrana opcja Szybkie uruchomienie w pozycji Ustawienia > zasilania.


1. Wyjmij baterię, zaczekaj kilka sekund, a następnie włóż ją z powrotem.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE.
3. Poczekaj na wyświetlenie ekranu zawierającego trzy obrazy systemu Android i zwolnij przycisk ZASILANIE oraz ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI.
4. Naciśnij ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, aby wybrać opcję RESETOWANIE DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH, a następnie naciśnij przycisk ZASILANIE.

Kontakty

Twoja lista kontaktów

Aplikacja Kontakty wyświetla wszystkie kontakty z telefonu HTC Desire 601 i z kont online, do których użytkownik jest zalogowany. Za pomocą aplikacji Kontakty można w łatwy sposób zarządzać komunikacją z ważnymi osobami.

1. Otwórz aplikację Kontakty.

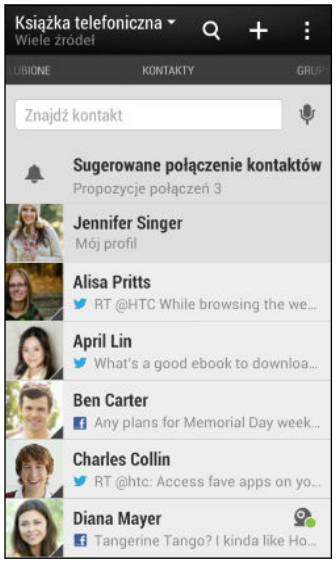

2. Na liście kontaktów można:

   - Wyświetlić swój profil i edytować swoje informacje kontaktowe.
   - Tworzyć, edytować, wyszukiwać lub wysyłać kontakty.
   - Stuknąć zdjęcie kontaktu, aby dowiedzieć się, jak można szybko skontaktować się z daną osobą.
   - Zobaczyć ikonę powiadomienia, gdy kontakt wysłał ci nowe wiadomości.

Aby posortować kontakty według imienia lub nazwiska, stuknij ⋮ > **Ustawienia** > **Sortuj kontakty według**.

Filtrowanie listy kontaktów

W miarę wydłużania się listy kontaktów możesz wybrać konta kontaktów, które chcesz wyświetlić.

1. Na karcie Kontakty stuknij ikonę ▼.
2. Wybierz konta zawierające kontakty, które chcesz wyświetlić.
3. Naciśnij przycisk <.

Wyszukiwanie kontaktów

Wyszukuj kontakty zapisane w telefonie HTC Desire 601, firmowej książce kontaktów, jeśli posiadasz konto Exchange ActiveSync lub w sieciach społecznościowych, w których się zalogowano.

1. Otwórz aplikację Kontakty.
2. Na karcie Kontakty możesz:
   - Wyszukiwać osoby na liście kontaktów. Stuknij polecenie Wyszukaj kontakty, a następnie wprowadź pierwsze kilka liter imienia lub nazwiska kontaktu.
   - Wyszukiwać kontakty w firmowej książce kontaktów. Stuknij pole Wyszukaj kontakty, wprowadź pierwsze kilka liter imienia lub nazwiska kontaktu, a następnie stuknij opcję **Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów**.
   - Wyszukiwać znajomych w sieciach społecznościowych. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Znajdź osoby, które znasz w**, a następnie wybierz sieci społecznościowe, w których się zalogowano. Następnie aplikacja Kontakty przesyła kontakty do wybranych sieci społecznościowych w celu znalezienia znajomych.

Poza wyszukiwaniem kontaktu przy użyciu imienia i nazwiska do wyszukiwania można także użyć adresu e-mail kontaktu lub nazwy firmy. Na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Przeszukaj kontakty według**, a następnie wybierz kryterium wyszukiwania.

Konfiguracja profilu

Zapisz swoje dane kontaktowe, aby wysyłać je łatwo do innych osób.

1. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Na karcie Kontakty stuknij pozycję **Mój profil**.
   - Przesuń pasek stanu w dół dwoma palcami, aby wyświetlić panel Szybki dostęp. Stuknij kafelek **Ja** (lub własną nazwę kontaktu w przypadku zalogowania się na konto Google), a następnie stuknij pozycję **Ja** lub ponownie nazwę kontaktu.
2. Stuknij polecenie **Edytuj moją kartę kontaktów**.

3. Wpisz lub edytuj swoje imię i dane kontaktowe.
4. Stuknij ikonę (lub bieżące zdjęcie), aby zmienić zdjęcie kontaktu.
5. Stuknij pozycję Zapisz.

Poza danymi kontaktowymi w Twoim profilu wyświetlane są także Twoje aktualizacje w sieciach społecznościowych oraz albumy online ze zdjęciami.

Dodawanie nowego kontaktu

1. Na karcie Kontakty stuknij ikonę +.
2. Stuknij pole Nazwa, a następnie wprowadź nazwę kontaktu.

Stuknij ikonę , jeśli chcesz oddzielnie wprowadzić pierwsze i drugie imię oraz nazwisko kontaktu. W zależności od typu kontaktu można także dodać inne informacje, takie jak sufiks nazwiska (np. „Jr").

3. Wybierz pozycję Rodzaj kontaktu. Umożliwi to określenie, z którym kontem kontakt zostanie zsynchronizowany.

Podczas dodawania kontaktów do karty SIM niektóre pola mogą nie być dostępne.

4. Wprowadź dane kontaktu w dostępnych polach.
5. Stuknij pozycję Zapisz.

Po stuknięciu dodanego kontaktu na liście kontaktów wyświetlone zostaną informacje o kontakcie oraz wiadomości i połączenia z nim wymienione. W zależności od informacji dodanych do kontaktu (np. adres e-mail) można także zobaczyć aktualizacje kontaktu w sieciach społecznościowych, wydarzenia oraz zdjęcia kontaktu.

Jak dodać numer wewnętrzny do numeru kontaktu?

Podczas tworzenia nowego kontaktu w opcji Kontakty, możesz dodać numer wewnętrzny do jego numeru tak, aby pominąć powiadomienia głosowe w czasie wybierania numeru.

1. Po wprowadzeniu numeru linii głównej wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij P(,), aby wprowadzić pauzę przed automatycznym wybieraniem numeru wewnętrznego. Aby wydłużyć pauzę, ponownie stuknij P(,).
   - Stuknij W(;), aby usłyszeć monit o potwierdzenie numeru wewnętrznego.
2. Wprowadź numer wewnętrzny.


Edytowanie informacji o kontakcie

Nie można edytować danych kontaktów w sieciach społecznościowych.

1. Na karcie Kontakty, naciśnij i przytrzymaj kontakt, następnie stuknij opcję **Edytuj kontakt**.
2. Wprowadź nowe dane.
3. Stuknij **Zapisz**.

Kontaktowanie się z daną osobą

1. Otwórz aplikację Kontakty.
2. Stuknij zdjęcie kontaktu (nie imię i nazwisko), a następnie wybierz żądany sposób komunikacji z tym kontaktem.

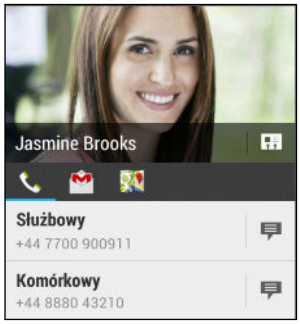

Aby uzyskać więcej sposób komunikacji z kontaktem, stuknij ikonę pod zdjęciem kontaktu.

Importowanie lub kopiowanie kontaktów

Importowanie kontaktów z karty micro SIM

1. Na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Importuj/Eksportuj kontakty** > **Importuj z karty SIM**.
3. Jeśli w telefonie utworzono konto Google lub Exchange ActiveSync, stuknij typ importowanych kontaktów.
4. Wybierz kontakty, które chcesz zaimportować.
5. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Importowanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karcie Kontakty, w polu wyszukiwania wprowadź nazwisko lub adres e-mail kontaktu.
2. Stuknij pozycję **Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów**.
3. Stuknij nazwisko kontaktu, który chcesz skopiować do telefonu HTC Desire 601.
4. Stuknij ikonę +, aby importować kontakt.

Kopiowanie kontaktów z konta do konta

1. Na karcie Kontakty stuknij ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Kopiuj kontakty**, a następnie wybierz typ kontaktu lub konto online, z którego chcesz kopiować kontakt.

Nie można kopiować kontaktów z kont sieci społecznościowych.

3. Wybierz typ kontaktu lub konto, w którym chcesz zapisać kontakt.

Łączenie informacji o kontaktach

Unikaj tworzenia podwójnych wpisów scalając dane kontaktów z różnych źródeł, np. kont sieci społecznościowych w jeden kontakt.

Odbieranie propozycji połączeń z kontaktem

Gdy smartfon HTC Desire 601 znajdzie kontakty, które można scalić, po otwarciu aplikacji Kontakty zostanie wyświetlone powiadomienie z łączem.

1. Na karcie Kontakty stuknij Powiadomienie o propozycji połączenia, jeśli dostępne. Wyświetlona zostanie lista propozycji kontaktów do scalenia.
2. Wybierz kontakty, które chcesz scalić.

Jeśli nie chcesz otrzymywać propozycji połączeń z kontaktem, na karcie Kontakty stuknij ⋮ > **Ustawienia**. Usuń zaznaczenie opcji **Sugeruj połączenie z kontaktem**.

Ręczne łączenie informacji o kontaktach

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), który chcesz połączyć.
2. Stuknij ⋮ > **Łącze**.
3. Możesz:
   - W obszarze **Sugeruj łącza** stuknąć ikonę 🔗, aby połączyć kontakt z kontem.
   - W obszarze **Dodaj kontakt** stuknij jedną z opcji, aby połączyć z innym kontaktem.

Rozdzielanie połączenia

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), z którym połączenie chcesz przerwać.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Łącze**.
3. W części **Połączone kontakty** stuknij ikonę 🔗 obok konta, aby rozdzielić połączenie.
4. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Wysyłanie danych kontaktowych

1. Na karcie Kontakty wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby wysłać	Wykonaj następującą czynność
Informację o danych kontaktowych innej osoby	Naciśnij i przytrzymaj nazwę kontaktu (nie ikonę lub zdjęcie), a następnie stuknij opcję **Prześlij kontakt jako vCard**.
Twoje dane kontaktowe	Naciśnij i przytrzymaj **Mój profil**, a następnie stuknij **Wyślij mój profil**.

2. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać vCard:
3. Wybierz rodzaje informacji, które mają być wysłane.
4. Stuknij **Wyślij**.

Wysyłanie kart z wieloma kontaktami

1. Na karcie Kontakty, stuknij polecenie ⋮ > **Wyślij kontakty**.
2. Zaznacz kontakty, których dane chcesz udostępnić
3. Stuknij **Wyślij**.
4. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać karty z kontaktami.

Grupy kontaktów

Pogrupuj przyjaciół, rodzinę i znajomych tak, aby szybko wysyłać wiadomość lub e-mail do każdej osoby w danej grupie. Skonfigurowana została także grupa Częste, umożliwiająca automatyczne dodawanie kontaktów, z którymi masz najczęstszy kontakt telefoniczny.

Telefon HTC Desire 601 jest także synchronizowany z grupami utworzonymi na koncie Google.

Tworzenie grupy

1. Na karcie Grupy stuknij +.
2. Wprowadź nazwę grupy, a następnie stuknij ⋮ > **Dodaj kontakt do grupy**.
3. Zaznacz kontakty, które chcesz dodać, następnie stuknij polecenie **Zapisz**.
4. Po utworzeniu całej grupy stuknij polecenie **Zapisz**.

Wysyłanie wiadomości lub e-maili do grupy

Za każdą wysyłaną wiadomość tekstową pobierane będą opłaty. Na przykład, w przypadku wysłania wiadomości do grupy pięciu osób, pobrana zostanie opłata za pięć wiadomości.

1. Na karcie Grupy stuknij grupę, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
2. Przejdź do karty Akcja grupowa.
3. Wybierz, czy chcesz wysłać wiadomość grupową, czy e-mail grupowy.

Edycja grupy

1. Na karcie Grupy naciśnij i przytrzymaj grupę, a następnie stuknij opcję **Edytuj grupę**.
2. Możesz:
   - Zmienić nazwę grupy. Możesz zmienić tylko nazwy samodzielnie utworzonych grup.
   - Dodać więcej kontaktów do grupy. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj kontakt do grupy**.

Kontakt nie znajduje się na liście? Na karcie Grupy stuknij nazwę grupy, do której chcesz dodać kontakt, a następnie stuknij kolejno pozycje + > **Utwórz nowy kontakt**.

   - Zmienić układ członków grupy. Naciśnij i przytrzymaj ikonę ☰ na końcu nazwy kontaktu, a następnie przeciągnij go do nowego położenia.
   - Zaznaczyć kontakty, które chcesz usunąć z grupy.
3. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Zarządzanie grupami kontaktów

1. Na karcie Grupy stuknij opcję ⋮ > **Edytuj grupy**.
2. Możesz:
   - Zmienić kolejność grup kontaktów. Naciśnij i przytrzymaj ikonę ☰ na końcu nazwy grupy, a następnie przeciągnij ją do nowego położenia.
   - Wybrać grupy kontaktów, które chcesz usunąć.
3. Stuknij polecenie **Zapisz**.


E-mail

Gmail

Przeglądanie skrzynki odbiorczej poczty Gmail

Wszystkie otrzymywane wiadomości e-mail dostarczane są do skrzynki odbiorczej.

1. Otwórz aplikację Gmail.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności w skrzynce odbiorczej.
   - Stuknij wiadomość e-mail (nie obraz nadawcy ani kafelek litery), aby przeczytać, przekazać dalej lub odpowiedzieć na wiadomość.
   - Stuknij pozycję **Odebrane** na górnym pasku, aby przełączyć się na inne konto Gmail lub wyświetlić wersje robocze, wysłane wiadomości lub inne etykiety.
   - Stuknij obraz nadawcy lub kafelek litery, aby wybrać co najmniej jedną wiadomość lub konwersację. Możesz następnie stuknąć przyciski ekranowe na górnym pasku, aby zarchiwizować, usunąć lub oznaczyć wybrane wiadomości lub konwersacje.

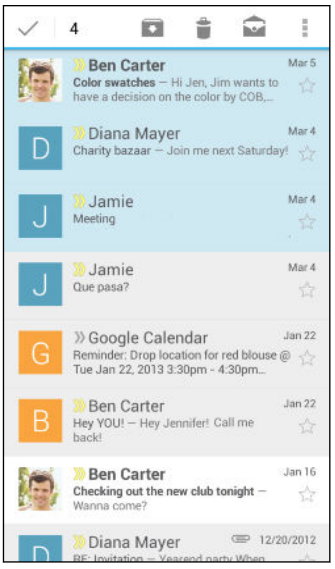

Aby uzyskać pomoc w obsłudze poczty Gmail, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Pomoc**.

Wysyłanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej konta Gmail, którego chcesz użyć, stuknij ikonę (lub stuknij kolejno pozycje > **Utwórz**).
2. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij kolejno pozycje > **Dodaj DW/UDW**.

3. Wprowadź temat, następnie zredaguj wiadomość e-mail.
4. Aby załączyć zdjęcie lub film, stuknij ikonę , a następnie stuknij typ załącznika.
5. Stuknij ikonę , aby wysłać.

Odpowiadanie na wiadomości i przekazywanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej Gmail stuknij wiadomość e-mail lub rozmowę.
2. Aby odpowiedzieć nadawcy, stuknij ikonę . Lub stuknij ikonę i wybierz opcję **Odp.wszystkim** lub **Prześlij dalej**.
3. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Jeśli chcesz odpowiedzieć nadawcy lub w przypadku wybrania opcji **Odp.wszystkim**, wpisz odpowiedź.
   - W przypadku wybrania opcji **Prześlij dalej**, określ odbiorców wiadomości.

Stuknij pozycję **Odpowiedz wewnątrz**, aby wpisać nową wiadomość w otrzymanej wiadomości. Powoduje to usunięcie załączników lub formatowania z oryginalnej wiadomości e-mail.


4. Stuknij ikonę , aby wysłać.

Poczta

Sprawdzanie poczty

Aplikacja Poczta to miejsce, gdzie możesz czytać, wysyłać i organizować wiadomości e-mail z jednego lub kilku kont e-mail skonfigurowanych w telefonie HTC Desire 601.

1. Otwórz aplikację Poczta. Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza jednego z kont e-mail.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij wiadomość e-mail, aby ją odczytać.
   - Aby przełączać się pomiędzy kontami, stuknij pasek wyświetlający bieżące konto e-mail, następnie stuknij inne konto.
   - Aby wyświetlić wiadomości e-mail w innym folderze poczty, stuknij ikonę ⋮ > **Folder**, a następnie stuknij folder, który chcesz wyświetlić.
   - Aby wyświetlić wiadomości e-mail ze wszystkich kont, stuknij pasek wyświetlający bieżące konto e-mail, następnie stuknij opcję **Wszystkie konta**.

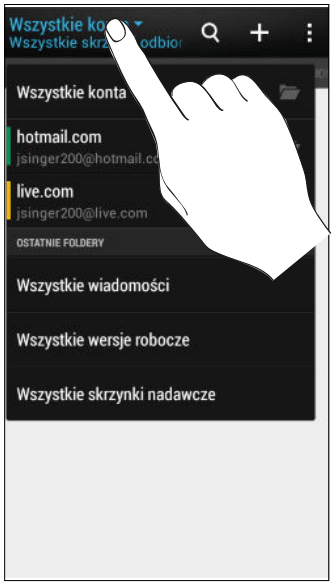

   - Aby zmienić ustawienia konta e-mail, wybierz konto, a następnie stuknij ikonę ⋮ > **Ustawienia**.

Organizowanie skrzynki odbiorczej

Czy Twoja skrzynka odbiorcza zawiera pokaźną liczbę wiadomości e-mail? Możesz porządkować swoje wiadomości e-mail w karty i szybko znajdować żądane wiadomości.

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. W skrzynce odbiorczej stuknij ⋮ > **Filtry**.

3. Wybierz karty, które chcesz dodać do skrzynki odbiorczej, a następnie stuknij opcję **Gotowe**.
4. Przesuń palcem do dodanej karty, aby sprawdzić wiadomości e-mail.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. Stuknij ikonę +.
4. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Pokaż DW/UDW**.

5. Wprowadź temat, a następnie zredaguj wiadomość.
6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Dodaj załącznik. Stuknij ikonę 📎, a następnie wybierz, co chcesz załączyć.
   - Ustaw priorytet wiadomości e-mail. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustaw priorytet**.
7. Stuknij ikonę ✉.

Aby zapisać wiadomość e-mail jako kopię roboczą i wysłać ją później, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zapisz**. Lub naciśnij przycisk ‹ .

Wznawianie wersji roboczej wiadomości e-mail

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij ⋮ > **Foldery** > **Kopie robocze**.
2. Stuknij wybraną wiadomość.
3. Po zakończeniu edytowania wiadomości stuknij ✉.

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij wiadomość lub rozmowę, którą chcesz przeczytać.

Aby przeczytać określoną wiadomość w środku rozmowy e-mail, stuknij ikonę ⊙, aby rozwinąć rozmowę, a następnie stuknij daną wiadomość e-mail.

4. Stuknij pozycję **Odpowiedz** lub **Odp.wszystkim**.

Stuknij ikonę ⋮, aby uzyskać więcej czynności dla danej wiadomości e-mail.

Zapisywanie obrazu z wiadomości e-mail

Po wyświetleniu wiadomości e-mail naciśnij i przytrzymaj osadzony obraz, a następnie stuknij polecenie Zapisz obraz. Obraz zostanie zapisany w folderze `Pobrane`.

Obraz można także skopiować do schowka lub ustawić jako tapetę.

Zapisywanie wiadomości e-mail w aplikacji Zadania

Zapisz wiadomość e-mail na swojej liście Zadania, aby uzyskać przypomnienie o odpowiedzi.

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail, a następnie stuknij polecenie Zapisz jako zadanie.
2. Wprowadź szczegóły zadania, a następnie stuknij Zapisz.

Zarządzanie wiadomościami e-mail

Aplikacja Poczta zapewnia łatwy sposób sortowania, przenoszenia lub usuwania wiadomości e-mail.

Sortowanie wiadomości e-mail

Personalizuj opcję sortowania wiadomości e-mail.

W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij ⋮ > Sortuj, a następnie wybierz opcje sortowania spośród dostępnych.

Aby szybko przewijać listę wiadomości w oparciu o wybraną opcję sortowania, naciśnij i przytrzymaj dwoma palcami dowolną wiadomość e-mail, a następnie przeciągnij w górę lub w dół nie podnosząc palców.

Przenoszenie wiadomości do innego folderu

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz przenieść.

Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij ⋮ > Zaznacz wszystko.

3. Stuknij Przenieś do, a następnie wybierz folder.

Usuwanie wiadomości e-mail

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz usunąć.

Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij ⋮ > Zaznacz wszystko.

3. Stuknij opcję Usuń.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Stuknij .
2. Jeśli chcesz usprawnić lub filtrować swoje wyszukiwanie, stuknij , zaznacz opcje wyszukiwania, a następnie stuknij **OK**. Na przykład możesz skupić wyszukiwanie na części wiadomości e-mail lub filtrować wiadomości, które mają załączniki lub mają wysoki priorytet.
3. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać.
4. Stuknij wynik, aby otworzyć wiadomość e-mail.

Wyszukiwanie wiadomości od kontaktu

Pamiętasz nadawcę, ale nie możesz znaleźć konkretnej wiadomości od tego kontaktu?

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail od kontaktu.
3. Dotknij opcję **Szukaj wiadomości od nadawcy**. Wyświetlona zostanie lista wiadomości e-mail od tego kontaktu.

Praca z pocztą Exchange ActiveSync

Korzystaj z wszechstronnych funkcji e-mail konta Microsoft Exchange ActiveSync bezpośrednio w telefonie HTC Desire 601. Oznacz ważne wiadomości e-mail flagą, ustaw odpowiedź z informacją o nieobecności lub wyślij zaproszenia na następne spotkanie zespołu, gdy jesteś w podróży.

Oznaczanie wiadomości e-mail

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Podczas przeglądania skrzynki odbiorczej, stuknij ikonę flagi wyświetlaną obok wiadomości e-mail.

Aby oflagować wiadomość e-mail w środku rozmowy, stuknij ikonę , aby rozszerzyć rozmowę, a następnie stuknij ikonę flagi danej wiadomości e-mail.

Konfiguracja powiadomień o nieobecności

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Poza biurem**.
3. Stuknij swój bieżący status biurowy, a następnie wybierz pozycję **Poza biurem**.
4. Ustaw daty i godziny.
5. Wpisz treść automatycznej odpowiedzi.

6. Jeśli chcesz wysłać inną automatyczną wiadomość do odbiorców spoza danej organizacji, stuknij opcję **Wyślij odpowiedzi do nadawców zewnętrznych**, a następnie wprowadź w polu automatyczną odpowiedź.
7. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Wysyłanie zaproszenia na spotkanie

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Nowe zaproszenie na spotkanie**.
3. Wprowadź szczegóły spotkania.
4. Stuknij pozycję **Zapisz**. Możesz też stuknąć polecenie **Wyślij**, jeśli na spotkanie zaproszone zostały i inne osoby.

Dodawanie konta e-mail

Skonfiguruj dodatkowe konta e-mail, np. kolejne konto Microsoft Exchange ActiveSync, czy też konto z internetowej usługi e-mail lub konto od dostawcy poczty e-mail.

W przypadku dodawania konta e-mail Microsoft Exchange ActiveSync lub POP3/IMAP skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług e-mail, aby uzyskać ustawienia dodatkowych kont e-mail, których możesz potrzebować.

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj konto**.
3. Wybierz spośród listy dostawców poczty e-mail typ konta e-mail. W innym razie stuknij opcję **Inne (POP3/IMAP)**.
4. Wprowadź adres e-mail i hasło konta, a następnie stuknij opcję **Dalej**.

Niektóre konta e-mail umożliwiają ustawienie harmonogramu synchronizacji. Telefon HTC Desire 601 domyślnie korzysta z funkcji Inteligentna synchronizacja, aby oszczędzać akumulator. Patrz sekcja Czym jest Inteligentna synchronizacja? na stronie 171.

5. Wprowadź nazwę konta e-mail, a następnie stuknij pozycję **Zakończ konfigurację**.

Czym jest Inteligentna synchronizacja?

Opcja Inteligentna synchronizacja automatycznie wydłuża czas synchronizacji, im dłużej aplikacja Poczta jest nieaktywna. Dla konta e-mail wybierz ustawienie Inteligentna synchronizacja, jeśli nie musisz często sprawdzać nowych wiadomości e-mail. Opcja Inteligentna synchronizacja zapewnia oszczędność energii akumulatora.

Aby otrzymywać wiadomości e-mail w momencie ich przyjścia, wybierz inny harmonogram synchronizacji w szczycie lub poza szczytem w ustawieniach **Synchronizacja, Wyślij i Odbierz** konta e-mail.

Podróże i mapy

Ustawienia lokalizacji

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych

Aby wyszukać swoją lokalizację w telefonie HTC Desire 601, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Lokalizacja**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne.
3. W pozycji Źródła lokalizacji wybierz żądany tryb lokalizacji. Na przykład w celu lepszego określania lokalizacji wybierz pozycję **Duża dokładność**. W celu oszczędzania energii baterii wybierz pozycję **Oszczędzanie baterii**.

Wyłączenie źródła lokalizacji (np. GPS) oznacza, że żadna aplikacja w telefonie HTC Desire 601 nie będzie zbierała danych o Twojej lokalizacji za pomocą danego źródła lokalizacji. Aplikacje innych firm mogą jednak zbierać dane o lokalizacji — i telefon HTC Desire 601 może kontynuować ich zapewnianie — za pomocą innych źródeł, włącznie z Wi-Fi i triangulacją sygnału.

Mapy Google

Informacje na temat aplikacji Mapy Google

Mapy Google™ to aplikacja umożliwiająca śledzenie aktualnej lokalizacji, wyświetlanie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i otrzymywanie szczegółowych wskazówek o tym, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

Jest to również narzędzie do wyszukiwania ciekawych miejsc lub adresów na mapie oraz wyświetlania lokalizacji w widoku ulicy.

- Aby można było wyszukiwać lokalizację za pomocą aplikacji Mapy Google, należy włączyć źródła lokalizacji.
- Aplikacja Mapy Google nie obejmuje wszystkich krajów ani miast.

Poruszanie się po mapach

Po otwarciu aplikacji Mapy Google możesz z łatwością odnaleźć swoją lokalizację na mapie lub sprawdzić miejsca w pobliżu, kadrując, powiększając lub zmniejszając mapę.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację. Niebieski znacznik lub pokazuje bieżącą lokalizację użytkownika na mapie.
3. Jeśli chcesz, aby na mapie wyświetlanych było więcej nałożonych na nią informacji, stuknij ikonę , a następnie stuknij widok mapy, taki jak **Ruch drogowy** lub **Komunikacja publiczna**, w celu jego włączenia lub wyłączenia.

Nawigowanie po mapie

Nawiguj po mapie za pomocą gestów wykonywanych palcami.

- Przesuń palec w dowolnym kierunku w celu przesunięcia mapy.
- Stuknij dwukrotnie mapę lub rozsuń dwa palce nad obszarem w celu jego powiększenia.

  Aby powiększyć mapę podczas trzymania telefonu jedną ręką, stuknij dwukrotnie kciukiem i przytrzymaj drugie stuknięcie, a następnie przeciągnij kciuk w dół.
- Stuknij dwukrotnie mapę dwoma palcami lub zsuń dwa palce nad obszarem w celu jego zmniejszenia.


  Aby pomniejszyć mapę podczas trzymania telefonu jedną ręką, stuknij dwukrotnie kciukiem i przytrzymaj drugie stuknięcie, a następnie przeciągnij kciuk w górę.
- Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przeciągnij palce okrężnym ruchem w celu obrócenia mapy.
- Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przesuń w górę w celu wyświetlenia widoku mapy pod kątem. Przesuń w dół, aby przywrócić widok z góry.

Wyszukiwanie lokalizacji

Używaj aplikacji Mapy Google do wyszukania lokalizacji, np. adresu lub rodzaju firmy bądź instytucji (np. muzea).

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij pole wyszukiwania, a następnie wprowadź miejsce, które chcesz wyszukać.

3. Stuknij klawisz **Enter** na klawiaturze lub stuknij sugerowany element wyszukiwania. Pierwsza wyszukana lokalizacja zostanie wyświetlona ze znacznikiem miejsca , a na dole ekranu pojawi się arkusz z informacjami o tej lokalizacji. Pozostałe wyniki wyszukiwania zostaną oznaczone czerwonym punktem lub ikoną inteligentnej mapy.

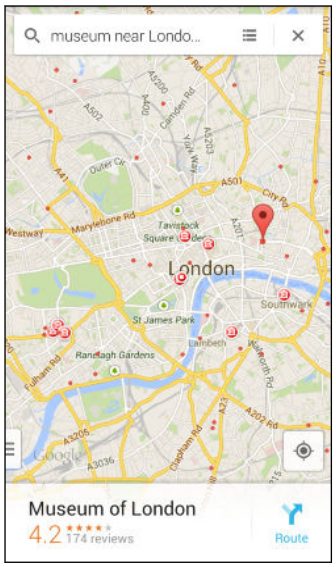

4. Jeśli dostępnych jest więcej wyników wyszukiwania niż jeden, stuknij ikonę , aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania.
5. Stuknij arkusz z informacjami, aby sprawdzić adres, uzyskać wskazówki, zobaczyć lokalizację w widoku ulicy (jeśli jest dostępny) i wiele więcej.
6. Aby sprawdzić następną lub poprzednią wyszukaną lokalizację, przesuń arkusz z informacjami w lewo lub w prawo.

Aby wyczyścić mapę i wyszukać inną lokalizację, przesuń arkusz z informacjami w dół (jeśli jest rozwinięty), a następnie stuknij ikonę .

Uzyskiwanie wskazówek

Możesz uzyskać dokładne wskazówki, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Aplikacja Mapy Google zapewnia wskazówki dotyczące podróżowania samochodem, komunikacją publiczną, rowerem i pieszo.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij ikonę .
3. Wybierz sposób, w jaki chcesz dotrzeć do miejsca przeznaczenia.
4. Użyj bieżącej lokalizacji jako punktu początkowego lub stuknij pozycję **Moja lokalizacja**, aby wprowadzić punkt początkowy albo wybierz lokalizację z historii wyszukiwania.

5. Stuknij pozycję **Wybierz miejsce docelowe**, a następnie wprowadzać lub wybierz miejsce docelowe.

W przypadku podróżowania komunikacją publiczną stuknij ikonę , aby ustawić datę i godzinę podróży lub stuknij pozycję **Opcje** w celu ustawienia preferencji trasy.

6. Stuknij opcję trasy lub przewozu, aby zobaczyć wskazówki na mapie. Na arkuszu z informacjami na dole ekranu widoczny będzie także czas trwania podróży.
7. Stuknij arkusz z informacjami, aby wyświetlić wskazówki w postaci listy.

Po zakończeniu wyświetlania lub stosowania się do wskazówek stuknij ikonę , aby zresetować mapę. Miejsce docelowe zostanie automatycznie zapisane w historii aplikacji Mapy Google.

HTC Car

W podróży z aplikacją HTC Car

Teraz w trakcie podróży samochodem możesz w łatwy sposób korzystać z telefonu HTC Desire 601, aby dotrzeć do celu, relaksować się godzinami przy rozrywce, a także pozostać w kontakcie z ważnymi dla Ciebie osobami. Korzystaj z muzyki, połączeń telefonicznych, map i innych funkcji dzięki aplikacji HTC Car.

1. Aplikacja HTC Car jest uruchamiana niezwłocznie po zamontowaniu telefonu HTC Desire 601 w zestawie samochodowym HTC.
2. Przesuwaj w górę lub w dół, aby zobaczyć, co umożliwia aplikacja HTC Car.

Podczas korzystania z aplikacji HTC Car możesz w dowolnym czasie z dowolnego ekranu powrócić do ekranu głównego, naciskając przycisk .

Po wyjęciu telefonu HTC Desire 601 z zestawu samochodowego HTC aplikacja HTC Car zostaje automatycznie zamknięta.

Aplikację HTC Car można zamknąć ręcznie, naciskając przycisk na ekranie głównym.

Odtwarzanie muzyki w aplikacji HTC Car

1. W aplikacji HTC Car stuknij opcję **Muzyka**.
2. Przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby przejrzeć kategorię.
3. Stuknij ikonę , aby przeszukać kolekcję.
4. Stuknij album, utwór lub listę odtwarzania, aby uruchomić odtwarzanie.

Słuchanie internetowej stacji radiowej za pomocą aplikacji Tuneln

Możesz bezpośrednio z HTC Car słuchać internetowych stacji radiowych za pomocą aplikacji Tuneln.

1. W aplikacji HTC Car stuknij opcję **Radio internetowe**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Wyszukiwać dostępne stacje według kategorii.
   - Stuknij ikonę , aby wyszukać stacje, wpisując słowo klucz, np. nazwę wykonawcy lub temat.
3. Stuknij stację, aby zacząć jej słuchać.

Aby zapewnić płynne odtwarzanie, aplikacja Tuneln wgrywa wcześniej dane audio (buforuje) w telefonie HTC Desire 601 przed odtworzeniem wybranej stacji. Aby ustawić stopień wgrywania audio, stuknij , a następnie wybierz czas buforowania.

Uzyskiwanie instrukcji kierunkowych za pomocą aplikacji HTC Car

Aplikacja HTC Car zapewnia pomoc w zalezieniu drogi do miejsca, do którego chcesz się udać. Możesz w łatwy sposób znaleźć pobliskie restauracje i wiele innych opcji w weekendy. Aplikacja HTC Car zapewnia informacje, dzięki którym się nie zgubisz.

Odkrywanie otoczenia

Chcesz poznać smak przygody? W zaledwie kilka stuknięć możesz szybko znaleźć ciekawe miejsca w pobliżu.

1. W aplikacji HTC Car stuknij opcję **Nawigacja**.
2. Stuknij kategorię, np. **Restauracja** lub **Parking**, aby wyświetlić znajdujące się w pobliżu miejsca.
3. Stuknij ikonę , aby wprowadzić własne kluczowe słowa wyszukiwania.

Wyszukiwanie miejsc w aplikacji HTC Car

1. W aplikacji HTC Car stuknij opcję **Nawigacja**.
2. Aby wyszukać miejsce, stuknij ikonę , a następnie wprowadź lokalizację w polu wyszukiwania.
3. Aby znaleźć poprzednio wyszukane miejsce, stuknij pozycję **Wstecz**.
4. Aby uzyskać wskazówki dojazdu dla nadchodzącego wydarzenia w aplikacji Kalendarz, stuknij pozycję **Terminy**, a następnie stuknij nadchodzące spotkanie.

Postawanie w kontakcie ze swoimi znajomymi

To, że prowadzisz samochód nie oznacza, że musisz być odizolowany od reszty świata. Dzięki aplikacji HTC Car możesz odbierać i wykonywać połączenia, a także odbierać powiadomienia.

Obsługiwanie połączeń przychodzących w aplikacji HTC Car

W przypadku połączenia przychodzącego można je łatwo odebrać lub odrzucić.

Stuknij **Odbierz** lub **Odrzuć**.

Wykonywanie połączeń telefonicznych w aplikacji HTC Car

- Stuknij opcję **Wybieranie**, aby otworzyć klawiaturę.
- Stuknij pozycję **Kontakty**, a następnie przeglądaj kategorię lub wyszukaj, wprowadzając imię i nazwisko.

Personalizowanie aplikacji HTC Car

- Aby zmienić domyślne ustawienia aplikacji HTC Car, stuknij opcję **Ustawienia**.
- Aby dodać więcej aplikacji do HTC Car, stuknij ikonę + i wybierz aplikację.

Inne aplikacje

Wyświetlanie Kalendarz

Aplikacja Kalendarz umożliwia przeglądanie wydarzeń, spotkań i terminów. Po zalogowaniu do kont online powiązane wydarzenia będą wyświetlane w opcji Kalendarz.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.
2. Stuknij ikonę ▼ , a następnie wybierz widok kalendarza.

W dowolnym widoku kalendarza możesz powrócić do bieżącej daty, stukając opcję przycisk Dzisiaj przy ikonie +.

Widok Miesiąc

W widoku miesiąca widoczne są znaczniki przy dniach, w których mają miejsce wydarzenia. Na dole ekranu są ponadto wyświetlane nadchodzące wydarzenia z danego dnia.

- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne lub poprzednie miesiące.
- Stuknij wybrany dzień, aby zobaczyć wydarzenia, które zostały na ten dzień zaplanowane.
- Naciśnij i przytrzymaj dzień, aby wyświetlić więcej opcji.

Widok Dzień i Plan

W widoku Dzień wyświetlany jest harmonogram dnia i prognoza pogody na następne kilka dni. Natomiast widok Plan przedstawia wszystkie wydarzenia w skrócie.

- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne lub poprzednie dni.
- Stuknij wydarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.
- Jeśli wydarzenie to urodziny lub rocznica kontaktu, stuknij je, aby wysłać życzenia.

Chcesz wyświetlić czas wydarzenia w innej strefie czasowej? W widoku Dzień stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Wybierz drugą strefę czasową** > **Wybierz lokalizację**, a następnie wprowadź nazwę miasta.

Widok Tydzień

W widoku Tydzień wyświetlana jest tabela wydarzeń z jednego tygodnia.

- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne lub poprzednie tygodnie.
- Stuknij wydarzenie (wyświetlane jako kolorowy pasek), aby zobaczyć jego szczegóły.

Planowanie lub edycja wydarzenia

Możesz tworzyć lub edytować wydarzenia w telefonie HTC Desire 601, a także synchronizować wydarzenia z kalendarzem Google lub Exchange ActiveSync.

Edytowanie wydarzeń nie jest obsługiwane dla wszystkich kont.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.
2. W dowolnym widoku Kalendarz wykonaj jedną z poniższych czynności:

Tworzenie wydarzenia	Stuknij ikonę +. Stuknij ikonę ▼, a następnie wybierz kalendarz, do którego ma być dodane zdarzenie.
Edytowanie wydarzenia	Wyświetl wydarzenie, a następnie stuknij ikonę .

3. Wprowadź szczegółowe ustawienia wydarzenia.
4. Aby zaprosić kontakty z konta Google lub Exchange ActiveSync, stuknij ikonę .
5. Stuknij pozycję **Zapisz**.

   Po zaproszeniu osób na wydarzenie stuknij polecenie **Wyślij** lub **Wyślij aktualizację**.

Sprawdzanie, czy w harmonogramie nie ma zdarzeń

Unikaj organizowania wielu spotkań jednocześnie. W Kalendarz możesz sprawdzić, czy nowe wydarzenie nie koliduje z umówionymi spotkaniami.

1. Podczas tworzenia lub edycji wydarzenia stuknij **Sprawdź kalendarz**.
2. Naciśnij i przytrzymaj pole wydarzenia, a następnie przeciągnij w dostępne okienko czasowe.
3. Przeciągnij górną i dolną granicę, aby ustawić czas trwania wydarzenia. W przypadku konfliktu z innymi zaplanowanymi wydarzeniami zostanie wyświetlony komunikat.
4. Stuknij **Gotowe**, aby powrócić do ekranu wydarzenia, a następnie zapisz wydarzenie.

Wybór kalendarzy, które mają być wyświetlone

1. W dowolnym widoku kalendarza stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Konta (Wszystkie kalendarze)** lub **Konta (Kalendarz wielofunkcyjny)**.
2. Zaznacz lub wyczyść zaznaczenie konta, które chcesz pokazać lub ukryć.

   Jeśli w opcji konta online posiadasz wiele kalendarzy, stuknij ikonę ▪▪▪, aby wybrać pozycje, które chcesz uwzględnić.

- W telefonie HTC Desire 601 kalendarze są synchronizowane nawet wtedy, gdy są ukryte.
- Możesz także wyświetlać lub ukrywać zadania utworzone w telefonie HTC Desire 601.

Dlaczego moje wydarzenia kalendarzowe nie są wyświetlane?

Jeśli nie możesz znaleźć wydarzeń ze swoich kont e-mail lub sieci społecznościowych w aplikacji Kalendarz, sprawdź, czy w menu Ustawienia włączona jest opcja synchronizacji aplikacji Kalendarz.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij typ konta. Jeśli obsługiwanych jest wiele kont (np. Exchange ActiveSync), stuknij konto, które chcesz zsynchronizować.
3. Wybierz opcję **Kalendarz**, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Synchronizuj teraz**.

Udostępnianie wydarzenia

Możesz udostępnić wydarzenie w formacie vCalendar za pomocą funkcji Bluetooth lub poprzez wysłanie go w formie załącznika do wiadomości e-mail lub tekstowej.

1. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Po wyświetleniu wydarzenia stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Udostępnij**.
   - W widoku dziennym, planu dnia lub tygodniowym naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
2. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać wydarzenie.

Można także przekazywać dalej zaakceptowane zaproszenia na spotkanie z kalendarza Exchange ActiveSync. Po wyświetleniu wydarzenia stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Prześlij dalej**. Utwórz wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.

Przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia na spotkanie

Przejdź do widoku Zaproszenia, aby zobaczyć jeszcze nieprzyjęte lub odrzucone zaproszenia na spotkania.

Aby otrzymywać zaproszenia na spotkania w aplikacji Kalendarz, należy założyć konto Exchange ActiveSync.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Zaproszenia**, a następnie stuknij zaproszenie na spotkanie.
3. Zaakceptuj, odrzuć lub wstępnie zaakceptuj zaproszenie albo zaproponuj inną godzinę.

Stuknij ikonę ⋮, aby wyświetlić więcej opcji do wyboru, np. przenoszenie zaproszenia do folderu.

Aby anulować zaakceptowane zaproszenie na spotkanie lub zaproponować nową godzinę, wyświetl szczegóły wydarzenia w aplikacji Kalendarz, a następnie stuknij pozycję **Odpowiedź**.

Odrzucanie lub odkładanie przypomnień

Jeśli ustawione zostało przynajmniej jedno powiadomienie o wydarzeniu, w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona nadchodzącego wydarzenia .

1. Otwórz panel powiadomień.
2. Jeśli powiadomienie wykaże, że jest wiele przypomnień, stuknij je, aby zobaczyć wszystkie przypomnienia. Następnie można wybrać ich odłożenie lub odrzucenie.
3. Po wyświetleniu pojedynczego powiadomienia o zdarzeniu, rozciągnij dwa palce na powiadomieniu w celu jego rozwinięcia. Możesz następnie:
   - Stuknij **Odłożenie** lub **Odrzuć**. Lub przeciągnij powiadomienie w lewo lub w prawo w celu odrzucenia.
   - Stuknij **Wyślij wiadomość e-mail**, aby wysłać szybką odpowiedź do uczestników spotkania.

Aby edytować listę szybkich odpowiedzi lub dodać własne, otwórz Kalendarz, a następnie stuknij > **Ustawienia** > **Szybkie odpowiedzi**.

Jeśli nie zostaną odrzucone lub odłożone przypomnienia kalendarza, naciśnij < w panelu Powiadomienia, aby je zachować w oczekiwaniu, w obszarze powiadomień paska stanu.

Korzystanie z aplikacji Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia więcej niż tylko wyświetlanie daty i godziny. Możesz używać telefonu HTC Desire 601 jako zegara światowego, aby sprawdzać datę i czas w innych miastach na świecie. Możesz także ustawiać alarmy lub odliczać czas za pomocą stopera lub minutnika.

Ręczne ustawianie daty i godziny

1. Otwórz aplikację Zegar.
2. Na karcie Zegar światowy stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia lokalnej strefy czasowej**.
3. Usuń zaznaczenie opcji **Automatyczna data i godzina** i **Automatyczna strefa czasowa** i ustaw strefę czasową, datę i godzinę.

Aby wyświetlić czas wojskowy, wybierz opcję **Używaj formatu 24-godzinnego**.

Ustawianie alarmu

Można ustawić więcej niż jeden alarm.

1. Otwórz aplikację Zegar.
2. Na karcie Alarmy zaznacz pole wyboru alarmu, a następnie stuknij alarm.
3. W obszarze Ustaw alarm użyj pokręteł przewijania, aby ustawić godzinę alarmu.
4. Aby ustawić alarm na wiele dni, stuknij **Powtórz**.
5. Stuknij **Gotowe**.

- Aby wyłączyć alarm, usuń zaznaczenie pola wyboru danego alarmu.
- Aby ustawić więcej niż trzy alarmy, stuknij +.
- Alarm zostanie wygenerowany nawet po wyłączeniu zasilania.

Sprawdzanie Pogoda

Aplikacji i widżetu Pogoda można używać do sprawdzania bieżącej pogody i prognoz pogody na następne kilka dni. Poza pogodą w aktualnym miejscu można również przeglądać prognozy pogody dla innych miast świata.

1. Otwórz aplikację Pogoda. Możesz sprawdzić pogodę dla różnych miast, również dla tego, w którym przebywasz.
2. Stuknij miasto, aby wyświetlić informacje o pogodzie.
3. Przesuwając palcem, przejdź na karty Za godzinę i Prognoza, aby sprawdzić prognozę pogody dla wybranej lokalizacji.
4. Sprawdź pogodę w innych miastach, stukając ikonę ▼, a następnie wybierając żądane miasto.
5. Aby dodać więcej miast, stuknij ikonę + i wprowadź swoją lokalizację.

Ustawienia w aplikacji Pogoda mają również wpływ na informacje o pogodzie wyświetlane w aplikacjach Zegar i Kalendarz.

Śledzenie zadań

Przy użyciu aplikacji Zadania możesz organizować i śledzić listę zadań do wykonania. Utwórz zadania w telefonie lub zsynchronizuj je ze swoimi kontami Google i Microsoft Exchange ActiveSync. Możesz także wyświetlić swoje zadania w aplikacji Kalendarz.

Tworzenie zadania

1. Otwórz aplikację Zadania.
2. Aby wybrać konto zadania, w którym chcesz utworzyć zadanie, stuknij ikonę ▼.

3. Stuknij ikonę + i wprowadź szczegóły zadania.

Zadanie utworzone w opcji Moje zadania można połączyć z kontaktem (stuknij ikonę) lub z lokalizacją (stuknij).

4. Stuknij polecenie **Zapisz**.

Zarządzanie zadaniami

1. Przejdź do listy, która zawiera zadanie.
2. Na liście zadań można:

Oznaczyć zadanie jako ukończone	Stuknij pole wyboru obok zadania. Aby wyświetlić ukończone zadania, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Wyświetl ukończone**.
Sortować zadania	1. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Sortuj**. 2. Wybierz sposób sortowania zadań.
Edytować zadanie	1. Stuknij zadanie, które chcesz edytować, a następnie stuknij opcję **Edytuj**. 2. Dokonaj edycji szczegółów zadania, a następnie stuknij opcję **Zapisz**.
Usunąć zadanie	Naciśnij i przytrzymaj zadanie, które chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
Przełóż zadanie	1. Naciśnij i przytrzymaj zadanie, a następnie stuknij pozycję **Przełóż**. 2. Wybierz, na kiedy chcesz przełożyć zadanie.
Przenieść zadanie na inną listę	Zadanie można przenieść tylko na inną listę, w ramach tego samego konta. 1. Naciśnij i przytrzymaj zadanie, które chcesz przenieść, a następnie stuknij pozycję **Przenieś do**. 2. Stuknij listę zadań, do której zadanie ma zostać przeniesione.

Zarządzanie listami zadań

1. W aplikacji Zadania stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zarządzaj listami**.
2. Można tutaj:

Wyświetlić zadania	Aby wyświetlić wszystkie zadania z listy, stuknij daną listę.
Utworzyć listę	Stuknij ikonę +, a następnie wybierz konto dla listy. List nie można utworzyć w przypadku kont Microsoft Exchange ActiveSync.
Zmienić nazwę listy	1. Stuknij ikonę ▪▪▪ po prawej stronie listy, a następnie stuknij polecenie **Zmień nazwę**. 2. Wprowadź nową nazwę listy i stuknij pozycję **OK**.
Usunąć listę	1. Stuknij ikonę ▪▪▪ po prawej stronie listy, a następnie stuknij polecenie **Usuń**. 2. Stuknij przycisk **OK**.

Nie można usunąć listy głównej.

Nagrywanie plików głosowych

Użyj funkcji Notatki głosowe, aby nagrywać informacje podczas wykładów, wywiadów lub nawet, aby tworzyć swój własny dziennik audio.

1. Otwórz aplikację Notatki głosowe.
2. Trzymaj mikrofon blisko źródła dźwięku.
3. Stuknij ●, aby rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.

Notatki głosowe może działać w tle, gdy wykonujesz inne czynności w telefonie HTC Desire 601, za wyjątkiem otwierania innych aplikacji, które także wykorzystują funkcje audio.

4. Stuknij ■, aby zatrzymać nagrywanie.

Aby odtworzyć plik głosowy, stuknij ikonę ▶.

Aby wyświetlić nagrane pliki głosowe, stuknij ikonę ‹. Naciśnij i przytrzymaj plik głosowy, aby wyświetlić opcje udostępniania, ustawiania pliku jako dzwonka itd.

Przełączanie do aplikacji Kid Mode

Nie chcesz, aby Twoje dzieci weszły na nieodpowiednią stronę internetową lub aby przeglądały ważne pliki służbowe podczas korzystania z telefonu HTC Desire 601? Użyj aplikacji Kid Mode™, aby zezwolić dzieciom na korzystanie z rozrywki i dostosowanych do wieku gier itd., jednocześnie chroniąc ważne dane przed przypadkowym usunięciem. Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji Kid Mode, odwiedź stronę www.zoodles.com.

1. Otwórz aplikację Tryb dla dzieci.

Przy pierwszym użyciu aplikacji Kid Mode należy utworzyć konto lub zalogować się do istniejącego konta Zoodles™.

2. Na ekranie głównym Zoodles stuknij profil utworzony dla dziecka.
3. Stuknij ikony, aby uzyskać dostęp do gier i aplikacji, odtworzyć nagrane słuchowiska itd.

Jak mogę zezwolić dziecku na dostęp do aplikacji w Kid Mode?

W aplikacji Kid Mode możesz wybrać aplikacje w telefonie HTC Desire 601, do których dziecko będzie miało dostęp.

1. Na ekranie głównym Zoodles stuknij opcję **Panel zarządzania rodziców**.

Możesz także przejść do pozycji Panel zarządzania rodziców z opcji **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Tryb Dzieci**.

2. Potwierdź działanie ustawieniem blokady dziecięcej (rysując na ekranie literę Z lub wprowadzając rok urodzenia dziecka).
3. W opcji Funkcje podstawowe stuknij opcję **Aplikacje**. Zostanie wyświetlona lista aplikacji zainstalowanych w telefonie HTC Desire 601.
4. Stuknij opcję zaznaczenia obok aplikacji, do której chcesz umożliwić dziecku dostęp w Zoodles.

Chcesz odbierać lub blokować połączenia przychodzące w aplikacji Kid Mode? W opcji Funkcje podstawowe stuknij **Ustawienia**, a następnie wybierz lub wyczyść opcję zaznaczenia **Zezwalaj na połączenia przychodzące**.

Zamykanie aplikacji Kid Mode

Na ekranie głównym Zoodles stuknij ikonę, a następnie potwierdź działanie ustawieniem blokady dziecięcej (rysując na ekranie literę Z lub wprowadzając rok urodzenia dziecka).

Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych

Po włączeniu telefonu HTC Desire 601 po raz pierwszy urządzenie zostanie automatycznie skonfigurowane do korzystania z oferowanego przez danego operatora komórkowego połączenia danych (jeśli włożono kartę micro SIM).

Aby korzystać z sieci 4G LTE danego operatora w celu nawiązywania połączeń głosowych lub korzystania z usług danych, wymagany jest plan taryfowy LTE. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z danym operatorem.

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać oszczędności związane z opłatami za transfer danych.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Stuknij kafelek **Transmisja danych**, aby włączyć lub wyłączyć połączenie danych.

Jeśli połączenie danych nie jest włączone i nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, nie będą otrzymywane automatycznie aktualizacje poczty e-mail i kont w sieciach społecznościowych ani inne synchronizowane dane.

Dodawanie nowego punktu dostępu

Możesz dodać nową nazwę punktu dostępu (ang. APN, Access Point Name) podczas korzystania z usługi roaming lub w razie trudności podczas nawiązywania połączenia danych. Punkty dostępu (APN) umożliwiają połączenie telefonu HTC Desire 601 z siecią danych w celu korzystania z usług, takich jak przeglądanie sieci komórkowych.

Przed dodaniem kolejnego połączenia danych, przygotuj nazwę punktu dostępu i ustawienia (w tym nazwę użytkownika i hasło, jeśli jest wymagane) uzyskane od operatora sieci.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Jeśli funkcja Transmisja danych jest wyłączona, stuknij kafelek **Transmisja danych**, aby ją włączyć.

3. Stuknij ikonę ▪▪▪. Wyświetlony zostanie ekran Ustawienia sieci komórkowej.
4. Stuknij pozycję **Punkty dostępowe**.
5. Na ekranie Nazwy APN stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Nowa nazwa APN**.
6. Wprowadź ustawienia APN.
7. Stuknij pozycję ⋮ > **Zapisz**.
8. Wybierz nowy punkt dostępu APN na ekranie Nazwy APN.

Zarządzanie zużyciem danych

Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych, istotne jest, aby monitorować wszelkie czynności i aplikacje, które zazwyczaj wysyłają i odbierają dane, np. przeglądanie stron internetowych, synchronizowanie kont online oraz wysyłanie wiadomości e-mail lub udostępnianie aktualizacji statusu.

Oto kilka przykładów:

- Strumieniowanie filmów i muzyki w sieci
- Nastawianie radia internetowego
- Gry online
- Pobieranie aplikacji, map i plików
- Odświeżanie aplikacji w celu aktualizacji informacji i wiadomości
- Ładowanie i tworzenie kopii zapasowych plików na koncie pamięci online
- Korzystanie z telefonu HTC Desire 601 jako z Hotspot Wi-Fi
- Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych za pomocą funkcji tetheringu przez USB

Aby oszczędnie używać danych, podłączaj się w miarę możliwości do sieci Wi-Fi i ustaw mniejszą częstotliwość synchronizacji kont online i poczty e-mail.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych

Nawiąż połączenie z siecią partnera operatora sieci komórkowej i korzystaj z usług transferu danych, będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.

> ⚠ Korzystanie z usług transmisji danych w roamingu może być drogie. Przed skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Jeśli funkcja Transmisja danych jest wyłączona, stuknij kafelek **Transmisja danych**, aby ją włączyć.

3. Stuknij ikonę ▪▪▪. Wyświetlony zostanie ekran Ustawienia sieci komórkowej.
4. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Dane w roamingu**.

Zaznacz opcję **Dźwięk roamingu transmisji danych**, jeśli chcesz, aby telefon HTC Desire 601 odtwarzał dźwięk powiadamiający o nawiązaniu połączenia z siecią roamingową.

Monitorowanie zużycia danych

Możesz monitorować zużycie danych, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu transferu danych.

Zużycie danych mierzone w telefonie HTC Desire 601 może się różnić i być mniejsze od rzeczywistego wykorzystania danych.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij dla pozycji Sieci zwykłe i bezprzewodowe opcję **Więcej**.
2. Stuknij pozycję **Użycie**.
3. Na karcie Mobilne zaznacz opcję **Limit użycia transmisji danych** i stuknij przycisk **OK**, aby połączenie danych było wyłączane automatycznie po osiągnięciu ustawionego limitu.
4. Przeciągnij górną granicę LIMITU, aby ustawić miesięczny limit danych.
5. Zaznacz opcję **Ostrzegaj mnie o użyciu danych**, a następnie przeciągnij dolną granicę ALARMU, aby ustawić ostrzeżenie przed osiągnięciem miesięcznego limitu danych.
6. Stuknij pozycję **Resetuj użycie danych**, a następnie ustaw dzień miesiąca, w którym cykl zużycia będzie resetowany. Data przypada zazwyczaj na początek miesięcznego cyklu rozliczeniowego.
7. Przeciągnij znaczniki pionowych linii, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w określonym przedziale czasu.

W przypadku podłączania telefonu HTC Desire 601 do innego przenośnego hotspota Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Mobilne hotspoty**, aby ograniczyć pobieranie danych w tle, które mogłoby spowodować dodatkowe opłaty za transfer danych.

Sprawdzanie zużycia danych aplikacji

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij dla pozycji Sieci zwykłe i bezprzewodowe opcję **Więcej**.
2. Stuknij pozycję **Użycie**.
3. Na karcie Mobilne przeciągnij pionowe znaczniki, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w określonym przedziale czasu.

4. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i informacje o ich zużyciu danych.
5. Stuknij daną aplikację, aby wyświetlić szczegóły.

Wi-Fi

Aby skorzystać z sieci Wi-Fi, należy mieć dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspota".

Dostępność i zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał Wi-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Włączanie sieci Wi-Fi i łączenie się z siecią bezprzewodową

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Stuknij kafelek **Wi-Fi**, aby włączyć połączenie Wi-Fi.
3. Stuknij ikonę ▪▪▪. Wyświetlone zostaną wykryte sieci Wi-Fi.

Jeśli żądana sieć bezprzewodowa nie jest podana na liście, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj sieć**, aby dodać ją ręcznie.

4. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. Jeśli wybrana zostanie sieć zabezpieczona, konieczne będzie podanie klucza sieciowego lub hasła.
5. Stuknij pozycję **Połącz**. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona sieci Wi-Fi .

Przy kolejnym łączeniu telefonu HTC Desire 601 z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, do której wcześniej uzyskano już dostęp, nie zachodzi konieczność ponownego wprowadzania klucza ani innych informacji zabezpieczających.

Unikanie powiadomień z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi

Można uniknąć powiadomień z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Jeśli połączenie Wi-Fi jest wyłączone, stuknij kafelek **Wi-Fi**, aby je włączyć.
3. Stuknij ikonę ▪▪▪. Wyświetlone zostaną wykryte sieci Wi-Fi.
4. Naciśnij i przytrzymaj niezabezpieczoną sieć Wi-Fi o której nie chcesz otrzymywać powiadomień, a następnie stuknij **Zablokuj powiadomienie o sieci**.
5. Aby odblokować niezabezpieczoną sieć Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci, a następnie stuknij **Odblokuj powiadomienie o sieci**.

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi-Fi z funkcją Wi-Fi Protected Setup (WPS) telefon HTC Desire 601 można połączyć z siecią w bardzo prosty sposób.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Jeśli połączenie Wi-Fi jest wyłączone, stuknij kafelek **Wi-Fi**, aby je włączyć.
3. Stuknij ikonę ▪▪▪. Wyświetlone zostaną wykryte sieci Wi-Fi.
4. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **WPS Push**, a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.

Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Kod PIN dla WPS**.

Rozłączanie bieżącego połączenia z siecią bezprzewodową

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Jeśli połączenie Wi-Fi jest wyłączone, stuknij kafelek **Wi-Fi**, aby je włączyć.
3. Stuknij ikonę ▪▪▪. Wyświetlone zostaną wykryte sieci Wi-Fi.
4. Możesz:
   - Stuknąć sieć bezprzewodową, z którą telefon HTC Desire 601 jest połączony, a następnie stuknąć opcję **Rozłącz**.
   - Aby usunąć ustawienia dla tej sieci, naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci, a następnie stuknij pozycję **Zapomnij sieć**.

Łączenie z inną siecią Wi-Fi

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Jeśli połączenie Wi-Fi jest wyłączone, stuknij kafelek **Wi-Fi**, aby je włączyć.
3. Stuknij ikonę ▪▪▪. Wyświetlone zostaną wykryte sieci Wi-Fi.

Aby ręcznie wyszukać dostępne sieci Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Skanuj**.

4. Stuknij sieć Wi-Fi, aby się z nią połączyć.

Automatyczne logowanie do publicznej sieci Wi-Fi (WISPr)

Można tak skonfigurować telefon HTC Desire 601, aby automatycznie logował się do publicznej sieci Wi-Fi, której regularnie używasz. Zaoszczędzi to problemów przechodzenia przez proces uwierzytelniania dostawcy sieci Wi-Fi przy każdym łączeniu się z daną siecią Wi-Fi. Wystarczy dodać dane logowania do ustawień WISPr (ang. Wireless Internet Service Provider roaming — roaming dostawcy usług bezprzewodowego Internetu).

Punkt dostępu sieci Wi-Fi musi obsługiwać dany portal sieciowy WISPr. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą sieci Wi-Fi.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Jeśli połączenie Wi-Fi jest wyłączone, stuknij kafelek **Wi-Fi**, aby je włączyć.
3. Stuknij ikonę ▪▪▪. Wyświetlone zostaną wykryte sieci Wi-Fi.
4. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zaawansowane**.
5. W pozycji Ustawienia WISPr wybierz opcję **Automatyczne logowanie**.
6. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia konta WISPr** > **Dodaj nowe konto**.
7. Stukając każdą pozycję wyświetlaną na ekranie, wprowadź: nazwę dostawcy usług, nazwę logowania (z pełną nazwą domeny) oraz hasło.
8. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zapisz**
9. Włącz sieć Wi-Fi, a następnie nawiąż połączenie z publiczną siecią Wi-Fi.

- Jeśli masz dostęp do kilku publicznych sieci Wi-Fi, możesz dodać nawet pięć zestawów danych logowania do listy Konta WISPr.
- Na liście Konta WISPr naciśnij i przytrzymaj żądane konto, aby je usunąć lub edytować.

Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)

Dodaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie dostępu do zasobów znajdujących się wewnątrz sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej.

Przed możliwością połączenia z lokalną siecią swojej organizacji może zostać wyświetlone polecenie:

- Instalacji certyfikatów bezpieczeństwa
- Wprowadzenia uwierzytelnień logowania
- Pobrania i zainstalowania wymaganej aplikacji VPN w telefonie HTC Desire 601

Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje. Przed zainicjowaniem połączenia VPN, telefon HTC Desire 601 musi najpierw nawiązać połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN

Przed skonfigurowaniem połączenia VPN i korzystaniem z danych uwierzytelniania należy najpierw ustawić kod PIN lub hasło blokady ekranu.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij dla pozycji Sieci zwykłe i bezprzewodowe opcję **Więcej**.
2. Stuknij kolejno pozycje **VPN** > ⋮ > **Dodaj profil VPN**.
3. Wprowadź ustawienia VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń otrzymanymi od administratora sieci.
4. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Łączenie z VPN

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij dla pozycji Sieci zwykłe i bezprzewodowe opcję **Więcej**.
2. Stuknij pozycję **VPN**.
3. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
4. Wprowadź dane logowania, a następnie stuknij pozycję **Połącz**. Po uzyskaniu połączenia w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia z siecią VPN .

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak firmowa sieć intranet.

Rozłączanie się z VPN

1. Otwórz panel powiadomień.
2. Stuknij powiadomienie VPN, a następnie stuknij ikonę **Rozłącz**.

Używanie telefonu HTC Desire 601 jako routera bezprzewodowego

Możesz udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC Desire 601 jako routera bezprzewodowego.

- Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
- Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej. Urządzenia połączone z pozycją Hotspot Wi-Fi korzystają z danych w ramach wykupionego planu taryfowego.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij dla pozycji Sieci zwykłe i bezprzewodowe opcję **Więcej**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Hotspot Wi-Fi**.
3. Wpisz nazwę routera lub użyj domyślnej nazwy.
4. Wybierz rodzaj zabezpieczenia i ustaw hasło (klucz) dla routera bezprzewodowego. Jeśli w polu Zabezpieczenia wybrana została opcja **Brak**, wpisywanie hasła nie jest konieczne.

Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby móc nawiązać połączenie i używać telefonu HTC Desire 601 jako routera bezprzewodowego.

5. Zaznacz opcję **Hotspot Wi-Fi**, aby włączyć router bezprzewodowy.

Telefon HTC Desire 601 jest gotowy do pracy jako router bezprzewodowy, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Aby pomóc w minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa, korzystaj z domyślnych ustawień zabezpieczeń oraz ustaw bezpieczne i unikatowe hasło.

Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Udostępnianie USB

Komputer nie ma połączenia z Internetem? Żaden problem. Skorzystaj z połączenia danych telefonu HTC Desire 601, aby połączyć się z Internetem.

- Aby mieć pewność, że sterowniki USB dla telefonu HTC Desire 601 są aktualne, zainstaluj najnowszą wersję aplikacji HTC Sync Manager na komputerze.
- Sprawdź, czy w telefonie HTC Desire 601 znajduje się karta SIM z planem taryfowym.
- Możliwe, że konieczne będzie dodanie opcji Udostępnianie USB do planu taryfowego, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Szczegółowe informacje uzyskasz u operatora sieci komórkowej.
- Upewnij się, że bezprzewodowe połączenie danych jest włączone.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij dla pozycji Sieci zwykłe i bezprzewodowe opcję **Więcej**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Ustawienie sieci USB** > **Udostępnianie USB** (lub **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Udostępnianie USB**).
3. Podłącz telefon HTC Desire 601 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Przy kolejnym podłączaniu telefonu HTC Desire 601 do komputera będzie on pamiętał te ustawienia.

Drukowanie w sieci Wi-Fi

Podłącz telefon HTC Desire 601 do obsługiwanej drukarki przez sieć Wi-Fi i drukuj dokumenty, wiadomości e-mail, zdjęcia i inne pozycje.

- Aby móc drukować dokumenty lub zdjęcia, należy najpierw dodać drukarkę do telefonu HTC Desire 601.
- Zarówno drukarka, jak i telefon HTC Desire 601 muszą być włączone i połączone z tą samą siecią lokalną. Połącz telefon HTC Desire 601 z siecią lokalną za pomocą Wi-Fi. Aby dowiedzieć się, jak połączyć drukarkę z siecią lokalną, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika drukarki.

1. W aplikacji (takiej jak Poczta lub Kalendarz) otwórz pozycję, którą chcesz wydrukować.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Drukuj** (lub **Więcej** > **Drukuj**).
3. Na ekranie Drukuj stuknij drukarkę, której chcesz użyć.

4. Jeśli występuje więcej niż jedna strona, ustaw żądany zakres stron.

Stuknij pozycję **Zaawansowane**, aby ustawić rozmiar strony, układ drukowania i orientację strony oraz wybrać, czy chcesz drukować w kolorze czy w trybie czarno-białym.

5. Stuknij pozycję **Drukuj**.

Możesz sprawdzić szczegóły drukowania, otwierając panel powiadomień, a następnie stukając element, który drukujesz.

Dodawanie drukarki

Jeśli Twoja drukarka nie jest wyświetlana na liście, musisz ją dodać.

Drukarka musi być w tej samej sieci Wi-Fi, z której korzystasz.

1. Na ekranie drukowania dotknij **Dodaj drukarkę**.
2. Wprowadź adres IP drukarki, którą chcesz dodać i wybrać port. Jeśli nie znasz adresu IP drukarki, poproś o pomoc administratora Twojej sieci.
3. Dotknij **Dalej**, a następnie wybierz producenta i model drukarki.
4. Stuknij **Zapisz**.

Drukarka pojawia się na liście. Możesz ją dotknąć, aby drukować zdjęcie lub dokument.

Udostępnianie w sieci bezprzewodowej

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Zestaw słuchawkowy Bluetooth stereo lub zestaw samochodowy Bluetooth mogą służyć do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez angażowania rąk.

- Aby możliwe było słuchanie muzyki za pomocą zestawu słuchawkowego, musi on obsługiwać profil Bluetooth A2DP.
- Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić go jako wykrywalny, aby telefon HTC Desire 601 mógł go znaleźć. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij kafelek **Bluetooth**, aby ją włączyć.
3. Stuknij ikonę ▪▪▪. Zostanie wyświetlony ekran Bluetooth.
4. Jeśli zestawu słuchawkowego nie ma na liście, stuknij ikonę ⋮, a następnie stuknij pozycję **Skanuj**, aby odświeżyć listę.
5. Jeśli nazwa zestawu słuchawkowego będzie widoczna w sekcji Dostępne urządzenia, stuknij tę nazwę. Telefon HTC Desire 601 zostanie sparowany z zestawem słuchawkowym, a w sekcji Powiązane urządzenia wyświetlony zostanie stan połączenia zestawu słuchawkowego.

Jeśli automatyczne utworzenie pary nie powiedzie się, wprowadź hasło dostarczone wraz z zestawem słuchawkowym.

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth do telefonu HTC Desire 601 na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona ✱ wskazująca na podłączenie urządzenia z funkcją Bluetooth.

Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Zazwyczaj można w prosty sposób ponownie podłączyć zestaw słuchawkowy, włączając funkcję Bluetooth w telefonie HTC Desire 601, a następnie włączając zestaw słuchawkowy.

Może być jednak wymagane ręczne podłączenie, jeżeli zestaw słuchawkowy był używany w połączeniu z innym urządzeniem Bluetooth.

Upewnij się, że wykrycie zestawu słuchawkowego jest możliwe. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij kafelek **Bluetooth**, aby ją włączyć.
3. Stuknij ikonę ▪▪▪. Zostanie wyświetlony ekran Bluetooth.
4. Stuknij nazwę zestawu słuchawkowego na liście Powiązane urządzenia.
5. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać `0000` lub `1234` lub zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do zestawu słuchawkowego, aby odnaleźć hasło.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia z zestawem słuchawkowym, postępuj zgodnie z krokami podanymi w części Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth na stronie 198, a następnie zgodnie z instrukcjami w części Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth na stronie 197.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij kafelek **Bluetooth**, aby ją włączyć.
3. Stuknij ikonę ▪▪▪. Zostanie wyświetlony ekran Bluetooth.
4. W sekcji Powiązane urządzenia stuknij ikonę ⚙ obok urządzenia, które ma zostać rozłączone.
5. Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Lokalizacja zapisu wysłanych danych

W przypadku wysyłania danych za pomocą funkcji Bluetooth lokalizacja zapisywania danych zależy od rodzaju danych i urządzenia odbierającego.

Jeśli wysłane zostanie zdarzenie w kalendarzu lub kontakt, zwykle są one dodawane bezpośrednio do odpowiedniej aplikacji w urządzeniu odbierającym.

Jeśli wysłany zostanie inny plik do komputera z systemem Windows, zostanie on najprawdopodobniej zapiany w folderze Bluetooth Exchange znajdującym się w folderach dokumentów osobistych.

- W systemie Windows XP możliwa ścieżka to: `C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange`
- W systemie Windows Vista możliwa ścieżka to: `C:\Użytkownicy\[nazwa użytkownika]\Dokumenty`
- W systemie Windows 7 możliwa ścieżka to: `C:\Users\[nazwa użytkownika]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange Folder`
- W systemie Windows 8 możliwa ścieżka to: `C:\Użytkownicy\[nazwa użytkownika]\Dokumenty`

Jeśli plik jest wysyłany do innego urządzenia, lokalizacja może zależeć od typu pliku. Jeśli na przykład plik obrazu jest wysyłany do innego telefonu komórkowego, może zostać zapisany w folderze o nazwie „Obrazy”.

Odbieranie plików przez Bluetooth

Za pomocą funkcji Bluetooth telefon HTC Desire 601 może odbierać pliki różnego rodzaju, w tym zdjęcia, utwory muzyczne, dane kontaktowe, wydarzenia w kalendarzu i dokumenty, np. w formacie PDF.

Należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące wysyłania informacji przez Bluetooth.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij kafelek **Bluetooth**, aby ją włączyć.
3. Stuknij ikonę ▪▪▪. Zostanie wyświetlony ekran Bluetooth.
4. Stuknij nazwę Bluetooth w górnej części ekranu, aby telefon HTC Desire 601 był widoczny dla pobliskich urządzeń Bluetooth.
5. Za pomocą urządzenia wysyłającego prześlij jeden lub więcej plików na telefon HTC Desire 601.
6. Jeśli wyświetlone zostanie zapytanie, zaakceptuj prośbę o utworzenie pary w telefonie HTC Desire 601 i urządzeniu wysyłającym. Ponadto może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie tego samego hasła zabezpieczającego zarówno w telefonie, jak i w drugim urządzeniu lub potwierdzenie automatycznie wygenerowanego hasła zabezpieczającego.

   Wyświetlone zostanie żądanie autoryzacji Bluetooth.
7. Stuknij pozycję **Para**.

8. Kiedy telefon HTC Desire 601 odbierze zapytanie o transfer pliku, przewiń panel powiadomień do dołu, stuknij powiadomienie o przychodzącym pliku, a następnie stuknij pozycję Zaakceptuj.
9. Po zakończeniu przesyłania pliku wyświetlone zostanie powiadomienie. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go w dół, a następnie stuknij odpowiednie powiadomienie.

To co zacznie się dziać z otrzymanym plikiem po jego otwarciu zależy od rodzaju pliku:

- Pliki multimedialne i dokumenty są zwykle otwierane bezpośrednio w odpowiedniej aplikacji. Na przykład, jeśli otworzysz utwór muzyczny, rozpocznie się jego odtwarzanie w aplikacji Muzyka.
- W przypadku pliku vCalendar wybierz kalendarz, w którym wydarzenie ma zostać zapisane, a następnie stuknij pozycję Importuj. vCalendar odnosi się do zdarzeń w aplikacji Kalendarz.
- W przypadku plików z kontaktami vCard można wybrać opcję importowania jednego, kilku lub wszystkich kontaktów do danej listy kontaktów.

Ustawienia i zabezpieczenia

Sprawdzanie wersji HTC Sense telefonu

Możesz wyświetlić wersję HTC Sense, a także inne informacje o telefonie.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Informacje.
2. Stuknij pozycję Informacje o oprogramowaniu, aby wyświetlić wersję HTC Sense.

Tryb Samolot

Włączenie trybu samolotowego (Lot) powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej w telefonie HTC Desire 601, w tym funkcji połączeń telefonicznych, transmisji danych, funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.



- Po włączeniu trybu samolotowego funkcję Bluetooth i Wi-Fi można włączyć ręcznie.
- Jeśli włączona jest funkcja tetheringu przez USB, włączenie trybu samolotowego spowoduje jej wyłączenie. Po wyłączeniu trybu samolotowego funkcję tetheringu przez USB trzeba będzie włączyć ręcznie.

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij pozycję Tryb samolotowy.
- Przesuń pasek stanu w dół dwoma palcami, aby wyświetlić panel Szybki dostęp. Stuknij kafelek Tryb samolotowy, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona trybu samolotowego .

Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać

W trybie Nie przeszkadzać odrzucane są połączenia, a dźwięki alertów i powiadomień są wyciszone, ale nadal dostępne jest połączenie danych.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Dźwięk**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** trybu Nie przeszkadzać w celu jego włączenia lub wyłączenia.
3. Stuknij pozycję **Nie przeszkadzać**, aby ustawić czas automatycznego wyłączenia lub zezwolić na odtwarzanie dźwięków alarmu aplikacji Zegar i timera po włączeniu trybu Nie przeszkadzać.

Ikona trybu Nie przeszkadzać zostanie wyświetlona w obszarze powiadomień paska stanu. Po włączeniu trybu Nie przeszkadzać na pasku stanu nadal widoczne będą ikony powiadomień o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach, wydarzeniach z kalendarza, alarmach itp.

Zezwalanie na połączenia przychodzące pomimo trybu Nie przeszkadzać

Dodaj ważne kontakty do listy wyjątków, aby móc odbierać od nich połączenia nawet po włączeniu trybu Nie przeszkadzać.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Dźwięk**.
2. Stuknij pozycję **Nie przeszkadzać**.
3. Stuknij pozycję **Wyjątki trybu Nie przeszkadzać**, a następnie stuknij ikonę **+**.
4. Wybierz wybieranie kontaktów lub grup w celu ich dodania do listy wyjątków lub ręczne dodawanie numeru telefonu, który nie jest dostępny w informacjach kontaktowych.

Aby usunąć kontakty lub numery z listy wyjątków, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Usuń kontakt**.

5. Zaznacz pole wyboru, aby zezwolić na połączenia przychodzące od kontaktów z listy wyjątków.

Planowanie wyłączania połączenia danych

W celu oszczędzania energii i użycia danych można ustawić czas, po upływie którego połączenie danych będzie w porach poza szczytem automatycznie wyłączane. Zostanie to wykonane po upływie 15 minut od momentu wyłączenia ekranu i przy braku aktywności sieciowej (brak pobierania, przesyłania strumieniowego lub użycia danych).

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Zasilanie**.
2. Stuknij pozycję **Tryb uśpienia**.
3. Aby ręcznie zmienić ustawienia, stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji Tryb uśpienia, aby ją wyłączyć.
4. Usuń zaznaczenie opcji **Ustaw tryb uśpienia automatycznie**, jeśli jest ona zaznaczona.
5. W pozycji Czas uśpienia wybierz czas rozpoczęcia i wyłączenia połączenia danych.
6. Stuknij ponownie przełącznik **Wł./wył.** funkcji Tryb uśpienia, aby ją włączyć.

Połączenie danych zostanie wznowione po ponownym włączeniu ekranu.

Automatyczne obracanie ekranu

Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję automatycznego obracania.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Ekran, gesty i przyciski (lub Wyświetlacz i przyciski)**.
2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Autoobracanie ekranu** w celu jej włączenia lub wyłączenia.

Ekran się nie obraca?

Możesz przeprowadzić ponowną kalibrację ekranu, jeśli uważasz, że funkcja orientacji ekranu nie reaguje odpowiednio na sposób trzymania telefonu HTC Desire 601.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Ekran, gesty i przyciski (lub Wyświetlacz i przyciski)**.
2. Stuknij pozycję **Kalibracja czujnika G-Sensor**.
3. Umieść telefon HTC Desire 601 na płaskiej i poziomej powierzchni, a następnie stuknij pozycję **Kalibrowanie**.
4. Po zakończeniu ponownej kalibracji stuknij pozycję **OK**.

Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu

Po pewnym okresie bezczynności ekran zostaje wyłączony w celu oszczędzania energii baterii. Możesz ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Ekran, gesty i przyciski (lub Wyświetlacz i przyciski).
2. Stuknij Wygaszenie ekranu, a następnie stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Jasność ekranu

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Ekran, gesty i przyciski (lub Wyświetlacz i przyciski).
2. Stuknij pozycję Jasność.
3. Po zaznaczeniu opcji Autom. jasność przeciągnij suwak w celu ustawienia maksymalnego poziomu jasności. W ten sposób ustawiony zostanie limit jasności ekranu po zaznaczeniu opcji Autom. jasność.
4. Aby ręcznie ustawić jasność, usuń zaznaczenie opcji Autom. jasność, a następnie przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć jasność ekranu.

Dźwięki i wibracje przy dotknięciu

Niektóre osoby lubią, gdy po dotknięciu ekranu słychać dźwięk lub czuć wibracje. W telefonie HTC Desire 601 można włączyć lub wyłączyć różnego rodzaju dźwięki i wibracje przy dotknięciu.

- Dźwięki podczas stukania konsoli wybierania numerów telefonów
- Dźwięki podczas stukania pozycji ekranowych
- Dźwięki blokady ekranu
- Dźwięki pociągnięcia w celu odświeżenia
- Wibracje podczas naciskania przycisków sprzętowych
- Dźwięk i wibracje podczas stukania na klawiaturze HTC Sense

Włączanie i wyłączanie dźwięków i wibracji przy dotknięciu

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Dźwięk.
2. W pozycji System zaznacz opcję, którą chcesz włączyć lub wyłączyć.

Wyłączanie dźwięków i wibracji klawiatury

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i klawiatura**.
2. Stuknij pozycję **HTC Sense Input**.
3. Stuknij pozycję **Dźwięk potwierdzenia**, a następnie wybierz opcję **Brak**, aby wyłączyć dźwięki klawiatury.
4. Usuń zaznaczenie opcji **Wibracja potwierdzenia**, aby wyłączyć wibracje klawiatury.

Zmiana języka wyświetlania

Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i godziny itp.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i klawiatura**.
2. Stuknij pozycję **Język**, a następnie wybierz żądany język.

Ustawienia ułatwień dostępu

Użyj tych ustawień po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ułatwień dostępu, np. czytnika ekranowego umożliwiającego odczytywanie treści. Funkcje lub usługi ułatwień dostępu można włączyć lub wyłączyć.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Ułatwienia dostępu**.
2. Wybierz żądane ustawienia.

Powiększanie ekranu

W przypadku, kiedy użytkownik ma pogorszony wzrok lub chce tylko bliżej przyjrzeć się temu, co znajduje się na ekranie może skorzystać z Gestów powiększenia do powiększenia części ekranu telefonu.

Włączanie lub wyłączanie gestów powiększania

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **Gesty powiększania**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Używanie gestów powiększania

Przed skorzystaniem z funkcji **Gesty powiększania** upewnij się, że została ona włączona w pozycji Ustawienia.

Stuknij trzykrotnie obszar na ekranie, który chcesz powiększyć. Możesz:

- Rozsunąć lub zsunąć dwa palce w celu dostosowania powiększenia.
- Przeciągnąć dwa palce w celu przesunięcia ekranu.

Aby wyjść z trybu powiększenia, otwórz inną aplikację lub ponownie stuknij trzykrotnie ekran.

Praca z certyfikatami

Użyj cyfrowych certyfikatów klienta i urzędu certyfikacji (UC), aby włączyć telefon HTC Desire 601 w celu uzyskania dostępu do sieci VPN lub zabezpieczonych sieci Wi-Fi, a także w celu zapewnienia uwierzytelnienia na zabezpieczonych serwerach online. Certyfikat możesz uzyskać od administratora systemu lub pobrać go ze stron, które wymagają uwierzytelniania.

Niektóre aplikacje, np. przeglądarka lub klient poczty e-mail umożliwiają instalację certyfikatów bezpośrednio w aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne są w pomocy aplikacji.

Instalacja cyfrowego certyfikatu

Przed zainstalowaniem cyfrowego certyfikatu należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.

1. Zapisz plik z certyfikatem w folderze głównym telefonu HTC Desire 601.
2. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Zabezpieczenia**.
3. Stuknij pozycję **Zainstaluj z pamięci**.
4. Jeśli w folderze głównym znajduje się więcej niż jeden certyfikat, wybierz, który chcesz zainstalować.
5. Wprowadź nazwę certyfikatu i stuknij pozycję **OK**.

Przypisanie kodu PIN w celu zabezpieczenia karty SIM

Kartę SIM można zabezpieczyć poprzez przypisanie kodu PIN (numer identyfikacji osobistej), który należy wprowadzić przed dostępem do SIM.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN karty SIM dostarczony przez usługodawcę.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij **Skonfiguruj blokadę karty SIM**, następnie wybierz opcję **Zablokuj kartę SIM**.
3. Wpisz domyślny kod PIN karty SIM, następnie stuknij **OK**.
4. Aby zmienić kod PIN karty SIM, dotknij opcję **Zmień kod PIN do karty SIM**.

Przywracanie zablokowanej karty SIM

W przypadku wpisania nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit karta SIM zostanie zablokowana (PUK).

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC Desire 601, konieczny jest kod PUK. Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij **Dalej**.
2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij **Dalej**.
3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij **OK**.

Wyłączanie aplikacji

Aplikacje, nawet jeśli nie są często używane, mogą działać w tle i pobierać dane. Jeśli aplikacji nie można odinstalować, można ją wyłączyć.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Aplikacje**.
2. Przesuń palcem na zakładkę Wszystko.
3. Stuknij aplikację, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Powiadomienia na ekranie blokady

Wybierz rodzaje powiadomień, które mają być wyświetlane na ekranie blokady lub które mają zostać ukryte.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Zabezpieczenia.
2. W pozycji Ekran blokady stuknij pozycję Ustawienia powiadomień.
3. Wybierz wyświetlanie lub ukrycie powiadomień o pozycjach, takich jak nieodebrane połączenia, wiadomości tekstowe, nadchodzące wydarzenia kalendarzowe itp.

Ustawianie blokady ekranu

Pomaga w zabezpieczeniu twoich danych osobistych i uniemożliwia korzystanie z twojego telefonu HTC Desire 601 przez inne osoby, bez twojej zgody.

Wybierz wzór blokady ekranu, numeryczny kod PIN lub inną metodę zabezpieczenia telefonu. Odblokowanie ekranu będzie konieczne po każdym włączeniu telefonu HTC Desire 601 lub po określonym czasie bezczynności.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Zabezpieczenia.
2. Stuknij Blokada ekranu.
3. Wybierz opcję blokady ekranu i ustaw blokadę ekranu.
4. Stuknij Zablokuj telefon po, a następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.



Można także usunąć zaznaczenie pola Wzór jest widoczny lub Hasła są widoczne, jeśli nie chcesz, aby blokada ekranu była wyświetlana podczas jej wprowadzania.

Nie pamiętasz schematu odblokowania ekranu?

Jeżeli nie pamiętasz wzoru blokady ekranu, możesz podjąć pięć prób odblokowania telefonu HTC Desire 601.

Jeżeli żadna z nich się nie powiedzie, możesz odblokować telefon HTC Desire 601, wprowadzając swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google.

1. Na ekranie odblokowania wprowadź schemat odblokowania.
2. Po piątej próbie, w momencie wyświetlenia prośby o odczekanie 30 sekund stuknij przycisk **OK**.
3. Jeśli wyświetlacz zgaśnie, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go z powrotem, a następnie odblokuj ekran.
4. Gdy pojawi się przycisk **Nie pamiętasz wzoru?**, stuknij go.
5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło konta Google, a następnie stuknij pozycję **Zaloguj się**. Zostanie wówczas wyświetlony monit o utworzenie nowego wzoru blokady ekranu. Jeśli go już nie potrzebujesz, stuknij pozycję **Brak** lub naciśnij przycisk < .

Konfiguracja odblokowywania poprzez rozpoznanie twarzy

Ustaw odblokowanie poprzez rozpoznanie twarzy, aby odblokowywać telefon HTC Desire 601 za pomocą przedniego aparatu.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij **Blokada ekranu** > **Face Unlock**.
3. Stuknij **Konfiguruj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Wybierz dodatkową metodę odblokowania na wypadek, gdyby telefon nie rozpoznał twojej twarzy.
5. Stuknij **Zablokuj telefon po**, a następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.

Aby odblokowywanie za pomocą rozpoznawania twarzy było bardziej niezawodne i bardziej bezpieczne, można:

- Stuknąć pozycję **Popraw rozpoznawanie twarzy**, aby skonfigurować telefon HTC Desire 601 tak, aby rozpoznawał Twoją twarz w różnych sytuacjach, np. z założonymi okularami lub z zapuszczoną brodą.
- Wybierz opcję **Sprawdzanie, czy użytkownik jest żywym człowiekiem**, po czym pojawi się polecenie mrugnięcia w celu odblokowania ekranu.

Pomijanie ekranu blokady

Po ustawieniu blokady ekranu w telefonie HTC Desire 601 ekran blokady można pominąć i przejść bezpośrednio na ekran zabezpieczeń w celu odblokowania telefonu HTC Desire 601.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Zabezpieczenia**.
2. Zaznacz opcję **Obejdź ekran blokady podczas budzenia**.

Znaki towarowe i prawa autorskie

©2014 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HTC, logo HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Sense, HTC Zoe oraz VideoPic to znaki handlowe lub znaki usługowe firmy HTC Corporation.

Google, Android, Chrome, Gmail, Google+, Dysk Google, Mapy Google, Google Now, Google Play, Wyszukiwanie głosowe Google, Portfel Google i YouTube to znaki towarowe firmy Google Inc.

Microsoft, Internet Explorer, Outlook, Windows, ActiveSync, Windows Media i Windows Vista to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Znak oraz logo *Bluetooth*® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® to zastrzeżony znak towarowy stowarzyszenia Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE to znak towarowy Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), zarejestrowany dla korzyści jego członków.

microSD to znak towarowy firmy SD-3C LLC.

Facebook to znak towarowy firmy Facebook, Inc.

Twitter to znak towarowy firmy Twitter, Inc., używany na podstawie licencji.

FLICKR to znak towarowy i/lub zastrzeżony znak towarowy firmy Yahoo! Inc.

LinkedIn to zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy firmy LinkedIn Corporation i jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

DLNA to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy stowarzyszenia Digital Living Network Alliance. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane używanie jest surowo zabronione.

Apple, Finder, iPhone, iTunes, iCal, iPhoto, Mac, Mac OS i Safari to znaki towarowe firmy Apple Computer, Inc.

Firefox to znak towarowy Fundacji Mozilla.

Dropbox to znak towarowy firmy Dropbox, Inc.

Soundhound to zastrzeżony znak towarowy firmy Soundhound, Inc.

Polaris Office to znak towarowy firmy Infraware, Inc.

Kid Mode i Zoodles to znaki towarowe firmy Inquisitive Minds, Inc.

Wszystkie inne wymienione w niniejszym dokumencie nazwy firm, produktów i usług są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami

usługowymi odpowiednich właścicieli. Nie wszystkie wymienione znaki pojawiają się w tym podręczniku użytkownika.

Oprogramowanie HTC Sync Manager może być używane w połączeniu z materiałami, które stanowią własność użytkownika lub w stosunku do których udzielono prawnej zgody na ich użytkowanie i/lub powielanie. Nieupoważnione użytkowanie i/lub powielanie materiałów objętych prawami autorskimi może stanowić naruszenie prawa autorskiego obowiązującego na obszarze Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów/regionów. Naruszanie praw autorskich obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i międzynarodowych praw autorskich może podlegać znaczącym karom na podstawie kodeksu cywilnego i/lub karnego. Firma HTC Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty (bezpośrednie lub pośrednie) spowodowane używaniem tego oprogramowania.

Obrazy ekranu zawarte w niniejszej publikacji są symulowane. Firma HTC nie odpowiada za zawarte tu techniczne lub edytorskie błędy bądź pominięcia ani też za przypadkowe lub konsekwentne szkody, wynikające z przygotowania tego materiału. Informacje są dostarczane w stanie „jakie są”, bez jakichkolwiek gwarancji i mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma HTC zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany zawartości tego dokumentu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana ani transmitowana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w tym poprzez powielanie, nagrywanie lub zapisywanie w systemie wyszukiwania, a także nie może być tłumaczona na żaden język w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy HTC.

Indeks

A

Aktualizacja
  Zobacz Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania *23*
Aktualizacje telefonu *23*
Akumulator
  - instalowanie *13*
  - ładowanie *14*
  - oszczędzanie energii akumulatora *50*
  - sprawdzanie zużycia *49*
  - wyjmowanie *13*
Alarmy
  - ustawianie *183*
Android Market
  Zobacz Google Play
Aparat
  - autoportret *57*
  - ciągła seria zdjęć *55*
  - efekty *54*
  - gotowość *53*
  - HDR *59*
  - HTC Zoe *57*
  - lampa błyskowa *54*
  - nagrywanie wideo *55*
  - panorama *58*
  - podstawowe informacje *53–55*
  - powiększanie *53*
  - przedni aparat *54*
  - rozdzielczość wideo *54*
  - sceny *56*
  - wykonywanie zdjęcia *54*
  - wykonywanie zdjęć podczas nagrywania *55*
  - zwolnione *59*
Aplikacje
  - aktualizowanie *24*
  - aplikacje inne niż z Google Play *26*
  - deinstalacja *26*
  - grupowanie w folderze *81*
  - ikony na ekranie głównym *79*
  - instalowanie *25, 26*
  - na ekranie głównym *79*
  - na ekranie Wszystkie aplikacje *80*
  - przywracanie *25*
  - rozmieszczanie *80*
  - ukrywanie lub wyświetlanie *82*

B

Blokada ekranu *208*
Bluetooth
  - lokalizacja otrzymanych plików *198*
  - odbieranie informacji *199*
  - podłączanie słuchawek Bluetooth *197*

C

Ciągła seria zdjęć *55*

D

DLNA *120*
Dropbox
  - automatyczne ładowanie zdjęć z aparatu *135*
  - informacje *133*
  - konfiguracja *134*
  - odłączanie urządzenia *138*
  - pojemność pamięci *137*
  - przesyłanie *135*
  - wysyłanie łączy *136*
Drukowanie *195*
Dzwonek
  - edycja *114*
  - ustawianie utworu jako dzwonka *114*
Dźwięk
  - automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka *93*
  - dzwonek, powiadomienia i alarm *84*
  - przełączanie profilów *93*
  - Tryb kieszonkowy *93*

E

E-mail
  Zobacz Poczta

Ekran
- ekran bezczynności *35*
- obracanie *203*
- ponowna kalibracja czujnika G-Sensor *203*
- przechwytywanie *38*
- regulacja jasności *204*
- Ustawienia trybu uśpienia *204*
- zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu *204*

Ekran bezczynności
Zobacz Ekran blokady

Ekran blokady
- odbieranie połączenia *89*
- odblokowanie *35*
- odrzucanie alarmu *35*
- odrzucanie połączenia *89*
- otwieranie aplikacji *36*
- widżety *84*

Ekran drukowania
Zobacz Ekran przechwytywania

Ekran główny
- widżety *78*
- aplikacje *79*
- dodawanie, usuwanie lub rozmieszczanie paneli widżetów *83*
- folder *81*
- kanały *39*
- panel widżetu *22*
- pasek uruchamiania *78*
- skróty *79*
- tapeta *77*
- usuwanie widżetów i ikon *80*
- zmiana podstawowego ekranu głównego *83*
- zmiana rozmieszczenia widżetów i ikon *80*

Ekran przechwytywania *38*

Exchange ActiveSync
- oznaczanie wiadomości e-mail *170*
- Poza biurem *170*
- wysyłanie zaproszenia na spotkanie *171*
- zaproszenie na spotkanie *171*

F

Folder
- grupowanie aplikacji *81*
- grupowanie zakładek *109*
- usuwanie elementów *82*
- zmiana nazwy *82*

Foldery poczty
- przenoszenie wiadomości e-mail *169*

FOTA
Zobacz Aktualizacja oprogramowania

G

Galeria
- edycja zdjęć *66*
- edycja zdjęć grupowych *72*
- HTC Share *74*
- niestandardowe efekty *67*
- oglądanie wideo *63*
- oglądanie zdjęć i wideo *62*
- oglądanie zdjęć i wideo według wydarzeń *62*
- oglądanie zdjęć według lokalizacji *63*
- przycinanie wideo *63*
- tworzenie animowanego gif *71*
- tworzenie sekwencji ujęć *71*
- udostępnianie zdjęć *73, 74*
- usuwanie obiektów ze zdjęcia *72*
- Wideo z wyróżnionych elementów *70*
- zdjęcia w aplikacji Dropbox *136*
- zdjęcia w sieciach społecznościowych *68*

Geotag *62*

Gesty
- gesty dotykowe *29*
- gesty ruchowe *33*

Gesty palcami *29*

Głośność dzwonka
- automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka *93*
- Tryb kieszonkowy *93*
- zwiększanie głośności dzwonka telefonu *93*

Gmail *165*

Google Drive
- informacje *128*
- odłączenie telefonu *133*

- pojemność pamięci *129*
- praca z dokumentami *132*
- przesyłanie zdjęć i wideo *130*
- zapisywanie w Google Drive *132*

Google Now
- konfiguracja *103*
- wyłączanie *105*

Google Play
- instalowanie aplikacji *25*
- zwroty *26*

GPS (Global Positioning System)
Zobacz Ustawienia lokalizacji

H

HDMI *119*
HDR *59*
Historia połączeń *92*
Hotspot
Zobacz Router bezprzewodowy
HTC BlinkFeed
Zobacz Panel Kanały
HTC Car
Zobacz Samochód
HTC Media Link HD *119*
HTC Share *74*
HTC Sync Manager *147*
HTC Zoe *57*

I

Informacje o telefonie *201*
Inteligentne udostępnianie sieci *195*
Internet
- połączenia *187*
- przeglądanie *107*

J

Język
- język systemu *205*

K

Kalendarz
- konflikty spotkań *179*
- podwójna strefa czasowa *178*
- przypomnienia *182*
- tworzenie zdarzenia *179*
- widoki *178*
- wysyłanie szybkiej odpowiedzi *182*
- zaproszenia na spotkanie *181*

Karta microSD *12*
Karta SD *12*
Karta SIM
- kopiowanie wiadomości do *101*

Klawiatura
- Klawiatura HTC Sense *45*
- klawiatura wielojęzyczna *46*
- rozpoznawanie mowy *48*
- skróty *47*
- słownik *47*
- tekst w trybie z przewidywania *47*
- układ *46*
- wprowadzanie tekstu *46*
- wprowadzanie tekstu za pomocą głosu *48*

Konfiguracja
- konfiguracja początkowa *16*
- kontakty ze starego telefonu *20*
- zdjęcia, muzyka, filmy ze starego telefonu *22*

Konta
- synchronizacja *139*

Konta online
- dodawanie kont *139*
- możliwa synchronizacja z *139*
- ręczna synchronizacja *140*
- usuwanie kont *140*

Kontakty
- dodawanie *159*
- dodawanie nowego kontaktu *159*
- edytowanie kontaktów *160*
- filtrowanie kontaktów *158*
- grupy *163*
- grupy kontaktów *163*
- importowanie kontaktów *20, 160, 161*
- kopiowanie kontaktów *20, 160, 161*
- kopiowanie z karty SIM *160*
- łączenie informacji o kontaktach *161*
- osobisty profil *158*
- propozycje połączeń z kontaktem *161*
- przenoszenie kontaktów *20, 160*
- wysyłanie danych kontaktowych *162*

Kopia zapasowa
- HTC Sync Manager *147*
- informacje *141*
- Kopia zapasowa HTC *142*

- kopia zapasowa telefonu do komputera *153*
- multimedia *135*
- opcje *141*
- przywracanie kopii zapasowych aplikacji *25*
Kopia zapasowa HTC *142*
Kopiowanie
- dokumenty *150*
- multimedia z komputera do telefonu *149*
- multimedia z telefonu do komputera *149*
- tekst *44*
Kopiuj
- pliki *125*

L

Lista artykułów *108*
Lista filmów *108*

M

Mało pamięci *126*
Mapy
- Mapy Google *172*
Mapy Google *172*
Market
Zobacz Google Play
Miękki reset *154*
MMS
Zobacz Wiadomość multimedialna
Muzyka
- dodawanie utworu do kolejki *113*
- lista odtwarzania *112*
- odtwarzanie utworów na ekranie blokady *111*
- okładki albumów *113*
- przenoszenie z telefonu iPhone *148*
- słuchanie *111*
- SoundHound *116*
- tekst *114*
- ustawianie utworu jako dźwięku dzwonka *114*
- zdjęcia wykonawcy *113*

N

Nagrywanie głosu *185*
Nawigacja
Zobacz Samochodem
Niski poziom naładowania akumulatora *50*
Notatki głosowe *185*

O

Odblokowanie twarzy *209*
Oprogramowanie systemowe
Zobacz Aktualizacja oprogramowania

P

Pamięć *125*
Pamięć online
- Google Drive *128*
Zobacz również Dropbox, informacje
Panel Kanały
- czytanie artykułów *41*
- dodawanie lub usuwanie lokalnych *40*
- informacje *39*
- publikowanie w sieciach społecznościowych *42*
- ustawienia własnych tematów *41*
- usuwanie kafelków *41*
- włączanie lub wyłączanie *39*
- wybór kanałów *40*
- zapisywanie artykułów na później *41*
Panorama *58*
Parowanie słuchawek Bluetooth *197*
Pliki
- kopiowanie *125*
Poczta
- kopia, kopia ukryta (DW, UDW) *168*
- odpowiadanie *168*
- sortowanie *169*
- usuwanie *169*
- wersja robocza *168*
- wysyłanie *168*
- wyszukiwanie *170*
- załączniki *168*
Pogoda
- sprawdzanie pogody *183*
Pokaz slajdów
- MMS *96*
- wideo z wyróżnionych elementów *70*
Połączenia telefoniczne
- blokowanie połączenia *93*

- historia połączeń *92*
- Inteligentne wybieranie *86*
- nawiązywanie połączenia *86*
- nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości *88*
- nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości e-mail *88*
- nawiązywanie połączenia z numerem w wydarzeniu z kalendarza *88*
- numer wewnętrzny *87*
- odbieranie połączeń *89*
- połączenia nieodebrane *87*
- połączenie alarmowe *89*
- rozmowa konferencyjna *91*
- szybkie wybieranie *87*
- tryb głośnomówiący *91*
- wyciszanie mikrofonu *91*
- zawieszanie połączenia *90*

Połączenie internetowe
- połączenie transmisji danych *187*
- router bezprzewodowy *194*
- VPN *192*
- Wi-Fi *190*

Połączenie transmisji danych
- dane w roamingu *188*
- punkty dostępowe (APN) *187*
- udostępnianie *195*
- użycie *188*
- włączanie lub wyłączanie *187*

Powiadomienia
- panel *43*

Powiązanie USB *195*

Przeglądarka
- historia *109, 110*
- karta incognito *110*
- karty *108*
- korzystanie *107*
- Lista artykułów lub Lista filmów *108*
- przeglądanie w wersji na komputer *107*
- zakładki *109*

PUK (kod odblokowujący PIN) *207*

R

Radio
Zobacz Radio FM

Radio FM
- korzystanie *116*

Resetowane główne
Zobacz Resetowanie do ustawień fabrycznych

Resetowanie *154, 155*

Resetowanie do ustawień fabrycznych *155*

Router
Zobacz Router bezprzewodowy

Router bezprzewodowy *194*

Rozmowa konferencyjna *91*

rozszerzona pamięć *125*

S

Samochodem
Zobacz Samochód

Samochód
- informacje *175*
- nawigacja *176*
- obsługa połączeń *177*
- odtwarzanie muzyki *175*
- Radio internetowe *176*
- zestaw samochodowy HTC *175*

Sceny
- w aplikacji Aparat fotograficzny *56*

Skróty *36*

Słuchawki
Zobacz Bluetooth

SMS
Zobacz Wiadomości

Sugerowanie słów
- uzupełnianie dwujęzyczne *47*

Synchronizacja
- HTC Sync Manager *147*
- synchronizacja list odtwarzania *152*
- synchronizacja z komputerem *150*

Szkicownik
- grupowanie notatek *124*
- informacje *120*
- redagowanie notatki *121*
- szablon foto blogu *123*
- szablony *121*
- udostępnianie notatki *124*
- wstawianie ilustracji *122*
- wstawianie obrazów *121*

Szybki dostęp *37*

Szybkie wybieranie *87*

T

Tapeta
- zmienianie *77*
Transfer danych
- przenoszenie kontaktów *20*
- z telefonu Android *17*
- z telefonu iPhone i innych *19*
Transmisja danych *187*
Tryb dla dzieci
- informacje *186*
- wybór aplikacji *186*
- zamykanie *186*
Tryb głośnomówiący *91*
Tryb incognito
Zobacz Przeglądarka, karta incognito
Tryb nie przeszkadzać *202*
Tryb samolotowy *201*
Tryb uśpienia *34*
Tryb zdjęć seryjnych *55*
Twarde resetowanie
Zobacz Resetowanie do ustawień fabrycznych

U

Udostępnianie
- Google Drive *130, 131*
- HTC Share *74*
- tekst *45*
- Telewizor *119*
- wydarzenia *181*
Udostępnianie połączeń
Zobacz Powiązanie USB
Ustawienia
- Informacje *201*
- język wyświetlania *205*
- Pamięć *125*
- Ułatwienia dostępu *205*
Ustawienia lokalizacji *172*
Ustawienia telefonu
Zobacz Ustawienia

V

VideoPic *55*
VPN
- dodawanie połączenia *193*
- łączenie *193*
- rozłączanie *193*

W

Wersja HTC Sense *201*
Wi-Fi
- łączenie przez WPS *191*
- łączenie z inną siecią *191*
- włączanie *190*
Wiadomości
- blokowanie *102*
- grupowa wiadomość SMS *97*
- kopiowanie na kartę SIM *101*
- odpowiadanie *98*
- pole blokowania *100*
- przekazywanie *99*
- skrzynka chronionych *100*
- usuwanie konwersacji *101*
- wersja robocza wiadomości *95, 98*
- wysyłanie *95*
- zapisywanie jako zadanie *99*
Wiadomości grupowe *97*
Wiadomość multimedialna
- grupowa wiadomość MMS *97*
- wysyłanie *95*
- załącznik *95*
Wiadomość tekstowa *95*
Wideo
- edycja *63*
- nagrywanie *55*
- oglądanie *63*
- przenoszenie z komputera *22*
- szybkość odtwarzania *69*
- wykonywanie zdjęć podczas nagrywania *55*
Wideo z wyróżnionych elementów *70*
Widżety
- dodawanie *78*
- usuwanie *80*
- widżety na ekranie blokady *84*
- zmiana rozmiaru *79*
- zmiana rozmieszczenia *80*
- zmiana ustawień *79*
Wprowadzanie głosowe *48*
Wykonywanie połączeń
- nawiązywanie połączenia *86*
- nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości *88*

- nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości e-mail *88*
- nawiązywanie połączenia z numerem w wydarzeniu z kalendarza *88*

Wyszukiwanie
- wyszukiwanie głosowe *106*
- wyszukiwanie w telefonie i w Internecie *105*

Wyszukiwanie głosowe *106*
Wyszukiwanie głosowe w Google *106*
Wyświetlacz
- Czujnik G-Sensor *203*
- jasność ekranu *204*
- obracanie ekranu *203*
- ponowna kalibracja czujnika G-Sensor *203*
- Tryb uśpienia *34*
- zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu *204*

Wyświetlanie bezprzewodowe *119*

Y

YouTube
- oglądanie *117*
- wcześniejsze ładowanie *117*
- wyszukiwanie klipów wideo do piosenek *116*

Z

Zabezpieczenia
- certyfikaty bezpieczeństwa *192*
- ochrona telefonu blokadą ekranu *208*
- szyfrowanie pamięci *127*

Zadania
- informacje *183*
- tworzenie zadania *183*
- zarządzanie *184*
- zarządzanie listami *185*

Załaduj
- Google Drive *130*
- HTC Share *74*

Zaproszenie na spotkanie *171*
Zasilanie
- ładowanie akumulatora *14*
- oszczędzanie energii *50*
- sprawdzanie zużycia akumulatora *49*
- tryb uśpienia *34*

Zdjęcia
- lokalizacja *63*
- niestandardowe efekty *67*
- oglądanie zdjęć i wideo *62*
- oglądanie zdjęć i wideo według wydarzeń *62*
- oglądanie zdjęć według lokalizacji *63*
- organizacja *64*
- przenoszenie z komputera *22*
- przenoszenie z telefonu iPhone *148*
- sieci społecznościowe *68*
- udostępnianie zdjęć *73, 74*

Zegar
- alarm *183*
- ustawianie daty i godziny *182*

Zegar HTC
- ustawianie alarmu *183*

Zestaw głośnomówiący *197*
Zmiana języka telefonu *205*
Zrzut ekranu
Zobacz Ekran przechwytywania
Zwolnione tempo *59*