HUAWEI Y635

Instrukcja obsługi

HUAWEI

Spis treści

Wprowadzenie

Funkcje podstawowe

2 Sejf
3 Wykonywanie zdjęcia przed ustawieniem ostrości
3 Uruchamianie aparatu z Galerii
4 Ochrona prywatności

Początek pracy

6 Blokowanie i odblokowywanie ekranu
7 Łączenie z siecią Wi-Fi
7 Włączanie komórkowej transmisji danych
7 Podłączanie telefonu do komputera
8 Importowanie kontaktów z poprzedniego telefonu
9 Gesty na ekranie dotykowym
10 Ikony stanu
12 Ekran główny
15 Panel powiadomień
16 Dostęp do aplikacji
16 Personalizacja telefonu
18 Wiadomości tekstowe

Połączenia i kontakty

21 Wykonywanie połączeń
23 Odbieranie lub odrzucanie połączenia
24 Co można robić w trakcie rozmowy
25 Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy
25 Połączenia konferencyjne
26 Korzystanie ze spisu połączeń
26 Ustawienia połączeń
27 Organizowanie kontaktów
28 Wyszukiwanie kontaktów
28 Importowanie lub eksportowanie kontaktów
31 Dodawanie kontaktu do Ulubionych
31 Grupy kontaktów

Wiadomości e-mail

33 Wysyłanie wiadomości SMS
33 Odpowiadanie na wiadomość
34 Organizowanie wiadomości
35 Dodawanie konta e-mail

36 Wysyłanie wiadomości e-mail
36 Odbieranie poczty elektronicznej
37 Konfigurowanie konta

Aparat i Galeria

39 Ekran aparatu fotograficznego
40 Wykonywanie zdjęć
40 Tryb zdjęć
41 Nagrywanie filmów
42 Tryb nagrywania wideo
42 Ustawienia aparatu
43 Galeria

Muzyka i filmy

45 Dodawanie utworów
46 Słuchanie muzyki
47 Tworzenie playlisty
47 Odtwarzanie playlisty
47 Usuwanie playlisty
48 Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka
49 Odtwarzanie filmów

Sieci i udostępnianie danych

50 Włączanie komórkowej transmisji danych
50 Sieć Wi-Fi
51 Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem
53 Przesyłanie danych przez Bluetooth
54 Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct
55 Przesyłanie danych między telefonem a komputerem

Aplikacje

57 Zarządzanie aplikacjami
58 Menedżer telefonu
59 Kalendarz
60 Zegar
62 Pogoda
63 Notatki
64 Odbiornik radiowy

Ustawienia telefonu

66 Włączanie usług lokalizacyjnych
66 Ustawienia dźwięków
67 Zmiana ustawień wyświetlania
68 Włączanie obsługi jedną ręką

69 Zmiana stylu ekranu blokady
70 Włączanie lub wyłączanie trybu lotniczego
71 Ustalanie kodu PIN karty SIM
71 Konfigurowanie konta
72 Przywracanie ustawień fabrycznych
73 Aktualizowanie telefonu
74 Ustawianie daty i godziny
74 Zmiana języka systemu
74 Ułatwienia dostępu

Nota prawna

Wprowadzenie

Ta instrukcja dotyczy tylko telefonów z systemem EMUI 3.0. Prosimy zapoznać się uważnie z jej treścią przed przystąpieniem do korzystania z telefonu.

Wszystkie zamieszczone tu ilustracje służą wyłącznie celom poglądowym. Faktyczny wygląd może odbiegać od przedstawionego.

Opisy funkcji przedstawiono wyłącznie w celach poglądowych. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w niektórych modelach telefonów.

Symbole i definicje

	Uwaga	Wyróżnia ważne informacje i porady uzupełniające tekst zasadniczy.
	Ostrożnie	Wyróżnia problemy, które mogą wystąpić w razie niedochowania należytej uwagi, jak uszkodzenie urządzenia lub utrata danych.

Funkcje podstawowe

Sejf

Funkcja Sejf pozwala zabezpieczyć ważne pliki i poufne dane.

Włączanie sejfu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Pliki**.
2. W sekcji **Kategorie** lub **Lokalne** dotknij pozycji .
3. Dotknij pozycji **Włącz**.
4. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wpisać hasła i odpowiedzi na pytania, następnie dotknij pozycji **Gotowe**.

Dodawanie plików do Sejfu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Pliki**.
2. W sekcji **Kategorie** lub **Lokalne** dotknij pozycji .
3. Wpisz hasło i dotknij pozycji **Gotowe**.
4. Dotknij pozycji **Dodaj**.
5. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby wybrać dodawane do Sejfu.
6. Dotknij pozycji **DODAJ**, aby dodać wybrane pliki do Sejfu.

Wykonywanie zdjęcia przed ustawieniem ostrości

Wykonując zdjęcie w trybie ostrości ogólnej można zmienić punkt ostrości zdjęcia już po jego wykonaniu.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.
2. Dotknij pozycji > **Ostrość na wszystko**, aby przejść do trybu ostrości ogólnej.
3. Dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie.
4. Przejdź do Galerii i wybierz zdjęcie wykonane w trybie ostrości ogólnej.

wyróżnia zdjęcia wykonane w trybie ostrości ogólnej.

5. Dotknij pozycji , aby przejść do trybu edycji ostrości.
6. Dotknij obszaru zdjęcia, na którym ma być ustawiona ostrość.
7. Dotknij pozycji .

Uruchamianie aparatu z Galerii

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.
2. Przesuń palcem w dół z ekranu **Data**, aby wyświetlić wizjer na połowie ekranu. Przesuń ponownie palcem w dół, aby otworzyć aparat.

W trybie połowy ekranu nie wszystkie funkcje aparatu są dostępne.

3. Dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie.
4. Dotknij pozycji **Powrót**, aby wrócić do Galerii.

Ochrona prywatności

Jeśli w telefonie są dane, które chcesz zachować w poufności i ukryć przed innymi, można włączyć ochronę prywatności i zdefiniować dwa różne hasła odblokowania, jedno dla siebie, a inne dla gości.

Włączanie ochrony prywatności

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Ochrona prywatności** > **Zaczynajmy**.
4. Wybierz format hasła.
5. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wprowadzić hasło właściciela i hasło gościa.

Po włączeniu trybu ochrony prywatności wpisanie hasła właściciela daje dostęp do całej zawartości telefonu. Po wpisaniu hasła gościa dostępne są tylko te treści, które nie zostały zabezpieczone.

Określanie danych poufnych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Ochrona prywatności**.
4. Wpisz hasło właściciela i dotknij pozycji **Dalej**.
5. W polu **Ustaw dane prywatne** oznacz wybrane kontakty, albumy i aplikacje jako poufne.

Wyłączanie ochrony prywatności

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Ochrona prywatności**.
4. Wpisz hasło właściciela i dotknij pozycji **Dalej**.
5. Dotknij przełącznika **Ochrona prywatności** , aby wyłączyć ochronę prywatności.

Po wyłączeniu ochrony prywatności hasło właściciela będzie działać jako hasło odblokowania ekranu, a hasło gościa straci ważność.

Początek pracy

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu

- Metoda 1: Naciśnij włącznik, aby zablokować ekran ręcznie.
- Metoda 2: Po pewnym ustalonym czasie bezczynności ekran telefonu jest blokowany automatycznie.

Aby ustalić metodę blokowania ekranu, dotknij pozycji **Ustawienia** na ekranie głównym. Na wyświetlonej karcie **Ogólne** dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Blokada ekranu**.

Odblokowanie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij włącznik, aby go włączyć. Aby odblokować ekran, przesuń po nim palcem w dowolnym kierunku.

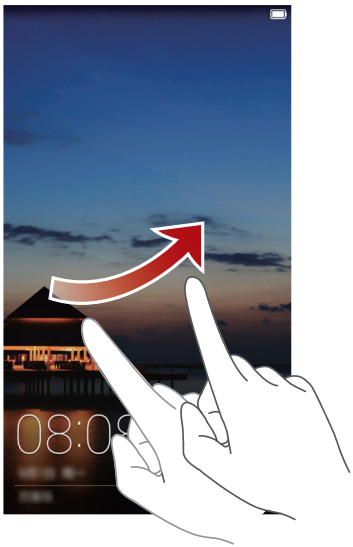

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Dotknij pozycji **Skróty**, przytrzymaj palcem , aby otworzyć ekran ustawień Wi-Fi.
3. Dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć komunikację Wi-Fi. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.
4. Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli sieć Wi-Fi jest zaszyfrowana, podaj hasło na żądanie.

Włączanie komórkowej transmisji danych

1. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. W polu **Skróty** dotknij pozycji , aby włączyć komórkową transmisję danych.

Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę transmisji danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć zbędnego transferu danych.

Podłączanie telefonu do komputera

Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wybrać tryb połączenia przy transmisji zdjęć, filmów, utworów muzycznych i innych plików między telefonem a komputerem.

Urządzenie multimedialne (MTP)	Odczytywanie, organizowanie i przesyłanie plików w pamięci telefonu. Szczegółowe informacje zawiera punkt Tryb MTP.

PC Suite (HiSuite)	HiSuite to oprogramowanie do zarządzania telefonem za pośrednictwem komputera. Za jego pomocą można wykonywać kopię zapasową i przywracać dane z telefonu, a także instalować i usuwać aplikacje oraz synchronizować kontakty, wiadomości, zdjęcia, kalendarze i inne pliki między telefonem i komputerem. Szczegółowe informacje zawiera punkt Tryb HiSuite.
Nośnik pamięci USB	Jeśli telefon ma zainstalowaną kartę microSD, można go używać jako pamięci masowej USB, odczytywać dane z karty microSD i przenosić dane między telefonem i komputerem. Szczegółowe informacje zawiera punkt Tryb nośnika pamięci USB.

Importowanie kontaktów z poprzedniego telefonu

Kontakty z poprzedniego telefonu można importować w dowolny z poniższych sposobów:

Karta SIM	Skopiuj kontakty z poprzedniej karty SIM na nowy telefon. Szczegółowe informacje zawiera punkt Importowanie kontaktów z karty SIM.
Nośnik pamięci masowej	Jeśli w poprzednim telefonie jest karta microSD, wyeksportuj kontakty z poprzedniego telefonu w postaci pliku .vcf na kartę microSD, a następnie zaimportuj je na nowy telefon. Szczegółowe informacje zawiera punkt Importowanie kontaktów z nośnika pamięci.
Bluetooth	Włącz funkcję Bluetooth w poprzednim i nowym telefonie i zaimportuj kontakty przez Bluetooth. Szczegółowe informacje zawiera punkt Importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth.

Komputer	Zsynchronizuj kontakty z poprzedniego telefonu z komputerem i wykonaj synchronizację z nowym telefonem za pomocą programu HiSuite. Szczegółowe informacje zawiera punkt Tryb HiSuite.
Inne konta	• Zainstaluj aplikacje SNS i zsynchronizuj kontakty za pośrednictwem kont SNS. • Zaloguj się na koncie Exchange i zsynchronizuj kontakty.

Gesty na ekranie dotykowym

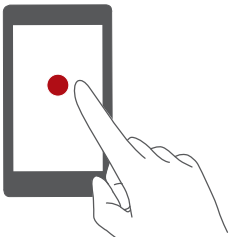

Dotknięcie: Dotknij elementu jeden raz. Na przykład dotknij aplikacji, aby ją wybrać lub uruchomić.

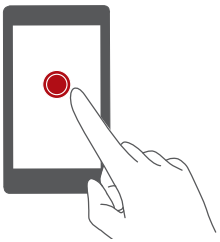

Przytrzymanie palcem: Dotknij elementu i pozostaw palec na ekranie przez przynajmniej 2 sekundy. Na przykład przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji.

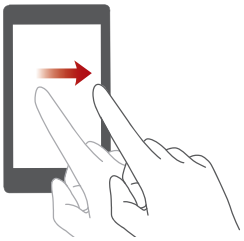

Przesunięcie: Przesuń palec po ekranie w pionie lub w poziomie. Na przykład przesunięcie palcem w lewo lub w prawo poniżej **Powiadomienia** w panelu powiadomień pozwala usunąć powiadomienie. Przesuwając palcem w pionie lub w poziomie można przechodzić do innych ekranów, przewijać zawartość dokumentu itp.

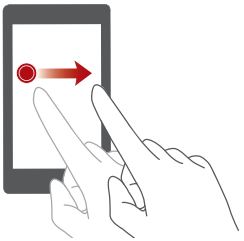

Przeciągnięcie: Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w inne miejsce. W ten sposób można porządkować aplikacje i widżety na ekranie głównym.

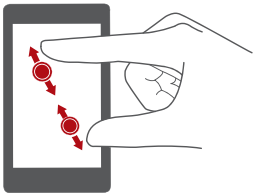

Rozsuwanie i zsuwanie palców: Rozsuń dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je do siebie, aby obraz oddalić. Gesty działają na mapie, stronach internetowych i zdjęciach.

Ikony stanu

Ikony stanu mogą się różnić, zależnie od regionu i operatora.

	Siła sygnału		Brak sygnału
G	Połączono z siecią GPRS	3G	Połączono z siecią 3G
E	Połączono z siecią EDGE	H	Połączono z siecią HSPA
4G	Połączono z siecią LTE	R	Roaming

	Włączono tryb lotniczy		Włączono Bluetooth
	Odbiór danych lokalizacyjnych GPS		Włączono tryb wibracyjny
	Włączono tryb cichy		Włączono alarmy
	Ładowanie		Bateria naładowana
	Niski poziom baterii		Trwa rozmowa
	Połączenia nieodebrane		Nowe wiadomości
	Nowe wiadomości e-mail		Nowa poczta głosowa
	Wybór metody wprowadzania		Dostępna sieć Wi-Fi
	Połączono z siecią Wi-Fi		Wysyłanie danych
	Pobieranie danych		Zapełniona pamięć telefonu
	Najbliższe wydarzenia		Nie znaleziono karty SIM
	Problem z logowaniem lub synchronizacją		Synchronizowanie danych
	Niepowodzenie synchronizacji		Włączono przenośny punkt dostępu Wi-Fi
	Więcej powiadomień		Połączono z siecią VPN
	Podłączono zestaw słuchawkowy		Włączono tryb debugowania USB
	Włączono modem USB	-	-

Ekran główny

Ekran główny to miejsce, w którym można znaleźć ulubione widżety i wszystkie aplikacje. Zrezygnowaliśmy z listy aplikacji, dając wygodniejszą, bardziej bezpośrednią metodę dostępu do nich.

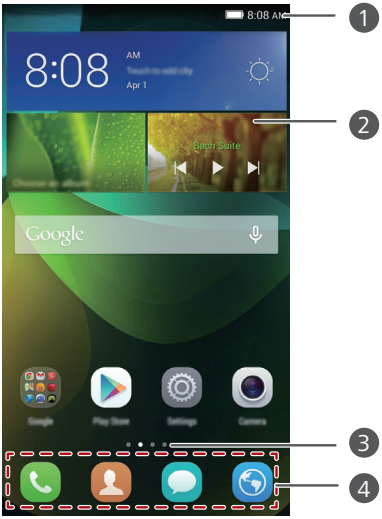

1	Pasek stanu: zawiera powiadomienia i ikony. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2	Obszar wyświetlania: zawiera ikony aplikacji, foldery i widżety.
3	Wskaźnik pozycji ekranu: pokazuje pozycję obecnego ekranu.
4	Dok: zawiera często używane aplikacje.

Przełączanie między ekranami głównymi

Na ekranie głównym brakuje miejsca? Nie ma powodów do zmartwień. Telefon pozwala tworzyć dodatkowe ekrany główne.



Autoobracanie ekranu

Jeśli telefon będzie obracany podczas przeglądania strony internetowej lub zdjęcia, zawartość ekranu automatycznie będzie zmieniać orientację z pionowej na poziomą lub na odwrót. Ponadto ta funkcja jest aktywnie wykorzystywana w niektórych aplikacjach, na przykład w symulacji wyścigów samochodowych.

1. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. W polu **Skróty** dotknij pozycji **Autoobrót**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję autoobracania ekranu.

Zdjęcie ekranu

Chcesz pokazać komuś ciekawą scenę z filmu lub pochwalić się nowym rekordem z gry? Zrób zdjęcie ekranu i pokazuj, komu chcesz.

Aby zrobić zdjęcie ekranu, naciśnij jednocześnie przycisk włącznika i zmniejszania głośności. Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji , aby udostępnić zdjęcie ekranu. Domyślnie zdjęcia ekranu są zapisywane w folderze **Zrzuty ekranu** w aplikacji **Galeria**.

Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji w polu **Skróty**, aby wykonać zdjęcie ekranu.

Organizowanie aplikacji i widżetów na ekranie głównym

Aplikacje, widżety i foldery można organizować w następujący sposób:

- **Dodawanie widżetu**: Na ekranie głównym przytrzymaj palec w pustym miejscu, aby wyświetlić menu opcji **Widżety**. Wybierz widżet i przeciągnij go na ekran główny.

  Jeśli na ekranie głównym nie ma dosyć miejsca, automatycznie utworzony zostanie nowy ekran główny, na prawo od obecnego, a widżet trafi na nowy ekran. Liczba ekranów głównych nie może przekraczać 9.

- **Przenoszenie ikony aplikacji lub widżetu**: Na ekranie głównym przytrzymaj palcem ikonę aplikacji lub widżet, aż telefon zawibruje i przejdzie w tryb edycji. Można wtedy przeciągnąć ikonę lub widżet w dowolne inne puste miejsce.
- **Usuwanie ikony aplikacji lub widżetu**: Przy wyświetlonym ekranie dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub widget, który chcesz usunąć, aż zostanie wyświetlona ikona . Przeciągnij niepotrzebną ikonę aplikacji lub widget na ikonę .
- **Tworzenie folderu**: Na ekranie głównym przeciągnij jedną aplikację ponad inną, aby utworzyć folder zawierający je obie.

Panel powiadomień

Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć się między powiadomieniami i kartami skrótów.

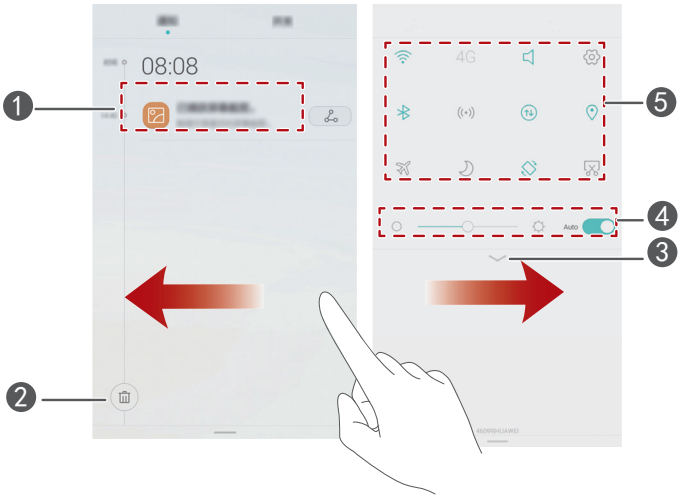

1	Dotknij powiadomienia, aby zobaczyć jego treść i przesuń palcem w lewo lub w prawo po panelu powiadomień, aby usunąć powiadomienie.
2	Dotknij pozycji , aby usunąć wszystkie powiadomienia.
3	Dotknij pozycji , aby rozwinąć lub zwinąć przełączniki. (Ta funkcja może być niedostępna w niektórych telefonach).
4	Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć automatyczną regulację jasności.
5	Dotykaj przełączników w panelu powiadomień, aby włączać lub wyłączać odpowiednie funkcje. Dotknij pozycji , aby skonfigurować listę przełączników.

Dostęp do aplikacji

Uruchamianie aplikacji i przełączanie się między nimi

Dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym, aby ją uruchomić.

Aby przełączyć się do innej aplikacji, dotknij ikony ◯ **Ekran główny** w celu powrotu do ekranu głównego i dotknij ikony aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Przeglądanie ostatnio używanych aplikacji

Dotknij ikony ☐ **Ostatnie**, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij miniatury aplikacji, aby ją uruchomić.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać ostatnio używane aplikacje.
- Przesuń aplikację w górę, aby ją zamknąć.
- Przesuń palcem od spodu ekranu do góry, aby wyświetlić i zamknąć wszystkie aplikacje na liście.

Personalizacja telefonu

Zmiana stylu ekranu głównego

Telefon udostępnia dwa style ekranu głównego: standardowy i uproszczony.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Styl ekranu głównego**.
3. Wybierz opcję **Prosty** i dotknij pozycji ☑.

Dotknij pozycji **Standard**, aby przełączyć się z ekranu uproszczonego na ekran standardowy.

Zmiana motywu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Motywy**.
2. Wybierz motyw i dotknij pozycji **Zastosuj**.

Zmiana tapety

1. Przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji.
2. Dotknij pozycji **Tapety**.
3. Na ekranie **Tapety** można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji **Tapeta ekr. blokady**, aby wybrać tapetę wyświetlaną na ekranie blokady.
   - Dotknij pozycji **Tapeta ekr. glownego**, aby wybrać tapetę ekranu głównego.
   - Dotknij przełącznika **Zmiana losowa**, aby tapeta ekranu głównego była zmieniana automatycznie w regularnych odstępach czasu.

Wybieranie dzwonka

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Dźwięk**.
3. Dotknij pozycji **Dzwonek telefonu** lub **Domyślny dźwięk powiadomienia** i wybierz jedną z kart:
   - **Dzwonek**: Wybierz jedną z opcji domyślnych.
   - **Muzyka**: Wybierz jeden z plików dźwiękowych zapisanych w telefonie.

Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobny dzwonek dla każdej z nich.

4. Dotknij pozycji ✓.

Zmiana rozmiaru czcionki

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
3. Dotknij pozycji **Rozmiar czcionki** i wybierz rozmiar czcionki.

Wiadomości tekstowe

Telefon oferuje wiele metod wprowadzania tekstu. Do szybkiego wpisywania tekstu służy klawiatura ekranowa.

- Aby wyświetlić klawiaturę ekranową, dotknij pola tekstowego.
- Aby ukryć klawiaturę ekranową, dotknij pozycji ◁ .

Wybór metody wprowadzania

1. Przesuń palcem w dół od paska stanu na ekranie do wpisywania tekstu, aby otworzyć panel powiadomień.
2. W polu **Powiadomienia** dotknij pozycji **Wybierz metodę wprowadzania**.
3. Wybierz metodę wprowadzania.

Aby zmienić domyślną metodę wpisywania tekstu w telefonie, dotknij pozycji **Ustawienia** na ekranie głównym. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Język i wprowadzanie** > **Klawiatura domyślna**, aby wybrać metodę wpisywania tekstu.

Metoda ciągłego wpisywania tekstu Huawei Swype

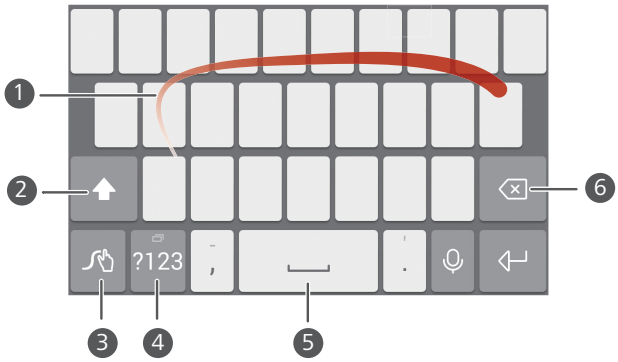

1	Wpisuj słowa, suwając palcem po kolejnych literach.
2	Dotknij pozycji , aby przełączyć tryby wprowadzania małych i wielkich liter.
3	Dotknij pozycji i przytrzymaj ją, aby otworzyć ekran ustawień.
4	Dotknij pozycji , aby wprowadzać cyfry i symbole.
5	Dotknij pozycji , aby wprowadzić spację.
6	• Dotknij pozycji , aby usunąć znak obok kursora. • Przytrzymaj pozycję , aby szybko usunąć szereg znaków obok kursora.

Edycja tekstu

Tekst w telefonie łatwo można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać.

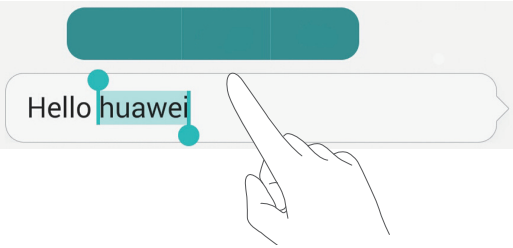

- **Zaznaczanie tekstu**: Przytrzymaj palec na tekście, aby wyświetlić ikony . Następnie przeciągnij elementy i , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu lub dotknij pozycji **Zaznacz wszystko**, aby zaznaczyć cały tekst w polu.
- **Kopiowanie tekstu**: Zaznacz tekst i dotknij pozycji **Kopiuj**.
- **Wycinanie tekstu**: Zaznacz tekst i dotknij pozycji **Wytnij**.
- **Wklejanie tekstu**: Dotknij w miejscu, w którym chcesz wstawić tekst, przeciągnij ikonę , aby przenieść punkt wstawiania i dotknij pozycji **Wklej**, aby wkleić wcześniej wycięty lub skopiowany tekst.

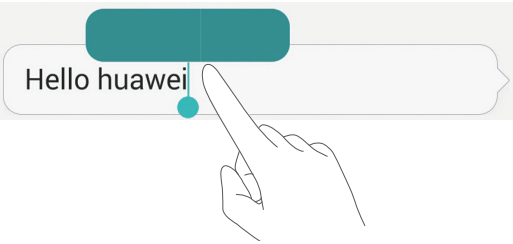

Połączenia i kontakty

Wykonywanie połączeń

Inteligentne wybieranie numerów

Inteligentne wybieranie pozwala szybko odszukać kontakty przez wpisanie fragmentów ich nazw bądź numerów.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wybieranie**.
2. W polu **Wybieranie** wpisz inicjały lub pierwszych kilka liter z nazwy kontaktu albo fragment jego numeru telefonu. Pojawi się lista dopasowanych kontaktów oraz numerów ze spisu połączeń.
3. Wybierz na liście kontakt, z którym chcesz się połączyć. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub , aby wykonać połączenie.
4. Aby zakończyć rozmowę, dotknij pozycji .

Wykonywanie połączenia z listy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wybieranie**.
2. Na liście **Kontakty** dotknij kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
3. Dotknij numeru kontaktu. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub , aby wykonać połączenie.

Wykonywanie połączenia ze spisu połączeń

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wybieranie**.
2. W polu **Wybieranie** w spisie połączeń dotknij kontaktu lub numeru, z którym chcesz się połączyć. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub , aby wykonać połączenie.

Połączenia alarmowe

W nagłych sytuacjach telefon pozwala wykonywać połączenia alarmowe bez karty SIM. Trzeba jednak znajdować się w zasięgu sieci.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wybieranie**.
2. W polu **Wybieranie** wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij pozycji .

Niektóre modele telefonów pozwalają wykonywać połączenia alarmowe nawet z ekranu blokady. Na ekranie blokady dotknij pozycji **Połączenie alarmowe**, wprowadź miejscowy numer alarmowy i dotknij pozycji .

Dostępność połączeń alarmowych zależy od jakości sieci komórkowej, warunków otoczenia, usług operatora sieci oraz miejscowych przepisów. Nigdy nie należy traktować telefonu jako wyłącznego środka komunikacji w nagłych sytuacjach.

Szybkie wybieranie

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wybieranie**.
2. W polu **Wybieranie** dotknij pozycji > **Ust. szybk. wybier.**.
3. Dotknij pozycji , aby wybrać kontakt z listy i przypisać klawisz numeru do kontaktu.

Klawisz z cyfrą **1** jest domyślnie przypisany do poczty głosowej. Nie można go przypisać jako numeru szybkiego wybierania.

4. Na klawiaturze telefonu przytrzymaj palcem klawisz z cyfrą przypisany do kontaktu, aby szybko połączyć się z jego numerem.

Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, na klawiaturze telefonu dotknij i przytrzymaj klawisz z cyfrą przypisany do kontaktu i dotknij pozycji lub , aby szybko połączyć się z jego numerem.

Połączenia międzynarodowe

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wybieranie**.
2. Na klawiaturze telefonu dotknij klawisza **0** i przytrzymaj go, aby wprowadzać symbol **+**.
3. Wprowadź kolejno kod kraju lub regionu, numer kierunkowy i numer telefonu.
4. Dotknij pozycji . Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub .

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Gdy pojawi się połączenie przychodzące, można nacisnąć przycisk wyciszenia, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.



- Przeciągnij ikonę w prawo, aby odebrać połączenie.
- Przeciągnij ikonę w lewo, aby odrzucić połączenie.
- Przeciągnij ikonę w górę, aby odrzucić rozmowę i wysłać wiadomość tekstową.

Na ekranie z klawiaturą telefonu dotknij ikony > **Ustawienia połączeń** > **Wysyłaj SMS, odrzucając połączenia**, aby wpisać wiadomość do wysłania.

Co można robić w trakcie rozmowy

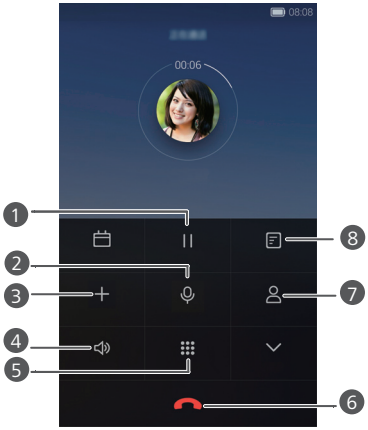

1	Dotknij pozycji ^ > ||, aby wstrzymać bieżącą rozmowę; ponownie dotknij pozycji ||, aby wznowić rozmowę.
2	Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
3	Dotknij pozycji +, aby rozpocząć rozmowę trójstronną. Przed użyciem funkcji rozmowy trójstronnej sprawdź, czy Twój abonament u operatora obejmuje tego typu usługę. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.
4	Dotknij pozycji , aby użyć głośnika.
5	Aby wyświetlić klawiaturę telefonu, dotknij pozycji .
6	Dotknij pozycji , aby zakończyć połączenie.
7	Aby wyświetlić kontakty, dotknij pozycji .
8	Dotknij pozycji ^ > , aby napisać notatkę.

Aby wrócić do ekranu rozmowy, przesuń palec z paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji **Bieżące połączenie**.

Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy

Aby odebranie połączenia od trzeciego rozmówcy było możliwe, należy włączyć usługę połączeń oczekujących.

1. Kiedy w trakcie trwającej rozmowy pojawi się nowe połączenie, przeciągnij ikonę ◯ w prawo, aby odebrać nową rozmowę, a zawiesić poprzednią.
2. Aby przełączać się między rozmowami, dotknij pozycji ^ > ⇆.

Połączenia konferencyjne

Telefon pozwala w prosty sposób prowadzić rozmowy konferencyjne z przyjaciółmi, rodziną lub współpracownikami. Należy w tym celu zadzwonić na pierwszy numer (lub odebrać połączenie), następnie zadzwonić na kolejny numer, by dodać go do konferencji.

ⓘ Przed użyciem funkcji połączeń konferencyjnych należy się upewnić, że posiadany abonament obejmuje taką usługę. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.

1. Zadzwoń do pierwszego uczestnika.
2. Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji ^ > +, aby wywołać drugiego uczestnika. W trakcie tych czynności pierwsze połączenie jest chwilowo zawieszane.
3. Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji ⅄, aby rozpocząć rozmowę konferencyjną.
4. Aby dodać więcej osób, powtarzaj czynności 2 i 3.
5. Dotknij pozycji ✆, aby zakończyć połączenie.

Korzystanie ze spisu połączeń

Spis połączeń zawiera historię wszystkich połączeń wykonanych, odebranych i nieodebranych.

Dodawanie kontaktu ze spisu połączeń

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wybieranie**.
2. Na liście **Wybieranie** dotknij ikony obok numeru, który chcesz dodać.
3. Dotknij pozycji lub .

Można też dotknąć i przytrzymać numer, który chcesz dodać, a następnie dotknąć pozycji **Utwórz nowy kontakt** lub **Zapisz w istniejącym**.

Opróżnianie spisu połączeń

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wybieranie**.
2. W sekcji **Wybieranie** można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij i przytrzymaj nazwę kontaktu lub numer telefonu i dotknij pozycji **Usuń element**, aby usunąć odpowiedni zapis.
   - Dotknij pozycji > **Usuń rejestr połączeń**, aby usunąć wiele zapisów równocześnie.

Ustawienia połączeń

Przekierowywanie połączeń

Nie masz czasu odebrać wszystkich połączeń na jednym telefonie? Przekieruj je na inny numer i nigdy już nie przeoczysz ważnej rozmowy.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wybieranie**.
2. W polu **Wybieranie** dotknij pozycji > **Ustawienia połączeń**.

3. Dotknij pozycji **Przekierowania połączeń**. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji **Ustawienia karty 1** lub **Ustawienia karty 2**, a następnie **Przekierowania połączeń**.
4. Wybierz tryb przekierowywania.
5. Wprowadź numer telefonu, na który mają być przekierowywane połączenia i dotknij pozycji **Włącz**.

Połączenia oczekujące

Połączenia oczekujące to funkcja, dzięki której podczas prowadzenia jednej rozmowy można odebrać kolejne połączenie przychodzące i przełączać się między dwiema rozmowami.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wybieranie**.
2. W polu **Wybieranie** dotknij pozycji > **Ustawienia połączeń**.
3. Dotknij pozycji **Ustawienia dodatkowe**. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji **Ustawienia karty 1** lub **Ustawienia karty 2**, a następnie **Ustawienia dodatkowe**.
4. Dotknij pozycji **Połączenia oczekujące**, aby włączyć tę funkcję.

Organizowanie kontaktów

Tworzenie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji +.
3. Z listy rozwijanej wybierz miejsce zapisu kontaktu.
4. Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu i inne informacje.
5. Dotknij pozycji ✓.

Edycja kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Przytrzymaj palcem kontakt, który chcesz zmodyfikować i dotknij pozycji **Edytuj**.
3. Zmodyfikuj dane kontaktu.
4. Dotknij pozycji ✓.

Usuwanie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji ☰ > **Usuń**.
3. Wybierz kontakty, które chcesz usunąć lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby wybrać wszystkie kontakty.
4. Dotknij pozycji 🗑.
5. Dotknij pozycji **Usuń**.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Wprowadź nazwisko lub inicjały kontaktu. W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów.

Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Telefon obsługuje zapis i odczyt danych kontaktów wyłącznie w plikach w formacie .vcf. Jest to standardowy format do wymiany danych kontaktów. Plik typu .vcf może zawierać nazwę/nazwisko, adres, numer telefonu oraz inne informacje.

Importowanie kontaktów z nośnika pamięci

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Importuj z nośnika**.
3. Wybierz jeden lub kilka plików typu .vcf i dotknij pozycji **OK**.

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Importuj z Karty 1** lub **Importuj z Karty 2**. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać jedną z nich jako kartę docelową do eksportu kontaktów.
3. Dotknij kontaktów, które chcesz zaimportować lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji .
4. Wybierz lokalizację, z której chcesz importować kontakty. Wybrane kontakty zostaną zaimportowane automatycznie.

Importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Zaimportuj z innego telefonu**.
3. Wybierz opcję **Obsługuje Bluetooth** i dotknij pozycji **Dalej**.
4. Włącz Bluetooth na urządzenie, z którego chcesz importować kontakty i włącz jego widoczność dla innych urządzeń Bluetooth.
5. Dotknij pozycji **Dalej**. Nastąpi włączenie funkcji Bluetooth i wyszukanie urządzeń Bluetooth w pobliżu.
6. Dotknij urządzenia Bluetooth, z którego chcesz importować kontakty.

Po połączeniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje plik .vcf z drugiego urządzenia.

Importowanie kontaktów przez Wi-Fi Direct

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Importuj przez Wi-Fi Direct**. Telefon wyświetli monit o włączenie funkcji Wi-Fi i zacznie wyszukiwać inne urządzenia Wi-Fi Direct w zasięgu.
3. Dotknij urządzenia Wi-Fi Direct, z którego chcesz importować kontakty.

Po połączeniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje plik .vcf z drugiego urządzenia.

Eksportowanie kontaktów na nośnik pamięci

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Eksportuj na nośnik**.
3. Dotknij pozycji **Eksportuj**.
4. Wybierz, skąd kontakty mają być wyeksportowane i dotknij pozycji **OK**.

Aby przejrzeć zawartość wyeksportowanego pliku .vcf, otwórz aplikację **Pliki**. Domyślnie plik zostaje zapisany w katalogu głównym pamięci wewnętrznej telefonu.

Eksportowanie kontaktów na kartę SIM

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Eksportuj na Kartę 1** lub **ksportuj na Kartę 2**. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać jedną z nich jako kartę docelową do eksportu kontaktów.
3. Dotknij kontaktów, które chcesz wyeksportować lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji .
4. Dotknij pozycji **OK**.

Wysyłanie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji > **Import/Eksport** > **Udostępnij kontakty**.
3. Dotknij kontaktów, które chcesz wysłać lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty.
4. Dotknij pozycji , wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać kontakt.

Dodawanie kontaktu do Ulubionych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Przytrzymaj palcem kontakt, który chcesz dodać do ulubionych i dotknij pozycji **Dodaj do ulubionych**.

W celu dodania kontaktu do ulubionych można też dotknąć pozycji > **Dodaj do ulubionych** na ekranie szczegółów kontaktu.

Grupy kontaktów

Można utworzyć grupę kontaktów i wysyłać wiadomości lub pocztę do wszystkich członków grupy jednocześnie.

Tworzenie grupy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji **Grupy**, a następnie .
3. Nadaj nazwę grupie i dotknij pozycji **OK**.
4. Dotknij pozycji .
5. Dotknij kontaktu, który chcesz dodać do grupy lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie opcji .

Edycja grupy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji **Grupy** i wybierz grupę kontaktów, którą chcesz modyfikować.
3. Dotknij pozycji +, aby dodać do grupy nowego członka.
4. Dotknij pozycji ☰. Następnie można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji **Usuń członków**, aby usunąć członka z grupy.
   - Dotknij pozycji **Usuń grupę**, aby usunąć grupę.
   - Dotknij pozycji **Zmień nazwę**, aby zmienić nazwę grupy.

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do grupy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji **Grupy** i wybierz grupę kontaktów, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
3. Dotknij pozycji 💬, aby wysłać wiadomość lub ✉, aby wysłać e-mail.

Usuwanie grupy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kontakty**.
2. Dotknij pozycji **Grupy**.
3. Przytrzymaj palcem grupę kontaktów do usunięcia i dotknij pozycji **Usuń**.

ⓘ Usunięcie grupy kontaktów nie spowoduje usunięcia kontaktów przypisanych do grupy.

Wiadomości e-mail

Wysyłanie wiadomości SMS

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wiadomości**.
2. Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji +.
3. Dotknij pola odbiorcy i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu.

   Można też użyć pozycji , aby przejść na ekran z listą kontaktów i wybrać kontakt lub grupę.
4. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać treść.

Dotknij pozycji +, aby wybrać typ załącznika i wybierz przełącznik, który chcesz dodać. Wiadomość zostanie automatycznie zamieniona w MMS.

5. Dotknij pozycji .

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wiadomości**.
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać odpowiedź.
4. Dotknij pozycji .

Organizowanie wiadomości

Przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wiadomości**.
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz przekazać i dotknij pozycji →.
4. Dotknij pola odbiorcy i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu.
5. Dotknij pozycji .

Dodawanie wiadomości do Ulubionych

Ważne wiadomości można oznaczać jako ulubione, aby uniknąć ich przypadkowego usunięcia. Ulubione wiadomości są pomijane przy usuwaniu wątku.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wiadomości**.
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz dodać do ulubionych i dotknij pozycji > **Kopiuj do Ulubionych**.

Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji > **Ulubione**, aby wyświetlić ulubione wiadomości.

Usuwanie wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wiadomości**.
2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
3. Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji .

Usuwanie wątku

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Wiadomości**.
2. Na liście wiadomości przytrzymaj palcem wątek, który chcesz usunąć i dotknij pozycji .

Dodawanie konta e-mail

Dodawanie konta e-mail typu POP3 lub IMAP

Przy dodawaniu konta typu POP3 lub IMAP należy podać pewne parametry. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **E-mail**.
2. Dotknij pozycji **Pozostałe**.
3. Podaj swój adres e-mail i hasło i dotknij pozycji **Dalej**.
4. Skonfiguruj ustawienia konta e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami. Nastąpi automatyczne połączenie z serwerem i sprawdzenie ustawień.

Po zakończeniu konfiguracji konta e-mail pojawi się ekran **Odebrane**.

Aby dodać więcej kont e-mail, dotknij pozycji > **Ustawienia** > **Dodaj konto** na ekranie **Odebrane**.

Dodawanie konta Exchange

Exchange to system poczty elektronicznej opracowany przez Microsoft jako rozwiązanie służące do komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwach. Konta Exchange można też znaleźć w ofercie kierowanej do klientów indywidualnych i gospodarstw domowych przez niektórych dostawców usług poczty elektronicznej.

Przy dodawaniu konta e-mail typu Exchange należy podać pewne parametry. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **E-mail**.
2. Dotknij pozycji **Exchange**.

3. Podaj swój adres e-mail, nazwę domeny, nazwę użytkownika i hasło i dotknij pozycji **Dalej**.
4. Skonfiguruj ustawienia konta e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami. Nastąpi automatyczne połączenie z serwerem i sprawdzenie ustawień.

Po zakończeniu konfiguracji konta Exchange pojawi się ekran **Odebrane**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **E-mail**.
2. Dotknij pozycji +.
3. Dotknij pola Nadawca, aby wybrać konto e-mail.
4. Wprowadź jednego lub więcej odbiorców.

Aby wysłać wiadomość do wielu odbiorców, dotknij pozycji **DW/UDW:**. Poszczególne adresy należy oddzielać średnikami **(;)**.

5. Wpisz temat wiadomości i jej treść i dotknij pozycji , aby dodać załącznik.
6. Dotknij pozycji .

Odbieranie poczty elektronicznej

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **E-mail**.
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji , aby wybrać konto e-mail.
3. Dotknij wiadomości e-mail, którą chcesz odczytać. Następnie można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji , aby wiadomość usunąć.
   - Dotknij pozycji ←, aby odpowiedzieć.
   - Dotknij pozycji ←, aby odpowiedzieć wszystkim.
   - Dotknij pozycji →, aby wiadomość przekazać.

- Przesuwaj palec w lewo lub w prawo w poprzek ekranu, aby przeczytać poprzednią lub następną wiadomość.

W pobieraniu poczty mogą występować opóźnienia, zależnie od stanu połączenia sieciowego. Przesuń palcem w dół od **Odebrane**, aby odświeżyć listę e-mail.

Konfigurowanie konta

Przełączanie między kontami e-mail

Jeśli w telefonie zalogowano się do kilku kont e-mail, przed wyświetlaniem lub wysyłaniem wiadomości przełącz się na to konto, którego chcesz użyć.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **E-mail**.
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji w lewym górnym rogu, aby otworzyć listę kont.
3. Dotknij konta e-mail, którego chcesz użyć.

Usuwanie konta pocztowego

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **E-mail**.
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji > **Ustawienia**.
3. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
4. Dotknij pozycji **Usuń konto**, a następnie **OK**.

Po usunięciu konta pocztowego telefon nie będzie już wysyłał ani odbierał poczty przy użyciu tego konta.

Personalizowanie konta e-mail

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **E-mail**.
2. Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji > **Ustawienia**. Następnie można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji **Ogólne**, aby ustalić zdjęcie nadawcy oraz ekran wyświetlany po usunięciu wiadomości.
   - Dotknij konta e-mail, aby zmienić podpis, ustalić częstotliwość odświeżania skrzynki odbiorczej i ustalić odgłos powiadomień dla nowych wiadomości.

Aparat i Galeria

Ekran aparatu fotograficznego

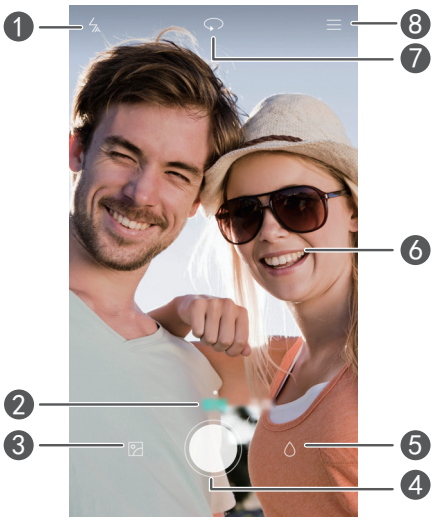

1	Dotknij pozycji , aby ustawić tryb pracy lampy błyskowej.
2	Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć tryb zdjęciowy.
3	Dotknij pozycji , aby przeglądać zdjęcia i filmy.
4	Dotknij i przytrzymaj pozycję , aby wykonać serię zdjęć. Podnieś palec, aby przerwać.
5	Dotknij pozycji , aby przełączyć filtr.
6	• Dotknij obiektu w wizjerze, aby ustawić według niego ostrość obiektywu. • Rozsuń dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je do siebie, aby obraz oddalić.

7	Dotknij pozycji , aby wybrać między aparatem przednim i tylnym.
8	Dotknij pozycji , aby wyświetlić więcej opcji.

Wykonywanie zdjęć

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.
2. Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Telefon automatycznie ustali punkt ostrości. Można także dotknąć obiektu w wizjerze, aby ustawić według niego ostrość obiektywu.

Jeśli ramka zmienia kolor na czerwony, ustawienie ostrości nie jest możliwe. Zmieniaj położenie ramki, aż ostrość zostanie ustawiona.

3. Dotknij pozycji .

Tryb zdjęć

Działanie trybu zdjęć może się różnić zależnie od modelu telefonu.

- **HDR**: Pozwala poprawić jakość zdjęć wykonanych w zbyt jasnym lub zbyt ciemnym otoczeniu.
- **Notatka audio**: Po wykonaniu zdjęcia można dograć do niego krótki materiał dźwiękowy.
- **Znak wodny**: Umieszczanie znaków wodnych na zdjęciu.
- **Sterowanie dźwiękiem**: Dotknij pozycji , aby włączyć tę funkcję w polu **Ustawienia**. Aparatem można sterować przy użyciu poleceń głosowych.
- **Minutnik**: Dotknij pozycji i włącz tę opcję w polu **Ustawienia**, aby włączyć samowyzwalacz.
- **Śledzenie obiektu**: Dotknij pozycji , aby włączyć tę funkcję w polu **Ustawienia**. Dotknij wybranego obiektu na ekranie wizjera. Aparat będzie automatycznie regulował ostrość według wskazanego obiektu.

Zdjęcia ze znakiem wodnym

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.
2. Dotknij pozycji > **Znak wodny**, aby przejść w tryb znaku wodnego.
3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać znak wodny.
4. Przeciągnij znak wodny, aby dobrać jego położenie.
5. Dotknij pozycji .

Zdjęcia w trybie sterowania głosem

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.
2. Dotknij pozycji > > **Sterowanie dźwiękiem**.
3. Dotknij pozycji **Sterowanie dźwiękiem**, aby przełączyć się na tryb głosowego sterowania aparatem.
4. Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Telefon wykona zdjęcie automatycznie, gdy hałas otoczenia osiągnie ustalony poziom decybeli.

Śledzenie obiektu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.
2. Dotknij pozycji > .
3. Dotknij pozycji **Śledzenie obiektu**, aby włączyć tryb śledzenia obiektu.
4. Dotknij wybranego obiektu na ekranie wizjera. Aparat będzie automatycznie regulował ostrość według wskazanego obiektu.

Nagrywanie filmów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Aparat**.
2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, by dotknąć pozycji **Wideo**.
3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie filmu.

4. Podczas nagrywania dotknij obiektu lub miejsca na ekranie, aby wybrać punkt ustawienia ostrości. Dotknij pozycji ⏸, aby wstrzymać nagrywanie i pozycji ▷, aby je wznowić.
5. Aby zakończyć nagrywanie, dotknij pozycji ●.

Tryb nagrywania wideo

Dotknij pozycji ☰ > ⚙ na ekranie kamery, aby wybrać tryb nagrywania filmu.

Ustawienia aparatu

Na ekranie aparatu fotograficznego dotknij pozycji ☰ > ⚙, aby wybrać następujące ustawienia:

- **Rozdzielczość**: Wybór rozdzielczości aparatu. Aby zmienić rozdzielczość filmów, na ekranie kamery dotknij pozycji ☰ > ⚙ > **Rozdzielczość**.
- **Preferowana lokalizacja zapisywania**: Preferowana lokalizacja zapisu zdjęć i filmów. Pamięć wewnętrzna lub karta microSD.
- **Znacznik GPS**: Wyświetlanie lokalizacji, w której wykonano zdjęcie lub film.
- **ISO**: Wybór czułości ISO na zdjęciu. Zwiększenie czułości ISO pozwala złagodzić rozmycie powodowane niedostatkiem światła lub poruszeniem.
- **Balans bieli**: Regulacja balansu bieli na zdjęciu odpowiednio do warunków oświetlenia.
- **Retusz zdjęć**: Regulacja kompensacji nasycenia, kontrastu i jasności.

Galeria

Wyświetlanie zdjęć w trybie linii czasu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.
2. Dotknij pozycji lub na spodzie ekranu, aby wyświetlić zdjęcia w formie listy lub linii czasu.

Odtwarzanie pokazu slajdów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.
2. Przeglądaj album w trybie linii czasu i dotknij pozycji > **Pokaz slajdów**.
3. Dotknij ekranu, aby zatrzymać pokaz.

Edycja zdjęć

Na każdym zdjęciu można modyfikować jaskrawość, nasycenie, rozmiar i stosować makijaż cyfrowy w portretach.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz edytować i dotknij pozycji .
3. Następnie można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji , aby obrócić zdjęcie.
   - Dotknij pozycji , aby wybrać filtr.
   - Dotknij pozycji , aby wyregulować nasycenie, barwę i inne parametry.
   - Dotknij pozycji , aby przyciąć zdjęcie.

Usuwanie zdjęcia

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz usunąć i dotknij pozycji > **Usuń**.

Wysyłanie zdjęć i filmów

Zdjęcia i filmy można wysyłać na rozmaite sposoby.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.
2. Dotknij zdjęcia lub filmu, który chcesz wysłać.
3. Dotknij pozycji , wybierz metodę udostępniania i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać zdjęcie lub film.

Podczas wyświetlania zdjęcia lub filmu przesuń palcem w górę od spodu ekranu, aby włączyć tryb swobodnego udostępniania i wysłać plik znajomym przez Bluetooth.

Zdjęcie jako tapeta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Galeria**.
2. Wybierz zdjęcie, które ma być tapetą.
3. Dotknij pozycji > **Ustaw jako** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wybrać zdjęcie jako tapetę.

Muzyka i filmy

Dodawanie utworów

Do pamięci telefonu można skopiować własne utwory muzyczne i zawsze mieć przy sobie ulubioną muzykę w doskonałej jakości. Utwory muzyczne można wprowadzać do telefonu kilkoma sposobami, jak na przykład:

- Kopiowane utworów z komputera przez kabel USB. Szczegółowe informacje zawiera punkt Tryb MTP.
- Pobieranie utworów z Internetu.
- Kopiowanie utworów przez Bluetooth. Szczegółowe informacje zawiera punkt Odbieranie pliku przez Bluetooth.
- Kopiowanie utworów z innych urządzeń przez Wi-Fi Direct. Szczegółowe informacje zawiera punkt Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct.

Słuchanie muzyki

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Muzyka**.

2. Wybierz kategorię.

3. Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć.

Dotknij odtwarzanego utworu, aby przejść do głównego interfejsu odtwarzania.

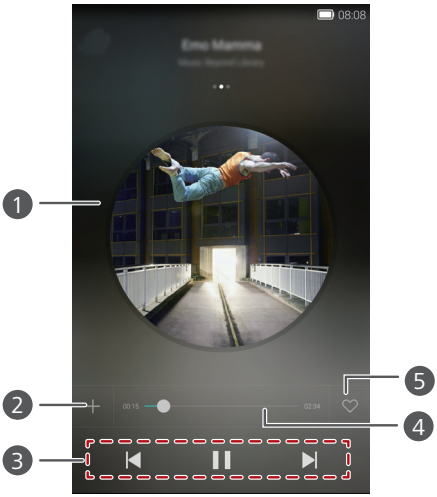

1	Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać się między okładką albumu, playlistą i tekstem.
2	Dotknij pozycji +, aby dodać utwór do playlisty.
3	• Dotknij pozycji ▶, aby włączyć odtwarzanie. Aby je wstrzymać, dotknij pozycji ⏸. • Dotknij pozycji ⏮, aby wrócić do poprzedniego utworu. • Dotknij pozycji ⏭, aby przejść do następnego utworu.
4	Odtwarzaniem można też sterować, przeciągając suwak.

5 Dotknij pozycji ♡, aby dodać utwór do **Ulubione**.

W trakcie odtwarzania utworu można dotknąć przycisku ◯ **Ekran główny**, aby opuścić ekran odtwarzania, nie zatrzymując muzyki. Aby powrócić do ekranu odtwarzania muzyki, otwórz panel powiadomień i dotknij odtwarzanego utworu.

Tworzenie playlisty

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Muzyka**.
2. Dotknij pozycji **Listy odtw.** > **Nowa lista odtwarzania**.
3. Wybierz nazwę playlisty i dotknij pozycji **Zapisz**.
4. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij ikony **Dodaj**.
5. Wybierz utwory do dodania i dotknij pozycji ✓.

Odtwarzanie playlisty

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Muzyka**.
2. Dotknij pozycji **Listy odtw.**.
3. Wybierz playlistę i dotknij jednego z utworów lub wybierz odtwarzanie losowe wszystkich utworów.

Usuwanie playlisty

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Muzyka**.
2. Dotknij pozycji **Listy odtw.**.
3. Dotknij pozycji ••• obok playlisty, którą chcesz usuwać i dotknij pozycji **Usuń**.

Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka

Chcesz słyszeć ulubiony utwór przy każdym połączeniu przychodzącym? Wybierz go jako dźwięk dzwonka.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię.
3. Na ekranie z listą utworów dotknij ikony ••• obok nazwy utworu i dotknij pozycji **Wybierz jako dzwonek telefonu**.

Odtwarzanie filmów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Filmy**.
2. Dotknij filmu, który chcesz odtworzyć.
3. Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, dotknij pozycji .

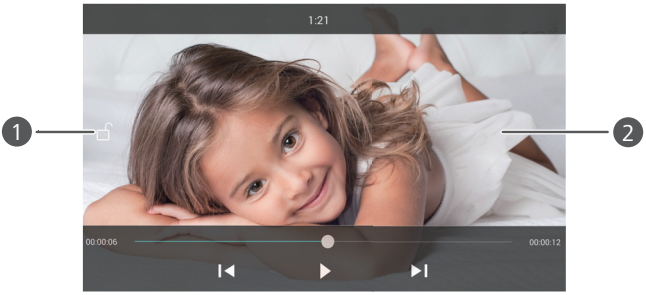

1	Dotknij pozycji , aby zablokować ekran. Po zablokowaniu ekranu nie będzie można wykonywać żadnych czynności na ekranie z filmem.
2	• Przesuń palec w lewo lub w prawo, aby przewinąć film do tyłu lub do przodu. • Przesuń palcem w górę lub w dół z lewej strony ekranu, aby wyregulować jasność. • Przesuń palcem w górę lub w dół z prawej strony ekranu, aby wyregulować głośność.

Sieci i udostępnianie danych

Włączanie komórkowej transmisji danych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**, a następnie **Wszystkie**.
2. W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.
3. Dotknij pozycji **Sieć komórkowa**.
4. Dotknij pozycji **Komórkowa transmisja danych**, aby włączyć usługi komórkowej transmisji danych.

Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę transmisji danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć zbędnego transferu danych.

Sieć Wi-Fi

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. Dotknij pozycji **Wi-Fi**.
3. Dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć komunikację Wi-Fi. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.
4. Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie.
   - Jeśli sieć Wi-Fi jest otwarta, połączenie zostanie nawiązane natychmiast.
   - Jeśli sieć Wi-Fi jest szyfrowana, wprowadź hasło i dotknij pozycji **Połącz**.

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

Technika Wi-Fi Protected Setup (WPS) umożliwia szybkie połączenie z siecią Wi-Fi. Wystarczy nacisnąć przycisk WPS lub wpisać kod PIN, aby podłączyć telefon do sieci Wi-Fi udostępnianej przez router obsługujący WPS.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. Dotknij pozycji **Wi-Fi**.
3. Dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć komunikację Wi-Fi.
4. Dotknij pozycji **Ustawienia zaawansowane**. Następnie można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji **Połączenie WPS** i naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.
   - Dotknij pozycji **Kod PIN połączenia WPS** i podaj kod PIN wygenerowany z telefonu na routerze.

Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem

Punkt dostępu Wi-Fi

Telefon może funkcjonować jako punkt dostępu (router) Wi-Fi dla innych urządzeń, udostępniając im swoje łącze transmisji danych.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**, a następnie karty **Wszystkie**.
2. W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.
3. Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu**.
4. Dotknij pozycji **Przenośny punkt Wi-Fi**, aby włączyć punkt dostępu Wi-Fi.
5. Dotknij pozycji **Skonfiguruj punkt Wi-Fi**.
6. Ustal nazwę, tryb szyfrowania i hasło punktu dostępu Wi-Fi. Następnie dotknij pozycji **Zapisz**.

W celu lepszego zabezpieczenia sieci Wi-Fi zaleca się wybór szyfrowania WPA2PSK.

Modem USB

Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje połączenie komputerowi podłączonemu przez USB.

Aby korzystać z funkcji modemu USB, może być konieczne zainstalowanie sterownika telefonu na komputerze lub nawiązanie odpowiedniego połączenia sieciowego, zależnie od systemu operacyjnego w komputerze.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**, a następnie karty **Wszystkie**.
3. W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.
4. Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu**.
5. Aby udostępnić połączenie internetowe, dotknij pozycji **Tethering przez USB**.

Nie można korzystać z funkcji modemu przez USB, gdy telefon działa w trybie nośnika pamięci masowej USB.

Modem przez Bluetooth

Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje połączenie innemu urządzeniu przez Bluetooth.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**, a następnie karty **Wszystkie**.
2. W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.
3. Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu**.
4. Aby udostępnić połączenie internetowe, dotknij pozycji **Tethering przez Bluetooth**.

Przesyłanie danych przez Bluetooth

Włączanie Bluetooth i wiązanie z innym urządzeniem

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Bluetooth**.
3. Dotknij pozycji **Włącz Bluetooth**, aby włączyć Bluetooth. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia Bluetooth w pobliżu.
4. Dotknij urządzenia i wykonuj instrukcje na ekranie, aby powiązać z nim telefon.

Aby przerwać powiązanie dwóch urządzeń, dotknij pozycji ⓘ obok nazwy drugiego urządzenia i wybierz **Rozłącz parę**.

Zmiana nazwy telefonu

Po włączeniu funkcji Bluetooth telefon domyślnie nosi nazwę zgodną z nazwą modelu. Nazwę można jednak zmienić na inną, wybraną przez siebie i łatwiejszą do znalezienia.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Bluetooth**.
3. Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**.
4. Zmień nazwę telefonu i dotknij pozycji **Zmień nazwę**.

Wysyłanie pliku przez Bluetooth

Aby móc przesyłać dane między telefonem a innym urządzeniem, należy włączyć Bluetooth na obu urządzeniach i włączyć ich widoczność.
W wyświetlonym oknie przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji **Udostępnij** > **Bluetooth**. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie, które ma odebrać plik.

Odbieranie pliku przez Bluetooth

Kiedy telefon odbierze żądanie przesłania pliku, zostanie wyświetlone okno dialogowe **Przesyłanie pliku**. Dotknij pozycji **Akceptuj**, aby rozpocząć odbieranie pliku. Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji **Powiadomienia**, aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania.

Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze **bluetooth** w aplikacji **Pliki**.

Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct

Technika Wi-Fi Direct umożliwia połączenie dwóch urządzeń między sobą i prowadzenie wymiany danych bez pośrednictwa punktu dostępu ani routera.

Łączenie dwóch urządzeń przez Wi-Fi Direct

Przed połączeniem dwóch urządzeń za pomocą Wi-Fi Direct należy się upewnić, że w obu urządzeniach włączono funkcję Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Wi-Fi**.
3. Dotknij pozycji **Wi-Fi**, aby włączyć Wi-Fi.
4. Dotknij pozycji **Wi-Fi Direct**, aby wyszukać dostępne urządzenia.
5. Wybierz urządzenie.

Wysyłanie pliku przez Wi-Fi Direct

W wyświetlonym oknie przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji **Udostępnij** > **Wi-Fi Direct**. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie, które ma odebrać plik.

Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct

Telefon automatycznie odbiera pliki przesyłane przez Wi-Fi Direct. Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji **Powiadomienia**, aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania.

Domyślnie odebrane pliki są zapisywane w folderze **Wi-Fi Direct** w aplikacji **Pliki**.

Przesyłanie danych między telefonem a komputerem

Tryb MTP

Tryb MTP pozwala przesyłać pliki multimedialne, jak zdjęcia, utwory muzyczne i filmy między telefonem i komputerem. Wymagany jest do tego program Windows Media Player w wersji 11 lub nowszej.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie **Metody połączenia USB** dotknij pozycji **Urządzenie multimedialne (MTP)**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

Po instalacji sterownika otwórz nowo rozpoznany napęd i zacznij przesyłać pliki multimedialne między telefonem a komputerem. Treści multimedialne z telefonu mogą być przeglądane w programie Windows Media Player.

Tryb HiSuite

HiSuite to aplikacja do przesyłania plików, opracowana przez firmę Huawei. Za jej pomocą można wykonywać kopię zapasową danych, a także synchronizować i przesyłać dane między telefonem a komputerem.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie **Metody połączenia USB** dotknij pozycji **PC Suite (HiSuite)**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.
3. Na komputerze otwórz nowo rozpoznany dysk, kliknij dwukrotnie pozycję **HiSuiteDownLoader.exe** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby zainstalować program HiSuite.

W oknie programu HiSuite można zarządzać danymi w telefonie.

Tryb nośnika pamięci USB

Jeśli w telefonie zamontowano kartę microSD, telefon może być używany jako nośnik pamięci USB, pozwalający przenosić pliki między telefonem a komputerem.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie **Metody połączenia USB** dotknij pozycji **Nośnik pamięci USB**.
   Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

Komputer rozpozna telefon jako urządzenie pamięci masowej USB. Otwórz nowo rozpoznany napęd, aby przeglądać pliki na karcie microSD.

Aplikacje

Zarządzanie aplikacjami

Pobieranie aplikacji

Z rozmaitych źródeł można pozyskać bogaty wybór aplikacji.
Dostępne są następujące możliwości:

- Można pobierać aplikacje z Centrum aplikacji.
- Można pobierać aplikacje ze stron internetowych przy użyciu przeglądarki w telefonie.
- Aplikacje można pobierać za pomocą komputera i kopiować je na telefon.
- Można podłączyć telefon do komputera i pobierać aplikacje za pomocą specjalnego programu do pobierania.

Instalowanie aplikacji

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Pliki**.
2. W polu **Kategorie** dotknij pozycji **Aplikacje**.
3. Na liście aplikacji dotknij tej, którą chcesz zainstalować i wykonuj instrukcje na ekranie.

Podczas instalacji czytaj uważnie komunikaty **Instalowanie zablokowane** i wykonuj instrukcje ekranowe.

Wysyłanie aplikacji

1. Na ekranie głównym przytrzymaj palec na aplikacji, którą chcesz wysłać, aż na górze ekranu pojawi się ikona .
2. Przeciągnij aplikację do pozycji .
3. Na kolejnym ekranie wybierz metodę wysłania i wykonaj podane instrukcje, aby wysłać aplikację.

Nie można wysyłać aplikacji systemowych.

Odinstalowywanie aplikacji

1. Na ekranie głównym przytrzymaj palcem ikonę aplikacji, którą chcesz odinstalować, aż na górze ekranu pojawi się ikona .
2. Przeciągnij ikonę do pozycji i wykonuj instrukcje na ekranie, aby odinstalować aplikację.

Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być odinstalowane.

Menedżer telefonu

Menedżer telefonu to bezpłatna aplikacja do zarządzania i ochrony systemu i telefonu. Za pomocą Menedżera telefonu można wykonać następujące czynności:

- Optymalizowanie wydajności systemu poprzez diagnozowanie telefonu, usuwanie zbędnych plików itp.
- Włączanie trybu oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania telefonu.
- Blokowanie niechcianych połączeń, wiadomości i powiadomień.

Dostępność usług i funkcji Menedżera telefonu zależy od kraju i operatora.

Optymalizowanie systemu

Korzystając z Menedżera telefonu, można sprawdzić stan telefonu oraz usprawnić i przyspieszyć jego działanie.

Na ekranie głównym dotknij pozycji **Menedżer telef.** Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Skanuj** lub **Dotknij: skan.**, aby sprawdzić stan telefonu, usunąć zbędne pliki, zoptymalizować wydajność systemu i usunąć zagrożenia.

- Dotknij pozycji **Akcelerator telefonu**, aby zamknąć aplikacje intensywnie zużywające energię, wyszukać i usunąć zawartość pamięci podręcznej, zbędne pliki i pakiety instalacyjne aplikacji.

Oszczędzanie energii

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Menedżer telef.**
2. Dotknij pozycji **Oszcz. energii**, aby sprawdzić zużycie energii w telefonie i wydłużyć czas pracy na baterii. Można wybierać różne tryby oszczędzania energii stosownie do potrzeb.

Filtr chroniący przed nękaniem

Na ekranie głównym dotknij pozycji **Menedżer telef**. Następnie można wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Ochr. przed nękaniem**, aby zdefiniować czarną listę w celu blokowania niechcianych wiadomości i rozmów.
- Dotknij pozycji **Menedżer powiadomień**, aby blokować niechciane powiadomienia push.
- Włącz opcję **Nie przeszkadzać**. Telefon będzie sygnalizować tylko połączenia od wyznaczonych kontaktów. Sygnalizowanie innych połączeń, wiadomości i powiadomień będzie wyciszone.

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz to osobisty asystent pomagający zarządzać czasem i śledzić ważne wydarzenia. Na przykład można ułożyć plan dnia lub zaplanować urlop. Jeśli w danych kontaktów zapisano informacje o datach urodzin, w Kalendarzu automatycznie są tworzone przypomnienia o urodzinach.

Tworzenie zdarzenia

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kalendarz**.
2. Dotknij pozycji +.

3. Wprowadź dane zdarzenia, np. nazwę, czas rozpoczęcia i zakończenia, miejsce i częstotliwość.

4. Dotknij pozycji ✓.

Wyświetlanie kalendarza

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kalendarz**.

2. Na ekranie **Kalendarz** można wykonać następujące czynności:

   - Dotknij pozycji **Miesiąc**, **Tydzień** i **Dzień**, aby przełączać się między widokami dnia, tygodnia i miesiąca.
   - Na widoku miesięcy przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby przechodzić między miesiącami.
   - Na widoku tygodnia przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby przechodzić między tygodniami.
   - Na widoku dnia przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby przechodzić między dniami.

Synchronizowanie kalendarza

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Kalendarz**.

2. Dotknij pozycji ☰ > **Kalendarze**.

3. Wybierz konto, z którego chcesz wyświetlić kalendarz.

4. Dotknij pozycji ☰ > **Kalendarze do synchronizacji**.

5. Wybierz konto i zsynchronizuj jego kalendarz.

Zegar

Alarm

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Zegar**.

2. W sekcji **Alarm** można wykonać następujące czynności:

- Dodanie alarmu: Dotknij pozycji +, nastaw godzinę i dźwięk alarmu, częstotliwość powtarzania i inne ustawienia. Następnie dotknij pozycji ✓.
- Włączanie i wyłączanie alarmu: Dotknij przełącznika na prawo od alarmu, aby go włączyć lub wyłączyć.
- Skonfigurowanie ustawień alarmu: Dotknij pozycji ⚙ i określ, czy alarm ma być słyszany mimo wyciszenia telefonu, długość drzemki oraz funkcję przycisków regulacji głośności.
- Usunięcie alarmu: Przytrzymaj palcem alarm do usunięcia i dotknij pozycji ⊖.

Zegar światowy

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Zegar**.
2. W sekcji **Zegary** można wykonać następujące czynności:
   - Dodać miasto: Dotknij pozycji + i wpisz nazwę miasta lub wybierz ją z listy.
   - Ustaw strefę czasową: Dotknij pozycji ⚙, aby wybrać macierzystą strefę czasową oraz datę i godzinę systemową.
   - Usunąć miasto: Dotknij pozycji ☰ > **Edytuj miasta** dotknij ikony ⊖ przy nazwie miasta, które chcesz usunąć i dotknij pozycji ✓.

Stoper

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Zegar**.
2. W sekcji **Stoper** dotknij pozycji ▷, aby rozpocząć odliczanie.
3. Dotknij pozycji ⏱, aby zarejestrować kilka czasów.
4. Dotknij pozycji ⏸, aby zatrzymać stoper.

Dotknij pozycji ⏹, aby wyczyścić listę czasów.

Minutnik

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Zegar**.
2. W polu **Minutnik** przekręć pokrętłem, aby wybrać czas do odliczania.

Dotknij pozycji , aby ustawić dźwięk minutnika.

3. Po skończeniu dotknij pozycji , aby uruchomić minutnik.

W czasie działania minutnika dotknij pozycji , aby go wyzerować.

Pogoda

Aplikacja Pogoda pozwala sprawdzać prognozę pogody w lokalizacji macierzystej i w różnych miastach na całym świecie.

Dodawanie miasta

W dodanych miastach można sprawdzać informacje o pogodzie w czasie rzeczywistym.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Pogoda**.
2. Dotknij pozycji > i wprowadź nazwę miasta. Zostanie wyświetlona lista pasujących miast.
3. Dotknij nazwy miasta, które chcesz dodać.

Usuwanie miasta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Pogoda**.
2. Dotknij pozycji , przytrzymaj palcem nazwę miasta, które chcesz usunąć i dotknij pozycji .
3. Dotknij pozycji .

Aktualizowanie informacji o pogodzie

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Pogoda**.
2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć miasto, którego pogodę chcesz zaktualizować.
3. Przesuń palcem w dół od górnej części ekranu, aby ręcznie zaktualizować pogodę.

Informacje o pogodzie mogą też być aktualizowane automatycznie. Dotknij ikony > , włącz opcję **Automatyczna aktualizacja** i określ ustawienie **Częstotliwość aktualizacji**. Telefon będzie aktualizować informacje o pogodzie w wybranych odstępach czasu.

Notatki

Notatki

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Notatnik**.
2. Dotknij pozycji **Nowa notatka** i wpisz treść notatki.

Dotknij pozycji , aby dodać zdjęcie.

3. Dotknij pozycji .

Po zapisaniu notatki można ją udostępnić, usunąć lub dodać do ulubionych.

Ustawienia notatek

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Notatnik**.
2. Dotknij pozycji > **Ustawienia**, aby zmienić rozmiar czcionki lub styl wyświetlania notatki.

Odbiornik radiowy

Korzystanie z odbiornika radiowego wymaga podłączenia słuchawek, ponieważ są one używane w charakterze anteny odbiorczej.

Szukanie stacji

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Radio FM**.
2. Dotknij pozycji > , aby wyszukać i zapisać dostępne stacje.

Telefon automatycznie wyszuka i zapisze stacje po pierwszym otwarciu aplikacji Odbiornik radiowy.

Słuchanie stacji radiowych

Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Radio FM**.

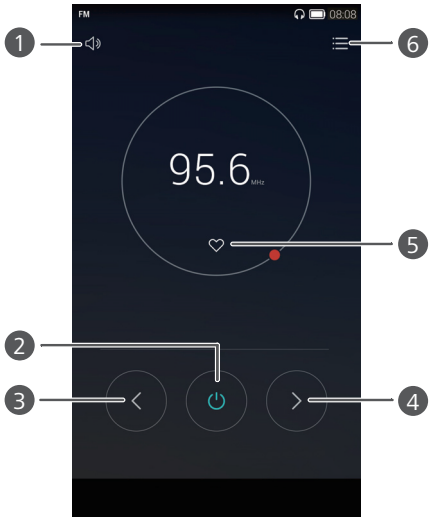

1	Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć głośnik.
2	Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć radio.
3	Dotknij pozycji , aby wrócić do poprzedniej stacji.
4	Dotknij pozycji , aby przejść do następnej stacji.
5	Dotknij pozycji , aby dodać obecną stację do ulubionych.
6	Dotknij pozycji , aby wyświetlić listę stacji radiowych, listę ulubionych stacji oraz by określić godzinę automatycznego wyłączenia radia.

Ustawienia telefonu

Włączanie usług lokalizacyjnych

Przed użyciem mapy lub aplikacji nawigacyjnej należy uruchomić usługi lokalizacyjne.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Dostęp do lokalizacji**.
3. Dotknij pozycji **Dostęp do mojej lokalizacji**, aby włączyć usługi lokalizacyjne w telefonie.
4. Dotknij pozycji **Tryb lokalizacji**. Następnie można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji **Wysoka dokładność**, aby określać położenie z użyciem GPS, Wi-Fi i danych w sieci komórkowej.
   - Dotknij pozycji **Oszczędzanie baterii**, aby określać położenie z użycie Wi-Fi i danych w sieci komórkowej.
   - Dotknij pozycji **Tylko urządzenie**, aby dokładnie określać położenie z użyciem GPS.
   - Zaznacz opcję **Użyj wspomaganego systemu GPS**, aby włączyć funkcję A-GPS, która wspomaga usługi lokalizacyjne.
   - Zaznacz opcję **Synchronizacja zegara**, aby korzystać z czasu satelitów.

Funkcja GPS i synchronizacja czasu może nie być dostępna w przypadku niektórych modeli telefonów.

Ustawienia dźwięków

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Dźwięk**.

3. Na ekranie **Dźwięk** można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji **Głośność** i przeciągnij suwaki, aby określić głośność muzyki, dzwonka, powiadomień, alarmów, rozmów itp.
   - Dotknij pozycji **Tryb cichy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.
   - Dotknij pozycji **Wibracja w trybie cichym**, aby włączyć lub wyłączyć wibracje w trybie cichym.
   - Dotknij pozycji **Wibracje i dzwonek**, aby włączyć lub wyłączyć wibracje w trybie zwykłym.
   - Dotknij pozycji **Dzwonek telefonu**, aby wybrać dzwonek. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne dzwonki dla każdej z nich.
   - Dotknij pozycji **Domyślny dźwięk powiadomienia**, aby określić dźwięk powiadomień.
   - Dotknij pozycji **System**, aby włączyć lub wyłączyć dźwiękowy lub wibracyjny sygnał przy dotykaniu lub blokowaniu ekranu, wybieraniu numeru i innych czynnościach.

Zmiana ustawień wyświetlania

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
3. Na ekranie **Wyświetlacz** można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij pozycji **Tapeta**, aby określić tapety ekranu głównego i ekranu blokady.
   - Dotknij pozycji **Rozmiar czcionki**, aby zmienić rozmiar czcionki ekranowej.
   - Dotknij pozycji **Wygaszacz ekranu**, aby włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu. Jeśli ta funkcja jest włączona, wygaszacz ekranu będzie uruchamiany automatycznie w trakcie ładowania baterii telefonu.
   - Dotknij pozycji **Wskaźnik**, aby włączyć lub wyłączyć migającą diodę powiadomienia.

- Dotknij pozycji **Jasność ekranu**, aby dobrać jasność ekranu.
- Dotknij pozycji **Temperatura barwowa**, aby wyregulować temperaturę barw ekranu. Aby ręcznie określić temperaturę barw, usuń zaznaczenie opcji **Domyślna**.
- Dotknij pozycji **Uśpienie**, aby wybrać opóźnienie uśpienia ekranu. Jeśli telefon pozostaje bezczynny przez podany czas, telefon automatycznie zablokuje ekran, aby oszczędzać baterię.
- Dotknij pozycji **Autoobracanie ekranu**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję autoobracania ekranu. Jeśli ta funkcja jest włączona, orientacja ekranu będzie automatycznie zmieniana zależnie od sposobu trzymania telefonu oraz podczas wykonywania pewnych czynności, jak przeglądanie stron internetowych, wyświetlanie zdjęć lub pisanie wiadomości.

Ustawienia wyświetlania mogą się różnić zależnie od modelu telefonu.

Włączanie obsługi jedną ręką

Funkcja obsługi jedną ręką znacznie ułatwia korzystanie z telefonu z dużym ekranem.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**, a następnie karty **Wszystkie**.
2. W polu **Inteligentna pomoc** dotknij pozycji **Obsługa jedną ręką**.
3. Dotknij pozycji **Obsługa jedną ręką**, aby włączyć obsługę jedną ręką. Po włączeniu obsługi jedną ręką dotknij strzałki z dowolnej strony ekranu, aby przesunąć klawiaturę telefonu lub inne elementy sterujące w dowolnie wybrane miejsce.

Obsługa jedną ręką może nie być dostępna w przypadku niektórych modeli telefonów.

Zmiana stylu ekranu blokady

Odblokowanie telefonu przez identyfikację twarzy

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Face Unlock**.
4. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wybrać rozpoznawanie twarzy jako główną metodę odblokowania.
5. Wybierz dodatkową metodę odblokowania na wypadek, gdyby telefon miał trudności z rozpoznaniem twarzy.

Aby wyłączyć odblokowanie przez rozpoznawanie twarzy, dotknij pozycji na ekranie głównym. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**. Użyj dodatkowej metody odblokowania, aby przejść na ekran **Wybierz blokadę ekranu** i wybierz inną metodę odblokowania.

Funkcja odblokowania przez rozpoznawanie twarzy może być niedostępna w niektórych telefonach.

Wzór do odblokowania ekranu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Wzór**.
4. Narysuj palcem wzór łączący przynajmniej cztery punkty. Powtórz rysowanie jeszcze raz, aby potwierdzić.
5. Ustal kod PIN jako alternatywną metodę odblokowania telefonu na wypadek, gdyby wzór został zapomniany.

Kod PIN do odblokowania ekranu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Kod PIN**.
4. Wprowadź przynajmniej cztery cyfry, następnie wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia.

Hasło odblokowania ekranu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Blokada ekranu** > **Hasło**.
4. Wprowadź przynajmniej cztery znaki, wśród których jeden powinien być literą, następnie wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia.

Włączanie lub wyłączanie trybu lotniczego

Odbieranie i nadawanie sygnałów przez telefon może zakłócać działanie instrumentów pokładowych samolotu. W trakcie lotu należy telefon wyłączyć lub przełączyć w tryb lotniczy, zgodnie z zaleceniami załogi. W trybie lotniczym wyłączane są funkcje komunikacji bezprzewodowej. Można jednak słuchać muzyki lub korzystać z gier.

Tryb samol. można włączyć lub wyłączyć dowolną z poniższych metod:

- Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu **Skróty** dotknij pozycji **Tryb samol.**.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika i dotknij pozycji **Tryb samol.**.
- Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**, a następnie karty **Wszystkie**. W sekcji **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**, a następnie **Tryb samol.**, aby włączyć lub wyłączyć tryb lotniczy.

Kiedy tryb lotniczy jest włączony, w pasku stanu widoczny jest symbol .

Ustalanie kodu PIN karty SIM

Osobisty numer identyfikacyjny PIN jest dostarczany w komplecie z kartą SIM jako zabezpieczenie danych w telefonie. Jeśli blokada karty SIM jest aktywna, PIN trzeba wprowadzać przy każdym uruchomieniu telefonu.

Przed wykonaniem poniższych operacji należy przygotować PIN do karty SIM podany przez operatora.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij pozycji **Ustaw blokadę SIM**.
4. Zaznacz pole wyboru **Zablokuj kartę SIM**. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne kody PIN dla każdej z nich.
5. Wprowadź kod PIN i dotknij pozycji **OK**.
6. Dotknij pozycji **Zmień PIN do karty SIM**, aby zmienić kod PIN.

⚠ Na ogół karta SIM zezwala na kilka prób wprowadzenia kodu PIN, jeśli wpisano kod nieprawidłowy. Po wyczerpaniu tego limitu należy wprowadzić kod odblokowujący PIN (o nazwie PUK), otrzymywany od operatora. Liczba nieudanych prób wprowadzenia kodu PUK jest także ograniczona. Po przekroczeniu tego limitu karta SIM zostanie trwale zablokowana. Szczegółowe informacje na temat tych limitów można uzyskać od operatora.

Konfigurowanie konta

Dodawanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Dodaj konto**.
3. Wybierz typ konta.
4. Wykonuj instrukcje na ekranie, wprowadzając dane konta.

Usuwanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**, a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **Konta** wybierz typ konta.
3. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
4. Usuń konto, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Włączanie synchronizacji danych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**, a następnie karty **Wszystkie**.
2. W sekcji **Konta** wybierz typ konta.
3. Wybierz konto, z którego chcesz synchronizować.
4. Dotknij przełącznika **Synchronizuj: E-mail**,, aby włączyć synchronizację danych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

⚠ Przywrócenie ustawień fabrycznych w telefonie powoduje usunięcie wszystkich danych osobistych z pamięci telefonu, w szczególności informacji o kontach, ustawień systemu i aplikacji oraz pobranych aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Kopia i kasowanie danych**.
3. Dotknij pozycji **Ustawienia fabryczne** > **Resetuj telefon** > **Resetuj telefon**. Nastąpi przywrócenie fabrycznych ustawień i restart telefonu.

Aktualizowanie telefonu

- Aktualizowanie telefonu przy użyciu nieautoryzowanego oprogramowania niezależnych producentów grozi uszkodzeniem telefonu i naruszeniem prywatności danych w telefonie. Aktualizację najlepiej jest wykonywać za pośrednictwem standardowej funkcji aktualizacji w telefonie lub przez pobranie oficjalnego pakietu z oficjalnej strony internetowej firmy Huawei.
- Podczas aktualizacji systemu może dojść do usunięcia wszystkich danych osobistych. Dlatego przed rozpoczęciem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

Aktualizacja internetowa

Przed wykonaniem aktualizacji w telefonie należy podłączyć telefon do sieci.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Aktualizator**.
3. Dotknij pozycji **Sprawdź aktualizacje**. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby pobrać i zainstalować aktualizacje.

Aktualizacja przez Internet może spowodować dodatkowe opłaty za transfer danych. Zalecane jest aktualizowanie tylko przez sieć Wi-Fi.

Aktualizacja lokalna

Pobierz pakiet aktualizacyjny ze strony http://consumer.huawei.com i zapisz folder **dload** z tego pakietu w katalogu głównym pamięci wewnętrznej telefonu. Jeśli telefon obsługuje kartę microSD, można też zapisać plik w katalogu głównym karty microSD.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Aktualizator**.
3. Otwórz > **Aktualizacja lokalna** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby zaktualizować telefon.

Ustawianie daty i godziny

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Data i czas**.
3. Na ekranie **Data i czas** można wykonać następujące czynności:
   - Dotknij przełącznika **Automatyczna data i czas**, aby korzystać z czasu sieci lub ustawiać godzinę ręcznie.
   - Dotknij przełącznika **Auto strefa czasowa**, aby korzystać ze strefy czasowej sieci lub ustawiać strefę czasową ręcznie.
   - Dotknij przełącznika **Format 24-godzinny**, aby przełączać się między 12-godzinnym i 24-godzinnym formatem godziny.
   - Dotknij pozycji **Wybierz format daty**, aby wybrać sposób wyświetlania daty.
   - Dotknij pozycji **Podwójny zegar**, aby wyświetlać dwa zegary przy korzystaniu z roamingu transmisji danych.

Ręczne ustawienia daty i godziny mogą być niedostępne w przypadku niektórych operatorów.

Zmiana języka systemu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Język i wprowadzanie**.
3. Dotknij pozycji **Język**.
4. Wybierz język.

Ułatwienia dostępu

Telefon jest wyposażony w funkcje ułatwień dostępu, jak lupa albo powiększony rozmiar tekstu. Funkcje te można włączać lub wyłączać.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Ułatwienia dostępu**.
3. Wybierz ułatwienia dostępu, które chcesz włączyć.

Nota prawna

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji w jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakiejkolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei").

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia

HUAWEI, HUAWEI i to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

LTE jest znakiem towarowym ETSI.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi *Bluetooth SIG, Inc.* i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości

i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesoriom.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za pośrednictwem sieci lub urządzeń transmisji danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei. W największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani jakiejkolwiek innej za usługi udostępniane przez zewnętrznych usługodawców ani za wstrzymanie lub zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.

Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne aspekty jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub załadowanych bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. tekstów, obrazów, materiałów wideo lub programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym produktem, wynikające

z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac dostawców zewnętrznych.

Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma Huawei dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę Android lub może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi kwestiami.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ". OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może wyglądać nieco inaczej. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, ani udzielonej w sposób wyraźny, ani dorozumiany.

Aktualny numer telefonu pomocy technicznej oraz adres e-mail dotyczące danego kraju lub regionu można znaleźć na stronie http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

Model: HUAWEI Y635-L01
HUAWEI Y635-L02
HUAWEI Y635-L03
HUAWEI Y635-L21