Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazda, aby uniknąć porażenia prądem.

Czyszczenie filtra wlotowego wody



1 Zamknąć dopływ wody
2 Odkręć wąż zasilający wody
3 Wyjąć filtr wlotowy wody
4 Wyczyścić filtr przy użyciu bardziej szczoteczki do zębów
5 Zakręcić z powrotem wąż zasilający wody

Czyszczenie filtra odpływowego pompy



1 Otworzyć dolną osłonę. Wyciągnąć wężyk odpływowy
2 Zdjąć zatyczkę wężyka odpływowego. Pocznie otworzyć filtr obracając go w lewo
3 Wyjąć wszystkie obcia ciała z filtra pompy
4 Po wyczyszczeniu zakręcić filtr i włożyć zatyczkę do wężyka odpływowego
5 Zamknąć dolną osłonę

Czyszczenie szuflady dozownika



1 Wyjąć szufladę dozownika
2 Wyczyścić szufladę dozownika w bieżącej wodzie
3 Wyczyścić wnętrze przegród przy pomocy starej szczoteczki do zębów
4 Włożyć szufladę dozownika
5 **Po zakończeniu czyszczenia, zamknąć szufladę i włączyć cykl płukania bez wsadu.**

Czyszczenie ogólne

Ważne: Nie używać spirytusu, rozpuszczalników lub podobnych substancji.

Strona zewnętrzna
Właściwa opieka może wydłużyć żywotność pralki. Zewnętrzną stronę pralki można czyścić lekką wodą z dodatkiem neutralnego nierysującego detergentu. Natychmiast zetrzeć wszystkie rozlane pozostałości. Wytrzeć wilgotną ściereczką. Unikać ucierania powierzchni ostrymi przedmiotami. Nigdy nie polewać urządzenia!

Wnętrze
Wyjaszczyć okolice drzwiczek pralki, wykonując szczelkę i ściśnij drzwiczek. Wykonać kompletny cykl prania z użyciem gorącej wody. Powtorzyć proces jeśli zajdzie taka potrzeba.

Przyłączenie do sieci elektrycznej

1. Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników.
2. Uszkodzony przewód zasilający musi być wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
3. Po każdym użyciu odłączyć urządzenie od zasilania i zamknąć dopływ wody.
4. Podłączyć urządzenie do gniazdka ściennego z uziemieniem zgodnego z odpowiednimi przepisami.
5. Urządzenie musi być ustawione tak, aby był zapewniony swobodny dostęp do gniazdka.
6. Wszelkie naprawy pralki muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Naprawy, wykonywane przez niedoświadczone osoby, mogą doprowadzić do zranienia lub wadliwego działania. Skontaktować się z centrum serwisowym.
7. Nie instalować pralki w pomieszczeniach gdzie mogą wystąpić ujemne temperatury. Zamarznięte węże mogą pęknąć pod ciśnieniem. Elektroniczny układ sterujący może nie działać prawidłowo w ujemnych temperaturach.
8. Jeśli urządzenie zostało dostarczone w okresie zimowym przy ujemnej temperaturze: Pozostawić pralkę w temperaturze pokojowej na kilka godzin przed rozpoczęciem użytkowania.

UWAGA

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użycia bez nadzoru przez dzieci oraz osoby niedołężne.
- Należy podmiatować, aby dzieci nie bawiły się przy urządzeniu.

Instrukcje bezpieczeństwa przy użytkowaniu

Przed instalowaniem i użyciem pralki przez pierwszy raz, należy zapoznać się z następującymi wskazówkami:

- Produkty, które zostały poplamione lub nasączone olejem roślinnym lub olejem do smażenia, stanowią zagrożenie pożarowe i nie należy ich wkładać do suszarki bębnowej.
- W przypadku materiałów nasączonych olejem może dojść do samozapalenia się, zwłaszcza w przypadku narażenia na kontakt ze źródłem ciepła, jak to ma miejsce w przypadku suszarki bębnowej. Materiał nagrzewa się, wywołując w oleju reakcję utleniania. Utlenianie generuje ciepło. Jeżeli ciepło nie ma drogi ucieczki, materiał staje się wystarczająco gorący, aby się zapalił. Składowanie nasączonych olejem produktów w stosach może uniemożliwić ucieczkę ciepła, a tym samym stanowić zagrożenie pożarowe.
- Jeżeli podczas końcowych obrotów suszenia temperatura bębna zawierających olej roślinny lub olej do gotowania oraz tkanin, które zostały zanieczyszczone produktami do pielęgnacji włosów, należy je najpierw wyprać w gorącej wodzie z użyciem dodatkowej ilości detergentów. Pozwala to ograniczyć zagrożenie, ale nie eliminuje go całkowicie. Do obniżenia temperatury wsadu należy wykorzystywać cykl chłodzenia w suszarkach bębnowych. Wyeliminowanie produktów nie należy wyjmować z suszarki i układać w stercie przed schłodzeniem.
- Do suszarki bębnowej nie należy wkładać produktów, które wcześniej były czyszczone, prane, nasączone albo poplamione benzyną, rozpuszczalnikami i wypoczmonowanie na suchu albo innymi substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi.
  Substancje łatwopalne powszechnie stosowane w środowisku domowym obejmują aceton, spirytus denaturowany, benzynę, naftę, środki do odplamiania (niektóre rodzaje), terpentynę, wosk i środki do odparafinowania.
- Produktów zawierających gumę piankową (również pianę jako piankę lateksowej) oraz materiałów gumopodobnych o podobnej strukturze nie należy suszyć w suszarce bębnowej nastawionej na podgrzewanie.
  Po podgrzaniu materiały z gumy piankowej mogą spowodować pożar wskutek samozapłonu.
- Podczas cyklu suszenia nie należy używać środków zmiękczających do tkanin i tym podobnych materiałów eliminujących zjawisko elektrostatyki, chyba że takie postępowanie zostanie wyraźnie zalecone lub dopuszczone przez producenta danego środka zmiękczającego lub materiału.
- Do suszarki bębnowej nie wolno wkładać bielizny zawierającej metalowe wzmocnienia.
  Poluzowane metalowych elementów w trakcie suszenia może spowodować uszkodzenie suszarki.
- W miarę możliwości, artykuły typu biżuty należy zdjąć na suszarce stojącej.
- Do suszarki bębnowej nie wolno wkładać elementów plastikowych, takich jak korki czy pokrywki z wodoszczelnych pudełek na plastyku.
- Do suszarki bębnowej nie wolno wkładać produktów gumowanych, zbrań wyściełanych gumą piankowa, poduszek, butów gumowych czy obuwia sportowego powlekanego gumą.

Instalacja

Instalacja węża odpływowego

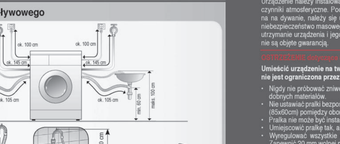

- Przewód odpływowy nie powinien być umieszczony wyżej niż 100 cm nad podłogą.
- Odpowiednie zabezpieczenie węża odpływowego, ochroni podłogę przed uszkodzeniem, spowodowanym przeciekami.
- Jeśli przewód odpływowy jest zbyt długi, nie wciskać go na siłę do pralki. Może to spowodować nietypowy hałas.

Uwaga

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez małe dzieci lub osoby zniedołężniałe bez nadzoru.
W celu uniknięcia zabawy urządzeniem, przez małe dzieci, powinny być one pod stałą kontrolą.

Poziomowanie



- Odpowiednie wypoziomowanie pralki zabezpieczy ecza przed nadmiernym hałasem i wibracjami. Umieścić urządzenie na twardej i poziomej powierzchni, najlepiej w rogu pomieszczenia.
- Jeśli podłoże jest nierówne, wyregulować nóżki. (Nie wkładać pod nóżki kawałków drewna itp.). Upewnić się czy wszystkie cztery nóżki są stabilne i opierają się na podłożu. Poczym sprawdzić czy urządzenie jest wypoziomowanie. (Użyć poziomicy).

Podłoża drewniane

- Drewniane podłoża są bardziej podatne na wibracje.
- W celu zabezpieczenia przed wibracjami polecamy gumowe nakładki na nóżki, o grubości 15mm.
- Jeżeli to możliwe instaluj pralkę w rogu pomieszczenia, gdzie podłoże jest najbardziej stabilne.
- Zastosuj gumową nakładkę w celu redukcji wibracji.
- Możesz zamówić gumowe nakładki (numer katalogowy 4620ER4002B) poprzez punkt serwisowy LG.



Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące instalacji

Urządzenie należy instalować lub przechowywać w miejscu, gdzie nie będzie narażone na ujemne temperatury lub czynniki atmosferyczne. Podłączyć uziemienie pralki w sposób zgodny z przepisami. Jeśli pralka jest umieszczona na dywanie, należy się upewnić, czy nie przeszkadza on w otwieraniu podłogowy. W trakcie, gdzie występuje niebezpieczeństwo mechanicznego wystąpienia kłaczków lub innych szkodników, należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie urządzenia i jego otoczenia w czystości. Uszkodzona spowodowane przez kraluchy lub inne szkodniki nie są objęte gwarancją.

Instalacja

Umieścić urządzenia na twardej płaskiej podłodze. Upewnić się czy cyrkulacja powietrza wokół urządzenia nie jest ograniczona przez dywany, dywaniki itp.

- Nigdy nie próbować zniwelować nierówności podłoża pod pralką przy pomocy kawałków drewna, kartonu lub podobnych materiałów.
- Nie ustawiać pralki bezpośrednio obok kuchenki gazowej lub pieca węglowego. Należy zastosować panel izolacyjny (635x60cm) pomiędzy oboma urządzeniami, pokryty folią aluminiową skierowaną w stronę kuchenki lub pieca.
- Pralka nie może być instalowana w pomieszczeniach, gdzie temperatura może spaść poniżej 0°C.
- Umieszczenie pralki tak, aby był zapewniony łatwy dostęp dla serwisanta w przypadku awarii.
- Wyregulować wszystkie cztery nóżki przy pomocy dostarczonego klucza tak, aby była zapewniona swobodna cyrkulacja powietrza pod urządzeniem.
  Zapewnić 20 mm wolnej przestrzeni pomiędzy górną powierzchnią pralki a spodem blatu roboczego.

Ostrzeżenie związane z zamarzaniem

Zalecamy podłączenie urządzeń do oddzielnych obwodów. To znaczy do pojedynczego gniazdka, które zasila tylko dane urządzenie i nie ma innych wyjść lub odgałęzień. Sprawdzić dane techniczne w tym podręczniku użytkownika. Nie przeciążać gniazdek ściennych. Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone gniazdka, kable zasilające lub przedłużacze stwarzają zagrożenie. Jakakolwiek z powyższych sytuacji może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru. Raz na jakiś czas należy sprawdzać przewód zasilający urządzenia i jeśli pojawią się oznaki uszkodzenia lub zużycia się, odłączyć go, zaprzestać korzystania z urządzenia i wymienić przewód w autoryzowanym serwisie. Zabezpieczyć przewód zasilający przed skręcaniem lub mechanicznym naciskiem urządzeniem it, przed skręcaniem, zapętleniem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na wtyczkę, gniazdka ścienne oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem. Zalecamy stosowanie urządzenia prądu szczątkowego na głównym zasilaniu.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użycia

Urządzenie nie jest zaprojektowane do zastosowań morskich lub mobilnych, takich jak przyczepy turystyczne, samoloty itp. Zamknąć kurek odcinający, jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres czasu (np. urlop), zwłaszcza jeśli w najbliższym otoczeniu pralki nie ma podłogowej kratki ściekowej. W przypadku transportu urządzenia użyć oryginalne opakowanie. Wyłączyć z działania blokadę drzwi, aby zabezpieczyć małe dzieci przed zatrzaśnięciem w środku. Materiał opakowania (np. folia plastikowa, styropian) może stanowić zagrożenie dla dzieci. Ryzyko uduszenia! Trzymać opakowanie z dala od dzieci.

Ostrzeżenie związane z podłogą

- Podłoże musi być czyste, suche i poziome.
- Umieścić urządzenie na twardej płaskiej podłodze.
- Właściwe umieszkowanie i wypoziomowanie pralki zapewni długą, prawidłową i niezawodną pracę.
- Pralka musi być stabilnie wyposzczonowana i stabilna.
  Nie może się "kołysać" na boki pod obciążeniem.
- Powierzchnia instalacji musi być czysta, wolna od wosku podłogowego lub innych powłok smarnych.
- Nie zamrozić nóżek urządzenia. Zamocznie nóżek urządzenia może doprowadzić do podłogu.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Pralka ładowana od przodu
Zasilanie	220~240 V~, 50 Hz
Wymiary GxGxW mm:	600 x 440 x 850
Waga	62 kg

Maks. Wsty	1700W(Pranie) / 1350 W(Suszenie)
Pojemność wsadu	6kg(Pranie) /3kg(Suszenie)
Zużycie wody	110 ℓ
Dopuszczalne ciśnienie wody	100 - 1000 kPa (1.0 - 10 bar)

Usuwanie

- Jeżeli do produktu dołączony jest niniejszy symbol przekreślonego kosza z kółkami oznacza to, że jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/EU.
- Wszystkie elektryczne i elektroniczne urządzenia powinny być oddawane do specjalnych punktów zbiórki wyznaczonych przez miejscowe lub regionalne władze.
- Właściwa likwidacja urządzenia pomoże chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.
- Więcej szczegółowych informacji o likwidacji niedużywanego urządzenia można uzyskać w urzędzie miasta, punktach udzielania odpadów lub w sklepie, gdzie produkt został kupiony.

Instrukcje bezpieczeństwa przy użytkowaniu

Przed użyciem przeczytać wszystkie instrukcje i wyjaśnienia instalacji. Przestrzegać staranie instrukcji. Przechowywać instrukcje użytkownika. Podłączyć uziemienie pralki w sposób zgodny z przepisami. Jeśli pralka jest umieszczona na dywanie, należy się upewnić, czy nie przeszkadza on w otwieraniu podłogowy. W trakcie, gdzie występuje niebezpieczeństwo mechanicznego wystąpienia kłaczków lub innych szkodników, należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie urządzenia i jego otoczenia w czystości. Uszkodzona spowodowane przez kraluchy lub inne szkodniki nie są objęte gwarancją.

Instalacja

Umieścić urządzenia na twardej płaskiej podłodze. Upewnić się czy cyrkulacja powietrza wokół urządzenia nie jest ograniczona przez dywany, dywaniki itp.

- Nigdy nie próbować zniwelować nierówności podłoża pod pralką przy pomocy kawałków drewna, kartonu lub podobnych materiałów.
- Nie ustawiać pralki bezpośrednio obok kuchenki gazowej lub pieca węglowego. Należy zastosować panel izolacyjny (635x60cm) pomiędzy oboma urządzeniami, pokryty folią aluminiową skierowaną w stronę kuchenki lub pieca.
- Pralka nie może być instalowana w pomieszczeniach, gdzie temperatura może spaść poniżej 0°C.
- Umieszczenie pralki tak, aby był zapewniony łatwy dostęp dla serwisanta w przypadku awarii.
- Wyregulować wszystkie cztery nóżki przy pomocy dostarczonego klucza tak, aby urządzenie było stabilne.
  Zapewnić 20 mm wolnej przestrzeni pomiędzy górną powierzchnią pralki a spodem blatu roboczego.

Ostrzeżenie związane z zamarzaniem

Zalecamy podłączenie urządzeń do oddzielnych obwodów. To znaczy do pojedynczego gniazdka, które zasila tylko dane urządzenie i nie ma innych wyjść lub odgałęzień. Sprawdzić dane techniczne w tym podręczniku użytkownika. Nie przeciążać gniazdek ściennych. Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone gniazdka, kable zasilające lub przedłużacze stwarzają zagrożenie. Jakakolwiek z powyższych sytuacji może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru. Raz na jakiś czas należy sprawdzać przewód zasilający urządzenia i jeśli pojawią się oznaki uszkodzenia lub zużycia się, odłączyć go, zaprzestać korzystania z urządzenia i wymienić przewód w autoryzowanym serwisie. Zabezpieczyć przewód zasilający przed skręcaniem lub mechanicznym naciskiem urządzeniem it, przed skręcaniem, zapętleniem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na wtyczkę, gniazdka ścienne oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem. Zalecamy stosowanie urządzenia prądu szczątkowego na głównym zasilaniu.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użycia

Urządzenie nie jest zaprojektowane do zastosowań morskich lub mobilnych, takich jak przyczepy turystyczne, samoloty itp. Zamknąć kurek odcinający, jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres czasu (np. urlop), zwłaszcza jeśli w najbliższym otoczeniu pralki nie ma podłogowej kratki ściekowej. W przypadku transportu urządzenia użyć oryginalne opakowanie. Wyłączyć z działania blokadę drzwi, aby zabezpieczyć małe dzieci przed zatrzaśnięciem w środku. Materiał opakowania (np. folia plastikowa, styropian) może stanowić zagrożenie dla dzieci. Ryzyko uduszenia! Trzymać opakowanie z dala od dzieci.

Ostrzeżenie związane z podłogą

- Podłoże musi być czyste, suche i poziome.
- Umieścić urządzenie na twardej płaskiej podłodze.
- Właściwe umieszkowanie i wypoziomowanie pralki zapewni długą, prawidłową i niezawodną pracę.
- Pralka musi być stabilnie wyposzczonowana i stabilna.
  Nie może się "kołysać" na boki pod obciążeniem.
- Powierzchnia instalacji musi być czysta, wolna od wosku podłogowego lub innych powłok smarnych.
- Nie zamrozić nóżek urządzenia. Zamocznie nóżek urządzenia może doprowadzić do podłogu.

Rozwiązywanie problemów

IE	• Zasilanie wody nie jest wystarczające na danym obszarze • Kurki na dopływie wody nie są całkowicie otwarte. • Wąż/filtr zasilający/zawór wody jest zatkany. • Filtr wlotowy węża(i) zasilającego(ych) wody jest zatkany.	Sprawdzić inny kurek w domu. Otworzyć kurek całkowicie. Wyprostować wąż(e). Sprawdzić filtr wlotowy węża(ów) zasilającego(ych) wody
OE	• Wąż odpływowy jest zapętlony lub zatkany. • Filtr odpływowy jest zatkany.	Oczyścić i wyprostować wąż odpływowy. Oczyścić filtr odpływowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "Czyszczenie filtra odpływowego pompy"
UE	• Wsad jest za mały. • Wsad jest niewyważony. • Urządzenie ma system wykrywania i korygowania niewyważonego wsadu, jeśli zadaszkowo pojedyncze ciężkie rzeczy (takie jak maty kąpielowe, szlafroki, itp.) system ten może zatrzymać lub nawet przenieść cykl wirowania. • Jeśli po zakończeniu cyklu, pranie jest nadal zbyt mokre, dodać mniejsze rzeczy do prania, aby wyważyć wsad i powtorzyć cykl wirowania. Podłoga jest nierówna. Nie ma się wyregulowane.	Dodać 1 lub 2 podobne rzeczy, aby pomóc wyważyć wsad. Ukrzyć ponownie wsad, aby umożliwić właściwe wirowanie. Podłoga powinna stanowić solidną powierzchnię. Wyregulować nogi maszyny tak, aby nie przechylała się z boku na bok lub w przód-tył.
dE	• Czy drzwi są otwarte lub nie zamknięte całkowicie?	Zamknąć drzwi całkowicie. Jeśli „dE" nie zniknie, wezwać serwis.
tE		Odłączyć wtyczkę od zasilania i wezwać serwis.
FE	• Pralka pobiera zbyt dużo wody z powodu wadliwego zaworu wody.	Zamknąć dopływ wody. Odłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego. Wezwać serwis.
PE	• Wadliwe działanie czujnika poziomu wody.	
LE	• Przeciążenie silnika.	
PF	• Awaria zasilania pralki.	Uruchomić cykl ponownie.
dHE	• Sprawdzić doprowadzenie wody.	Otworzyć zawór. ● Jeżeli na wyświetlaczu pozostaje komunikat „dHE", należy wyłączyć zasilanie i wezwać serwis.

Słychać bębnienie i brzęczenie	Obce ciała takie jak monety lub szpilki mogą znajdować się w bębnie lub w pompie.
Słychać dudnienie	Ciężki wsad prania może powodować dźwięk dudnienia. To normalne.
Słychać wibracje	Czy wszystkie śruby transportowe i części opakowania zostały usunięte?
Przeciek wody.	• Sprawdzić i dołożyć złączą węży. Oczyścić wąż odpływowy. Wezwać hydraulika jeśli konieczne.
Nadmierna ilość piany	Zbyt duża ilość lub niewłaściwy detergent.
Pralka nie włącza się	Przewód zasilania może być nie podłączony lub niewłaściwie podłączony.
Pralka nie wiruje	Sprawdzić czy drzwi są właściwie zamknięte.
Drzwi nie otwierają się	Po rozpoczęciu prania, drzwi blokują się ze względów bezpieczeństwa. Odczekać jedną lub dwie minuty przed otwarciem drzwi, aby umożliwić zwonienie elektronicznej blokady.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem!

Dziękujemy za zakup pralki automatycznej LG. Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik użytkownika. Zawiera on informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. Trzymać go w dostępnym miejscu do późniejszego wglądu. Zanotować model i numer seryjny pralki.

LG
Life's Good

Podręcznik użytkownika

F1203CD(P)(1~9)



P/No.: MFL63621037
ver.093010.01

Przygotowanie

SPRAWDZANIE URZĄDZENIA
Nigdy nie używać uszkodzonego urządzenia! W przypadku awarii najpierw odłączyć urządzenia od zasilania a następnie zamknąć dopływ wody.

ZŁĄCZE WODY
Otworzyć kurek wody

PODWIĘŚĆ NADMIAR WĘŻA WODY
Złącze kolankowe węża np. przyczepić go do kurka wody

WŁOŻYĆ WTYCZKĘ DO GNIAZDA ZASILANIA
⚠ Nigdy nie dotykać wtyczki mokrymi rękami! Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód zasilania.

WYKONYWANIE PRANIA I WŁAŚCIWA OBSŁUGA PRALKI
- oprócinć wszystkie kieszenie
- usunąć wszystkie części metalowe
- włożyć delikatnie rzeczy do specjalnej siatki
- zapiąć suwaki

PRANIE RZECZY O RÓŻNYM STOPNIU ZABRUDZENIA
- prac nowe rzeczy oddzielnie
- nie prać wstępnie
- obrócić wstępnie plamy
- pranie wstępne

UZDATNIANIE WODY
- woda o stopniu twardości III
- użyć zmiękczacza wody

TROSKA O BĘBEN
- usunąć wszystkie obce przedmioty
- pozostawić drzwi otwarte do wyschnięcia bębna
- sprawdzać regularnie gumowe uszczelki

PRANIE EKOLOGICZNE
- wykorzystać w pełni pojemność pralki
- prać wstępnie tylko jeśli to konieczne
- używać krótkich programów

Symbole prania

Temperatura prania	Prasowanie w temp. średniej do wysokiej	Nie suszyć w suszarce bębnowej	Suszyć rozłożone
Nie prać	Prasowanie w temp. gorącej	Suszyć rozwieszone	Nie wybielać
Prasowanie w niskiej temperaturze	Nie prasować	Suszyć bez wyżymania lub odwirowywania	Nadaje się do wybielania

Szuflada dozownika

A Pranie główne
W przypadku prania wymagającego użycia detergentów do tkaniny nadający się do prania wstępnego. Należy zwrócić uwagę, że detergent w postaci oleju należy do bębna podczas włewania może nie nalewać się do użytej przy ujściowym dozwie.

B Środek zmiękczający
Nie przekraczać poziomu MAX.
Silnie zagęszczone zmiękczacze należy rozwieszczać wodą. Nadmierna ilość środka zmiękczającego może spowodować powstanie tłuszczych lub szarych plam na dzianinach.

C Pranie wstępne
Komory prania wstępnego można wykorzystać do prania płynó z odrzutu/do-wy od normalnego do dnia-go. Przed wyżymaniem do tych prania i pyłu, do komory należy dodać detergent do prania wstępnego lub normalnego.

Tabela programów prania

Program	Typ tkaniny	Temp. wody (Opcja)	Opcja	Suszenie	Wskaźniki wsad
Bawełna	Tkaniny kolorowe odporne (koszulki, koszule nocne, piżamy...) i lekko zabrudzona biała bawełna (bielizna)	60°C (Zimna, 30°C, 40°C, 90°C)	- Opóźnienie startu - Intensywne - Płukanie+ - Pranie wstępne - Normalne+Wirowanie - Płukanie+Wirowanie - Płukanie antyalergiczne	- Niska temp. - Do prasowania - Do bawełny suche - Bardzo suche - Czas	Ocena
Bawełna szybkie	Lekko zabrudzone ubrania i małe wsady	40°C (Zimna, 30°C, 60°C)			Mniej niż 5,0 kg
Syntetyczne	Poliamid, akryl, poliester	40°C (Zimna, 30°C, 60°C)			Mniej niż 3,0 kg
Ubrania niemowlęce	Lekko zabrudzone ubrania dziecinne	60°C (40°C, 90°C)			Mniej niż 3,0 kg
Pranie + Suszenie (3kg/3kg)	Mała ilość prania, która może być suszona.	60°C (Zimna, 30°C, 40°C, 90°C)	- Opóźnienie startu - Pranie wstępne - Intensywne - Płukanie+ - Płukanie antyalergiczne		Mniej niż 3,0 kg
Szybkie 30'	Lekko zabrudzone kolorowe ubrania; szybki	30°C (Zimna, 40°C)	- Opóźnienie startu - Intensywne - Płukanie+ - Płukanie+Wirowanie - Normalne+Wirowanie	—	Mniej niż 2,0 kg
Delikatne	Delikatne pranie lekko do uszkodzenia	30°C (Zimna, 40°C)			Mniej niż 2,0 kg
Pranie ręczne /Wełna	Delikatne rzeczy przeznaczone do prania ręcznego i wełna	40°C (Zimna, 30°C)			(Pojedyncz rozmia)
Pościel	Tylko narzuty	40°C (Zimna, 30°C)			

Temperatura wody: Wybrać temperaturę odpowiednią dla cyklu prania. Zawsze przestrzegać zaleceń na etykiecie lub instrukcji producenta odzieży.
Intensywne: Opcja ta jest skuteczna w przypadku, gdy pranie jest silnie zabrudzone.
Nastawić program na „Pranie: Bawełna 60 C» + Intensywne" oraz „Suszenie: Do bawełny suche"
(Pierwszy wsad cyklu suszenia: 3 kg; drugi wsad cyklu suszenia: 1,5 kg)", w celu przeprowadzenia próby zgodnie z normami EN50229 i IEC50229.
Pranie wstępne: Jeżeli pranie jest silnie zabrudzone, zaleciana jest opcja „Pranie wstępne" Bawełna.
Pranie wstępne jest dostępne w następujących programach: Bawełna, Bawełna Szybkie, Syntetyczne, Ubranka niemowlęce i Pranie+Suszenie (3kg/3kg).
Płukanie+ - Funkcja stosowana do wzmocnienia dodatkowego płukania, która może pomóc w usunięciu śladów pozostałości detergentów.
Płukanie antyalergiczne: Dla uzyskania najlepszych wyników lub bardziej czystego płukania można wybrać opcję płukania z podgrzewaniem.
Tryb ten jest wybierany automatycznie w programie „Ubranka niemowlęce".

Cyfrl prania wełny w tej pralce został zatwierdzony przez Woolmark dla prania produktów Woolmark przeznaczonych do prania w pralce przy założeniu że produkty te są prane zgodnie z instrukcjami na etykiecie tkaniny i instrukcjami producenta tej pralki M0808.

Uwagi
Zalecany jest neutralny detergent. Cyfrl prania wełny cechuje się delikatnym dla tkaniny obracaniem i wirowaniem z małą szybkością.

Ostrzeżenie: Trzymać wszystkie proszki i detergenty z dala do dzieci. Niebezpieczeństwo zatrucia.

Posortować pranienote 1

zwrócić uwagę na symbole instrukcji prania - Stopień zabrudzenia - Typ tkaniny / kolor -



Napełnić bęben

Sprawdzić zagięcia szarej elastycznej uszczelki i - usunąć z nich wszystkie małe przedmioty. Sprawdzić wnętrze bębna i usunąć wszystkie - pozostałe w nim rzeczy.

- Usunąć wszystkie ubrania lub przedmioty z elastycznej - uszczelki, aby zapobiec uszkodzeniom ubrań i uszczelki.



Dodać detergent

Patrz informacja na opakowaniu detergentu.
※ **Stosowanie tabletek**
1) Otworz drzwi i włóż tabletkę do bębna.
2) Załadują pranie do bębna.



Włączyć (ON)

urządzenie naciskając przycisk zasilania

Wybrać program



Wybrać **Opcja**
Pranie wstępne / Płukanie+ / Płukanie+Wirowanie
Normalne+Wirowanie / Płukanie+Wirowanie



Wybrać tryb **Wirowanie i Temperatura prania**



Wybrać **Suszenie**



4 dodatkowe programy
Opóźnienie startu / Ulubione / Intensywne / Płukanie antyalergiczne

Programy dodatkowe

Opóźnienie startu
Pozwala uzytkownikowi na nastawienie z góry czasu końca cyklu (rosnąco co godzinę).

Jak ustawić "Opóźnienie startu"
- Nacisnąć przycisk **zasilania**
- Ustawić pokrętło wyboru programu na żądany **program**.
- Nacisnąć przycisk **Opóźnienie startu** i ustawić żądany czas.
- Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Intensywne
Opcja "Intensywne" jest skuteczna w przypadku silnie zabrudzonych rzeczy.
- Wybranie opcji Intensywne może spowodować wydłużenie czasu prania w zależności od wybranego programu
- Aby użyć tej opcji, nacisnąć raz przycisk Intensywne przed uruchomieniem programu.

Płukanie antyalergiczne
Aby uzyskać najlepsze rezultaty lub czystsze płukanie, wybrać opcję "Płukanie antyalergiczne".
Funkcja pozwala na podgrzanie płukania końcowego do 40 stopni.
Dostępne w programach: Bawełna, Bawełna szybkie, Syntetyczne, Baby Care i Pranie+Suszenie(3kg/3kg).
Opcja Płukanie antyalergiczne jest ustawiona domyślnie w programie Baby Care.
Zaświeci się odpowiedni wskaźnik temperatury.

Suszenie
Zawór zimnej wody powinien pozostawać otwarty w trakcie cyklu suszenia.
- Łatwość wyboru automatycznego procesu dla prałko-suszarń od prania do suszenia.
- Dla zapewnienia najbardziej równomiernego suszenia należy sprawdzić, czy wszystkie ubrania we wsadzie są podobne pod względem rodzaju materiału i grubości.
- Nie przeładowywać; suszarki przez zalodowywanie złyt wielu rzeczy do bębna. Każda rzecz powinna obracać się swobodnie.
- W przypadku otwarcia drzwiczek i wyjęcia wsadu przed zakończeniem cyklu należy pamiętać, aby wcisnąć przycisk Start/Pauza.
- Obracając pokrętło SUSZENIE, można wybrać następujące opcje:
  Do bawełny suche – Bardzo suche – 30 – 60 – 120 – Niska temp. – Do prasowania
- Po zakończeniu suszenia wyświetlony zostaje symbol „Ed". Program można zakończyć naciskając przycisk „Start/Pauza". Jeżeli przycisk „Start/Pauza" nie zostanie wciśnięty, program zakończy się po około 4 godzinach. „Ed" Cykl chłodzenia.



1. Suszenie automatyczne – Instrukcja

- Cykle automatycznie należy stosować do suszenia większości wsadów. Czujniki elektroniczne mierzą temperaturę wylotową dla potrzeb zwiększenia lub zmniejszenia temperatur suszenia w celu zapewnienia szybszego czasu reakcji i ściślejszej regulacji temperatury.
- Cykle suszenia automatycznego zależne w zależności od typu ubrań.
  a) Nska temp.: dla materiałów syntetycznych
  b) Do prasowania, jeżeli użytkownik chce prasować ubrania
  c) Do bawełny suche: dla materiałów bawełnianych
  d) Bardzo suche: dla pieluch do prania
  e) Czasowe (30/60/120 minut)

Uwaga: Szacowany czas suszenia różni się od rzeczywistego czasu suszenia w trybie Automatycznym.
Na czas suszenia wpływają: rodzaj tkaniny, wielość wsadu oraz wirowanie suchość docelowa.
Uwaga: Ostatnie 6 minut czasu suszenia. Czujnik (termistor) wykrywa warunki suszenia ubrań.
Gdy suchość jest niska, czas cyklu zostanie zwiększony maksymalnie o 20 minut. Wyświetlacz będzie w tym czasie wskazywał pozostałące „6" min.

2. Czas suszenia – Instrukcja

- Obracając pokrętło SUSZENIE, można wybrać czas suszenia.
- Cykl suszenia może trwać do 200 min.
  Po wyborau tylko suszenia, cykl suszenia rozpocznie się po wirowaniu.
- Wartości czasu suszenia są podane jako wytyczne ułatwiające użytkownikowi nastawienie suszarki na suszenie ręczne.
  Wartości czasu suszenia mogą się znacznie różnić w zależności od wilgotności, temperatury pokojowej oraz rodzaju tkanin. Najlepsze będzie tylko własne doświadczenie użytkownika.

Artykuły wełniane
- Nie suszyć rzeczy wełnianych w wirówce. Należy je właściwie ulożyć i suszyć w płaskiej pozycji.

Materiały tkane i dzianiny
- Niektóre materiały tkane i dzianiny mogą się kurczyć w różnym zakresie, w zależności od ich jakości.
- Należy je zawsze rozciągnąć zaraz po suszeniu.

Materiały plisowane i syntetyczne
- Nie przeładowywać suszarki.
- Artykuły plisowane należy wyjąć, gdy tylko suszarka przestanie eliminować zagniecenia.

Materiały włókienniczne lub skórzane
- Zawsze sprawdzać zalecenia producenta.

Ubrania dziecięce i koszule nocne
- Zawsze sprawdzać zalecenia producenta.

Guma i tworzywa sztuczne
- Nie należy suszyć żadnych artykułów wykonanych z gumy lub tworzyw sztucznych lub zawierających materiały tego typu, np.:
  a) fartuchy, śliniaki, pokrowce
  b) zasłony i obrusy
  c) maty łazienkowe

Włókno szklane
- Nie suszyć produktów z włókna szklanego w suszarce. Czątki spłą pozostawione w suszarce mogą wnikać do innych ubrań podczas kolejnego prania i powodować podrażnienia skóry.

3. Zakończenie suszenia

- Po zakończeniu cyklu suszenia na multi wyświetlaczu pojawi się symbol „Ed" [chidzenie].
- Chłodzenie jest ustawiane automatycznie po zakończeniu cyklu suszenia.
- Jeżeli ubrania nie zostaną wyjęte z suszarki zaraz po zatrzymaniu urządzenia, mogą powstać zagniecenia.
- W cyklu chłodzenia wsad co pewien czas obraca się, przemieszcza i staje się coraz bardziej puszysty.
- Komunikat „Ed" będzie wyświetlany do momentu wyjęcia ubrań lub naciśnięcia przycisku Start/Pauza.

Blokada przed dziećmi

Wybrać tę opcję, aby zablokować przyciski na panelu sterowania i zabezpieczyć przed manipulowaniem.



Aby aktywować: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Opcji równocześnie, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „Ed".



Aby deaktywować: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Opcji równocześnie przez 3 sekundy, aż z wyświetlacza zniknie symbol „Ed".

Zmiana programu w trybie blokady przed dziećmi:



Równocześnie naciskając i przytrzymując przyciski **Opcja**, Naciśnij Start/ Pauza



Wybrać żądany program

Naciśnij Start/ Pauza

Czyszczenie bębna

CZYSZCZENIE: KAŻDI to specjalny cykl umożliwiający wyczyszczenie wnętrza pralki. Cykl ten charakteryzuje się wysyłym poziomem wody i wyższą prędkością wirowania.
Wybierający go regularnie.



Opróżnić zalkowicie bęben i zamknąć drzwiczki



Do przegródki prania zasadniczego dodać środek zabezpieczający przed kamieniem (Calgon). Zamknąć szufladę doz.



Włączyć zasilanie (⏻) i Następnie naciskając i przytrzymując **Płukanie i Temperatura.**



Nacisnąć przycisk Start/Pauza (⏯), aby rozpocząć czyszczenie

Po zakończeniu cyklu.Pozostawić otwarte drzwiczki do wyschnięcia bębna

Włączanie / wyłączanie sygnału dźwiękowego



Funkcja Sygnału Dźwiękowego wł./wył. może zostać ustawiona tylko w czasie cyklu prania.

Aby ustawić Sygnał Dźwiękowy wł./wył. użyj poniższych kroków:

1. Włącz pralkę (przez naciśnięcie przycisku **Zasilanie**).
2. Wciśnij przycisk **Start/Pauza**.
3. Wciśnij i przytrzymaj równocześnie przyciski **Opcja** i **Wirowanie** na około trzy sekundy, aby ustawić funkcję Sygnału Dźwiękowy wł./wył..

Kiedy funkcja Sygnał Dźwiękowy wł./wył jest ustawiona, ustawienie to jest zapamiętane nawet, gdy Zasilanie jest wyłączone.