LG
Life's Good

WERSJA POLSKA | ENGLISH

USER GUIDE

LG-H410

MFL69284401 (1.0)

www.lg.com

Witamy!

WERSJA POLSKA

Dziękujemy za wybranie produktu firmy LG. Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać ten przewodnik użytkownika, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Dostarczone elementy są przeznaczone wyłącznie do pracy z tym urządzeniem i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Ze względu na konieczność używania dotykowej klawiatury ekranowej to urządzenie nie jest odpowiednie dla osób niedowidzących.
- Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Domyślne aplikacje w urządzeniu podlegają aktualizacjom, a wsparcie dla tych aplikacji może zostać wycofane bez uprzedzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji dostarczonej z urządzeniem należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy LG. W sprawach związanych z aplikacjami zainstalowanymi przez użytkownika należy kontaktować się z odpowiednim dostawcą usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może uszkodzić urządzenie i doprowadzić do uszkodzenia lub utraty danych. Takie działania stanowią naruszenie umowy licencyjnej z firmą LG i spowodują unieważnienie gwarancji.
- Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od urządzenia w zależności od regionu, operatora, wersji oprogramowania lub wersji systemu operacyjnego i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Komunikaty informacyjne

⚠ **OSTRZEŻENIE**	sytuacje, które mogą spowodować obrażenia u użytkownika lub innych osób
Uwaga!	sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu
UWAGA	uwagi lub informacje dodatkowe
WSKAZÓWKA!	wskazówki dotyczące korzystania z funkcji

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania 4

Ważna uwaga 14

Opis telefonu 17

Wygląd telefonu 17
Wkładanie karty SIM lub USIM i baterii ... 19
Ładowanie baterii 21
Wkładanie karty pamięci 22
Wyjmowanie karty pamięci 23
Zmiana metody blokowania ekranu 23

Ekran główny 24

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego 24
Ekran główny 25
Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego 26
Powrót do poprzednio używanych aplikacji 27
Panel powiadomień 27
Klawiatura ekranowa 30

Funkcje specjalne 31

Zdjęcie za pomocą gestu 31

Konfiguracja konta Google 32

Tworzenie konta Google 32
Logowanie do konta Google 32

Podłączanie do sieci i urządzeń 34

Wi-Fi 34
Bluetooth 35
Łączność Wi-Fi Direct 36
Przesyłanie danych między komputerem a urządzeniem 37

Połączenia 38

Nawiązywanie połączenia 38
Nawiązywanie połączeń z kontaktami 38
Odbieranie i odrzucanie połączenia 38
Nawiązywanie drugiego połączenia 39
Wyświetlanie rejestrów połączeń 39
Ustawienia połączeń 39

Kontakty 40

Wyszukiwanie kontaktu 40
Dodawanie nowego kontaktu 40
Ulubione kontakty 40
Tworzenie grupy 41

SMS 42

Wysyłanie wiadomości 42
Widok rozmowy 43
Zmiana ustawień wiadomości 43

Aparat i kamera 44

Opcje aparatu w celowniku 44
Ustawianie rozdzielczości 45
Po wykonaniu zdjęcia 45
Nagrywanie klipu wideo 45

Po nagraniu filmu 46
Galeria.....46

Multimedia 50
Muzyka.....50

Narzędzia 52
Zegar.....52
Kalkulator 53
Kalendarz 54
Dyktafon.....54
Wyszukiwanie głosowe.....54
Pobrane.....55
Radio FM 55

Przeglądarka sieci Web 56
Internet.....56
Chrome 57

Ustawienia 58
SIECI BEZPRZEWODOWE.....58
URZĄDZENIE.....60
OSOBISTE.....64
SYSTEM.....67

Aktualizacja oprogramowania telefonu .70
Aktualizacja oprogramowania telefonu...70

Informacje o niniejszej instrukcji 72
Informacje o niniejszej instrukcji 72
Znaki handlowe 73

Akcesoria 74

Rozwiązywanie problemów 75

Często zadawane pytania 79

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy LG-H410 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach dotyczących dozwolonego poziomu oddziaływania fal radiowych używa się jednostki zwanej współczynnikiem SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).

- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu wynosi 0,254 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,557 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Czyszczenie i konserwacja produktu

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy korzystać tylko z oryginalnych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych firmy LG, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.

- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.
- Telefon jest urządzeniem elektronicznym, które podczas normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.

- Jeśli do wnętrza telefonu dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć go od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Płyn, który dostał się do wnętrza telefonu, zmienia kolor etykiety produktu w środku urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt z wodą nie podlegają gwarancji.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich telefonów mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
- Z telefonu należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 40 °C (o ile jest to możliwe). Wystawianie telefonu na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.

- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.

UWAGA

- Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie wolno korzystać z urządzenie na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek jej wydajności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- Utylizacja zużytych baterii powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.

JAK ZAKTUALIZOWAĆ URZĄDZENIE

Dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania sprzętowego, udoskonaleń i nowych funkcji oprogramowania.

- **Wybierz aktualizację oprogramowania w menu ustawień urządzenia.**
- **Aktualizacja urządzenia za pośrednictwem komputera.** Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji, należy odwiedzić stronę http://www.lg.com/common/index.jsp, wybrać kraj i język.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma **LG Electronics** niniejszym oświadcza, że produkt **LG-H410** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **1999/5/EC**. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem **http://www.lg.com/global/declaration**

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H410 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.



Postępowanie ze zużytym urządzeniem

1 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.

2 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

3 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym urządzeniem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.



Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami

1 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).

2 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.

3 Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.

4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Ważna uwaga

Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu należy zapoznać się z tymi informacjami!

Przed zaniesieniem telefonu do serwisu lub wykonaniem telefonu do przedstawiciela centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.

1. Pamięć telefonu

Gdy dostępna pamięć w telefonie spadnie poniżej 10 MB, telefon nie będzie mógł odbierać nowych wiadomości. Należy przejrzeć pamięć telefonu i usunąć część danych, takich jak aplikacje lub wiadomości, aby zwolnić pamięć.

Odinstalowywanie aplikacji:

1 Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > ⚙ > **Aplikacje**.

2 Po wyświetleniu wszystkich aplikacji przewiń i wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana.

3 Dotknij opcji **Odinstaluj**.

2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii

Czas pracy baterii można wydłużyć poprzez wyłączanie funkcji, które nie muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe.

Wydłużanie czasu eksploatacji baterii telefonu:

- Jeśli nie korzystasz z komunikacji radiowej, wyłącz ją. Jeśli nie korzystasz z sieci Wi-Fi, połączenia Bluetooth lub funkcji GPS, wyłącz je.
- Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla wygaszania ekranu.

- Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji poczty Gmail, Kalendarza, Kontaktów i innych aplikacji.
- Niektóre pobierane aplikacje mogą skracać czas pracy baterii.
- Kontroluj poziom naładowania baterii podczas korzystania z pobranych aplikacji.

3. Przed instalacją aplikacji i sytemu operacyjnego typu open source

⚠ OSTRZEŻENIE

- Zainstalowanie w telefonie innego systemu operacyjnego niż zainstalowany przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie telefonu. Poza tym w takim przypadku przestaje obowiązywać gwarancja telefonu.
- Aby chronić telefon i zawarte w nim dane, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Play Store™. Obecność niepoprawnie zainstalowanych aplikacji w telefonie może powodować nieprawidłowe działanie telefonu lub występowanie poważnych błędów. Aplikacje takie należy odinstalować wraz z powiązanymi danymi i ustawieniami.

4. Otwieranie i przełączanie aplikacji

Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ jednocześnie w urządzeniu może być uruchomionych wiele aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza wszystkimi aplikacjami, w razie potrzeby uruchamiając je i zamykając, dzięki czemu bezczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii.

1 Naciśnij klawisz □. Zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych aplikacji.

2 Dotknij aplikacji, do której chcesz uzyskać dostęp. Ta operacja nie powoduje zatrzymania poprzedniej aplikacji, która pozostanie uruchomiona w tle. Pamiętaj o

naciśnięciu klawisza ◁ w celu zamknięcia aplikacji po zakończeniu korzystania z niej.


- Aby usunąć aplikację z listy ostatnio używanych aplikacji, przesuń podgląd aplikacji w lewo lub w prawo. Aby usunąć wszystkie aplikacje, dotknij opcji **Usuń wszystko**.

5. W razie zawieszenia się telefonu

Gdy telefon przestanie reagować na polecenia użytkownika, wyjmij i z powrotem włóż baterię. Następnie włącz telefon.

Opis telefonu

Wygląd telefonu

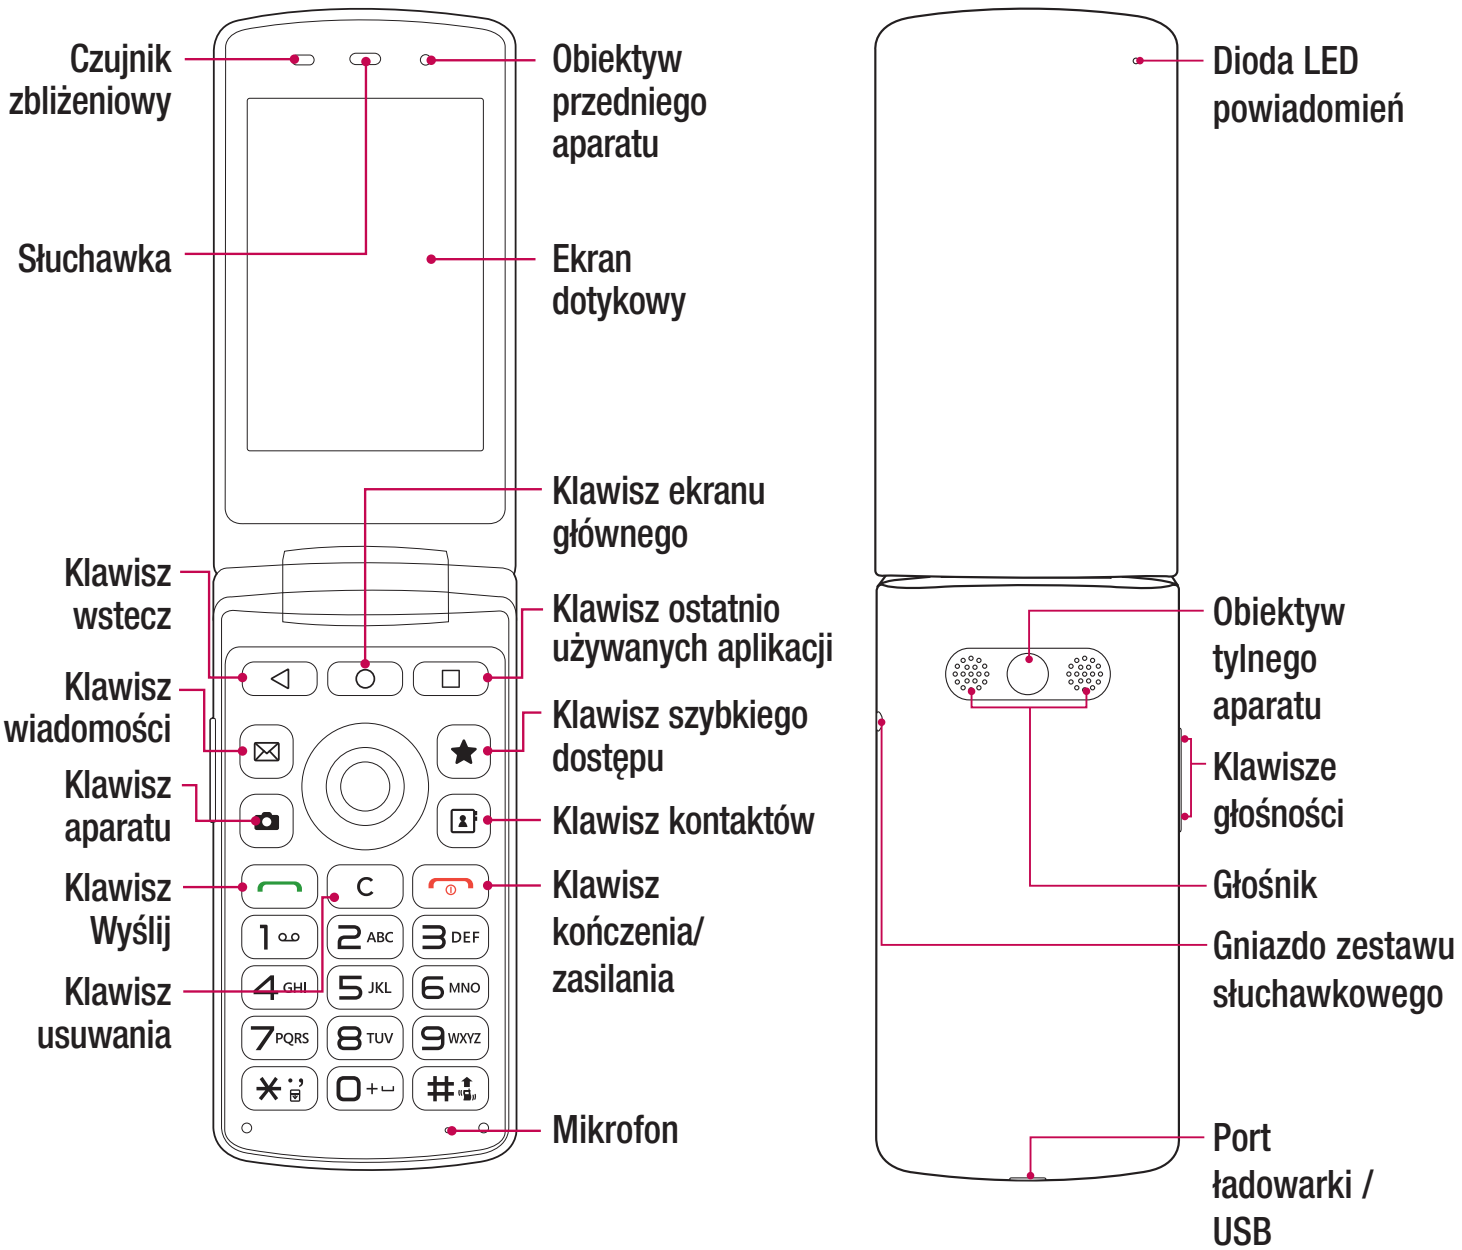

Klawisz wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu. Umożliwia również zamknięcie wyświetlonych elementów, takich jak menu, okna dialogowe i klawiatura ekranowa.
Klawisz ekranu głównego	Powrót do ekranu głównego z poziomu dowolnego ekranu.
Klawisz ostatnio używanych aplikacji	Wyświetlenie ostatnio używanych aplikacji. Dotknięcie i przytrzymanie tego przycisku spowoduje otwarcie menu dostępnych opcji.
Klawisz szybkiego dostępu	• Naciśnij, aby użyć przypisanej aplikacji lub funkcji. • Naciśnij i przytrzymaj, aby skonfigurować ustawienie QuickButton.
Klawisz kończenia/ zasilania	• Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku pozwala na włączenie/wyłączenie telefonu. • Krótko naciśnij, aby zakończyć bieżącą aplikację i powrócić do ekranu głównego z dowolnego ekranu.

UWAGA: Czujnik zbliżeniowy

- Czujnik zbliżeniowy mierzy odległość telefonu od najbliższego obiektu, dzięki czemu po nawiązaniu lub odebraniu połączenia automatycznie wyłącza podświetlenie ekranu i blokuje ekran dotykowy, gdy telefon jest trzymany blisko ucha. Wydłuża to czas eksploatacji baterii i zapobiega przypadkowej aktywacji ekranu dotykowego podczas połączeń.


⚠ OSTRZEŻENIE

Umieszczanie na telefonie ciężkich przedmiotów lub siadanie na nim może spowodować uszkodzenie wyświetlacza i uniemożliwić jego prawidłowe działanie. Nie zakrywać czujnika zbliżeniowego za pomocą osłony na ekran lub folii ochronnej. Może to zakłócić działanie czujnika.


Wkładanie karty SIM lub USIM i baterii

Włóż kartę SIM lub USIM dostarczoną przez dostawcę usług telefonii komórkowej, a także dołączony akumulator.

1 Aby zdjąć tylną pokrywę, najpierw mocno chwyć telefon jedną ręką. Paznokciem kciuka drugiej ręki podnieś tylną pokrywę w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

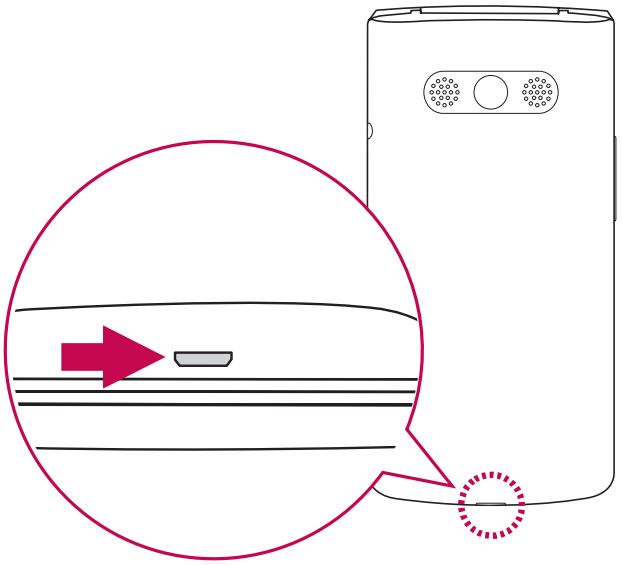

2 Wsuń kartę SIM do gniazda karty SIM w sposób przedstawiony na rysunku. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone w dół.

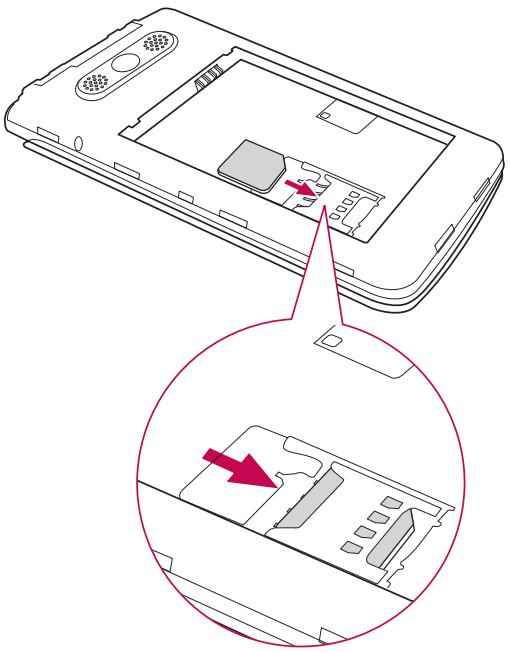


⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci utknie w gnieździe karty SIM, należy zabrać urządzenie do centrum serwisowego firmy LG w celu wyjęcia karty pamięci.


UWAGA

- W tym urządzeniu działają tylko karty microSIM.

3 Włóż baterię.

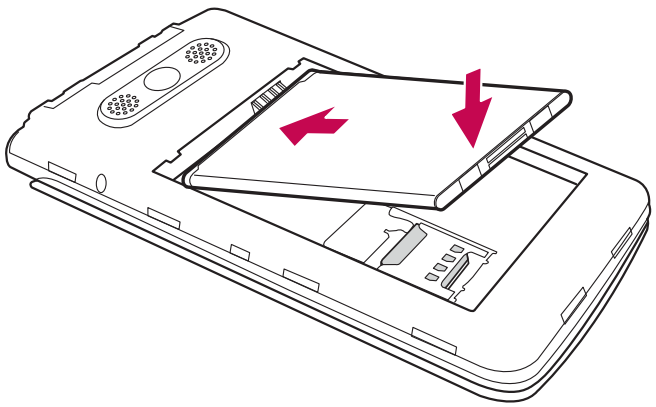

4 Aby założyć pokrywę tylną z powrotem na urządzeniu, wyrównaj ją z komorą baterii ❶ i dociśnij, aż znajdzie się na swoim miejscu ❷ (usłyszysz kliknięcie).

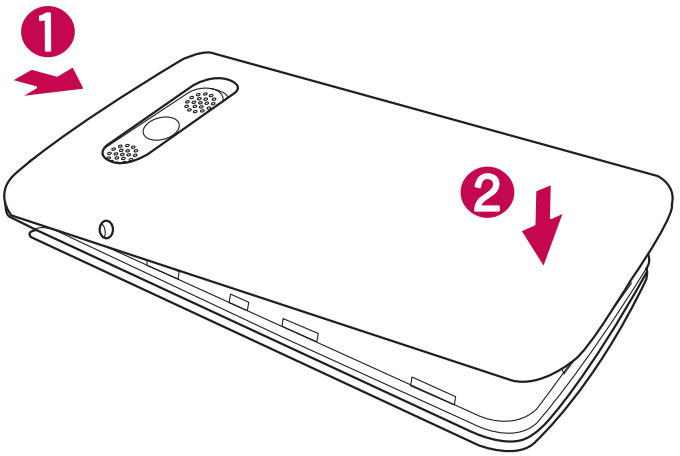


Ładowanie baterii

Naładuj baterię przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. W celu naładowania baterii użyj ładowarki. Do ładowania baterii można także użyć komputera, podłączając do niego telefon za pomocą kabla USB.

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarki i przewodów zatwierdzonych przez firmę LG. Korzystanie z niezatwierdzonych do użytku ładowarek, baterii lub kabli może spowodować opóźnienia w ładowaniu baterii. Niezatwierdzone akcesoria mogą spowodować wybuch baterii lub też mogą uszkodzić urządzenie. Tego typu szkody nie są objęte gwarancją.

Gniazdo ładowarki znajduje się u dołu telefonu. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

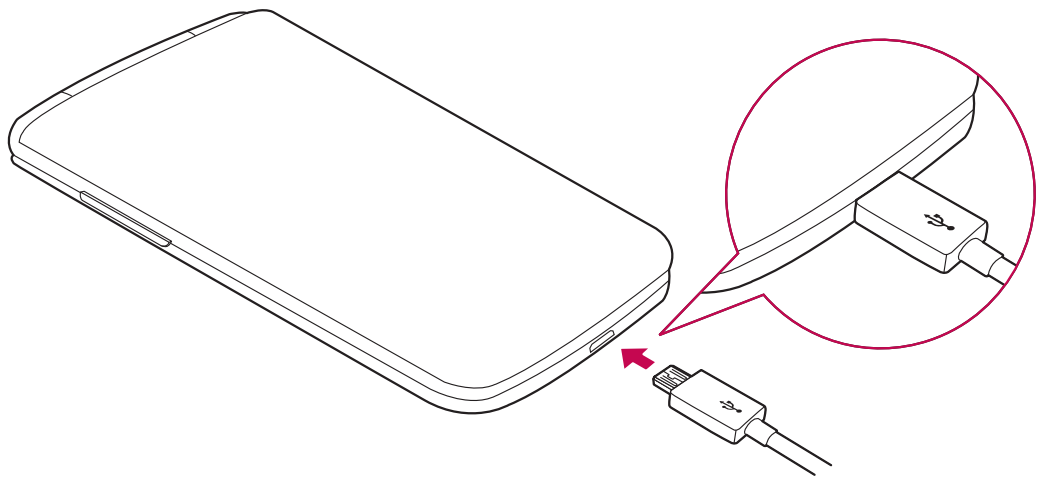

UWAGA

- Nie wolno otwierać tylnej pokrywy podczas ładowania telefonu.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty microSD o pojemności do 32 GB. W zależności od producenta i typu karty pamięci, niektóre karty pamięci mogą nie być zgodne z urządzeniem.

⚠ OSTRZEŻENIE


Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie nieodpowiedniej karty może spowodować uszkodzenie urządzenia lub karty pamięci. Oprócz tego może to spowodować uszkodzenie danych zapisanych w urządzeniu.

UWAGA

- Częste zapisywanie i kasowanie danych skraca żywotność kart pamięci.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Włóż kartę pamięci (złote styki karty muszą być skierowane do dołu).

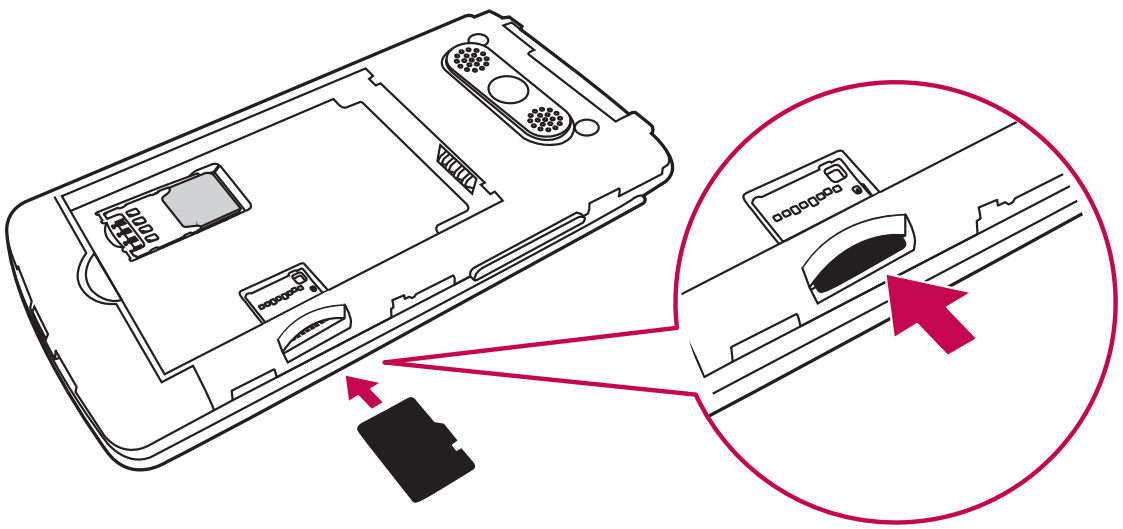

3 Ponownie załóż tylną pokrywę.

Wyjmowanie karty pamięci

Przed wyjęciem karty pamięci najpierw odinstaluj ją w celu jej bezpiecznego usunięcia.

1 Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > ⚙ > **Pamięć** > **Odłącz kartę SD**.

2 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij kartę pamięci.

> ⚠ **OSTRZEŻENIE**
> Nie wyjmuj karty pamięci, podczas gdy urządzenie przesyła dane lub uzyskuje do nich dostęp. Takie postępowanie może spowodować utratę lub uszkodzenie danych. Może ono także doprowadzić do uszkodzenia karty pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym użyciem kart pamięci, w tym za utratę danych.

Zmiana metody blokowania ekranu

Możesz zmienić sposób, w jaki blokujesz ekran, aby uniemożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do twoich danych osobowych.

1 Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > ⚙ > **Ekran blokady** > **Wybierz blokadę ekranu**.

2 Wybierz sposób blokady ekranu: Brak, Kod PIN lub Hasło.

Ekran główny

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Poniżej znajdują się porady dotyczące nawigacji po menu telefonu.

- **Dotknięcie** – pojedyncze dotknięcie ekranu pozwala wybrać element, link, skrót lub literę z klawiatury ekranowej.
- **Dotknięcie i przytrzymanie** – należy dotknąć i przytrzymać element na ekranie, nie unosząc palca do momentu wykonania działania.
- **Przeciągnięcie** – polega na dotknięciu i przytrzymaniu przez chwilę wybranego elementu, a następnie, bez podniesienia palca, przesunięciu go po ekranie do docelowego położenia. Przeciągając elementy ekranu głównego, można zmienić ich położenie.
- **Przesunięcie** – polega na szybkim przesunięciu palcem po powierzchni ekranu, nie przerywając ruchu po pierwszym dotknięciu (aby zamiast przesunięcia nie wykonać przeciągnięcia).
- **Podwójne dotknięcie** – podwójne dotknięcie pozwala przybliżyć/oddalić stronę internetową lub mapę.
- **Przybliżenie przez zsunięcie** – zsunięcie lub rozsunięcie palca wskazującego i kciuka pozwala przybliżyć lub oddalić obraz podczas korzystania z przeglądarki lub map podczas oglądania zdjęć.
- **Obrót ekranu** – wiele aplikacji i ekranów menu dopasowuje orientację ekranu do fizycznej orientacji urządzenia.

UWAGA

- Nie naciskaj zbyt mocno – ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne, ale pewne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.

Ekran główny

Ekran główny to punkt wyjścia do korzystania z wielu aplikacji i funkcji. Umożliwia dodanie elementów takich jak skróty aplikacji i widżety Google, co zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji i aplikacji. To domyślna kanwa, do której można uzyskać dostęp z dowolnego menu, naciskając klawisz ○.



1 Pasek stanu

2 Kontrolka

3 Ikony aplikacji

4 Obszar przycisków szybkiego dostępu

1. Zawiera informacje o stanie urządzenia, w tym godzinę, moc sygnału, stan baterii i ikony powiadomień.
2. Widżety to niezależne aplikacje, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem paska aplikacji lub na ekranie głównym. W przeciwieństwie do skrótów, widżety mogą pracować jako aplikacje dostępne z poziomu ekranu.
3. Dotknij ikony (aplikacji, folderu itp.), aby ją otworzyć i użyć.
4. Zapewnia dostęp do funkcji z dowolnej kanwy ekranu głównego za jednym dotknięciem.

Dodatkowy ekran główny

System operacyjny oferuje wiele kanw ekranu głównego, które zapewniają dodatkową przestrzeń na dodawanie ikon, widżetów oraz innych elementów.

- Aby uzyskać dostęp do dodatkowych kanw, przesuń palcem w lewo lub prawo po ekranie głównym.

Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego

Ekran główny można dostosować, dodając do niego aplikacje i widżety lub zmieniając tapety.

Dodawanie elementów do ekranu głównego

1 Naciśnij klawisz  i dotknij 

2 Dotknij wybranej karty menu **Aplikacje** lub **Widżety**.

3 Przeciągnij element w wybrane miejsce i unieś palec.

WSKAZÓWKA! Aby zmienić tapetę z poziomu ekranu głównego, dotknij i przytrzymaj pustą część ekranu głównego. Następnie pojawi się opcja **Wybierz tapetę**.

Usuwanie elementu z ekranu głównego

- Na ekranie głównym dotknij ikony, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do obszaru .

Dodawanie aplikacji do obszaru przycisków szybkiego dostępu

- Na ekranie aplikacji lub na ekranie głównym dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do przycisków szybkiego dostępu. Następnie zwolnij ją w wybranym miejscu.

Usuwanie aplikacji z obszaru przycisków szybkiego dostępu

- Dotknij odpowiedniego przycisku szybkiego dostępu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go na ikonę .

UWAGA

- Nie jest możliwe usunięcie **przycisku Aplikacje** .

Dostosowywanie ikon aplikacji na ekranie głównym

1 Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją do czasu jej odblokowania z bieżącej pozycji, a następnie zwolnij ją. W prawym górnym rogu aplikacji zostanie wyświetlona ikona edycji .

2 Dotknij ponownie ikony aplikacji i wybierz wzór i rozmiar ikony.

3 Dotknij opcji **OK**, aby zapisać zmianę.

Powrót do poprzednio używanych aplikacji

1 Naciśnij klawisz □. Zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych aplikacji.

2 Dotknij podglądu aplikacji, aby otworzyć wybraną aplikację.

- LUB -

Naciśnij klawisz ◁, aby powrócić do poprzedniego ekranu.


Panel powiadomień

Powiadomienia informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach z kalendarza i alarmach, jak również o trwających zdarzeniach, np. trwających rozmowach.

Po nadejściu powiadomienia jego ikona pojawia się w górnej części ekranu. Ikony oczekujących powiadomień są wyświetlane po lewej stronie, a ikony systemowe, jak np. połączenie Wi-Fi lub stan baterii, są widoczne po prawej stronie.


UWAGA

- Dostępne opcje mogą być różne w zależności od regionu i operatora.

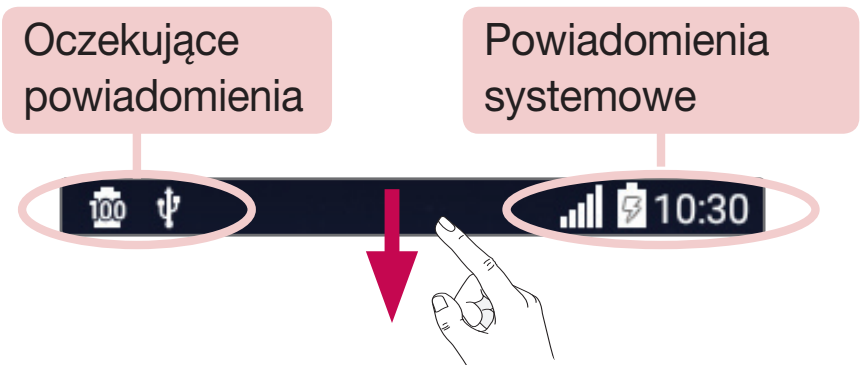

Otwieranie panelu powiadomień

Przesuń pasek stanu w dół lub naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby otworzyć panel powiadomień. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij palcem na ekranie do góry lub dotknij przycisku .

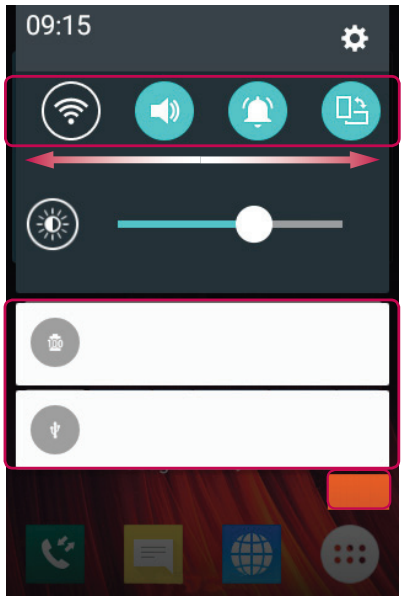

1 **Obszar szybkich ustawień**

2 **Powiadomienia**

3 **Wyczyść**

1. Dotknij dowolnego przycisku Szybkie Ustawienia, aby go włączyć/wyłączyć. Dotknij wybranego przycisku i przytrzymaj go, aby uzyskać bezpośredni dostęp do menu ustawień funkcji. Aby wyświetlić więcej przycisków przełączania, przesuń palcem w lewo lub w prawo. Dotknij ikony , aby usunąć lub dodać przyciski Szybkie Ustawienia lub zmienić ich układ.
2. Zostanie wyświetlony spis bieżących powiadomień wraz z krótkim opisem każdego z nich. Dotknij powiadomienia, aby je wyświetlić.
3. Dotknij, aby usunąć wszystkie powiadomienia.

Ikony wskaźników na pasku stanu

Ikony wskaźników są wyświetlane na pasku stanu w górnej części ekranu. Informują one o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach, wydarzeniach z kalendarza, stanie urządzenia i innych.



Ikony wyświetlane w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli wymieniono ikony, które występują najczęściej.

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak dostępnego sygnału sieci
	Tryb samolotowy jest włączony
	Połączono z siecią Wi-Fi
	Podłączono przewodowy zestaw słuchawkowy
	Połączenie w toku
	Nieodebrane połączenie
	Połączenie Bluetooth jest włączone
	Ostrzeżenie systemowe
	Ustawiono alarm
	Dostępna jest nowa wiadomość głosowa
	Dostępna jest nowa wiadomość SMS/MMS

Ikona	Opis
	Obecnie trwa odtwarzanie piosenki
	Bez przerw, nawet bez alarmów
	Tryb wibracji jest włączony
	Pełne naładowanie baterii
	Ładowanie baterii w toku
	Telefon jest podłączony do komputera za pomocą kabla USB
	Pobieranie danych
	Przesyłanie danych
	GPS włączone
	Synchronizacja danych w toku
	Wybierz metodę wprowadzania
	Punkt dostępowy Wi-Fi jest aktywny

UWAGA

- Położenie ikon na pasku stanu może być różne w zależności od funkcji lub usługi.

Klawiatura ekranowa

Klawiatura ekranowa służy do wprowadzania tekstu. Po dotknięciu dostępnego pola wprowadzania tekstu na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.

Korzystanie z klawiatury numerycznej i wprowadzanie tekstu

Jedno dotknięcie powoduje wprowadzenie jednej wielkiej litery. Podwójne dotknięcie powoduje przejście do trybu wprowadzania wielkich liter.

Dotknięcie pozwala przejść do ustawień klawiatury. Dotknięcie i przytrzymanie pozwala zmienić metodę wprowadzania tekstu.

Służy do wprowadzania spacji.

Dotknij, aby rozpocząć nowy wiersz.

Służy do usuwania poprzedniego znaku.

Wprowadzanie liter diakrytycznych

Jeżeli językiem wprowadzania tekstu jest język polski, istnieje możliwość wprowadzania znaków charakterystycznych dla tego języka (np. „ą”).

Na przykład, aby wprowadzić znak „ą”, należy dotknąć i przytrzymać przycisk „a” do momentu, gdy przycisk zostanie powiększony i będzie zawierał znaki z innych języków. Następnie należy wybrać odpowiedni znak specjalny.

Funkcje specjalne

Zdjęcie za pomocą gestu

Funkcja Zdjęcie za pomocą gestu umożliwia zrobienie zdjęcia przednim aparatem przez wykonanie gestu ręką.


Robienie zdjęcia

Istnieją dwa sposoby korzystania z funkcji robienia zdjęcia za pomocą gestu.

- Podnieś otwartą dłoń i poczekaj, aż przedni aparat ją wykryje. Na ekranie wyświetli się okno. Następnie złóż dłoń w pięść. Urządzenie rozpocznie odliczanie, dając czas na przygotowanie się.

- LUB -

- Podnieś dłoń zaciśniętą w pięść i poczekaj, aż przedni aparat ją wykryje. Na ekranie wyświetli się okno. Następnie rozewrzyj zaciśniętą pięść. Urządzenie rozpocznie odliczanie, dając czas na przygotowanie się.

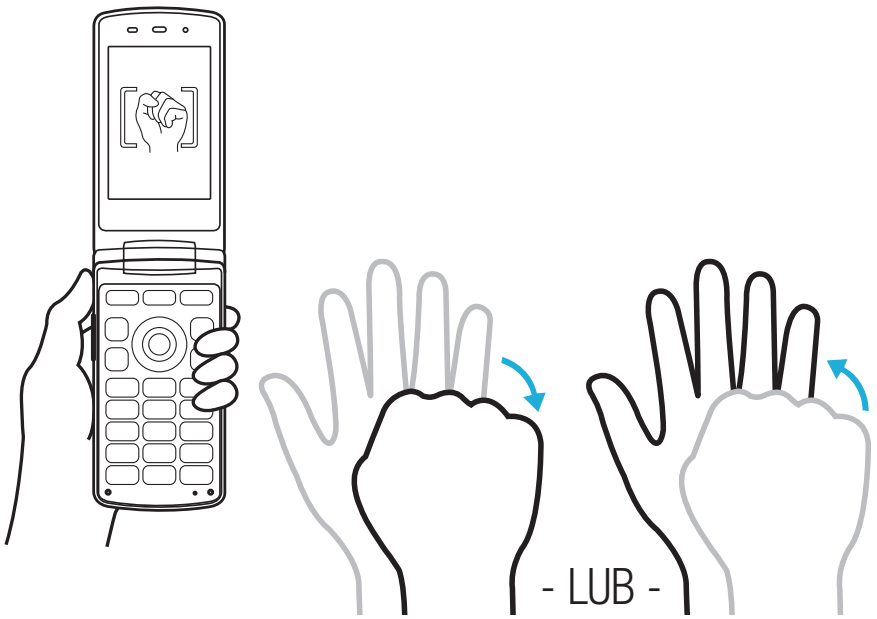

Konfiguracja konta Google

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Google w telefonie zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do istniejącego konta Google. Jeśli nie masz konta Google, otrzymasz monit o jego utworzenie.

Tworzenie konta Google

1 Naciśnij klawisz ⌂ i dotknij kolejno ⋯ > ⚙ > **Konta i synchronizacja**.
2 Dotknij kolejno **Dodaj konto** > **Google** > **Lub utwórz nowe konto**.
3 Wprowadź swoje imię i nazwisko, a następnie dotknij opcji **DALEJ**.
4 Wprowadź nazwę użytkownika i dotknij opcji **DALEJ**. Telefon połączy się z serwerami Google i sprawdzi dostępność nazwy użytkownika.
5 Wprowadź hasło i dotknij opcji **DALEJ**.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami i wpisz wymagane i opcjonalne informacje dotyczące konta. Zaczekaj na utworzenie konta na serwerze.

Logowanie do konta Google

1 Naciśnij klawisz ⌂ i dotknij kolejno ⋯ > ⚙ > **Konta i synchronizacja**.
2 Dotknij kolejno **Dodaj konto** > **Google**.
3 Wprowadź adres e-mail i dotknij opcji **DALEJ**.
4 Po zalogowaniu możesz korzystać z poczty Gmail i usług Google w telefonie.
5 Po skonfigurowaniu konta Google w telefonie zostanie przeprowadzona automatyczna synchronizacja z kontem Google w Internecie (jeśli dostępne jest połączenie internetowe).

Po zalogowaniu telefon przeprowadzi synchronizację z usługami Google, takimi jak Gmail, Kontakty i Kalendarz Google. Można także korzystać z Map Google, pobierać aplikacje ze sklepu Play Store, tworzyć kopie zapasowe ustawień na serwerach Google oraz korzystać z innych usług Google w swoim telefonie.

WAŻNE

- Niektóre aplikacje, w tym Kalendarz, współpracują tylko z pierwszym dodanym kontem Google. Jeśli zamierzasz używać w telefonie kilku kont Google, pamiętaj, aby najpierw zalogować się na koncie, na którym chcesz korzystać z tych aplikacji. Po zalogowaniu się kontakty, wiadomości poczty Gmail, wydarzenia z kalendarza oraz inne informacje zapisane w tych aplikacjach i usługach internetowych zostaną zsynchronizowane z telefonem. Jeśli nie zalogujesz się na koncie Google w trakcie konfiguracji, podczas pierwszego uruchamiania aplikacji wymagającej takiego konta, np. Gmail czy Play Store, zobaczysz monit o zalogowanie się lub utworzenie konta Google.
- Jeśli masz konto firmowe obsługiwane przez dział informatyczny przedsiębiorstwa lub podmiot zewnętrzny, mogą istnieć specjalne instrukcje dotyczące logowania się na tym koncie.

Podłączanie do sieci i urządzeń

Wi-Fi

Możliwe jest korzystanie z szybkiego dostępu do Internetu w granicach zasięgu bezprzewodowego punktu dostępu.

Łączenie z sieciami Wi-Fi

1 Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > ⚙ > **Wi-Fi**.

2 Dotknij przycisku ⊙, aby włączyć funkcję Wi-Fi i rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi.

3 Dotknij sieci, aby nawiązać z nią połączenie.
- Jeśli sieć jest zabezpieczona za pomocą ikony kłódki, trzeba będzie wprowadzić klucz zabezpieczeń lub hasło.

4 Na pasku stanu zostaną wyświetlone ikony informujące o stanie sieci Wi-Fi.

UWAGA
- W przypadku przesyłania danych poza zasięgiem sieci Wi-Fi lub po wyłączeniu sieci Wi-Fi urządzenie może automatycznie połączyć się z Internetem przy użyciu danych sieci komórkowej, co może wiązać się z poniesieniem opłat za przesyłanie danych.

WSKAZÓWKA! Uzyskiwanie adresu MAC

Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > ⚙ > **Wi-Fi** > ⋮ > **Zaawansowane Wi-Fi** > **Adres MAC**.

Bluetooth

Bluetooth jest to technologia łączności bliskiego zasięgu, która pozwala na bezprzewodowe łączenie się z szeregiem urządzeń Bluetooth, takich jak zestawy słuchawkowe i samochodowe zestawy głośnomówiące, a także urządzenia mobilne, komputery, drukarki i urządzenia bezprzewodowe obsługujące technologię Bluetooth.

UWAGA

- Firma LG nie odpowiada za utratę, przejęcie ani niewłaściwe użycie danych wysyłanych lub odbieranych przy użyciu funkcji Bluetooth.
- Dane należy udostępniać i odbierać tylko z zaufanych, odpowiednio zabezpieczonych urządzeń.
- Jeśli pomiędzy urządzeniami znajdują się przeszkody, zasięg działania funkcji Bluetooth może być mniejszy.
- Niektóre urządzenia, w szczególności te, które nie zostały przetestowane i zatwierdzone przez organizację Bluetooth SIG, mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Parowanie telefonu z innym urządzeniem Bluetooth

1 Naciśnij klawisz  i dotknij kolejno  >  > **Bluetooth**.

2 Dotknij opcji , aby włączyć Bluetooth i rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu dostępnych urządzeń Bluetooth.

- Jeśli chcesz dodatkowo wyszukać urządzenia znajdujące się w zasięgu, dotknij opcji **Szukaj**.

3 Wybierz z listy urządzenie, z którym chcesz przeprowadzić parowanie. Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania telefon połączy się ze sparowanym urządzeniem.

UWAGA

- Parowanie między dwoma urządzeniami Bluetooth jest procesem jednorazowym. Po zakończeniu parowania urządzenie będzie nadal rozpoznawać urządzenie, z którym zostało sparowane i będzie możliwa wymiana informacji.

WSKAZÓWKA! Informacje o trybie parowania i haśle (zazwyczaj 0 0 0 0 – cztery zera) zawiera dokumentacja dołączona do urządzenia Bluetooth.

Wysyłanie danych za pośrednictwem łącza Bluetooth

1 Wybierz plik lub element, np. kontakt lub plik multimedialny.
2 Wybierz opcję wysłania danych przez połączenie Bluetooth.
3 Wyszukaj urządzenie z obsługą łączności Bluetooth i przeprowadź parowanie z nim.

UWAGA

- Ze względu na różne parametry techniczne i funkcje innych urządzeń obsługujących łączność Bluetooth wyświetlane komunikaty i wykonywane operacje mogą się różnić, a funkcje takie jak przesyłanie lub wymiana mogą nie działać w przypadku wszystkich urządzeń zgodnych z technologią Bluetooth.

Odbieranie danych przez Bluetooth

1 Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > ⚙ > **Bluetooth**.
2 Dotknij opcji ⊙, aby włączyć Bluetooth.
3 Otrzymasz prośbę o akceptację próby parowania od urządzenia wysyłającego. Pamiętaj, aby wybrać przycisk **Akceptuj**.

Łączność Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie między urządzeniami obsługującymi standard Wi-Fi bez konieczności użycia punktu dostępu.

Włączanie funkcji Wi-Fi Direct

1 Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > ⚙ > **Wi-Fi**.
2 Dotknij ⋮ > **Zaawansowane Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

UWAGA

- Z poziomu tego menu urządzenie jest widoczne dla innych widocznych urządzeń Wi-Fi Direct znajdujących się w pobliżu.

Przesyłanie danych między komputerem a urządzeniem

Możesz kopiować lub przenosić dane między komputerem a urządzeniem.

Przesyłanie danych

1. Podłącz urządzenie do komputera, korzystając z dołączonego kabla USB.
2. Otwórz panel powiadomień, dotknij bieżącego typu połączenia, a następnie wybierz **Urządzenie multimedialne (MTP)**.
3. Na komputerze PC zostanie wyświetlone okno, które umożliwi przesłanie wybranych danych.

UWAGA

- Aby istniała możliwość wykrywania telefonu, wymagane jest zainstalowanie na komputerze sterownika LG Android Platform Driver.
- Sprawdź wymagania dotyczące korzystania z funkcji **Urządzenie multimedialne (MTP)**.

Pozycja	Wymóg
System operacyjny	Microsoft Windows XP SP3, Vista lub nowszy
Wersja programu Windows Media Player	Windows Media Player 10 lub nowszy

Połączenia

Nawiązywanie połączenia

1 Naciśnij klawisz ○ i wprowadź numer, korzystając z klawiatury. Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz C.

2 Po wprowadzeniu wybranego numeru naciśnij klawisz ⌒, aby wykonać połączenie.

3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz ⌒.

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak „+” w celu nawiązania połączenia międzynarodowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz 0+␣.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami

1 Naciśnij kolejno ○ > ☎, aby otworzyć kontakty.

2 Przewiń listę kontaktów. Można także wprowadzić nazwę kontaktu w polu wyszukiwania.

3 Wybierz z listy kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

- Naciśnij klawisz ⌒, aby odebrać połączenie przychodzące.
- Naciśnij klawisz ⌒ jeden raz, aby włączyć tryb cichy, lub dwa rady, aby odrzucić połączenie przychodzące.

UWAGA

- Dotknij ikony ✉, aby wysłać wiadomość do osoby dzwoniącej.

Nawiązywanie drugiego połączenia

1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij opcji ⋮ > **Dodaj połączenie** i wprowadź numer.

2 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.

3 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zablokowane i zawieszone.

4 Naciśnij klawisz , aby przełączyć połączenia. Możesz także dotknąć kolejno ⋮ > **Scal połącz.**, aby rozpocząć rozmowę konferencyjną.

5 Aby zakończyć wszystkie połączenia, naciśnij klawisz .

UWAGA

- Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

1 Naciśnij kolejno > .

2 Zostanie wyświetlona lista wszystkich połączeń wybranych, odebranych i nieodebranych.

WSKAZÓWKA!

- Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, godzinę i długość połączenia.
- Dotknij kolejno ⋮ > **Usuń wszystko**, aby usunąć wszystkie zapisane pozycje.

Ustawienia połączeń

Użytkownik może skonfigurować ustawienia połączeń telefonicznych, takie jak przekierowanie połączeń oraz inne specjalne funkcje oferowane przez operatora.

1 Naciśnij kolejno > .

2 Dotknij kolejno ⋮ > **Ustawienia połączeń** i skonfiguruj wybrane opcje.

Kontakty

Możesz dodawać kontakty w telefonie i synchronizować je z kontaktami na koncie Google lub innych kontach, które obsługują funkcję synchronizacji kontaktów.

Wyszukiwanie kontaktu

1 Naciśnij kolejno ○ > ⊡, aby otworzyć kontakty.
2 Dotknij opcji **Szukaj**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu za pomocą klawiatury telefonu.

Dodawanie nowego kontaktu

1 Naciśnij klawisz ○ i wprowadź numer nowego kontaktu.
2 Dotknij kolejno pozycji ⋮ > **Dodaj do kontaktów** > **Nowy kontakt**.
3 Aby dodać obraz do nowego kontaktu, dotknij ikony obrazu. Dostępne opcje to **Zrób zdjęcie** i **Wybierz z Albumów**.
4 Wprowadź wybrane dane dla kontaktu.
5 Dotknij opcji **Zapisz**.

Ulubione kontakty

Użytkownik może oznaczyć najczęściej wybierane kontakty jako ulubione.

Dodawanie kontaktu do listy ulubionych

1 Naciśnij kolejno ○ > ⊡, aby otworzyć kontakty.
2 Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegółowe informacje.
3 Dotknij gwiazdki w prawym górnym rogu ekranu. Gwiazdka zmieni kolor na żółty.

Usuwanie kontaktu z listy ulubionych

1 Naciśnij kolejno ○ > 👤 i dotknij karty **Ulubione**.

2 Wybierz kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje o kontakcie.

3 Dotknij żółtej gwiazdki w prawym górnym rogu ekranu. Gwiazdka zmieni kolor na biały, a kontakt zostanie usunięty z listy ulubionych.

Tworzenie grupy

1 Naciśnij kolejno ○ > 👤 i dotknij karty **Grupy**.

2 Dotknij kolejno ⋮ > **Nowa grupa**.

3 Wprowadź nazwę nowej grupy. Do nowo utworzonej grupy można także przypisać osobny dzwonek.

4 Dotknij opcji **Dodaj członków**, aby dodać kontakty do grupy, a następnie dotknij opcji **Dodaj**.

5 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać grupę.

UWAGA

- Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia przypisanych do niej kontaktów. Pozostaną one na liście kontaktów.

SMS

W tym telefonie obsługa wiadomości tekstowych i multimedialnych jest realizowana za pomocą jednego intuicyjnego i prostego menu.

Wysyłanie wiadomości

1 Naciśnij kolejno ○ > ✉ i dotknij opcji **Utwórz nową**.

2 Wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu w polu **Do**. W trakcie wprowadzania nazwy kontaktu będą wyświetlane pasujące kontakty. Można dotknąć sugerowanego odbiorcy i dodać więcej niż jeden kontakt.

UWAGA
- Za każdą z wysyłanych wiadomości może być pobierana opłata. Skontaktuj się z dostawcą usługi.

3 Dotknij pola tekstowego i zacznij pisać wiadomość.

4 Dotknij ⋮, aby otworzyć menu opcji. Wybierz jedną z dostępnych opcji.

WSKAZÓWKA! Możesz dotknąć opcji **Załącz**, aby załączyć plik, który chcesz przesłać wraz z wiadomością.

5 Dotknij opcji **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

WSKAZÓWKA!
- W niektórych krajach limit 160 znaków może być obliczany inaczej, w zależności od używanego języka i sposobu kodowania wiadomości tekstowej.
- Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub pliku audio do wiadomości tekstowej zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość multimedialną, za wysłanie której pobrana zostanie opłata według odpowiedniej stawki.

UWAGA

- W przypadku otrzymania wiadomości SMS w czasie połączenia zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

Widok rozmowy

Wiadomości wymieniane z innym użytkownikiem są wyświetlane w porządku chronologicznym, zapewniając wygodne przeglądanie i wyszukiwanie rozmów.

Zmiana ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości w telefonie zostały wstępnie skonfigurowane, tak aby można było od razu wysyłać wiadomości. Użytkownik może zmienić te ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

- Naciśnij kolejno ○ > ✉ i dotknij kolejno ⋮ > **Ustawienia**.

Aparat i kamera

Opcje aparatu w celowniku

Możesz używać aparatu lub kamery do wykonywania i udostępniania zdjęć i filmów.

- Naciśnij kolejno > .



1. **Ustawienia** – dotknięcie tej opcji umożliwia ustawić rozdzielczość obrazu i wideo Twojej.
2. **Galeria** – dotknięcie tej opcji pozwala zobaczyć ostatnie zarejestrowane zdjęcie lub klip wideo.
3. **Nagraj** – dotknięcie tej opcji umożliwia rozpoczęcie nagrywania.
4. **Zarejestruj** – dotknięcie tej opcji umożliwia wykonanie zdjęcia.
5. **Przełącz aparat** – dotknięcie tej opcji umożliwia przełączanie między przednim i tylnym obiektywem.

UWAGA Należy pamiętać o wytarciu osłony obiektywu ściereczką z mikrofibry przed wykonywaniem zdjęć. Odciski palców na osłonie obiektywu mogą powodować rozmycie obrazów i efekt „aureoli”.

Ustawianie rozdzielczości

1 W celowniku aparatu naciśnij i przytrzymaj .
2 Ustaw rozdzielczość.

Wykonywanie zdjęcia

1 Naciśnij kolejno > .
2 Skadruj obiekt na ekranie.
3 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane w Galerii.

Po wykonaniu zdjęcia

Dotknij miniaturki zdjęcia na ekranie, aby wyświetlić ostatnio wykonane zdjęcie.

	Dotknij, aby edytować zdjęcie.
	Dotknij, aby otworzyć dostępne opcje udostępniania.
	Dotknij, aby usunąć zdjęcie.
	Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.

Nagrywanie klipu wideo

1 Naciśnij kolejno > .
2 Skadruj obiekt na ekranie.
3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie filmu.
4 Długość nagrania jest wyświetlana w górnej części ekranu.

UWAGA

- Dotknij ikony , aby robić zdjęcia podczas nagrywania filmu.

5 Dotknij ikony , aby wstrzymać nagrywanie filmu. Nagrywanie można wznowić przez ponowne dotknięcie ikony .

- LUB -

Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie. Film zostanie automatycznie zapisany w Galerii.

Po nagraniu filmu

Dotknij miniaturki filmu na ekranie, aby wyświetlić ostatnio nagrany film.

	Dotknij, aby otworzyć dostępne opcje udostępniania (takie jak przesyłanie wiadomości lub Bluetooth).
	Dotknij, aby usunąć klip wideo.
	Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.

Galeria

Aplikacja Galeria wyświetla zdjęcia i filmy znajdujące się w pamięci masowej, w tym wykonane za pomocą aplikacji Aparat oraz pobrane z sieci i innych źródeł.

1 Naciśnij klawisz i dotknij kolejno > , aby wyświetlić obrazy zapisane w pamięci masowej.

2 Dotknij albumu, aby go otworzyć i wyświetlić jego zawartość. (Zdjęcia i filmy w albumie są wyświetlane w kolejności chronologicznej).

3 Dotknij zdjęcia w albumie, aby je wyświetlić.

UWAGA

- W zależności od zainstalowanego oprogramowania, niektóre formaty plików mogą nie być obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane ze względu na ich kodowanie.

Wyświetlanie obrazów

Galeria zawiera zdjęcia w folderach. W przypadku zapisania obrazu przez aplikację, taką jak E-mail, następuje automatyczne utworzenie folderu pobierania do przechowywania obrazu. Podobnie zarejestrowanie zrzutu ekranu powoduje automatyczne utworzenie odpowiedniego folderu.

Obrazy są wyświetlane według daty utworzenia. Wybierz obraz, aby wyświetlić go na pełnym ekranie. Aby wyświetlić następny lub poprzedni obraz, przewiń w lewo lub w prawo.

Przybliżanie i oddalanie


Aby przybliżyć obraz, należy skorzystać z jednej z następujących metod:

- Przybliżenie poprzez dwukrotne dotknięcie dowolnego miejsca.
- Przybliżenie następuje poprzez rozsunięcie dwóch palców w dowolnym miejscu na zdjęciu. Oddalenie następuje poprzez zsunięcie palców na zdjęciu lub jego dwukrotne dotknięcie.

Opcje plików wideo

1 Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > .

2 Wybierz film, który chcesz obejrzeć.

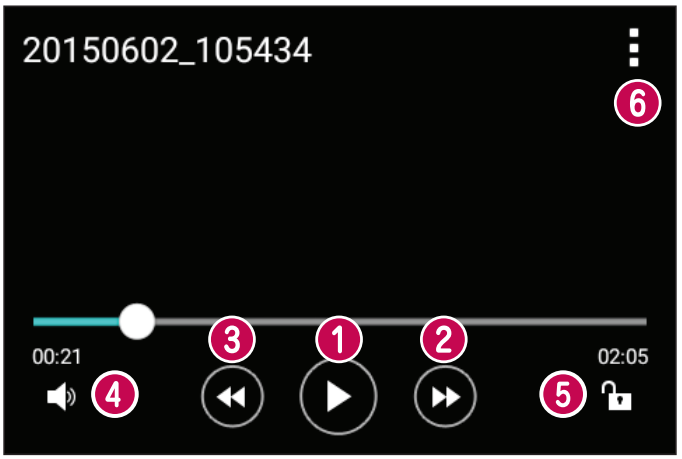

1	⏸ / ▶	Dotknij, aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie filmu.
2	⏩	Dotknij, aby przewinąć do przodu o 10 sekund.
3	⏪	Dotknij, aby przewinąć do tyłu o 10 sekund.
4	🔊	Dotknij, aby dostosować głośność filmu.
5	🔓 / 🔒	Dotknij, aby zablokować lub odblokować ekran.
6	⋮	Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.

UWAGA

- Podczas odtwarzania filmu przeciągnięcie prawej części ekranu w górę lub w dół umożliwia dostosowanie dźwięku.
- Podczas odtwarzania filmu przeciągnięcie lewej części ekranu w górę lub w dół umożliwia dostosowanie jasności.
- Podczas odtwarzania filmu przesunięcie palcem od lewej do prawej strony (lub odwrotnie) pozwala szybko przewinąć do przodu lub do tyłu.

Edycja zdjęć

Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij ikony ✎.

Usuwanie zdjęć/klipów wideo

Posłuż się jedną z następujących metod:

- W danym folderze dotknij , wybierz zdjęcia lub filmy, a następnie dotknij polecenia **Usuń**.
- Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij ikony .

Ustawianie tapety

Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij > **Ustaw zdjęcie jako**, aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub przypisać je do kontaktu.

UWAGA

- W zależności od zainstalowanego oprogramowania, niektóre formaty plików mogą nie być obsługiwane.
- Jeśli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania plików może wystąpić błąd.

Multimedia

Muzyka

Telefon jest wyposażony w odtwarzacz muzyczny umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów.


Odtwarzanie utworów

1 Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > .

2 Dotknij karty **Utwory**.

3 Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.

4 Dostępne są następujące opcje:

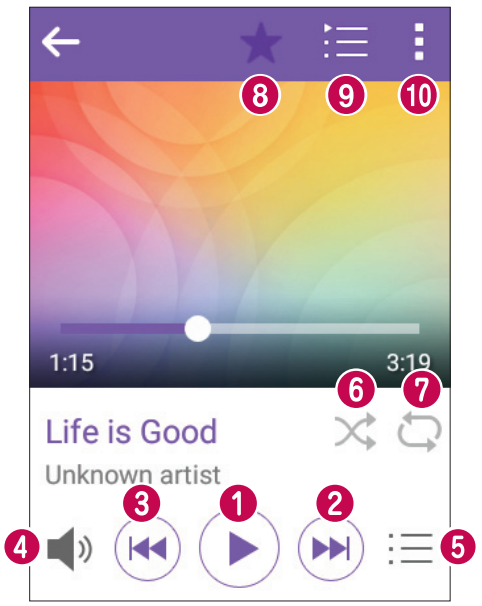

1	⏸	Dotknij, aby wstrzymać odtwarzanie.
	▶	Dotknij, aby wznowić odtwarzanie.
2	⏭	Dotknij, aby przejść do następnego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie odtwarzania losowego. Dotknij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu.

❸		Dotknij, aby odtworzyć ponownie bieżący utwór lub przejść do poprzedniego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie odtwarzania losowego. Dotknij i przytrzymaj, aby przewinąć do tyłu.
❹		Dotknij, aby dostosować głośność dźwięku.
❺		Dotknij, aby otworzyć bibliotekę muzyki.
❻		Dotknij, aby odtworzyć bieżącą listę odtwarzania w trybie odtwarzania losowego (utwory są odtwarzane w kolejności losowej).
❼		Dotknij, aby przełączyć między trybami powtarzania: powtarzanie wszystkich utworów, odtwarzanie ponownie aktualnego utworu lub powtarzanie wyłączone.
❽		Dotknij, aby dodać utwór do ulubionych.
❾		Dotknij, aby otworzyć bieżącą listę odtwarzania.
❿		Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.

UWAGA

- W zależności od zainstalowanego oprogramowania, niektóre formaty plików mogą nie być obsługiwane.
- Jeśli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania plików może wystąpić błąd.
- Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych. Dlatego w celu odtwarzania lub kopiowania konkretnego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

Narzędzia

Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia dostęp do alarmów, timera, czasu globalnego i funkcji stopera. Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez dotknięcie zakładek znajdujących się w górnej części ekranu lub przesunięcie palcem poziomo po ekranie.

- Naciśnij klawisz ⬭ i dotknij kolejno ⋯ > .

Alarmy

Karta Alarmy pozwala na ustawianie alarmów.

1. Naciśnij klawisz ⬭ i dotknij kolejno ⋯ >  > karta **Alarmy**.
2. Dotknij ikony +, aby dodać nowy alarm.
3. Dostosuj ustawienia zgodnie z potrzebami i dotknij przycisk **Zapisz**.

UWAGA

- Można także dotknąć istniejącego alarmu, aby go edytować.

Samowyzwalacz

Karta Timer pozwala powiadomić użytkownika za pomocą sygnału akustycznego o upłynięciu określonej ilości czasu.

1. Naciśnij klawisz ⬭ i dotknij kolejno ⋯ >  > karta **Samowyzwalacz**.
2. Timer ustaw na wybrany czas.
3. Dotknij opcji **Start**, aby rozpocząć odliczanie czasu.
4. Dotknij opcji **Zatrzymaj**, aby zatrzymać odliczanie czasu.

Zegar światowy

Karta Czas globalny pozwala w łatwy sposób sprawdzić aktualny czas w innych miastach na całym świecie.

1 Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ >  > karta **Zegar światowy**.

2 Dotknij +, aby wybrać żądane miasto.

Stoper

Karta Stoper pozwala na używanie telefonu jako stopera.

1 Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ >  > karta **Stoper**.

2 Dotknij przycisku **Start**, aby uruchomić stoper.
   • Dotknij przycisku **Międzyczas**, aby zapisać czasy okrążeń.

3 Dotknij przycisku **Zatrzymaj**, aby zatrzymać stoper.

Kalkulator

Aplikacja Kalkulator umożliwia wykonywanie obliczeń matematycznych za pomocą standardowego.

1 Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > .

2 Dotknij przycisków numerycznych, aby wprowadzić cyfry.

3 W przypadku prostych obliczeń dotknij działania, które chcesz wykonać (+, –, x lub ÷), a następnie znaku =.

UWAGA

• Aby sprawdzić historię, dotknij kolejno ⋮ > **Historia obliczeń**.

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz pozwala śledzić harmonogram wydarzeń.

1 Naciśnij klawisz ⌂ i dotknij kolejno ⋯ > WED 29.

2 Dotknij datę, do której chcesz dodać wydarzenie. Następnie dotknij kolejno ⋮ > **Nowe wydarzenie**.

Dyktafon

Aplikacja Dyktafon pozwala nagrywać pliki dźwiękowe do wykorzystania na wiele sposobów.

Nagrywanie dźwięku lub głosu

1 Naciśnij klawisz ⌂ i dotknij kolejno ⋯ > .

2 Dotknij ikony ●, aby rozpocząć nagrywanie.

3 Dotknij ikony ■, aby zakończyć nagrywanie.

4 Dotknij ikony ▶, aby odsłuchać nagranie.

UWAGA

- Dotknij ikony ☰, aby uzyskać dostęp do nagrań. Możesz odtworzyć zapisane nagrania.

Wyszukiwanie głosowe

Ta aplikacja pozwala wyszukiwać strony internetowe przy użyciu głosu.

1 Naciśnij klawisz ⌂ i dotknij kolejno ⋯ > .

2 Gdy na ekranie pojawi się komunikat **Mów teraz** wypowiedz słowo kluczowe lub frazę. Wybierz jedno z wyświetlonych proponowanych słów kluczowych.

UWAGA

- Ta aplikacja może nie być dostępna w niektórych regionach i u niektórych operatorów.

Pobrane

Ta aplikacja pozwala przeglądać pliki pobierane przez aplikacje.

- Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > .

UWAGA

- Ta aplikacja może nie być dostępna w niektórych regionach i u niektórych operatorów.

Radio FM

Ten telefon jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w podróży.

- Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > .

WSKAZÓWKA! Musisz podłączyć słuchawki, aby używać ich jako antenę.

UWAGA

- Ta aplikacja może nie być dostępna w niektórych regionach i u niektórych operatorów.

Przeglądarka sieci Web

Internet

Funkcja Internet przenosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego.

UWAGA

- Za połączenie z tymi usługami oraz pobieranie treści są naliczane dodatkowe opłaty. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

- Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > .

Wyświetlanie stron internetowych

Dotknij pola adresu, wprowadź adres internetowy i dotknij polecenia **Idź** na klawiaturze.

Otwieranie strony

Aby przejść do nowej strony, dotknij opcji 1 > +.

Aby przejść do innej strony, dotknij opcji 2, przewiń w górę lub w dół, a następnie dotknij wybranej strony.

Przeszukiwanie Internetu za pomocą głosu

Dotknij pola adresu, a następnie dotknij . Po pojawieniu się monitu powiedz słowo kluczowe i wybierz jedno z wyświetlonych proponowanych słów kluczowych.

UWAGA

- Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych regionach i u niektórych operatorów.

Zakładki

Aby dodać bieżącą stronę do zakładek, dotknij kolejno ⋮ > **Dodaj do zakładkę** > **OK**.
Aby otworzyć stronę dodaną do zakładek, dotknij kolejno ⋮ > **Zakładki** i wybierz żądaną zakładkę.

Historia

Dotknij kolejno ⋮ > **Zakładki** > **Historia**, aby otworzyć listę ostatnio odwiedzonych stron internetowych. Aby usunąć całą historię, dotknij > **Tak**.

Chrome

Aplikacja Chrome umożliwia wyszukiwanie informacji i przeglądanie stron internetowych.

- Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > folder **Google** > .

UWAGA

- Ta aplikacja może nie być dostępna w niektórych regionach i u niektórych operatorów.

Wyświetlanie stron internetowych

Dotknij pola adresu, a następnie wprowadź adres internetowy lub kryteria wyszukiwania.

Otwieranie strony

Aby otworzyć nową stronę, dotknij ⋮ > **Nowa karta**.
Aby przejść do innej strony, dotknij kolejno ⋮ > **Ostatnie karty**, a następnie dotknij wybranej strony.

Ustawienia

Aplikacja Ustawienia zawiera większość narzędzi pozwalających na dostosowanie i konfigurację telefonu. Wszystkie ustawienia w aplikacji Ustawienia zostały opisane w tej sekcji.

Otwieranie aplikacji Ustawienia

- Naciśnij  i dotknij kolejno  > .

SIECI BEZPRZEWODOWE

< Wi-Fi >

Umożliwia włączenie łączności Wi-Fi w celu połączenia się z dostępnymi sieciami Wi-Fi.

< Bluetooth >

Umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth w celu korzystania z interfejsu Bluetooth.

< Dane komórkowe >

Umożliwia wyświetlenie użycia danych oraz limitu użycia danych komórkowych.

< Ustawienia połączeń >

To menu umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień połączeń.

Poczta głosowa

Umożliwia wybranie usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora sieci.

Ustalone numery

Umożliwia zarządzanie i tworzenie listy numerów, które mogą być wybierane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2, który można uzyskać od operatora. Po aktywowaniu z telefonu będzie można wybierać jedynie numery znajdujące się na liście ustalonych numerów.

Odrzucanie połączeń

Umożliwia włączenie funkcji odrzucania połączeń.

Odrzuć z wiadomością

Korzystając z tej funkcji, można szybko wysłać wiadomość w przypadku odrzucenia połączenia. Funkcja ta jest przydatna, gdy trzeba odrzucić połączenie w trakcie spotkania.

Odbierz połączenie

Wybór metody odbierania połączenia.

Przekierowania połączeń

Umożliwia określenie warunków przekazywania połączeń.

Autoodpowiedź

Umożliwia ustawienie czasu, po jakim podłączony zestaw głośnomówiący automatycznie odbierze połączenie przychodzące.

Wibracje połączenia

Telefon wibruje, gdy druga strona odbiera połączenie.

Zapisz nieznane numery

Umożliwia dodawanie nieznanych numerów do kontaktów po zakończeniu połączenia.

Blokowanie połączeń

Umożliwia blokowanie połączeń przychodzących, wychodzących lub międzynarodowych.

Czas połączeń

Umożliwia wyświetlanie czasu połączeń dla różnych typów połączeń.

Ustawienia dodatkowe

Umożliwia zmianę dodatkowych ustawień połączeń.

< Powiązanie >

Tethering przez USB

Umożliwia współdzielenie połączenia internetowego z komputerem za pośrednictwem kabla USB.

Punkt dostępowy Wi-Fi

Umożliwia udostępnianie przez telefon połączenia internetowego z siecią komórkową. Utwórz punkt dostępu, aby udostępnić połączenie.

Tethering przez Bluetooth

Umożliwia podłączanie innych urządzeń za pośrednictwem łączności Bluetooth.

Pomoc

Wyświetla informacje Pomocy dotyczące tetheringu przez USB, punktu dostępowego Wi-Fi i tetheringu przez Bluetooth.

< Więcej >

Tryb samolotowy

Tryb samolotowy (tryb lotu) umożliwia korzystanie z wielu funkcji telefonu, takich jak gry i muzyka, w miejscach, gdzie wykonywanie lub odbieranie połączeń lub transfer danych są zabronione. Po ustawieniu telefonu w Tryb samolotowy nie można wysyłać ani odbierać żadnych połączeń lub uzyskiwać dostępu do danych w Internecie.

Sieci komórkowe

To menu umożliwia konfigurowanie różnych ustawień sieci komórkowej.

VPN

Telefon pozwala na dodanie, konfigurację i zarządzanie wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), które umożliwiają łączność i uzyskanie dostępu do zasobów wewnątrz zabezpieczonej sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej.

URZĄDZENIE

< Dźwięk i Powiadomienie >

Profile dźwiękowe

Umożliwia ustawienie profilu dźwiękowego telefonu. Wybierz **Dźwięk** lub **Tylko wibracja**.

Głośność

Możesz dostosować ustawienia głośności telefonu do swoich potrzeb i warunków otoczenia.

Dzwonek

Umożliwia ustawienie dzwonków dla połączeń. Dzwonek możesz dodać również dotykając ikony + w prawym górnym rogu ekranu.

Dźwięk i wibracja

Zaznaczenie tej opcji umożliwia włączenie wibracji w telefonie wraz z dzwonkiem podczas odbierania połączeń.

Typ wibracji
Umożliwia wybranie typu wibracji.

Przerywanie
Umożliwia ustawienie harmonogramu, aby powiadomienia nie przeszkadzały. Umożliwia zezwolenie niektórym funkcjom na przerywanie w trybie Tylko priorytet.

Aplikacje
Pozwala uniemożliwić aplikacjom wyświetlanie powiadomień lub zezwolić na wyświetlanie powiadomień z priorytetem po wybraniu dla opcji Nie przeszkadzać ustawienia Tylko priorytet.

Dioda powiadomień LED
Dotknij przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć. Włączenie tej opcji aktywuje podświetlenie LED w wybranym przez użytkownika kolorze dla wybranych powiadomień.

Dźwięki powiadomień
Umożliwia ustawienie dźwięków powiadomień. Dźwięki powiadomień możesz dodać również dotykając ikony + w prawym górnym rogu ekranu.

Wibracja przy dotknięciu
Zaznaczenie powoduje wibrację podczas dotykania Domowych przycisków dotykowych i podczas innej interakcji z Interfejsem Użytkownika.

Efekty dźwiękowe
Dotknięcie umożliwia ustawienie dźwięków dotyku klawiatury, dźwięków przycisków i dotyku, dźwięk odblokowania ekranu i dźwięk folderu.

Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych
Włączenie tej opcji powoduje automatyczne odczytywanie przychodzącego połączenia i komunikatu o wiadomości.

< Wyświetlacz >

Rodzaj czcionki
Wybierz odpowiedni rodzaj czcionki.

Rozmiar czcionki
Wybierz odpowiedni rozmiar czcionki.

Jasność ekranu
Wyreguluj jasność ekranu za pomocą suwaka.
Autoobracanie ekranu
Służy do automatycznego przełączania orientacji przy obracaniu telefonu.
Wygaszanie ekranu
Pozwala ustawić opóźnienie przed automatycznym wyłączeniem ekranu.
Sen na jawie
Umożliwia wybór wygaszacza ekranu wyświetlanego wtedy, gdy telefon znajduje się w trybie uśpienia podczas dokowania i/lub ładowania.
Podświetlenie klawiatury
Zaznaczenie umożliwia włączenie funkcji Włącz podświetlenie klawiatury i ustawienie opcji Czas podświetlenia klawiatury.
Kalibracja czujnika ruchu
Pozwala zwiększyć dokładność pochylenia oraz prędkość czujnika.

< Ekran główny >
Wybierz ekran główny
Umożliwia wybranie żądanego motywu ekranu głównego. Do wyboru jest **Ekran główny** (standardowy układ systemu Android) i **EasyHome** (uproszczona wersja dla użytkowników mniej obeznanych z nawigacją po systemie Android).
Tapeta
Umożliwia ustawienie tapety ekranu głównego.
Efekt ekranu
Umożliwia wybranie typu efektu wyświetlanego podczas przechodzenia pomiędzy kanwami ekranu głównego.
Zezwalaj na zapętlanie ekranu głównego
Zaznaczenie tej opcji umożliwia ciągłe przewijanie ekranu głównego (powrót do pierwszego ekranu po ostatnim ekranie).
Pomoc
Wyświetla informacje pomocnicze o ekranie głównym.

< Ekran blokady >

Wybierz blokadę ekranu

Umożliwia ustawienie typu blokady ekranu w celu zabezpieczenia telefonu.

< Pamięć >

To menu pozwala monitorować zajętą i dostępną pamięć wewnętrzną urządzenia.

< Bateria i oszczędzanie energii >

Zużycie baterii

Umożliwia wyświetlenie zużycia baterii.

Procent zużycia baterii na pasku stanu

Zaznaczenie tej opcji pozwala wyświetlić poziom naładowania baterii w postaci wartości procentowej na pasku stanu obok ikony baterii.

Oszczędzanie energii

Dotknij opcji Oszczędzanie energii, aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Umożliwia ustawienie poziomu naładowania baterii (w postaci wartości procentowej), przy którym włączana będzie funkcja Oszczędzanie energii. Dostępne opcje to **Natychmiast**, **5% baterii** i **15% baterii**.

Pomoc

Wyświetlenie informacji o opcjach oszczędzania energii.

Inteligentne oszczędzanie energii

Dotknij przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć go. Oszczędza baterię poprzez ograniczenie niepotrzebnych czynności, gdy ekran jest wyłączony.

< Aplikacje >

Pozwala wyświetlać szczegółowe informacje na temat aplikacji zainstalowanych w telefonie, zarządzać ich danymi i wymuszać zakończenie ich działania.

< Domyślna aplikacja wiadomości >

To menu pozwala wybrać, jaka aplikacja do przesyłania wiadomości będzie używana jako domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości.

< Aplikacja przy zamkniętej pokrywie >

To menu umożliwia wybranie sposobu działania bieżącej aplikacji po zamknięciu pokrywy.

OSOBISTE

< Lokalizacja >

Po włączeniu usługi lokalizacji telefon określa zbliżoną pozycję użytkownika za pomocą funkcji łączności Wi-Fi i sieci komórkowych. W przypadku zaznaczenia tej opcji musisz wyrazić zgodę na korzystanie przez Google z danych o Twoim położeniu podczas świadczenia tych usług.

Tryb

Określa sposób ustalania informacji o aktualnej lokalizacji.

Aparat

Zaznaczenie tej opcji umożliwia oznaczanie lokalizacji na zdjęciach lub filmach.

Raportowanie lokalizacji Google

Pozwala na wybór sposobu uzyskiwania dostępu do ustawień informacji o lokalizacji przez firmę Google i jej produkty.

< Zabezpieczenia >

Menu zabezpieczeń pozwala skonfigurować sposób ochrony telefonu i zawartych w nim danych.

Zaszyfruj telefon

Umożliwia szyfrowanie danych na telefonie ze względów bezpieczeństwa. Po wybraniu tej opcji odszyfrowanie telefonu po każdym jego uruchomieniu wymaga wprowadzenia kodu PIN lub hasła.

Zaszyfruj kartę SD

Umożliwia zaszyfrowanie karty SD i uniemożliwienie dostępu do danych innym urządzeniom.

Ustaw blokadę SIM

Pozwala ustawić kod PIN, aby zablokować kartę SIM, oraz umożliwia zmianę kodu PIN.

Widoczne wprowadzanie hasła

Zaznaczenie tej opcji sprawi, że każdy wprowadzany znak hasła będzie widoczny przez krótki czas po wprowadzeniu, zapewniając użytkownikowi podgląd wpisywanych znaków.

Administratorzy urządzenia

Pozwala wyświetlić lub wyłączyć administratorów telefonu.

Nieznane źródła

Umożliwia instalowanie aplikacji spoza Play Store.

Weryfikuj aplikacje

Zabrania lub ostrzega przed instalacją potencjalnie szkodliwych aplikacji.

Typ magazynowania

Wspierany sprzętowo.

Zarządzanie certyfikatami

- **Zaufane poświadczenia** – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi aplikacjom dostęp do zaszyfrowanej sekcji pamięci masowej telefonu zawierającej bezpieczne certyfikaty oraz pokrewne hasła i inne dane uwierzytelniające. Magazyn danych logowania służy do konfigurowania niektórych typów połączeń w sieciach VPN i Wi-Fi. Jeśli nie określono hasła w celu zabezpieczenia magazynu, to ustawienie jest niedostępne.
- **Zainstaluj z pamięci** – umożliwia zainstalowanie bezpiecznego certyfikatu.
- **Wyczyść magazyn** – powoduje usunięcie wszystkich bezpiecznych certyfikatów i danych uwierzytelniających oraz wykasowanie hasła dostępu do samego bezpiecznego magazynu.

Trust agents

Umożliwia wybór aplikacji do używania bez odblokowywania ekranu.

Przypięcie ekranu

Pozwala ustawić urządzenie tak, aby pokazywało tylko ekran określonej aplikacji za pomocą funkcji przypięcia ekranu.

Aplikacje z dostępem użytkowania

Pozwala na wyświetlanie informacji na temat aplikacji zainstalowanych na Twoim urządzeniu.

< Konta i synchronizacja >

Ustawienia menu Konta i synchronizacja umożliwiają dodawanie, usuwanie i zarządzanie kontem Google i innymi obsługiwanymi kontami. Ustawienia w tym menu umożliwiają także określenie, czy i w jaki sposób aplikacje wysyłają, odbierają i synchronizują dane według wewnętrznych harmonogramów oraz czy wszystkie aplikacje mogą automatycznie synchronizować dane użytkownika.

Gmail™, Kalendarz i inne aplikacje mogą mieć także własne ustawienia synchronizacji danych. Szczegółowe informacje zawierają sekcje poświęcone tym aplikacjom. Dotknij opcji **Dodaj konto**, aby dodać nowe konto.

< Język i wprowadzanie >

Umożliwia wybór języka wprowadzania tekstu w telefonie i konfigurację klawiatury ekranowej, w tym także słów dodanych do słownika.

Język

Wybierz język obsługi telefonu.

Domyślne

Umożliwia wybór domyślnego typu klawiatury.

Klawiatura LG

Dotknij ikony Ustawienia, aby zmienić ustawienia klawiatury LG.

Pisanie głosowe Google

Zaznaczenie tej opcji powoduje wybranie funkcji pisania głosowego Google do wprowadzania danych. Dotknij ikony Ustawienia, aby zmienić ustawienia głosowe Google.

Wyszukiwanie głosowe

Dotknięcie pozwala skonfigurować ustawienia wyszukiwania głosowego.

Przetwarzanie tekstu na mowę

Dotknięcie pozwala ustawić preferowany silnik i ogólne ustawienia przetwarzania tekstu na mowę.

Prędkość kursora

Ustawienie prędkości kursora.

< Kopia zapasowa i resetowanie >

Zmień ustawienia zarządzania ustawieniami i danymi.

LG Backup

Tworzy i przywraca kopie zapasowe wszystkich informacji znajdujących się w urządzeniu na wypadek jego utraty lub wymiany.

Utwórz kopię zapasową moich danych

Umożliwia utworzenie na serwerach Google kopii zapasowej danych aplikacji, haseł Wi-Fi i innych ustawień.

Konto kopii zapasowej

Wyświetla konto aktualnie używane do tworzenia kopii zapasowej informacji.

Autoprzywracanie

Przywraca kopie zapasowe ustawień i danych w przypadku przeinstalowania aplikacji.

Ustawienia fabryczne

Istnieje możliwość przywrócenia fabrycznych wartości domyślnych i usunięcia wszystkich danych użytkownika. Po skorzystaniu z tej formy resetowania ustawień telefonu zostaną wyświetlone monity o wprowadzenie tego samego rodzaju informacji, co podczas pierwszego uruchomienia systemu Android.

SYSTEM

< QuickButton >

Wybierz aplikacje, do których ma oferować dostęp **klawisz QuickButton**.

< Data i czas >

Pozwala ustawić preferencje dotyczące sposobu wyświetlania daty i godziny.

< Ułatwienia dostępu >

Menu ustawień Ułatwienia dostępu pozwala skonfigurować dowolne dodatki związane z ułatwianiem dostępu, które zostały zainstalowane w telefonie.

Wizja

- **TalkBack** – umożliwia ustawienie funkcji TalkBack pomagającej osobom niedowidzącym w obsłudze urządzenia poprzez reakcję w postaci werbalnej.

- **Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych** – dotknij , aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Włączenie jej pozwala słyszeć automatyczne alerty głosowe dla przychodzących połączeń i wiadomości.
- **Odcienie ekranu** – zaznaczenie tej opcji pozwala ustawić ciemniejszy kontrast ekranu.
- **Rozmiar czcionki** – zmiana rozmiaru czcionki.
- **Zoom dotykowy** – pozwala na przybliżanie i oddalanie obrazu przez trzykrotne dotknięcie ekranu.
- **Odwrócenie kolorów ekranu** – zaznaczenie tej opcji pozwala odwrócić kolory ekranu i zawartości.
- **Dostosowanie kolorów ekranu** – umożliwia dostosowanie kolorów wyświetlacza i zawartości.
- **Filtr kolorów ekranu** – umożliwia zmianę kolorów wyświetlacza i zawartości.

Słuchanie

- **Napisy** – umożliwia dostosowanie ustawień napisów dla osób z wadami słuchu.
- **Dioda powiadomień LED** – pozwala na włączenie diody LED informującej o połączeniach przychodzących i powiadomieniach.
- **Wyłącz wszystkie dźwięki** – zaznaczenie tej opcji umożliwia wyłączenie wszystkich dźwięków urządzenia.
- **Typ dźwięku** – ustawianie typu dźwięku.
- **Balans dźwięku** – ustawianie przekierowania dźwięku. Przesuń suwak, aby ustawić tę funkcję.

Ruch & widzenie

- **Czas reakcji na dotyk** – ustawienie czasu reakcji na dotyk.
- **Touch assistant** – wyświetla panel dotykowy, zapewniając prosty dostęp do obsługi przycisków oraz gestów.
- **Wygaszanie ekranu** – umożliwia ustawienie limitu czasu działania wyświetlacza.
- **Obszary sterowania dotykiem** – wybór obszaru ekranu pozwalający ograniczyć aktywację dotykiem tylko do tego obszaru ekranu.

Skrót do funkcji ułatwiania dostępu

Umożliwia szybki dostęp do wybranych funkcji poprzez trzykrotne dotknięcie przycisku Ekranu głównego.

Autoobracanie ekranu

Zaznaczenie tej opcji pozwala na obracanie ekranu w zależności od orientacji telefonu (pozioma lub pionowa).

Switch Access

Umożliwia interakcję z urządzeniem przy użyciu jednego lub więcej przełączników, które działają jak przyciski klawiatury. To menu może być pomocne dla użytkowników z ograniczeniami sprawności ruchowej, które uniemożliwiają im bezpośrednią interakcję z urządzeniem.

< Informacje o telefonie >

To menu umożliwia wyświetlanie informacji prawnych, sprawdzanie stanu telefonu, wersji oprogramowania i wykonywanie aktualizacji oprogramowania.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG poprzez Internet

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej http://www.lg.com/common/index.jsp →, wybierz swój kraj i język.

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wewnętrzne telefonu do nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania sprzętowego i udostępni ją dla urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.

UWAGA

- Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG przez funkcję Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania sprzętowego i udostępni ją dla urządzenia.

Najpierw warto sprawdzić wersję oprogramowania w telefonie komórkowym, wybierając kolejno: **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Centrum aktualizacji** > **Aktualizacja oprogramowania** > **Szukaj aktualizacji**.

UWAGA

- Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu – w tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM – mogą zostać utracone podczas aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę danych użytkownika.
- Ta funkcja zależy od operatora sieci, regionu i kraju.

Informacje o niniejszej instrukcji

Informacje o niniejszej instrukcji

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Umożliwi to bezpieczne i prawidłowe korzystanie z telefonu.
- Niektóre obrazy i zrzuty ekranu zawarte w niniejszej instrukcji mogą wyglądać inaczej niż w posiadanym telefonie.
- Zawartość instrukcji może odbiegać od produktu końcowego lub oprogramowania dostarczonego przez dostawców lub operatorów. Treść może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsza wersja niniejszego podręcznika dostępna jest w witrynie firmy LG pod adresem www.lg.com.
- Aplikacje znajdujące się w telefonie i ich funkcje mogą być różne w zależności od kraju, regionu i danych technicznych sprzętu. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za problemy dotyczące wydajności wynikające z korzystania z aplikacji dostarczonych przez dostawców innych niż firma LG.
- Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za problemy dotyczące wydajności lub niekompatybilności wynikające z edytowania ustawień rejestru lub modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego. Każda próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzeń lub ich aplikacji.
- Oprogramowanie, dźwięk, tapeta, obrazy i inne pliki multimedialne dostarczone z urządzeniem są objęte licencją na ograniczone użytkowanie. Wyodrębnienie i wykorzystanie tych materiałów do celów komercyjnych lub innych celów może stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nielegalne korzystanie z plików multimedialnych.
- Operator może naliczyć dodatkowe opłaty za korzystanie z usług przesyłania danych, takich jak wiadomości, wysyłanie i pobieranie plików, automatyczna synchronizacja lub usługi lokalizacji. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać taryfę adekwatnie do potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z dostawcą usług.

Znaki handlowe

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Akcesoria

W zestawie z telefonem znajdują się następujące akcesoria. **(Akcesoria wymienione poniżej mogą być opcjonalne.)**

- Ładowarka podróżna
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zestaw słuchawkowy stereo
- Przewód USB
- Bateria

UWAGA

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Dostarczone elementy są przeznaczone wyłącznie do pracy z tym urządzeniem i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Elementy dostarczone z urządzeniem oraz wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu lub usługodawcy.

Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd karty SIM lub USIM	Karty SIM lub USIM nie ma w telefonie lub jest włożona nieprawidłowo.	Sprawdź, czy karta SIM lub USIM została włożona poprawnie.
Brak połączenia z siecią/utrata połączenia z siecią	Sygnał jest słaby lub znajdujesz się poza zasięgiem sieci operatora.	Podejdź do okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Sprawdź mapę zasięgu operatora sieci.
	Operator wprowadził nowe usługi.	Sprawdź, czy karta SIM lub USIM została wyprodukowana wcześniej niż 6–12 miesięcy temu. Jeśli tak, wymień kartę SIM lub USIM w najbliższym oddziale swojego operatora sieci. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Niezgodne kody	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie.	W przypadku zapomnienia kodu skontaktuj się z operatorem sieci.
	Wprowadzone kody są niezgodne.	
Nie można ustawić żadnych aplikacji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru	Brak autoryzacji dla nowej sieci.
	Włożono nową kartę SIM lub USIM.	Sprawdź, czy nie ma nowych ograniczeń.
	Brak środków na karcie.	Skontaktuj się z operatorem sieci lub zresetuj ograniczenia, wykorzystując kod PIN 2.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Nie można włączyć telefonu	Przycisk Wł./ Wył. został przytrzymany zbyt krótko.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył. przez co najmniej dwie sekundy.
	Bateria nie jest naładowana.	Naładuj baterię. Sprawdź wskaźnik naładowania na wyświetlaczu.
Błąd ładowania	Bateria nie jest naładowana.	Naładuj baterię.
	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska.	Telefon powinien być ładowany w normalnej temperaturze.
	Problem ze stykami	Sprawdź ładowarkę i połączenie ładowarki z telefonem.
	Brak napięcia	Podłącz ładowarkę do innego gniazdka sieciowego.
	Usterka ładowarki	Wymień ładowarkę.
	Niewłaściwa ładowarka	Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG.
Numer niedozwolony	Funkcja Numer ustalony jest włączona.	Sprawdź menu ustawień i wyłącz tę funkcję.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Brak możliwości odbierania/ wysyłania wiadomości SMS i zdjęć	Pamięć pełna	Usuń z telefonu część wiadomości.
Pliki nie otwierają się	Nieobsługiwany format plików	Sprawdź obsługiwane formaty plików.
Ekran nie włącza się po odebraniu połączenia.	Problem z czujnikiem odległości.	Jeśli używasz ochronnego etui, upewnij się, że powierzchnia wokół czujnika zbliżeniowego nie jest zakryta. Upewnij się, że powierzchnia wokół czujnika odległości jest odsłonięta.
Brak dźwięku	Tryb wibracji	Sprawdź ustawienie w menu dźwięków, aby upewnić się, że telefon nie jest w trybie wibracji lub w trybie Bez przerw.
Zawieszanie się telefonu	Występujący co jakiś czas problem z oprogramowaniem	Spróbuj wykonać aktualizację oprogramowania przez stronę internetową.

Często zadawane pytania

Kategoria	Pytanie	Odpowiedź
Urządzenia Bluetooth	Jakie funkcje są dostępne za pomocą łączności Bluetooth?	Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń z urządzeniami audio obsługującymi łączność Bluetooth, takimi jak zestaw słuchawkowy mono/stereo lub zestaw samochodowy.
Kopia zapasowa kontaktów	W jaki sposób można wykonać kopię zapasową kontaktów?	Można przeprowadzić synchronizację kontaktów między telefonem i kontem Google.
Synchronizacja	Czy jest możliwe ustawienie jednokierunkowej synchronizacji z kontem Gmail?	Dostępna jest jedynie opcja dwukierunkowej synchronizacji.
Logowanie do konta Gmail	Czy muszę logować się do konta Gmail za każdym razem, gdy chcę uzyskać do niego dostęp?	Wystarczy zalogować się do konta Gmail tylko raz.
Konto Google	Czy można filtrować wiadomości e-mail?	Nie, telefon nie obsługuje filtrowania wiadomości e-mail.
Dzwonek	Czy istnieje ograniczenie rozmiaru plików, jeśli chodzi o używanie plików MP3 jako dzwonków?	Nie ma ograniczenia rozmiaru.

Kategoria	Pytanie	Odpowiedź
Godzina otrzymania wiadomości	W telefonie nie jest wyświetlana godzina otrzymania wiadomości odebranych przed ponad 24 godzinami. Jak mogę wyświetlić godzinę?	Otwórz rozmowę, a następnie dotknij wybranej wiadomości i przytrzymaj ją. Następnie dotknij opcji **Szczegóły**.
Nawigacja	Czy w telefonie można zainstalować inną aplikację do nawigacji?	W urządzeniu można instalować i korzystać ze wszystkich zgodnych z urządzeniem aplikacji dostępnych w serwisie Play Store™.
Czekaj i Pauza	Czy jest możliwe zapisanie kontaktu z zastosowaniem funkcji Czekaj i Pauza w numerach?	W przypadku przesłania kontaktu z zapisanymi w numerze funkcjami Czekaj i Pauza, nie będzie możliwe korzystanie z tych funkcji. Należy zapisać każdy numer ponownie. Zapisywanie kontaktów z zastosowaniem funkcji Czekaj i Pauza: 1. Naciśnij klawisz ○ i wybierz numer. 2. Dotknij kolejno ⋮ > **Dodaj 2-sekundową pauzę** lub **Dodaj oczekiwanie**.
Zabezpieczenia	Jakie funkcje zabezpieczające są dostępne w telefonie?	Można tak skonfigurować ustawienia telefonu, aby wyświetlał monit o podane kodu PIN lub hasła przed uzyskaniem dostępu do telefonu i korzystaniem z niego.

Kategoria	Pytanie	Odpowiedź
Pamięć	Czy będę wiedzieć, kiedy pamięć urządzenia zapełni się?	Tak, zostanie wyświetlone powiadomienie.
Obsługiwane języki	Czy można zmienić język telefonu?	Telefon obsługuje wiele języków. Aby zmienić język: 1. Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > ⚙ > **Język i wprowadzanie** > **Język**. 2. Dotknij wybranego języka.
Sieci VPN	Jak skonfigurować sieć VPN?	Konfiguracja dostępu VPN różni się w zależności od firmy. Aby skonfigurować dostęp do sieci VPN z poziomu telefonu, należy uzyskać szczegółowe dane od administratora sieci firmowej.
Limit czasu działania wyświetlacza	Mój ekran wyłącza się już po 15 sekundach. Jak można zmienić czas, po jakim wyłącza się podświetlenie ekranu?	1. Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋯ > ⚙ > **Wyświetlacz** > **Wygaszanie ekranu**. 2. Dotknij preferowanego ustawienia limitu czasu podświetlenia ekranu.

Kategoria	Pytanie	Odpowiedź
Sieć Wi-Fi i sieć komórkowa	Jeśli dostępna będzie sieć Wi-Fi i sieć komórkowa, z której sieci skorzysta telefon?	Podczas korzystania z funkcji transmisji danych telefon może domyślnie używać połączenia Wi-Fi (jeśli połączenie Wi-Fi jest w telefonie włączone). Jednakże w momencie przełączenia się telefonu z jednego rodzaju połączenia na drugi nie zostanie wyświetlone żadne powiadomienie. Aby sprawdzić, które połączenie służące do transferu danych jest wykorzystywane w danej chwili, należy sprawdzić ikonę sieci komórkowej lub sieci Wi-Fi u góry ekranu.
Ekran główny	Czy można usunąć aplikację z ekranu głównego?	Tak. Dotknij ikony i przytrzymaj ją do czasu wyświetlenia ikony kosza w środku górnej części ekranu. Następnie, nie unosząc palca, przeciągnij ikonę do kosza.
Aplikacja	Pobrana aplikacja powoduje częste występowanie błędów. Jak można usunąć aplikację?	1. Naciśnij klawisz ○ i dotknij kolejno ⋮⋮⋮ > ⚙ > **Aplikacje** > **POBRANE**. 2. Dotknij aplikacji, a następnie opcji **Odinstaluj**.
Ładowarka	Czy można ładować telefon z użyciem przewodu USB bez konieczności instalacji wymaganego sterownika USB?	Tak. Po podłączeniu telefonu do portu USB za pośrednictwem przewodu USB rozpocznie się ładowanie telefonu, niezależnie od tego, czy wymagane sterowniki zostały zainstalowane.

Kategoria	Pytanie	Odpowiedź
Alarm	Czy mogę użyć jako alarm swoich plików muzycznych?	Tak. Po zapisaniu pliku muzycznego jako dzwonka można użyć go jako dźwięku alarmu. 1. Dotknij utworu na liście w bibliotece i przytrzymaj go. W menu, które zostanie otwarte, dotknij kolejno opcji **Ustaw jako dzwonek** > **Dzwonek telefonu** lub **Dzwonek grupy**. 2. Na ekranie ustawień alarmu wybierz utwór jako dzwonek.
Alarm	Czy alarm uruchomi się, jeśli telefon będzie wyłączony?	Nie, ta funkcja nie jest obsługiwana.
Alarm	Czy usłyszę alarm, jeśli w pozycji Głośność dzwonka będzie wybrane ustawienie Wibracje?	Alarm będzie słyszalny nawet w opisanej sytuacji.

Welcome!

Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device's default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.

Instructional notices

⚠ **WARNING**	situations that could cause injury to yourself or others
Caution!	situations that could cause damage to the device or other equipment
NOTE	notice or additional information
TIP!	tips for when using the function

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use 4

Important notice 13

Getting to know your phone 16

Phone layout.....16
Installing the SIM or USIM card and battery.....18
Charging the battery 20
Inserting a memory card.....21
Removing the memory card.....22
Changing the screen lock method.....22

Your Home screen.....23

Touch screen tips 23
Home screen 24
Customizing the Home screen 25
Returning to recently-used applications .26
Notifications panel 26
On-screen keyboard 29

Special Features 30

Gesture shot 30

Google account setup.....31

Creating your Google account.....31
Signing into your Google account.....31

Connecting to Networks and Devices....33

Wi-Fi 33
Bluetooth.....34
Wi-Fi Direct 35
Transferring data between a PC and the device.....36

Calls 37

Making a call 37
Calling your contacts 37
Answering and rejecting a call 37
Making a second call 38
Viewing your call logs 38
Call settings.....38

Contacts 39

Searching for a contact.....39
Adding a new contact 39
Favourites contacts.....39
Creating a group.....40

Messaging.....41

Sending a message 41
Conversation view 42
Changing your messaging settings 42

Camera and Video.....43

Camera options on the viewfinder.....43
Setting the resolution.....44
Once you have taken a photo.....44
Recording a video 44
After recording a video.....45
Gallery.....45

Multimedia 48
Music 48

Utilities 50
Clock 50
Calculator 51
Calendar 52
Voice Recorder 52
Voice Search 52
Downloads 53
FM Radio 53

Web Browser 54
Internet 54
Chrome 55

Settings 56
WIRELESS NETWORKS 56
DEVICE 58
PERSONAL 61
SYSTEM 65

Phone software update 67
Phone software update 67

About this user guide 69
About this user guide 69
Trademarks 70

Accessories 71

Troubleshooting 72

FAQ 75

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H410 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.254 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.557 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 ºC and 40 ºC, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H410** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/declaration**

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1 Press ○ and tap ⋯ > ⚙ > **Apps**.

2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.

3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

3. Before installing an open source application and OS

⚠ WARNING

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

1 Press □. A list of recently used applications will be displayed.

2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to press ◁ to back out of an app after using it.


- To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

5. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.

Getting to know your phone

Phone layout

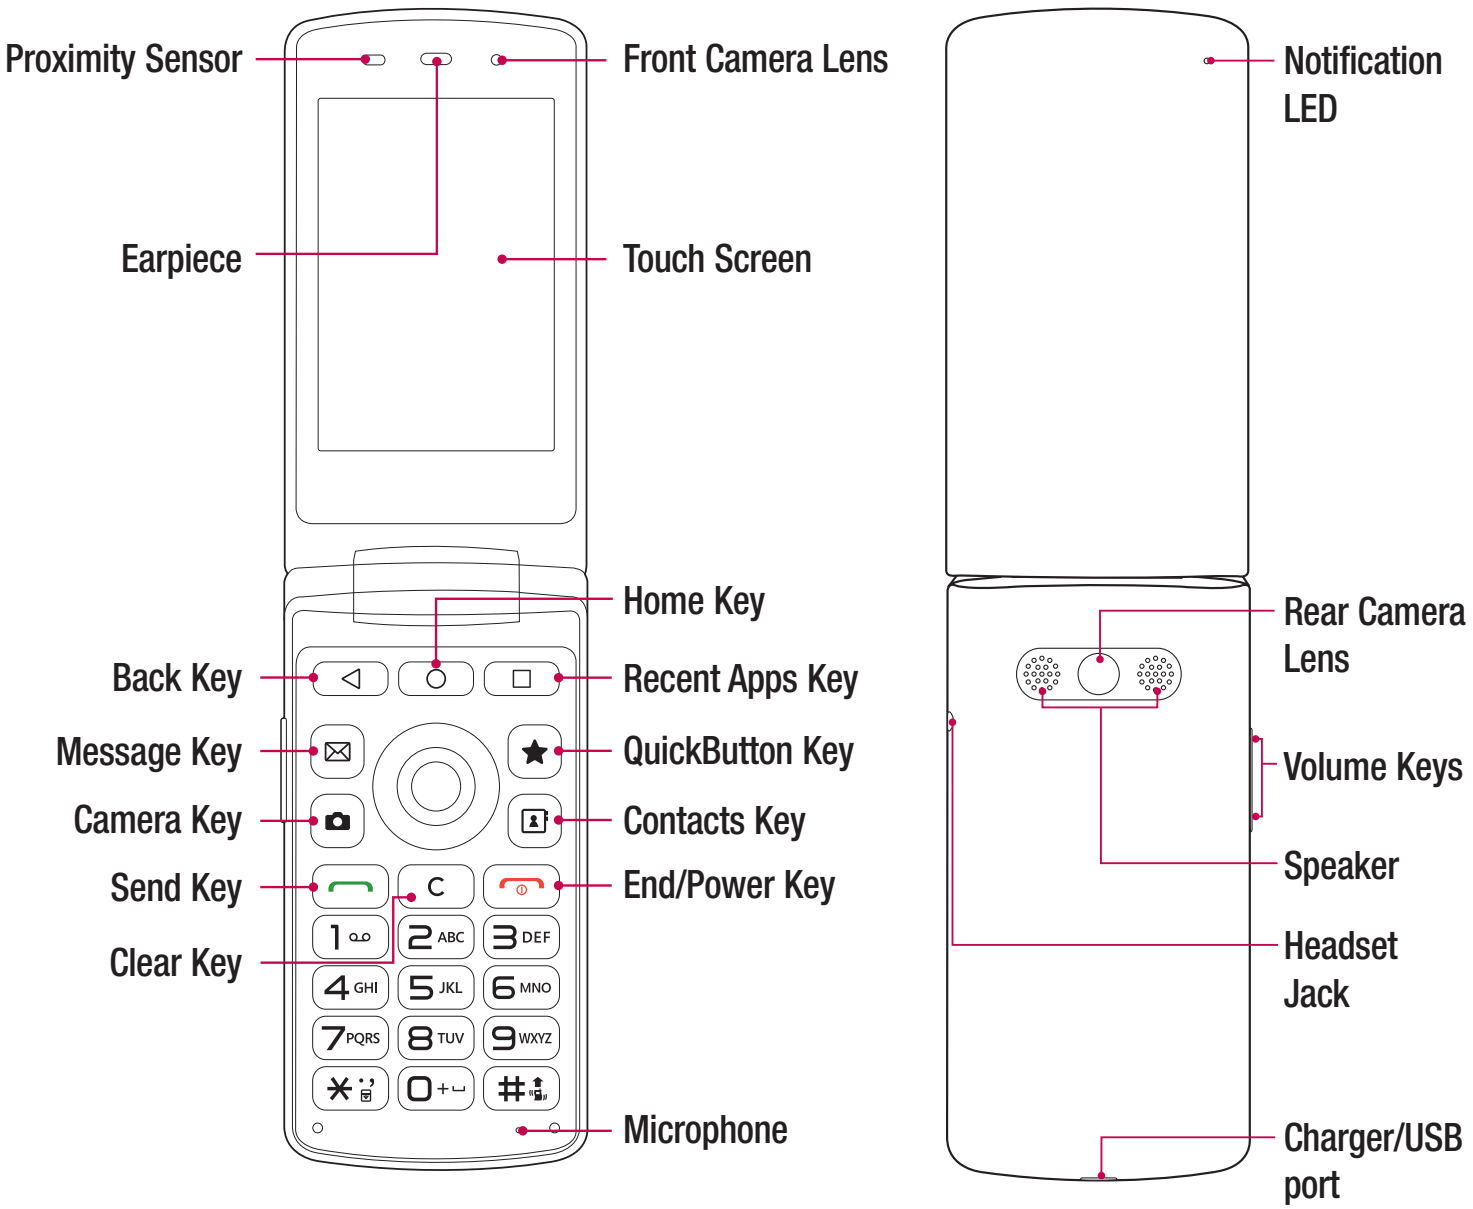

Back Key	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.
Home Key	Returns to the Home screen from any screen.
Recent Apps Key	Displays recently used applications. If you touch and hold this button, it opens a menu of available options.
QuickButton Key	• Press to use an app or a feature was assigned. • Press and hold to set up the QuickButton setting.
End/ Power Key	• Turn your phone on/off by pressing and holding this key. • Short press to finish a current app and return to the Home screen from any screen.

NOTE: Proximity sensor

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


⚠ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.


Installing the SIM or USIM card and battery

Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

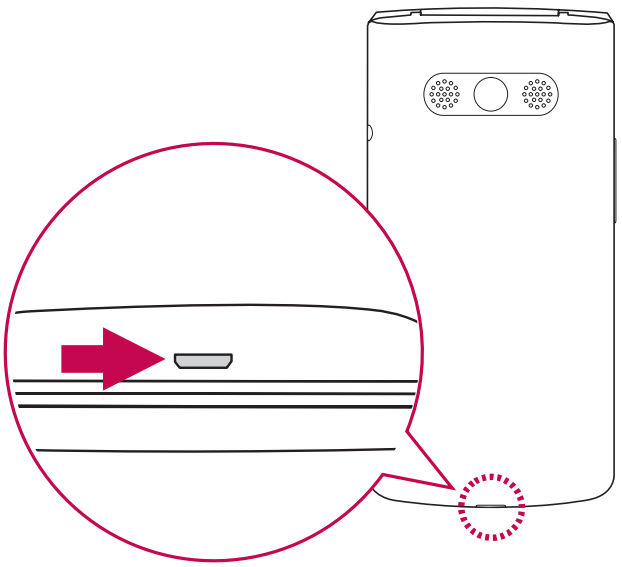

2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

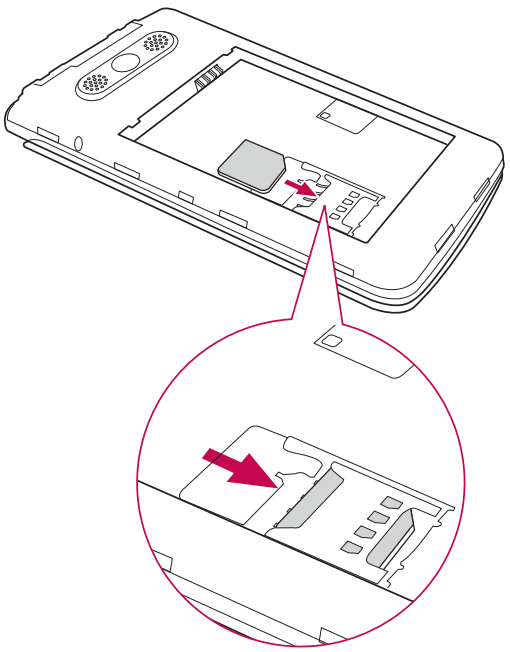


⚠ WARNING

Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.


NOTE

- Only the microSIM cards work with the device.

3 Insert the battery.

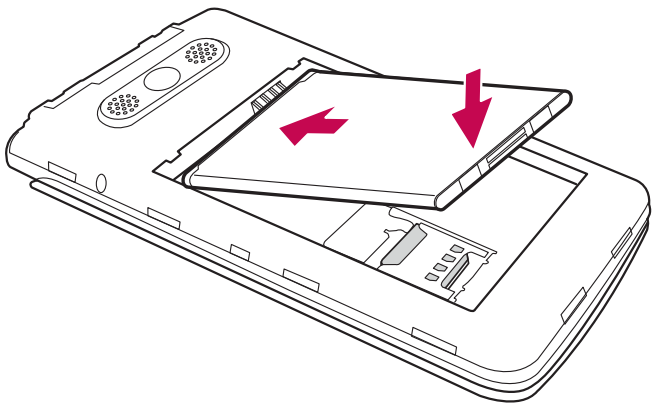

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment ❶ and press it down until it clicks into place ❷.

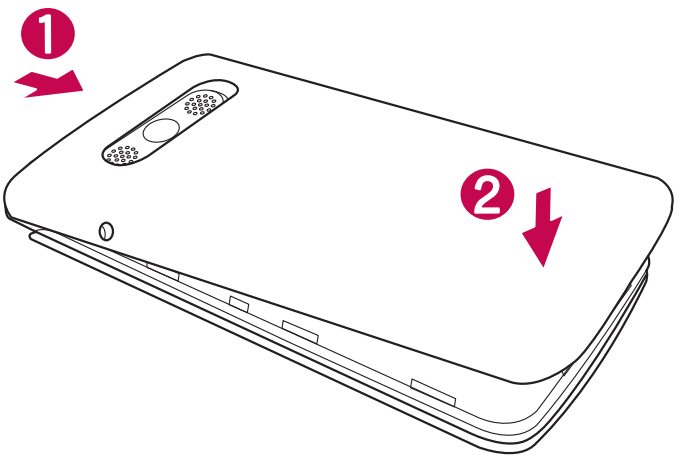


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

⚠ WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

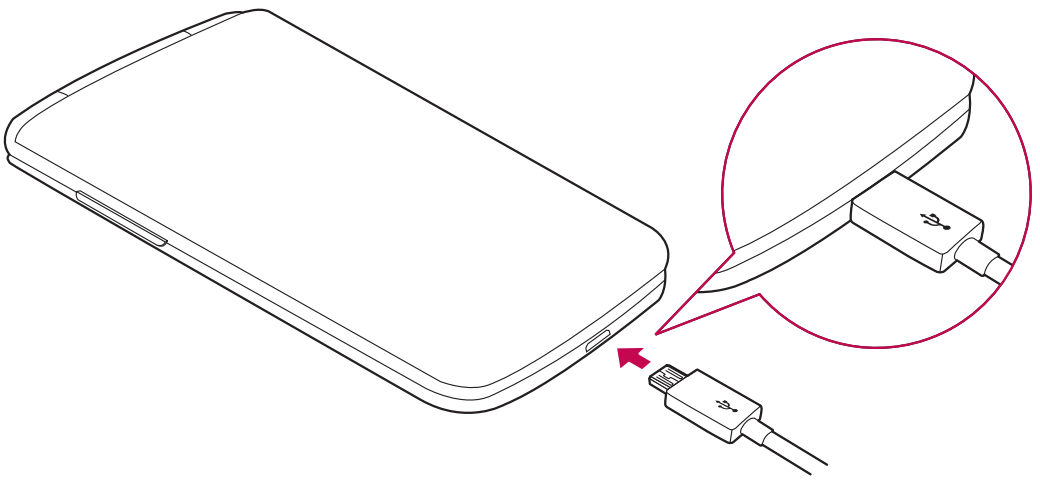

NOTE

- Do not open the back cover while your phone is charging.

Inserting a memory card

Your device supports up to a 32GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.

⚠ WARNING


Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

1 Remove the back cover.

2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

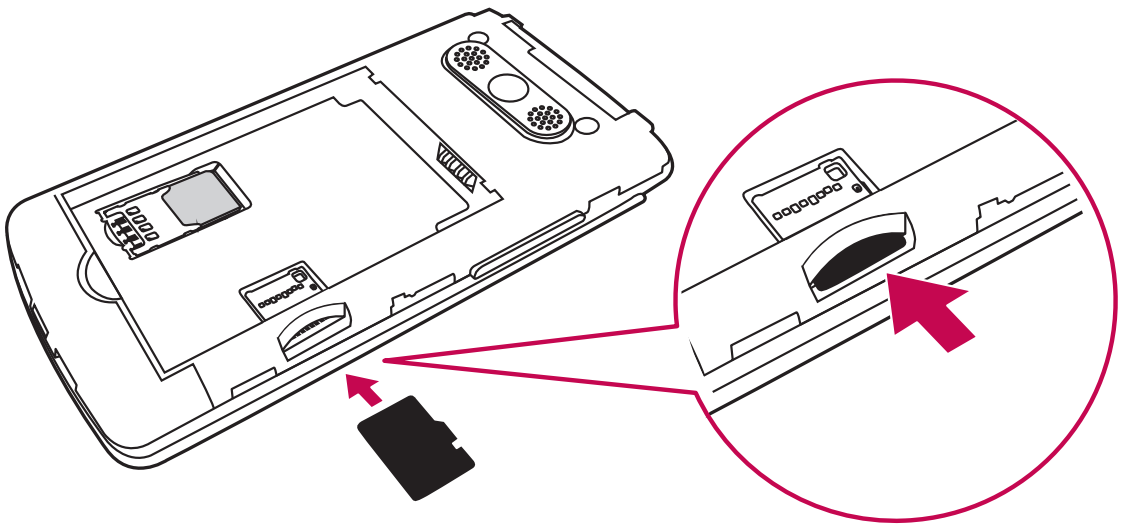

3 Replace the back cover.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

1 Press ▭ and tap ⋯ > ⚙ > **Storage** > **Unmount SD card**.

2 Remove the back cover and pull out the memory card.

> ⚠ **WARNING**
> Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

1 Press ▭ and tap ⋯ > ⚙ > **Lock screen** > **Select screen lock**.

2 Select a desired screen lock from None, PIN and Password.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by pressing ○.



1. Status Bar
2. Widget
3. Application Icons
4. Quick Button Area

1. Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
2. Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
3. Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
4. Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

1 Press ○ and tap ⋯

2 Tap the desired tab from **Apps** or **Widgets**.

3 Drag an item to the desired location and lift your finger.

TIP! To change the wallpaper from the Home screen, touch and hold the empty part of the Home screen. Then **Select wallpaper from** appears.

Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to 🗑.

Adding an app to the Quick Button Area

- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.

Removing an app from the Quick Button Area

- Touch and hold the desired Quick Button, drag it to 🗑.

NOTE

- The **Apps Button** ⋯ cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon appears in the upper-right corner of the application.

2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.

3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications

1 Press ▢. App list of recently used applications will be displayed.

2 Tap an app preview to open the application.

- OR -

Press ◁ to return to your previous screen.


Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.


NOTE

- The available options may vary depending on the region or service provider.

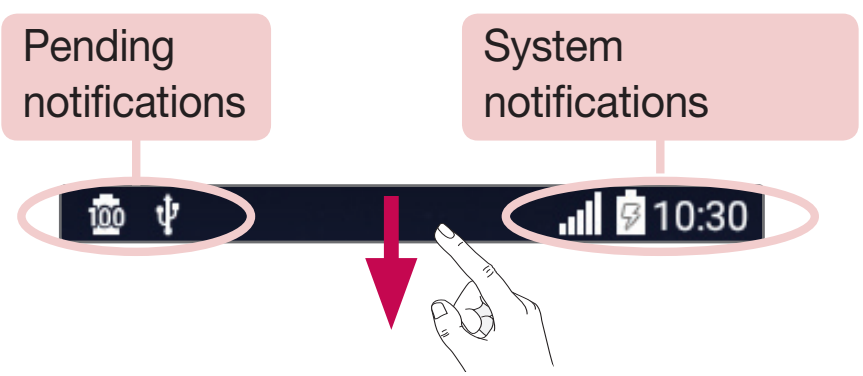

Opening the notifications panel

Swipe down from the status or press and hold ✱ to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap ◁.

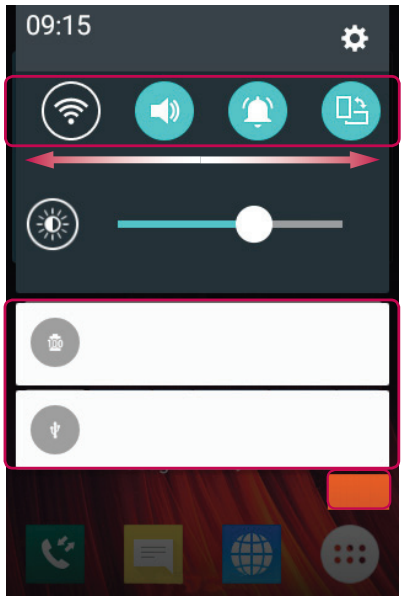

1 Quick Settings Area

2 Notifications

3 Clear

1. Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap ⚙ to remove, add or rearrange quick setting buttons.
2. Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
3. Tap to clear all the notifications.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text or multimedia message

Icon	Description
	A song is currently playing
	No interruptions, not even alarms
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	The phone is connected to a PC via a USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	Choose input method
	Wi-Fi hotspot is active

NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line.

Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key expands and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Special Features

Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


To take a photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.

- OR -

- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

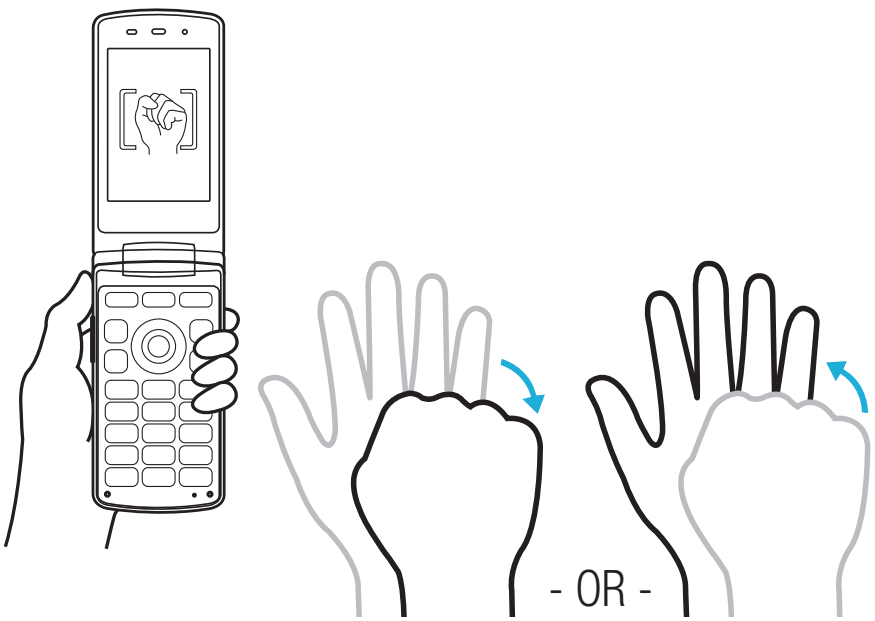

Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

1 Press and tap > > **Accounts & sync**.
2 Tap **Add account** > **Google** > **Or create a new account**.
3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
4 Enter a username and tap **NEXT**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.
5 Enter your password and tap **NEXT**.
6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

1 Press and tap > > **Accounts & sync**.
2 Tap **Add account** > **Google**.
3 Enter your email address and tap **NEXT**.
4 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
5 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

IMPORTANT

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

Connecting to Wi-Fi networks

1 Press ○ and tap ⋯ > ⚙ > **Wi-Fi**.

2 Tap OFF ON to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.

3 Tap a network to connect to it.

- If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.

4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

TIP! How to obtain the MAC address

Press ○ and tap ⋯ > ⚙ > **Wi-Fi** > ⋮ > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

1 Press ○ and tap ⋯ > ⚙ > **Bluetooth**.

2 Tap OFF ON to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
   - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **Search**.

3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the paring is successful, your phone connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.

TIP! Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

Sending data via Bluetooth

1 Select a file or item such as a contact or media file.

2 Select the option for sending data via Bluetooth.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

1 Press ○ and tap ⋯ > ⚙ > **Bluetooth**.

2 Tap OFF ON to turn Bluetooth on.

3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **Accept**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

Turning on Wi-Fi Direct

1 Press ○ and tap ⋯ > ⚙ > **Wi-Fi**.

2 Tap ⋮ > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data

1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.

2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.

3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Calls

Making a call

1 Press ○ and enter the number using the dialer. To delete a digit, press C.
2 After entering the desired number, press ☎ to place the call.
3 To end the call, press ☎.

TIP! To enter "+" to make international calls, press and hold 0+␣.

Calling your contacts

1 Press ○ > 👤 to open your contacts.
2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field.
3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

- Press ☎ to answer the incoming call.
- Press ☎ once to make silent mode and twice to decline an incoming call.

NOTE

- Tap 💬 if you want to send a message to the caller.

Making a second call

1 During your first call, tap ⋮ > **Add call** and enter the number.
2 Press  to place the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4 Press  to toggle between calls. Or tap ⋮ > **Merge calls** to start a conference call.
5 To end all calls, press .

NOTE
- You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

1 Press  > .
2 View a list of all dialed, received and missed calls.

TIP!
- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap ⋮ > **Delete all** to delete all of the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

1 Press  > .
2 Tap ⋮ > **Call settings** and configure the desired options.

Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

1 Press ○ > ▣ to open your contacts.

2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

1 Press ○ and enter the new contact's number.

2 Tap ⋮ > **Add to Contacts** > **New contact**.

3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon. Choose **Take photo** or **Select from Albums**.

4 Enter the desired information for the contact.

5 Tap **Save**.

Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

1 Press ○ > ▣ to open your contacts.

2 Tap a contact to view its details.

3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favourites list

1 Press ○ > 👤 and tap **Favourites** tab.

2 Choose a contact to view its details.

3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a white colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

1 Press ○ > 👤 and tap **Groups** tab.

2 Tap ⋮ > **New group**.

3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.

4 Tap **Add members** to add contacts to the group and tap **Add**.

5 Tap **Save** to save the group.

NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

Messaging

Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

Sending a message

1 Press ○ > ✉ and tap **New compose**.

2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

NOTE

- You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

3 Tap the text field and start entering your message.

4 Tap ⋮ to open the options menu. Choose from any of the available options.

TIP! You can tap **Attach** to attach the file that you want to share with message.

5 Tap **Send** to send your message.

TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.

NOTE

- When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Press ○ > ✉ and tap ⋮ > **Settings**.

Camera and Video

Camera options on the viewfinder

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Press ○ > 📷.



1. **Setting** – Tap to set the resolution of your picture and video.
2. **Gallery** – Tap to view the last photo or video you recorded.
3. **Record** – Tap to start recording.
4. **Capture** – Tap to take a photo.
5. **Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.

NOTE Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

Setting the resolution

1 In the camera viewfinder, press and hold .

2 Set the resolution.

Taking a photo

1 Press > .

2 Frame your subject on the screen.

3 Tap to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.

	Tap to edit the photo.
	Tap to open the available sharing options.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.

Recording a video

1 Press > .

2 Frame your subject on the screen.

3 Tap to start recording the video.

4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE

- Tap to take pictures while recording video.

5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again by tapping .

- OR -

Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

1 Press  and tap  >  to view the images stored in the storage.

2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)

3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out


Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Video options

1 Press and tap > .

2 Select the video you want to watch.

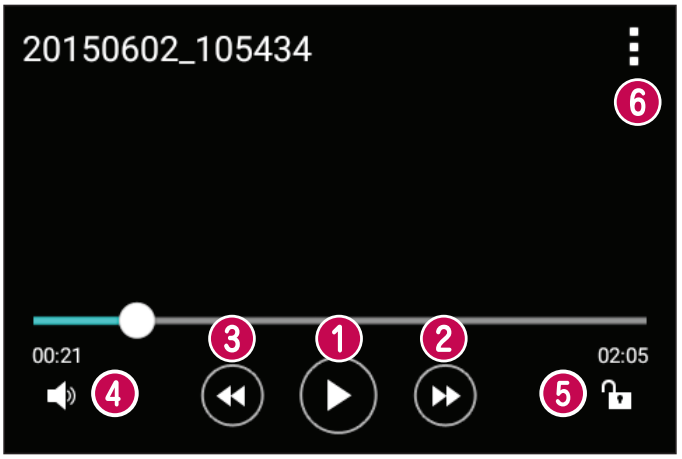

1	/	Tap to pause/resume video playback.
2		Tap to fast-forward 10 seconds.
3		Tap to rewind 10 seconds.
4		Tap to adjust the video volume.

5	/	Tap to lock/unlock the screen.
6	⋮	Tap to access additional options.

NOTE

- While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Editing photos

While viewing a photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **Delete**.
- While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap ⋮ > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Multimedia

Music

Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks.


Playing a song

1 Press ○ and tap ⋯ > ♫.

2 Tap the **Songs** tab.

3 Select the song you want to play.

4 The following options are available.

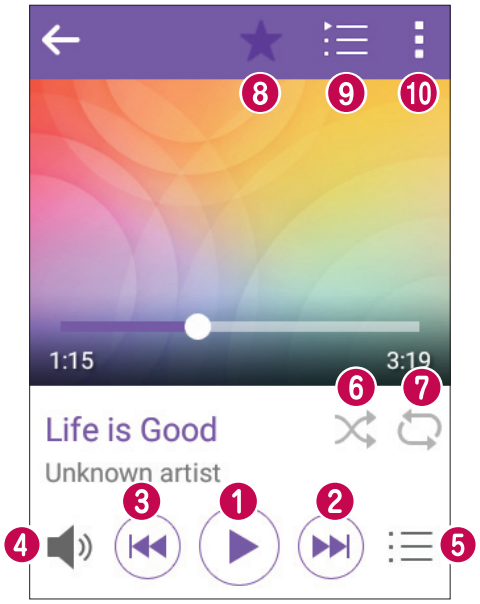

1	⏸	Tap to pause playback.
	▶	Tap to resume playback.
2	⏭	Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.
3	⏮	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.

❹		Tap to adjust the volume.
❺		Tap to open the music library.
❻		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
❼		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
❽		Tap to add the song to your favourites.
❾		Tap to open the current playlist.
❿		Tap to access additional options.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Press ○ and tap ⋯ > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

1 Press ○ and tap ⋯ >  > **Alarms** tab.

2 Tap + to add a new alarm.

3 Adjust the settings as necessary and tap **Save**.

NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

1 Press ○ and tap ⋯ >  > **Timer** tab.

2 Set the desired time on the timer.

3 Tap **Start** to start the timer.

4 Tap **Stop** to stop the timer.

World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

1 Press and tap > > **World clock** tab.

2 Tap + and select the desired city.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

1 Press and tap > > **Stopwatch** tab.

2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.

- Tap **Lap** to record lap times.

3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard calculator.

1 Press and tap > .

2 Tap the number buttons to enter numbers.

3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed by =.

NOTE

- To check the history, tap > **Calculation history**.

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

1 Press ▭ and tap ⋯ > WED 29.

2 Tap the date you want to add an event to. Then tap ⋮ > **New event**.

Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice

1 Press ▭ and tap ⋯ > .

2 Tap ● to begin recording.

3 Tap ■ to end the recording.

4 Tap ▶ to listen to the recording.

NOTE

- Tap ≡ to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

1 Press ▭ and tap ⋯ > .

2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Press ▭ and tap ⋯ > .

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

FM Radio

Your phone has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

- Press ▭ and tap ⋯ > .

TIP! You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

Web Browser

Internet

The internet gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.

NOTE

- Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

- Press and tap > .

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

Opening a page

To go to a new page, tap > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE

- This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap ⋮ > **Add bookmark** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap ⋮ > **Bookmarks** and select the desired bookmark.

History

Tap ⋮ > **Bookmarks** > **History** tab to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap 🗑 > **Yes**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- Press ○ and tap ⋯ > **Google** folder > .

NOTE

- This application may not be available depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To open a new page, tab ⋮ > **New tab**.

To go to another webpage, tap ⋮ > **Recent tabs** and tap the page to select it.

Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

To open the Settings application

- Press  and tap  > .

WIRELESS NETWORKS

< Wi-Fi >

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

< Bluetooth >

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and mobile data usage limit.

< Call >

This menu allows you to configure various call settings.

Voicemail

Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers

Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.

Call reject

Allows you to set the call decline function.

Decline with message

When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.

Answer call

Choose the method to answer a call.

Call forwarding

Allows you to choose when to forward calls.

Auto answer

Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.

Connection vibration

Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers

Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.

Call barring

Locks incoming, outgoing or international calls.

Call duration

Allows you to view the call duration for various types of calls.

Additional settings

Allows you to change the additional call settings.

< Tethering >

USB tethering

Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.

Wi-Fi hotspot

You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

Bluetooth tethering

Allows you to connect to other devices via Bluetooth.

Help

Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.

< More >

Airplane mode

Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.

Mobile networks

This menu allows you to configure various mobile network settings.

VPN

From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

DEVICE

< Sound & notification >

Sound profile

Allows you to set your phone's sound profile. Choose from **Sound**, **Vibrate only**.

Volume

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

Ringtone

Allows you to set the ringtones for calls. You can also add a ringtone by tapping + in the upper-right corner of the screen.

Sound with vibration

Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type

Allows you to choose the type of vibration.

Interruptions

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Apps

Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

Notification LED

Tap the switch to toggle it On or Off. On activates the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each.

Notification sound

Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping + in the upper-right corner of the screen.

Vibrate on tap

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effects

Tap to set the dial pad touch sounds, key and touch sounds, screen unlock sound and folder sound.

Message/call voice notifications

Allows the device to read out the incoming call and the message event automatically.

< Display >

Font type

Select the desired font type.

Font size

Select the desired font size.

Brightness

Adjust the screen brightness by using the slider.

Auto-rotate screen

Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Screen timeout

Set the time delay before the screen automatically turns off.

Daydream

Select the screen saver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.

Keypad light

Checkmark to turn on Keypad light and set the Keypad light duration.

Motion sensor calibration

Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Home screen >

Select Home

Select the desired Home theme. Choose from **Home** (standard Android layout) or **EasyHome** (simplified version for users less familiar with Android navigation).

Wallpaper

Sets the wallpaper to use on your Home screen.

Screen swipe effect

Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.

Allow Home screen looping

Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).

Help

Displays help information for the Home screen.

< Lock screen >

Select screen lock

Set a screen lock type to secure your phone.

< Storage >

You can monitor the used and available internal memory in the device.

< Battery & power saving >

Battery usage

View battery usage.

Battery percentage on status bar

Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.

Battery saver

Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from **Immediately**, **5% battery**, and **15% battery**.

Help

Displays battery saving items information.

Smart power saver

Tap the switch to toggle it on or off. Save the battery by reducing unnecessary actions when the screen is off.

< Apps >

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

< Default message app >

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

< App on flip close >

This menu allows you to choose how current app is acted when the flip is closed.

PERSONAL

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Mode

Sets the how your current location information is determined.

Camera

Checkmark to tag photos or videos with their locations.

Google Location Reporting

Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

< Security >

Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.

Encrypt phone

Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage

Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

Set up SIM card lock

Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.

Password typing visible

Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.

Phone administrators

View or deactivate phone administrators.

Unknown sources

Allow installation of non-Play Store applications.

Verify apps

Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type

Hardware-backed.

Certificate management

- **Trusted credentials** – Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some types of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is dimmed.
- **Install from storage** – Tap to install a secure certificate.
- **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

Trust agents

Select apps to use without unlocking screen.

Screen pin

You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.

App usage access

Allows you to view usage information of apps on your phone.

< Accounts & sync >

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details. Tap **Add account** to add new account.

< Language & input >

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

Language

Choose a language to use on your phone.

Default

Allows you to select the default keyboard type.

LG Keyboard

Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.

Google voice typing

Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.

Voice Search

Tap to configure the Voice Search settings.

Text-to-speech output

Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.

Pointer speed

Adjust the pointer speed.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

LG Backup

Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Back up my data

Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

Backup account

Displays the account that is currently being used to back up information.

Automatic restore

When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

Factory data reset

Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< QuickButton >

Select apps you wish to get quick access to using **QuickButton Key**.

< Date & time >

Set your preferences for how the date and time is displayed.

< Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

Vision

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
- **Message/call voice notifications** – Tap 

to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
- **Screen shade** – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
- **Font size** – Sets the font size.
- **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- **Screen colour inversion** – Checkmark to invert the colours of the screen and content.
- **Screen colour adjustment** – Allows you to invert the colours of screen and content.
- **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of screen and content.

Hearing

- **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Notification LED** – Allows you to activate the LED light for incoming calls and notifications.
- **Turn off all sounds** – Checkmark to turn off all device sounds.
- **Audio type** – Sets the audio type.

- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

Motor & cognition

- **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
- **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
- **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
- **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.

Accessibility features shortcut

Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.

Auto-rotate screen

Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).

Switch Access

Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

< About phone >

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings** > **About phone** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.

NOTE

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customise your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading,downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable
- Battery

NOTE

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM or USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM or USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.

FAQ

Category	Question	Answer
Bluetooth Devices	What functions are available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit.
Contacts Backup	How can I back up Contacts?	Contacts data can be synchronised between your phone and your Google account.
Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronisation is available.
Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again.
Google Account	Is it possible to filter emails?	No, the phone does not support email filtering.
Ringtone	Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones?	There is no file size limit.
Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap **Details**.
Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category	Question	Answer
Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again. How to save with Wait and Pause: 1. Press ○ and dial the number. 2. Tap ⋮ > **Add 2-sec pause** or **Add wait**.
Security	What are the phone's security functions?	You can set the phone to require a PIN or a Password to be entered before the phone can be accessed or used.
Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. Press ○ and tap ⋯ > ⚙ > **Language & input** > **Language**. 2. Tap the desired language.
VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. Press ○ and tap ⋯ > ⚙ > **Display** > **Screen timeout**. 2. Tap the preferred screen backlight timeout time.

Category	Question	Answer
Wi-Fi & mobile network	When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. Press ○ and tap ⋯ >  > **Apps** > **DOWNLOADED**. 2. Tap the application, then tap **Uninstall**.
Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed.
Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap **Set as ringtone** > **Phone ringtone** or **Caller ringtones**. 2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone.

Category	Question	Answer
Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Alarm	If my ringer volume is set to vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.



Pytania ogólne

< Infolinia LG Electronics Polska >

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)

CE0168