© 2014 myPhone. All rights reserved.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

myPhone FUN3



Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myPhone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

 BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

 NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.

 OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się na pokładzie urządzeń pomiarowych. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez znaki i/lub personel medyczny.

 BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

 PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub autoryzowany punkt serwisowy.
Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

 AKUMULATORY I AKCESORIA

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.
Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Proszę nie otwierać akumulatora. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie i pożar. W związku z tym, nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni.
Nieużywaną ładowarkę należy odłączać od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie należy go naprawiać, tylko wymienić ładowarkę na nową.
Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów myPhone, które dostępne są w zestawie z urządzeniem. Zamontowanie baterii nieodpowiedniego typu grozi jej wybuchem. Proszę utylizować baterię zgodnie z instrukcją (rozdział 11-ty).

 WI-FI (WLAN)
To urządzenie wykorzystuje częstotliwości niezharmonizowane łączności bezprzewodowej i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej z sieci WLAN można korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków. We Francji z sieci WLAN (Wi-Fi) nie wolno korzystać na zewnątrz budynków.

 WODOODPORNOŚĆ
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

 DZIECI
Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

 ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na jakość pracy innych urządzeń.

DŁUGIE ROZMOWY
Mogą powodować ból głowy, nieprzyjemne odczucia i gorączkę, oraz nagrzewać obszar ciała do którego przyłożony jest telefon. Aby tego uniknąć uzywaj zestawów słuchawkowych podczas przedłużających się rozmów.



UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy okres czasu, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu myPhone FUN3 mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy: http://www.myphone.pl

W instrukcji obsługi zostały opisane opcje znajdujące się w systemie Android. Opisy te mogą się różnić, w zależności od wersji systemu operacyjnego, który będzie posiadał użytkownik.

Ważne informacje

Większość aplikacji, które mogą być zainstalowane na urządzeniu to aplikacje mobilne. Działanie takich aplikacji może się różnić od ich odpowiedników przeznaczonych do instalacji na komputerze osobistym.

Aplikacje instalowane na urządzeniu mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i parametrów technicznych sprzętu. Firma myPhone nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością urządzenia spowodowane przez oprogramowanie innych firm.

Firma myPhone nie odpowiada za nieprawidłowości, które mogą się pojawić podczas edytowania ustawień rejestru i modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji oraz podstawą do unieważnienia gwarancji

Znaki towarowe

- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™, Google Latitude™ i Google Talk™ to znaki towarowe firmy Google, Inc.
- Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i / lub jej filii.
- Wi-Fi®, oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

Producent

myPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta

myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
Strona WWW: http://www.myphone.pl

SPIS TREŚCI

Zawartość zestawu..... 9
Specyfikacja techniczna 10
Parametry urządzenia: 12
1.Przed pierwszym uruchomieniem 13
Montaż karty SIM 13
Montaż karty pamięci 13
Montaż akumulatora 14
Ładowanie akumulatora 14
2.Informacje ogólne 15
Wygląd telefonu 15
Klawisze 16
Włączanie i wyłączanie urządzenia 18
Połączenie z komputerem 18
Korzystanie z ekranu dotykowego 19
Blokada ekranu 22
Ekran pulpitu urządzenia 23
Przykładowe ikony wskaźników górnego paska 25
Usuwanie elementów z ekranu pulpitu 27
3.Wprowadzanie tekstu 27
Wprowadzanie tekstu – klawiatura wirtualna 27
Kopiowanie i wklejanie tekstu 29
4.Dostęp do aplikacji 30
Pobieranie aplikacji 30
Odinstalowywanie aplikacji 31
Zarządzanie aplikacjami 31
5.Ustawienia 31
Sieci zwykłe i bezprzewodowe 32
Tryb samolotowy 32
Ustawienia Dual SIM 32
Sieci komórkowe 32
przełącznik sieciowy 32
Wi-Fi 32
Bluetooth 32
Więcej… 32
Osobiste 33
Dźwięk i wibracje 33
Wyświetlacz 33
Zabezpieczenia 34
Dostęp do lokalizacji 34
Konta 34
Dodaj konto 34
Urządzenie 34
Bateria 34
Pamięć 34
Aplikacje 35
Systemowe 35
Inteligentne gesty (gesty smart / smart gesty) 35
Data i czas 35

Planowe wł/wył telefonu ... 35
Planowe wł/wył trybu samolotowego ... 35
Język, klawiatura, głos ... 35
Kopia zapasowa systemu ... 35
Kopia i kasowanie danych ... 36
Ułatwienia dostępu ... 36
Opcje programistyczne ... 36
Informacje o telefonie ... 36
6. Kontakty ... 37
Dodawanie kontaktów ... 37
Edytowanie kontaktów ... 38
Usuwanie kontaktów ... 38
Import/Eksport kontaktów ... 38
7. Komunikacja ... 38
Wykonywanie połączeń ... 38
Wysyłanie wiadomości ... 39
8. Multimedia ... 40
Aparat fotograficzny ... 40
Galeria ... 42
Filmy ... 43
Muzyka ... 44
9. Bluetooth ... 45
Wysyłanie plików ... 45
Odbieranie plików ... 46
Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth ... 46
10. Internet ... 46
Wi-Fi ... 46
Połaczenie z siecią 3G ... 48
Połaczenie z siecią Aero2 ... 48
11.Uwagi dotyczące bezpieczeństwa ... 49
Współczynnik SAR ... 49
Obsługa kart pamięci ... 50
Ochrona danych osobowych i ważnych informacji ... 50
Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora ... 51
Czyszczenie i konserwacja urządzenia ... 51
Bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem ... 52
Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki / wykonywania połączeń ... 52
Bezpieczeństwo otoczenia ... 52
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu ... 53
Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora / baterii ... 53
Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej ... 54

Zawartość zestawu

Zanim zaczniesz używać telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon komórkowy myPhone FUN3,
- akumulator o pojemności 1800 mAh,
- ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB),
- zestaw słuchawkowy,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw myPhone FUN3 posiada naklejkę z numerem IMEI na opakowaniu. Radzimy zatem zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Specyfikacja techniczna

- 

Szklany ekran dotykowy o przekątnej 4,5 cali i rozdzielczości "FWVGA" 854 * 480 px

Przejrzysty ekran, o rozdzielczości 16:9 zapewnia świetną jakość oglądanych filmów na pełnym ekranie, a obraz idealnie wypełnia jego krawędzie. Rozdzielczość "Full WVGA" nie przycina krawędzi obrazu

- 

Dual SIM

Zastosowana w telefonie technologia Dual SIM umożliwia niezwykle wygodne korzystanie jednocześnie z karty SIM i microSIM.

- 

Sieć 3G

Wszystkie smartfony marki myPhone posiadają funkcję obsługi sieci trzeciej generacji 3G, co pozwala na wykonywanie wysokiej jakości połączeń głosowych, korzystanie z internetu, wideokonferencje, usługi lokalizacyjne oraz oglądanie telewizji mobilnej.

- 

Procesor Quad Core ARM Cortex-A7 1.3 GHz

Wydajny, czterordzeniowy procesor zapewnia płynność działania i dobrą moc obliczeniową urządzenia. W połączeniu z 1 GB pamięci wewnętrznej RAM stanowi o płynności pracy telefonu, a urządzenie świetnie radzi sobie z większością gier i dużych aplikacji.

- 
Kamera tylna 5.0Mpx/Kamera przednia 2.0 Mpx

Przednia kamera internetowa pozwala na swobodne prowadzenie rozmów wideo oraz robienie zdjęć. Tylny aparat pozwala na robienie zdjęć i kręcenie filmów bardzo dobrej jakości, gdziekolwiek się znajdujesz. Aparat posiada funkcję auto-focus, a za jego pomocą można wykonywać zdjęcia HDR.

- 

WiFi

myPhone FUN3 wyposażony jest w technologię WiFi - dzięki temu możesz bezprzewodowo łączyć się z wszechobecnymi hot spotami oraz z siecią domową. Odbieraj, wysyłaj, przesyłaj dane, programy i pliki bez

ograniczeń do sieci i na inne urządzenia.

-  **Micro-B USB**

Dzięki gniazdu micro-B USB 2.0 będziesz mógł podłączyć swój smartfon do komputera.

-  **Czytnik kart microSD do 32 GB**

Kłopoty z pojemnością pamięci? 16 czy 32 GB to za mało? myPhone FUN3 nie ma tych problemów - stosuj wymienne karty microSD i nie przejmuj się zasobami pamięci na Twoim telefonie.

-  **Mini jack 3.5 mm**

Smartfon myPhone FUN3 posiada złącze audio mini jack 3.5mm. Zapewnia to swobodne podłączenie słuchawek czy zestawów Hi-Fi.

-  **System Android 4.4 KitKat**

Superwydajny system marki Google - niesamowite możliwości są w zasięgu Twojej dłoni - wszystkie aplikacje dostępne są w każdej chwili, najnowszy klient poczty gmail czy przeglądarka to tylko początek tego co odkryjesz w smartfonie myPhone FUN3 - resztę znajdziesz w internetowym sklepie Google Play.

-  **Google Play**

Wszystkie smartfony marki myPhone mają możliwość korzystania z aplikacji znajdujących się w markecie Google Play. W tym celu należy zarejestrować indywidualne konto google podając adres email i hasło. Po zarejestrowaniu i akceptacji regulaminu można korzystać z płatnych i bezpłatnych aplikacji zamieszczonych w Google Play.

-  **Obudowa Super Slim**

Smartfony myPhone wykonane są z najwyższej jakości komponentów, oraz charakteryzują się nowoczesnym designem. Czarny, szklany ekran zamknięty w super cienkiej obudowie sprawia, że obcowanie z marką myPhone naprawdę porusza wszystkie zmysły.

Parametry urządzenia:

- **Pamięć RAM: 1 GB**
- **Pamięć ROM:** 8 GB, z czego użytkownik może wykorzystać 3,68 GB pamięci telefonu
- **Procesor:** Cortex ARM-A7**, quadcore** 1,3 Ghz
- **Wymiary:** 135x67x9,45 mm
- **Wyświetlacz:** 4,5"
- **Obsługiwane karty pamięci:** Do 32 GB, microSD
- **Pojemność akumulatora:** 1800 mAh
- **Bluetooth**
- **GPS**
- **Czujniki:**
  - Światła
  - Zbliżeniowy
  - Akcelerometr
  - Orientacji
  - Pól magnetycznych
  - Rotacji
- **Parametry wejściowe i wyjściowe ładowarki:**
  - **wej.:** 100-240 V~, 50/60 Hz, 200 mA
  - **wyj.:** 5.0 V ⎓, 1000 mA
- **Waga telefonu z baterią: 130 g**

1.Przed pierwszym uruchomieniem

Montaż karty SIM

myPhone FUN3 jest telefonem komórkowym wykonanym w technologii Dual SIM, który pozwala Ci na korzystanie z dwóch sieci komórkowych jednocześnie. Gniazdo pierwsze obsługuje tylko karty microSIM, natomiast drugie gniazdo obsługuje zwykłe SIM (lub microSIM z adapterem) Aby poprawnie włożyć kartę SIM należy:

- Wyłączyć telefon, zdjąć tylną pokrywę obudowy (podważając paznokciem przeznaczoną do tego celu szczelinę. Znajduje się ona w prawym dolnym rogu podstawy telefonu) oraz wyjąć akumulator.
- Włożyć kartę SIM do gniazda zgodnie z rysunkami znajdującymi się nad gniazdem.

 ADAPTERY MICRO SIM

Nie należy montować w telefonie pustego adaptera karty microSIM (bez karty). Spowoduje to jego zakleszczenie. Próba siłowego wyciągnięcia z gniazda zaklinowanego adaptera może spowodować uszkodzenie mechaniczne telefonu. W przypadku zakleszczenia adaptera w gnieździe SIM należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem myPhone!

Montaż karty pamięci

Używaj tylko kart pamięci kompatybilnych oraz zatwierdzonych przez markę myPhone. Niekompatybilne karty pamięci mogą uszkodzić samą kartę jak i urządzenie oraz usunąć przechowywane dane. Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m.in przez nieprawidłowy format karty (wymagany format microSD) lub nieobsługiwany rozmiar karty (powyżej 32GB). Aby poprawnie włożyć kartę pamięci należy:

- Wyłączyć telefon oraz zdjąć tylną pokrywę obudowy (podważając paznokciem przeznaczoną do tego celu szczelinę. Znajduje się ona w prawym dolnym rogu podstawy telefonu).
- Włożyć kartę pamięci do gniazda zgodnie ze znajdującym się nad nim rysunkiem. Gniazdo karty pamięci znajduje się powyżej akumulatora, po prawej stronie, zaraz nad stykami telefonu łączenia z baterią.

Montaż akumulatora

Aby zamontować akumulator należy:

- Zdjąć tylną pokrywę obudowy (podważając paznokciem przeznaczoną do tego celu szczelinę. Znajduje się ona w prawym rogu podstawy telefonu).
- Włożyć akumulator (zwróć szczególną uwagę na prawidłową orientacje styków akumulatora i telefonu - styki powinny do siebie przylegać).
- Założyć tylną pokrywę obudowy.

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować akumulator. Akumulator należy ładować przy użyciu ładowarki z zestawu. Urządzenie posiada akumulator o pojemności 1800 mAh. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany - urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego firmy myPhone.
Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez firmę myPhone. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Gdy akumulator jest bliski rozładowania, wyświetlany jest komunikat o niskim poziomie jego naładowania. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego akumulator. Po całkowitym rozładowaniu akumulatora urządzenia nie można włączać nawet wtedy, gdy jest ładowane. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować akumulator.
Aby naładować akumulator należy:
1. Podłączyć wtyczkę micro-B USB (trapez) do odpowiedniego gniazda w urządzeniu myPhone FUN3

⚠ Nieprawidłowe podłączenie ładowarki (przewodu USB) może spowodować uszkodzenie urządzenia lub samej ładowarki. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2. Podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego. Po rozpoczęciu ładowania na ekranie telefonu powinna pojawić się animowana ikona ładowania.


⚠ Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.




3. Gdy ikona ładowania na ekranie telefonu stanie się statyczna będzie to oznaczało, że akumulator jest już pełny i należy zakończyć ładowanie.
4. Odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego i od telefonu.

⚠ Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy dostarczyć je wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy myPhone

2.Informacje ogólne

Wygląd telefonu

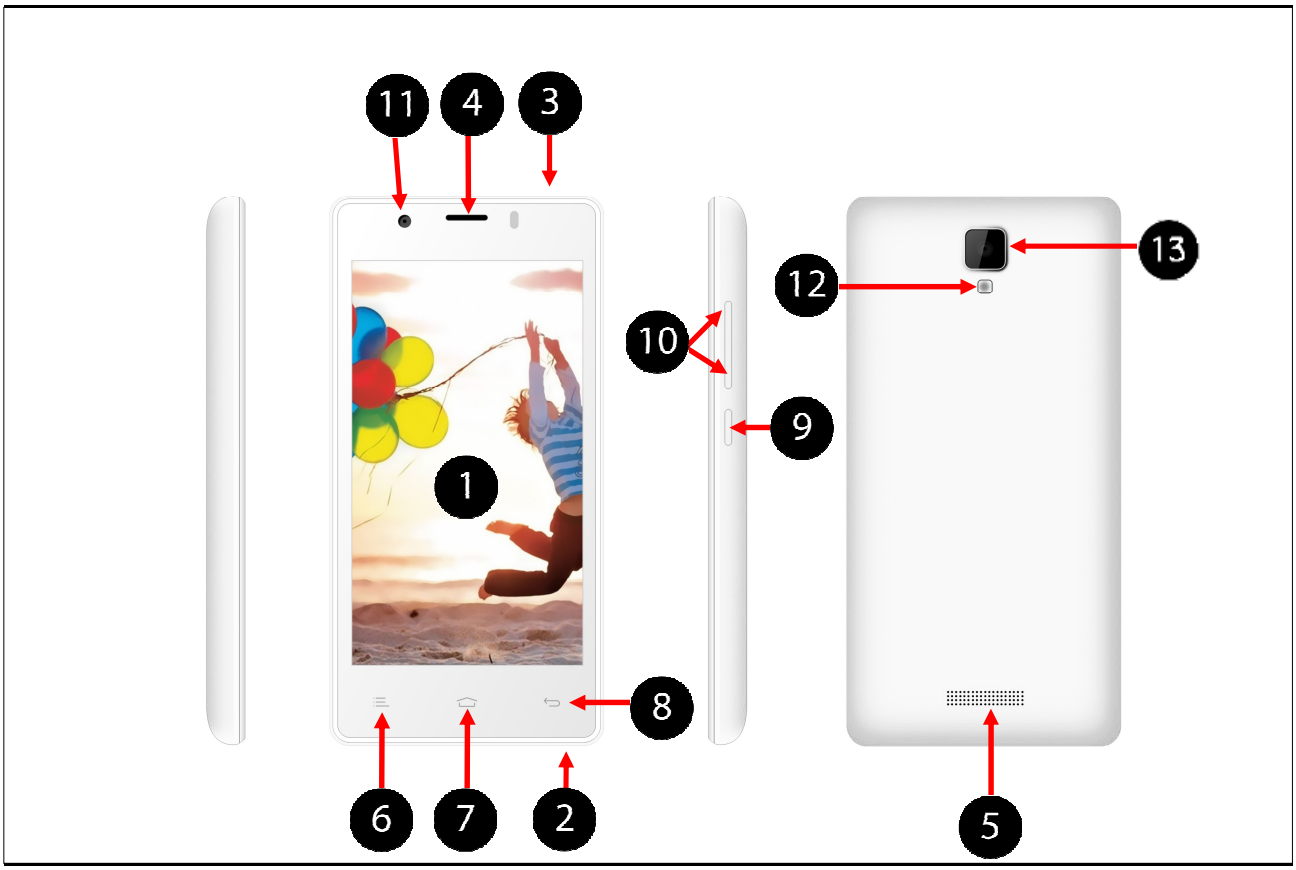

Numer	Symbol	Funkcja
1		Dotykowy wyświetlacz 4,5"
2		Wielofunkcyjne gniazdo micro-B USB (spód urządzenia)
3		Gniazdo słuchawkowe mini jack 3.5 mm (góra urządzenia)
4		Głośnik wewnętrzny
5		Głośnik zewnętrzny
6		Przycisk Menu
7		Przycisk Home
8		Przycisk Back
9	-	Klawisz włączania / wyłączania / blokady
10	-	Przyciski zwiększ./zmniejsz. głośności
11		Obiektyw aparatu cyfrowego 2.0 Mpx
12		Błyskowa dioda LED
13		Obiektyw aparatu cyfrowego 5.0 Mpx

Kartę pamięci microSD należy włożyć w taki sposób, jak pokazane jest to na rysunku nad gniazdem.

Kartę SIM należy włożyć w taki sposób, jak pokazane jest to na rysunku nad gniazdem SIM.

Klawisze

Menu

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje włączenie menu opcji zaawansowanych lub dodatkowych, np. dla ekranu pulpitu są to opcje:
  - Edytuj pulpit,
  - Tapeta,
  - Motyw,
  - Ustawienia Pulpitu,
  - Ustawienia systemu.

Home

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje przejście do ekranu pulpitu,
- Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza przez ok. 3 sek. powoduje przejście do widoku listy aktualnie uruchomionych aplikacji.

Back

- Wciśnięcie klawisza powoduje wyjście z aplikacji / powrót do poprzedniego ekranu.

Klawisz włączania / wyłączania / blokady

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje zablokowanie / odblokowanie ekranu.
- Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza przez ok. 3 sek. powoduje:
  - jeśli telefon jest wyłączony - włączenie urządzenia
  - jeśli telefon jest włączony - wywołanie menu pozwalającego na wyłączenie urządzenia, uruchomienie ponowne systemu, włączenie/wyłączenie trybu samolotowego, szybkie zmiany profilu dźwiękowego.

W **[Menu główne] / [Ustawienia] / [Wszystkie Ustawienia] / [Blokada ekranu]** można zmienić metodę odblokowywania ekranu.

Klawisze zwiększania i zmniejszania głośności

- Naciśniecie w czasie trwania połączenia głosowego powoduje zwiększenie lub zmniejszenie głośności dźwięku połączenia.
- Naciśnięcie podczas odtwarzania dźwięku połączenia przychodzącego telefonu wycisza dzwonki.
- Naciśnięcie na ekranie głównym, w przypadku braku aktywnych połączeń, zwiększa lub zmniejsza głośność dzwonków lub zmienia profil dźwiękowy telefonu na “cichy” lub “tylko wibracje”.
- Naciśnięcie w innych aplikacjach kontroluje głośność muzyki, wypowiadanych wskazówek lub innych dźwięków.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 3 sekund) klawisz włączania / wyłączania.
Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 3 sekund) klawisz włączania / wyłączania, a następnie wybierz: **[Wyłącz zasilanie].**

Połączenie z komputerem

Aby połączyć się z komputerem wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows 8/7/Vista/XP przewodem USB należy:

- Podłączyć przewód USB znajdujący się w zestawie do wielofunkcyjnego gniazda micro-B USB telefonu.
- Drugi koniec przewodu podłączyć do gniazda USB w komputerze.
- Gdy urządzenie zostanie podłączone do komputera przewodem USB, na wyświetlaczu pojawi się okno „Połączenie przez USB " (który można wywołać również przeciągając w dół pasek powiadomień).
- W celu wymiany plików między komputerem a telefonem, za pomocą Eksploratora Windows lub innej aplikacji do przeglądania systemu plików należy nacisnąć “Kopiowanie plików".
- Teraz możesz wymieniać pliki między pamięcią telefonu, kartą pamięci (jeśli jest zainstalowana w telefonie),

a komputerem.


- Jeśli dotkniesz "Przeglądaj obrazy", komputer zainstaluje z urządzenia sterowniki, po czym będzie można przeglądać obrazy zawarte na karcie pamięci SD telefonu.
- Aby bezpiecznie odłączyć telefon od komputera, należy przełączyć na funkcję USB “Tylko ładowanie”.
- Tymczasowe debugowanie – funkcja użyteczna dla programistów. Pozwala na wgląd do danych przesyłanych między komputerem a urządzeniem. Jeśli nie jest potrzebna zaleca się jej wyłączenie.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy telefonu umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie operacji. Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności.


Dotknięcie

Dotknij jeden raz, aby uruchomić opcję, uruchomić aplikację, wybrać lub uruchomić menu.

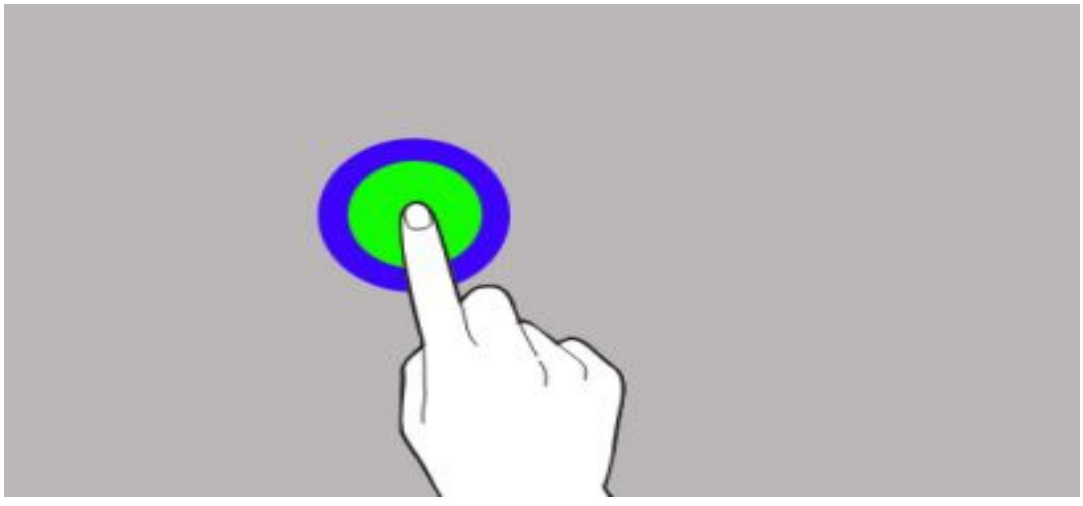


Przesunięcie

Szybko przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesunąć listę lub ekran.

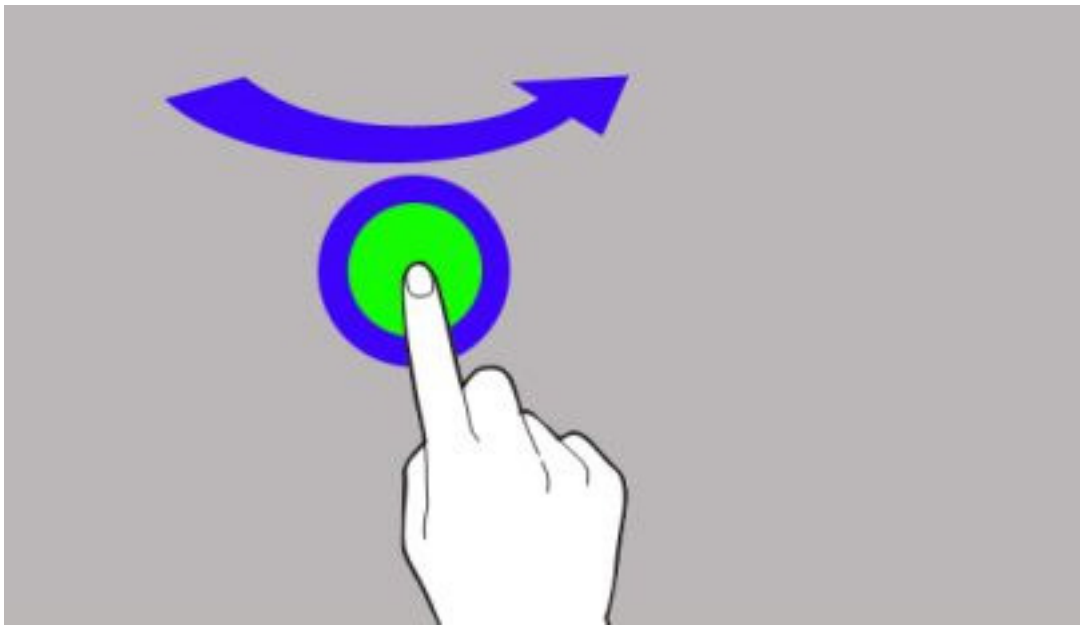


Dwukrotne kliknięcie

Dwa razy szybko dotknij elementu.

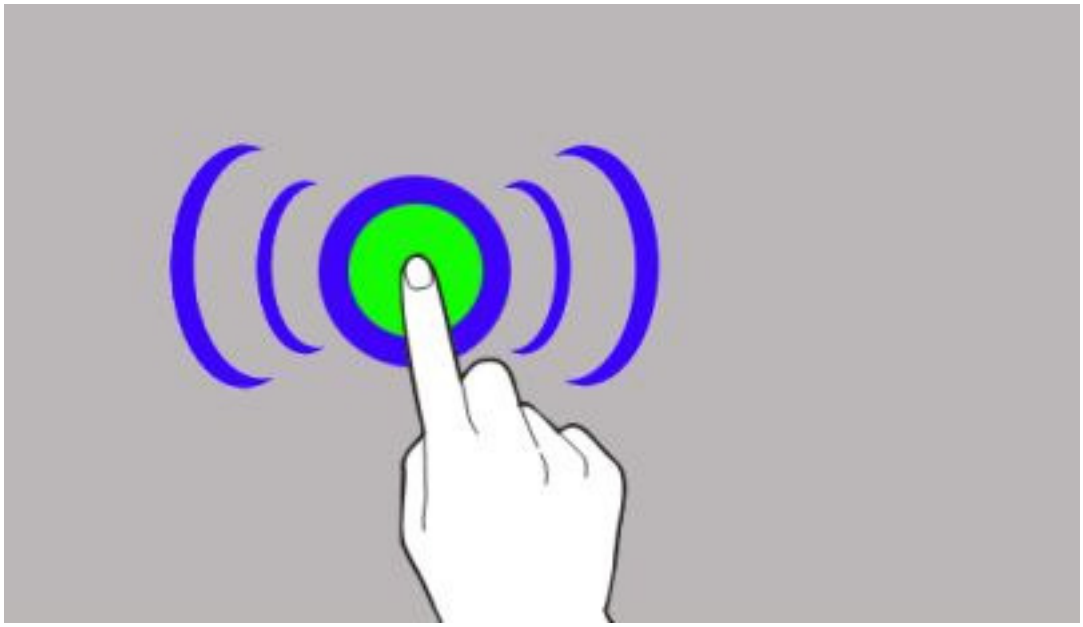


Przeciągnięcie

Dotknij elementu, przytrzymaj chwilę (ok. 1 sek.) i przeciągnij go w nowe miejsce.

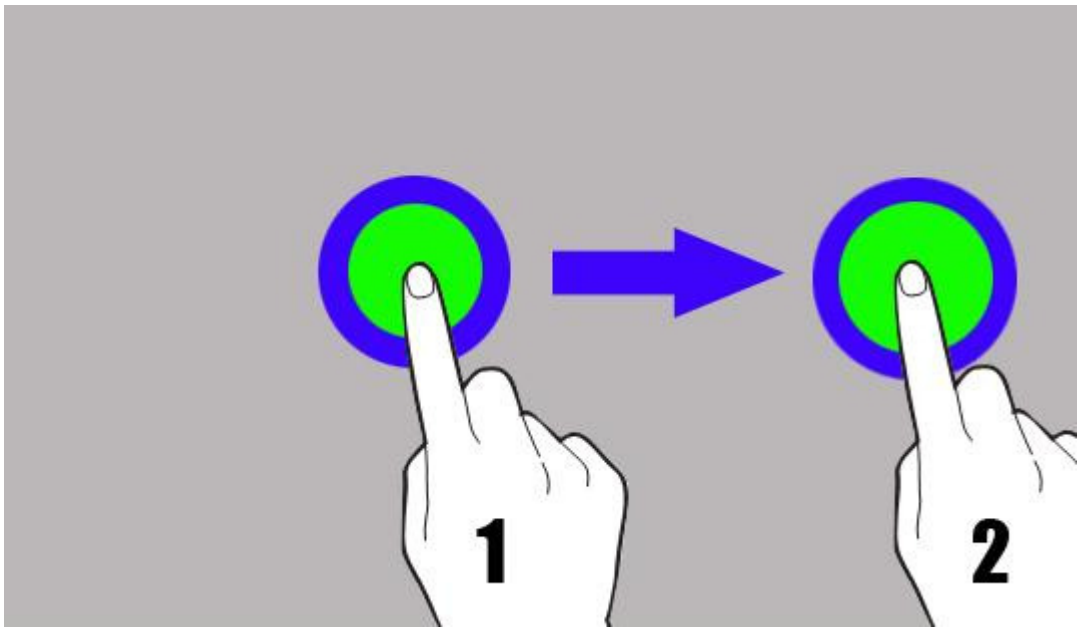

Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu (na przykład ikony) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

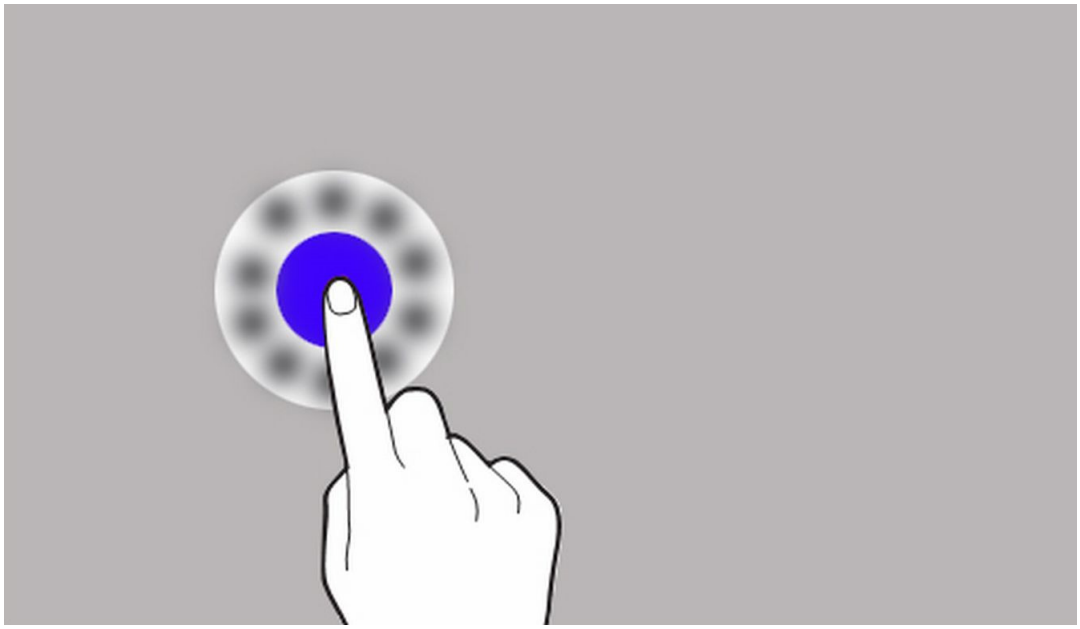


Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz blokady.

Można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem ekranu. Z listy aplikacji wybierz:
[Ustawienia] → [Wyświetlacz] → [Uśpienie].

Blokada ekranu

Aby zablokować urządzenie, wciśnij krótko przycisk blokady. Ekran zostanie wygaszony.

Aby odblokować ekran, wciśnij krótko przycisk blokady. Pojawi się ekran podobny do poniższego:

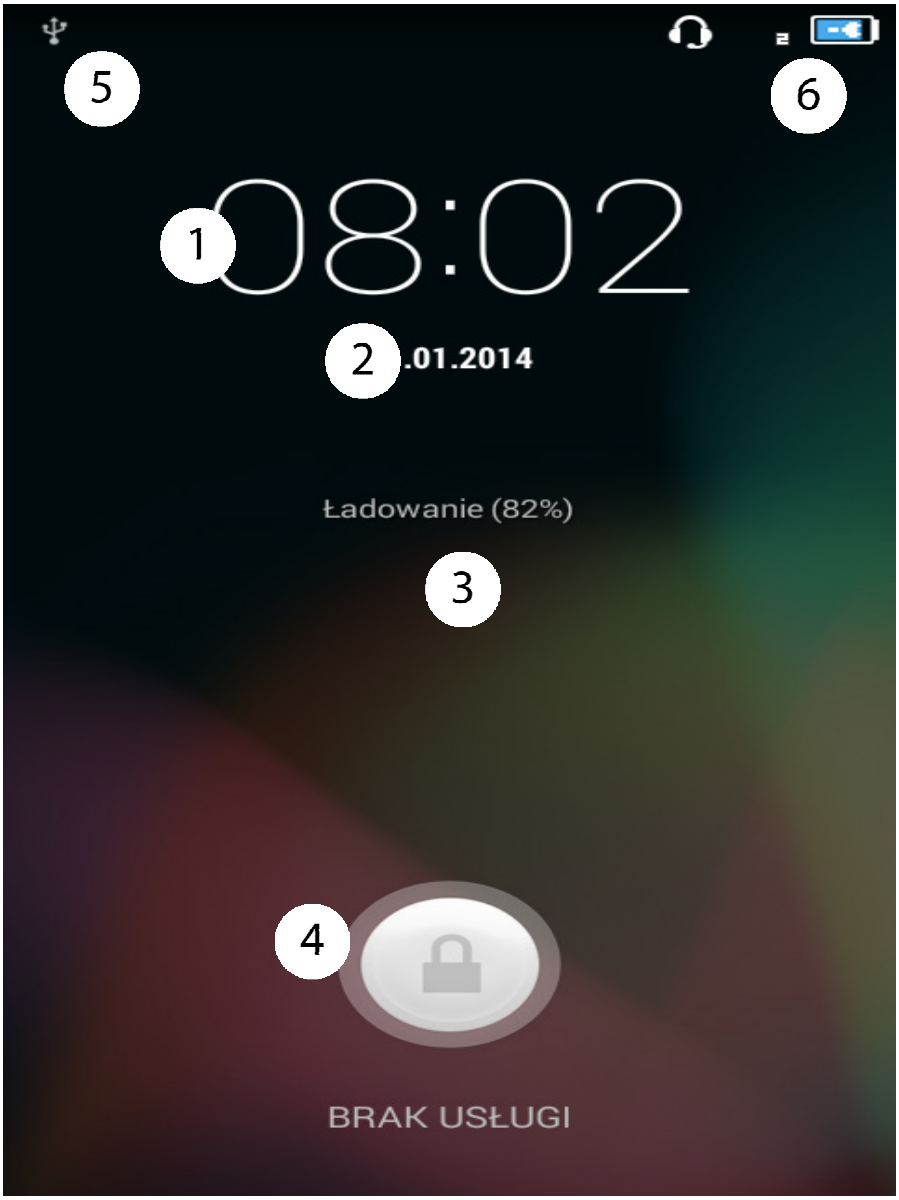

Na wyświetlaczu, w trybie blokady ekranu, znajdują się następujące informacje:

1. Aktualna godzina.
2. Aktualna data.
3. Jeśli akumulator urządzenia jest ładowany, na środku ekranu znajduje się informacja o stanie ładowania akumulatora.
4. Ikona obrazująca zablokowanie urządzenia. Aby odblokować urządzenie, najedź palcem na ikonę zamkniętej kłódki i przesuń ją w stronę kłódki otwartej.
5. Ikony alertów urządzenia (np. połączenie USB, nie wykrycie karty SIM itd.)
6. Ikony statusów telefonu (np. jak na obrazku idąc od lewej: podłączone słuchawki, status połączenia Wi-Fi, rodzaj sieci, zasięg sieci, procentowy poziom naładowania baterii, ikona statusu poziomu baterii).

Ekran pulpitu urządzenia



Zawartość pulpitu

Ikony mogą różnić się od zawartych w instrukcji, ze względu na wybrany motyw. Aby zmienić motyw przejdź do pulpitu, wciśnij przycisk menu znajdujący się pod ekranem, a następnie wybierz **[Motyw]**. W instrukcji używana jest skórka "Android".

1. Pasek narzędzi (WLAN, Bluetooth, lokalizacja, automatyczne obracanie ekranu, jasność ekranu)
2. Pulpity
3. Aplikacja do wykonywania połączeń.
4. Książka telefoniczna.
5. Ikona menu głównego. Po wciśnięciu tej ikony pojawi się

lista aplikacji zainstalowanych w telefonie.
6. SMS/MMS
7. Przykładowy folder z przegladarkami internetowymi.

Urządzenie posiada wiele pulpitów. Na grafice zaprezentowany jest jeden z nich, gdzie, w dolnej części wyświetlacza, znajdują się ikony przydatnych aplikacji takich jak Sklep Play, Aparat, Poczta czy Galeria.

Aby przejść do kolejnych pulpitów należy wykonać **przesunięcie** od jednej krawędzi bocznej ekranu do drugiej.
Jeśli użytkownik przeciągnie w dół znajdującą sie na górnym pasku ekranu godzinę, nastąpi rozwinięcie okna które jest podzielone na dwie zakładki: Powiadomienia i ustawienia. W oknie powiadomień można zobaczyć listę powiadomień i dotyczące ich informacje. Przejechanie palcem w prawo na jednym z powiadomień spowoduje jego usunięcie. Kliknięcie któregokolwiek spowoduje otwarcie nowego okna. Po naciśnięciu paska "ustawienia" (zakładka w prawym, górnym rogu rozwiniętego okna), pojawi się menu narzędzi, gdzie istnieje możliwość skonfigurowania i/lub podglądu podstawowych parametrów tj:

- Budzik
- Obracanie ekranu
- Profile audio
- GPS
- Bluetooth
- Samolot (tryb samolotowy)
- Wi-Fi
- Poł.danych
- Tryb Gościa
- Zasilanie
- Wygaszanie ekranu
- Profile użytkowników
- Stopień naładowania akumulatora
- "Więcej"
- Pasek regulacji jasności. Dotknij symbol po lewej stronie paska, aby szybko zmienić jasność.

Dotknięcie rakiety spowoduje zamkniecie niepotrzebych aplikacji działających w tle, w efekcie przyspieszając pracę telefonu.


Przykładowe ikony wskaźników górnego paska

Ikona	Opis
	Poziom ładowania / naładowania akumulatora
	Ikona aktywnego połączenia z siecią WiFi
	Nowa wiadomość email
	Nowa wiadomość SMS
	Ikona siły sygnału sieci komórkowej (2 lub 1 to numer gniazda SIM)
	Nieodebrane połączenie
	Trwające połączenie
	Wstrzymane połączenie
	Urządzenie podłączono do komputera
	Ikona aktywnego modułu Bluetooth
	Aktywny alarm (budzik)
	Tryb samolotowy
	Profil dźwięków ustawiony na wibracje
	Podłączony zestaw słuchawkowy
	Ogólne powiadomienie (oczekujące aktualizacje itp.)
	Pogoda. Dzieli się na kilka ikon. Np. pokazana tutaj ikona reprezentuje częściowe zachmurzenie dla rejonu.
	Aktywne pobieranie
	Uruchomiony odtwarzacz Audio
	Wykonano zrzut ekranu
	Działający w tle odtwarzacz wideo
	Aktywna klawiatura Android

Urządzenie posiada wewnętrzną aplikację pozwalającą na zmianę efektów przechodzenia między pulpitami. Znajduje się ona w menu głównym, pod tytułem "Kolor" Znajdują się w niej tapety, motywy, oraz efekty wyżej wymienipnego "przechodzenia między pulpitami".

Usuwanie elementów z ekranu pulpitu

Dotknij elementu, który chcesz usunąć, przytrzymaj go, a następnie przesuń w stronę górnego paska urządzenia, w miejsce napisu „X Usuń”. Jeśli jest to aplikacja zewnętrzna (pobrana i zainstalowana przez użytkownika oraz nie jest częścią systemu) można ją odinstalować przeciągając na pasek "Odinstaluj".

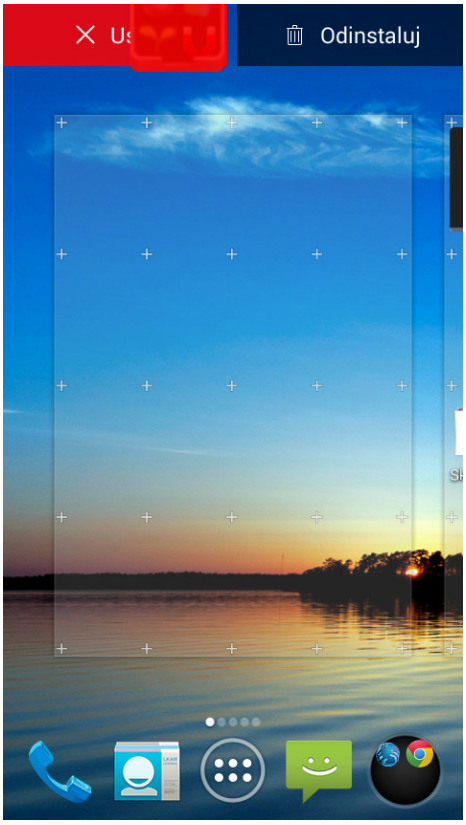

3.Wprowadzanie tekstu

Wprowadzanie tekstu – klawiatura wirtualna

Tekst wprowadza się przy użyciu wirtualnej klawiatury alfanumerycznej. Jeśli w urządzeniu wybrany jest język polski, aby wprowadzić polskie znaki, należy dłużej przytrzymać klawisz, na przykład:
Aby wprowadzić literę „ą”, należy dłużej (około 2 sekund) przytrzymać klawisz z literą „a”.

Wirtualna klawiatura alfanumeryczna urządzenia prezentuje się następująco (uwaga: wygląd klawiatury może się nieznacznie różnić w zależności od programu, w którym jest ona użyta):




Lp.	Funkcja
1	Shift / Caps Lock – pojedyncze kliknięcie powoduje zmianę znaczenia klawiszy w widoku symboli i numerów – natomiast w widoku zwyczajnym litery zmieniają wielkość, a przytrzymanie sprawia, że wszystkie litery pisane są dużymi znakami.
2	Przejście do panelu z cyframi i symbolami.
3	Mikrofon – służy do głosowego wprowadzania tekstu. Żeby użyć tej funkcji telefon musi być połączony z Internetem.
4	Spacja - służy do wprowadzania odstępu (pustego miejsca, pustego znaku).
5	Kropka – pojedyncze kliknięcie powoduje wstawienie kropki do tekstu, dłuższe przytrzymanie powoduje wywołanie podmenu zawierającego najpopularniejsze znaki specjalne.

6	Emotikony – przycisk służy do dodawania do tekstu emotikony “uśmiech”. Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje wywołanie podmenu zawierającego najpopularniejsze emotikony. Podczas pisania sms zamiast obrazka emotikony będzie tutaj symbol klawisza “enter” ↵. Aby wprowadzić emotikonę należy dotknąć i przytrzymać ten znak do pojawienia się małego okienka, w którym wybrać będzie można emotikonę w celu otwarcia listy emotikon.
7	Backspace – służy do kasowania znaku, za którym znajduje się kursor.

Kopiowanie i wklejanie tekstu

Opisane poniżej opcje mogą występować w języku angielskim.
Tekst z pola tekstowego można skopiować i wkleić do innej aplikacji wykonując czynności:

1. Przytrzymaj palcem słowo, które chcesz skopiować.
2. Pojawi się menu kontekstowe, podobne do następującego:

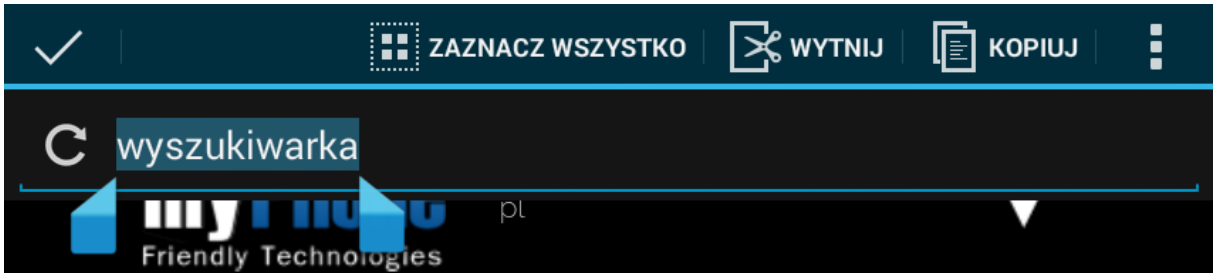

3. Aby zaznaczyć więcej niż jedno słowo, użyj suwaków. Możesz również zaznaczyć cały tekst klikając **[Zaznacz wszystko]**.
4. Kliknij: **[Kopiuj],** aby skopiować, lub **[Wytnij]**, aby wyciąć zaznaczone znaki. Aby skorzystać z tych opcji może zaistnieć potrzeba dotknięcia wpierw **[Wybierz]**.
5. W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony kopiowany tekst i przytrzymaj palcem (około 2 sekund).
6. Wybierz **[Wklej]**, aby wkleić tekst.

4.Dostęp do aplikacji

Prawdziwe możliwości urządzenia odkryjemy dopiero, gdy zaczniemy korzystać z aplikacji.

Na ekranie pulpitu dotknij ikony **[Menu główne]**, aby uzyskać dostęp do menu aplikacji oraz widżetów zainstalowanych w urządzeniu.
Aby dodać skrót do aplikacji na ekran pulpitu, dotknij ikony aplikacji na liście aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na pole **[Pulpit]** u góry, widok przełączy się na widok pulpitu, wybierz miejsce utworzenia skrótu aplikacji i "upuść" go w nim.

Pobieranie aplikacji

 Aby korzystać z usługi **[Sklep Play]** należy posiadać lub stworzyć własne konto w usłudze Gmail/Google+. Utwórz kontolub zaloguj się do konta Gmail, aby skorzystać z opcji **[Sklep Play]**.

Z Menu głównego wybierz: **[Sklep Play]**.
Wyszukaj aplikację (za pomocą ikony z lupą lub poprzez przesuwanie zakładek w opcji **[Sklep Play]**), a następnie kliknij w opcję **[Zainstaluj] → [Akceptuj]**.
Po wybraniu tej opcji rozpocznie się proces pobierania i instalowania aplikacji na urządzeniu.

 Jeśli opcja powiadomień jest włączona zakończenie pobierania oraz instalowania aplikacji jest sygnalizowane powiadomieniem na pasku systemowym.

Aby uruchomić aplikację, po zainstalowaniu jej na urządzeniu, wybierz **[Otwórz]**.
Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, wybierz: **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Zabezpieczenia] → [Nieznane źródła]** → zaznacz opcję **→ [OK]**.

Odinstalowywanie aplikacji

Aplikację można usunąć na kilka sposobów. Poniżej zostaną przedstawione trzy sposoby.

Sposób 1. Wybierz:
[Menu główne] → [Ustawienia] → [Aplikacje] → wybierz z listy aplikację, którą chcesz odinstalować, kliknij w nią i wybierz opcję **[Odinstaluj] → [OK]**.

Sposób 2. Wybierz:
[Menu główne] → [Google Play] → wybierz lupę i wpisz nazwę aplikacji, którą chcesz odinstalować → wybierz z listy aplikację, którą chcesz odinstalować, kliknij w nią i wybierz opcję **[Odinstaluj]**.

Sposób 3. Wykonaj:
Przeciągnij ikonę na pulpicie do góry na pasek **[Odinstaluj],** po czym podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Zarządzanie aplikacjami

Zarządzać aplikacjami można przy użyciu aplikacji menedżer zadań. Wybierz: **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Aplikacje]**. Zostanie uruchomiony menedżer zadań z listą aktywnych aplikacji. Aby sprawdzić jakie aplikacje są aktualnie uruchomione, z dostępnego menu wybierz opcję: **[Pracują]**.
Aby przerwać pracę aplikacji, naciśnij nazwę aplikacji, a następnie wybierz opcję: **[Zatrzymaj]**.

5.Ustawienia

Dostęp do aplikacji Ustawienia:
Wybierz: **[Menu główne] → [Ustawienia]**. Zobaczysz dwie zakładki których paski znajdują się u góry ekranu: pierwszą, która będzie otwarta to **"Wybrane opcje".** Tutaj znajduje się lista skrótów do ustawień które są najczęściej używane. Wi-Fi, Połączenie danych (internet poprzez sieć komórkową), Bluetooth, Dzwonek, Wyświetlacz, Aktualizacje systemowe oraz Blokada ekranu. Ustawienia te są szczegółowo opisane poniżej.
Druga zakładka nazywa się **[Wszystkie ustawienia]**, których

lista znajduje się poniżej. Aby ją otworzyć dotknij tę zakładkę.

Sieci zwykłe i bezprzewodowe

Tryb samolotowy

Tryb ten służy do włączania i wyłączania trybu samolotowego. Tryb samolotowy – wyłącza **[Wi-Fi]**, **[Bluetooth]** oraz **[Sieci komórkowe]**.

Ustawienia Dual SIM

Zawierają informacje o kartach SIM, ogólne ustawienia roamingu, możliwość domyślnego przypisania wybranej karty SIM do zadań takich jak obsługa połączeń głosowych, połączeń wideo, SMS/MMS, połączeń danych.

Sieci komórkowe

Pozwala m.in. na łączenie się z internetem za pomocą sieci komórkowej 3G oraz wybór operatora sieci komórkowej.

przełącznik sieciowy

Suwak ten włącza lub wyłącza funkcję kontroli roamingu.

Wi-Fi

Patrz rozdział 10. Internet – Wi-Fi.

Bluetooth

Aplikacja do obsługi wbudowanego w telefon modułu Bluetooth. Dzięki niej możliwe jest m.in. wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth, ustawienie widoczności oraz wyświetlenie listy sparowanych urządzeń (więcej o działaniu modułu Bluetooth w rozdziale 9. niniejszej instrukcji).

Więcej...

- Podstawowy program obsługujący usługę SMS.
- VPN - w opcji **[VPN]** można konfigurować wirtualne sieci prywatne (Virtual Private Network) i zarządzać nimi.

- Tethering i punkt dostępu – udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych telefonu jako przenośny hotspot Wi-Fi, Bluetooth lub USB.
- Internet USB – pozwala na udostępnianie połączenia internetowego komputera PC z systemem Windows do smartfona.
- Wi-Fi Direct – bezpośrednie połączenie do sieci Wi-Fi. Wymaga ręcznej konfiguracji.

Osobiste

Dźwięk i wibracje

Możliwość dostosowania dźwięków do własnych upodobań. W tej aplikacji można ustawić:

- zaprogramowany profil audio
- głośność dźwięków
- wibracje
- Dzwonki:
  - dzwonek połączenia głosowego
  - dzwonek połączenia wideo
  - dzwonek powiadomień
  - dzwonek wiadomości
  - dźwięk przy dotknięciu
  - dźwięk blokady ekranu
  - dźwięk przy dotknięciu

Wyświetlacz

Ustawienia dotyczące wyświetlacza urządzenia. Istnieje możliwość ustawienia:

- jasności ekranu
- tapety
- autoobracania ekranu
- uśpienia (wygaszenia wyświetlacza po ustalonym czasie)
- rozmiaru czcionki
- wyświetlacza bezprzewodowego
- Podświetlenie przycisków (wł. / wył.)
- powiadomień ekranu blokady

Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji interfejs jest również obracany. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu urządzenia, odznacz: **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Wyświetlacz] →**

[Autoobracanie ekranu].

Zabezpieczenia

Możliwość zmiany ustawień m.in. blokady ekranu, szyfrowania danych telefonu, ustawienia opcji instalowania aplikacji z nieznanych źródeł itp.

Dostęp do lokalizacji

Możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelit GPS do określania przybliżonej lokalizacji urządzenia oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy, na przykład, wyników wyszukiwania.

 Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigowania lub usług internetowych, należy upewnić się, że aktywne jest bezprzewodowe połączenie z siecią Internet lub usługa satelity GPS w **[Ustawienia] → [Dostęp do lokalizacji].**

Konta

Dodaj konto

Możliwość przypisania konta użytkownika do systemu Android. Ponadto dzięki zakładce konta można wyświetlić m.in. informacje o kontach użytkownika, zmienić ustawienia funkcji automatycznej synchronizacji oraz zarządzać kontami.

Urządzenie

Bateria

Wyświetlanie informacji o sposobie wykorzystania energii akumulatora przez urządzenie. Opcje pokazywania na pasku stanu procentowego naładowania baterii, oraz włączenie trybu oszczędzania energii.

Pamięć

Wyświetlanie informacji o stanie pamięci wewnętrznej urządzenia, pamięci karty microSD.

Aplikacje

Wyświetlenie listy wszystkich aplikacji zainstalowanych na telefonie. Dostępne zakładki obrazują co dzieje się z aplikacjami. Zakładki są następujące:

- Pobrane
- Pracują
- Wszystkie

Na dole znajduje się animacja obrazująca zużycie pamięci wewnętrznej przez aplikacje.

Systemowe

Inteligentne gesty (gesty smart / smart gesty)

W menu znajdują się:

a) suwak wł. / wył. sprytne gesty

b) wstrzymaj alarm – opcja pozwalająca na wstrząśnięcie telefonem w celu wyłączenia alarmu

Data i czas

Ustawienia dotyczące daty i godziny systemu android.

Planowe wł/wył telefonu

Usługa pozwala na zaprogramowanie czasu samoczynnego wyłączenia lub włączenia się urządzenia.

Planowe wł/wył trybu samolotowego

Usługa pozwala na zaprogramowanie czasu samoczynnego wyłączenia lub włączenia trybu samolotowego.

Język, klawiatura, głos

Podmenu dotyczące ustawień językowych urządzenia, opcji korekty pisowni oraz mowy.

Kopia zapasowa systemu

Służy do wykonywania kopii zapasowej i przywracania następujących elementów: kontakty, sms, wykaz połączeń, kalendarz, e-mail.

Kopia i kasowanie danych

Przywracanie ustawień fabrycznych (usunięcie wszystkich danych z pamięci telefonu oraz resetowanie ustawień systemowych, np. danych o użytkowniku), tworzenie kopii zapasowych itp.

Ułatwienia dostępu

Usługi ułatwienia dostępu to specjalne funkcje przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi/słuchowymi. Zmiana ustawień zapewnia lepszy dostęp do interfejsu i funkcji urządzenia. Znajdują się tam m.in. opcje:

- **[TalkBack]** – aktywacja funkcji informującej głosem.
- **[Gesty powiększania]** – jak wskazuje nazwa, opcja ta służy do włączania funkcji powiększania gestami. Więcej instrukcji pojawi się na ekranie po nacisnięcjiu opcji.
- **[Przycisk zasilania kończy połączenie]** – funkcja pozwala zakończyć połączenie głosowe poprzez naciśnięcie przycisku zasilania.
- **[Odczytuj wprowadzone hasła]** – skonfigurowanie urządzenia do odczytywania haseł podczas uzyskiwania dostępu do witryn internetowych z funkcją TalkBack.
- **[Opóźnienie reakcji na dotyk]** – ustawienie czasu rozpoznawania po dotknięciu oraz przytrzymanie opcji na wyświetlaczu.

Opcje programistyczne

Usługi i opcje dla zaawansowanych użytkowników, jak np. Debugowanie USB, czy opcja uruchomienia innej wersji systemu operacyjnego telefonu.

Informacje o telefonie

Wyświetlenie informacji o urządzeniu, takich jak np.:

- **[Numer modelu]**
- **[Wersja systemu Android]**
- **[Wersja jądra]**
- **[Numer kompilacji]**
- Itp.

6. Kontakty

Dodawanie kontaktów

Istnieje kilka metod dodawania nowych kontaktów do książki telefonicznej telefonu. Jednym ze sposobów jest włączenie aplikacji Telefon i wpisanie numeru telefonu, który chcemy dodać. Następnie wciśnij ikonę Nowy kontakt i wybierz miejsce zapisu nowego kontaktu – telefon lub karta SIM.

Jeśli wybierzesz kartę SIM pojawi się menu zawierające poniższe pola do wypełnienia.

- Nazwa
- Komórka

Uzupełnij interesujące cię pola i wciśnij „Zapisz”.

Jeśli jako miejsce zapisu kontaktu wybierzesz telefon pojawi się menu zawierające poniższe opcje:

- Nazwa
- Komórka – wciskając „Komórka” możesz wybrać inny telefon z listy oraz dodać drugi numer dla tego kontaktu wybierając „Dodaj nowy”.
- E-MAIL – wciskając „Domowy” możesz wybrać inny rodzaj adresy e-mail.
- INNE – możesz wybrać indywidualny dźwięk dzwonka dla tego kontaktu
- Dodaj inne – możesz wybrać inne pole z listy,

Wciskając ikonę ze zdjęciem możesz dodać zdjęcie dla nowego kontaktu.

Uzupełnij interesujące cię pola i wciśnij „Zapisz”.

Inną metodą dodawania nowego kontaktu jest uruchomienie aplikacji **[Kontakty]**. Następnie należy wcisnąć opcje „Nowy kontakt” i wybrać miejsce zapisu nowego kontaktu – telefon lub karta SIM. Pozostałe etapy dodawania nowego kontaktu pozostają takie same jak w pierwszej metodzie.

Edytowanie kontaktów

Aby edytować kontakt:

- Uruchom aplikację **[Kontakty]**.
- Wybierz kontakt, który chcesz edytować.
- Wciśnij opcję „Edytuj”
- Wprowadź zmiany w polach, które cię interesują i wybierz „Zapisz”.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć kontakt:

- Uruchom aplikację **[Kontakty]**.
- Wybierz kontakt, który chcesz edytować.
- Wciśnij opcję w prawym dolnym rogu **[Ustawienia]** i wybierz „Usuń”, a następnie potwierdź „OK”.

Import/Eksport kontaktów

Aby skopiować kontakty:

- Uruchom aplikację **[Kontakty]**.
- Wciśnij opcję w prawym dolnym rogu **[Ustawienia]** i wybierz „Importuj/eksportuj”.
- Wybierz miejsce, z którego chcesz skopiować kontakty i wciśnij „Dalej”.
- Wybierz miejsce, do którego chcesz skopiować kontakty i wciśnij „Dalej”.
- Wybierz kontakty, które chcesz skopiować zaznaczając okienka po prawej stronie ekranu – jeśli chcesz skopiować wszystkie kontakty zaznacz okienko w prawym górnym rogu.
- Wybierz opcję „Kopiuj” aby skopiować kontakty.

7. Komunikacja

Wykonywanie połączeń

Aby wykonać połączenie:

1. Dotknij ikony “Telefon” , znajdującej się na ekranie głównym lub w menu głównym systemu Android.

2. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.
3. Naciśnij przycisk wykonywania połączeń znajdujący się na dole ekranu, aby wykonać połączenie głosowe.



Wysyłanie wiadomości

Tego telefonu można używać do wymiany wiadomości tekstowych i multimedialnych z innymi telefonami komórkowymi. Do zarządzania wiadomościami służy aplikacja “SMS/MMS” znajdująca się na ekranie głównym lub w menu głównym telefonu. Wiadomości przychodzące i wychodzące do tego samego kontaktu będą zapisane jako jedna rozmowa, dzięki czemu możesz w wygodny sposób oglądać całą historię wiadomości z danym kontaktem. Na powyższym ekranie dotknij , aby wysłać wiadomość do wprowadzonego numeru.


8. Multimedia

Aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny wbudowany w telefon posiada funkcję wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Zdjęcia i filmy przechowywane są na karcie pamięci SD, dlatego przed przystąpieniem do pracy z aparatem należy zamontować kartę pamięci w odpowiednim gnieździe telefonu.

Wykonywanie zdjęć

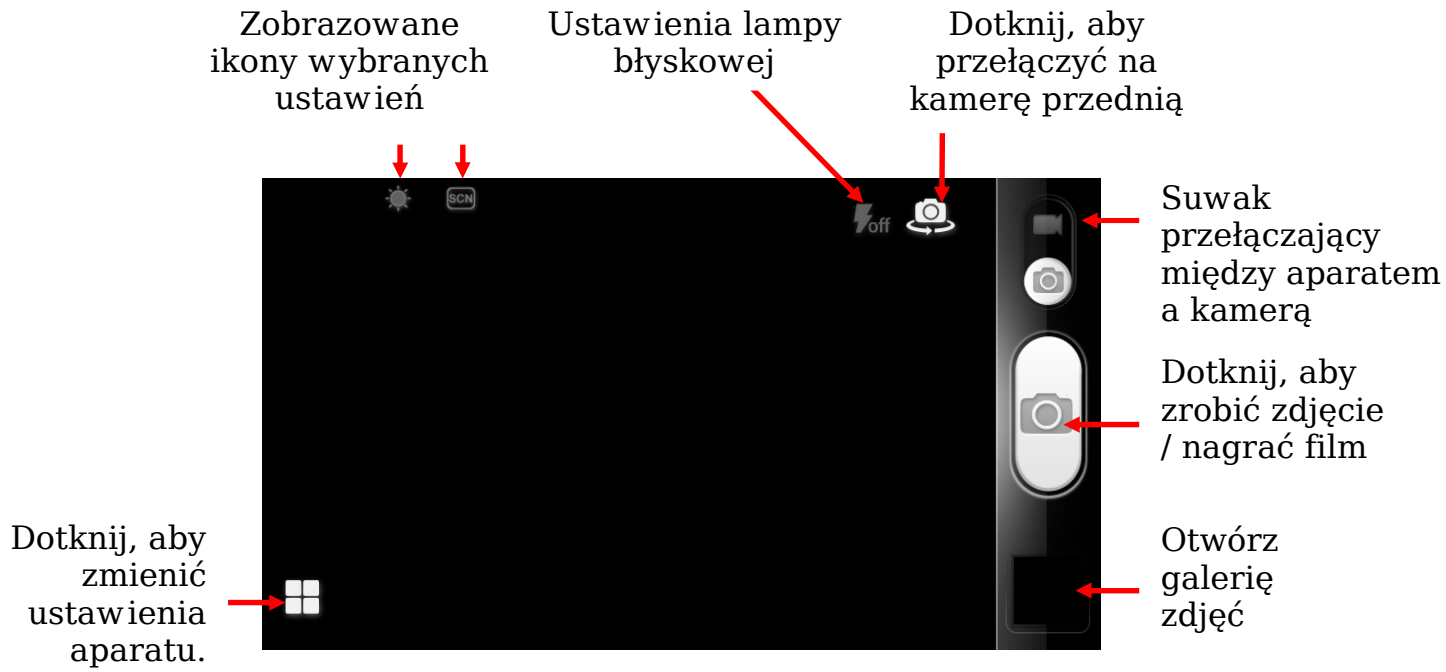

W razie potrzeby dopasuj ustawienia ekspozycji, lampy błyskowej i inne lub pozostaw je w trybie automatycznym (opcje dostępne w ustawieniach). Umieść fotografowany obiekt w kadrze podglądu aparatu, a następnie dotknij przycisku migawki , aby zrobić zdjęcie.

Ustawienia aparatu:

- Ogólne ustawienia aparatu – Dotknięcie rozwinie pasek dialogowy z opcjami:

- Tryb HDR
- Nagrywanie dźwięku
- Wykrywanie twarzy

- Zapis lokalizacji
- Tryb scenerii
- Liczba ujęć przy przytrzymanym przycisku wykonywania zdjęć
- Ekspozycja
- Auto wyzwalacz
- Nasycenie
- Jasność
- Kontrast
- Rozmiar zdjęcia
- ISO
- Anty-migotanie
- Klawisze głośności (co powoduje wciśnięcie klawiszy głośności)
- Przywrócenie ustawień domyślnych

 - Ramka zdjęcia (np. Królik Bobo, Arktyka, Tęcza)

 - Efekty koloru (np. Mono, Sepia, Negatyw)

 - Ustawienia balansu bieli

 - Sposób robienia zdjęć (np. dotykając ekran, wykonując gest w kadrze kamery, czy przy wykryciu uśmiechu)

 - Tryb przechwytywania:

- Normalny
- Panorama
- Wymazywanie – wymazywanie wykonuje serię zdjęć, łączy je w jedną całość i wymazuje ze zdjęcia ruchome elementy
- Best face – podobny do wykrywania twarzy, wykonuje serię zdjęć tak długo, jak przytrzyma się guzik wykonywania zdjęć. Po czym Na każdym zdjęciu zaznacza wykryte twarze za pomocą ramki.
- Piękno twarzy – tryb wykrywania twarzy w kadrze.
- Najlepsze ujęcie – automatycznie wykonuje kilka zdjęć i wybiera jedno, które jest najlepsze z wykonanych ujęć
- Uchwyt – wykonuje 3 zdjęcia o różnych ustawieniach balansu światła, wyświetli je na ekranie, aby użytkownik wybrał które zdjęcia zapisać.

 - zamyka wysunięty pasek ustawień aparatu.

Nagrywanie filmów

W prawym, dolnym rogu ekranu aparatu znajduje się suwak, aby nagrać film nalezy go przesunąć na . Rozpoczęcie nagrywania zacznie się po wciśnięciu czerwonego kółeczka które zastąpi ikonę aparatu. W razie potrzeby wybierz jakość oraz inne ustawienia nagrywania (opcje dostępne w ustawieniach). Aby zatrzymać nagrywanie i zapisać film na karcie SD należy po raz drugi nacisnąć przycisk nagrywania. Miniatura ostatniego filmu będzie wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu.

Galeria

Dotknij ikony “Galeria” w menu głównym, aby przeglądać zdjęcia i filmy. Aplikacja galeria wyświetla zdjęcia i filmy znajdujące się w pamięci telefonu oraz na Twojej karcie pamięci SD, również te, które zostały zrobione aparatem, pobrane z sieci lub z innych lokalizacji.
Obsługa aplikacji galeria:
Udostępnianie zdjęć: możesz udostępnić przeglądane zdjęcie poprzez wiadomości MMS, Bluetooth i inne, dotykając ikony  znajdującej się w lewym dolnym rogu aplikacji galeria.
Usuwanie zdjęć: możesz usunąć przeglądane zdjęcie naciskając przycisk menu  oraz wybierając “Usuń” z rozwiniętego podmenu.
Szczegóły zdjęć: możesz wyświetlić więcej szczegółów o przeglądanym zdjęciu naciskając przycisk menu podczas przeglądania zdjęcia, a następnie z rozwiniętego podmenu wybierając pozycję “szczegóły”.

Za pomocą aplikacji Galeria, poprzez aktywację menu można wykonać na zdjęciu następujące operacje:


- Edytować zdjęcia – w trybie edycji zdjęć znajdziesz opcje takie jak:
  - Modyfikacje barw kolorów
  - Dodawanie ramek do zdjęć
  - Przycinanie – w tym podmenu można przyciąć, obrócić, wyprostować, lub wykonać lustrzane odbicie zdjęcia.

    - Ostatnią z opcji są zaawansowane ustawienia dodatkowe, takie jak krzywe, zmiana ostrości, barwy, nasycenia itd.
- Zmienić nazwę wybranego zdjęcia.
- Ustawić zdjęcie jako:
    - Zdjęcie kontaku
        - Wybranie tej opcji otworzy dodatkowe okno dialogowe, w którym mozna po przejrzeniu ścieżek do kontaktów dodać wybrane zdjęcie, jako zdjęcie profilowe tego kontaktu
    - Tapetę telefonu
    - Tapetę konta Google+

- Wyświetlić szczegóły zdjęcia


Filmy

Do zarządzania i odtwarzania filmów służy aplikacja “Odtwarzacz wideo”, znajdująca się w menu głównym systemu Android.

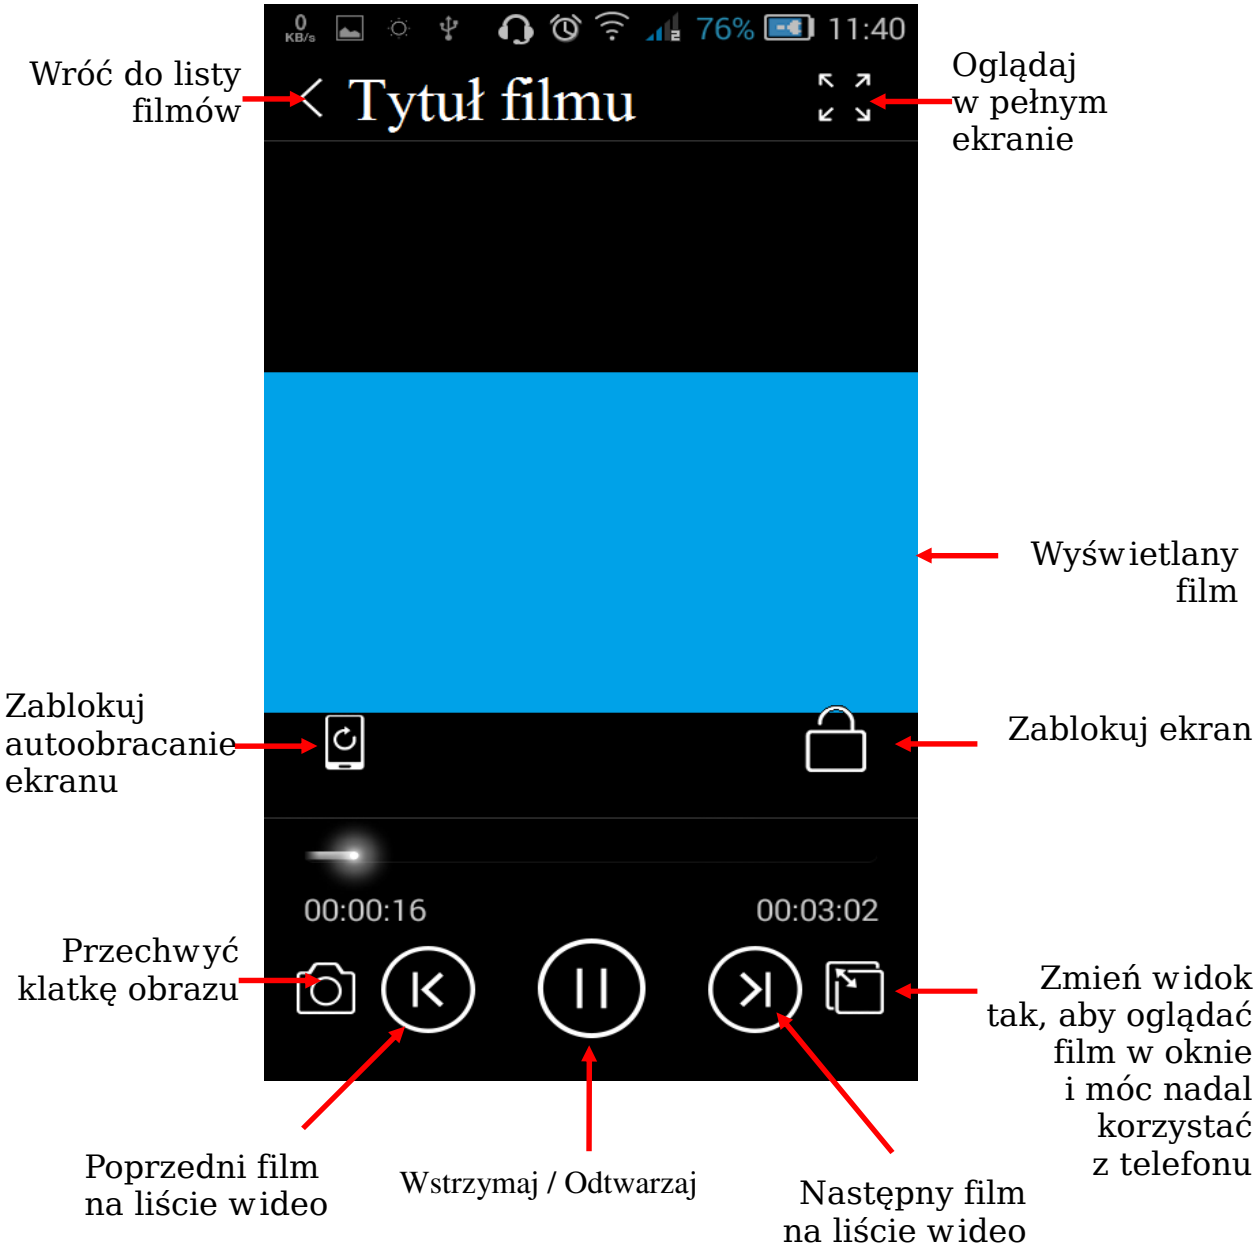

Muzyka

Do odtwarzania utworów muzycznych służy aplikacja "Muzyka", znajdująca się w menu głównym systemu android. Odtwarzacz pracuje również w tle. Szybki dostęp do zminimalizowanego odtwarzacza można uzyskać poprzez górny pasek powiadomień.

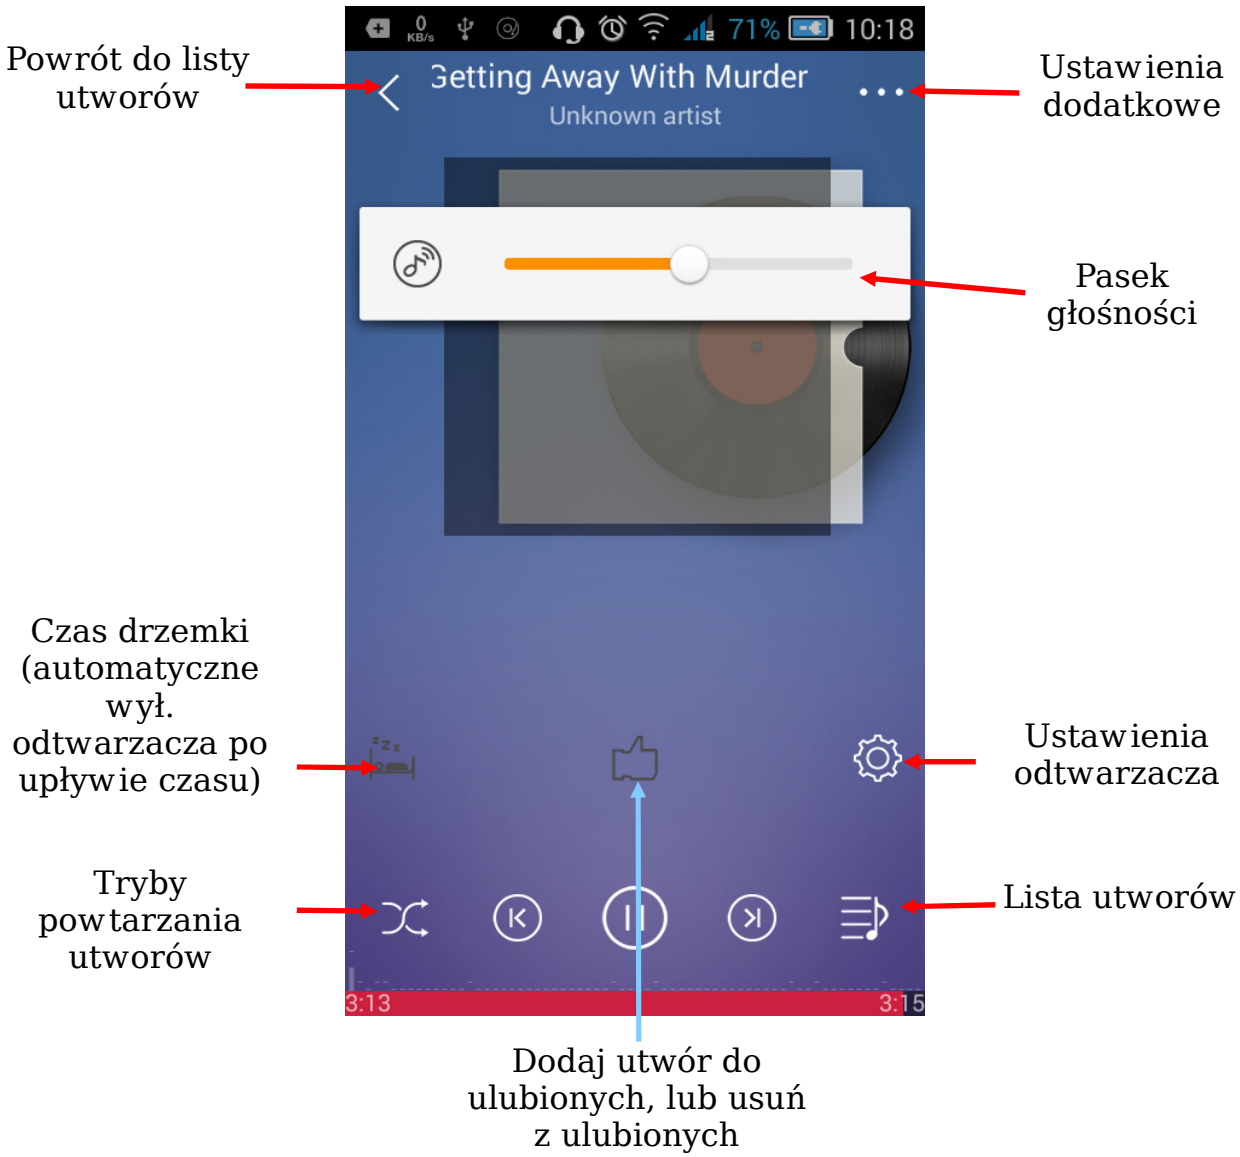

9. Bluetooth

Wbudowany w to urządzenie moduł Bluetooth jest bezprzewodową technologią komunikacji krótkiego zasięgu używaną do wymiany danych na dystansie do około 10 metrów. Najczęściej używanymi urządzeniami Bluetooth są słuchawki do wykonywania połączeń głosowych oraz do słuchania muzyki, samochodowe zestawy bezprzewodowe i inne urządzenia mobilne takie jak laptopy czy telefony komórkowe.

Wysyłanie plików

Aby wysłać plik wejdź do:

1. **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Bluetooth]**,

zaznacz opcję **[Bluetooth]**, aby ją włączyć.

2. Wejdź w **Przeglądarka plików**, przytrzymaj dłużej plik, który chcesz udostępnić.
3. Następnie wybierz **Udostępnij**  **→ [Bluetooth].**
4. Dotknij [**Wyszukaj urządzenia]**, telefon rozpocznie skanowanie oraz wyświetli listę identyfikatorów dostępnych urządzeń.
5. Na liście dotknij identyfikatora urządzenia, aby rozpocząć parowanie. Po sparowaniu urządzeń plik zostanie przesłany automatycznie.

Odbieranie plików

Aby odebrać plik wejdź do:
[Menu główne] → [Ustawienia] → [Bluetooth], zaznacz opcję [**Bluetooth]**, aby ją włączyć (można również nacisnąć przycisk *Menu* będąc na pulpicie i wybrać [**Ustawienia] → [Bluetooth]**). Po sparowaniu, telefon pobierze plik. Otrzymany plik zostanie zapisany do katalogu “Bluetooth” na Twojej karcie SD.

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth


Aby podłączyć zestaw słuchawkowy do Twojego telefonu wejdź w: **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Bluetooth]**, następenie wybierz **[Wyszukaj urządzenia];** Włącz zestaw słuchawkowy Bluetooth, wybierz identyfikator zestawu słuchawkowego na liście dostępnych urządzeń. Po sparowaniu, będziesz mógł używać zestawu słuchawkowego do słuchania muzyki oraz odbierania/wykonywania połączeń.

10. Internet

Wi-Fi

Opcja służaca do połączenia urządzenia z siecią Wi-Fi.

1

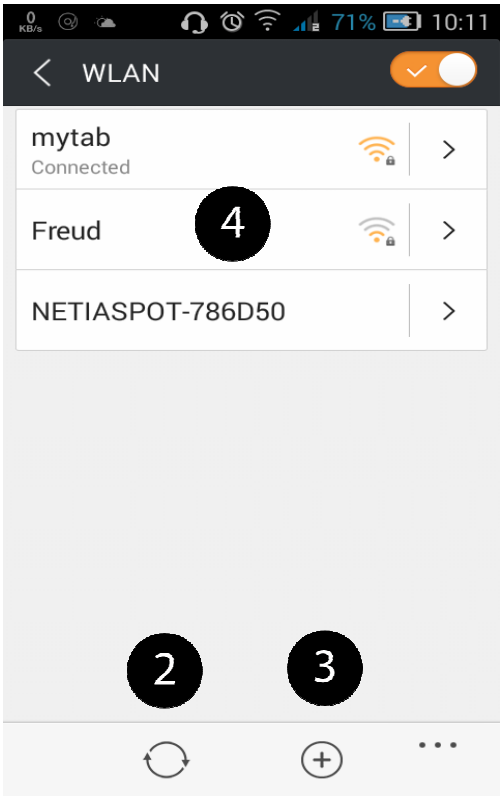

1. Wybierz: **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Wi-Fi] →** ustaw status na włącz (jak na obrazku powyżej).
2. Przycisk ten służy do ponownego wyszukania dostepnych sieci Wi-Fi.
3. Jeśli chcesz dodać nową sieć WiFi, wybierz opcję **[Dodaj sieć]**.
4. W tym polu widoczna jest lista dostępnych sieci WiFi, dotknij **[>]** aby wyświetlić informacje na temat sieci (siła sygnału, rodzaj zabezpieczeń, itd.).

⚠ Jeśli sieć WiFi jest zabezpieczona, przy próbie połączenia się z daną siecią, konieczne jest podanie hasła. Hasło wpisuje się za pomocą wirtualnej klawiatury alfanumerycznej.
Możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelit GPS do określania przybliżonej lokalizacji oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy, na przykład, wyników wyszukiwania.

⚠ Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigowania lub usług internetowych, należy się upewnić, że jest aktywne bezprzewodowe

połączenie z siecią Internet oraz funkcja satelity GPS w **[Ustawienia] → [Dostęp do lokalizacji].**
Po aktywacji połączenia WiFi możliwe jest korzystanie z przydatnych aplikacji, dostępnych w urządzeniu, jak na przykład:

- **[Google Play]**
- **[Internet]** – przeglądarka internetowa
- **[Gmail]**
- **[Poczta]** – inne konto email
- **[Mapy]**
- **Itp.**

Połaczenie z siecią 3G

Za pomocą myPhone FUN3 możesz korzystać z Internetu mobilnego, który jest oferowany przez twojego operatora sieci komórkowej. Aby korzystać z Internetu w urządzeniu twoja karta SIM musi mieć możliwość połączenia z siecią 3G oraz musisz być w zasięgu działania tej sieci. Jeśli nie jesteś pewien czy karta ma taką możliwość oraz nie wiesz czy jesteś w zasięgu sieci 3G – skontaktuj się z operatorem.

Aby włączyć mobilny Internet włóż kartę SIM do gniazda SIM1 lub SIM2 w urządzeniu i wejdź w **[Ustawienia] → [Wszystkie ustawienia] → [Usługa 3G] → [Włącz usługę 3G]** i wybierz gniazdo SIM, w którym usługa 3G będzie aktywna. Następnie wróć do **[Wszystkie ustawienia]** i wejdź do **[Ustawienia Dual SIM] → [Połączenie danych],** wybierz kartę SIM, za pomocą której chcesz się połączyć z Internetem. Przy ikonie siły sygnału sieci komórkowej pojawi się literka H, H+ lub 3G, która informuje o połączeniu z siecią 3G. Aby zakończyć połączenie z siecią 3G wystarczy w opcji **[Połączenia danych]** wybrać „wył”.

Połaczenie z siecią Aero2

Za pomocą myPhone FUN3 możesz połączyć się z siecią Aero2, która umożliwia dostęp do darmowego Internetu 3G na terenie Polski. Aby połączyć się z siecią Aero2 musisz posiadać kartę SIM operatora Aero2 oraz być w zasięgu sieci.

Aby skonfigurować połączenie z siecią Aero2 włóż kartę SIM do gniazda w urządzeniu i wejdź w **[Ustawienia] → [Wszystkie ustawienia] → [Sieci komórkowe → [Punkty dostępowe]** i wybierz **Aero2**. Następnie wciśnij przycisk⊕. Pojawi się menu, w którym trzeba uzupełnić dwie pozycję. W pozycji **Nazwa** wpisz „Aero2”, w pozycji APN wpisz „darmowy”. Wybierz 💾 aby zapisać nowy APN i wróć do **[Ustawienia] → [Wszystkie ustawienia].** Następnie wykonaj takie same czynności jak w podrozdziale „Połączenie z siecią 3G” aby połączyć się z Internetem.

11.Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Współczynnik SAR

Wspólczynnik SAR jest wielkoscią wskazującą ilość promieniowania emitowanego przez telefon, które jest następnie pochłaniane przez tkanki miękkie organizmu człowieka. Jest wyrażane w jednostkach [W/kg] – ilość promieniowania w Watach na kilogram tkanki. Zgodnie zaleceniem 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia stopnia narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól elektromagnetycznych od 0 Hz do 300 GHz limit współczynika SAR na terenie Unii Europejskiej wynosi 2.0 W/kg.

Poniżej tabela pokazująca maksymalne wartości współczynników SAR zmierzone według norm IEC 62209-1:2005 oraz IEC 62209-2:2010 w telefonie myPhone FUN3.

Symulowana część ciała narażona na promieniowanie: głowa	**Współczynnik SAR (W/kg)**
Częstotliwość	**-**
GSM900	**0,46**
GSM1800	**0,35**
WCDMA	**0,26**
WLAN	**0,05**

Obsługa kart pamięci

- Nie wyjmuj karty pamięci, gdy informacje są przenoszone na nią lub wykorzystywane przez urządzenie. Może to być przyczyną utraty danych lub uszkodzenia karty czy urządzenia.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami, czy też metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ścierką.

Ochrona danych osobowych i ważnych informacji

- Zaleca się, aby regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Firma myPhone nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Przed wyrzuceniem urządzenia, skasuj wszystkie dane (**[Menu główne] → [Ustawienia] → [SYSTEMOWE] → [Kopia i kasowanie danych] → [Dane osobiste] → [Ustawienia fabryczne] → [Resetuj telefon]**). W ten sposób możesz zabezpieczyć się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
- Pobierając aplikacje, zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie informacjami.
  Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
- Regularnie kontroluj konta w kwestii nieautoryzowanego lub podejrzanego wykorzystywania. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
- W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, natychmiast zmień hasła do kont, aby chronić informacje osobowe.
- Staraj się nie korzystać z aplikacji, z nieznanych źródeł. Blokuj urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.
- Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.
- Nie wolno rozprowadzać treści chronionych prawami autorskimi bez uzyskania zezwolenia posiadacza praw autorskich.
  Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego

rozpowszechniania przez użytkownika materiałów chronionych prawem autorskim.

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora

- Akumulator w tym urządzeniu może być zasilany za pomocą ładowarki lub portu USB komputera. Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go by dalej używać urządzenia. Jeśli chcesz przedłużyć żywotność akumulatora, raz na jakiś czas pozwól mu się maksymalnie wyładować po czym naładuj go do pełna.
- Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia. Przeładowanie spowoduje skrócenie czasu żywotności akumulatora.
- Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość jego ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40 stopni, akumulator nie może być ładowany! Na ekranie pojawi się stosowne powiadomienie. Nalezy wtedy zastosować się do instrukcji wyświetlonej na ekranie.
- Nie używaj uszkodzonego akumulatora!
- Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu urządzenia, nawet jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą; może ona powodować uszkodzenia części elektroniczych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych

komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.

- Nie próbuj rozbierać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem

Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów bez odpowiedniego zestawu słuchawkowego/ głośnomówiącego.

Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki / wykonywania połączeń

Ten telefon jest w stanie generować głośne dźwięki, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas korzystania z telefonu lub głośników, zaleca się umieścić telefon w bezpiecznej odległości od ucha.

Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. stetoskopu czy rozrusznika), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu




Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora / baterii

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/ec o utylizacji baterii, produkt ten jest oznaczony następującym symbolem:



Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami

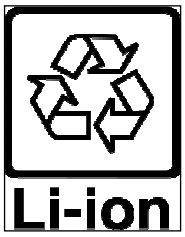

Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej

CE Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.
Na stronie www.myphone.pl możesz obejrzeć Deklarację zgodności dotyczącą danego produktu, wybierając jego nazwę z umieszczonej tam listy.

Uwaga: Niektóre komunikaty w urządzeniu mogą występować w języku angielskim.