© 2015 myPhone. All rights reserved.

INSTRUKCJA OBSŁUGI myPhone INFINITY 3G



Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myPhone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

 BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

 NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

AKUMULATORY I AKCESORIA

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 100°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Proszę nie otwierać akumulatora. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym, nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni. Nieużywaną ładowarkę należy odłączać od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie należy go naprawiać, tylko wymienić ładowarkę na nową. Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów myPhone, które dostępne są w zestawie z urządzeniem.


WI-FI (WLAN)
To urządzenie wykorzystujące częstotliwości nie-zharmonizowane łączności bezprzewodowej i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej z sieci WLAN można korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków. We Francji z sieci WLAN nie wolno korzystać na zewnątrz budynków.


WODOODPORNOŚĆ
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.


DZIECI
Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.


ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na jakość pracy innych urządzeń.

Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu myPhone INFINITY mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy: http://www.myphone.pl

W instrukcji obsługi zostały opisane opcje znajdujące się w systemie Android. Opisy te mogą się różnić, w zależności od wersji systemu operacyjnego, który będzie posiadał użytkownik.

Ważne informacje

Większość aplikacji, które mogą być zainstalowane na urządzeniu to aplikacje mobilne. Działanie takich aplikacji może się różnić od ich odpowiedników przeznaczonych do instalacji na komputerze osobistym.

Aplikacje instalowane na urządzeniu mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i parametrów technicznych sprzętu. Firma myPhone nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.

Firma myPhone nie odpowiada za nieprawidłowości, które mogą się pojawić podczas edytowania ustawień rejestru i modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji oraz podstawą do unieważnienia gwarancji.

Znaki towarowe

- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™, Google Latitude™ i Google Talk™ to znaki towarowe firmy Google, Inc.
- Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i / lub jej filii.
- Wi-Fi®, oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

Producent

myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
Strona WWW: http://www.myphone.pl

© 2015 myPhone. All rights reserved.

Spis treści

Spis treści **6**
Zawartość zestawu **8**
Specyfikacja techniczna **8**
1. Przed pierwszym uruchomieniem **11**
Montaż karty SIM 11
Montaż karty pamięci 11
Ładowanie akumulatora 11
2. Informacje ogólne **13**
Wygląd telefonu 13
Klawisze 14
Włączanie i wyłączanie urządzenia 15
Połączenie z komputerem 15
Korzystanie z ekranu dotykowego 16
Blokada ekranu 19
Ekran pulpitu urządzenia 20
Ikony wskaźników 22
Usuwanie elementów z ekranu pulpitu 23
Tworzenie folderów 23
3. Wprowadzanie tekstu **24**
Wprowadzanie tekstu – klawiatura wirtualna 24
Kopiowanie i wklejanie tekstu 25
4. Dostęp do aplikacji **26**
Pobieranie aplikacji 26
Odinstalowywanie aplikacji 26
Zarządzanie aplikacjami 26
5. Ustawienia **27**
Sieci zwykłe i bezprzewodowe 27
Ustawienia karty SIM 27
Wi-Fi 27
Bluetooth 27
Użycie danych 27
Więcej... 27
Urządzenie 28
Ustawienia połączeń 28
Profile audio 28
Wyświetlacz 28
Pamięć 28
Bateria 29
Aplikacje 29
Osobiste 29
Dostęp do lokalizacji 29
Zabezpieczenia 29
Język, klawiatura, głos 29
Kopia i kasowanie danych 29
Obsługa gestami 29
Inteligentny pokrowiec 30

Konta 30
Dodaj konto 30
System 30
Data i czas 30
Planowanie wł/wył telefonu 30
Ułatwienia dostępu 30
Drukowanie 31
Opcje programistyczne 31
Informacje o telefonie 31
6. Komunikacja 31
Wykonywanie połączeń 31
Wysyłanie wiadomości 32
7. Multimedia 32
Aparat fotograficzny 32
Galeria 34
Muzyka 35
8. Bluetooth 36
Wysyłanie plików 36
Odbieranie plików 36
Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth 36
9. Internet 36
Wi-Fi 36
Połączenie z siecią 3G 37
Połączenie z siecią Aero2 38
10. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 39
Rozwiązywanie problemów 39
Wykonywania zrzutów z ekranu 39
Obsługa kart pamięci 40
Ochrona danych osobowych i ważnych informacji 40
Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora 40
Utrzymanie urządzenia 41
Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki/wykonywania połączeń 41
Współczynnik SAR 41
Bezpieczeństwo otoczenia 42
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu 42
Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej 43

Zawartość zestawu

Zanim zaczniesz używać telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon komórkowy myPhone INFINITY 3G,
- ładowarka sieciowa (adapter+kabel USB),
- zestaw słuchawkowy HF,
- szpikulec do otwierania bocznej szuflady z kartą SIM i microSD,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw myPhone INFINITY 3G posiada naklejkę z numerem IMEI na opakowaniu. Radzimy zatem zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Specyfikacja techniczna

- 

Szklany ekran dotykowy o przekątnej 4,7 cala i rozdzielczości HD (1280 x 720px)

Nowoczesny wyświetlacz wykonany w technologii IPS OGS zapewnia niezwykle głębokie barwy i szeroki kąt widzenia, co pozwoli Wam docenić filmy, zdjęcia i gry w niesamowitych, realnych i soczystych kolorach.

-  **Multi-Touch**

Ekran dotykowy zapewnia niesamowitą frajdę w pracy z myPhone INFINITY 3G - graj, pisz, rysuj, obracaj obrazy, mapy - wszystko to ze znakomitą jakością pojemnościowego szklanego ekranu.

- 

Sieć 3G

Wszystkie smartfony marki myPhone posiadają funkcję obsługi sieci trzeciej generacji 3G, co pozwala na wykonywanie wysokiej jakości połączeń głosowych, korzystanie z Internetu, wideokonferencje, usługi lokalizacyjne oraz oglądanie telewizji mobilnej. Dzięki technologii HSPA+ prędkość pobierania łącza internetowego dochodzi nawet do 21,4Mbps.

- 

Procesor Octa Core Cortex-A7 1.4GHz

Super wydajny, ośmiordzeniowy procesor zapewnia maksymalną efektywność telefonu. W połączeniu z 1GB RAM stanowi ofertę dla nawet najbardziej wybrednych użytkowników. Wymagające gry, strony www, poczta - wielozadaniowość sprawia, że wszystko działa w sposób błyskawiczny.

-  **Kamera tylna 8.0Mpx/Kamera przednia 5.0Mpx**

Przednia kamera internetowa pozwala na swobodne prowadzenie rozmów wideo oraz robienie zdjęć. Tylny aparat pozwala na robienie zdjęć i kręcenie filmów najwyższej jakości, gdziekolwiek się znajdujesz.

-  **WiFi**

MyPhone INFINITY 3G wyposażony jest w technologię WiFi, zapewniającą transmisję danych z prędkościami zgodnymi ze standardami 802.11b/g/n, dzięki temu możesz bezprzewodowo łączyć się z wszechobecnymi hot spotami oraz z siecią domową. Odbieraj, wysyłaj, przesyłaj dane, programy i pliki bez ograniczeń do sieci i na inne urządzenia.

-  **Micro-B USB z OTG**

Dzięki gniazdu micro-B USB 2.0 będziesz mógł podłączyć swój smartfon do komputera oraz korzystać z myszki i klawiatury za pomocą przewodu OTG!

-  **Czytnik kart microSD do 32GB**

Kłopoty z pojemnością pamięci? 16 czy 32 GB to za mało? myPhone INFINITY 3G nie ma tych problemów - stosuj wymienne karty microSD i nie przejmuj się zasobami pamięci na Twoim telefonie.

-  **Mini jack 3.5 mm**

Smartfon myPhone INFINITY 3G posiada złącze audio miniJack 3.5mm. Zapewnia to swobodne podłączenie słuchawek czy zestawów Hi-Fi.

-  **System Android 4.4.2 KitKat**

Superwydajny system marki Google - niesamowite możliwości są w zasięgu Twojej dłoni - wszystkie aplikacje dostępne są w każdej chwili, najnowszy klient poczty Gmail czy przeglądarka to tylko początek tego co odkryjesz w smartfonie myPhone INFINITY 3G - resztę znajdziesz w internetowym sklepie Google Play.

-  **Google Play**

Wszystkie smartfony marki myPhone mają możliwość korzystania z aplikacji znajdujących się w markecie Google Play. W tym celu należy zarejestrować indywidualne konto Google podając adres email i hasło. Po zarejestrowaniu i akceptacji regulaminu można korzystać z płatnych i bezpłatnych aplikacji zamieszczonych w Google Play.

-  **Obudowa Super Slim**

Smartfony myPhone wykonane są z najwyższej jakości komponentów, oraz charakteryzują się nowoczesnym designem. Czarny, szklany ekran zamknięty w super cienkiej obudowie pokrytej warstwą szkła Gorilla Glass sprawia, że obcowanie z marką myPhone naprawdę porusza wszystkie zmysły.

- **Pamięć RAM: 1GB**
- **16GB pamięci wewnętrznej**
- **Akumulator o pojemności 2000mAh**
- **Parametry wejściowe i wyjściowe ładowarki:**
  - **wej.: 100-240V AC, 50/60Hz, 150mA**
  - **wyj.: 5V DC, 1000mA**
- **Zasilanie telefonu w warunkach normalnych:**
  - **5V DC, 500mA**


Waga telefonu: 138g

1. Przed pierwszym uruchomieniem

Montaż karty SIM

Aby poprawnie włożyć kartę SIM należy:

- Wyłączyć telefon i wyjąć szufladę na kartę SIM/microSD wkładając załączony z zestawem szpikulec w otwór.
- Umieścić kartę SIM na szufladzie w odpowiednim miejscu
- Wsunąć szufladę do telefonu

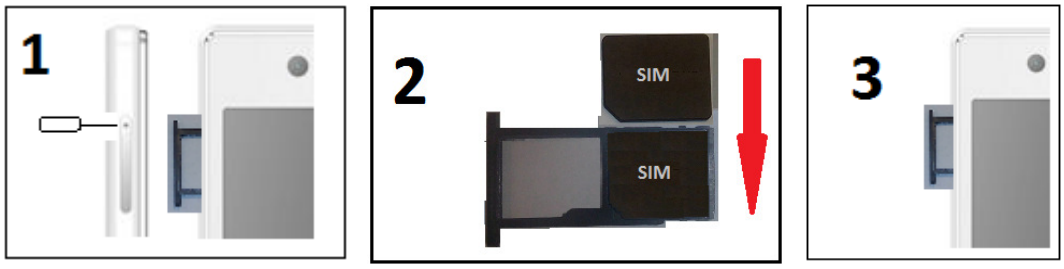


Szufladę należy wysuwać i wsuwać bardzo ostrożnie, nie stosować siły. Kartę SIM należy umieścić na szufladzie odpowiednią stroną (tak jak na rysunku).

Montaż karty pamięci

Używaj tylko kart pamięci kompatybilnych oraz zatwierdzonych przez markę myPhone. Niekompatybilne karty pamięci mogą uszkodzić samą kartę jak i urządzenie oraz usunąć przechowywane dane. Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m.in przez nieprawidłowy format karty (wymagany format microSD) lub nieobsługiwany rozmiar karty (powyżej 32GB). Aby poprawnie włożyć kartę pamięci należy:

- Wyłączyć telefon i wyjąć szufladę na kartę SIM/microSD wkładając załączony z zestawem szpikulec w otwór.
- Umieścić kartę microSD na szufladzie w odpowiednim miejscu
- Wsunąć szufladę do telefonu

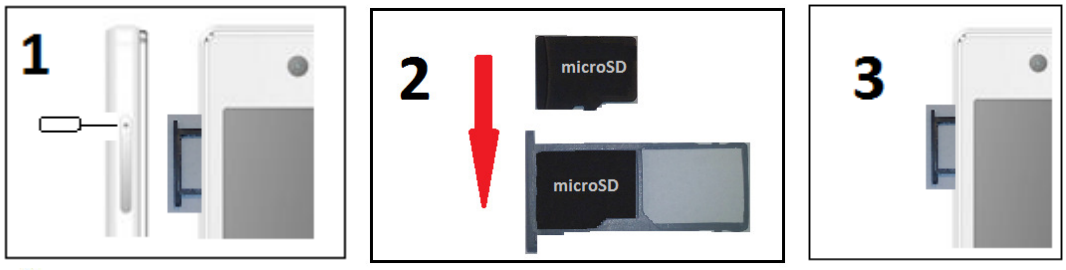

Szufladę należy wysuwać i wsuwać bardzo ostrożnie, nie stosować siły. Kartę microSD należy umieścić na szufladzie odpowiednią stroną (tak jak na rysunku).

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować akumulator. Akumulator należy ładować przy użyciu ładowarki z zestawu. Urządzenie posiada akumulator o

pojemności 2000mAh. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany - urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego firmy myPhone. Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez firmę myPhone. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Gdy akumulator jest bliski rozładowania, wyświetlany jest komunikat o niskim poziomie jego naładowania. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego akumulator. Po całkowitym rozładowaniu akumulatora urządzenia nie można włączać nawet wtedy, gdy jest ładowane. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować akumulator.

Aby naładować akumulator należy:

1. Podłączyć wtyczkę micro-B USB (trapez) do odpowiedniego gniazda w urządzeniu myPhone INFINITY 3G.

   Nieprawidłowe podłączenie ładowarki (przewodu USB) może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zasilacza. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2. Podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego. Po rozpoczęciu ładowania na ekranie telefonu powinna pojawić się animowana ikona ładowania.

   Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.


3. Gdy ikona ładowania na ekranie telefonu stanie się statyczna będzie to oznaczało, że akumulator jest już pełny i należy zakończyć ładowanie.
4. Odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego i od telefonu.


   Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy dostarczyć je wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy myPhone.

© 2015 myPhone. All rights reserved.

2. Informacje ogólne

Wygląd telefonu

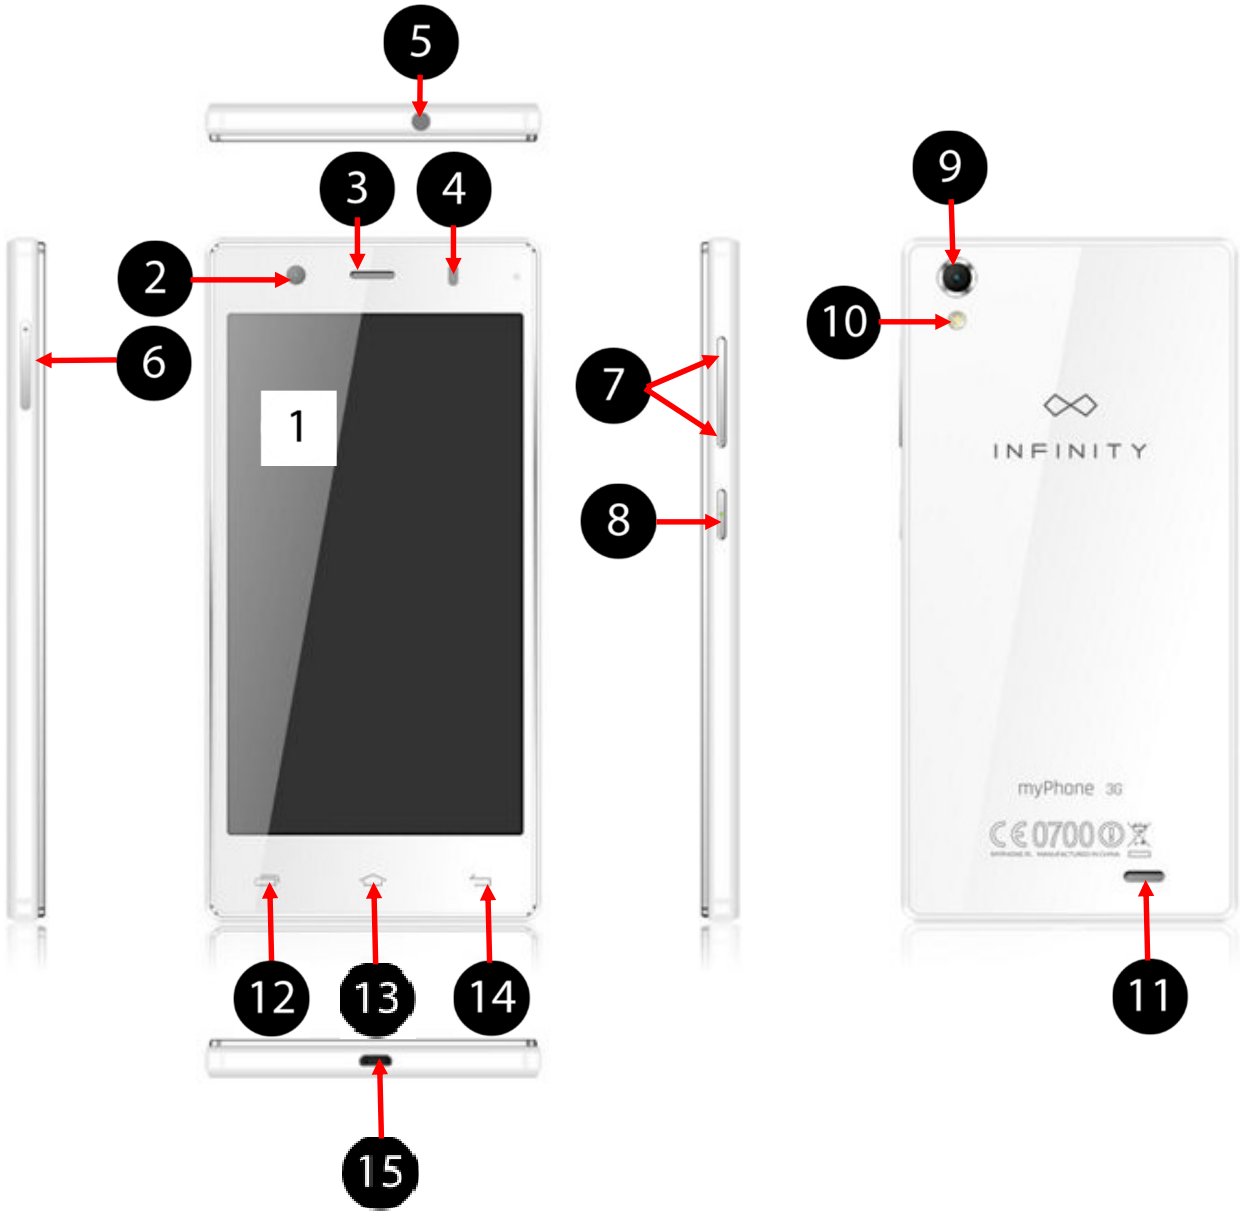

Numer	Symbol	Funkcja
1		Dotykowy wyświetlacz 4.7"
2		Obiektyw aparatu cyfrowego 5.0Mpx
3		Głośnik wewnętrzny telefonu
4		Czujnik zbliżeniowy
5		Gniazdo słuchawkowe miniJack 3.5 mm
6		Szuflada na kartę SIM/microSD
7		Przyciski zwiększ./zmniejsz. głośności
8		Przycisk włączania / wyłączania / blokady
9		Obiektyw aparatu cyfrowego 8.0Mpx
10		Doświetlająca dioda LED
11		Głośnik zewnętrzny telefonu
12		Przycisk Menu
13		Przycisk Home
14		Przycisk Back
15		Wielofunkcyjne gniazdo micro-B USB

Klawisze

Menu

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje włączenie menu opcji zaawansowanych lub dodatkowych, np. dla ekranu pulpitu są to opcje:
  - Tapeta,
  - Zarządzaj aplikacjami,

- Ustawienia systemu.

Home

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje przejście do ekranu pulpitu,
- Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza przez ok. 3 sek. powoduje przejście do widoku listy aktualnie otwartych aplikacji.

Back

- Wciśnięcie klawisza powoduje wyjście z aplikacji / powrót do poprzedniego ekranu.

Klawisz włączania / wyłączania / blokady

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje zablokowanie / odblokowanie ekranu.
- Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza przez ok. 3 sek. powoduje:
  - jeśli telefon jest wyłączony - włączenie urządzenia
  - jeśli telefon jest włączony - wywołanie menu pozwalającego na wyłączenie urządzenia, uruchomienie ponowne systemu, włączenie/wyłączenie trybu samolotowego, zarządzanie transmisją danych komórkowych lub szybkie zmiany profilu dźwiękowego.

Klawisze zwiększania i zmniejszania głośności

- Naciśniecie w czasie trwania połączenia głosowego powoduje zwiększenie lub zmniejszenie głośności dźwięku połączenia.
- Naciśnięcie podczas odtwarzania dźwięku połączenia przychodzącego telefonu wycisza dzwonki.
- Naciśnięcie na ekranie głównym, w przypadku braku aktywnych połączeń, zwiększa lub zmniejsza głośność dzwonków lub zmienia profil dźwiękowy telefonu
  na “cichy” lub “tylko wibracje”.
- Naciśnięcie w innych aplikacjach kontroluje głośność muzyki, wypowiadanych wskazówek lub innych dźwięków.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 3 sekund) klawisz włączania / wyłączania.
Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 3 sekund) klawisz włączania / wyłączania, a następnie wybierz:
[Wyłącz].

Połączenie z komputerem

Aby połączyć się z komputerem wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows 7/8/Vista/XP przewodem USB należy:

1. Podłączyć przewód USB znajdujący się w zestawie do wielofunkcyjnego gniazda micro-B USB telefonu.


2. Drugi koniec przewodu podłączyć do gniazda USB w komputerze.
3. Gdy urządzenie zostanie podłączone do komputera przewodem USB, na wyświetlaczu pojawi się ekran „Połączenie przez USB ".
4. W celu wymiany plików między komputerem a telefonem, za pomocą Eksploratora Windows lub innej aplikacji do przeglądania systemu plików należy nacisnąć “Włącz nośnik USB” i potwierdzić przyciskiem **[OK].**
5. Teraz możesz wymieniać pliki między pamięcią telefonu, kartą pamięci (jeśli jest zainstalowana w telefonie), a komputerem.
6. Aby bezpiecznie odłączyć telefon od komputera, należy nacisnąć “Wyłącz nośnik USB”.

Korzystanie z ekranu dotykowego


Ekran dotykowy telefonu umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie operacji. Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności.

Dotknięcie


Dotknij jeden raz, aby uruchomić opcję, uruchomić aplikację, wybrać lub uruchomić menu.

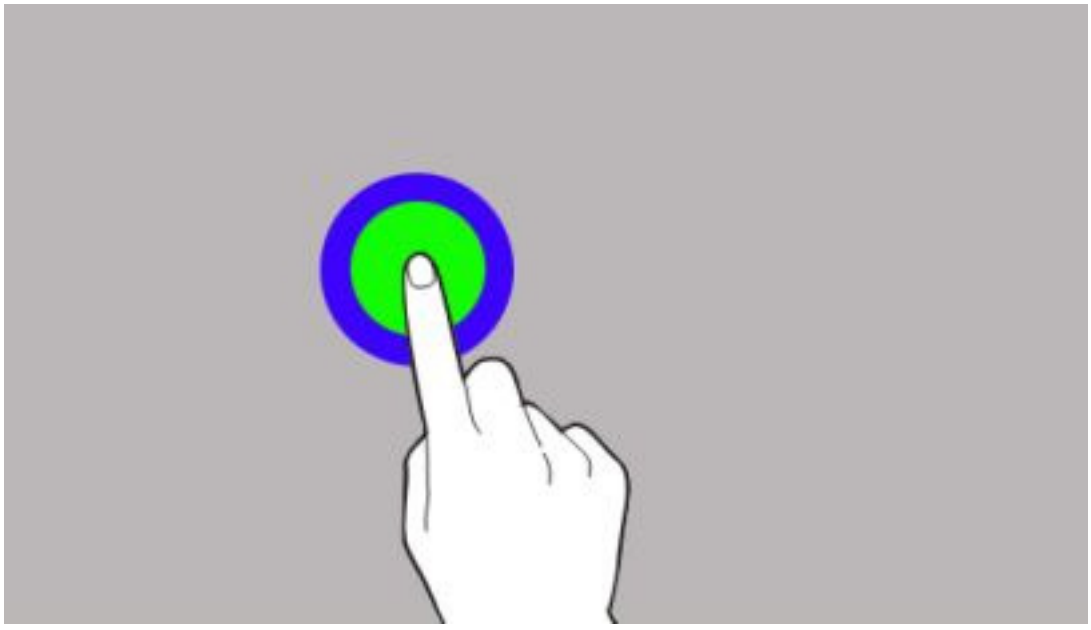


Przesunięcie
Szybko przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesunąć listę lub ekran.

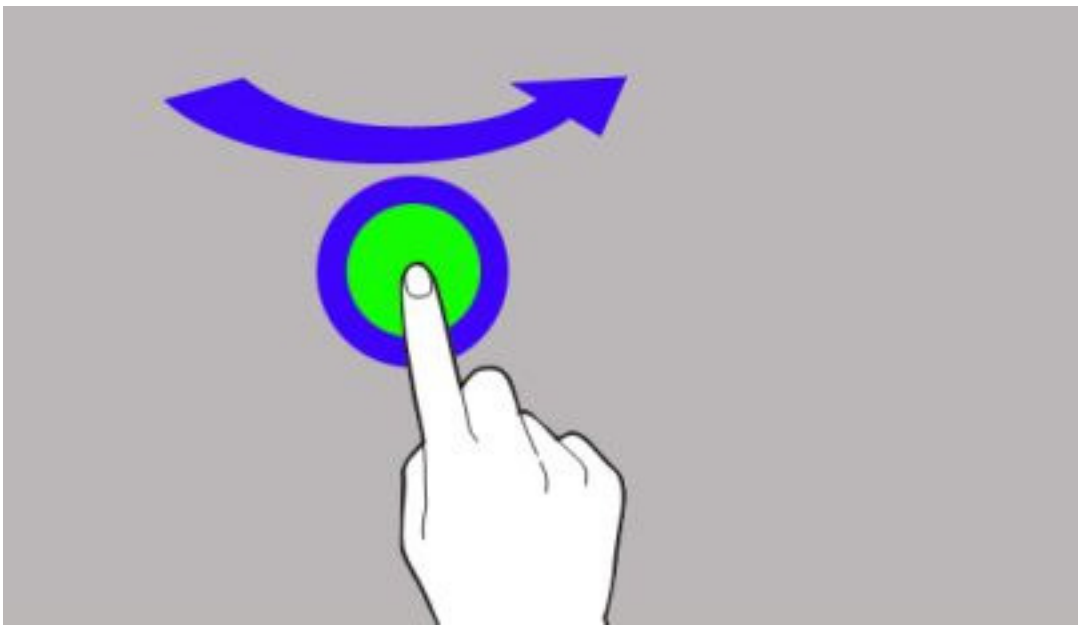


Dwukrotne kliknięcie
Dwa razy szybko dotknij elementu.

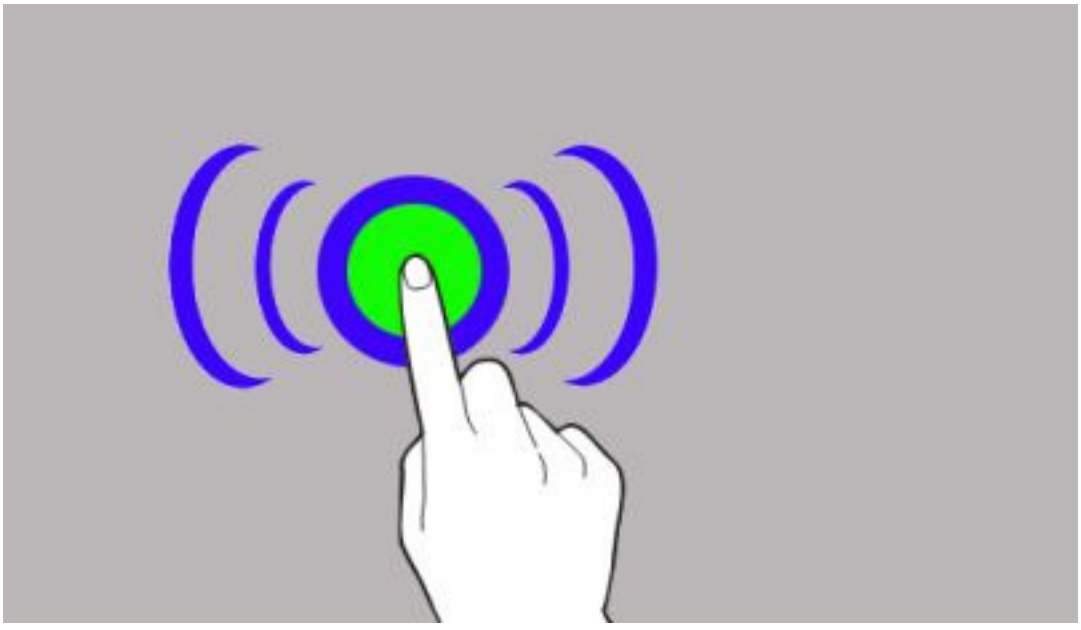

Przeciągnięcie
Dotknij elementu, przytrzymaj chwilę (ok. 1 sek.) i przeciągnij go w nowe miejsce.

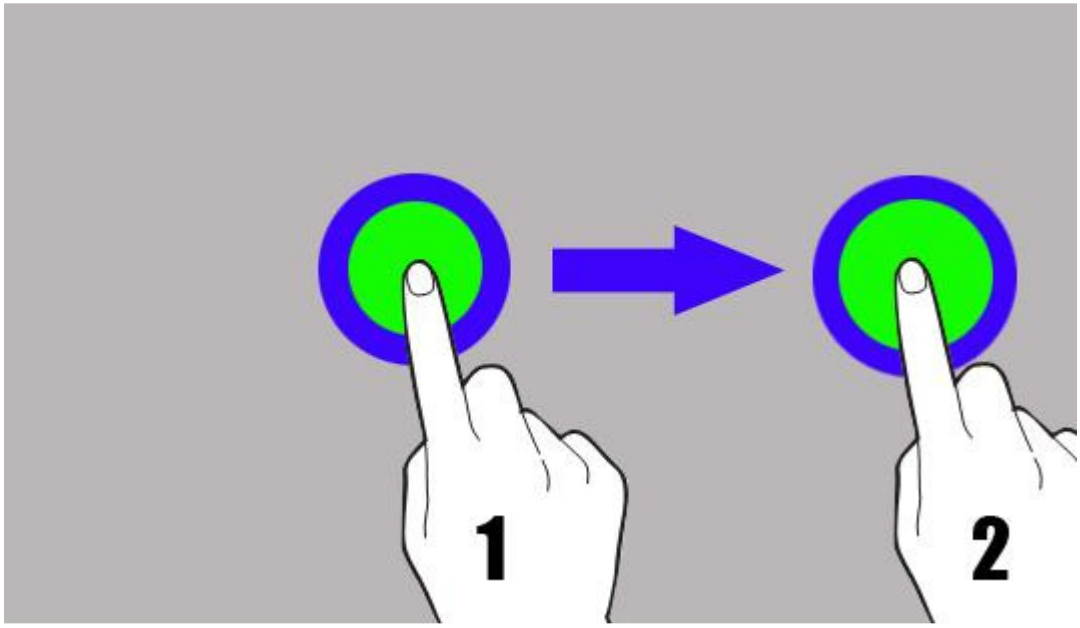

Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij elementu (na przykład ikony) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

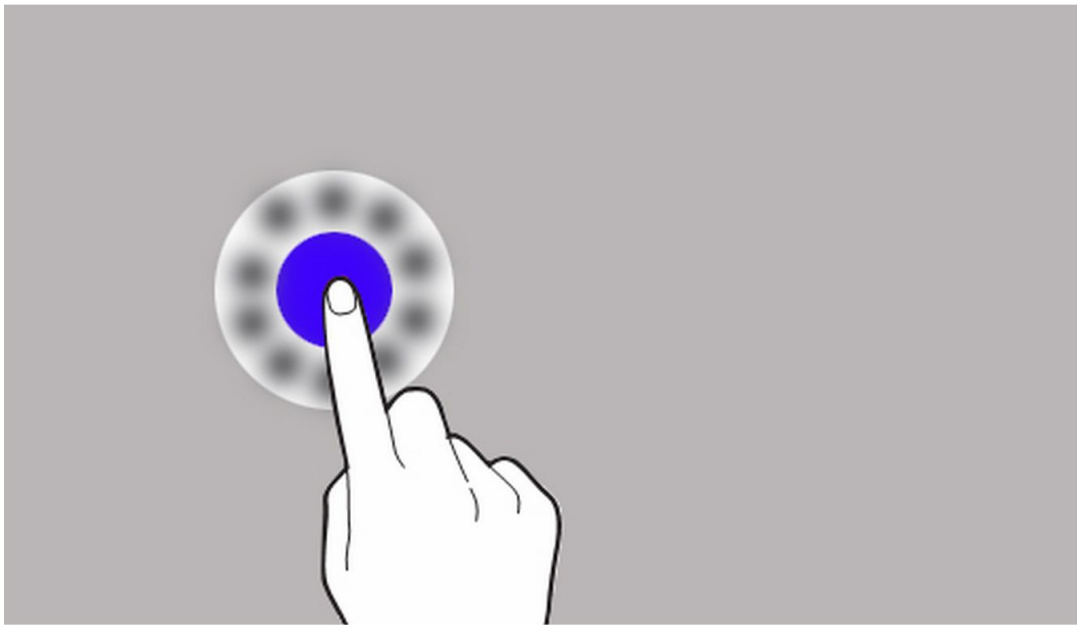

Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk blokady.

Można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem ekranu. Z listy aplikacji wybierz:
[Ustawienia] → **[Wyświetlacz]** → **[Uśpienie]**.

Blokada ekranu

Aby zablokować urządzenie, wciśnij krótko przycisk blokady. Ekran zostanie wygaszony.


Aby odblokować ekran, wciśnij krótko przycisk blokady. Pojawi się ekran podobny do poniższego:



Na wyświetlaczu, w trybie blokady ekranu, znajdują się następujące informacje:

1. Pasek z ikonami powiadomień.
2. Pasek z ikonami stanu.
3. Aktualna godzina i data.
4. Jeśli akumulator urządzenia jest ładowany, po środku ekranu znajduje się informacja o stanie jego ładowania.
5. Ikona obrazująca zablokowanie urządzenia. Aby odblokować urządzenie, najedź palcem na ikonę zamkniętej kłódki i przesuń ją w stronę kłódki otwartej.
6. Informacje o stanie karty SIM / bądź nazwa operatora sieci.

Ekran pulpitu urządzenia

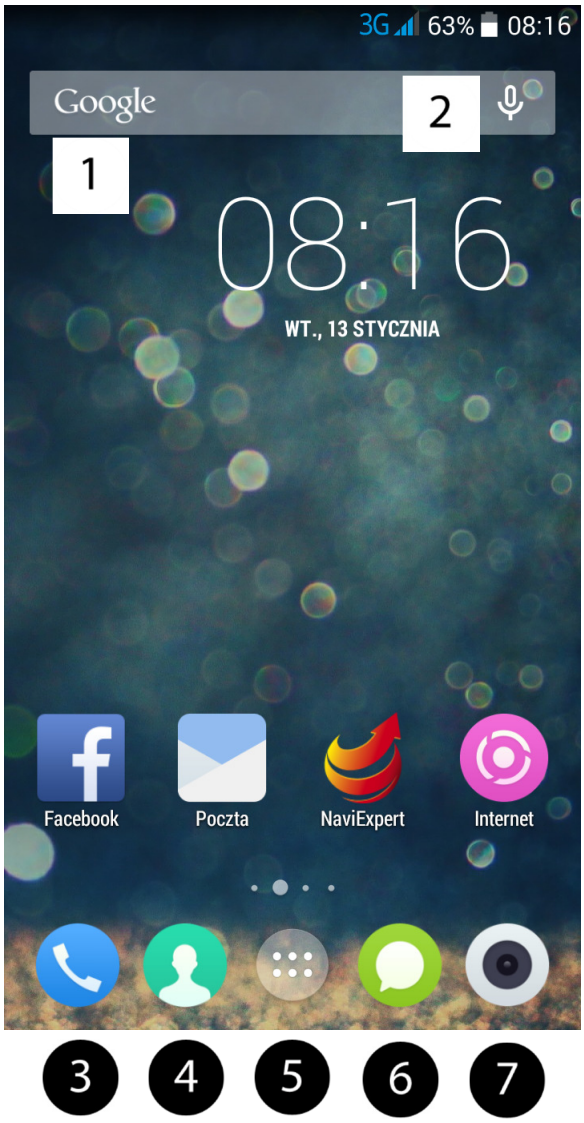

Zawartość pulpitu

1. Wyszukiwarka Google
2. Wyszukiwanie głosowe. Po wciśnięciu tej ikony, powiedz na głos czego szukasz (na przykład słowo z adresu strony WWW itp.), a wyszukiwarka wyświetli znalezione wyniki.

   Mikrofon umiejscowiony jest w przedniej części telefonu, pod ekranem. Podczas korzystania z mikrofonu nie należy zasłaniać rękami wyżej wymienionego obszaru.
3. Aplikacja do wykonywania połączeń.
4. Książka telefoniczna.
5. Ikona menu aplikacji. Po wciśnięciu tej ikony pojawi się lista aplikacji zainstalowanych w telefonie.
6. SMS/MMS
7. Aparat.

Urządzenie posiada cztery pulpity. Na grafice zaprezentowany jest jeden z nich, gdzie, w dolnej części wyświetlacza, znajdują się ikony przydatnych aplikacji takich jak Facebook, Poczta, NaviExpert, Internet. Aby przejść do kolejnych pulpitów należy wykonać przesunięcie od jednej krawędzi bocznej ekranu do drugiej.

Jeśli użytkownik przeciągnie w dół znajdującą się na górnym pasku ekranu godzinę, nastąpi rozwinięcie okna. Pojawi się pole powiadomień. Po naciśnięciu przycisku pojawi się menu narzędzi, gdzie istnieje możliwość skonfigurowania i/lub podglądu podstawowych parametrów tj:

- Użytkownik
- Stopień naładowania akumulatora
- Ustawienia
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Lokalizacja (GPS)
- Tryb samolotowy
- Połączenie danych
- Użycie danych
- Profile audio
- Jasność
- Automatyczne obracanie
- Wyświetlacz bezprzewodowy

Po dotknięciu ikony Ustawień , znajdującej się w prawym, górnym rogu rozwiniętego okna nastąpi przeniesienie do menu **[Ustawienia]**, które szczegółowo opisane jest w rozdziale piątym niniejszej instrukcji obsługi.

Ikony wskaźników

Ikona	Opis
	Poziom naładowania akumulatora
	Ikona aktywnego połączenia z siecią WiFi
	Nowa wiadomość email
	Nowa wiadomość SMS
	Ikona siły sygnału sieci komórkowej
	Ikona aktywnej sieci 3G
	Ikona aktywnej sieci 2G
	Nieodebrane połączenie
	Trwające połączenie
	Wstrzymane połączenie
	Urządzenie podłączono do komputera
	Ikona aktywnego modułu Bluetooth
	Aktywny alarm
	Tryb samolotowy
	Tryb głośnomówiący
	Profil dźwięków ustawiony na wibracje

Usuwanie elementów z ekranu pulpitu


Dotknij elementu, który chcesz usunąć, przytrzymaj go, a następnie przesuń w stronę górnego paska urządzenia, w miejsce napisu „X Usuń”.



Ikona zostanie oznaczona kolorem czerwonym, wtedy będzie można ją puścić i zostanie ona usunięta.

Tworzenie folderów

Na pulpicie można tworzyć foldery, które będą zawierały wybrane przez użytkownika aplikacje. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik może mieć często używane aplikacje w jednym miejscu, nie zaśmiecając jednocześnie pulpitu w telefonie.

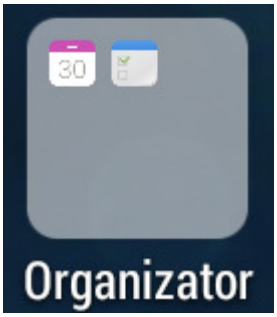

Na zdjęciu przedstawiono folder Organizator znajdujący się na jednym z pulpitów telefonu. Aby utworzyć taki sam kliknij i przytrzymaj aplikację, a następnie przenieś ją na kolejną aplikację. W wyniku tego powstanie folder zawierający dwie aplikacje. W folderze można umieszczać kilka aplikacji.

3. Wprowadzanie tekstu

Wprowadzanie tekstu – klawiatura wirtualna

Tekst wprowadza się przy użyciu wirtualnej klawiatury alfanumerycznej. Jeśli w urządzeniu wybrany jest język polski, aby wprowadzić polskie znaki, należy dłużej przytrzymać klawisz, na przykład:
Aby wprowadzić literę „ą”, należy dłużej (około 2 sekund) przytrzymać klawisz z literą „a”.

Wirtualna klawiatura alfanumeryczna urządzenia prezentuje się następująco (uwaga: wygląd klawiatury może się nieznacznie różnić w zależności od programu, w którym jest ona użyta):




Lp.	Funkcja
1	Shift / Caps Lock – pojedyncze kliknięcie powoduje zmianę znaczenia klawiszy – litery zmieniają wielkość, a w klawiszach dwufunkcyjnych wprowadzany jest znak górny; podwójne kliknięcie (sygnalizowane włączeniem się niebieskiego podkreślenia) sprawia, że wszystkie litery pisane są dużymi znakami.
2	Przejście do panelu z cyframi i symbolami.
3	Spacja - służy do wprowadzania odstępu (pustego miejsca, pustego znaku).
4	Kropka – pojedyncze kliknięcie powoduje wstawienie kropki do tekstu, dłuższe przytrzymanie powoduje wywołanie podmenu zawierającego najpopularniejsze znaki specjalne.
5	Enter – przycisk służy do przenoszenia kursora do nowej linii podczas pisania tekstu. Dłuższe przytrzymanie klawisza spowoduje zakończenie pisania lub przenosi do menu z emotikonami – w zależności od wybranej opcji.
6	Backspace – służy do kasowania znaku, za którym znajduje się kursor.

Kopiowanie i wklejanie tekstu

Tekst z pola tekstowego można skopiować i wkleić do innej aplikacji wykonując czynności:

1. Przytrzymaj palcem słowo, które chcesz skopiować.
2. Pojawi się ekran podobny do poniższego:

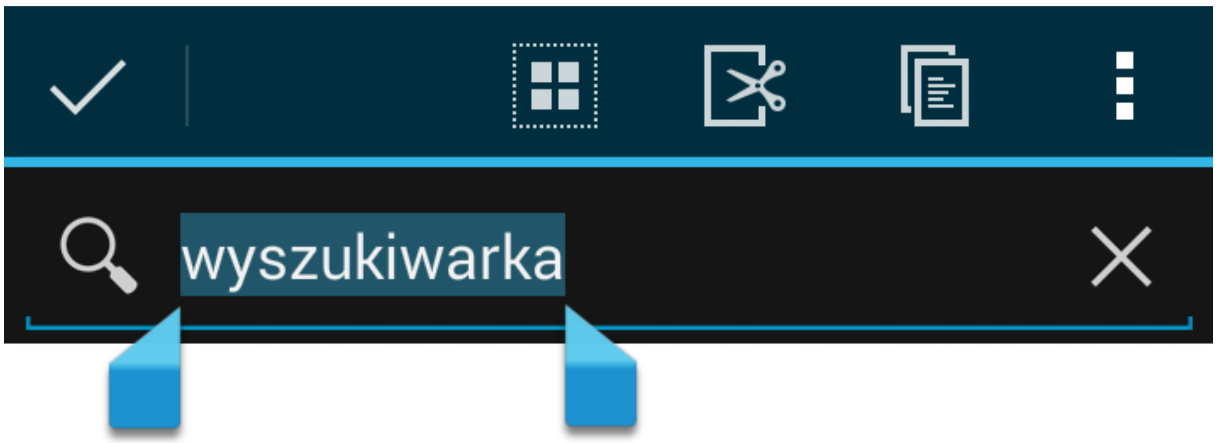

3. Aby zaznaczyć więcej niż jedno słowo, użyj suwaków. Możesz również zaznaczyć cały tekst klikając **[Zaznacz wszystko]**.
4. Kliknij: **[Kopiuj]**, aby skopiować, lub **[Wytnij]**, aby wyciąć zaznaczone znaki.
5. W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony kopiowany tekst i przytrzymaj palcem (około 2 sekund).
6. Wybierz **[Wklej]**, aby wkleić tekst.

4. Dostęp do aplikacji

Uruchamiając aplikacje, można w pełni wykorzystać możliwości urządzenia.

Na ekranie pulpitu dotknij ikony **[Menu aplikacji]**, aby uzyskać dostęp do menu aplikacji zainstalowanych w urządzeniu.
Aby dodać skrót do aplikacji na ekran pulpitu, dotknij ikony aplikacji na liście aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie po zmianie widoku na widok pulpitu wybierz miejsce utworzenia skrótu aplikacji i "upuść" go w nim.

Pobieranie aplikacji

 Aby korzystać z usługi **[Google Play]** należy posiadać lub stworzyć własne konto w usłudze Gmail. Utwórz konto lub zaloguj się do konta Gmail, aby skorzystać z opcji **[Google Play]**.

Z Menu aplikacji wybierz: **[Google Play]**.
Wyszukaj aplikację (za pomocą ikony z lupą lub poprzez przesuwanie zakładek w opcji **[Google Play]**), a następnie kliknij w opcję **[Zainstaluj]** → **[Akceptuj]**.
Po wybraniu tej opcji rozpocznie się proces pobierania i instalowania aplikacji na urządzeniu.

 Jeśli opcja powiadomień jest włączona zakończenie pobierania oraz instalowania aplikacji jest sygnalizowane powiadomieniem na pasku systemowym.

Aby uruchomić aplikację, po zainstalowaniu jej na urządzeniu, wybierz **[Otwórz]**.
Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, wybierz: **[Menu aplikacji]** → **[Ustawienia]** → **[Zabezpieczenia]** → **[Nieznane źródła]** → zaznacz opcję → **[OK]**.

Odinstalowywanie aplikacji

Aplikację można usunąć na kilka sposobów. Poniżej zostaną przedstawione dwa sposoby.
Sposób 1. Wybierz:
[Menu aplikacji] → **[Ustawienia]** → **[Aplikacje]** → wybierz z listy aplikację, którą chcesz odinstalować, kliknij w nią i wybierz opcję **[Odinstaluj]** → **[OK]**.
Sposób 2. Wybierz:
[Menu aplikacji] → **[Google Play]** wybierz lupę i wpisz nazwę aplikacji, którą chcesz odinstalować → wybierz z listy aplikację, którą chcesz odinstalować, kliknij w nią i wybierz opcję **[Odinstaluj]** → **[OK]**.

Zarządzanie aplikacjami

Zarządzać aplikacjami można przy użyciu aplikacji menedżer zadań. Wybierz: **[Menu aplikacji]** → **[Ustawienia]** → **[Aplikacje]**. Zostanie uruchomiony menedżer zadań z listą

aktywnych aplikacji. Aby sprawdzić jakie aplikacje są aktualnie uruchomione, z dostępnego menu wybierz opcję: **[Pracują]**. Aby przerwać pracę aplikacji, kliknij w nazwę aplikacji, a następnie wybierz opcję: **[Zatrzymaj]**.

5. Ustawienia

Dostęp do aplikacji Ustawienia:
Wybierz: **[Menu aplikacji]** → **[Ustawienia]**.

Sieci zwykłe i bezprzewodowe

Ustawienia karty SIM

Zawierają informacje o karcie SIM, ogólne ustawienia roamingu, możliwość włączenia Połączenia danych.

Wi-Fi

Patrz rozdział 9. Internet – Wi-Fi.

Bluetooth

Aplikacja do obsługi wbudowanego w telefon modułu Bluetooth. Dzięki niej możliwe jest m.in. wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth, ustawienie widoczności oraz wyświetlenie listy sparowanych urządzeń (więcej o działaniu modułu Bluetooth w rozdziale 8. niniejszej instrukcji).

Użycie danych

Szacunkowe obliczenia pozwalające na kontrolowanie limitów danych pobranych przy pomocy Internetu mobilnego.

Uwaga: wskazywane tu limity transferu mierzone są przez telefon. Operator może w inny sposób obliczać transfer danych.

Więcej...

- **Tryb samolotowy** – wyłącza **[Wi-Fi]**, **[Bluetooth]** oraz **[Sieci komórkowe]**.
- **Domyślna aplikacja do SMS-ów** – wybór aplikacji, za pomocą której będą wysyłane SMSy.
- **Tethering i punkt dostępu** – udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych telefonu jako przenośny hotspot Wi-Fi, Bluetooth lub USB.
- **VPN** - w opcji **[VPN]** można konfigurować wirtualne sieci prywatne (Virtual

Private Network) i zarządzać nimi.
- **Sieci komórkowe** – pozwala m.in. na łączenie się z Internetem za pomocą sieci komórkowej oraz wybór operatora sieci komórkowej.
- **Internet USB** – pozwala na udostępnianie połączenia internetowego komputera PC z systemem Windows do smartfona.

Urządzenie

Ustawienia połączeń

Możliwość konfiguracji m.in. połączeń głosowych oraz połączeń wideo. Pozwala m.in. na ustawienie poczty głosowej, przekazywania oraz blokowania połączeń.

Profile audio

Możliwość dostosowania dźwięków do własnych upodobań. W tej aplikacji można ustawić:
- zaprogramowany profil audio
- głośność dźwięków
- wibracje
- dźwięk powiadomień
- dźwięk przy dotknięciu
- dźwięk blokady ekranu
- itd.

Wyświetlacz

Ustawienia dotyczące wyświetlacza urządzenia. Istnieje możliwość ustawienia:
- tapety
- autoobracania ekranu
- jasności ekranu
- rozmiaru czcionki
- uśpienia (wygaszenia wyświetlacza po ustalonym czasie)

 Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji interfejs jest również obracany. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu urządzenia, odznacz: **[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Wyświetlacz] → [Autoobracanie ekranu]**.

Pamięć

Wyświetlanie informacji o stanie pamięci wewnętrznej urządzenia, pamięci karty microSD.

Bateria

Wyświetlanie informacji o sposobie wykorzystania energii akumulatora przez urządzenie.

Aplikacje

Wyświetlenie listy wszystkich aplikacji zainstalowanych na telefonie. Dostępne zakładki obrazują co dzieje się z aplikacjami. Zakładki są następujące:

- Pobrane
- Karta SD (jeśli jest włożona)
- Pracują
- Wszystkie

Na dole znajduje się animacja obrazująca zużycie pamięci wewnętrznej przez aplikacje.

Osobiste

Dostęp do lokalizacji

Możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelitów GPS do określania przybliżonej lokalizacji urządzenia oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy, na przykład, wyników wyszukiwania.

 Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigowania lub usług internetowych, należy upewnić się, że aktywne jest bezprzewodowe połączenie z siecią Internet oraz usługa satelity GPS w **[Ustawienia]** → **[Dostęp do lokalizacji].**

Zabezpieczenia

Możliwość zmiany ustawień m.in. blokady ekranu, szyfrowania danych telefonu, ustawienia opcji instalowania aplikacji z nieznanych źródeł itp.

Język, klawiatura, głos

Podmenu dotyczące ustawień językowych urządzenia, opcji korekty pisowni oraz mowy.

Kopia i kasowanie danych

Przywracanie ustawień fabrycznych (usunięcie wszystkich danych z pamięci telefonu oraz resetowanie ustawień systemowych, np. danych o użytkowniku), tworzenie kopii zapasowych itp.

Obsługa gestami

Funkcja, która pozwala na obsługę telefonu za pomocą gestów. Do wyboru mamy poniższe opcje:

- **Wyciszenie przez odwrócenie** – jeśli chcemy wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego wystarczy odwrócić telefon ekranem do dołu.

- **Auto-odbieranie przez zbliżenie** – aby odebrać połączenie wystarczy zbliżyć telefon do twarzy.
- **Automatyczne przełączanie głośnika**.
- **Przebudzenie dotknięciem** – możliwość włączenia dowolnej aplikacji lub wybudzenie telefonu gestem. Przy każdym geście jest literka, którą należy wykonać na ekranie telefonu będącego w trybie czuwania. Po wykonaniu tej czynności telefon powinien się wybudzić lub powinna się włączyć pożądana aplikacja.

Inteligentny pokrowiec

Dla telefonu myPhone INFINITY 3G został zaprojektowany rozkładany pokrowiec z okienkiem. Włączenie tej funkcji pozwoli na korzystanie z opcji dostępnych dla telefonu, który jest w takim pokrowcu, czyli podgląd w okienku aktualnej daty i godziny oraz możliwość odbierania połączeń przychodzących bez konieczności otwierania pokrowca.

Konta

Dodaj konto

Możliwość przypisania konta użytkownika do systemu Android. Ponadto dzięki zakładce konta można wyświetlić m.in. informacje o kontach użytkownika, zmienić ustawienia funkcji automatycznej synchronizacji oraz zarządzać kontami.

System

Data i czas

Ustawienia dotyczące daty i godziny systemu android.

Planowanie wł/wył telefonu

Usługa pozwala na zaprogramowanie czasu samoczynnego wyłączenia lub włączenia się urządzenia.

Ułatwienia dostępu

Usługi ułatwienia dostępu to specjalne funkcje przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi/słuchowymi. Zmiana ustawień zapewnia lepszy dostęp do interfejsu i funkcji urządzenia. Znajdują się tam m.in. opcje:

- **[TalkBack]** – aktywacja funkcji informującej głosem.
- **[Napisy]** - funkcja ułatwień, która pozwala włączyć napisy na urządzeniu i określić ich opcje (dotyczące np. języka, tekstu i stylu czcionki).
- **[Gesty powiększania]** – możliwość włączenia lub wyłączenia gestów powiększania. Włączenie spowoduje, że kiedy "uszczypniemy" ekran, zostanie przybliżona jego cześć.

- **[Duży tekst]** – zwiększa rozmiar czcionki tekstów systemowych urządzenia.
- **[Przycisk zasilania kończy połączenie]** – kończenie rozmów telefonicznych za pomocą przycisku Wł/Wył.
- **[Autoobracanie ekranu]** – włączenie lub wyłączenie możliwości autoobracania ekranu urządzenia.
- **[Wypowiadaj hasła na głos]** – skonfigurowanie urządzenia do odczytywania haseł podczas uzyskiwania dostępu do witryn internetowych z funkcją TalkBack.
- **[Przetwarzanie tekstu na mowę]** – opcje przetwarzania tekstu na mowę. Konfiguracja mechanizmu Google przetwarzania tekstu na mowę. Opcje szybkości mowy i możliwość odsłuchania przykładu.
- **[Czas dotknięcia i przytrzymania]** – ustawienie czasu rozpoznawania po dotknięciu oraz przytrzymanie opcji na wyświetlaczu.
- **[Szybkie uruchomienie]**

Drukowanie

Opcja, za pomocą której możemy wysyłać i przechowywać pliki na wirtualnym dysku zewnętrznym w tzw. chmurze.

Opcje programistyczne

Standardowo ta opcja jest niewidoczna dla użytkownika. Aby ja aktywować należy wejść w **Ustawienia / Informacje o telefonie i** 7 razy nacisnąć na **Numer kompilacji**. Po wykonaniu tej czynności na ekranie pojawi się komunikat "Jesteś teraz programistą". Następnie wracamy do Ustawień i tam powinna pojawić się nowa pozycja – Opcje programistyczne, która pozwala na włączenie lub wyłączenie opcji takich jak: Debugowanie USB, łączenie urządzenia z komputerem za pomocą przewodu USB w trybie debugowania, ustawienie hasła kopii zapasowych, pozorowanie lokalizacji.

Informacje o telefonie

Wyświetlenie informacji o urządzeniu, takich jak np.:

- **[Numer modelu]**
- **[Wersja systemu Android]**
- **[Wersja jądra]**
- **[Numer kompilacji]**
- Itp.

6. Komunikacja


Wykonywanie połączeń

Aby wykonać połączenie:

- Dotknij ikony “Telefon” , znajdującej się na ekranie głównym lub w menu

głównym systemu Android.

- Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.
- Naciśnij “słuchawkę” z nazwą karty SIM znajdującą się na dole ekranu, aby wykonać połączenie głosowe.
- Naciśnij “kamerkę” znajdującą się na dole ekranu, aby wykonać połączenie wideo.

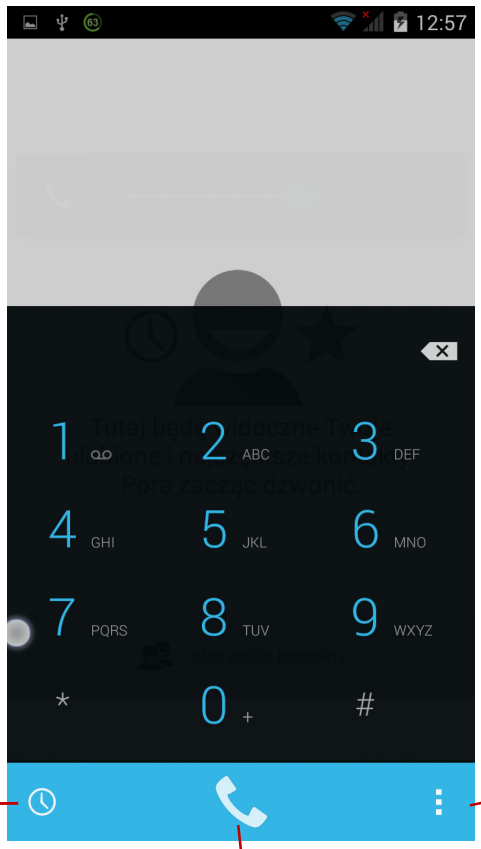

Dotknij, aby otworzyć rejestr połączeń (niedawno odebrane, nieodebrane, oraz wybrane numery).

Dotknij, aby otworzyć listę dodatkowych opcji:

- Szybkie wybieranie numerów
- Osoby (lista kontaktów telefonu

Dotknij, aby wykonać połączenie głosowe.

Wysyłanie wiadomości

Tego telefonu można używać do wymiany wiadomości tekstowych i multimedialnych z innymi telefonami komórkowymi. Do zarządzania wiadomościami służy aplikacja “SMS/MMS” znajdująca się na ekranie głównym lub w menu głównym telefonu. Wiadomości przychodzące i wychodzące do tego samego kontaktu będą zapisane jako jedna rozmowa, dzięki czemu możesz w wygodny sposób oglądać całą historię wiadomości z danym kontaktem.

7. Multimedia


Aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny wbudowany w telefon posiada funkcję wykonywania zdjęć oraz

nagrywania filmów wideo.

Zdjęcia i filmy przechowywane są na karcie pamięci SD, dlatego przed przystąpieniem do pracy z aparatem należy zamontować kartę pamięci w odpowiednim gnieździe telefonu.

Wykonywanie zdjęć

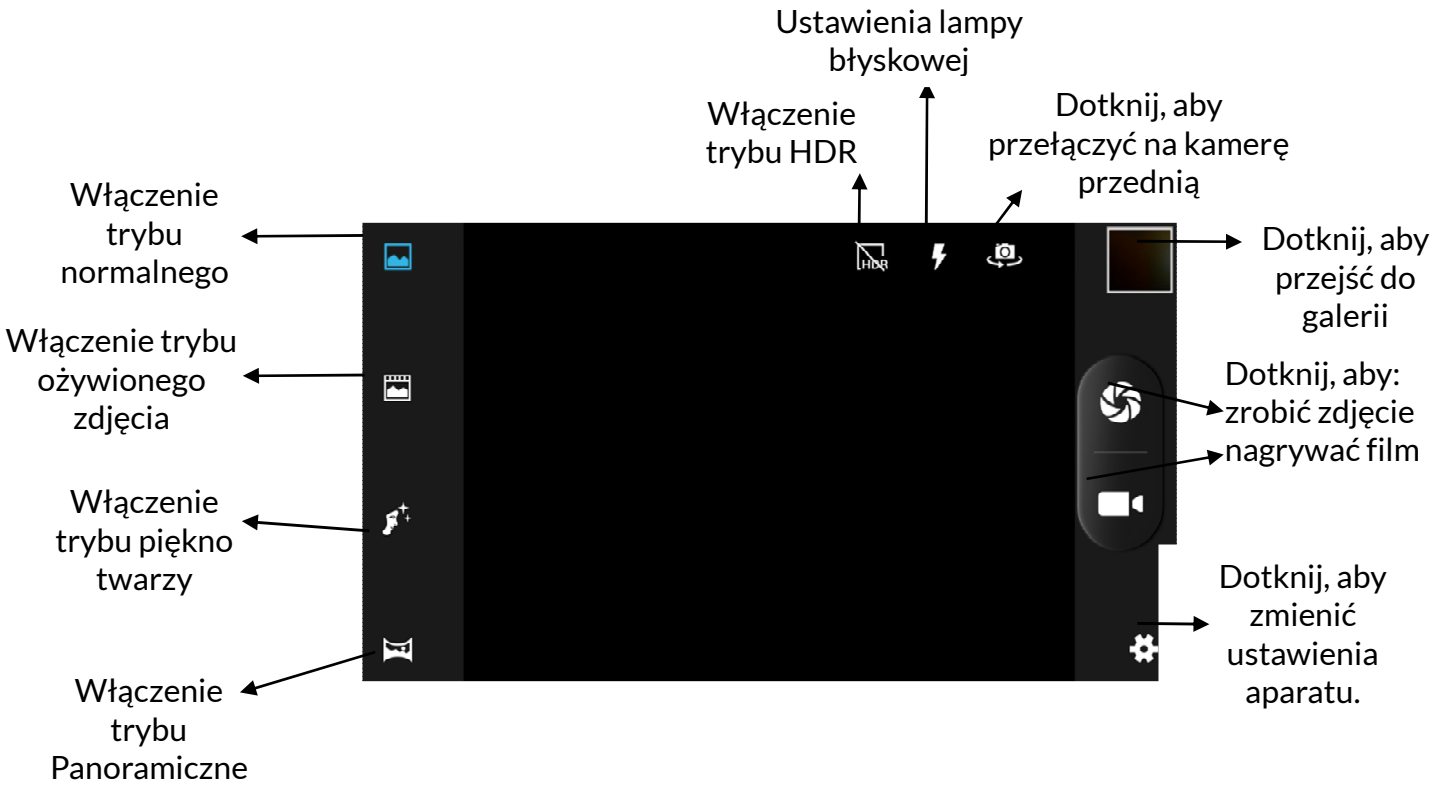

Umieść fotografowany obiekt w kadrze podglądu aparatu, a następnie dotknij przycisku migawki , aby zrobić zdjęcie.

W razie potrzeby dopasuj ustawienia ekspozycji, lampy błyskowej i inne lub pozostaw je w trybie automatycznym (opcje dostępne w ustawieniach). Umieść fotografowany obiekt w kadrze podglądu aparatu, a następnie dotknij przycisku migawki , aby zrobić zdjęcie.

Ustawienia aparatu:

- Ogólne ustawienia aparatu – Dotknięcie rozwinie okno dialogowe z trzema sekcjami i zawierającymi następujące opcje:

- **Ogólne**
  - Info o lokalizacji GPS
  - Ekspozycja
  - Efekt kolorystyczny

  - Tryb scenerii
  - Balans bieli
  - Ustawienia obrazu
  - Anti-flicker
  - Przywróć wartości domyślne
- **Aparat**
  - Opóźnienie migawki
  - Przechwytywanie głosu
  - Wykrywanie twarzy
  - Zdjęcie z uśmiechem
  - HDR
  - Samowyzwalacz
  - Ilość migawek
  - Rozmiar zdjęcia 1-13Mpx, (13Mpx – interpolacja)
  - Rozmiar podglądu
  - ISO
  - Piękno twarzy
  - Przycisk głośności
- **Kamera**
  - EIS
  - Mikrofon
  - Tryb dźwięku
  - Odstęp poklatkowy
  - Jakość filmu wideo


Galeria

Dotknij ikony "Galeria" w Menu aplikacji, aby przeglądać zdjęcia i filmy. Aplikacja galeria wyświetla zdjęcia i filmy znajdujące się w pamięci telefonu oraz na karcie pamięci SD, również te, które zostały zrobione aparatem, pobrane z sieci lub z innych lokalizacji.
Obsługa aplikacji galeria:
Udostępnianie zdjęć: możesz udostępnić przeglądane zdjęcie poprzez Bluetooth, klienta poczty e-mail i inne, dotykając ikony  znajdującej się w prawym górnym rogu aplikacji galeria.

Usuwanie zdjęć: możesz usunąć przeglądane zdjęcie naciskając przycisk menu  oraz wybierając "Usuń" z rozwiniętego podmenu.
Szczegóły zdjęć: możesz wyświetlić więcej szczegółów o przeglądanym zdjęciu naciskając przycisk menu  podczas przeglądania zdjęcia, a następnie z rozwiniętego podmenu wybierając pozycję "szczegóły".

Muzyka

Do zarządzania i odtwarzania muzyki służy aplikacja “Muzyka”, znajdująca się w menu głównym systemu Android.

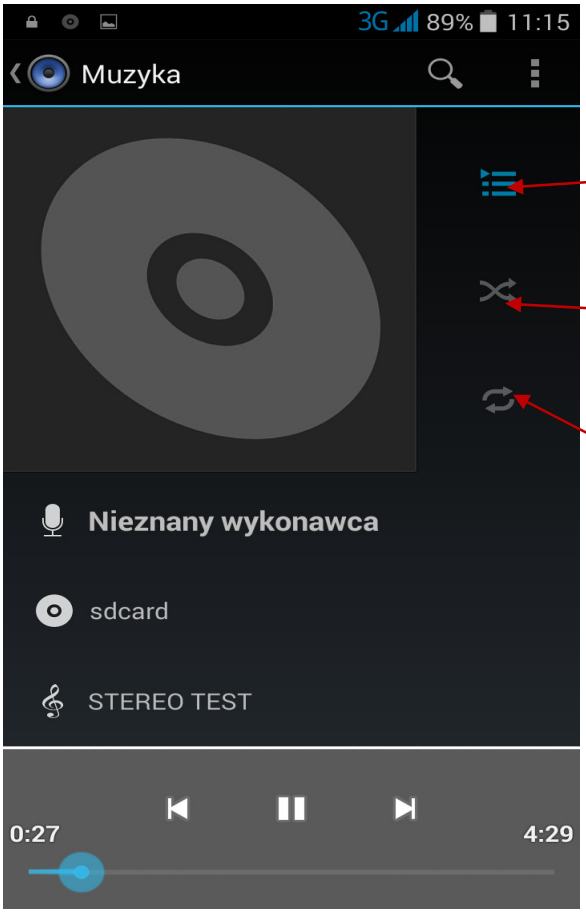

Dotknij, aby otworzyć listę odtwarzania

Dotknij, aby otworzyć listę odtwarzania

Dotknij, aby włączyć powtarzanie utworu; Dotknij jeszcze raz, aby włączyć odtwarzanie losowe.

Dotknięcie przycisku menu (prawy górny róg)  otworzy okienko dialogowe, w którym znajdują się następujące opcje:

- Tryb odtwarzania
- Dodaj do playlisty – dodanie aktualnego utworu do konkretnej listy odtwarzania definiowanej przez użytkownika
- Ustaw jako dzwonek
- Usuń
- Efekty dźwiękowe
- Biblioteka

8. Bluetooth

Wbudowany w to urządzenie moduł Bluetooth jest bezprzewodową technologią komunikacji krótkiego zasięgu używaną do wymiany danych na dystansie do około 10 metrów. Najczęściej używanymi urządzeniami Bluetooth są słuchawki do wykonywania połączeń głosowych oraz do słuchania muzyki, samochodowe zestawy bezprzewodowe i inne urządzenia mobilne takie jak laptopy, tablety, czy telefony komórkowe.

Wysyłanie plików

Aby wysłać plik wejdź do:

1. **[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Bluetooth]**, zaznacz opcję **[Bluetooth]**, aby ją włączyć.
2. Wejdź w **Menedżer plików**, przytrzymaj dłużej plik, który chcesz udostępnić.
3. Następnie wybierz **Udostępnij**  **→ [Bluetooth].**
4. Dotknij [**Wyszukaj urządzeń]**, telefon rozpocznie skanowanie oraz wyświetli listę identyfikatorów dostępnych urządzeń.
5. Na liście dotknij identyfikatora urządzenia, aby rozpocząć parowanie. Po sparowaniu urządzeń plik zostanie przesłany automatycznie.

Odbieranie plików

Aby odebrać plik wejdź do:
[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Bluetooth], zaznacz opcję **[Bluetooth]**, aby ją włączyć (można również nacisnąć przycisk *Menu* będąc na pulpicie i wybrać **[Ustawienia] → [Bluetooth]**).
Po sparowaniu, telefon pobierze plik. Otrzymany plik zostanie zapisany w pamięci.

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Aby podłączyć zestaw słuchawkowy do Twojego telefonu wejdź w: **[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Bluetooth]**, następnie wybierz **[Wyszukaj urządzeń];** Włącz zestaw słuchawkowy Bluetooth, wybierz identyfikator zestawu słuchawkowego na liście dostępnych urządzeń. Po sparowaniu, będziesz mógł używać zestawu słuchawkowego do słuchania muzyki oraz odbierania/wykonywania połączeń.

9. Internet

Wi-Fi

Opcja służąca do połączenia urządzenia z siecią Wi-Fi.

3



Wybierz: **[Menu główne]** → **[Ustawienia]** → **[Sieci zwykłe i bezprzewodowe]** → **[Wi-Fi]** przesuń suwak na **[I]** (włącz).
2. Przycisk WPS – przycisk służy do automatycznego włączenia się do sieci bez potrzeby wpisywania hasła. Naciśnij przycisk konfiguracji zabezpieczonej sieci Wi-Fi na routerze. Może on mieć nazwę UPS lub ten symbol oznaczony na obrazie jako 2.
3. Jeśli chcesz dodać nową sieć WiFi, wybierz opcję **[Dodaj sieć]**.
4. W tym polu widoczna jest lista dostępnych sieci WiFi, status połączenia pomiędzy urządzeniem a daną siecią oraz ikona obrazująca siłę zasięgu sieci WiFi.
5. Menu opcji sieci Wi-Fi (m.in. skanowanie w poszukiwaniu dostępnych siecie Wi-Fi).
6. Informacja o zasięgu sieci oraz o tym czy sieć jest zabezpieczona - widoczna kłódka.

Jeśli sieć WiFi jest zabezpieczona, przy próbie połączenia się z daną siecią, konieczne jest podanie hasła. Hasło wpisuje się za pomocą wirtualnej klawiatury alfanumerycznej.

Połączenie z siecią 3G

Za pomocą telefonu myPhone Infinity 3G możesz korzystać z Internetu mobilnego, który jest oferowany przez twojego operatora sieci komórkowej. Aby korzystać z Internetu w telefonie twoja karta SIM musi mieć możliwość połączenia się z siecią 3G oraz musisz być w zasięgu działania tej sieci. Jeśli nie jesteś pewien czy karta ma taką możliwość oraz nie wiesz czy jesteś w zasięgu sieci 3G – skontaktuj się z operatorem.

Aby włączyć mobilny Internet włóż kartę SIM do gniazda w urządzeniu i wejdź w **[Ustawienia]** → **[Ustawienia SIM]** → **[Połączenia danych]** i wybierz kartę SIM, za pomocą której chcesz się połączyć z Internetem. Przy ikonie siły sygnału sieci komórkowej pojawi się literka H lub H+, która informuje o połączeniu z siecią 3G. Aby zakończyć połączenie z siecią 3G wystarczy w opcji **[Połączenia danych]** wybrać „wył”.
Możesz też uruchomić tą opcję rozwijając w telefonie górny pasek powiadomień, a

następnie wchodząc w włącz opcję Poł. Danych.

Połączenie z siecią Aero2

Za pomocą telefonu myPhone Infinity 3G możesz połączyć się z siecią Aero2, która umożliwia dostęp do darmowego Internetu 3G na terenie Polski. Aby połączyć się z siecią Aero2 musisz posiadać kartę SIM operatora Aero2 oraz być w zasięgu sieci.

Aby skonfigurować połączenie z siecią Aero2 włóż kartę SIM do gniazda w urządzeniu i wejdź w **[Ustawienia] → [Więcej...] → [Sieci komórkowe] → [Punkty dostępowe]** i wybierz **Aero 2**. Następnie wciśnij w prawym górnym rogu ekranu i wybierz **Nowy APN**. Pojawi się menu, w którym trzeba uzupełnić dwie pozycje. W pozycji **Nazwa** wpisz „Aero2", w pozycji APN wpisz „darmowy". Wciśnij i wybierz **Zapisz**. Następnie wróć do **[Ustawienia] → [Zarządzanie SIM]** i wykonaj takie same czynności jak w podrozdziale „Połączenie z siecią 3G" aby połączyć się z Internetem.

Lokalizacja

Istnieje możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelitów GPS do określania przybliżonej lokalizacji oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy, na przykład, wyników wyszukiwania.
Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigowania lub usług internetowych, należy się upewnić, że jest aktywne bezprzewodowe połączenie z siecią Internet oraz funkcja satelity GPS w **[Ustawienia] → [Lokalizacja].**
Po aktywacji połączenia Wi-Fi możliwe jest korzystanie z przydatnych aplikacji wymagających połączenia internetowego, dostępnych w urządzeniu, jak na przykład:

- **[Google Play]**
- **[Chrome]** – przeglądarka internetowa Google Inc.
- **[Internet]** – podstawowa przeglądarka internetowa
- **[Gmail]** – poczta email Google
- **[Poczta]** – inne konto email
- **[Mapy]**
- itp.

10. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem radzimy zapisać dane, po czym uruchomić telefon ponownie (restart). Jeśli problem nadal występuje czytaj poniższe porady i zastosuj się do podanych poniżej sugestii w razie kłopotów z konkretną sekcją pracy urządzenia.

- Karta pamięci SD - sprawdź czy jest ona poprawnie zamontowana w odpowiednim gnieździe SD dla kart SD. Jeśli to nie pomoże skorzystaj z innej karty pamięci SD.
- Praca USB – sprawdź czy telefon jest poprawnie podłączony do innego urządzenia. Sprawdź formę połączenia USB w ustawieniach telefonu (skrót dostępny w ekranie powiadomień). Jeśli to nie pomoże użyj innego przewodu USB.
- Internet / Wi-Fi – sprawdź czy telefon pracuje w trybie samolotowym (tryb samolotowy uniemożliwia korzystanie z jakichkolwiek funkcji sieci bezprzewodowych). Sprawdź zasięg sieci. Sprawdź czy funkcja w urządzeniu jest uruchomiona.
- Bluetooth – sprawdź opcje widoczności urządzeń Bluetooth z których korzystasz. Upewnij się, że oba urządzenia znajdują się w zasięgu połączenia Bluetooth i czy nie ma pomiędzy nimi przeszkód zakłócających pracę Bluetooth (ciekawostka – niektóre monitory LCD pochłaniają fale magnetyczne). Upewnij się, że urządzenia mają dostatecznie dużo wolnej pamięci w celu wymiany plików. Sprawdź czy oba urządzenia pracują w trybie samolotowym (tryb samolotowy blokuje pracę Bluetooth).
- Dźwięki – upewnij się, że dźwięk w telefonie nie jest wyciszony i skontroluj pozostałe ustawienia dźwięków telefonu. Sprawdź czy do gniazda miniJack 3,5 mm poprawnie podłączony jest (lub nie) przewód. Niektóre końcówki miniJack różnią się od pozostałych, to również może być powód – wypróbuj inny przewód.
- Zdjęcia i zrzuty ekranu – sprawdź czy obiektyw aparatu nie jest czymś przysłonięty. Sprawdź czy urządzenie posiada wystarczającą ilość wolnej pamięci na karcie SD. Sprawdź poprawność zamontowania karty pamięci SD.
- Mimo, że akumulator jest ładowany, poziom jego naładowania nieustannie spada – wyłącz wszystkie opcje takie jak Wi-Fi, Bluetooth, a następnie zmniejsz jasność ekranu (te opcje najbardziej zużywają akumulator urządzenia), po czym włącz tryb samolotowy w urządzeniu. Te proste kroki przyspieszają ładowanie akumulatora. Zaleca się ładować urządzenie za pomocą ładowarki, a nie portu USB komputera.

Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z dostawcą urządzenia.

Wykonywania zrzutów z ekranu

Podczas używania telefonie możliwe jest w każdym momencie wykonanie zrzutu ekranu i zapisanie go w pamięci urządzenia. Aby to zrobić należy jednocześnie przytrzymać klawisze Wł/Wył oraz Głośność - . Po tej czynności wykonany zostanie zrzut z ekranu i

zapisany w pamięci urządzenia w folderze **Pictures → Screenshots.**

Obsługa kart pamięci

- Nie wyjmuj karty pamięci, gdy informacje są przenoszone na nią lub wykorzystywane przez urządzenie. Może to być przyczyną utraty danych lub uszkodzenia karty czy urządzenia.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami, czy też metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ścierką.

Ochrona danych osobowych i ważnych informacji

- Zaleca się, aby regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Firma myPhone nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Przed wyrzuceniem urządzenia, skasuj wszystkie dane (**[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Osobiste] → [Kopia i kasowanie danych] → [Dane osobiste] → [Ustawienia fabryczne] → [Resetuj telefon]**). W ten sposób możesz zabezpieczyć się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
- Pobierając aplikacje, zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie informacjami. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
- Regularnie kontroluj konta w kwestii nieautoryzowanego lub podejrzanego wykorzystywania. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
- W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, natychmiast zmień hasła do kont, aby chronić informacje osobowe.
- Staraj się nie korzystać z aplikacji, z nieznanych źródeł. Blokuj urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.
- Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.
- Nie wolno rozprowadzać treści chronionych prawami autorskimi bez uzyskania zezwolenia posiadacza praw autorskich. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania przez użytkownika materiałów chronionych prawem autorskim.

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora

- Akumulator w tym urządzeniu może być zasilany za pomocą portu USB. Nie jest to jednak zalecana forma ładowania akumulatora urządzenia podczas pracy, ze względu na niski prąd ładowania oferowany przez port USB i, mimo połączenia z zasilaniem akumulator nadal może się rozładowywać. Jeśli chcesz w ten sposób ładować akumulator wyłącz urządzenie. Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go by dalej używać urządzenia. Jeśli chcesz przedłużyć żywotność akumulatora, pozwalaj mu wyładować się poniżej 20% poziomu pełnej baterii, po czym naładuj go do pełna.
- Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia. Przeładowanie spowoduje skrócenie czasu żywotności akumulatora.
- Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość jego ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego

temperaturę, aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40 stopni, akumulator nie może być ładowany!
- Nie używaj uszkodzonego akumulatora!
- Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu urządzenia, nawet jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

Utrzymanie urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą; może ona powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozbierać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.
- Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi.



Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki/wykonywania połączeń.

Ten telefon jest w stanie generować głośne dźwięki, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas korzystania z telefonu lub głośników, zaleca się umieścić te urządzenie w bezpiecznej odległości od ucha i nie słuchać dźwięków o wysokim natężeniu głosu przez długi czas.

Współczynnik SAR

Współczynnik SAR jest wielkością wskazującą ilość promieniowania emitowanego przez telefon. Poniżej tabela pokazująca maksymalne wartości współczynnika SAR dla telefonu myPhone INFINITY.

GSM900 W/kg	GSM1800 W/kg	WCDMA Band I W/kg	WCDMA BAND VIII W/kg	WLAN 2.4G W/kg
0.530	0.260	0.281	0.391	0.075

Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. stetoskopu czy rozrusznika), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej



Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.
Na stronie www.myphone.pl możesz obejrzeć Deklarację zgodności dotyczącą danego produktu, wybierając jego nazwę z umieszczonej tam listy.