© 2014 myPhone. All rights reserved.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

myPhone
LUNA



Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myPhone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

 BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

 NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.

 OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

 BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

 PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub autoryzowany punkt serwisowy.
Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

 AKUMULATORY I AKCESORIA

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.
Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Proszę nie otwierać akumulatora. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym, nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni.
Nieużywaną ładowarkę należy odłączać od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie należy go naprawiać, tylko wymienić ładowarkę na nową.
Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów myPhone, które dostępne są w zestawie z urządzeniem.
Zamontowanie baterii nieodpowiedniego typu grozi jej wybuchem. Proszę utylizować baterie zgodnie z instrukcją (rozdział 11-ty).

 WI-FI (WLAN)
To urządzenie wykorzystujące częstotliwości nie-zharmonizowane łączności bezprzewodowej i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej z sieci WLAN można korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków. We Francji z sieci WLAN nie wolno korzystać na zewnątrz budynków.

 WODOODPORNOŚĆ
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

 DZIECI
Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

 ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na jakość pracy innych urządzeń.



UWAGA
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy okres czasu, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu myPhone LUNA mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy: http://www.myphone.pl

W instrukcji obsługi zostały opisane opcje znajdujące się w systemie Android. Opisy te mogą się różnić, w zależności od wersji systemu operacyjnego, który będzie posiadał użytkownik.

Ważne informacje

Większość aplikacji, które mogą być zainstalowane na urządzeniu to aplikacje mobilne. Działanie takich aplikacji może się różnić od ich odpowiedników przeznaczonych do instalacji na komputerze osobistym.

Aplikacje instalowane na urządzeniu mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i parametrów technicznych sprzętu. Firma myPhone nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.

Firma myPhone nie odpowiada za nieprawidłowości, które mogą się pojawić podczas edytowania ustawień rejestru i modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji oraz podstawą do unieważnienia gwarancji.

Znaki towarowe

- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™, Google Latitude™ i Google Talk™ to znaki towarowe firmy Google, Inc.
- Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i / lub jej filii.
- Wi-Fi®, oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

Producent

myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
Strona WWW: http://www.myphone.pl

Spis treści

Zawartość zestawu 9
Specyfikacja techniczna 9
1.Przed pierwszym uruchomieniem 12
Montaż karty SIM 12
Montaż karty pamięci 12
Montaż akumulatora 12
Ładowanie akumulatora 13
2.Informacje ogólne 14
Wygląd telefonu 14
Przyciski 16
Włączanie i wyłączanie urządzenia 17
Połączenie z komputerem 17
Korzystanie z ekranu dotykowego 18
Blokada ekranu 21
Ekran pulpitu urządzenia 22
Ikony wskaźników 24
Usuwanie elementów z ekranu pulpitu 24
3.Wprowadzanie tekstu 25
Wprowadzanie tekstu – klawiatura wirtualna 25
Kopiowanie i wklejanie tekstu 27
4.Dostęp do aplikacji 28
Pobieranie aplikacji 28
Odinstalowywanie aplikacji 29
Zarządzanie aplikacjami 29
5.Ustawienia 29
Sieci zwykłe i bezprzewodowe 30
Tryb samolotowy 30
Ustawienia Dual SIM 30
Sieci komórkowe 30
Wi-Fi 30
Bluetooth 30
Więcej… 30
Osobiste 31
Dźwięk i wibracje 31
Wyświetlacz 31
Wstrzymaj 32
Zabezpieczenia 32
Dostęp do lokalizacji 32
Konta 32
Dodaj konto 32
Urządzenie 32
Bateria 32
Pamięć 32
Aplikacje 33
System 33
Inteligentne gesty 33

Data i czas ... 33
plan włączania/wyłączania zasialania ... 33
Planowe wł/wył trybu samolotowego ... 33
Język, klawiatura, głos ... 33
Kopia zapasowa systemu ... 33
Kopia i kasowanie danych ... 33
Ułatwienia dostępu ... 34
Opcje programistyczne ... 34
Informacje o telefonie ... 34
6.Kontakty ... 35
Dodawanie kontaktów ... 35
Edytowanie kontaktów ... 35
Usuwanie kontaktów ... 36
Import/Eksport kontaktów ... 36
7.Komunikacja ... 36
Wykonywanie połączeń ... 36
Wysyłanie wiadomości ... 37
8.Multimedia ... 38
Aparat fotograficzny ... 38
Galeria ... 39
Filmy ... 39
9.Bluetooth ... 40
Wysyłanie plików ... 40
Odbieranie plików ... 41
Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth ... 41
10.Internet ... 42
Wi-Fi ... 42
Połączenie z siecią 3G ... 43
Połączenie z siecią Aero2 ... 44
11.Uwagi dotyczące bezpieczeństwa ... 44
Obsługa kart pamięci ... 44
Ochrona danych osobowych i ważnych informacji ... 44
Współczynnik SAR ... 45
Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora ... 46
Utrzymanie urządzenia ... 47
Bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem ... 47
Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki/wykonywania połączeń. ... 47
Bezpieczeństwo otoczenia ... 47
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu ... 48
Prawidłowa utylizacja zużytych baterii ... 48
Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej ... 49

Zawartość zestawu

Zanim zaczniesz używać telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon komórkowy myPhone LUNA,
- akumulator o pojemności 2400mAh,
- ładowarka sieciowa (adapter+kabel USB),
- zestaw słuchawkowy,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.
- folia ochronna na ekran

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw myPhone LUNA posiada naklejkę z numerem IMEI na opakowaniu. Radzimy zatem zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Specyfikacja techniczna

- 

Szklany ekran dotykowy o przekątnej 5.5 cala i rozdzielczości 1280 x 720 px

Nowoczesny wyświetlacz wykonany w technologii GFF IPS zapewnia niezwykle głębokie barwy i szeroki kąt widzenia, co pozwoli Wam docenić filmy, zdjęcia i gry w niesamowitych, realnych i soczystych kolorach.

-  **Multi-Touch**

Ekran dotykowy zapewnia niesamowitą frajdę w pracy z myPhone LUNA - graj, pisz, rysuj, obracaj obrazy, mapy - wszystko to ze znakomitą jakością pojemnościowego szklanego ekranu.

- 

Dual SIM

Zastosowana w telefonie technologia Dual SIM umożliwia niezwykle wygodne korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie.

- 

Sieć 3G

Wszystkie smartfony marki myPhone posiadają funkcję obsługi sieci trzeciej generacji 3G, co pozwala na wykonywanie wysokiej jakości połączeń głosowych, korzystanie z Internetu, wideokonferencje, usługi lokalizacyjne oraz oglądanie telewizji mobilnej. Dzięki technologii HSPA+ prędkość pobierania łącza internetowego dochodzi nawet do 21Mbps.

- 

Procesor Hexa Core Cortex-A7 1.5GHz

Super wydajny, sześciordzeniowy procesor zapewnia maksymalną efektywność telefonu. W połączeniu z 1GB RAM stanowi ofertę dla nawet najbardziej wybrednych użytkowników. Wymagające gry, strony www, poczta - wielozadaniowość sprawia, że wszystko działa w sposób błyskawiczny.

-  **Kamera tylna 8.0Mpx/Kamera przednia 2.0Mpx**

Przednia kamera internetowa pozwala na swobodne prowadzenie rozmów wideo oraz robienie zdjęć. Tylny aparat pozwala na robienie zdjęć i kręcenie filmów najwyższej jakości, gdziekolwiek się znajdujesz.

- 

WiFi

myPhone LUNA wyposażony jest w technologię WiFi, zapewniającą transmisję danych z prędkościami zgodnymi ze standardami 802.11b/g/n, dzięki temu możesz bezprzewodowo łączyć się z wszechobecnymi hot spotami oraz z siecią domową. Odbieraj, wysyłaj, przesyłaj dane, programy i pliki bez ograniczeń do sieci i na inne urządzenia.

-  **Micro-B USB**

Dzięki gniazdu micro-B USB 2.0 będziesz mógł podłączyć swój smartfon do komputera.

-  **Czytnik kart microSD do 32GB**

Kłopoty z pojemnością pamięci? 16 czy 32 GB to za mało? myPhone LUNA nie ma tych problemów - stosuj wymienne karty microSD i nie przejmuj się zasobami pamięci na Twoim telefonie.

-  **Mini jack 3.5 mm**

Smartfon myPhone LUNA posiada złącze audio mini jack 3.5mm. Zapewnia to swobodne podłączenie słuchawek czy zestawów Hi-Fi.

-  **System Android 4.4 KitKat**

Superwydajny system marki Google - niesamowite możliwości są w zasięgu Twojej dłoni - wszystkie aplikacje dostępne są w każdej chwili, najnowszy klient poczty gmail czy przeglądarka to tylko początek tego co odkryjesz w smartfonie myPhone LUNA - resztę znajdziesz w internetowym sklepie Google Play.

-  **Google Play**

Wszystkie smartfony marki myPhone mają możliwość korzystania z aplikacji znajdujących się w markecie Google Play. W tym celu należy zarejestrować indywidualne konto Google podając adres email i hasło. Po zarejestrowaniu i akceptacji regulaminu można korzystać z płatnych i bezpłatnych aplikacji zamieszczonych w Google Play.

-  **Obudowa Super Slim**

Smartfony myPhone wykonane są z najwyższej jakości komponentów, oraz charakteryzują się nowoczesnym designem. Czarny, szklany ekran zamknięty w super cienkiej obudowie sprawia, że obcowanie z marką myPhone naprawdę porusza wszystkie zmysły.

- **Pamięć RAM: 1GB**
- **8GB pamięci wewnętrznej**
- **Akumulator o pojemności 2400mAh**
- **Parametry ładowarki:**

  parametry wejściowe: 100-240V ~, 50/60Hz, 150mA

  parametry wyjściowe: 5V ⎓, 1000mA
- **Waga netto: 210g**
- **Waga brutto: 450g**

1.Przed pierwszym uruchomieniem

Montaż karty SIM

myPhone LUNA jest telefonem komórkowym wykonanym w technologii Dual SIM, który pozwala na korzystanie z dwóch sieci komórkowych jednocześnie. Aby poprawnie włożyć kartę micro SIM należy:

- Wyłączyć telefon, zdjąć tylną pokrywę obudowy (podważając paznokciem przeznaczoną do tego celu szczelinę. Znajduje się ona w prawym dolnym rogu podstawy telefonu) oraz wyciągnąć akumulator.
- Włożyć kartę SIM do gniazda zgodnie z rysunkami znajdującymi się nad gniazdem.

Montaż karty pamięci

Używaj tylko kart pamięci kompatybilnych oraz zatwierdzonych przez markę myPhone. Niekompatybilne karty pamięci mogą uszkodzić samą kartę jak i urządzenie oraz usunąć przechowywane dane. Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m.in przez nieprawidłowy format karty (wymagany format microSD) lub nieobsługiwany rozmiar karty (powyżej 32GB). Aby poprawnie włożyć kartę pamięci należy:

- Wyłączyć telefon oraz zdjąć tylną pokrywę obudowy (podważając paznokciem przeznaczoną do tego celu szczelinę. Znajduje się ona w prawym dolnym rogu podstawy telefonu).
- Włożyć kartę pamięci do gniazda zgodnie ze znajdującym się obok niego rysunku. Gniazdo karty pamięci znajduje się powyżej akumulatora, po prawej stronie.

Montaż akumulatora

Aby zamontować akumulator należy:

- Obrócić telefon tylną pokrywą do góry.
- Zdjąć tylną pokrywę obudowy (podważając paznokciem przeznaczoną do tego celu szczelinę. Znajduje się ona w prawym dolnym rogu podstawy telefonu).
- Włożyć akumulator (zwróć szczególną uwagę na prawidłową orientacje styków akumulatora i telefonu - styki powinny do siebie przylegać).
- Założyć tylną pokrywę obudowy.

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować akumulator. Akumulator należy ładować przy użyciu ładowarki z zestawu. Urządzenie posiada akumulator o pojemności 2400mAh. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany - urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego firmy myPhone.
Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez firmę myPhone. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Gdy akumulator jest bliski rozładowania, wyświetlany jest komunikat o niskim poziomie jego naładowania. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego akumulator. Po całkowitym rozładowaniu akumulatora urządzenia nie można włączać nawet wtedy, gdy jest ładowane. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować akumulator.
Aby naładować akumulator należy:
1. Podłączyć wtyczkę micro-B USB (trapez) do odpowiedniego gniazda w urządzeniu myPhone LUNA.

   Nieprawidłowe podłączenie ładowarki (przewodu USB) może spowodować uszkodzenie urządzenia lub samej ładowarki. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
2. Podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego. Po rozpoczęciu ładowania na ekranie telefonu powinna pojawić się animowana ikona ładowania.


   Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
3. Gdy ikona ładowania na ekranie telefonu stanie się statyczna będzie to oznaczało, że akumulator jest już pełny i należy zakończyć ładowanie.
4. Odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego i od telefonu.

   Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy dostarczyć je wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy myPhone.

2.Informacje ogólne

Wygląd telefonu



Numer	Symbol	Funkcja
1		Dotykowy wyświetlacz 5,5"
2		Obiektyw aparatu cyfrowego 2.0Mpx
3	-	Czujnik zbliżeniowy oraz czujnik jasności
4		Głośnik wewnętrzny telefonu
5		Mikrofon
6		Przycisk Menu
7		Przycisk Home
8		Przycisk Back
9	-	Przycisk włączania / wyłączania / blokady
10	-	Przyciski zwiększ./zmniejsz. głośności
11		Wielofunkcyjne gniazdo micro-B USB
12		Gniazdo słuchawkowe mini jack 3.5mm
13		Obiektyw aparatu cyfrowego 8.0Mpx
14		Błyskowa dioda LED
15		Głośniki zewnętrzne

 Kartę pamięci microSD należy włożyć w taki sposób, jak pokazane jest to na rysunku nad gniazdem.

 Kartę SIM należy włożyć w taki sposób, jak pokazane jest to na rysunkach nad gniazdem SIM.

Przyciski

Menu

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje włączenie menu opcji zaawansowanych lub dodatkowych, np. dla ekranu pulpitu są to opcje:
  - Edytuj pulpit,
  - Tapeta,
  - Motyw,
  - Ustawienia Pulpitu,
  - Ustawienia systemu.

Home

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje przejście do ekranu pulpitu.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ok. 3 sek. powoduje przejście do widoku listy aktualnie uruchomionych aplikacji.

Back

- Wciśnięcie przycisku powoduje wyjście z aplikacji / powrót do poprzedniego ekranu.

Przyciska włączania / wyłączania / blokady

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje zablokowanie / odblokowanie ekranu.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ok. 3 sek. powoduje:
  - jeśli telefon jest wyłączony - włączenie urządzenia
  - jeśli telefon jest włączony - wywołanie menu pozwalającego na wyłączenie urządzenia, uruchomienie ponowne systemu, włączenie/wyłączenie trybu samolotowego, szybkie zmiany profilu dźwiękowego.

Przyciski zwiększania i zmniejszania głośności

- Naciśniecie w czasie trwania połączenia głosowego powoduje zwiększenie lub zmniejszenie głośności dźwięku połączenia.
- Naciśnięcie podczas odtwarzania dźwięku połączenia przychodzącego telefonu wycisza dzwonki.
- Naciśnięcie na ekranie głównym, w przypadku braku aktywnych połączeń, zwiększa lub zmniejsza głośność

dzwonków lub zmienia profil dźwiękowy telefonu na “cichy” lub “tylko wibracje”.

- Naciśnięcie w innych aplikacjach kontroluje głośność muzyki, wypowiadanych wskazówek lub innych dźwięków.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 3 sekundy) przycisk włączania / wyłączania.
Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 3 sekundy) przycisk włączania / wyłączania, a następnie wybierz:
[Wyłącz zasilanie].

Połączenie z komputerem

Aby połączyć się z komputerem wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows 7/Vista/XP/8 przewodem USB należy:

1. Podłączyć przewód USB znajdujący się w zestawie do wielofunkcyjnego gniazda micro-B USB telefonu.
2. Drugi koniec przewodu podłączyć do gniazda USB w komputerze.
3. Gdy urządzenie zostanie podłączone do komputera przewodem USB, na wyświetlaczu pojawi się ekran „Połączenie USB ".

 W przypadku kiedy komunikat się nie pojawi należy „rozwinąć górny pasek powiadomień i otworzyć komunikat „Połączenie przez USB”.

4. W celu wymiany plików między komputerem a telefonem, za pomocą Eksploratora Windows lub innej aplikacji do przeglądania systemu plików należy nacisnąć “Kopiuj plik”. Teraz możesz wymieniać pliki między pamięcią telefonu, kartą pamięci (jeśli jest zainstalowana w telefonie), a komputerem.
5. Aby zaimportować zdjęcia z telefonu do komputera wybierz „Zobacz zdjęcia”.
6. Wybierając „Tylko ładowanie” możesz naładować telefon używając połączenia z komputerem.
7. Możesz też zaznaczyć opcję „Interim USB debugging”. Opcja ta jest przeznaczona wyłącznie do celów programistycznych. Może służyć do kopiowania danych

między komputerem a urządzeniem, instalowania aplikacji na urządzeniu bez powiadamiania, także do odczytu danych.


8. Aby bezpiecznie odłączyć telefon od komputera, należy zakończyć wszystkie procesy związane z współpracą telefonu z komputerem i odłączyć przewód USB od telefonu.

Korzystanie z ekranu dotykowego


Ekran dotykowy telefonu umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie operacji. Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności.

Dotknięcie


Dotknij jeden raz, aby uruchomić opcję, uruchomić aplikację, wybrać lub uruchomić menu.

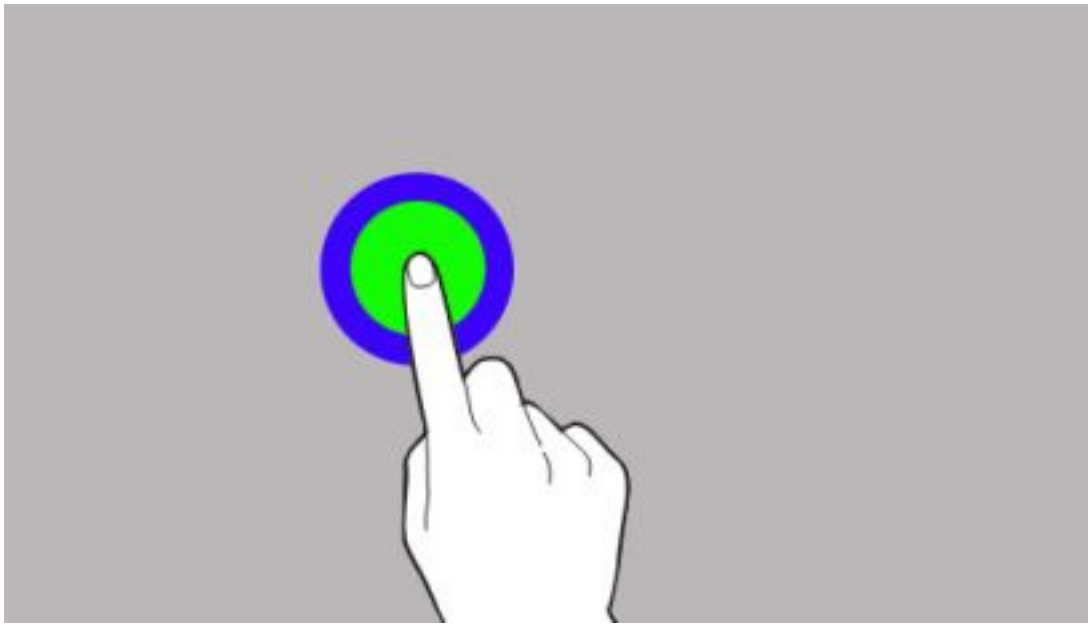


Przesunięcie
Szybko przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesunąć listę lub ekran.

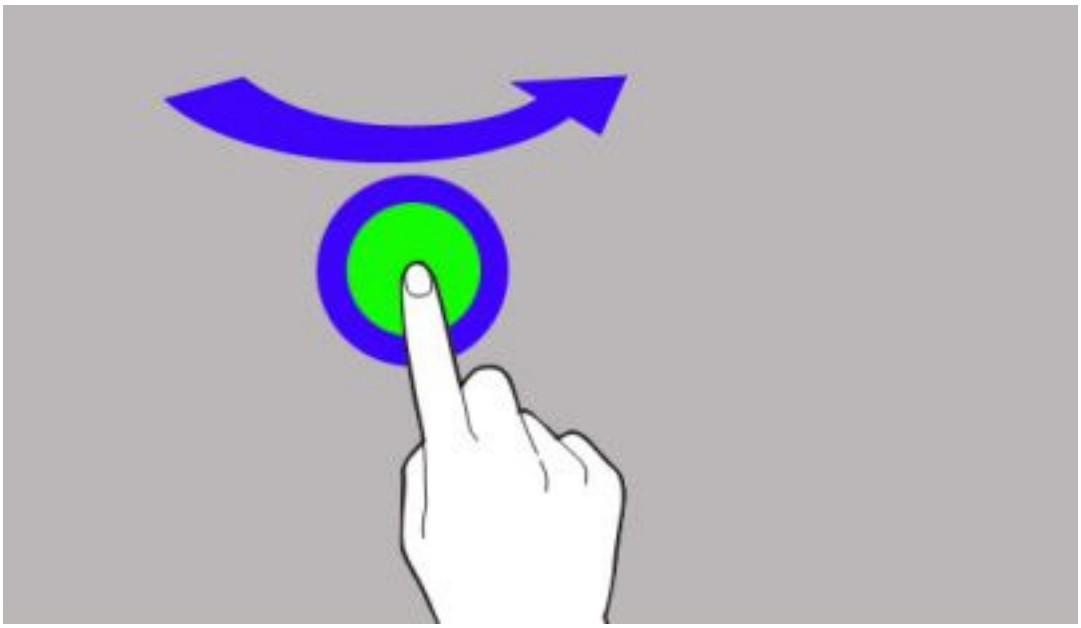


Dwukrotne kliknięcie
Dwa razy szybko dotknij elementu.

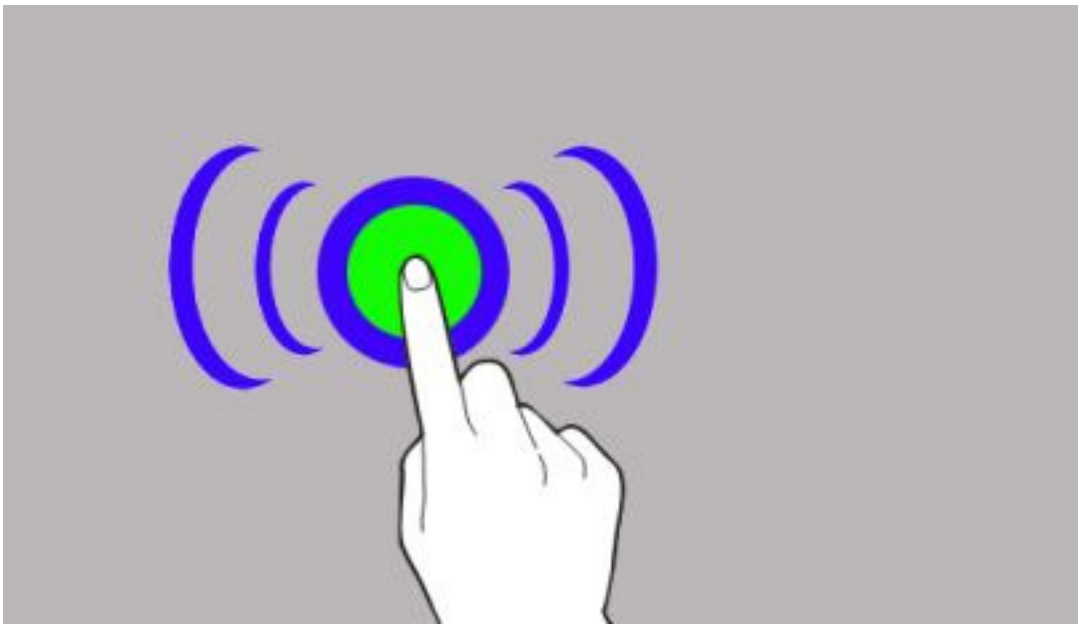

Przeciągnięcie
Dotknij elementu, przytrzymaj chwilę (ok. 1 sek.) i przeciągnij go w nowe miejsce.

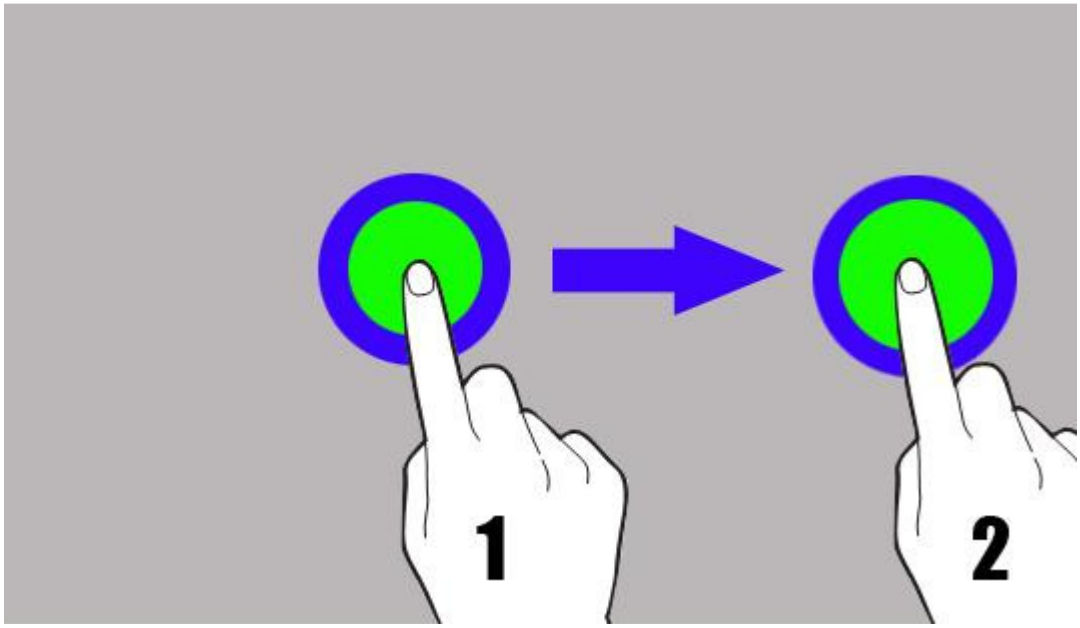

Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij elementu (na przykład ikony) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

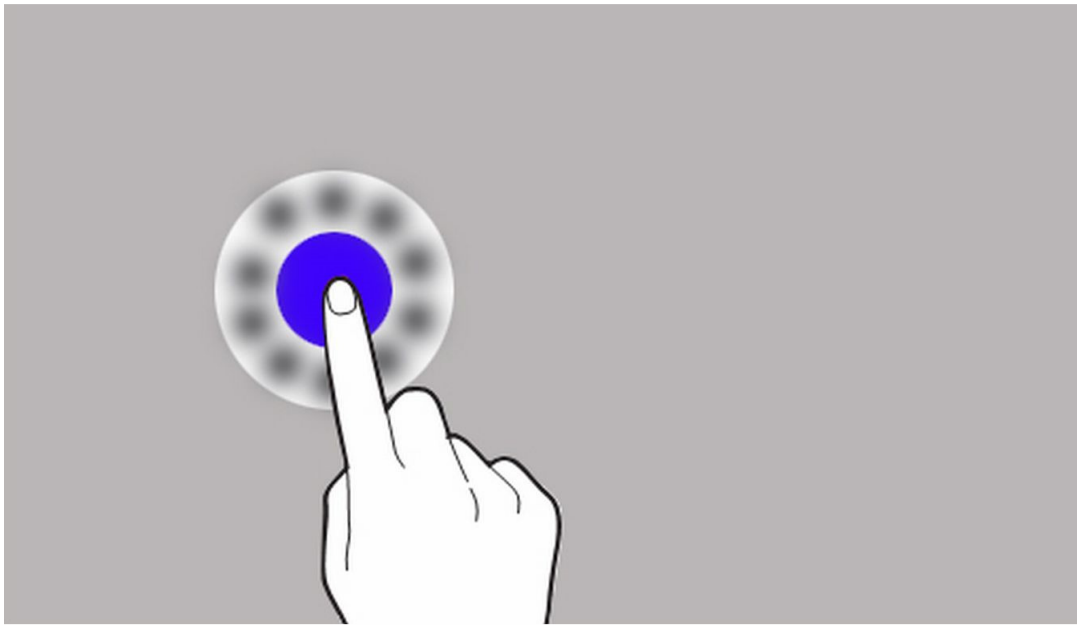

⚠ Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk


blokady.

Można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem ekranu. Z listy aplikacji wybierz:
[Ustawienia] →[wybrane opcje] → [Wyświetlacz] → [Wygaszenie i blokada ekranu].

Blokada ekranu


Aby zablokować urządzenie, wciśnij krótko przycisk blokady. Wyświetlacz przejdzie w stan uśpienia.

Aby odblokować ekran, wciśnij krótko przycisk blokady. Pojawi się ekran podobny do poniższego:

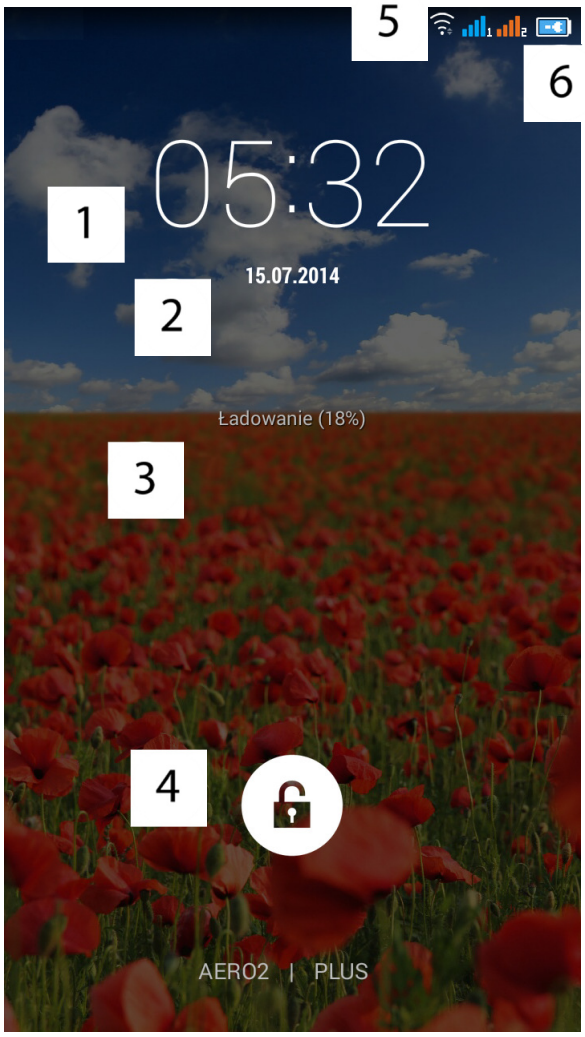

Na wyświetlaczu, w trybie blokady ekranu, znajdują się następujące informacje:
1. Aktualna godzina.
2. Aktualna data.
3. Jeśli akumulator urządzenia jest ładowany, po środku ekranu znajduje się informacja o stanie ładowania akumulatora.
4. Ikona przedstawiająca zablokowanie urządzenia.
Aby odblokować urządzenie, najedź palcem na ikonę zamkniętej kłódki i przesuń ją na brzeg pojawiającego się okręgu.
5. Ikona aktywnego połączenia z siecią Wi-Fi.
6. Ikona przedstawiająca poziom naładowania akumulatora.

Ekran pulpitu urządzenia

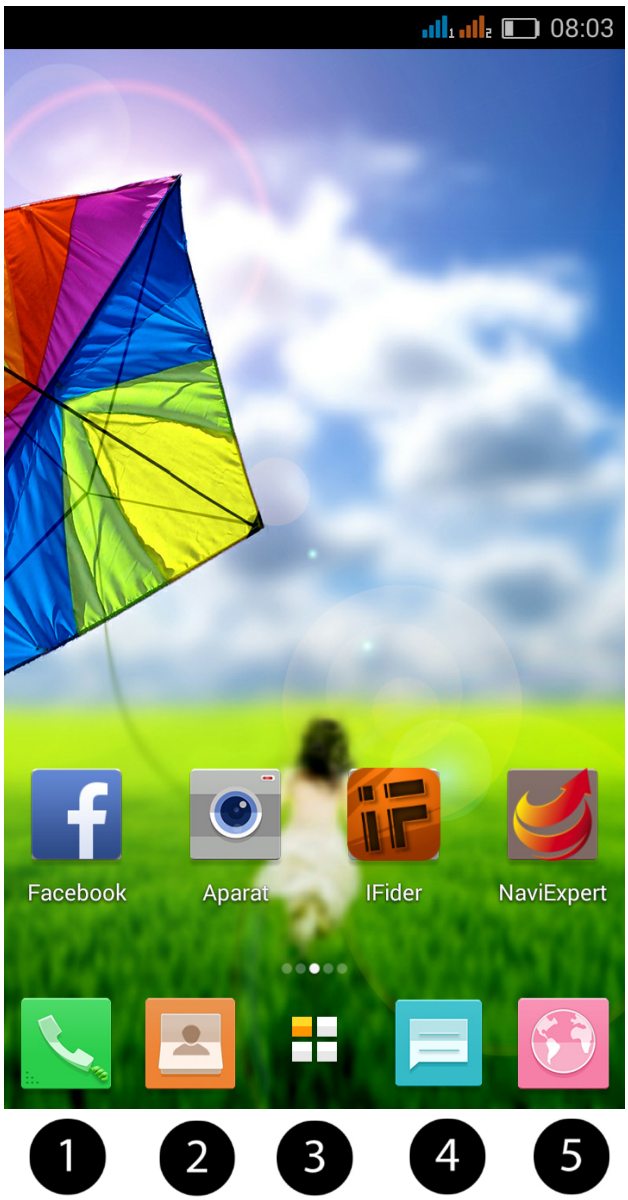

Zawartość pulpitu

1. Aplikacja do wykonywania połączeń.
2. Książka telefoniczna.
3. Ikona menu głównego. Po wciśnięciu tej ikony pojawi się lista aplikacji w telefonie.
4. SMS/MMS
5. Przeglądarka internetowa.

Urządzenie posiada pięć pulpitów. Na grafice zaprezentowany jest jeden z nich, gdzie, w dolnej części wyświetlacza, znajdują się ikony przydatnych aplikacji takich jak Poczta, Aparat, Galeria czy Navi Expert.
Aby przejść do kolejnych pulpitów należy wykonać przesunięcie od jednej krawędzi bocznej ekranu do drugiej.

Jeśli użytkownik przeciągnie w dół znajdującą się na górnym pasku ekranu godzinę, nastąpi rozwinięcie okna. Pojawi się pole powiadomień. Po naciśnięciu przycisku Ustawienia (ikona w prawym, górnym rogu rozwiniętego okna) pojawi się menu narzędzi, gdzie istnieje możliwość skonfigurowania i/lub podglądu podstawowych parametrów tj:


- BUDZIK
- OBRACANIE
- OGÓLNY (PROFIL)
- CICHY (PROFIL)
- GPS
- BLUETOOTH
- TRYB SAMOLOTOWY
- WLAN
- DANE KOMÓRKOWE
- TRYB GOŚĆ
- ZASIALNIE
- WYGASZACZ
- WŁAŚCICEL
- BATERIA (%)
- Więcej (po wciśnięciu pojawi nam się pełna lista ustawień)

Ikony wskaźników

Ikona	Opis
	Poziom naładowania akumulatora
	Ikona aktywnego połączenia z siecią WiFi
	Nowa wiadomość email
	Nowa wiadomość SMS
	Ikona siły sygnału sieci komórkowej
	Ikona aktywnej sieci 3G
	Ikona aktywnej sieci 2G
	Nieodebrane połączenie
	Trwające połączenie
	Wstrzymane połączenie
	Urządzenie podłączono do komputera
	Ikona aktywnego modułu Bluetooth
	Aktywny alarm
	Tryb samolotowy
	Tryb głośnomówiący
	Profil dźwięków ustawiony na wibracje

Usuwanie elementów z ekranu pulpitu

Dotknij elementu, który chcesz usunąć, przytrzymaj go, a następnie przesuń w stronę górnego paska urządzenia, w miejsce napisu „X Usuń”. W przypadku próby usunięcia z pulpitu ikony aplikacji zewnętrznej – pojawi się również opcja “Odinstaluj”.

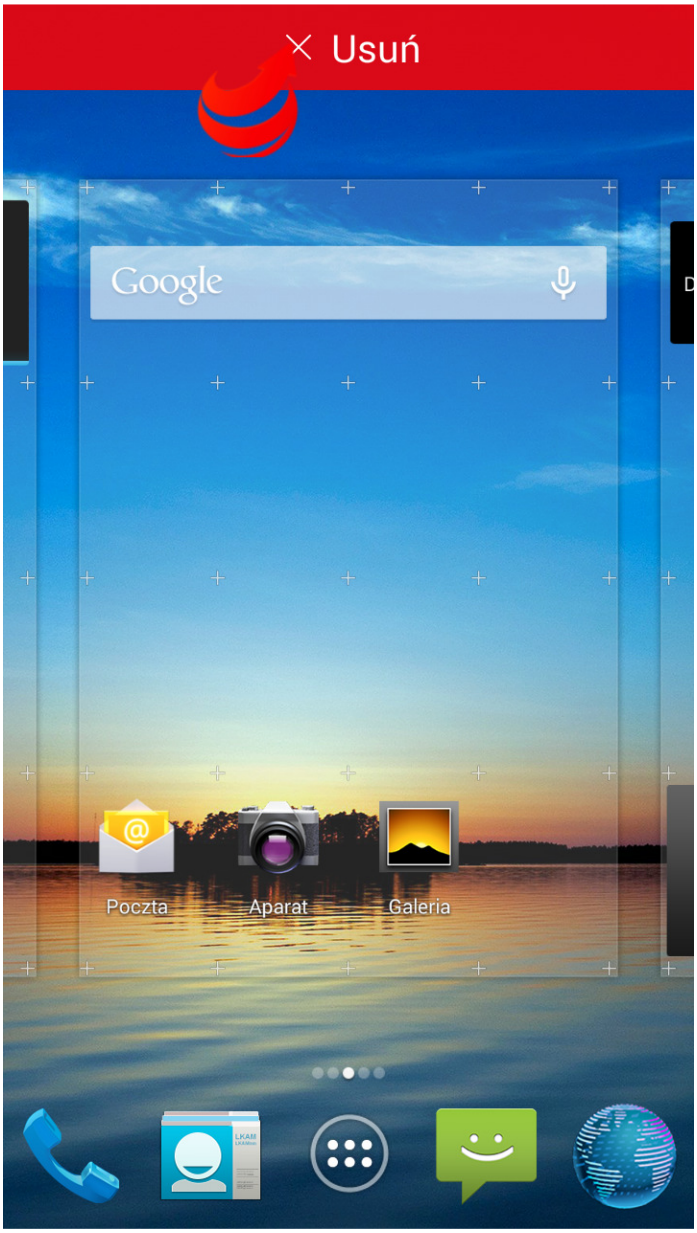

3.Wprowadzanie tekstu

Wprowadzanie tekstu – klawiatura wirtualna

Tekst wprowadza się przy użyciu wirtualnej klawiatury alfanumerycznej. Jeśli w urządzeniu wybrany jest język polski, aby wprowadzić polskie znaki, należy dłużej przytrzymać klawisz, na przykład:
Aby wprowadzić literę „ą”, należy dłużej (około 2 sekund) przytrzymać klawisz z literą „a”.

Wirtualna klawiatura alfanumeryczna urządzenia prezentuje się następująco (uwaga: wygląd klawiatury może się nieznacznie różnić w zależności od programu, w którym jest ona użyta):



Lp.	Funkcja
1	Shift / Caps Lock – pojedyncze kliknięcie powoduje zmianę znaczenia klawiszy – litery zmieniają wielkość, a w klawiszach dwufunkcyjnych wprowadzany jest znak górny; podwójne kliknięcie (sygnalizowane włączeniem się niebieskiego podkreślenia) sprawia, że wszystkie litery pisane są dużymi znakami.
2	Przejście do panelu z cyframi i symbolami.
3	Mikrofon – służy do głosowego wprowadzania tekstu. Żeby użyć tej funkcji telefon musi być połączony z Internetem.
4	Spacja - służy do wprowadzania odstępu (pustego miejsca, pustego znaku).

5	Kropka – pojedyncze kliknięcie powoduje wstawienie kropki do tekstu, dłuższe przytrzymanie powoduje wywołanie podmenu zawierającego najpopularniejsze znaki specjalne.
6	Enter – przycisk służy do przenoszenia kursora do nowej linii podczas pisania tekstu. Dłuższe przytrzymanie klawisza spowoduje zakończenie pisania lub przenosi do menu z emotikonami – w zależności od wybranej opcji.
7	Backspace – służy do kasowania znaku, za którym znajduje się kursor.

Kopiowanie i wklejanie tekstu

Tekst z pola tekstowego można skopiować i wkleić do innej aplikacji wykonując czynności:

1. Przytrzymaj palcem słowo, które chcesz skopiować.
2. Pojawi się ekran podobny do poniższego:



3. Aby zaznaczyć więcej niż jedno słowo, użyj suwaków. Możesz również zaznaczyć cały tekst klikając .
4. Kliknij: , aby skopiować, lub , aby wyciąć zaznaczone znaki.
5. W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony kopiowany tekst i przytrzymaj palcem (około 2 sekund).
6. Wybierz , aby wkleić tekst.

4.Dostęp do aplikacji

Uruchamiając aplikację, można w pełni wykorzystać możliwości urządzenia.

Na ekranie pulpitu dotknij ikony **[Menu główne]**, aby uzyskać dostęp do menu aplikacji oraz widżetów zainstalowanych w urządzeniu.
Aby dodać skrót do aplikacji na ekran pulpitu, dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji – w górnej części ekranu pojawi się napis „Pulpit”. Przesuń w to miejsce aplikację, a następnie po zmianie widoku na pulpit wybierz miejsce utworzenia skrótu aplikacji i “upuść” ją w nim.

Pobieranie aplikacji

Aby korzystać z usługi **[Sklep Play]** należy posiadać lub stworzyć własne konto w usłudze Gmail. Utwórz konto lub zaloguj się do konta Gmail, aby skorzystać z opcji **[Sklep Play]**.

Z Menu głównego wybierz: **[Sklep Play]**.
Wyszukaj aplikację (za pomocą ikony z lupą lub poprzez przesuwanie zakładek w opcji **[Sklep Play]**), a następnie kliknij w opcję **[Zainstaluj] → [Akceptuj]**.
Po wybraniu tej opcji rozpocznie się proces pobierania i instalowania aplikacji na urządzeniu.

Jeśli opcja powiadomień jest włączona zakończenie pobierania oraz instalowania aplikacji jest sygnalizowane powiadomieniem na pasku systemowym.

Aby uruchomić aplikację, po zainstalowaniu jej na urządzeniu, wybierz **[Otwórz]**.
Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, wybierz: **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Wszystkie stawienia] → [Zabezpieczenia] → [Nieznane źródła] →** zaznacz opcję **[OK]**.

Odinstalowywanie aplikacji

Aplikację można usunąć na kilka sposobów. Poniżej zostały przedstawione dwa sposoby.
Sposób 1. Wybierz:
[Menu główne] → [Ustawienia] → [Wszystkie ustawienia] → [Aplikacje] → wybierz z listy aplikację, którą chcesz odinstalować, kliknij w nią i wybierz opcję **[Odinstaluj] → [OK]**.

Sposób 2. Wybierz:
[Menu główne] → [Google Play] → wybierz lupę i wpisz nazwę aplikacji, którą chcesz odinstalować → wybierz z listy aplikację, którą chcesz odinstalować, kliknij w nią i wybierz opcję **[Odinstaluj] → [OK]**.

Zarządzanie aplikacjami

Zarządzać aplikacjami można przy użyciu aplikacji Menedżer zadań. Wybierz: **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Wszystkie ustawienia] → [Aplikacje]**. Zostanie uruchomiony menedżer zadań z listą aktywnych aplikacji. Aby sprawdzić jakie aplikacje są aktualnie uruchomione, z dostępnego menu wybierz opcję: **[Pracują]**. Aby przerwać pracę aplikacji, kliknij w nazwę aplikacji,
a następnie wybierz opcję: **[Zatrzymaj]**.

5.Ustawienia

Dostęp do aplikacji Ustawienia:
Wybierz: **[Menu główne] → [Ustawienia]**. Mamy tu do wyboru do menu (z lewej stronu – **[Wszystkie ustawienia],** w skład których wchodzą poniższe opcje:

- Wi-Fi
- Połączenie danych
- Bluetooth
- Dzwonek
- Wyświetlacz
- Aktualizacje systemowe
- Blokada ekranu

lub **[Wszystkie ustawienia]**(z prawej strony) zawierające poniższe opcje:

Sieci zwykłe i bezprzewodowe

Tryb samolotowy
Opcja, która blokuje połączenie telefonu z siecią. W trybie samolotowym można korzystać z niektórych funkcji telefonu takich jak aplikacje biurowe czy odtwarzacze muzyki, które nie wymagają połączenia komórkowego.

Ustawienia Dual SIM
Zawierają informacje o kartach SIM, ogólne ustawienia roamingu, możliwość domyślnego przypisania wybranej karty SIM do zadań takich jak obsługa połączeń głosowych, połączeń wideo, SMS/MMS, połączeń danych.

Sieci komórkowe
Pozwala m.in. na łączenie się z Internetem za pomocą sieci komórkowej 3G oraz wybór operatora sieci komórkowej.

Wi-Fi
Patrz rozdział 10. Internet – Wi-Fi.

Bluetooth
Aplikacja do obsługi wbudowanego w telefon modułu Bluetooth. Dzięki niej możliwe jest m.in. wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth, ustawienie widoczności oraz wyświetlenie listy sparowanych urządzeń (więcej o działaniu modułu Bluetooth w rozdziale 8. niniejszej instrukcji).

Więcej...

- **Użycie danych** – szacunkowe obliczenia pozwalające na kontrolowanie limitów danych pobranych przy pomocy Internetu mobilnego.
- **Aplikacja SMS domyślnie** – wybór aplikacji, za pomocą której będą wysyłane SMSy.
- **VPN** - w opcji **[VPN]** można konfigurować wirtualne sieci prywatne (Virtual Private Network) i zarządzać nimi.
- **Tethering i punkt dostępu** – udostępnianie

komórkowego połączenia transmisji danych telefonu jako przenośny hotspot Wi-Fi, Bluetooth lub USB.
- **Wi-Fi Direct** – pozwala na komunikację pomiędzy urządzeniami za pomocą sieci Wi-Fi.
- **Internet przez USB** – pozwala na udostępnianie połączenia internetowego komputera PC z systemem Windows do smartfona.

Osobiste

Dźwięk i wibracje

Możliwość dostosowania dźwięków do własnych upodobań. W tej aplikacji można ustawić:
- zaprogramowany profil audio
- głośność dźwięków
- wibracje
- dźwięk powiadomień
- dźwięk przy dotknięciu
- dźwięk blokady ekranu
- itd.

Wyświetlacz

Ustawienia dotyczące wyświetlacza urządzenia. Istnieje możliwość ustawienia:
- Jasność ekranu
- Tapeta
- Autoobracanie ekranu
- Uśpienie
- Notification lights
- Rozmiar czcionki
- Wyświetlacz bezprzewodowy
- Zamknij przycisk światła
- Powiadomienia na ekranie blokady

 Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji interfejs jest również obracany. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu urządzenia, odznacz: **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Wszystkie ustawienia] → [Wyświetlacz] → [Autoobracanie ekranu]**.

Wstrzymaj
Uruchamia przycisk zawieszenia, który blokuje ekran podczas rozmowy.

Zabezpieczenia
Możliwość zmiany ustawień m.in. blokady ekranu, szyfrowania danych telefonu, ustawienia opcji instalowania aplikacji z nieznanych źródeł itp.

Dostęp do lokalizacji
Możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelitów GPS do określania przybliżonej lokalizacji urządzenia oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy, na przykład, wyników wyszukiwania.

 Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigowania lub usług internetowych, należy upewnić się, że aktywne jest bezprzewodowe połączenie z siecią Internet oraz usługa satelity GPS w **[Ustawienia] → [Wszystkie ustawienia] → [Dostęp do lokalizacji].**

Konta

Dodaj konto
Możliwość przypisania konta użytkownika do systemu Android. Ponadto dzięki zakładce konta można wyświetlić m.in. informacje o kontach użytkownika, zmienić ustawienia funkcji automatycznej synchronizacji oraz zarządzać kontami.

Urządzenie

Bateria
Wyświetlanie informacji o sposobie wykorzystania energii akumulatora przez urządzenie.

Pamięć
Wyświetlanie informacji o stanie pamięci wewnętrznej urządzenia, pamięci karty microSD.

Aplikacje

Wyświetlenie listy wszystkich aplikacji zainstalowanych na telefonie. Dostępne zakładki obrazują co dzieje się z aplikacjami. Zakładki są następujące:

- Pobrane
- Na karcie SD
- Pracują
- Wszystkie

Na dole znajduje się animacja obrazująca zużycie pamięci wewnętrznej przez aplikacje.

System

Inteligentne gesty

Funkcja, która pozwala na obsługę telefonu za pomocą gestów. Do wyboru mamy poniższe opcje:

- Inteligentne wybieranie
- Inteligentne odbieranie
- Wstrzymaj alarm
- Dwukrotne kliknięcie wzbudza
- Gest szybkiej akcji

Pod każdą opcją jest krótki opis jej działania.

Data i czas

Ustawienia dotyczące daty i godziny systemu android.

plan włączania/wyłączania zasialania

Usługa pozwala na zaprogramowanie czasu samoczynnego wyłączenia lub włączenia się urządzenia.

Planowe wł/wył trybu samolotowego

Usługa pozwala na zaprogramowanie czasu samoczynnego wyłączenia lub włączenia trybu samolotowego.

Język, klawiatura, głos

Podmenu dotyczące ustawień językowych urządzenia, opcji korekty pisowni oraz mowy.

Kopia zapasowa systemu

Tworzenie oraz przywracanie kopii zapasowych systemu.

Kopia i kasowanie danych

Przywracanie ustawień fabrycznych (usunięcie wszystkich

danych z pamięci telefonu oraz resetowanie ustawień systemowych, np. danych o użytkowniku), tworzenie kopii zapasowych itp.

Ułatwienia dostępu

Usługi ułatwienia dostępu to specjalne funkcje przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi/słuchowymi. Zmiana ustawień zapewnia lepszy dostęp do interfejsu i funkcji urządzenia. Znajdują się tam m.in. opcje:

- **[Gesty powiększania]** – aktywacja funkcji umożliwiającej powiększenie i pomniejszenie obrazu poprzez trzykrotne klikniecie ekranu oraz poprzez ściąganie lub rozsuwanie palców.
- **[Przycisk zasilania kończy połączenie]** – funkcja pozwala zakończyć połączenie głosowe poprzez naciśnięcie przycisku zasilania.
- **[Wypowiadaj hasła na głos]** – skonfigurowanie urządzenia do odczytywania haseł podczas uzyskiwania dostępu do witryn internetowych z funkcją TalkBack.
- **[Czas dotknięcia i przytrzymania]** – ustawienie czasu rozpoznawania po dotknięciu oraz przytrzymanie opcji na wyświetlaczu.
- **[Wzory_rękawic]** – możliwość korzystania z telefonu zimą w rękawiczkach.

Opcje programistyczne

Usługa zawiera dwie opcje:

- **Wybierz czas wykonywania** – wybór opcji, za pomocą której będą uruchamiane aplikacje.
- **Debugowanie USB** – opcja, która może służyć do kopiowania danych między komputerem a urządzeniem, instalowania aplikacji na urządzeniu bez powiadamiania, także do odczytu danych.

Informacje o telefonie

Wyświetlenie informacji o urządzeniu, takich jak np.:

- **[Aktualizacje systemowe]**
- **[Informacje o telefonie**
- **[Informacje prawne]**
- **[Numer modelu]**
- **[Wersja systemu Android]**
- **[Wersja jądra]**

- **[Numer kompilacji]**

6.Kontakty

Dodawanie kontaktów

Istnieje kilka metod dodawania nowych kontaktów do książki telefonicznej telefonu. Jednym ze sposobów jest włączenie aplikacji Telefon i wpisanie numeru telefonu, który chcemy dodać. Następnie wciśnij ikonę Nowy kontakt i wybierz miejsce zapisu nowego kontaktu – telefon lub Karta SIM.
Jeśli wybierzesz kartę SIM pojawi się menu zawierające poniższe pola do wypełnienia.

- Nazwa
- Telefon (Komórka)

Wprowadź dane i wciśnij „Zapisz”.
Jeśli jako miejsce zapisu kontaktu wybierzesz telefon pojawi się menu zawierające poniższe opcje:

- Nazwa
- Telefon – wciskając „Komórka” możesz wybrać inny telefon z listy oraz dodać drugi numer dla tego kontaktu wybierając „Dodaj nowy”.
- E-MAIL – wciskając „Domowy” możesz wybrać inny rodzaj adresy e-mail.
- INNE – możesz wybrać indywidualny dźwięk dzwonka dla tego kontaktu
- Dodaj inne pole – możesz wybrać inne pole z listy

Wciskając ikonę ze zdjęciem możesz dodać zdjęcie dla nowego kontaktu.
Uzupełnij interesujące cię pola i wciśnij „Zapisz”.

Inną metodą dodawania nowego kontaktu jest uruchomienie aplikacji **[Kontakty]**. Następnie należy wcisnąć opcje „Nowy kontakt” i wybrać miejsce zapisu nowego kontaktu – telefon lub Karta SIM. Pozostałe etapy dodawania nowego kontaktu pozostają takie same jak w pierwszej metodzie.

Edytowanie kontaktów

Aby edytować kontakt:

- Uruchom aplikację **[Kontakty]**.
- Wybierz kontakt, który chcesz edytować.
- Wciśnij opcję „Edytuj”

- Wprowadź zmiany w polach, które cię interesują i wybierz „Zapisz”.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć kontakt:

- Uruchom aplikację **[Kontakty]**.
- Wybierz kontakt, który chcesz edytować.
- Wciśnij opcję w prawym dolnym rogu **[Ustawienia]** i wybierz „Usuń”, a następnie potwierdź „OK”.

Import/Eksport kontaktów

Aby skopiować kontakty:


- Uruchom aplikację **[Kontakty]**.
- Wciśnij opcję w prawym dolnym rogu **[Ustawienia]** i wybierz „Importuj/eksportuj”.
- Wybierz miejsce, z którego chcesz skopiować kontakty i wciśnij „Dalej”.
- Wybierz miejsce, do którego chcesz skopiować kontakty i wciśnij „Dalej”.
- Wybierz kontakty, które chcesz skopiować zaznaczając okienka po prawej stronie ekranu – jeśli chcesz skopiować wszystkie kontakty zaznacz okienko w prawym górnym rogu.
- Wybierz opcję „Kopiuj”  aby skopiować kontakty.

7.Komunikacja

Wykonywanie połączeń

Aby wykonać połączenie:

- Dotknij ikony “Telefon” , znajdującej się na ekranie głównym lub w menu głównym systemu Android.
- Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.
- Naciśnij zielony przycisk wykonywania połączeń znajdujący się na dole ekranu, aby wykonać połączenie.

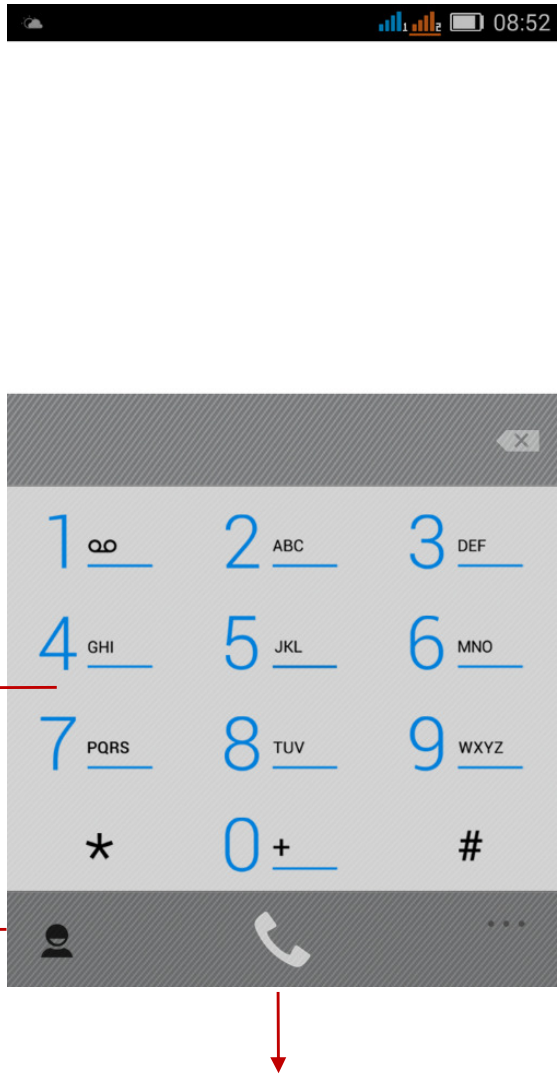

Wysyłanie wiadomości


Tego telefonu można używać do wymiany wiadomości tekstowych i multimedialnych z innymi telefonami komórkowymi. Do zarządzania wiadomościami służy aplikacja “SMS/MMS” znajdująca się na ekranie głównym lub w menu głównym telefonu. Wiadomości przychodzące i wychodzące do tego samego kontaktu będą zapisane jako jedna rozmowa, dzięki czemu możesz w wygodny sposób oglądać całą historię wiadomości z danym kontaktem.

8.Multimedia

Aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny wbudowany w telefon posiada funkcję wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Wykonywanie zdjęć

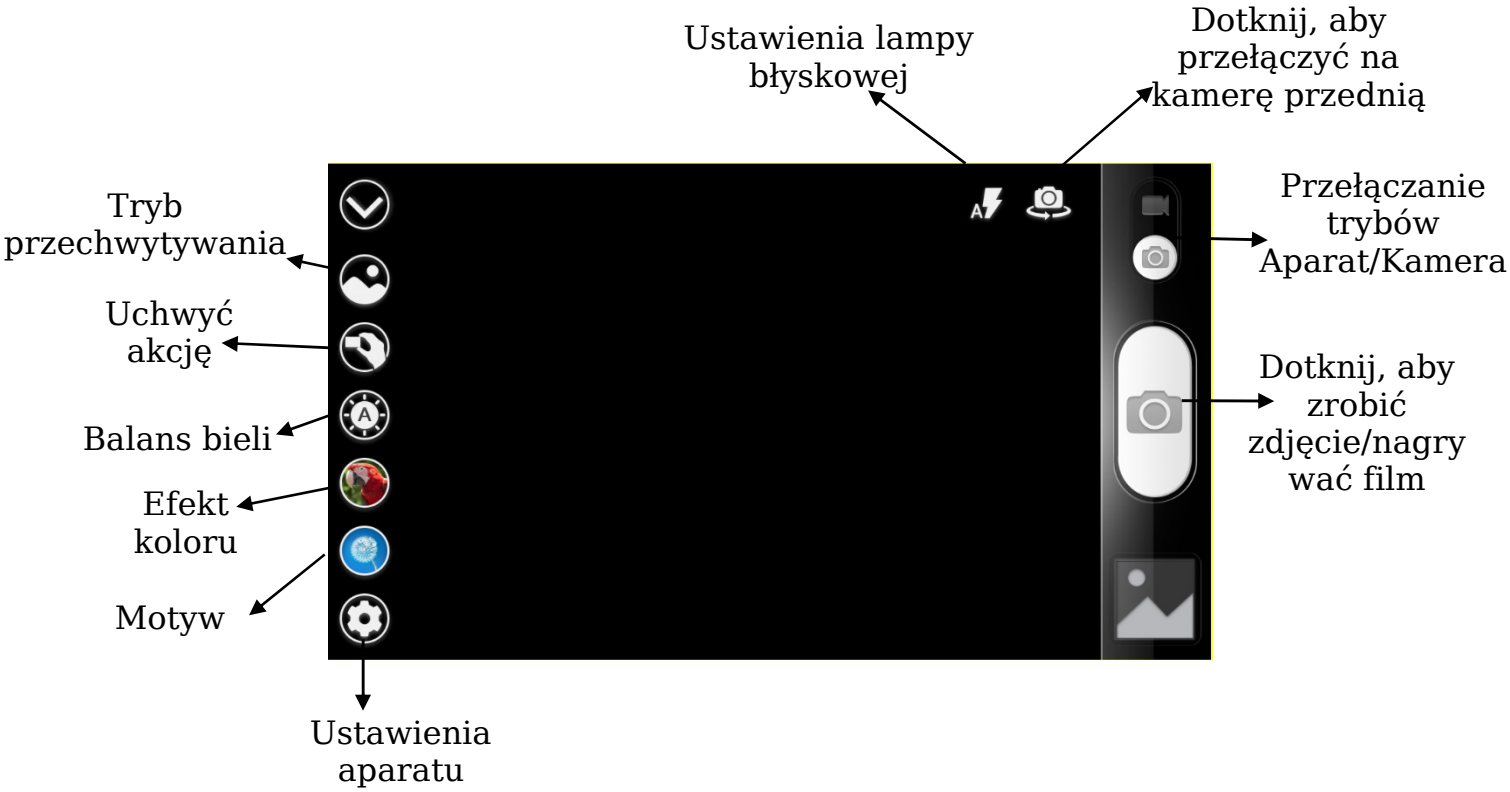

W razie potrzeby dopasuj ustawienia ekspozycji, lampy błyskowej i inne lub pozostaw je w trybie automatycznym (opcje dostępne w ustawieniach). Umieść fotografowany obiekt w kadrze podglądu aparatu, a następnie dotknij przycisku migawki , aby zrobić zdjęcie.

Nagrywanie filmów

Aby nagrać film wideo należy umieścić filmowany obiekt w kadrze kamery, przełączyć tryb na kamerę używając suwaka , a następnie nacisnąć przycisk nagrywania . W razie potrzeby wybierz jakość oraz inne ustawienia nagrywania lub pozostaw je w trybie automatycznym (opcje dostępne w ustawieniach). Aby zatrzymać nagrywanie i zapisać film na karcie SD należy po raz drugi nacisnąć przycisk nagrywania. Miniatura ostatniego filmu


będzie wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu.

Galeria

Dotknij ikony “Galeria” w menu głównym, aby przeglądać zdjęcia i filmy. Aplikacja Galeria wyświetla zdjęcia i filmy znajdujące się w pamięci telefonu oraz na Twojej karcie pamięci SD, również te, które zostały zrobione aparatem, pobrane z sieci lub z innych lokalizacji.
Obsługa aplikacji galeria:
Udostępnianie zdjęć: możesz udostępnić przeglądane zdjęcie poprzez wiadomości MMS, Bluetooth i inne, dotykając ikony znajdującej się w prawym górnym rogu aplikacji galeria.
Usuwanie zdjęć: możesz usunąć przeglądane zdjęcie naciskając przycisk oraz wybierając “Usuń” z rozwiniętego podmenu.
Pokaz slajdów: możesz uruchomić pokaz slajdów naciskając przycisk .
Szczegóły zdjęć: możesz wyświetlić więcej szczegółów o przeglądanym zdjęciu naciskając przycisk podczas przeglądania zdjęcia, a następnie z rozwiniętego podmenu wybierając pozycję “Szczegóły”.

Filmy

Do zarządzania i odtwarzania filmów służy aplikacja “Wideo”, znajdująca się w menu głównym systemu Android.

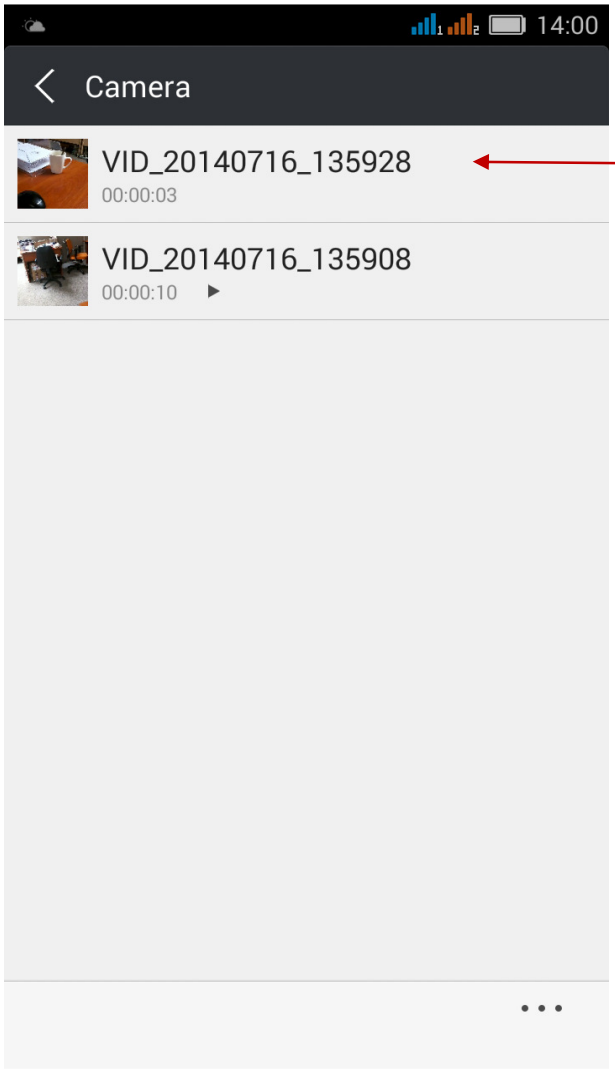

Dotknij, aby włączyć powtarzanie clipu; Dotknij jeszcze raz, aby włączyć odtwarzanie losowe.

9.Bluetooth

Wbudowany w to urządzenie moduł Bluetooth jest bezprzewodową technologią komunikacji krótkiego zasięgu używaną do wymiany danych na dystansie do około 10 metrów. Najczęściej używanymi urządzeniami Bluetooth są słuchawki do wykonywania połączeń głosowych oraz do słuchania muzyki, samochodowe zestawy bezprzewodowe i inne urządzenia mobilne takie jak laptopy czy telefony komórkowe.

Wysyłanie plików

Aby wysłać plik wejdź do:

- **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Wszystkie ustawienia] → [Bluetooth]**, zaznacz opcję **[Bluetooth]**,

aby ją włączyć.

- Wejdź w **[Menu główne]** → [**Przeglądarka plików]**, przytrzymaj dłużej plik, który chcesz udostępnić.
- Następnie wybierz **Udostępnij** → **[Bluetooth].**
- Dotknij [**Wyszukaj urządzenia]**, telefon rozpocznie skanowanie oraz wyświetli listę identyfikatorów dostępnych urządzeń.
- Na liście dotknij identyfikatora urządzenia, aby rozpocząć parowanie. Po sparowaniu urządzeń plik zostanie przesłany automatycznie.

Odbieranie plików

Aby odebrać plik wejdź do:
[Menu główne] → [Ustawienia] → [Wszystkie ustawienia] → [Bluetooth], zaznacz opcję **[Bluetooth]**, aby ją włączyć (można również nacisnąć przycisk *Menu* będąc na pulpicie i wybrać **[Ustawienia systemu] → [Bluetooth]**).
Po sparowaniu, telefon pobierze plik. Otrzymany plik zostanie zapisany do katalogu “Bluetooth” na Twojej karcie SD.


Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Aby podłączyć zestaw słuchawkowy do Twojego telefonu wejdź w: **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Wszystkie ustawienia] → [Bluetooth]**, następnie wybierz **[Wyszukaj urządzeń];** Włącz zestaw słuchawkowy Bluetooth, wybierz identyfikator zestawu słuchawkowego na liście dostępnych urządzeń. Po sparowaniu, będziesz mógł używać zestawu słuchawkowego do słuchania muzyki oraz odbierania/wykonywania połączeń.

10.Internet

Wi-Fi

Opcja służąca do połączenia urządzenia z siecią Wi-Fi.

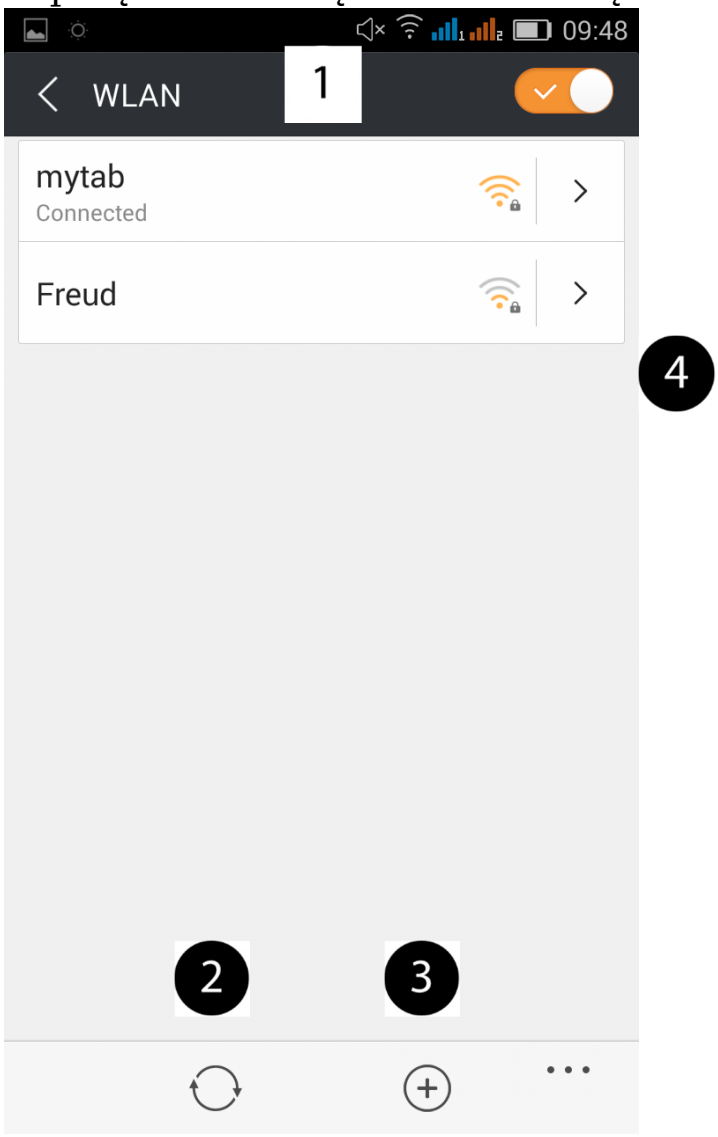

1. Wybierz: **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Wszystkie ustawienia] → [Sieci zwykłe i bezprzewodowe] → [Wi-Fi]** i przesuń suwak w prawym górnym rogu w prawo .
2. Jeśli chcesz wyszukać dostępne sieci WiFi, kliknij w opcję **[Skanuj]**.
3. Jeśli chcesz dodać nową sieć WiFi, wybierz opcję **[Dodaj sieć]**.
4. W tym polu widoczna jest lista dostępnych sieci WiFi, status połączenia pomiędzy urządzeniem a daną siecią oraz ikona

obrazująca siłę zasięgu sieci WiFi.

 Jeśli sieć WiFi jest zabezpieczona, przy próbie połączenia się z daną siecią, konieczne jest podanie hasła. Hasło wpisuje się za pomocą wirtualnej klawiatury alfanumerycznej.
Możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelitów GPS do określania przybliżonej lokalizacji oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy, na przykład, wyników wyszukiwania.

 Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigacji lub usług internetowych, należy się upewnić, że jest aktywne bezprzewodowe połączenie z siecią Internet oraz funkcja GPS. Po aktywacji połączenia WiFi możliwe jest korzystanie z przydatnych aplikacji, dostępnych w urządzeniu, jak na przykład:

- **[Google Play]**
- **[Internet]** – przeglądarka internetowa
- **[Gmail]**
- **[Poczta]** – inne konto email
- **[Mapy]**
- itp.

Połączenie z siecią 3G

Za pomocą myPhone LUNA możesz korzystać z Internetu mobilnego, który jest oferowany przez Twojego operatora sieci komórkowej. Aby korzystać z Internetu w urządzeniu Twoja karta SIM musi mieć możliwość połączenia z siecią 3G oraz musisz być w zasięgu działania tej sieci. Jeśli nie jesteś pewien czy karta ma taką możliwość oraz nie wiesz czy jesteś w zasięgu sieci 3G – skontaktuj się z operatorem.

Aby włączyć mobilny Internet włóż kartę SIM do gniazda SIM1 lub SIM2 w urządzeniu i wejdź w **[Ustawienia] → [Wszystkie ustawienia] → [Sieci komórkowe] → [Usługa 3G] → [Włącz usługę 3G]** i wybierz gniazdo SIM, w którym usługa 3G będzie aktywna. Następnie wróć do **[Wszystkie ustawienia]** i wejdź do **[Ustawienia Dual SIM] → [Poł. danych],** wybierz kartę SIM, za pomocą której chcesz się połączyć z Internetem. Przy ikonie siły sygnału sieci komórkowej pojawi się literka H,

H+ lub 3G, która informuje o połączeniu z siecią 3G. Aby zakończyć połączenie z siecią 3G wystarczy w opcji **[Poł. danych]** wybrać „wył”.

Połączenie z siecią Aero2

Za pomocą myPhone LUNA możesz połączyć się z siecią Aero2, która umożliwia dostęp do darmowego Internetu 3G na terenie Polski. Aby połączyć się z siecią Aero2 musisz posiadać kartę SIM operatora Aero2 oraz być w zasięgu sieci.

Aby skonfigurować połączenie z siecią Aero2 włóż kartę SIM do gniazda w urządzeniu i wejdź w **[Ustawienia] → [Wszystkie ustawienia] → [Sieci komórkowe] → [Punkty dostępowe]** i wybierz **Aero2**. Następnie wciśnij przycisk ⊕. Pojawi się menu, w którym trzeba uzupełnić dwie pozycję. W pozycji **Nazwa** wpisz „Aero2”, w pozycji APN wpisz „darmowy”. Wybierz 💾 aby zapisać nowy APN i wróć do **[Ustawienia] → [Wszystkie ustawienia].** Następnie wykonaj takie same czynności jak w podrozdziale „Połączenie z siecią 3G” aby połączyć się z Internetem.

11.Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Obsługa kart pamięci

- Nie wyjmuj karty pamięci, gdy informacje są przenoszone na nią lub wykorzystywane przez urządzenie. Może to być przyczyną utraty danych lub uszkodzenia karty czy urządzenia.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami, czy też metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ścierką.

Ochrona danych osobowych i ważnych informacji

- Zaleca się, aby regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Firma myPhone nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Przed wyrzuceniem urządzenia, skasuj wszystkie dane (**[Menu główne] → [Ustawienia] → [Wszystkie ustawienia] → [System] → [Kopia i kasowanie danych]**

→ [Dane osobiste] → [Ustawienia fabryczne] → [Resetuj telefon]). W ten sposób możesz zabezpieczyć się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.

- Pobierając aplikację, zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie informacjami.
  Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
- Regularnie kontroluj konta w kwestii nieautoryzowanego lub podejrzanego wykorzystywania. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
- W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, natychmiast zmień hasła do kont, aby chronić informacje osobowe.
- Staraj się nie korzystać z aplikacji, z nieznanych źródeł. Blokuj urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.
- Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.
- Nie wolno rozprowadzać treści chronionych prawami autorskimi bez uzyskania zezwolenia posiadacza praw autorskich.
  Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania przez użytkownika materiałów chronionych prawem autorskim.

Współczynnik SAR

Współczynnik SAR jest wielkością wskazującą ilość promieniowania emitowanego przez telefon, które jest następnie pochłaniane przez tkanki miękkie organizmu człowieka. Jest wyrażane w jednostkach [W/kg] – ilość promieniowania w Watach na kilogram tkanki. Zgodnie zaleceniem 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia stopnia narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól elektromagnetycznych od 0 Hz 300 GHz limit współczynika SAR na terenie Unii Europejskiej wynosi 2.0 W/kg.

Poniżej tabela pokazująca maksymalne wartości współczynników SAR zmierzone według norm IEC 62209-1:2005 oraz IEC 62209-2:2010 w myPhone LUNA.

	Współczynnik SAR (W/kg)	
Częstotliwość	**Głowa**	**Tułów**
GSM900	1.1	1.04
GSM1800	0.634	0.549
WCDMA	0.697	0.394
WLAN	0.507	0.055

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora

- Akumulator w tym urządzeniu może być zasilany za pomocą ładowarki lub portu USB komputera. Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go by dalej używać urządzenia. Jeśli chcesz przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się maksymalnie wyładować.
- Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia. Przeładowanie spowoduje skrócenie czasu żywotności akumulatora.
- Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość jej ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40 stopni, akumulator nie może być ładowany!
- Nie używaj uszkodzonego akumulatora!
- Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu urządzenia, nawet jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

Utrzymanie urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą; może ona powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj demontować urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem

Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów bez odpowiedniego zestawu słuchawkowego/ głośnomówiącego.

Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki/wykonywania połączeń.

Ten telefon jest w stanie generować głośne dźwięki, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas korzystania z telefonu lub głośników, zaleca się umieścić telefon w bezpiecznej odległości od ucha.

Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. stetoskopu czy rozrusznika), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytych baterii

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/ec o utylizacji baterii, produkt ten jest oznaczony symbolem:

Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami.



Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej

Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.
Na stronie www.myphone.pl możesz obejrzeć Deklarację zgodności dotyczącą danego produktu, wybierając jego nazwę z umieszczonej tam listy.

 Uwaga: Niektóre komunikaty w urządzeniu mogą występować w języku angielskim.

Numer Deklaracji 29/05/2014
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 14-05-2014
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, **myPhone Sp. z o. o.**
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres imponera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone LUNA
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

Safety;	**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**
SAR;	**EN 50360:2001+A1:2012** **EN 62209-1:2006** **EN 62209-2:2010** **EN 62311:2008** **EN 62479:2010** **EN 50566:2013**
EMC;	**EN 301 489-1 V1.9.2** **EN 301 489-3 V1.4.1** **EN 301 489-7 V1.3.1** **EN 301 489-17 V2.2.1** **EN 301 489-24 V1.5.1** **EN 301 489-34 V1.1.1**
RADIO;	**EN 301 511 V9.0.2** **EN 301 908-1 V5.2.1** **EN 301 908-2 V5.2.1** **EN 300 328 V1.7.1** **EN 300 440-1 V1.6.1** **EN 300 440-2 V1.4.1**

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC - Artykuł 3.1a, 3.1b, 3.2

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2014

14-05-2014 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

Olga Olkowska
(podpis sygnatariusza)
(signature,of the signatory)