© 2015 myPhone. Wszystkie prawa zastrzeżone.

INSTRUKCJA OBSŁUGI myPhone Q-Smart Premium



Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myPhone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

 BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

 NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.

 OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

 BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

 PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

 AKUMULATORY I AKCESORIA

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 100°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Proszę nie otwierać akumulatora. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym, nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 11 – (**Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów**). Nieużywaną ładowarkę należy odłączać od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie należy go naprawiać, tylko wymienić

ładowarkę na nową. Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów myPhone, które dostępne są w zestawie z urządzeniem.

WI-FI (WLAN)
To urządzenie wykorzystujące częstotliwości nie-zharmonizowane łączności bezprzewodowej i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej z sieci WLAN można korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków. We Francji z sieci WLAN nie wolno korzystać na zewnątrz budynków.

WODOODPORNOŚĆ
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

DZIECI
Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na jakość pracy innych urządzeń.



UWAGA
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy okres czasu, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu myPhone Q-Smart Premium mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy: http://www.myphone.pl

W instrukcji obsługi zostały opisane opcje znajdujące się w systemie Android. Opisy te mogą się różnić, w zależności od wersji systemu operacyjnego, który będzie posiadał użytkownik.

Ważne informacje

Większość aplikacji, które mogą być zainstalowane na urządzeniu to aplikacje mobilne. Działanie takich aplikacji może się różnić od ich odpowiedników przeznaczonych do instalacji na komputerze osobistym.

Aplikacje instalowane na urządzeniu mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i parametrów technicznych sprzętu. Firma myPhone nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.

Firma myPhone nie odpowiada za nieprawidłowości, które mogą się pojawić podczas edytowania ustawień rejestru i modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji oraz podstawą do unieważnienia gwarancji.

Znaki towarowe

- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™, Google Latitude™ i Google Talk™ to znaki towarowe firmy Google, Inc.
- Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i / lub jej filii.
- Wi-Fi®, oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

Producent

myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
Strona WWW: http://www.myphone.pl

Spis treści

Zawartość zestawu **8**
Specyfikacja techniczna **8**
1. Przed pierwszym uruchomieniem **11**
Montaż karty SIM 11
Montaż karty pamięci 11
Montaż akumulatora 11
Ładowanie akumulatora 11
2. Informacje ogólne **13**
Wygląd telefonu 13
Przyciski 14
Włączanie i wyłączanie urządzenia 15
Połączenie z komputerem 15
Korzystanie z ekranu dotykowego 15
Blokada ekranu 18
Ekran pulpitu urządzenia 20
Ikony wskaźników 21
Usuwanie elementów z ekranu pulpitu 22
Tworzenie folderów 23
3. Wprowadzanie tekstu **23**
Wprowadzanie tekstu – klawiatura wirtualna 23
Kopiowanie i wklejanie tekstu 24
4. Dostęp do aplikacji **25**
Pobieranie aplikacji 25
Uruchamianie i wyłączanie aplikacji 25
Odinstalowywanie aplikacji 26
Zarządzanie aplikacjami 26
5. Ustawienia **26**
Sieci zwykłe i bezprzewodowe 26
Zarządzanie kartą SIM 26
Wi-Fi 26
Bluetooth 26
HotKnot 27
Użycie danych 27
Więcej... 27
Urządzenie 27
Profile dźwięku 27
Wyświetlacz 27
Pamięć 28
Bateria 28
Aplikacje 28
Osobiste 28
Lokalizacja 28
Inteligentne wybudzanie 28
Zabezpieczenia 28

Język, klawiatura, głos ... 29
Kopia i kasowanie danych ... 29
Konta ... 29
Dodaj konto ... 29
System ... 29
Data i czas ... 29
Harmonogram włączania i wyłączania ... 29
Ułatwienia dostępu ... 29
Drukowanie ... 30
Opcje programistyczne ... 30
Informacje o telefonie ... 30
6. Kontakty ... 30
Dodawanie kontaktów ... 30
Edytowanie kontaktów ... 31
Usuwanie kontaktów ... 31
Import/Eksport kontaktów ... 31
7. Komunikacja ... 31
Wykonywanie połączeń ... 31
Wykonywanie wideo rozmów ... 32
Wysyłanie wiadomości ... 32
8. Multimedia ... 33
Aparat fotograficzny ... 33
Galeria ... 34
Filmy ... 34
9. Bluetooth ... 35
Wysyłanie plików ... 35
Odbieranie plików ... 35
Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth ... 35
10. Internet ... 36
Wi-Fi ... 36
Połączenie z siecią 3G ... 36
11. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa ... 37
Rozwiązywanie problemów ... 37
Wykonywanie zrzutów z ekranu ... 38
Obsługa kart pamięci ... 38
Ochrona danych osobowych i ważnych informacji ... 38
Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora ... 39
Utrzymanie urządzenia ... 39
Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki/wykonywania połączeń. ... 40
Współczynnik SAR ... 40
Bezpieczeństwo otoczenia ... 40
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu ... 41
Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów ... 41
Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej ... 42

Zawartość zestawu

Zanim zaczniesz używać telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon komórkowy myPhone Q-Smart Premium,
- akumulator o pojemności 2000mAh,
- ładowarka sieciowa (adapter+kabel USB),
- zestaw słuchawkowy HF,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw myPhone Q-Smart Premium posiada naklejkę z numerem IMEI na opakowaniu. Radzimy zatem zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.
Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji gdy nie jest już ono potrzebne.

Specyfikacja techniczna

- 

Szklany ekran dotykowy o przekątnej 5” i rozdzielczości qHD (960 x 540 px)

Nowoczesny wyświetlacz wykonany w technologii IPS OGS zapewnia niezwykle głębokie barwy i szeroki kąt widzenia, co pozwoli Wam docenić filmy, zdjęcia i gry w niesamowitych, realnych i soczystych kolorach.

-  **Multi-Touch**

Ekran dotykowy zapewnia niesamowitą frajdę w pracy z myPhone Q-Smart Premium - graj, pisz, rysuj, obracaj obrazy, mapy - wszystko to ze znakomitą jakością pojemnościowego szklanego ekranu.

- 

Sieć 3G

Wszystkie smartfony marki myPhone posiadają funkcję obsługi sieci trzeciej generacji 3G, co pozwala na wykonywanie wysokiej jakości połączeń głosowych, korzystanie z Internetu, wideokonferencje, usługi lokalizacyjne oraz oglądanie telewizji mobilnej. Dzięki technologii HSPA+ prędkość Internetu dochodzi nawet do 21Mbps.

- 

Procesor Octa Core Cortex-A7 1.4 GHz

Super wydajny, ośmiordzeniowy procesor zapewnia maksymalną efektywność telefonu. W połączeniu z 1GB RAM stanowi ofertę dla nawet najbardziej wybrednych użytkowników. Wymagające gry, strony www, poczta – wieloza-

daniowość sprawia, że wszystko działa w sposób błyskawiczny.

-  **Kamera tylna 8.0Mpx/Kamera przednia 5.0Mpx**

Przednia kamera internetowa pozwala na swobodne prowadzenie rozmów wideo oraz robienie zdjęć. Tylny aparat pozwala na robienie zdjęć i kręcenie filmów najwyższej jakości, gdziekolwiek się znajdujesz.

-  **WiFi**

MyPhone Q-Smart Premium wyposażony jest w technologię WiFi, zapewniającą transmisję danych z prędkościami zgodnymi ze standardami 802.11b/g/n, dzięki temu możesz bezprzewodowo łączyć się z wszechobecnymi hot spotami oraz z siecią domową. Odbieraj, wysyłaj, przesyłaj dane, programy i pliki bez ograniczeń do sieci i na inne urządzenia.

-  **Micro-B USB z OTG**

Dzięki gniazdu micro-B USB 2.0 będziesz mógł podłączyć swój smartfon do komputera oraz korzystać z myszki i klawiatury za pomocą przewodu OTG!

-  **Czytnik kart microSD do 32GB**

Kłopoty z pojemnością pamięci? 16 czy 32 GB to za mało? myPhone Q-Smart Premium nie ma tych problemów - stosuj wymienne karty microSD i nie przejmuj się zasobami pamięci na Twoim telefonie.

-  **Mini jack 3.5 mm**

Smartfon myPhone Q-Smart Premium posiada złącze audio miniJack 3.5mm. Zapewnia to swobodne podłączenie słuchawek czy zestawów Hi-Fi.

-  **System Android 4.4.2 KitKat**

Superwydajny system marki Google - niesamowite możliwości są w zasięgu Twojej dłoni - wszystkie aplikacje dostępne są w każdej chwili, najnowszy klient poczty Gmail czy przeglądarka to tylko początek tego co odkryjesz w smartfonie myPhone Q-Smart Slim - resztę znajdziesz w internetowym sklepie Google Play.

-  **Google Play**

Wszystkie smartfony marki myPhone mają możliwość korzystania z aplikacji znajdujących się w markecie Google Play. W tym celu należy zarejestrować indywidualne konto Google podając adres email i hasło. Po zarejestrowaniu i akceptacji regulaminu można korzystać z płatnych i bezpłatnych aplikacji zamieszczonych w Google Play.

-  **Obudowa Slim**

Smartfony myPhone wykonane są z najwyższej jakości komponentów, oraz charakteryzują się nowoczesnym designem. Czarny, szklany ekran zamknięty w super cienkiej obudowie sprawia, że obcowanie z marką myPhone naprawdę porusza wszystkie zmysły.

- **Pamięć RAM: 1GB**
- **8GB pamięci wewnętrznej**
- **Akumulator o pojemności 2000mAh**
- **Parametry wejściowe i wyjściowe ładowarki:**
  - **wej.: 100-240 V~, 50/60 Hz, 150 mA**
  - **wyj.: 5 V⎓, 1000 mA**
- **Zasilanie telefonu w warunkach normalnych:**
  - **5 V ⎓, 500 mA**

Waga telefonu: 138 g

1. Przed pierwszym uruchomieniem

Montaż karty SIM

myPhone Q-Smart Premium jest telefonem komórkowym wykonanym w technologii Dual SIM, który pozwala Ci na korzystanie z dwóch sieci komórkowych jednocześnie. Gniazdo pierwsze obsługuje tylko karty microSIM natomiast drugie gniazdo obsługuje karty SIM lub microSIM z adapterem. Aby poprawnie włożyć kartę SIM należy:

- Wyłączyć telefon, zdjąć tylną pokrywę obudowy (podważając ją paznokciem w miejscu gniazda microUSB).
- Włożyć kartę SIM do gniazda zgodnie z rysunkami znajdującymi się pod gniazdem.


ADAPTERY MICRO SIM

Nie należy montować w telefonie pustego adaptera karty microSIM (bez karty). Spowoduje to jego zakleszczenie. Próba siłowego wyciągnięcia z gniazda zaklinowanego adaptera może spowodować uszkodzenie mechaniczne telefonu. W przypadku zakleszczenia adaptera w gnieździe SIM należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem myPhone!

Montaż karty pamięci

Używaj tylko kart pamięci kompatybilnych oraz zatwierdzonych przez markę myPhone. Niekompatybilne karty pamięci mogą uszkodzić samą kartę jak i urządzenie oraz usunąć przechowywane dane. Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m.in przez nieprawidłowy format karty (wymagany format microSD) lub nieobsługiwany rozmiar karty (powyżej 32GB). Aby poprawnie włożyć kartę pamięci należy:

- Wyłączyć telefon oraz zdjąć tylną pokrywę obudowy (podważając paznokciem przeznaczoną do tego celu szczelinę. Znajduje się ona w prawym górnym rogu podstawy telefonu).
- Włożyć kartę pamięci do gniazda zgodnie ze znajdującym się pod nim rysunkiem. Gniazdo karty pamięci znajduje się powyżej akumulatora, po lewej stronie.

Montaż akumulatora

Aby zamontować akumulator należy:

- Zdjąć tylną pokrywę obudowy (podważając ją paznokciem w miejscu gniazda microUSB).
- Włożyć akumulator (zwróć szczególną uwagę na prawidłową orientacje styków akumulatora i telefonu - styki powinny do siebie przylegać).
- Założyć tylną pokrywę obudowy.

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować akumulator. Akumulator należy ładować przy użyciu ładowarki z zestawu. Urządzenie posiada akumulator o pojemności 2000mAh. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany - urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego firmy myPhone. Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez firmę myPhone. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Gdy akumulator jest bliski rozładowania, wyświetlany jest komunikat o niskim poziomie jego naładowania.

Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego akumulator. Po całkowitym rozładowaniu akumulatora urządzenia nie można włączać nawet wtedy, gdy jest ładowane. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować akumulator.
Aby naładować akumulator należy:
1. Podłączyć wtyczkę micro-B USB (trapez) do odpowiedniego gniazda w urządzeniu myPhone Q-Smart Premium.

 Nieprawidłowe podłączenie ładowarki (przewodu USB) może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zasilacza. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2. Podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego. Po rozpoczęciu ładowania na ekranie telefonu, w ikonie z poziomem naładowania baterii pojawi się symbol pioruna oraz dioda LED znajdująca się nad ekranem będzie świecić na czerwono. Jeśli ekran telefonu będzie zablokowany, na jego środku pokaże się procentowe naładowanie akumulatora.


 Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.



3. Gdy akumulator zostanie naładowany dioda będzie świecić na niebiesko, ikona z poziomem naładowania będzie cała biała (z wyjątkiem znajdującego się w niej pioruna).
4. Odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego i od telefonu.

 Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy dostarczyć je wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy myPhone.

2. Informacje ogólne

Wygląd telefonu

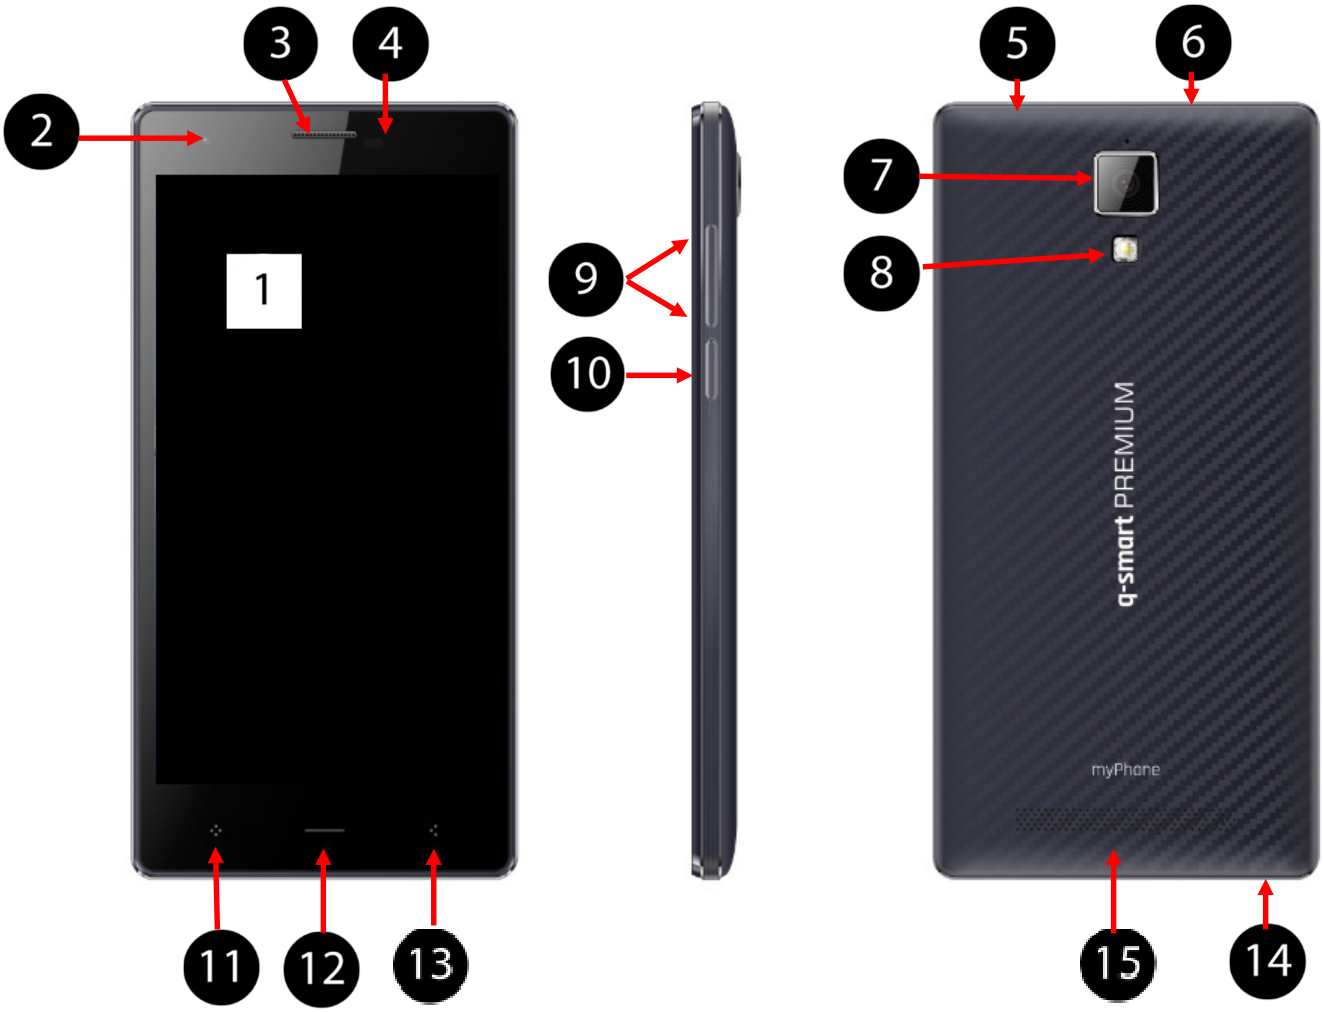

Numer	Symbol	Funkcja
1		Dotykowy wyświetlacz 5"
2		Obiektyw aparatu cyfrowego 5.0Mpx
3		Głośnik wewnętrzny
4		Czujnik zbliżeniowy

5		Wielofunkcyjne gniazdo micro-B USB
6		Gniazdo słuchawkowe mini jack 3.5 mm
7		Obiektyw aparatu cyfrowego 8.0Mpx
8		Doświetlająca dioda LED
9		Przyciski zwiększ./zmniejsz. głośności
10		Przycisk włączania / wyłączania / blokady
11		Przycisk Menu
12		Przycisk Home
13		Przycisk Back
14		Mikrofon
15		Głośnik zewnętrzny

Przyciski

Menu

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje włączenie menu opcji zaawansowanych lub dodatkowych, np. dla ekranu pulpitu są to opcje:
  - Ustawienia,
  - Tapety,
  - Efekt przewijania
  - Ekran domyślny,
  - Dodaj widgety.

Home

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje przejście do ekranu pulpitu,
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ok. 2 sek. powoduje przejście do widoku listy aktualnie otwartych aplikacji.

Back

- Wciśnięcie przycisku powoduje wyjście z aplikacji / powrót do poprzedniego ekranu.

Przycisk włączania / wyłączania / blokady

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje zablokowanie / odblokowanie ekranu.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ok. 2 sek. powoduje:
  - jeśli telefon jest wyłączony - włączenie urządzenia

- jeśli telefon jest włączony - wywołanie menu pozwalającego na wyłączenie urządzenia, uruchomienie ponowne systemu, włączenie/wyłączenie trybu samolotowego lub szybkie zmiany profilu dźwiękowego.

Przyciski zwiększania i zmniejszania głośności

- Naciśnięcie w czasie trwania połączenia głosowego powoduje zwiększenie lub zmniejszenie głośności dźwięku połączenia.
- Naciśnięcie podczas odtwarzania dźwięku połączenia przychodzącego telefonu wycisza dzwonki.
- Naciśnięcie na ekranie głównym, w przypadku braku aktywnych połączeń, zwiększa lub zmniejsza głośność dzwonków lub zmienia profil dźwiękowy telefonu na "cichy" lub "tylko wibracje".
- Naciśnięcie w innych aplikacjach kontroluje głośność muzyki, wypowiadanych wskazówek lub innych dźwięków.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 2 sekund) przycisk włączania / wyłączania.
Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 2 sekund) przycisk włączania / wyłączania, a następnie wybierz:
[Wyłącz].

Połączenie z komputerem


Aby połączyć się z komputerem wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows 7/8/Vista/XP przewodem USB należy:

1. Podłączyć przewód USB znajdujący się w zestawie do wielofunkcyjnego gniazda micro-B USB telefonu.
2. Drugi koniec przewodu podłączyć do gniazda USB w komputerze.
3. Gdy urządzenie zostanie podłączone na ekranie komputera pojawi się okno z nazwą telefonu „Qsmart Premium".
4. W celu wymiany plików między komputerem a telefonem, z wyświetlonego okna należy wybrać „Otwórz urządzenie aby wyświetlić pliki".
5. Teraz możesz wymieniać pliki między telefonem, a komputerem.
6. Aby bezpiecznie odłączyć telefon od komputera, należy nacisnąć "Wyłącz nośnik USB".


Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy telefonu umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie operacji. Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności.


Dotknięcie
Dotknij jeden raz, aby uruchomić opcję, uruchomić aplikację, wybrać lub uruchomić menu.

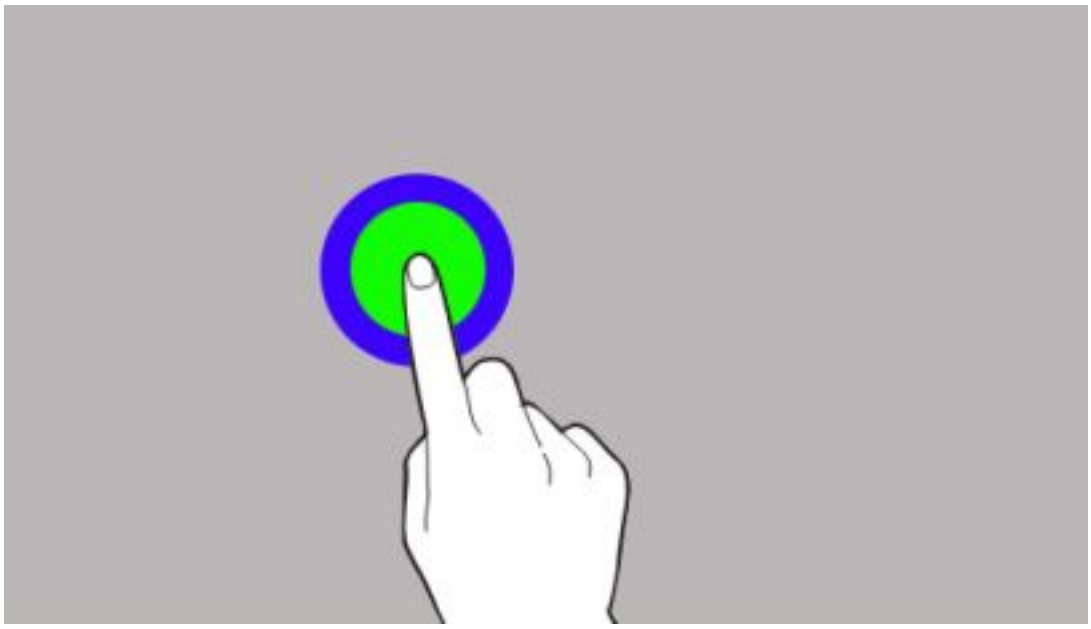


Przesunięcie
Szybko przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesunąć listę lub ekran.

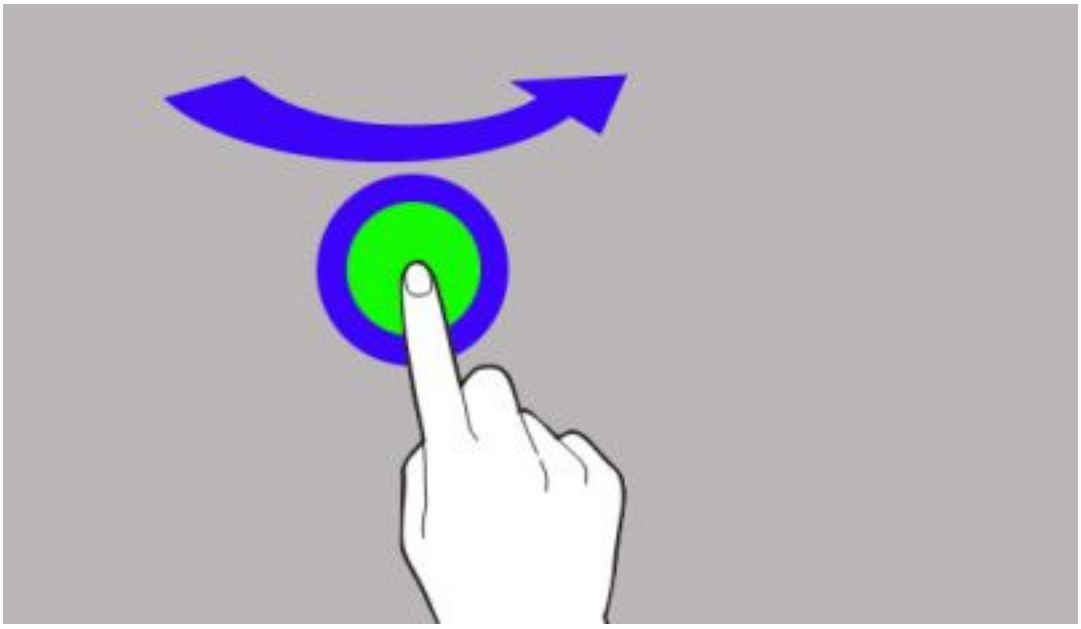


Dwukrotne kliknięcie
Dwa razy szybko dotknij elementu.

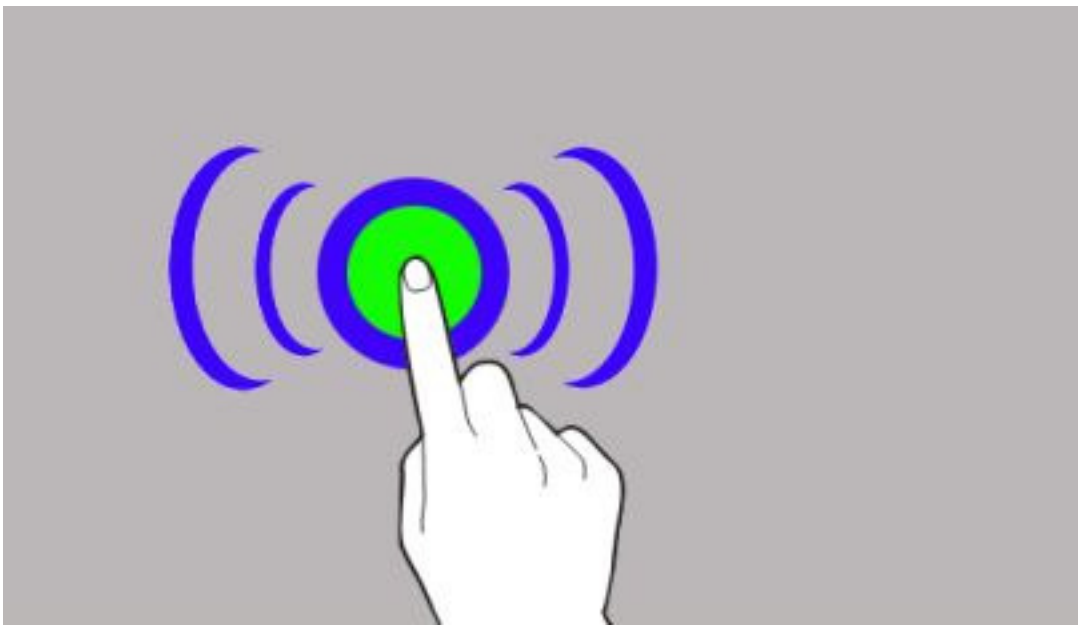

Przeciągnięcie
Dotknij elementu, przytrzymaj chwilę (ok. 1 sek.) i przeciągnij go w nowe miejsce.

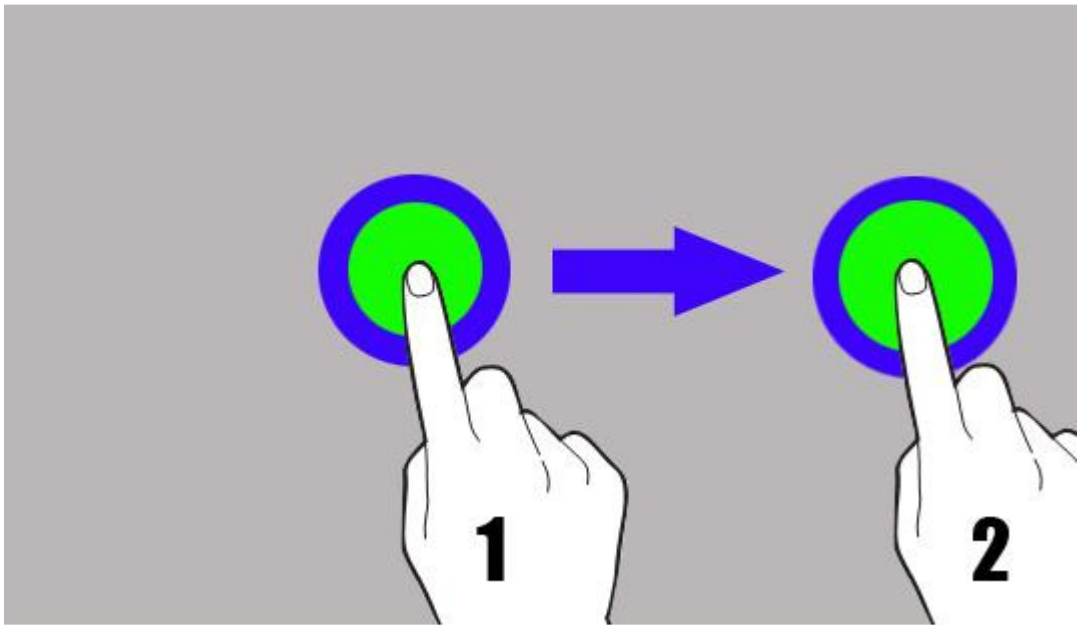

Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij elementu (na przykład ikony) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

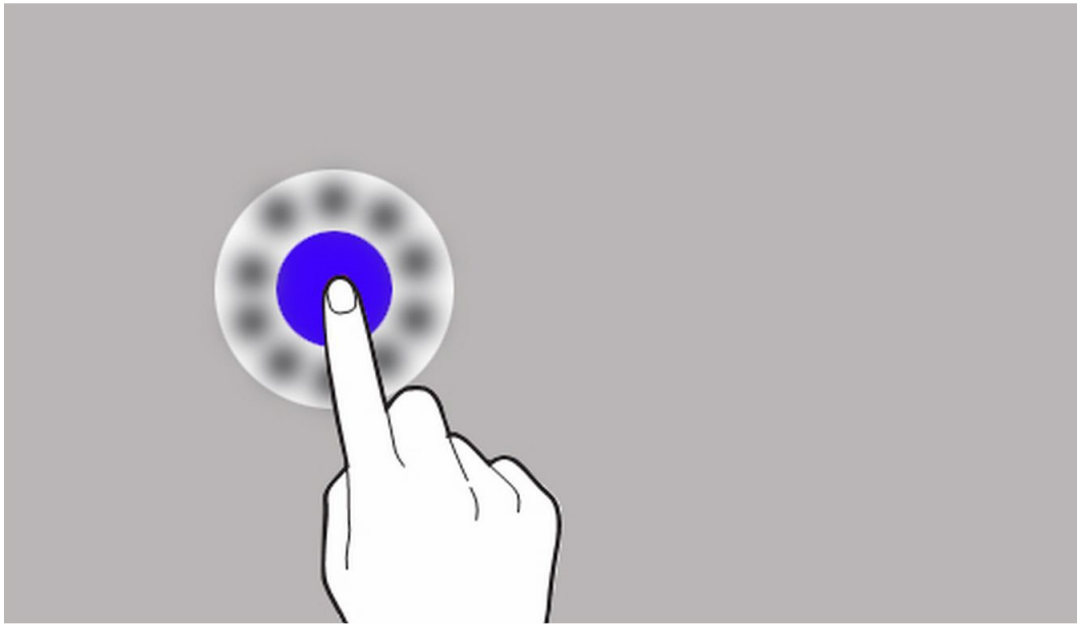

Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk blokady.

Można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem ekranu. Z listy aplikacji wybierz:
[Ustawienia] → [Wyświetlacz] → [Uśpienie].

Blokada ekranu
Aby zablokować urządzenie, wciśnij krótko przycisk blokady. Ekran zostanie wygaszony.

Aby odblokować ekran, wciśnij krótko przycisk blokady. Pojawi się ekran podobny do poniższego:



Na wyświetlaczu, w trybie blokady ekranu, znajdują się następujące informacje:

1. Pasek z ikonami stanu.
2. Aktualna godzina i data.
3. Jeśli akumulator urządzenia jest ładowany, po środku ekranu znajduje się informacja o stanie jego ładowania.
4. Ikona obrazująca zablokowanie urządzenia. Aby odblokować urządzenie, najedź palcem na ikonę zamkniętej kłódki i przesuń ją w stronę kłódki otwartej.
5. Informacje o stanie karty SIM / bądź nazwa operatora sieci.

Ekran pulpitu urządzenia



Zawartość pulpitu

1. Wyszukiwarka Google
2. Wyszukiwanie głosowe. Po wciśnięciu tej ikony, powiedz na głos czego szukasz (na przykład słowo z adresu strony WWW itp.), a wyszukiwarka wyświetli znalezione wyniki.

   Mikrofon umiejscowiony jest w przedniej części telefonu, pod ekranem. Podczas korzystania z mikrofonu nie należy zasłaniać rękami wyżej wymienionego obszaru.
3. Aplikacja do wykonywania połączeń.
4. Osoby (Książka telefoniczna).
5. Ikona Menu aplikacji. Po wciśnięciu tej ikony pojawi się lista aplikacji zainstalowanych w telefonie.
6. SMS/MMS.
7. Aparat

Urządzenie posiada cztery pulpity. Na grafice zaprezentowany jest jeden z nich, gdzie, w dolnej części wyświetlacza, znajdują się ikony przydatnych aplikacji takich jak IFder, NaviExpert, Internet, Poczta. Aby przejść do kolejnych pulpitów należy wykonać przesunięcie od jednej krawędzi bocznej ekranu do drugiej.

Jeśli użytkownik przeciągnie w dół znajdującą się na górnym pasku ekranu godzinę, nastąpi rozwinięcie okna. Pojawi się pole powiadomień. Po naciśnięciu przycisku pojawi się menu narzędzi, gdzie istnieje możliwość skonfigurowania i/lub podglądu podstawowych parametrów tj:

- Właściciel
- Procent naładowania akumulatora
- Ustawienia
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Lokalizacja
- Tryb samolotowy
- Połączenie danych
- Użycie danych
- Profile dźwięku
- Jasność
- Automatyczne obracanie
- Ekran CAST

Po dotknięciu ikony Ustawień , znajdującej się w prawym, górnym rogu rozwiniętego okna nastąpi przeniesienie do menu **[Ustawienia]**, które szczegółowo opisane jest w rozdziale piątym niniejszej instrukcji obsługi.

Ikony wskaźników

Ikona	Opis
	Poziom naładowania akumulatora
	Ikona aktywnego połączenia z siecią WiFi
	Nowa wiadomość email
	Nowa wiadomość SMS
	Ikona siły sygnału sieci komórkowej
	Ikona aktywnej sieci 3G
	Ikona aktywnej sieci 2G

	Nieodebrane połączenie
	Trwające połączenie
	Wstrzymane połączenie
	Urządzenie podłączono do komputera
	Ikona aktywnego modułu Bluetooth
	Aktywny alarm
	Tryb samolotowy
	Tryb głośnomówiący
	Profil dźwięków ustawiony na wibracje

Usuwanie elementów z ekranu pulpitu

Dotknij elementu, który chcesz usunąć, przytrzymaj go, a następnie przesuń w stronę górnego paska urządzenia, w miejsce napisu „X Usuń”.



Ikona zostanie oznaczona kolorem czerwonym, wtedy będzie można ją puścić i zostanie ona usunięta.

Tworzenie folderów

Na pulpicie można tworzyć foldery, które będą zawierały wybrane przez użytkownika aplikacje. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik może mieć często używane aplikacje w jednym miejscu, nie zaśmiecając jednocześnie pulpitu w telefonie.



Na zdjęciu przedstawiono folder Organizator znajdujący się na jednym z pulpitów telefonu. Aby utworzyć taki sam kliknij i przytrzymaj aplikację, a następnie przenieś ją na kolejną aplikację. W wyniku tego powstanie folder zawierający dwie aplikacje. W folderze można umieszczać kilka aplikacji. Aby ustalić lub edytować jego nazwę wystarczy dotknąć go palcem, po otwarciu folderu dotknij palcem jego nazwę lub komunikat „Folder bez nazwy" i wpisz nową nazwę, a następnie na klawiaturze wciśnij OK.

3. Wprowadzanie tekstu

Wprowadzanie tekstu – klawiatura wirtualna

Tekst wprowadza się przy użyciu wirtualnej klawiatury alfanumerycznej. Jeśli w urządzeniu wybrany jest język polski, aby wprowadzić polskie znaki, należy dłużej przytrzymać klawisz, na przykład:
Aby wprowadzić literę „ą", należy dłużej (około 2 sekund) przytrzymać klawisz z literą „a".

Wirtualna klawiatura alfanumeryczna urządzenia prezentuje się następująco (uwaga: wygląd klawiatury może się nieznacznie różnić w zależności od programu, w którym jest ona użyta):




Lp.	Funkcja
1	Shift / Caps Lock – pojedyncze kliknięcie powoduje zmianę znaczenia klawiszy – litery zmieniają wielkość, a w klawiszach dwufunkcyjnych wprowadzany jest znak górny; podwójne kliknięcie (sygnalizowane włączeniem się niebieskiego podkreślenia) sprawia, że wszystkie litery pisane są dużymi znakami.
2	Przejście do panelu z cyframi i symbolami.
3	Mikrofon – służy do głosowego wprowadzania tekstu. Żeby użyć tej funkcji telefon musi być połączony z Internetem.
4	Spacja - służy do wprowadzania odstępu (pustego miejsca, pustego znaku).
5	Kropka – pojedyncze kliknięcie powoduje wstawienie kropki do tekstu, dłuższe przytrzymanie powoduje wywołanie podmenu zawierającego najpopularniejsze znaki specjalne.
6	Gotowe (Enter) – przycisk służy do przenoszenia kursora do nowej linii podczas pisania tekstu. Dłuższe przytrzymanie klawisza spowoduje zakończenie pisania lub przenosi do menu z emotikonami – w zależności od wybranej opcji.
6	Backspace – służy do kasowania znaku, za którym znajduje się kursor.

Kopiowanie i wklejanie tekstu

Tekst z pola tekstowego można skopiować i wkleić do innej aplikacji wykonując czynności:

1. Przytrzymaj palcem słowo, które chcesz skopiować.
2. Pojawi się ekran podobny do poniższego:

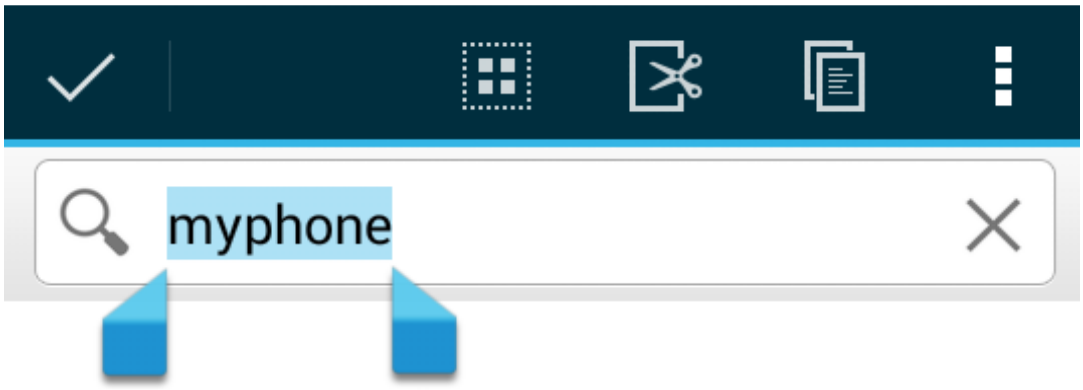

3. Aby zaznaczyć więcej niż jedno słowo, użyj suwaków. Możesz również zaznaczyć cały tekst klikając **[Zaznacz wszystko]**.
4. Kliknij: **[Kopiuj]**, aby skopiować, lub **[Wytnij]**, aby wyciąć zaznaczone znaki.

5. W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony kopiowany tekst i przytrzymaj palcem (około 2 sekund).
6. Wybierz **[Wklej]**, aby wkleić tekst.

4. Dostęp do aplikacji

Uruchamiając aplikacje, można w pełni wykorzystać możliwości urządzenia.

Na ekranie pulpitu dotknij ikony **[Menu aplikacji]**, aby uzyskać dostęp do aplikacji zainstalowanych w urządzeniu.
Aby dodać skrót do aplikacji na ekran pulpitu, dotknij ikony aplikacji na liście aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie po zmianie widoku na widok pulpitu wybierz miejsce utworzenia skrótu aplikacji i "upuść" go w nim.

Pobieranie aplikacji

Aby korzystać z usługi **[Google Play]** należy posiadać lub stworzyć własne konto w usłudze Gmail. Utwórz konto lub zaloguj się do konta Gmail, aby skorzystać z opcji **[Google Play]**.

Z Menu aplikacji wybierz: **[Sklep Play]**.
Wyszukaj aplikację (za pomocą ikony z lupą lub poprzez przesuwanie zakładek w opcji **[Sklep Play]**), a następnie kliknij w opcję **[Zainstaluj]** → **[Akceptuj]**.
Po wybraniu tej opcji rozpocznie się proces pobierania i instalowania aplikacji na urządzeniu.
Jeśli opcja powiadomień jest włączona zakończenie pobierania oraz instalowania aplikacji jest sygnalizowane powiadomieniem na pasku systemowym.

Aby uruchomić aplikację, po zainstalowaniu jej na urządzeniu, wybierz **[Otwórz]**.
Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, wybierz: **[Menu aplikacji]** → **[Ustawienia]** → **[Zabezpieczenia]** → **[Nieznane źródła]** → zaznacz i wciśnij **[OK]**.

Uruchamianie i wyłączanie aplikacji

Aby uruchomić aplikację wystarczy kliknąć na jej ikonę znajdująca się na pulpicie lub w Menu aplikacji.
Jeśli chcesz wyjść z aplikacji wystarczy wcisnąć przycisk Home – aplikacja zostanie zminimalizowana i będzie działała w tle, a Tobie pokaże się widok pulpitu. Jeśli chcesz wrócić do używanej wcześniej aplikacji wciśnij i przytrzymaj przycisk Menu, aż do momentu gdy pojawi się lista działających aplikacji, których ostatnio używałeś. Z listy wybierz interesującą Cię aplikację i kliknij w nią aby do niej wrócić. Jeśli chcesz zamknąć aplikację to w widoku listy wciśnij aplikację i przesuń ją w lewo – aplikacja zostanie zamknięta.

Odinstalowywanie aplikacji

Aplikację można usunąć na kilka sposobów. Poniżej zostaną przedstawione 3 sposoby.
Sposób 1. Wybierz: [Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Aplikacje] → wybierz z listy aplikację, którą chcesz odinstalować, kliknij w nią i wybierz opcję **[Odinstaluj] → [OK]**.
Sposób 2. Wybierz: [Menu aplikacji] → [Sklep Play] wybierz lupę i wpisz nazwę aplikacji, którą chcesz odinstalować, kliknij w nią, a następnie wybierz opcję **[Odinstaluj] → [OK]**.
Sposób 3. W **[Menu Aplikacji]** dotknij i przytrzymaj ikonę aplikację, a następnie przesuń ją w stronę górnego paska urządzenia, w lewy górny róg - w miejsce napisu „Odinstaluj". Kiedy najedziemy ikoną na napis, zostanie ona oznaczona kolorem czerwonym. W tym momencie wystarczy ją puścić. Następnie potwierdź, że chcesz odinstalować aplikację. Odinstalowywać można jedynie aplikacje zainstalowane przez użytkownika.

Zarządzanie aplikacjami

Zarządzać aplikacjami można przy użyciu aplikacji menedżer zadań. Wybierz: **[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Aplikacje]**. Zostanie uruchomiony menedżer zadań z listą aktywnych aplikacji. Aby sprawdzić jakie aplikacje są aktualnie uruchomione, z dostępnego menu wybierz opcję: **[Pracują]**. Aby przerwać pracę aplikacji, kliknij w nazwę aplikacji, a następnie wybierz opcję: **[Zatrzymaj]**.

5. Ustawienia

Dostęp do aplikacji Ustawienia:
Wybierz: **[Menu główne] → [Ustawienia].**

Sieci zwykłe i bezprzewodowe

Zarządzanie kartą SIM

Zawierają informacje o karcie SIM, ogólne ustawienia roamingu, możliwość włączenia Połączenia danych.

Wi-Fi

Patrz rozdział 10. Internet – Wi-Fi.

Bluetooth

Aplikacja do obsługi wbudowanego w telefon modułu Bluetooth. Dzięki niej możliwe jest m.in. wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth, ustawienie widoczności oraz wyświetlenie listy sparowanych urządzeń (więcej o działaniu modułu Bluetooth w rozdziale 8. niniejszej instrukcji).

HotKnot

Aplikacja do wymiany danych między urządzeniami za poprzez dotknięcie ekranów.

Użycie danych

Szacunkowe obliczenia pozwalające na kontrolowanie limitów danych pobranych przy pomocy Internetu mobilnego.

Uwaga: wskazywane tu limity transferu mierzone są przez telefon. Operator może w inny sposób obliczać transfer danych.

Więcej...

- **Tryb samolotowy** – wyłącza **[Wi-Fi]**, **[Bluetooth]** oraz **[Sieci komórkowe]**.
- **Domyślna aplikacja do SMS-ów** – wybór aplikacji, za pomocą której będą wysyłane SMSy.
- **Tethering i punkt dostępu** – udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych telefonu jako przenośny hotspot Wi-Fi, Bluetooth lub USB.
- **VPN** - w opcji **[VPN]** można konfigurować wirtualne sieci prywatne (Virtual Private Network) i zarządzać nimi.
- **Sieci komórkowe** – pozwala m.in. na łączenie się z Internetem za pomocą sieci komórkowej oraz wybór operatora sieci komórkowej.
- **Internet USB** – pozwala na udostępnianie połączenia internetowego komputera PC z systemem Windows do smartfona.

Urządzenie

Profile dźwięku

Możliwość dostosowania dźwięków do własnych upodobań. W tej aplikacji można ustawić:

- zaprogramowany profil audio
- głośność dźwięków
- wibracje
- dźwięk powiadomień
- dźwięk przy dotknięciu
- dźwięk blokady ekranu
- itd.

Wyświetlacz

Ustawienia dotyczące wyświetlacza urządzenia. Istnieje możliwość ustawienia:

- tapety
- autoobracania ekranu
- jasności ekranu
- rozmiaru czcionki

- uśpienia (wygaszenia wyświetlacza po ustalonym czasie)

 Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji interfejs jest również obracany. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu urządzenia, odznacz: **[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Wyświetlacz] → [Autoobracanie ekranu]**.

Pamięć

Wyświetlanie informacji o stanie pamięci wewnętrznej urządzenia, pamięci karty microSD.

Bateria

Wyświetlanie informacji o sposobie wykorzystania energii akumulatora przez urządzenie.

Aplikacje

Wyświetlenie listy wszystkich aplikacji zainstalowanych na telefonie. Dostępne zakładki obrazują co dzieje się z aplikacjami. Zakładki są następujące:

- Pobrane
- Karta SD (jeśli jest włożona)
- Pracują
- Wszystkie

Na dole znajduje się animacja obrazująca zużycie pamięci wewnętrznej przez aplikacje.

Osobiste

Lokalizacja

Możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelitów GPS do określania przybliżonej lokalizacji urządzenia oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy, na przykład wyników wyszukiwania.

 Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigowania lub usług internetowych, należy upewnić się, że aktywne jest bezprzewodowe połączenie z siecią Internet oraz usługa satelity GPS w **[Ustawienia] → [Główne] → [Lokalizacja].**

Inteligentne wybudzanie

Opcja, która umożliwia obsługę telefonu za pomocą gestów. Za ich pomocą można wybudzić telefon, włączyć aparat lub muzykę.

Zabezpieczenia

Możliwość zmiany ustawień m.in. blokady ekranu, szyfrowania danych telefonu, ustawienia opcji instalowania aplikacji z nieznanych źródeł itp.

Język, klawiatura, głos

Podmenu dotyczące ustawień językowych urządzenia, opcji korekty pisowni oraz mowy.

Kopia i kasowanie danych

Przywracanie ustawień fabrycznych (usunięcie wszystkich danych z pamięci telefonu oraz resetowanie ustawień systemowych, np. danych o użytkowniku), tworzenie kopii zapasowych itp.

Konta

Dodaj konto

Możliwość przypisania konta użytkownika do systemu Android. Ponadto dzięki zakładce konta można wyświetlić m.in. informacje o kontach użytkownika, zmienić ustawienia funkcji automatycznej synchronizacji oraz zarządzać kontami.

System

Data i czas

Ustawienia dotyczące daty i godziny systemu android.

Harmonogram włączania i wyłączania

Usługa pozwala na zaprogramowanie czasu samoczynnego wyłączenia lub włączenia się urządzenia.

Ułatwienia dostępu

Usługi ułatwienia dostępu to specjalne funkcje przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi/słuchowymi. Zmiana ustawień zapewnia lepszy dostęp do interfejsu i funkcji urządzenia. Znajdują się tam m.in. opcje:

- **[TalkBack]** – aktywacja funkcji informującej głosem.
- **[Napisy]** - funkcja ułatwień, która pozwala włączyć napisy na urządzeniu i określić ich opcje (dotyczące np. języka, tekstu i stylu czcionki).
- **[Gesty powiększania]** – możliwość włączenia lub wyłączenia gestów powiększania. Włączenie spowoduje, że kiedy “uszczypniemy” ekran, zostanie przybliżona jego cześć.
- **[Duży tekst]** – zwiększa rozmiar czcionki tekstów systemowych urządzenia.
- **[Przycisk zasilania rozłącza]** – kończenie rozmów telefonicznych za pomocą przycisku Wł/Wył.
- **[Autoobracanie ekranu]** – włączenie lub wyłączenie możliwości autoobracania ekranu urządzenia.
- **[Wypowiadaj hasła na głos]** – skonfigurowanie urządzenia do odczytywania haseł podczas uzyskiwania dostępu do witryn internetowych z funkcją TalkBack.
- **[Skrót ułatwień dostępu]**
- **[Przetwarzanie tekstu na mowę]** – opcje przetwarzania tekstu na mowę. Konfiguracja mechanizmu Google przetwarzania tekstu na mowę. Opcje szybkości mowy i możliwość odsłuchania przykładu.

- **[Czas dotknięcia i przytrzymania]** – ustawienie czasu rozpoznawania po dotknięciu oraz przytrzymanie opcji na wyświetlaczu.

Drukowanie

Opcja, za pomocą której możemy drukować dokumenty bezpośrednio ze smartfonu lub z wirtualnego dysku tzw. chmury. Do działania tej opcji potrzebna jest dodatkowa aplikacja, którą można pobrać ze sklepu Google play oraz drukarka z łącznością WiFi lub Bluetooth.

Opcje programistyczne

Standardowo ta opcja jest niewidoczna dla użytkownika. Aby ja aktywować należy wejść w **[Ustawienia]** → **[Informacje o telefonie]** i 7 razy nacisnąć na **Numer kompilacji**. Po wykonaniu tej czynności na ekranie pojawi się komunikat "Jesteś teraz programistą". Następnie wciśnij przycisk Back i wróć do Ustawień, tam powinna pojawić się nowa pozycja – **[Opcje programistyczne]**, która pozwala na włączenie lub wyłączenie opcji takich jak: Debugowanie USB, łączenie urządzenia z komputerem za pomocą przewodu USB w trybie debugowania, ustawienie hasła kopii zapasowych, pozorowanie lokalizacji.

Informacje o telefonie

Wyświetlenie informacji o urządzeniu, takich jak np.:

- **[Numer modelu]**
- **[Wersja systemu Android]**
- **[Wersja jądra]**
- **[Numer kompilacji]**
- Itp.

6. Kontakty

Dodawanie kontaktów

Istnieje kilka metod dodawania nowych kontaktów do książki telefonicznej telefonu. Jednym ze sposobów jest włączenie aplikacji Telefon  i wpisanie numeru telefonu, który chcemy dodać. Następnie trzeba wcisnąć przycisk Menu i wybrać opcję „Nowy kontakt” i „Utwórz nowy kontakt”. Następnie trzeba wybrać miejsce zapisu nowego kontaktu – Kontakt w telefonie/ karta SIM / konto Google (jeśli takie jest zalogowane w telefonie).

Jeśli wybierzesz kartę SIM pojawi się menu zawierające poniższe pola do wypełnienia.

- Imię i nazwisko
- Telefon (komórka lub inny)

Uzupełnij interesujące cię pola i wciśnij „Gotowe”.

Jeśli jako miejsce zapisu kontaktu wybierzesz telefon pojawi się menu zawierające poniższe opcje:

- Imię i nazwisko
- Telefon – wciskając „Komórka” możesz wybrać inny telefon z listy.

- E-MAIL – wciskając „Domowy” możesz wybrać inny rodzaj adresy e-mail.
- Adres
- Dodaj inne pole – możesz wybrać inne pole z listy

Wciskając ikonę ze zdjęciem możesz dodać zdjęcie dla nowego kontaktu.
Uzupełnij interesujące cię pola i wciśnij „Gotowe”.

Inną metodą dodawania nowego kontaktu jest uruchomienie aplikacji **[Książka telefoniczna]**. Następnie należy wcisnąć opcje „Nowy kontakt”  i wybrać miejsce zapisu nowego kontaktu – telefon lub karta SIM. Pozostałe etapy dodawania nowego kontaktu pozostają takie same jak w pierwszej metodzie.

Edytowanie kontaktów

Aby edytować kontakt:

- Uruchom aplikację **[Osoby]**.
- Wybierz kontakt, który chcesz edytować.
- Wciśnij przycisk Menu i z okna dialogowego wybierz „Edytuj”
- Wprowadź zmiany w polach, które cię interesują i wybierz „Gotowe”.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć kontakt:

- Uruchom aplikację **[Osoby]**.
- Wybierz kontakt, który chcesz edytować.
- Wciśnij przycisk Menu i wybierz „Usuń”, a następnie potwierdź „OK”.

Import/Eksport kontaktów

Aby skopiować kontakty:


- Uruchom aplikację **[Osoby]**.
- Wciśnij przycisk Menu i wybierz Importuj/eksportuj”.
- Wybierz miejsce, z którego chcesz skopiować kontakty i wciśnij „Dalej”.
- Wybierz miejsce, do którego chcesz skopiować kontakty i wciśnij „Dalej”.
- Wybierz kontakty, które chcesz skopiować zaznaczając je po lewej stronie ekranu – jeśli chcesz skopiować wszystkie kontakty wejdź w opcję Wybrano i wciśnij „Wybierz wszystko”.
- Wybierz opcję „OK” aby skopiować kontakty.

7. Komunikacja

Wykonywanie połączeń

Aby wykonać połączenie:

- Dotknij ikony “Telefon” , znajdującej się na ekranie głównym lub w menu głównym systemu Android.
- Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.
- Naciśnij “słuchawkę” z nazwą karty SIM znajdującą się na dole ekranu, aby wykonać połączenie głosowe.

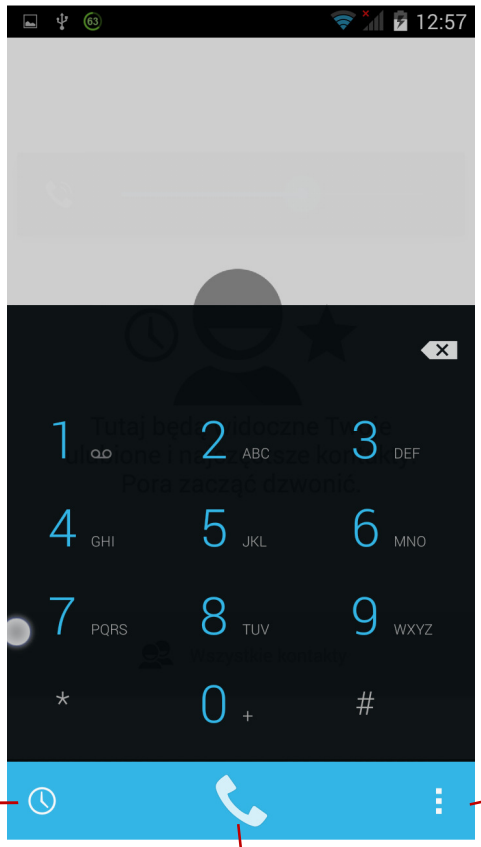

Dotknij, aby otworzyć rejestr połączeń (niedawno odebrane, nieodebrane, oraz wybrane numery).

Dotknij, aby otworzyć listę dodatkowych opcji:
- Nowy kontakt
- Osoby
- Ustawienia

Dotknij, aby wykonać połączenie głosowe.

Wykonywanie wideo rozmów

Za pomocą telefonu myPhone Q-Smart Premium możesz wykonywać wideo rozmowy. Aby wykonać takie połączenie, karta SIM musi mieć możliwość połączenia się z siecią 3G oraz musisz być w zasięgu działania tej sieci. Jeśli nie jesteś pewien czy karta ma taką możliwość oraz nie wiesz czy jesteś w zasięgu sieci 3G – skontaktuj się z operatorem.
Aby włączyć opcję rozmów wideo wejdź w **[Ustawienia] → [Więcej...] → [Sieci komórkowe] → [Usługa 3G] → [Włącz usługę 3G]** i wybierz kartę SIM, dla której usługa 3G będzie aktywna. Od tej pory za pomocą tej karty SIM będziesz mógł wykonywać połączenia wideo. Jeśli w przyszłości będziesz chciał zmienić kartę, z której będą wykonywane połączenia wideo musisz wykonać tą czynność od nowa.
Aby wykonać wideo rozmowę dotknij ikony Telefon , a następnie wpisz numer telefonu. Wciśnij przycisk znajdujący się w prawym dolnym rodu ekranu i wybierz opcję **[Rozmowa wideo].**

Wysyłanie wiadomości

Tego telefonu można używać do wymiany wiadomości tekstowych i multimedialnych z innymi telefonami komórkowymi. Do zarządzania wiadomościami służy aplikacja “SMS/MMS” znajdująca się na ekranie głównym lub w menu głównym telefonu. Wiadomości przychodzące i wychodzące do tego samego kontaktu będą zapisane jako


jedna rozmowa, dzięki czemu możesz w wygodny sposób oglądać całą historię wiadomości z danym kontaktem.

8. Multimedia

Aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny wbudowany w telefon posiada funkcję wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Wykonywanie zdjęć

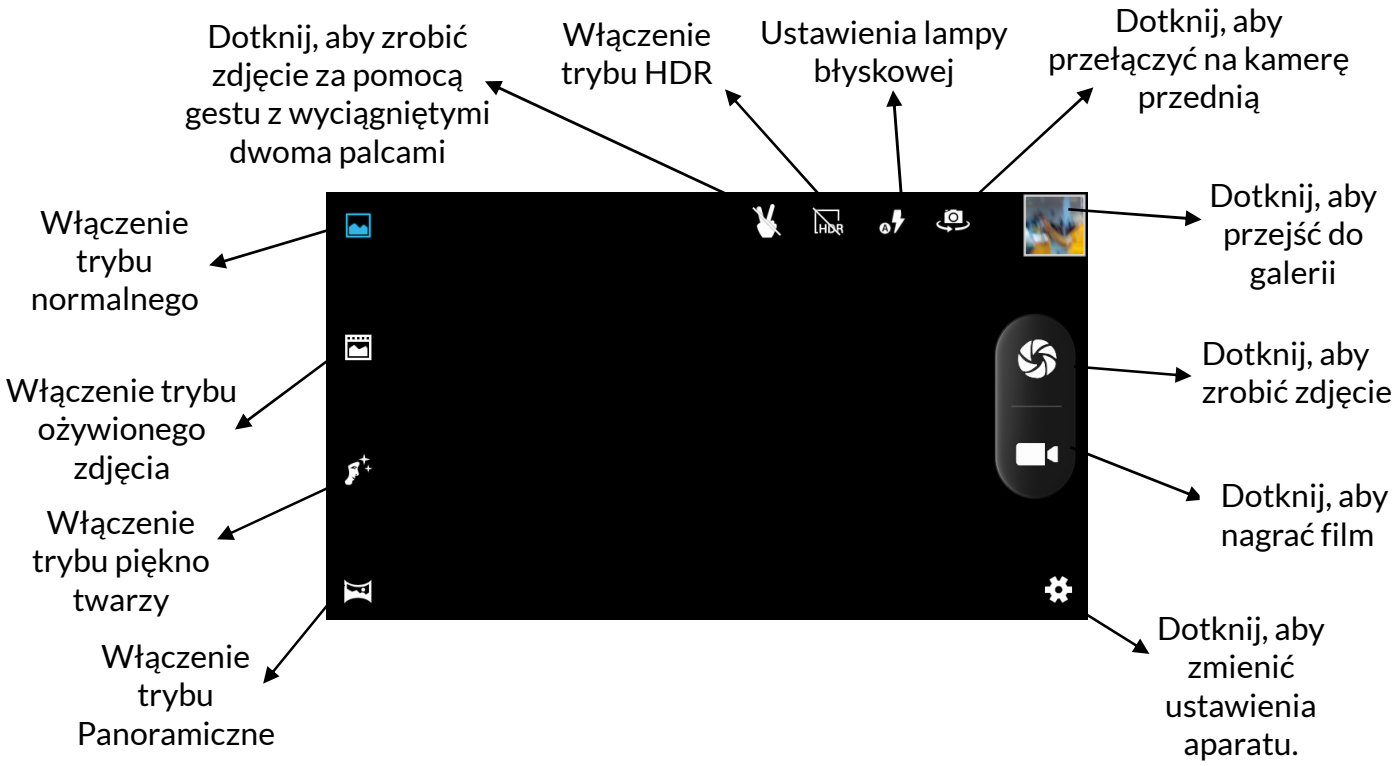

Umieść fotografowany obiekt w kadrze podglądu aparatu, a następnie dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

W razie potrzeby dopasuj ustawienia ekspozycji, lampy błyskowej i inne lub pozostaw je w trybie automatycznym (opcje dostępne w ustawieniach).
Ustawienia aparatu:

- Ogólne ustawienia aparatu – Dotknięcie rozwinie okno dialogowe z trzema sekcjami i zawierającymi następujące opcje:

- **Ogólne**
  - Zapis lokalizacji
  - Ekspozycja
  - Efekt kolorów


  - Tryb scenerii
  - Balans bieli
  - Właściwości obrazu
  - Zapobieganie migotaniu
  - Przywróć wartości domyślne
- **Aparat**
  - Zero opóźnienie migawki
  - Przechwytywanie głosem
  - Wykrywanie twarzy
  - Zdjęcie uśmiechem
  - HDR
  - Samowyzwalacz
  - Ilość migawek
  - Rozmiar zdjęcia
  - ISO
  - Piękna twarz
  - Przycisk głośności
- **Kamera**
  - EIS
  - Mikrofon
  - Tryb audio
  - Odstęp poklatkowy
  - Jakość filmu wideo

Galeria

Dotknij ikony "Galeria" w Menu aplikacji, aby przeglądać zdjęcia i filmy. Aplikacja galeria wyświetla zdjęcia i filmy znajdujące się w pamięci telefonu oraz na karcie pamięci SD, również te, które zostały zrobione aparatem, pobrane z sieci lub z innych lokalizacji.
Obsługa aplikacji galeria:
Udostępnianie zdjęć: możesz udostępnić przeglądane zdjęcie poprzez Bluetooth, klienta poczty e-mail i inne, dotykając ikony znajdującej się w prawym górnym rogu aplikacji galeria.
Wysyłanie zdjęć przez HotKnot: z Galerii możesz również przesłać zdjęcie korzystając z funkcji HotKnot. W tym celu dotknij ikony .
Usuwanie zdjęć: możesz usunąć przeglądane zdjęcie naciskając przycisk Menu oraz wybierając "Usuń" z rozwiniętego podmenu.
Szczegóły zdjęć: możesz wyświetlić więcej szczegółów o przeglądanym zdjęciu naciskając przycisk Menu podczas przeglądania zdjęcia, a następnie z rozwiniętego podmenu wybierając pozycję "Szczegóły".
Edycja zdjęć: podczas przeglądania zdjęć w Galerii możesz dokonać edycji wybranego przez Ciebie zdjęcia. W tym celu dotknij ikony

Filmy

Do zarządzania i odtwarzania filmów służy aplikacja "Filmy", znajdująca się w menu głównym systemu Android.

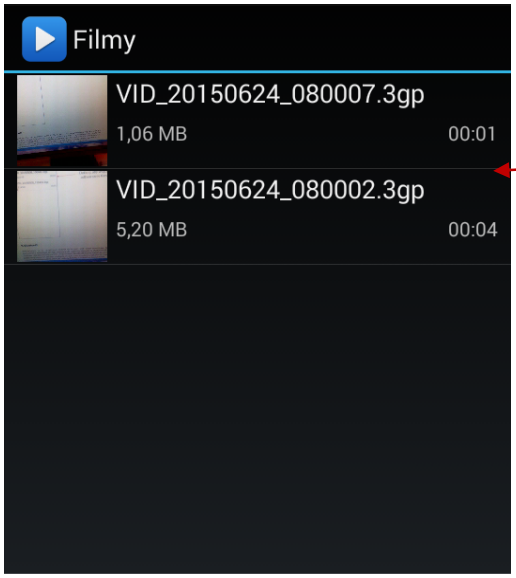

9. Bluetooth

Wbudowany w to urządzenie moduł Bluetooth jest bezprzewodową technologią komunikacji krótkiego zasięgu używaną do wymiany danych na dystansie do około 10 metrów. Najczęściej używanymi urządzeniami Bluetooth są słuchawki do wykonywania połączeń głosowych oraz do słuchania muzyki, samochodowe zestawy bezprzewodowe i inne urządzenia mobilne takie jak laptopy, tablety, czy telefony komórkowe.

Wysyłanie plików

Aby wysłać plik wejdź do:

1. **[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Bluetooth]**, zaznacz opcję **[Bluetooth]**, aby ją włączyć.
2. Wejdź w **Menedżer plików**, przytrzymaj dłużej plik, który chcesz udostępnić.
3. Następnie wybierz **Udostępnij** → **[Bluetooth].**
4. Dotknij [**Wyszukaj urządzeń]**, telefon rozpocznie skanowanie oraz wyświetli listę identyfikatorów dostępnych urządzeń.
5. Na liście dotknij identyfikatora urządzenia, aby rozpocząć parowanie. Po sparowaniu urządzeń plik zostanie przesłany automatycznie.

Odbieranie plików

Aby odebrać plik wejdź do:
[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Bluetooth], zaznacz opcję **[Bluetooth]**, aby ją włączyć (można również nacisnąć przycisk *Menu* będąc na pulpicie i wybrać **[Ustawienia].**
Po sparowaniu, telefon pobierze plik. Otrzymany plik zostanie zapisany w pamięci.

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth


Aby podłączyć zestaw słuchawkowy do Twojego telefonu wejdź w: **[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Bluetooth]**, następnie wybierz **[Wyszukaj urządzeń];** Włącz zestaw

słuchawkowy Bluetooth, wybierz identyfikator zestawu słuchawkowego na liście dostępnych urządzeń. Po sparowaniu, będziesz mógł używać zestawu słuchawkowego do słuchania muzyki oraz odbierania/wykonywania połączeń.

10. Internet

Wi-Fi

Opcja służąca do połączenia urządzenia z siecią Wi-Fi

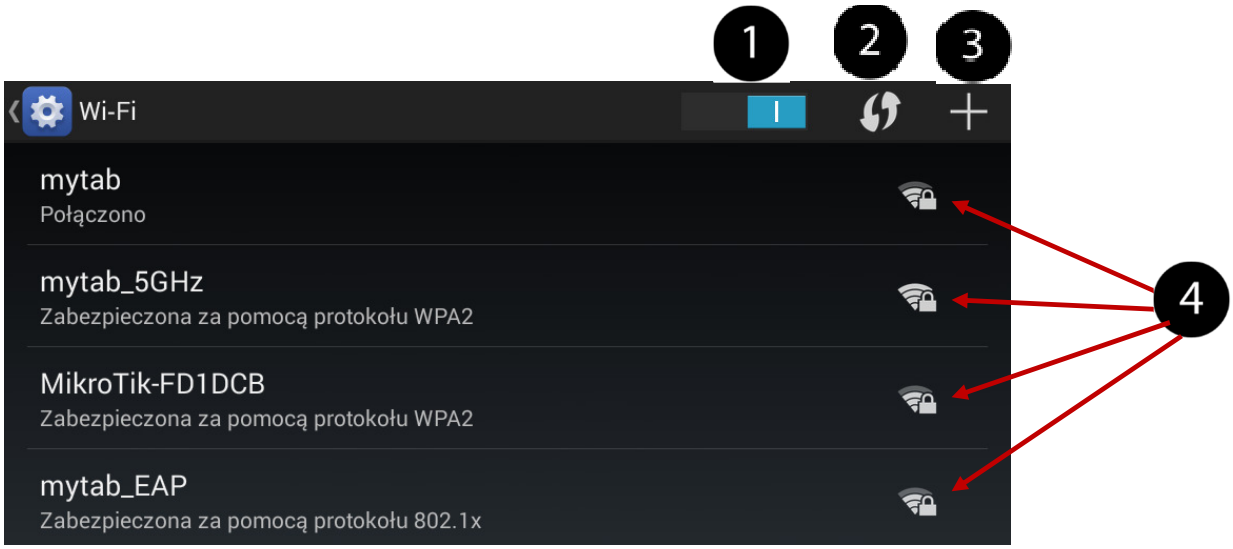

1. Wybierz: **[Menu główne]** → **[Ustawienia]** → **[Wi-Fi]** i przesuń suwak w prawo (włącz).
2. Przycisk WPS – przycisk służy do automatycznego włączenia się do sieci bez potrzeby wpisywania hasła. Naciśnij przycisk konfiguracji zabezpieczonej sieci Wi-Fi na routerze.
3. Jeśli chcesz dodać nową sieć WiFi, wybierz opcję **[Dodaj sieć]**.
4. W tym polu widoczna jest lista dostępnych sieci WiFi, status połączenia pomiędzy urządzeniem a daną siecią, ikona obrazująca siłę zasięgu sieci WiFi oraz o tym czy sieć jest zabezpieczona - widoczna kłódka.

Jeśli sieć WiFi jest zabezpieczona, przy próbie połączenia się z daną siecią, konieczne jest podanie hasła. Hasło wpisuje się za pomocą wirtualnej klawiatury alfanumerycznej.

Połączenie z siecią 3G

Za pomocą telefonu myPhone Q-smart Premium możesz korzystać z Internetu mobilnego, który jest oferowany przez twojego operatora sieci komórkowej. Aby korzystać z Internetu w telefonie twoja karta SIM musi mieć możliwość połączenia się z siecią 3G oraz musisz być w zasięgu działania tej sieci. Jeśli nie jesteś pewien czy karta ma taką możliwość oraz nie wiesz czy jesteś w zasięgu sieci 3G – skontaktuj się z operatorem.

Aby włączyć mobilny Internet włóż kartę SIM do gniazda w urządzeniu i wejdź w **[Ustawienia] → [Więcej…] → [Sieci komórkowe] → [Usługa 3G] → [Włącz usługę 3G]** i wybierz kartę SIM, za pomocą, której chcesz się połączyć z Internetem.

 Jeśli wybierzesz inną kartę SIM niż ta, którą wybrałeś w przypadku wideo rozmów to ta funkcja również zostanie przypisana do tej karty.
Przy ikonie siły sygnału sieci komórkowej pojawi się literka H lub H+, która informuje o połączeniu z siecią 3G. Następnie wróć do **[Ustawienia]** i wejdź w **[Zarządzanie kartą SIM] → [Połączenie danych],** a następnie wybierz kartę SIM, za pomocą której chcesz się połączyć z Internetem. Przy ikonie siły sygnału sieci komórkowej pojawi się literka H, H+ lub 3G, która informuje o połączeniu z siecią 3G.
Możesz też uruchomić tą opcję rozwijając w telefonie górny pasek powiadomień, a następnie wchodząc w  włącz opcję Połączenie.

Lokalizacja

Istnieje możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelitów GPS do określania przybliżonej lokalizacji oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy, na przykład, wyników wyszukiwania.
Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigowania lub usług internetowych, należy się upewnić, że jest aktywne bezprzewodowe połączenie z siecią Internet oraz funkcja satelity GPS w **[Ustawienia] → [Lokalizacja].**
Po aktywacji połączenia Wi-Fi możliwe jest korzystanie z przydatnych aplikacji wymagających połączenia internetowego, dostępnych w urządzeniu, jak na przykład:

- **[Google Play]**
- **[Chrome]** – przeglądarka internetowa Google Inc.
- **[Internet]** – podstawowa przeglądarka internetowa
- **[Gmail]** – poczta email Google
- **[Poczta]** – inne konto email
- **[Mapy]**
- itp.

11. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem radzimy zapisać dane, po czym uruchomić telefon ponownie (restart). Jeśli problem nadal występuje czytaj poniższe porady i zastosuj się do podanych poniżej sugestii w razie kłopotów z konkretną sekcją pracy urządzenia.

- Karta pamięci SD - sprawdź czy jest ona poprawnie zamontowana w odpowiednim gnieździe SD dla kart SD. Jeśli to nie pomoże skorzystaj z innej

karty pamięci SD.

- Praca USB – sprawdź czy telefon jest poprawnie podłączony do innego urządzenia. Sprawdź formę połączenia USB w ustawieniach telefonu (skrót dostępny w ekranie powiadomień). Jeśli to nie pomoże użyj innego przewodu USB.
- Internet / Wi-Fi – sprawdź czy telefon pracuje w trybie samolotowym (tryb samolotowy uniemożliwia korzystanie z jakichkolwiek funkcji sieci bezprzewodowych). Sprawdź zasięg sieci. Sprawdź czy funkcja w urządzeniu jest uruchomiona.
- Bluetooth – sprawdź opcje widoczności urządzeń Bluetooth, z których korzystasz. Upewnij się, że oba urządzenia znajdują się w zasięgu połączenia Bluetooth i czy nie ma pomiędzy nimi przeszkód zakłócających pracę Bluetooth (ciekawostka – niektóre monitory LCD pochłaniają fale magnetyczne). Upewnij się, że urządzenia mają dostatecznie dużo wolnej pamięci w celu wymiany plików. Sprawdź czy oba urządzenia pracują w trybie samolotowym (tryb samolotowy blokuje pracę Bluetooth).
- Dźwięki – upewnij się, że dźwięk w telefonie nie jest wyciszony i skontroluj pozostałe ustawienia dźwięków telefonu. Sprawdź czy do gniazda miniJack 3,5 mm poprawnie podłączony jest (lub nie) przewód. Niektóre końcówki miniJack różnią się od pozostałych, to również może być powód – wypróbuj inny przewód.
- Zdjęcia i zrzuty ekranu – sprawdź czy obiektyw aparatu nie jest czymś przysłonięty. Sprawdź czy urządzenie posiada wystarczającą ilość wolnej pamięci na karcie SD. Sprawdź poprawność zamontowania karty pamięci SD.
- Mimo, że akumulator jest ładowany, poziom jego naładowania nieustannie spada – wyłącz wszystkie opcje takie jak Wi-Fi, Bluetooth, a następnie zmniejsz jasność ekranu (te opcje najbardziej zużywają akumulator urządzenia), po czym włącz tryb samolotowy w urządzeniu. Te proste kroki przyśpieszają ładowanie akumulatora. Zaleca się ładować urządzenie za pomocą ładowarki, a nie portu USB komputera.

Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z dostawcą urządzenia.

Wykonywanie zrzutów z ekranu

Podczas używania telefonie możliwe jest w każdym momencie wykonanie zrzutu ekranu i zapisanie go w pamięci urządzenia. Aby to zrobić należy jednocześnie przytrzymać klawisze Wł/Wył oraz Głośność - . Po tej czynności wykonany zostanie zrzut z ekranu i zapisany w pamięci urządzenia w folderze **Pictures → Screenshots.**

Obsługa kart pamięci

- Nie wyjmuj karty pamięci, gdy informacje są przenoszone na nią lub wykorzystywane przez urządzenie. Może to być przyczyną utraty danych lub uszkodzenia karty czy urządzenia.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami, czy też metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ścierką.

Ochrona danych osobowych i ważnych informacji

- Zaleca się, aby regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Firma

myPhone nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.

- Przed wyrzuceniem urządzenia, skasuj wszystkie dane (**[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Kopia i kasowanie danych] → [Ustawienia fabryczne] → [Resetuj telefon]**). W ten sposób możesz zabezpieczyć się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
- Pobierając aplikacje, zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie informacjami. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
- Regularnie kontroluj konta w kwestii nieautoryzowanego lub podejrzanego wykorzystywania. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
- W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, natychmiast zmień hasła do kont, aby chronić informacje osobowe.
- Staraj się nie korzystać z aplikacji, z nieznanych źródeł. Blokuj urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.
- Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.
- Nie wolno rozprowadzać treści chronionych prawami autorskimi bez uzyskania zezwolenia posiadacza praw autorskich. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania przez użytkownika materiałów chronionych prawem autorskim.

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora

- Akumulator w tym urządzeniu może być zasilany za pomocą portu USB. Nie jest to jednak zalecana forma ładowania akumulatora urządzenia podczas pracy, ze względu na niski prąd ładowania oferowany przez port USB i, mimo połączenia z zasilaniem akumulator nadal może się rozładowywać. Jeśli chcesz w ten sposób ładować akumulator wyłącz urządzenie. Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go by dalej używać urządzenia. Jeśli chcesz przedłużyć żywotność akumulatora, pozwalaj mu wyładować się poniżej 20% poziomu pełnej baterii, po czym naładuj go do pełna.
- Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia. Przeładowanie spowoduje skrócenie czasu żywotności akumulatora.
- Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość jego ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40 stopni, akumulator nie może być ładowany!
- Nie używaj uszkodzonego akumulatora!
- Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu urządzenia, nawet jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

Utrzymanie urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą; może ona powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.
- Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki/wykonywania połączeń.

Ten telefon jest w stanie generować głośne dźwięki, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas korzystania z telefonu lub głośników, zaleca się umieścić te urządzenie w bezpiecznej odległości od ucha i nie słuchać dźwięków o wysokim natężeniu głosu przez długi czas.

Współczynnik SAR

Współczynnik SAR jest wielkością wskazującą ilość promieniowania emitowanego przez telefon. Poniżej tabela pokazująca maksymalne wartości współczynnika SAR dla telefonu myPhone Q-Smart Premium.

	GSM900	GSM1800	WCDMA BAND I	WCDMA BAND VIII
GŁOWA	0.205	0.204	0.395	0.339
TUŁÓW	0.213	0.214	0.224	0.304

Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. stetoskopu czy rozrusznika), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji baterii, produkt ten jest oznaczony symbolem:



Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami.




Li-ion Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i

akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej

CE Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.
Na stronie www.myphone.pl możesz obejrzeć Deklarację zgodności dotyczącą danego produktu, wybierając jego nazwę z umieszczonej tam listy.

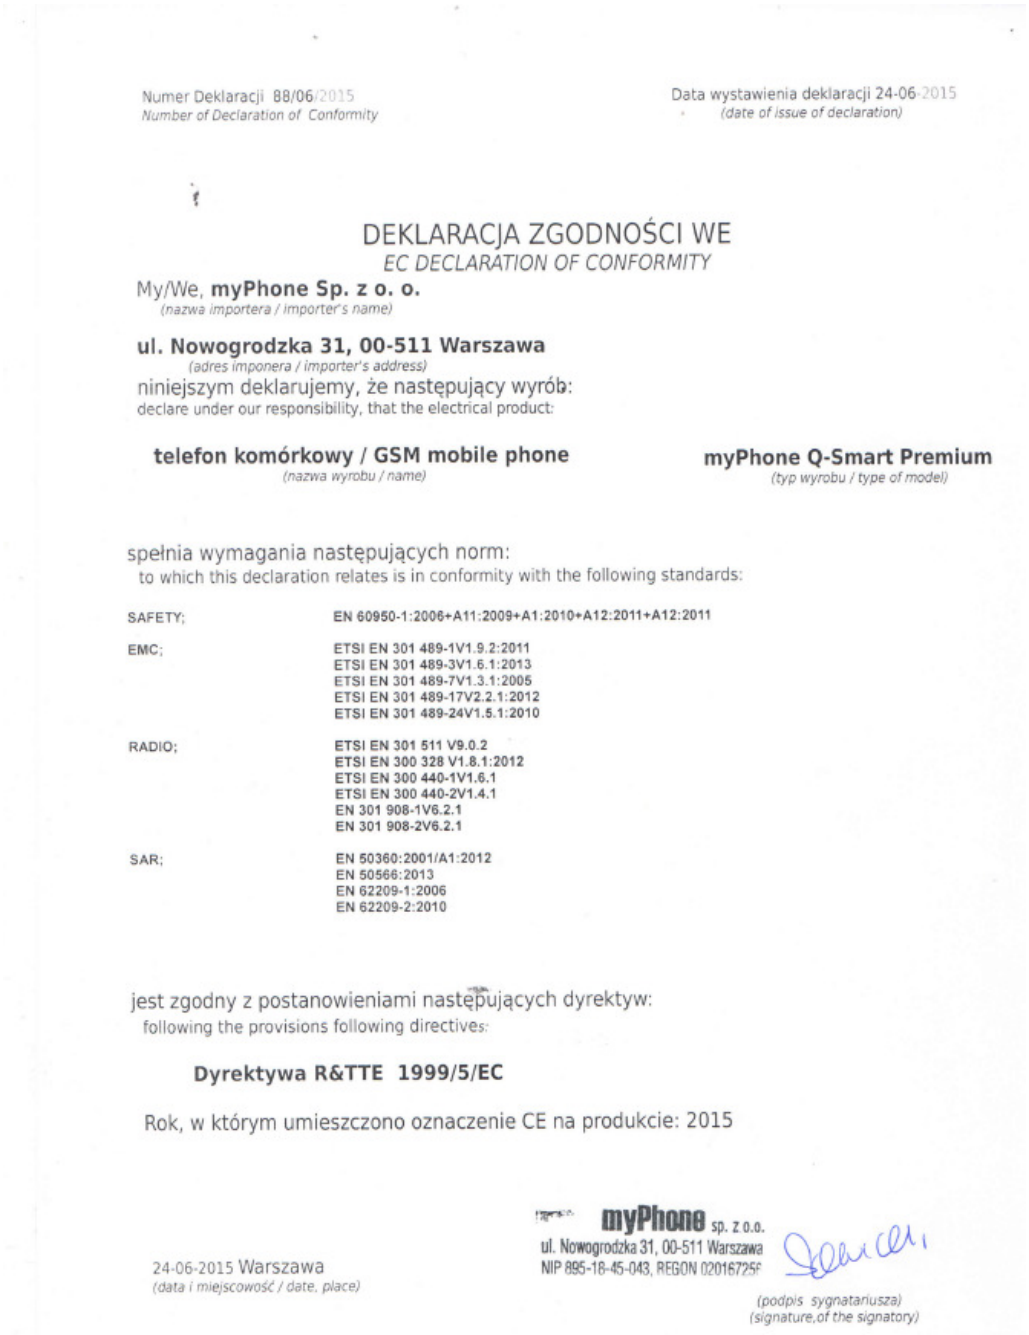

Numer Deklaracji 88/06/2015
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 24-06-2015
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, **myPhone Sp. z o. o.**
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres imponera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone *(nazwa wyrobu / name)*

myPhone Q-Smart Premium *(typ wyrobu / type of model)*

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

SAFETY;	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A12:2011
EMC;	ETSI EN 301 489-1V1.9.2:2011 ETSI EN 301 489-3V1.6.1:2013 ETSI EN 301 489-7V1.3.1:2005 ETSI EN 301 489-17V2.2.1:2012 ETSI EN 301 489-24V1.5.1:2010
RADIO;	ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 300 328 V1.8.1:2012 ETSI EN 300 440-1V1.6.1 ETSI EN 300 440-2V1.4.1 EN 301 908-1V6.2.1 EN 301 908-2V6.2.1
SAR;	EN 50360:2001/A1:2012 EN 50566:2013 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2015

24-06-2015 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

myPhone sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
NIP 895-18-45-043, REGON 020167258

(podpis sygnatariusza)
(signature of the signatory)