© 2014 myPhone. All rights reserved.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

myPhone

S-LINE



© 2014 myPhone. All rights reserved.

Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myPhone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

 BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

 NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.

 OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

 BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

 PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub autoryzowany punkt serwisowy.
Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

 AKUMULATORY I AKCESORIA

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 100°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.
Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne

i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Proszę nie otwierać akumulatora. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym, nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni.
Nieużywaną ładowarkę należy odłączać od zasilania.
W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie należy go naprawiać, tylko wymienić ładowarkę na nową.
Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów myPhone, które dostępne są w zestawie z urządzeniem.

 WI-FI (WLAN)
To urządzenie wykorzystujące częstotliwości nie-zharmonizowane łączności bezprzewodowej i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej z sieci WLAN można korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków. We Francji z sieci WLAN nie wolno korzystać na zewnątrz budynków.

 WODOODPORNOŚĆ
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

 DZIECI
Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

 ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na jakość pracy innych urządzeń.

Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu myPhone S-Line mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy: http://www.myphone.pl

W instrukcji obsługi zostały opisane opcje znajdujące się w systemie Android. Opisy te mogą się różnić, w zależności od wersji systemu operacyjnego, który będzie posiadał użytkownik.

Ważne informacje

Większość aplikacji, które mogą być zainstalowane na urządzeniu to aplikacje mobilne. Działanie takich aplikacji może się różnić od ich odpowiedników przeznaczonych do instalacji na komputerze osobistym.

Aplikacje instalowane na urządzeniu mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i parametrów technicznych sprzętu. Firma myPhone nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.

Firma myPhone nie odpowiada za nieprawidłowości, które mogą się pojawić podczas edytowania ustawień rejestru i modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji oraz podstawą do unieważnienia gwarancji.

Znaki towarowe

- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™, Google Latitude™ i Google Talk™ to znaki towarowe firmy Google, Inc.
- Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i / lub jej filii.
- Wi-Fi®, oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

Producent

myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
Strona WWW: http://www.myphone.pl

Spis treści

Spis treści....8
Zawartość zestawu....10
Specyfikacja techniczna....11
1.Przed pierwszym uruchomieniem....14
Montaż karty SIM....14
Montaż karty pamięci....14
Montaż akumulatora....15
Ładowanie akumulatora....15
2.Informacje ogólne....16
Wygląd telefonu....16
Klawisze....19
Włączanie i wyłączanie urządzenia....20
Połączenie z komputerem....20
Korzystanie z ekranu dotykowego....21
Blokada ekranu....24
Ekran pulpitu urządzenia....26
Ikony wskaźników....28
Usuwanie elementów z ekranu pulpitu....29
3.Wprowadzanie tekstu....29
Wprowadzanie tekstu – klawiatura wirtualna....29
Kopiowanie i wklejanie tekstu....31
4.Dostęp do aplikacji....32
Pobieranie aplikacji....33
Odinstalowywanie aplikacji....33
Zarządzanie aplikacjami....34
5.Ustawienia....34
Sieci zwykłe i bezprzewodowe....34
Ustawienia Dual SIM....34
Wi-Fi....34
Bluetooth....34
Użycie danych....35
Więcej....35
Urządzenie....35
Ustawienia połączeń....35
Profile audio....35
Wyświetlacz....36
Pamięć....36
Bateria....36
Aplikacje....36
Osobiste....37
Ustawienia trybu gościa....37
Dostęp do lokalizacji....37
Zabezpieczenia....37
Język, klawiatura, głos....37
Kopia i kasowanie danych....37
Konta....37
Dodaj konto....37

System....38
Data i czas....38
Planowe wł/wył zasilania....38
Ułatwienia dostępu....38
Drukowanie....38
Opcje programistyczne....38
Informacje o telefonie....39
6.Komunikacja....39
Wykonywanie połączeń....39
Wysyłanie wiadomości....40
7.Multimedia....41
Aparat fotograficzny....41
Galeria....42
Muzyka....42
8.Bluetooth....43
Wysyłanie plików....43
Odbieranie plików....43
Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth....44
9.Internet....44
Wi-Fi....44
10.Uwagi dotyczące bezpieczeństwa....46
Obsługa kart pamięci....46
Ochrona danych osobowych i ważnych informacji....46
Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora....47
Utrzymanie urządzenia....48
Bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem....48
Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki/wykonywania połączeń....48
Bezpieczeństwo otoczenia....48
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu....49
Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej....49
Prawidłowa utylizacja zużytych baterii....50

© 2014 myPhone. All rights reserved.

Zawartość zestawu

Zanim zaczniesz używać telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon komórkowy myPhone S-Line,
- akumulator o pojemności 1800mAh,
- ładowarka sieciowa (adapter+kabel USB),
- zestaw słuchawkowy HF,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw myPhone S-Line posiada naklejkę z numerem IMEI na opakowaniu. Radzimy zatem zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Specyfikacja techniczna

- 

Szklany ekran dotykowy o przekątnej 4,7 cala i rozdzielczości HD (1280 x 720px)

Nowoczesny wyświetlacz wykonany w technologii IPS OGS zapewnia niezwykle głębokie barwy i szeroki kąt widzenia, co pozwoli Wam docenić filmy, zdjęcia i gry w niesamowitych, realnych i soczystych kolorach.

-  **Multi-Touch**

Ekran dotykowy zapewnia niesamowitą frajdę w pracy z myPhone S-Line - graj, pisz, rysuj, obracaj obrazy, mapy - wszystko to ze znakomitą jakością pojemnościowego szklanego ekranu.

- 

Dual SIM

Zastosowana w telefonie technologia Dual SIM umożliwia niezwykle wygodne korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie.

- 

Sieć 3G

Wszystkie smartfony marki myPhone posiadają funkcję obsługi sieci trzeciej generacji 3G, co pozwala na wykonywanie wysokiej jakości połączeń głosowych, korzystanie z internetu, wideokonferencje, usługi lokalizacyjne oraz oglądanie telewizji mobilnej. Dzięki technologii HSPA+ prędkość pobierania łącza internetowego dochodzi nawet do 21,4Mbps.

- 

Procesor Quad Core Cortex-A7 1.3GHz

Super wydajny, czterordzeniowy procesor zapewnia maksymalną efektywność telefonu. W połączeniu z 1GB RAM stanowi ofertę dla nawet najbardziej wybrednych użytkowników. Wymagające gry, strony www, poczta - wielozadaniowość sprawia, że wszystko działa w sposób błyskawiczny.

-  **Kamera tylna 8.0Mpx/Kamera przednia 2.0Mpx**

Przednia kamera internetowa pozwala na swobodne

prowadzenie rozmów wideo oraz robienie zdjęć. Tylny aparat pozwala na robienie zdjęć i kręcenie filmów najwyższej jakości, gdziekolwiek się znajdujesz.

-  **WiFi**

MyPhone S-Line wyposażony jest w technologię WiFi, zapewniającą transmisję danych z prędkościami zgodnymi ze standardami 802.11b/g/n, dzięki temu możesz bezprzewodowo łączyć się z wszechobecnymi hot spotami oraz z siecią domową. Odbieraj, wysyłaj, przesyłaj dane, programy i pliki bez ograniczeń do sieci i na inne urządzenia.

-  **Micro-B USB**

Dzięki gniazdu micro-B USB 2.0 będziesz mógł podłączyć swój smartfon do komputera.

-  **Czytnik kart microSD do 32GB**

Kłopoty z pojemnością pamięci? 16 czy 32 GB to za mało? myPhone S-Line nie ma tych problemów - stosuj wymienne karty microSD i nie przejmuj się zasobami pamięci na Twoim telefonie.

-  **Mini jack 3.5 mm**

Smartfon myPhone S-Line posiada złącze audio mini jack 3.5mm. Zapewnia to swobodne podłączenie słuchawek czy zestawów Hi-Fi.

-  **System Android 4.4.2 KitKat**

Superwydajny system marki Google - niesamowite możliwości są w zasięgu Twojej dłoni - wszystkie aplikacje dostępne są w każdej chwili, najnowszy klient poczty gmail czy przeglądarka to tylko początek tego co odkryjesz w smartfonie myPhone S-Line - resztę znajdziesz w internetowym sklepie Google Play.

-  **Google Play**

Wszystkie smartfony marki myPhone mają możliwość korzystania z aplikacji znajdujących się w markecie Google Play. W tym celu należy zarejestrować indywidualne konto google podając adres email i hasło. Po zarejestrowaniu i akceptacji regulaminu można korzystać z płatnych i bezpłatnych aplikacji zamieszczonych w Google Play.

-  **Obudowa Super Slim**

  Smartfony myPhone wykonane są z najwyższej jakości komponentów, oraz charakteryzują się nowoczesnym designem. Czarny, szklany ekran zamknięty w super cienkiej obudowie sprawia, że obcowanie z marką myPhone naprawdę porusza wszystkie zmysły.

- **Pamięć RAM: 1GB**
- **16GB pamięci wewnętrznej**
- **Akumulator o pojemności 1800mAh**
- **Parametry wejściowe i wyjściowe ładowarki:**
  - **wej.: 100-240V AC, 50/60Hz, 150mA**
  - **wyj.: 5V DC, 1000mA**
- **Zasilanie telefonu w warunkach normalnych:**
  - **5V DC, 500mA**

Waga telefonu: 138g

1.Przed pierwszym uruchomieniem

Montaż karty SIM

myPhone S-Line jest telefonem komórkowym wykonanym w technologii Dual SIM, który pozwala Ci na korzystanie z dwóch sieci komórkowych jednocześnie. Aby poprawnie włożyć kartę SIM należy:

- Wyłączyć telefon, zdjąć tylną pokrywę obudowy (podważając paznokciem przeznaczoną do tego celu szczelinę. Znajduje się ona w lewym rogu podstawy telefonu) oraz wyciągnąć akumulator.
- Włożyć kartę SIM do gniazda zgodnie z rysunkami znajdującymi się nad i pod gniazdem.

 ADAPTERY MICRO SIM

Nie należy montować w telefonie pustego adaptera karty microSIM (bez karty). Spowoduje to jego zakleszczenie. Próba siłowego wyciągnięcia z gniazda zaklinowanego adaptera może spowodować uszkodzenie mechaniczne telefonu. W przypadku zakleszczenia adaptera w gnieździe SIM należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem myPhone!

Montaż karty pamięci

Używaj tylko kart pamięci kompatybilnych oraz zatwierdzonych przez markę myPhone. Niekompatybilne karty pamięci mogą uszkodzić samą kartę jak i urządzenie oraz usunąć przechowywane dane. Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m.in przez nieprawidłowy format karty (wymagany format microSD) lub nieobsługiwany rozmiar karty (powyżej 32GB). Aby poprawnie włożyć kartę pamięci należy:

- Wyłączyć telefon oraz zdjąć tylną pokrywę obudowy (podważając paznokciem przeznaczoną do tego celu szczelinę. Znajduje się ona w lewym rogu podstawy telefonu).
- Włożyć kartę pamięci do gniazda zgodnie ze znajdującym się przy nim rysunkiem. Gniazdo karty pamięci znajduje się powyżej akumulatora, po prawej stronie.

Montaż akumulatora

Aby zamontować akumulator należy:

- Obrócić telefon tylną pokrywą do góry.
- Zdjąć tylną pokrywę obudowy (podważając paznokciem przeznaczoną do tego celu szczelinę. Znajduje się ona w lewym rogu podstawy telefonu).
- Włożyć akumulator (zwróć szczególną uwagę na prawidłową orientacje styków akumulatora i telefonu - styki powinny do siebie przylegać).
- Założyć tylną pokrywę obudowy.

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować akumulator. Akumulator należy ładować przy użyciu ładowarki z zestawu. Urządzenie posiada akumulator o pojemności 1800mAh. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany - urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego firmy myPhone.
Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez firmę myPhone. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Gdy akumulator jest bliski rozładowania, wyświetlany jest komunikat o niskim poziomie jego naładowania. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego akumulator. Po całkowitym rozładowaniu akumulatora urządzenia nie można włączać nawet wtedy, gdy jest ładowane. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować akumulator.
Aby naładować akumulator należy:
1. Podłączyć wtyczkę micro-B USB (trapez) do odpowiedniego gniazda w urządzeniu myPhone S-Line.

   ⚠ Nieprawidłowe podłączenie ładowarki (przewodu USB) może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zasilacza. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2. Podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego. Po rozpoczęciu ładowania na ekranie telefonu powinna pojawić się animowana ikona ładowania.

Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

3. Gdy ikona ładowania na ekranie telefonu stanie się statyczna będzie to oznaczało, że akumulator jest już pełny i należy zakończyć ładowanie.
4. Odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego i od telefonu.

Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy dostarczyć je wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy myPhone.

2.Informacje ogólne

Wygląd telefonu


Widok z przodu oraz z boku



© 2014 myPhone. All rights reserved.

Widok z tyłu



Numer	Symbol	Funkcja
1		Dotykowy wyświetlacz 4.7"
2		Obiektyw aparatu cyfrowego 2.0Mpx
3		Głośnik wewnętrzny telefonu
4	-	Czujnik zbliżeniowy oraz czujnik jasności
5		Mikrofon
6		Przycisk Menu
7		Przycisk Home
8		Przycisk Back
9	-	Przyciski zwiększ./zmniejsz. głośności
10	-	Klawisz włączania / wyłączania / blokady
11		Wielofunkcyjne gniazdo micro-B USB
12		Gniazdo słuchawkowe mini jack 3.5mm
13		Obiektyw aparatu cyfrowego 8.0Mpx
14		Doświetlająca dioda LED
15		Głośnik zewnętrzny

 Ad. 16. Kartę pamięci microSD należy włożyć w taki sposób, jak pokazane jest to na rysunku obok gniazda.

 Ad. 17. Kartę SIM należy włożyć w taki sposób, jak pokazane jest to na rysunkach nad i pod gniazdem SIM. Dostępne są dwa gniazda kart SIM: SIM1 obsługujące sieci WCDMA i GSM, oraz SIM2 obsługujące tylko sieć GSM.

Klawisze

Menu

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje włączenie menu opcji zaawansowanych lub dodatkowych, np. dla ekranu pulpitu są to opcje:
  - Tapeta,
  - Zarządzaj aplikacjami,
  - Ustawienia systemu.

Home

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje przejście do ekranu pulpitu,
- Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza przez ok. 3 sek. powoduje przejście do widoku listy aktualnie otwartych aplikacji.

Back

- Wciśnięcie klawisza powoduje wyjście z aplikacji / powrót do poprzedniego ekranu.

Klawisz włączania / wyłączania / blokady

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje zablokowanie / odblokowanie ekranu.
- Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza przez ok. 3 sek. powoduje:
  - jeśli telefon jest wyłączony - włączenie urządzenia
  - jeśli telefon jest włączony - wywołanie menu pozwalającego na wyłączenie urządzenia, uruchomienie ponowne systemu, włączenie/wyłączenie trybu samolotowego, zarządzanie transmisją danych komórkowych lub szybkie zmiany profilu dźwiękowego.

Klawisze zwiększania i zmniejszania głośności

- Naciśniecie w czasie trwania połączenia głosowego powoduje zwiększenie lub zmniejszenie głośności dźwięku połączenia.
- Naciśnięcie podczas odtwarzania dźwięku połączenia przychodzącego telefonu wycisza dzwonki.
- Naciśnięcie na ekranie głównym, w przypadku braku aktywnych połączeń, zwiększa lub zmniejsza głośność dzwonków lub zmienia profil dźwiękowy telefonu na “cichy” lub “tylko wibracje”.
- Naciśnięcie w innych aplikacjach kontroluje głośność

muzyki, wypowiadanych wskazówek lub innych dźwięków.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 3 sekund) klawisz włączania / wyłączania.
Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 3 sekund) klawisz włączania / wyłączania, a następnie wybierz: **[Wyłącz].**

Połączenie z komputerem

Aby połączyć się z komputerem wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows 7/Vista/XP przewodem USB należy:

1. Podłączyć przewód USB znajdujący się w zestawie do wielofunkcyjnego gniazda micro-B USB telefonu.
2. Drugi koniec przewodu podłączyć do gniazda USB w komputerze.
3. Gdy urządzenie zostanie podłączone do komputera przewodem USB, na wyświetlaczu pojawi się ekran „Połączenie przez USB ".
4. W celu wymiany plików między komputerem a telefonem, za pomocą Eksploratora Windows lub innej aplikacji do przeglądania systemu plików należy nacisnąć “Włącz nośnik USB” i potwierdzić przyciskiem **[OK].**
5. Teraz możesz wymieniać pliki między pamięcią telefonu, kartą pamięci (jeśli jest zainstalowana w telefonie), a komputerem.
6. Aby bezpiecznie odłączyć telefon od komputera, należy nacisnąć “Wyłącz nośnik USB”.

Przy podłączaniu urządzenia do komputera można również skorzystać z wbudowanej obsługi protokołów transferu treści multimedialnych (Media / Picture Transfer Protocol – MTP / PTP), które pozwalają na szybkie i łatwe przenoszenie filmów,

zdjęć lub innych plików z urządzenia podłączonego przy pomocy USB bez potrzeby każdorazowego instalowania go w systemie.

Aby połączyć się w trybie MTP / PTP wykonaj punkty od 1 do 4 jak wyżej, a następnie zamiast „Włącz nośnik USB" naciśnij na górnym pasku zadań przycisk “Podłączono jako pamięć masowa USB”. Pojawi się ekran “Połącz jako” pozwalający na wybór opcji połączenia:


- Nośnik USB – umożliwia przeglądanie pamięci telefonu i karty SD na komputerze.
- Urządzenie multimedialne (MTP) – umożliwia przesyłanie plików multimedialnych w Windows lub przy użyciu Android File Transfer.
- Aparat (PTP) – umożliwia przesyłanie zdjęć za pomocą oprogramowania aparatu.
- Tylko ładowanie – tryb służący do ładowania telefonu z gniazdka USB komputera.
- Wbudowany CD-ROM – wyświetli na komputerze wirtualny CD-ROM zawierający przydatne oprogramowanie.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy telefonu umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie operacji. Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności.


Dotknięcie

Dotknij jeden raz, aby uruchomić opcję, uruchomić aplikację, wybrać lub uruchomić menu.

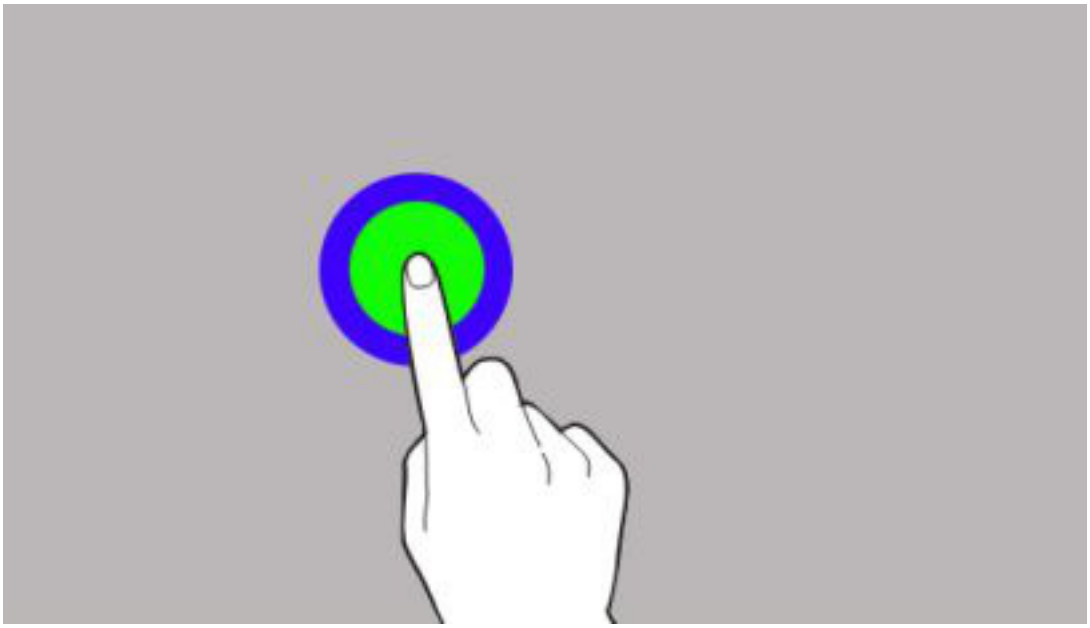


Przesunięcie


Szybko przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesunąć listę lub ekran.

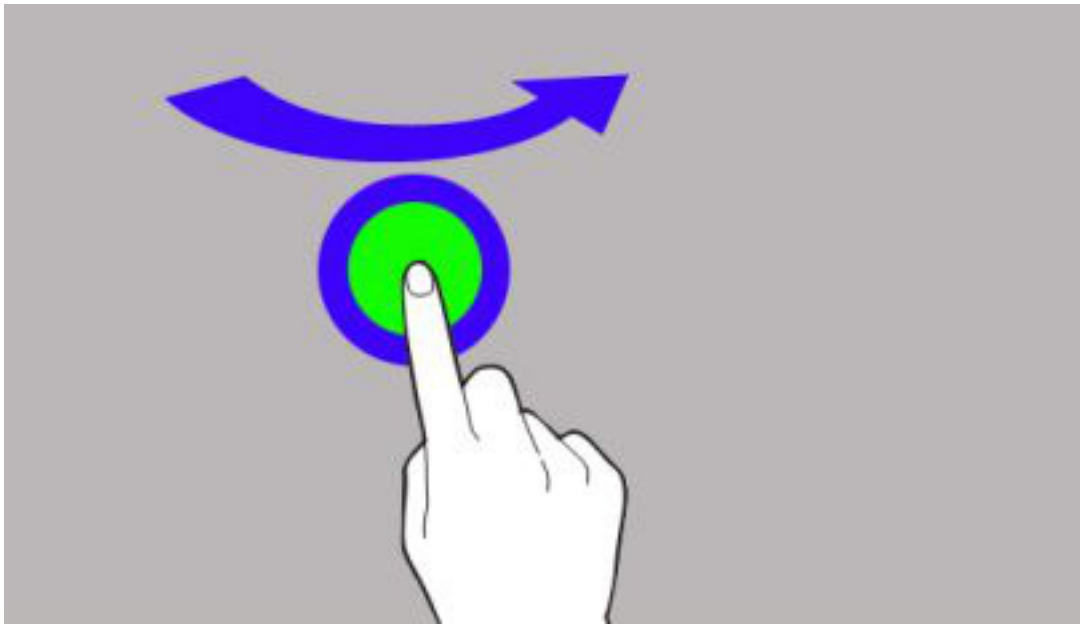


Dwukrotne kliknięcie
Dwa razy szybko dotknij elementu.

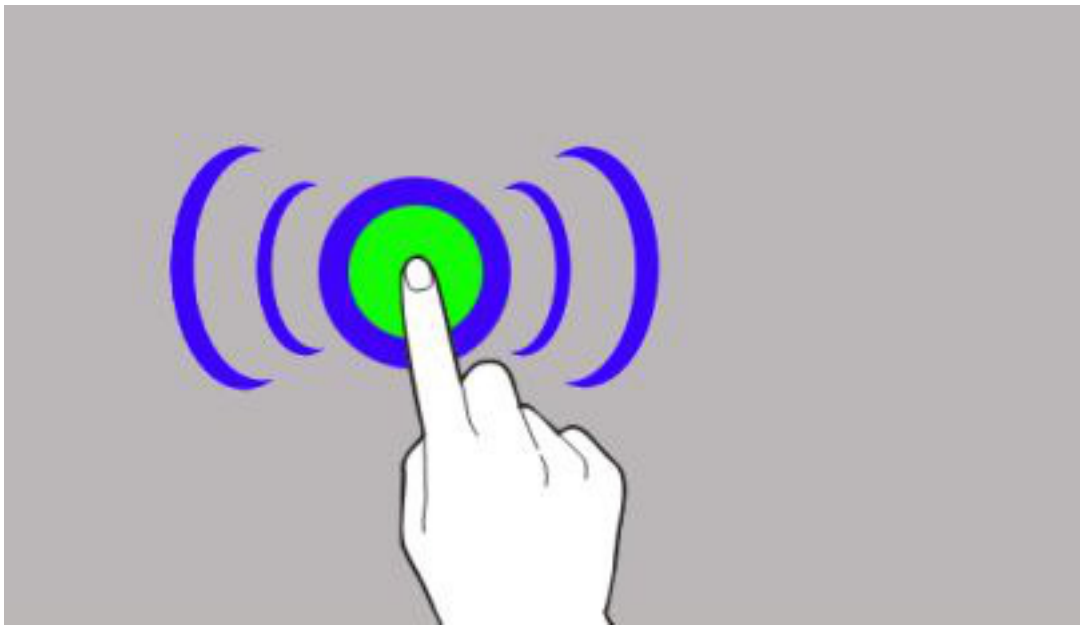

Przeciągnięcie
Dotknij elementu, przytrzymaj chwilę (ok. 1 sek.) i przeciągnij go w nowe miejsce.

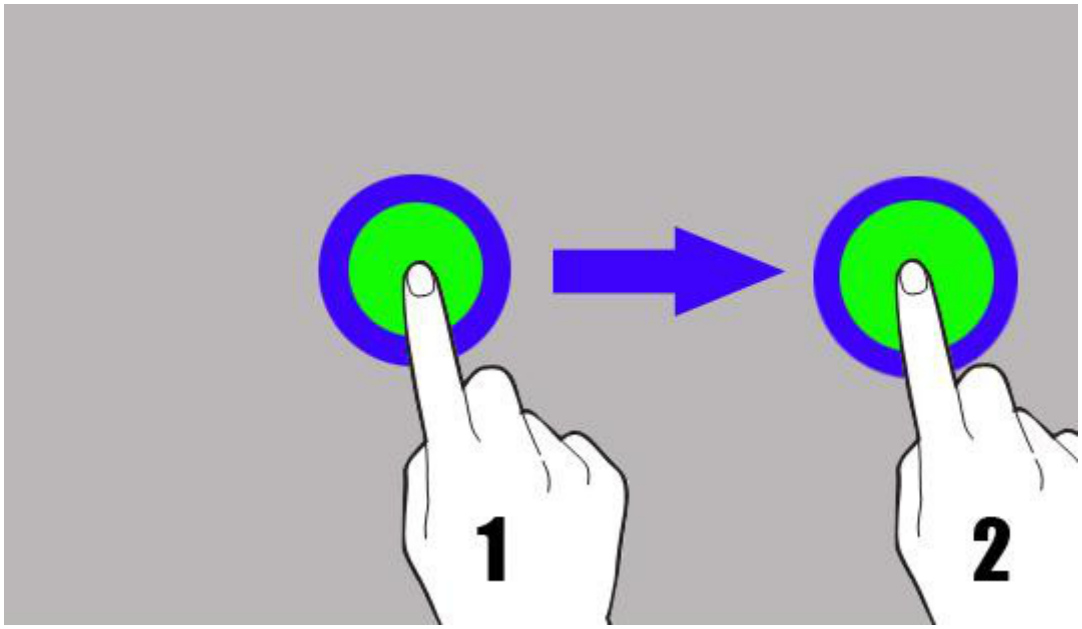

Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij elementu (na przykład ikony) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

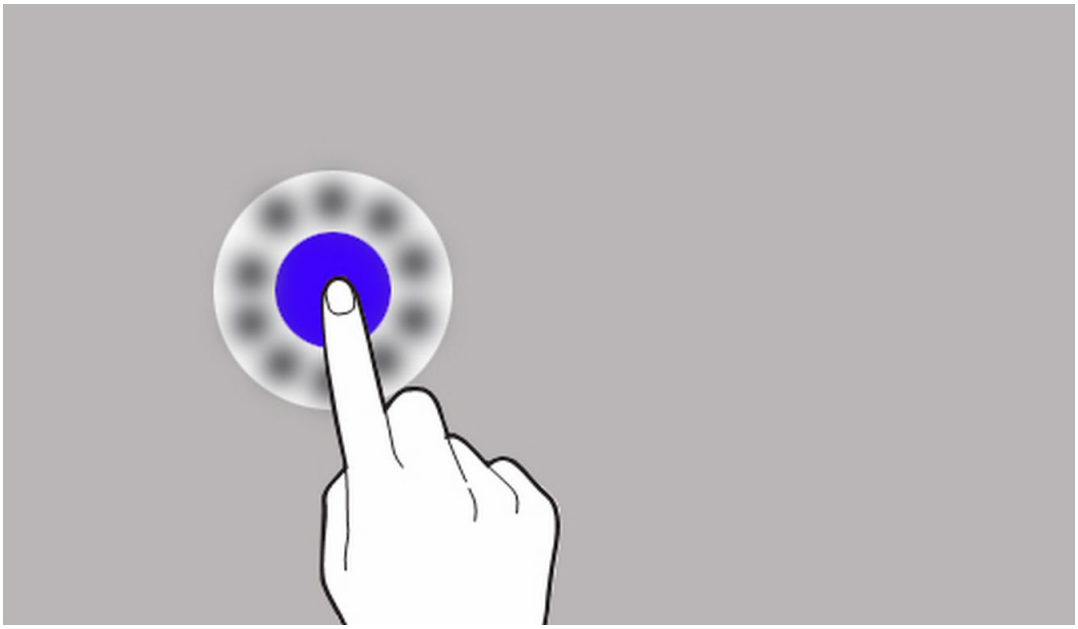


Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz blokady.

Można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem ekranu. Z listy aplikacji wybierz:
[Ustawienia] → [Wyświetlacz] → [Uśpienie].

Blokada ekranu

Aby zablokować urządzenie, wciśnij krótko przycisk blokady. Ekran zostanie wygaszony.

Aby odblokować ekran, wciśnij krótko przycisk blokady. Pojawi się ekran podobny do poniższego:

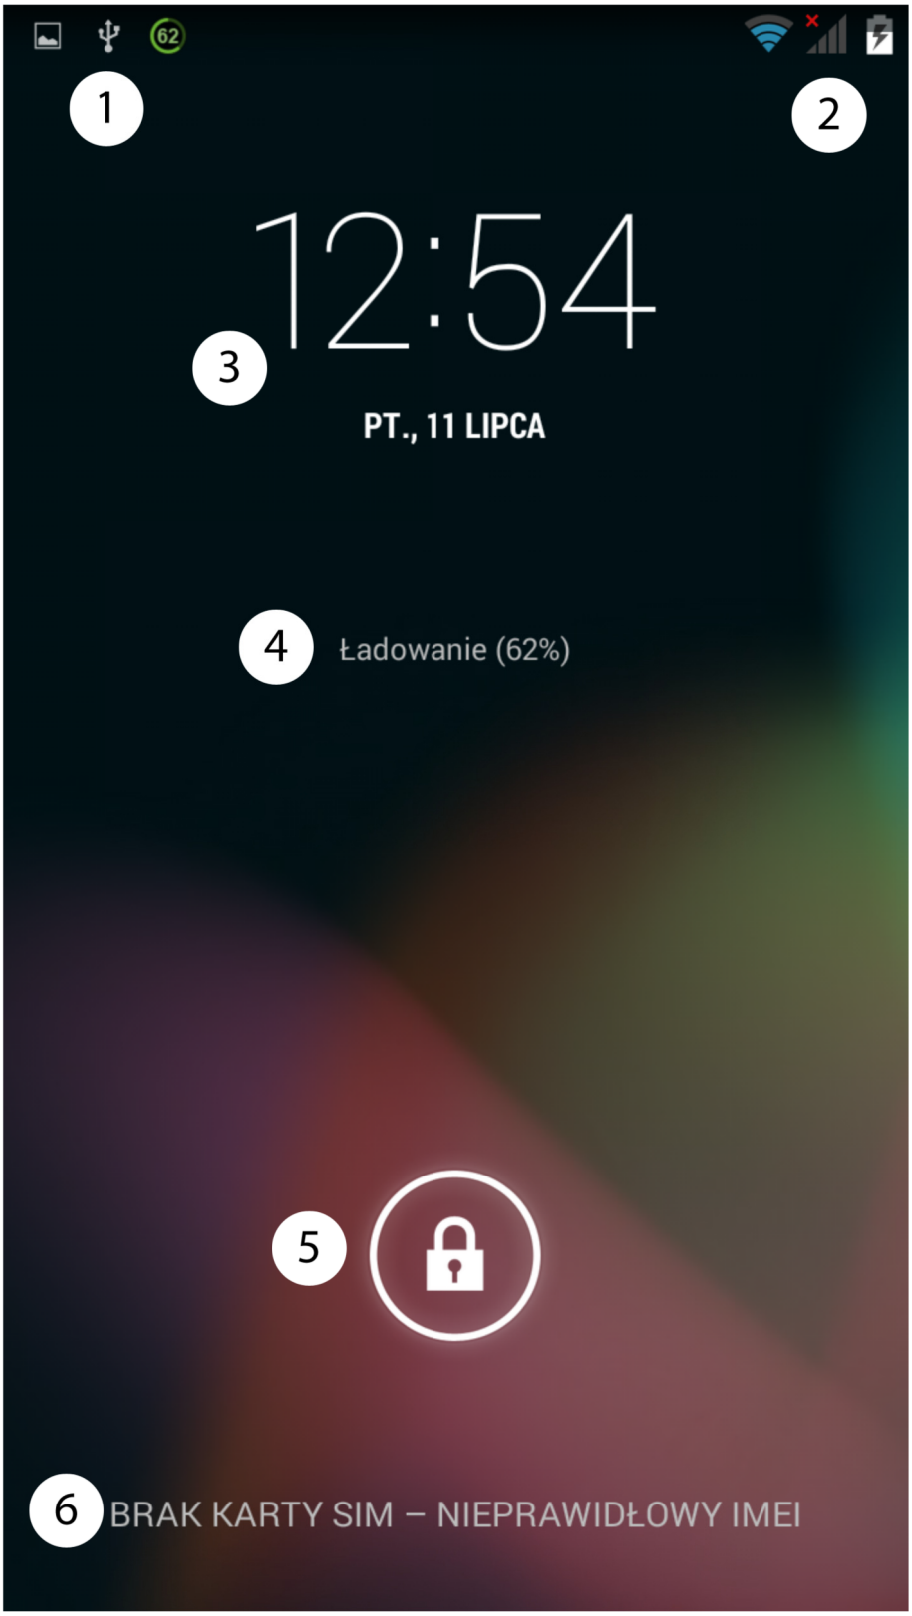


Na wyświetlaczu, w trybie blokady ekranu, znajdują się następujące informacje:

1. Pasek z ikonami powiadomień.

2. Pasek z ikonami stanu.
3. Aktualna godzina i data.
4. Jeśli akumulator urządzenia jest ładowany, po środku ekranu znajduje się informacja o stanie jego ładowania.
5. Ikona obrazująca zablokowanie urządzenia. Aby odblokować urządzenie, najedź palcem na ikonę zamkniętej kłódki i przesuń ją w stronę kłódki otwartej.
6. Informacje o stanie karty SIM / bądź nazwa operatora sieci.

Ekran pulpitu urządzenia

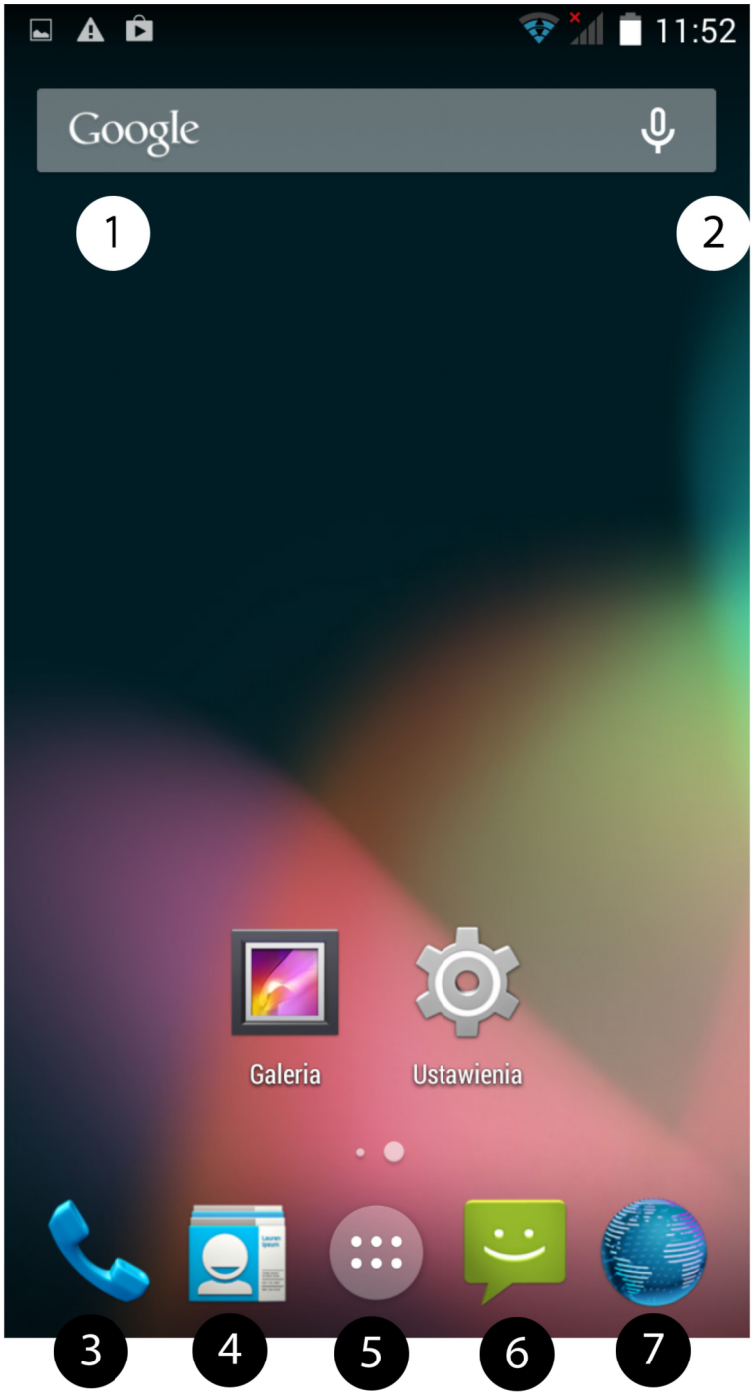

Zawartość pulpitu

Ad. 1. Wyszukiwarka Google
Ad. 2. Wyszukiwanie głosowe. Po wciśnięciu tej ikony, powiedz na głos czego szukasz (na przykład słowo z adresu strony WWW itp.), a wyszukiwarka wyświetli znalezione wyniki.

 Mikrofon umiejscowiony jest w przedniej częsci telefonu, pod ekranem. Podczas korzystania z mikrofonu nie należy zasłaniać rękami wyżej wymienionego obszaru.

Ad. 3. Aplikacja do wykonywania połączeń.
Ad. 4. Książka telefoniczna.
Ad. 5. Ikona menu głównego. Po wciśnięciu tej ikony pojawi się lista aplikacji i widżetów zainstalowanych w telefonie.
Ad. 6. SMS/MMS
Ad. 7. Przeglądarka internetowa Chrome.

Urządzenie posiada pięć pulpitów. Na grafice zaprezentowany jest jeden z nich, gdzie, w dolnej części wyświetlacza, znajdują się ikony przydatnych aplikacji takich jak Sklep Play, iFider, NaviExpert czy aplikacja aparatu.
Aby przejść do kolejnych pulpitów należy wykonać **przesunięcie** od jednej krawędzi bocznej ekranu do drugiej.

Jeśli użytkownik przeciągnie w dół znajdującą sie na górnym pasku ekranu godzinę, nastąpi rozwinięcie okna. Pojawi się pole powiadomień. Po naciśnięciu przycisku Funkcje (ikona w prawym, górnym rogu rozwiniętego okna) pojawi się menu narzędzi, gdzie istnieje możliwość skonfigurowania i/lub podglądu podstawowych parametrów tj:

- Tryb samolotowy
- Stopień naładowania akumulatora
- Wi-Fi
- Bluetooth
- GPS
- Poł.danych
- Użycie danych
- Profile audio
- Jasność
- Wygaszanie ekranu

- Automatyczne obracanie ekranu


Po dotknięciu ikony ustawień , znajdującej się w prawym, górnym rogu rozwiniętego okna nastąpi przeniesienie do menu **[Ustawienia]**, które szczegółowo opisane jest w rozdziale piątym niniejszej instrukcji obsługi.

Ikony wskaźników

Ikona	Opis
	Poziom naładowania akumulatora
	Ikona aktywnego połączenia z siecią WiFi
	Nowa wiadomość email
	Nowa wiadomość SMS
	Ikona siły sygnału sieci komórkowej
	Ikona aktywnej sieci 3G
	Ikona aktywnej sieci 2G
	Nieodebrane połączenie
	Trwające połączenie
	Wstrzymane połączenie
	Urządzenie podłączono do komputera
	Ikona aktywnego modułu Bluetooth
	Aktywny alarm
	Tryb samolotowy
	Tryb głośnomówiący
	Profil dźwięków ustawiony na wibracje

Usuwanie elementów z ekranu pulpitu

Dotknij elementu, który chcesz usunąć, przytrzymaj go, a następnie przesuń w stronę górnego paska urządzenia, w miejsce napisu „X Usuń”.

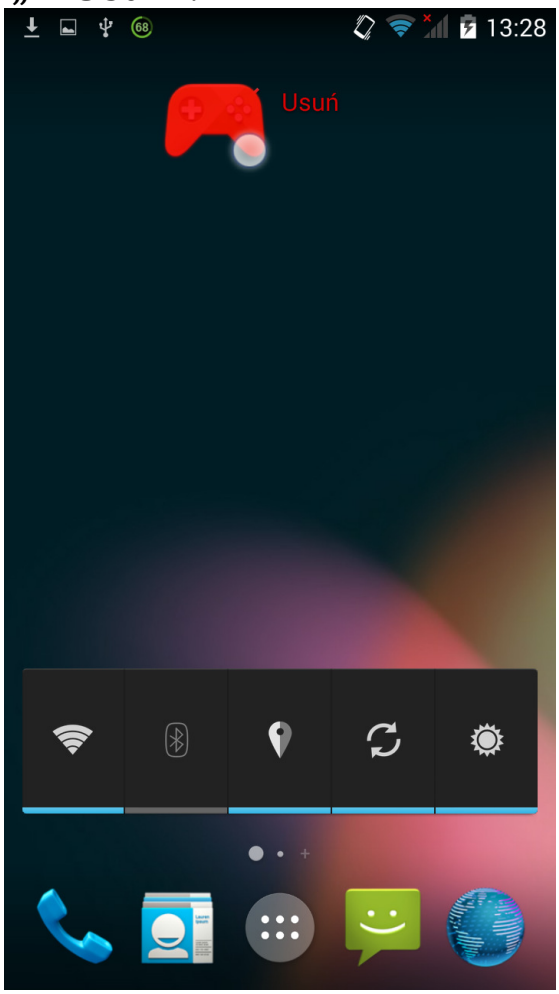

Ikona zostanie oznaczona kolorem czerwonym, wtedy będzie można ją puścić i zostanie ona usunięta.


3.Wprowadzanie tekstu

Wprowadzanie tekstu – klawiatura wirtualna

Tekst wprowadza się przy użyciu wirtualnej klawiatury alfanumerycznej. Jeśli w urządzeniu wybrany jest język polski, aby wprowadzić polskie znaki, należy dłużej przytrzymać klawisz, na przykład:

Aby wprowadzić literę „ą”, należy dłużej (około 2 sekund) przytrzymać klawisz z literą „a”.

Wirtualna klawiatura alfanumeryczna urządzenia prezentuje się następująco (uwaga: wygląd klawiatury może się nieznacznie różnić w zależności od programu, w którym jest ona użyta):

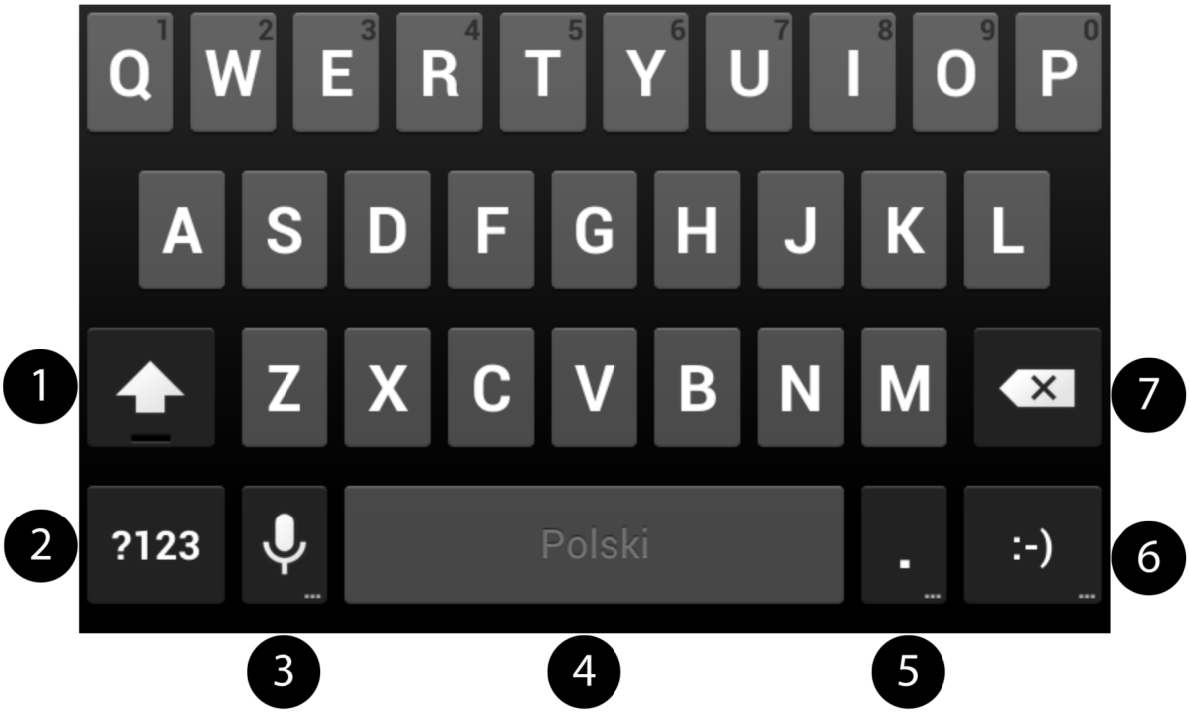


Lp.	Funkcja
1	Shift / Caps Lock – pojedyncze kliknięcie powoduje zmianę znaczenia klawiszy – litery zmieniają wielkość, a w klawiszach dwufunkcyjnych wprowadzany jest znak górny; podwójne kliknięcie (sygnalizowane włączeniem się niebieskiego podkreślenia) sprawia, że wszystkie litery pisane są dużymi znakami.
2	Przejście do panelu z cyframi i symbolami.
3	Wyszukiwanie głosowe – pojedyncze kliknięcie powoduje wywołanie aplikacji do wyszukiwania głosowego. Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje wywołanie menu “Opcje wprowadzania”, czyli ustawienia języka wprowadzania oraz ustawienia klawiatury Android.

4	Spacja - służy do wprowadzania odstępu (pustego miejsca, pustego znaku).
5	Kropka – pojedyncze kliknięcie powoduje wstawienie kropki do tekstu, dłuższe przytrzymanie powoduje wywołanie podmenu zawierającego najpopularniejsze znaki specjalne.
6	Emotikony – przycisk służy do dodawania do tekstu emotikony “uśmiech”. Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje wywołanie podmenu zawierającego najpopularniejsze emotikony.
7	Backspace – służy do kasowania znaku, za którym znajduje się kursor.

Kopiowanie i wklejanie tekstu

Tekst z pola tekstowego można skopiować i wkleić do innej aplikacji wykonując czynności:

1. Przytrzymaj palcem słowo, które chcesz skopiować.
2. Pojawi się ekran podobny do poniższego:

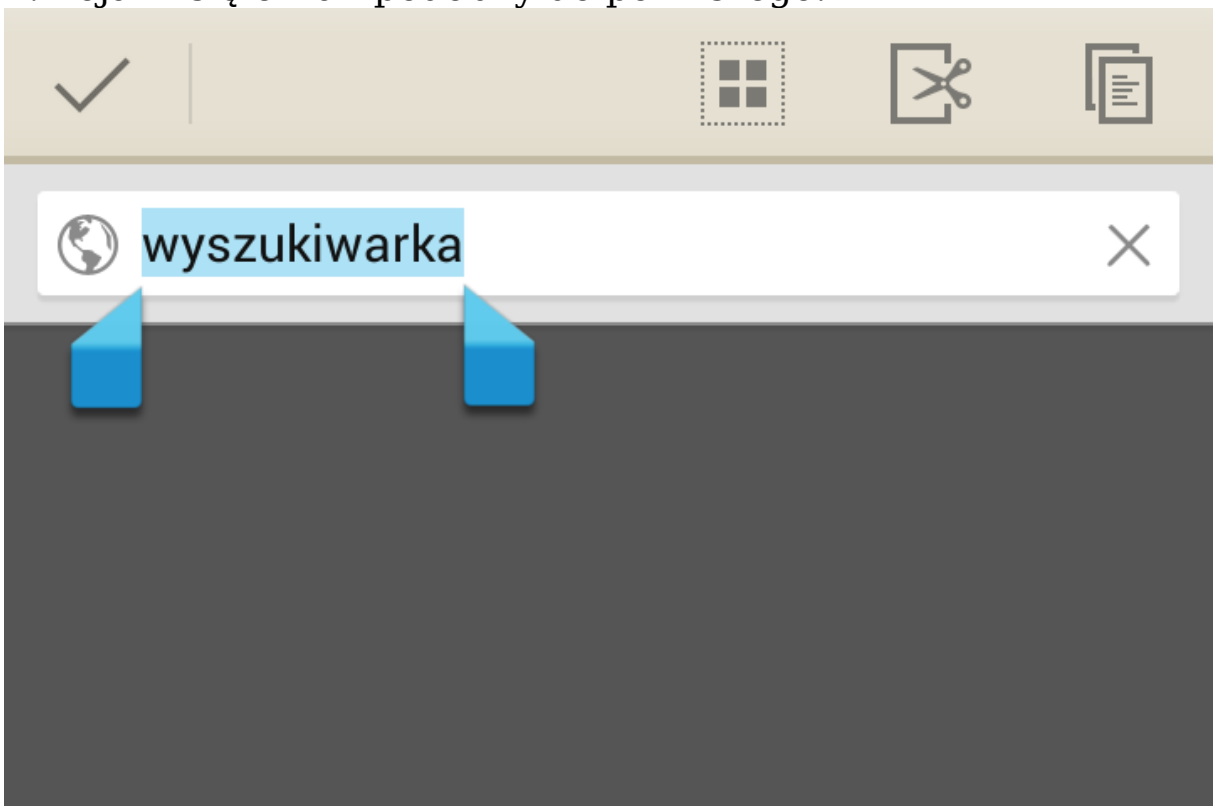

3. Aby zaznaczyć więcej niż jedno słowo, użyj suwaków. Możesz również zaznaczyć cały tekst klikając

[Zaznacz wszystko].

4. Kliknij: **[Kopiuj]**, aby skopiować, lub **[Wytnij]**, aby wyciąć zaznaczone znaki.
5. W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony kopiowany tekst i przytrzymaj palcem (około 2 sekund).
6. Wybierz **[Wklej]**, aby wkleić tekst.

4. Dostęp do aplikacji

Uruchamiając aplikacje, można w pełni wykorzystać możliwości urządzenia.

Na ekranie pulpitu dotknij ikony **[Menu główne]**, aby uzyskać dostęp do menu aplikacji oraz widżetów zainstalowanych w urządzeniu.
Aby dodać skrót do aplikacji na ekran pulpitu, dotknij ikony aplikacji na liście aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie po zmianie widoku na widok pulpitu wybierz miejsce utworzenia skrótu aplikacji i “upuść” go w nim.

Pobieranie aplikacji

Aby korzystać z usługi **[Google Play]** należy posiadać lub stworzyć własne konto w usłudze Gmail. Utwórz konto lub zaloguj się do konta Gmail, aby skorzystać z opcji **[Google Play]**.

Z Menu głównego wybierz: **[Google Play]**.
Wyszukaj aplikację (za pomocą ikony z lupą lub poprzez przesuwanie zakładek w opcji **[Google Play]**), a następnie kliknij w opcję **[Zainstaluj] → [Akceptuj]**.
Po wybraniu tej opcji rozpocznie się proces pobierania i instalowania aplikacji na urządzeniu.

Jeśli opcja powiadomień jest włączona zakończenie pobierania oraz instalowania aplikacji jest sygnalizowane powiadomieniem na pasku systemowym.

Aby uruchomić aplikację, po zainstalowaniu jej na urządzeniu, wybierz **[Otwórz]**.
Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, wybierz: **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Zabezpieczenia] → [Nieznane źródła]** → zaznacz opcję → **[OK]**.

Odinstalowywanie aplikacji

Aplikację można usunąć na kilka sposobów. Poniżej zostaną przedstawione dwa sposoby.
Sposób 1. Wybierz:
[Menu główne] → [Ustawienia] → [Aplikacje] → wybierz z listy aplikację, którą chcesz odinstalować, kliknij w nią i wybierz opcję **[Odinstaluj] → [OK]**.

Sposób 2. Wybierz:
[Menu główne] → [Google Play] → wybierz lupę i wpisz nazwę aplikacji, którą chcesz odinstalować → wybierz z listy aplikację, którą chcesz odinstalować, kliknij w nią i wybierz opcję **[Odinstaluj] → [OK]**.

Zarządzanie aplikacjami

Zarządzać aplikacjami można przy użyciu aplikacji menedżer zadań. Wybierz: **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Aplikacje]**. Zostanie uruchomiony menedżer zadań z listą aktywnych aplikacji. Aby sprawdzić jakie aplikacje są aktualnie uruchomione, z dostępnego menu wybierz opcję: **[Pracują]**.
Aby przerwać pracę aplikacji, kliknij w nazwę aplikacji, a następnie wybierz opcję: **[Zatrzymaj]**.

5.Ustawienia

Dostęp do aplikacji Ustawienia:
Wybierz: **[Menu główne] → [Ustawienia]**.

Sieci zwykłe i bezprzewodowe

Ustawienia Dual SIM

Zawierają informacje o kartach SIM, ogólne ustawienia roamingu, możliwość domyślnego przypisania wybranej karty SIM do zadań takich jak obsługa połączeń głosowych, połączeń wideo, SMS/MMS, połączeń danych.

Wi-Fi

Patrz rozdział 9. Internet – Wi-Fi.

Bluetooth

Aplikacja do obsługi wbudowanego w telefon modułu Bluetooth. Dzięki niej możliwe jest m.in. wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth, ustawienie widoczności oraz wyświetlenie listy sparowanych urządzeń (więcej o działaniu modułu Bluetooth w rozdziale 8. niniejszej instrukcji).

Użycie danych

Szacunkowe obliczenia pozwalajace na kontrolowanie limitów danych pobranych przy pomocy internetu mobilnego.

 Uwaga: wskazywane tu limity transferu mierzone sa przez telefon. Operator może w inny sposób obliczać transfer danych.

Więcej...

- Tryb samolotowy – wyłącza **[Wi-Fi]**, **[Bluetooth]** oraz **[Sieci komórkowe]**.
- VPN - w opcji **[VPN]** można konfigurować wirtualne sieci prywatne (Virtual Private Network) i zarządzać nimi.
- Tethering i punkt dostępu – udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych telefonu jako przenośny hotspot Wi-Fi, Bluetooth lub USB.

- Sieci komórkowe – pozwala m.in. na łączenie się z internetem za pomocą sieci komórkowej 3G oraz wybór operatora sieci komórkowej.

Urządzenie

Ustawienia połączeń

Możliwość konfiguracji m.in. połączeń głosowych oraz połączeń wideo. Pozwala m.in. na ustawienie poczty głosowej, przekazywania oraz blokowania połączeń.

Profile audio

Możliwość dostosowania dźwięków do własnych upodobań. W tej aplikacji można ustawić:

- zaprogramowany profil audio
- głośność dźwięków
- wibracje
- dźwięk powiadomień
- dźwięk przy dotknięciu
- dźwięk blokady ekranu
- itd.

Wyświetlacz

Ustawienia dotyczące wyświetlacza urządzenia. Istnieje możliwość ustawienia:

- tapety
- autoobracania ekranu
- jasności ekranu
- rozmiaru czcionki
- uśpienia (wygaszenia wyświetlacza po ustalonym czasie)

 Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji interfejs jest również obracany. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu urządzenia, odznacz: **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Wyświetlacz] → [Autoobracanie ekranu]**.

Pamięć

Wyświetlanie informacji o stanie pamięci wewnętrznej urządzenia, pamięci karty microSD.

Bateria

Wyświetlanie informacji o sposobie wykorzystania energii akumulatora przez urządzenie.

Aplikacje

Wyświetlenie listy wszystkich aplikacji zainstalowanych na telefonie. Dostępne zakładki obrazują co dzieje się z aplikacjami. Zakładki są następujące:

- Pobrane
- Karta SD (jeśli jest włożona)
- Pracują
- Wszystkie

Na dole znajduje się animacja obrazująca zużycie pamięci wewnętrznej przez aplikacje.

Osobiste

Ustawienia trybu gościa

Możliwość włączenia/wyłączenia trybu gościa systemu android.

Dostęp do lokalizacji

Możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelit GPS do określania przybliżonej lokalizacji urządzenia oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy, na przykład, wyników wyszukiwania.

 Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigowania lub usług internetowych, należy upewnić się, że aktywne jest bezprzewodowe połączenie z siecią Internet oraz usługa satelity GPS w **[Ustawienia] → [Dostęp do lokalizacji].**

Zabezpieczenia

Możliwość zmiany ustawień m.in. blokady ekranu, szyfrowania

danych telefonu, ustawienia opcji instalowania aplikacji z nieznanych źródeł itp.

Język, klawiatura, głos

Podmenu dotyczące ustawień językowych urządzenia, opcji korekty pisowni oraz mowy.

Kopia i kasowanie danych

Przywracanie ustawień fabrycznych (usunięcie wszystkich danych z pamięci telefonu oraz resetowanie ustawień systemowych, np. danych o użytkowniku), tworzenie kopii zapasowych itp.

Konta

Dodaj konto

Możliwość przypisania konta użytkownika do systemu Android. Ponadto dzięki zakładce konta można wyświetlić m.in. informacje o kontach użytkownika, zmienić ustawienia funkcji automatycznej synchronizacji oraz zarządzać kontami.

System

Data i czas

Ustawienia dotyczące daty i godziny systemu android.

Planowe wł/wył zasilania

Usługa pozwala na zaprogramowanie czasu samoczynnego wyłączenia lub włączenia się urządzenia.

Ułatwienia dostępu

Usługi ułatwienia dostępu to specjalne funkcje przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi/słuchowymi. Zmiana ustawień zapewnia lepszy dostęp do interfejsu i funkcji urządzenia. Znajdują się tam m.in. opcje:

- **[TalkBack]** – aktywacja funkcji informującej głosem.
- **[Przycisk zasilania kończy połączenie]** – funkcja pozwala zakończyć połączenie głosowe poprzez naciśnięcie przycisku zasilania.

- **[Wypowiadaj hasła na głos]** – skonfigurowanie urządzenia do odczytywania haseł podczas uzyskiwania dostępu do witryn internetowych z funkcją TalkBack.

- **[Czas dotknięcia i przytrzymania]** – ustawienie czasu rozpoznawania po dotknięciu oraz przytrzymanie opcji na wyświetlaczu.
- **[Zwiększenie dostępności stron]** – ustawienia aplikacji do instalowania skryptów sieciowych.
- **I inne**.

Drukowanie

Opcja, za pomoca której możemy wysyłać i przechowywać pliki na wirtualnym dysku zewnętrznym w tzw. chmurze.

Opcje programistyczne

Standardowo ta opcja jest niewodczna dla uzytkownika. Aby ja aktywować należy wejść w **Ustawienia / Informacje o telefonie i** 7 razy nacisnąć na **Numer kompilacji**. Po wykonaniu tej czynności na ekranie pojawi się komunikat "Jesteś teraz programistą". Następnie wracamy do Ustawień i tam powinna pojawić się nowa pozycja – Opcje programistyczne, która pozwala na włączenie lub wyłączenie opcji takich jak: Debugowanie USB, łączenie urządzenia z komputerem za pomocą przewodu USB w trybie debugowania, ustawienie hasła kopii zapasowych, pozorowanie lokalizacji.

Informacje o telefonie

Wyświetlenie informacji o urządzeniu, takich jak np.:

- **[Numer modelu]**
- **[Wersja systemu Android]**
- **[Wersja jądra]**
- **[Numer kompilacji]**
- Itp.


6.Komunikacja

Wykonywanie połączeń

Aby wykonać połączenie:

- Dotknij ikony “Telefon” , znajdującej się na ekranie głównym lub w menu głównym systemu Android.
- Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.
- Naciśnij “słuchawkę” z nazwą karty SIM znajdującą się na dole ekranu, aby wykonać połączenie głosowe.

- Naciśnij “kamerkę” znajdującą się na dole ekranu, aby wykonać połączenie wideo.

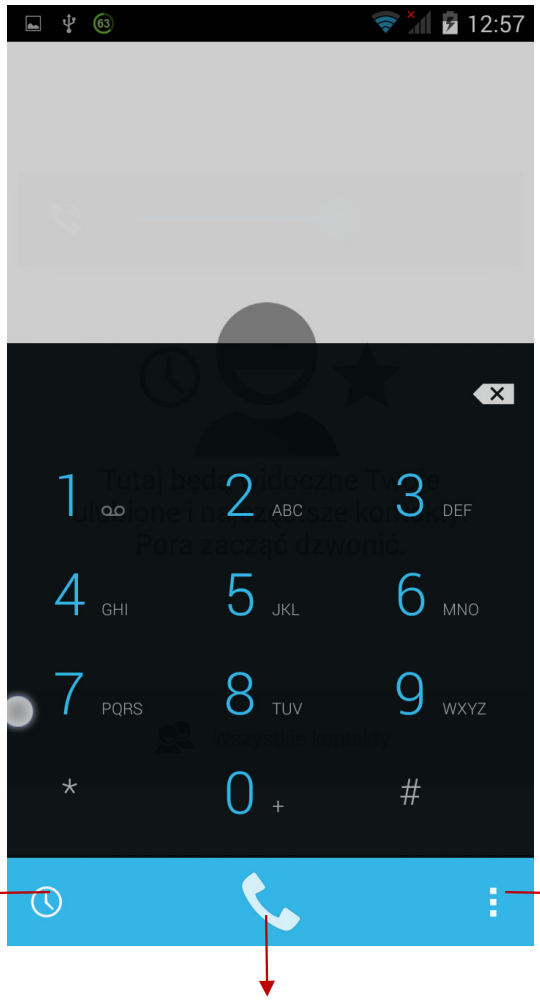

Dotknij, aby otworzyć rejestr połączeń (niedawno odebrane, nieodebrane, oraz wybrane numery).

Dotknij, aby wykonać połączenie głosowe.

Dotknij, aby otworzyć listę dodatkowych opcji:

- Szybkie wybieranie numerów
- Osoby (lista kontaktów telefonu

Wysyłanie wiadomości

Tego telefonu można używać do wymiany wiadomości tekstowych i multimedialnych z innymi telefonami komórkowymi. Do zarządzania wiadomościami służy aplikacja “SMS/MMS” znajdująca się na ekranie głównym lub w menu głównym telefonu. Wiadomości przychodzące i wychodzące do tego samego kontaktu będą zapisane jako jedna rozmowa, dzięki czemu możesz w wygodny sposób oglądać całą historię wiadomości z danym kontaktem.


7.Multimedia

Aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny wbudowany w telefon posiada funkcję wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Zdjęcia i filmy przechowywane są na karcie pamięci SD, dlatego przed przystąpieniem do pracy z aparatem należy zamontować kartę pamięci w odpowiednim gnieździe telefonu.

Wykonywanie zdjęć

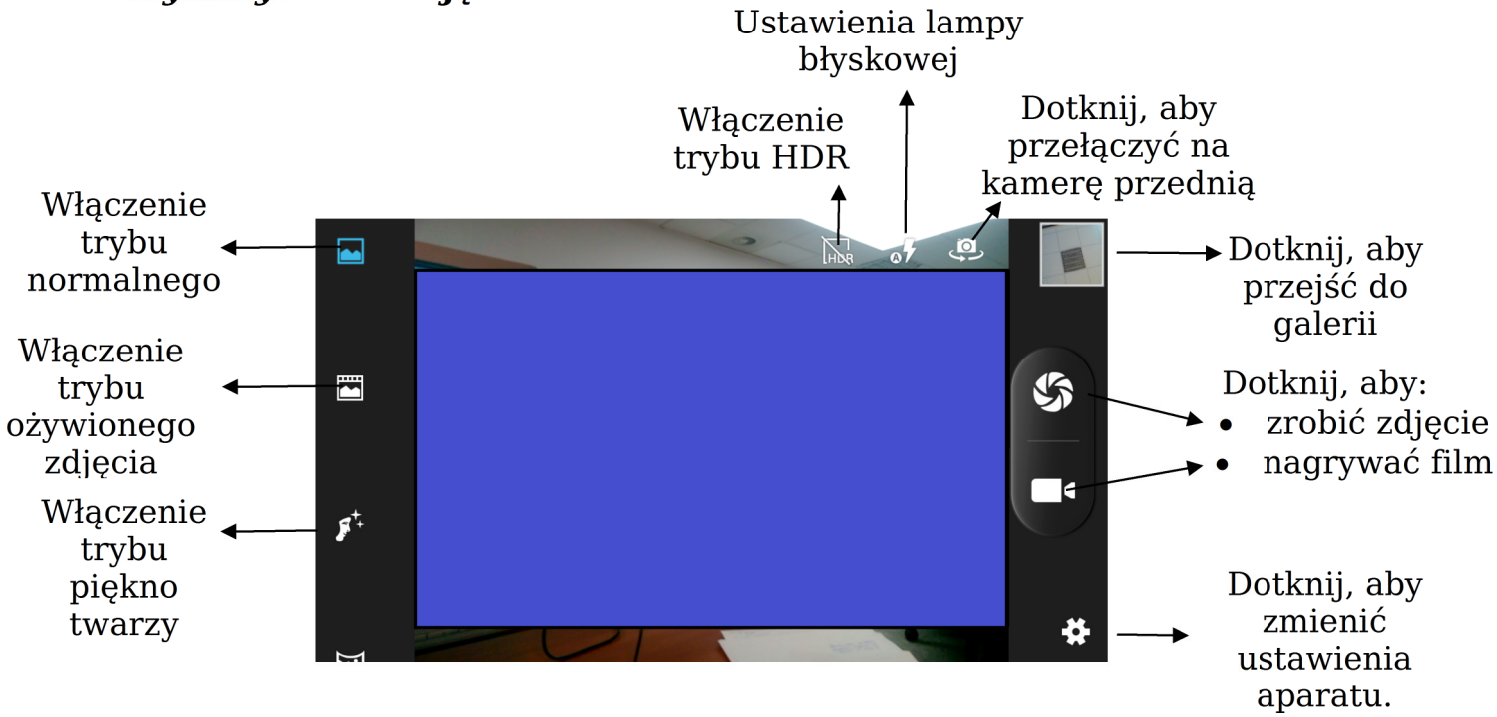

W razie potrzeby dopasuj ustawienia ekspozycji, lampy błyskowej i inne lub pozostaw je w trybie automatycznym (opcje dostępne w ustawieniach). Umieść fotografowany obiekt w kadrze podglądu aparatu, a następnie dotknij przycisku migawki , aby zrobić zdjęcie.

Nagrywanie filmów

Aby nagrać film wideo należy umieścić filmowany obiekt w kadrze kamery, następnie nacisnąć przycisk nagrywania . W razie potrzeby wybierz jakość oraz inne ustawienia nagrywania lub pozostaw je w trybie automatycznym (opcje dostępne w ustawieniach). Aby zatrzymać nagrywanie i zapisać film na karcie SD należy po raz drugi nacisnąć przycisk nagrywania. Miniatura ostatniego filmu będzie wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu.

Galeria

Dotknij ikony “galeria” w menu głównym, aby przeglądać zdjęcia i filmy. Aplikacja galeria wyświetla zdjęcia i filmy znajdujące się w pamięci telefonu oraz na Twojej karcie pamięci SD, również te, które zostały zrobione aparatem, pobrane z sieci lub z innych lokalizacji.

Obsługa aplikacji galeria:


Udostępnianie zdjęć: możesz udostępnić przeglądane zdjęcie poprzez wiadomości MMS, Bluetooth i inne, dotykając ikony  znajdującej się w prawym górnym rogu aplikacji galeria.

Usuwanie zdjęć: możesz usunąć przeglądane zdjęcie naciskając przycisk menu  oraz wybierając “Usuń” z rozwiniętego podmenu.

Szczegóły zdjęć: możesz wyświetlić więcej szczegółów o przeglądanym zdjęciu naciskając przycisk menu  podczas przeglądania zdjęcia, a następnie z rozwiniętego podmenu wybierając pozycję “szczegóły”.

Muzyka

Do zarządzania i odtwarzania muzyki służy aplikacja “Muzyka”, znajdująca się w menu głównym systemu Android.

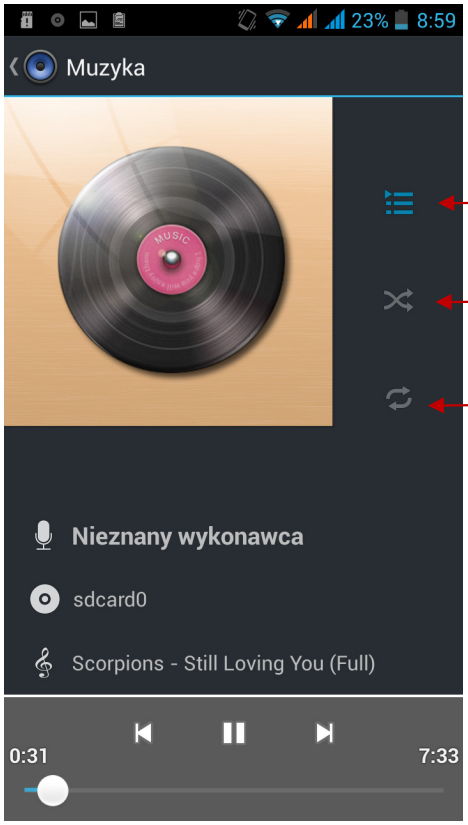

Dotknij, aby otworzyć listę odtwarzania

Dotknij, aby otworzyć listę odtwarzania

Dotknij, aby włączyć powtarzanie utworu; Dotknij jeszcze raz, aby włączyć odtwarzanie losowe.

8.Bluetooth

Wbudowany w to urządzenie moduł Bluetooth jest bezprzewodową technologią komunikacji krótkiego zasięgu używaną do wymiany danych na dystansie do około 10 metrów. Najczęściej używanymi urządzeniami Bluetooth są słuchawki do wykonywania połączeń głosowych oraz do słuchania muzyki, samochodowe zestawy bezprzewodowe i inne urządzenia mobilne takie jak laptopy czy telefony komórkowe.

Wysyłanie plików

Aby wysłać plik wejdź do:

- **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Bluetooth]**, zaznacz opcję **[Bluetooth]**, aby ją włączyć.
- Wejdź w **Menedżer plików**, przytrzymaj dłużej plik, który

chcesz udostępnić.

- Następnie wybierz **Udostępnij**  **→ [Bluetooth].**
- Dotknij [**Szukaj urządzeń]**, telefon rozpocznie skanowanie oraz wyświetli listę identyfikatorów dostępnych urządzeń.
- Na liście dotknij identyfikatora urządzenia, aby rozpocząć parowanie. Po sparowaniu urządzeń plik zostanie przesłany automatycznie.

Odbieranie plików

Aby odebrać plik wejdź do:
[Menu główne] → [Ustawienia] → [Bluetooth], zaznacz opcję [**Bluetooth]**, aby ją włączyć (można również nacisnąć przycisk *Menu* będąc na pulpicie i wybrać [**Ustawienia] → [Bluetooth]**).
Po sparowaniu, telefon pobierze plik. Otrzymany plik zostanie zapisany do katalogu “Bluetooth” na Twojej karcie SD.


Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Aby podłączyć zestaw słuchawkowy do Twojego telefonu wejdź w: **[Menu główne] → [Ustawienia] → [Bluetooth]**, następenie wybierz **[Szukaj urządzeń];** Włącz zestaw słuchawkowy Bluetooth, wybierz identyfikator zestawu słuchawkowego na liście dostępnych urządzeń. Po sparowaniu, będziesz mógł używać zestawu słuchawkowego do słuchania muzyki oraz odbierania/wykonywania połączeń.

9.Internet

Wi-Fi

Opcja służaca do połączenia urządzenia z siecią Wi-Fi.

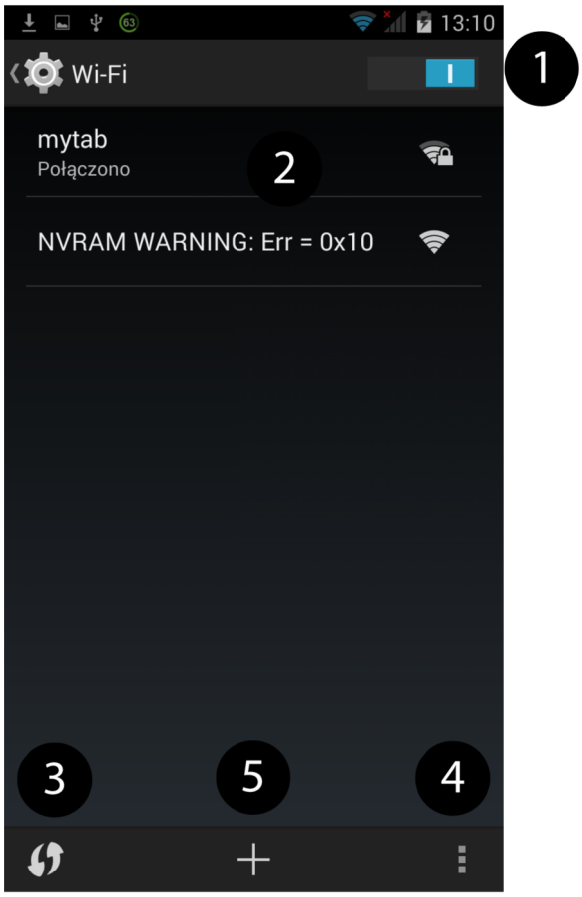

1. Wybierz: **[Menu główne]** → **[Ustawienia]** → **[Sieci zwykłe i bezprzewodowe]** → **[Wi-Fi]** ustaw status na **[Wł.]** (suwak jest przełącznikiem wł. / wył).
2. W tym polu widoczna jest lista dostępnych sieci WiFi, status połączenia pomiędzy urządzeniem a daną siecią oraz ikona obrazująca siłę zasięgu sieci WiFi.
3. Opcja interakcji z routerem poprzez przycisk WPS.
4. Dotknij, aby otworzyć dodatkowe menu, w którym znajdują się nastepujące opcje:
   - Skanuj,
   - Kod PIN dla WPS,
   - Wi-fi Direct,
   - Zaawansowane.

5. Ręczne dodawanie istniejącej sieci (gdy sieć jest np. Ukryta i nie widać jej w liście dostępnych sieci).

 Jeśli sieć WiFi jest zabezpieczona, przy próbie połączenia się z daną siecią, konieczne jest podanie hasła. Hasło wpisuje się za pomocą wirtualnej klawiatury alfanumerycznej.
Możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelit GPS do określania przybliżonej lokalizacji oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy, na przykład, wyników wyszukiwania.

 Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigowania lub usług internetowych, należy się upewnić, że jest aktywne bezprzewodowe połączenie z siecią Internet oraz funkcja satelity GPS w **[Ustawienia] → [Usługi lokalizacyjne].**
Po aktywacji połączenia WiFi możliwe jest korzystanie z przydatnych aplikacji, dostępnych w urządzeniu, jak na przykład:

- **[Google Play]**
- **[Internet]** – przeglądarka internetowa
- **[Gmail]**
- **[Poczta]** – inne konto email
- **[Mapy]**
- itp.

10. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Obsługa kart pamięci

- Nie wyjmuj karty pamięci, gdy informacje są przenoszone na nią lub wykorzystywane przez urządzenie. Może to być przyczyną utraty danych lub uszkodzenia karty czy urządzenia.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami, czy też metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ścierką.

Ochrona danych osobowych i ważnych informacji

- Zaleca się, aby regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Firma myPhone nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Przed wyrzuceniem urządzenia, skasuj wszystkie dane

(**[Menu główne] → [Ustawienia] → [Osobiste] → [Kopia i kasowanie danych] → [Dane osobiste] → [Ustawienia fabryczne] → [Resetuj telefon]**). W ten sposób możesz zabezpieczyć się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.

- Pobierając aplikacje, zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie informacjami.
  Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
- Regularnie kontroluj konta w kwestii nieautoryzowanego lub podejrzanego wykorzystywania. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
- W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, natychmiast zmień hasła do kont, aby chronić informacje osobowe.
- Staraj się nie korzystać z aplikacji, z nieznanych źródeł. Blokuj urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.
- Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.
- Nie wolno rozprowadzać treści chronionych prawami autorskimi bez uzyskania zezwolenia posiadacza praw autorskich.
  Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania przez użytkownika materiałów chronionych prawem autorskim.

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora

- Akumulator w tym urządzeniu może być zasilany za pomocą ładowarki lub portu USB komputera. Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go by dalej używać urządzenia. Jeśli chcesz przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się maksymalnie wyładować.
- Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia. Przeładowanie spowoduje skrócenie czasu żywotności akumulatora.
- Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość

jej ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40 stopni, akumulator nie może być ładowany!
- Nie używaj uszkodzonego akumulatora!
- Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu urządzenia, nawet jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

Utrzymanie urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:
- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą; może ona powodować uszkodzenia części elektroniczych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozbierać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem

Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów bez odpowiedniego zestawu słuchawkowego/ głośnomówiącego.

Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki/wykonywania połączeń.

Ten telefon jest w stanie generować głośne dźwięki, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas korzystania z telefonu lub głośników, zaleca się umieścić telefon

w bezpiecznej odległości od ucha.

Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. stetoskopu czy rozrusznika), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.


Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej

CE Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.
Na stronie www.myphone.pl możesz obejrzeć Deklarację zgodności dotyczącą danego produktu, wybierając jego nazwę z umieszczonej tam listy.

Uwaga: Niektóre komunikaty w urządzeniu mogą występować w języku angielskim.

Prawidłowa utylizacja zużytych baterii

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/ec o utylizacji baterii, produkt ten jest oznaczony następującym symbolem:

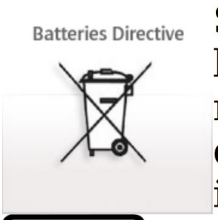

Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami.



Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.
Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Numer Deklaracji 34/12/2013
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 12-12-2013
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, **myPhone Sp. z o. o.**
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres imponera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone S-Line
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

Safety;	**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011**
	EN 50332-1:2000
	EN 50332-2:2003
	EN 50360:2001+A1:2012
	EN 62209-1:2006
	EN 62209-2:2010
	EN 62311:2008
	EN 62479:2010
	EN 50566:2013
EMC;	**EN 301 489-1 V1.9.2**
	EN 301 489-3 V1.4.1
	EN 301 489-7 V1.3.1
	EN 301 489-17 V2.1.1
	EN 301 489-24 V1.5.1
	EN 301 489-34 V1.1.1
RADIO;	**EN 301 511 V9.0.2**
	EN 301 908-1 V5.2.1
	EN 301 908-2 V5.2.1
	EN 300 328 V1.7.1)
	EN 300 440-1 V1.6.1
	EN 300 440-2 V1.4.1

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2013

16-12-2013 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

PROKURENT
Olga Olkowska

Olga Olkowska
(podpis sygnatariusza)
(signature of the signatory)