SAMSUNG

Samsung GALAXY S4

GT-I9506

Instrukcja obsługi

www.samsung.pl

www.samsung.com

Instrukcja obsługi — informacje

W urządzeniu zastosowano wyjątkową technologię, opracowaną przez firmę Samsung, i restrykcyjne standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu szczegółowe zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

- Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość może się różnić od finalnego produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez operatorów sieci lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć w witrynie firmy Samsung pod adresem *www.samsung.pl*.
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie firm innych niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw autorskich. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediów.
- Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni abonament. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadamiania. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.

Ikony pomocnicze



Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga: sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga: wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Prawa autorskie

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych praw autorskich.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ oraz logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

DivX®, DivX Certified® oraz powiązane logo to zastrzeżone znaki towarowe firmy Rovi Corporation lub jej podmiotów zależnych i są używane na podstawie licencji.

DIVX VIDEO INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo opracowany przez firmę DivX, LLC, podmiot zależny firmy Rovi Corporation. To urządzenie posiada oficjalny certyfikat DivX Certified®, który świadczy, ze urządzenie przeszło rygorystyczne testy sprawdzające, czy odtwarza ono filmy DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć w witrynie *www.divx.com*.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE

W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD) niniejsze urządzenie typu DivX Certified® musi zostać zarejestrowane. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD. Więcej informacji dotyczących dokończenia procesu rejestracji można znaleźć w witrynie *vod.divx.com*.

Urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX Certified® umożliwiającym odtwarzanie plików wideo DivX® o maksymalnej rozdzielczości HD 720p, w tym również zawartości typu premium.

Spis treści

Wprowadzenie

7 Wygląd urządzenia
8 Przyciski
9 Zawartość opakowania
10 Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
13 Ładowanie baterii
15 Wkładanie karty pamięci
17 Włączanie i wyłączanie urządzenia
18 Trzymanie urządzenia
18 Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
18 Regulacja głośności
18 Przełączanie do trybu cichego

Podstawowe informacje

19 Ikony wskaźników
20 Korzystanie z ekranu dotykowego
24 Ruchy sterujące
27 Ruchy dłoni
28 Air gesture
30 Air View
31 Inteligentne wstrzymanie
31 Zwiększanie czułości ekranu dotykowego
32 Aktywowanie funkcji Wiele okien
33 Powiadomienia
35 Ekran startowy
37 Korzystanie z aplikacji
38 Ekran aplikacji
39 Pomoc
39 Wprowadzanie tekstu
41 Podłączanie do sieci Wi-Fi
43 Konfigurowanie kont
43 Przesyłanie plików
45 Zabezpieczanie urządzenia
46 Aktualizowanie urządzenia

Komunikacja

47 Telefon
52 Kontakty
55 Wiadomości
57 E-mail
59 Gmail
60 Hangouts
60 Google+
61 Zdjęcia
61 ChatON

WWW i sieć

62 Internet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 Samsung Link

67 Group Play
69 NFC
70 S Beam
71 WatchON

Multimedia

72 Muzyka
74 Aparat
82 Galeria
86 Story Album
90 Wideo
91 YouTube
92 Flipboard

Sklepy z aplikacjami i multimediami

93 Sklep Play
94 Samsung GALAXY Apps
94 Książki Play
95 Filmy Play
95 Muzyka Play
95 Gry Play
95 Kiosk Play

Narzędzia

96 S Notatka
98 S Terminarz
100 Dropbox
101 Chmura
101 Dysk
102 Zegar
104 Kalkulator
104 S Health
112 S Tłumacz
112 Dyktafon
114 S Voice
116 Google
117 Wyszukiwanie głosowe
117 Moje pliki
118 Pobrane
118 TripAdvisor
118 KNOX
119 Czytnik optyczny
120 Samsung Wallet

Podróże i miejsca w pobliżu

121 Mapy

Ustawienia

122 Ustawienia — informacje
122 POŁĄCZENIA
125 MOJE URZ.
137 KONTA
137 WIĘCEJ
140 Ustawienia Google

Rozwiązywanie problemów

Wprowadzenie

Wygląd urządzenia

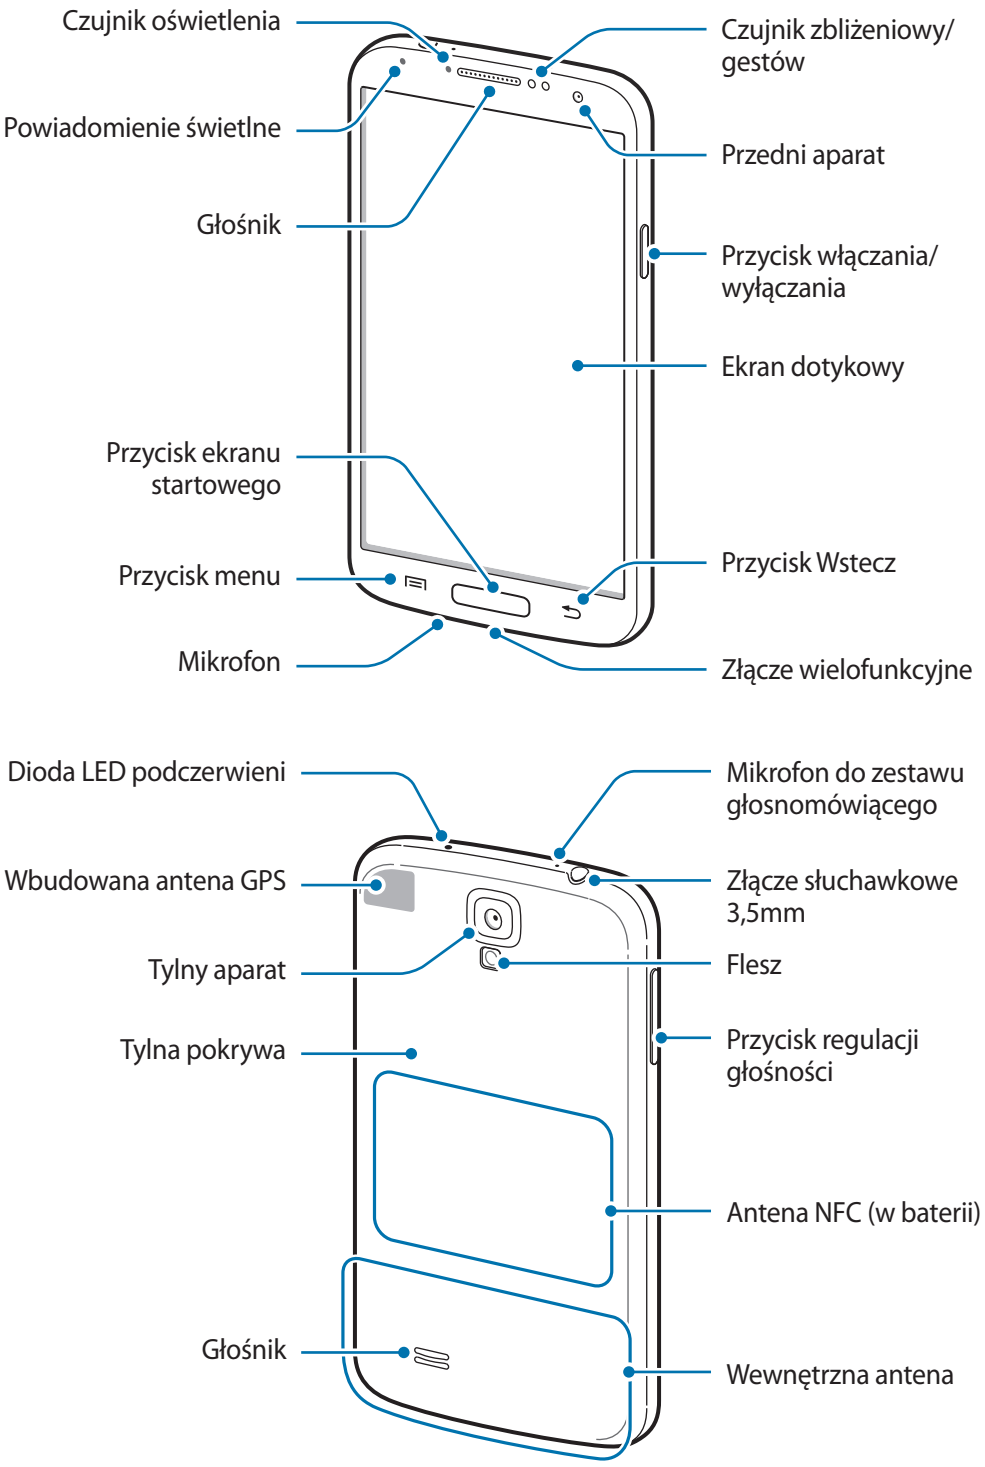

Mikrofon w górnej części urządzenia jest aktywny tylko wtedy, gdy jest używana funkcja trybu głośnomówiącego lub podczas nagrywania filmów.

- Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
- Nie należy używać folii ochronnej na ekran. Może to być przyczyną nieprawidłowego działania czujnika dotyku.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

Przyciski

Przycisk		Funkcja
	**Włączania / wyłączania**	• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 7 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie po wystąpieniu krytycznego błędu lub zawieszeniu. • Naciśnij, aby zablokować lub odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego.
	**Menu**	• Dotknij, aby otworzyć listę opcji dostępnych na bieżącym ekranie. • Dotknij i przytrzymaj, aby uruchomić wyszukiwanie w Google.
	**Ekran startowy**	• Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego. • Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć listę ostatnich aplikacji.
	**Wstecz**	• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
	**Głośność**	• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonową / 2 600 mAh)
- Instrukcja obsługi

- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Niektóre akcesoria mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Uszkodzenia spowodowane używaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Należy zainstalować dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM oraz baterię z zestawu.

- Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.
- Niektóre usługi LTE mogą nie być dostępne w zależności od operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępności usług należy skontaktować się z operatorem sieci.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

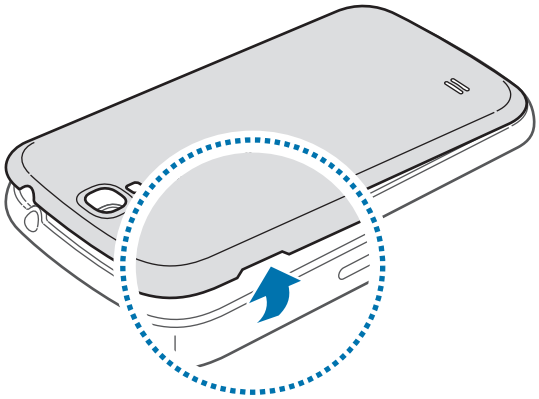

Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

Nie należy nadmiernie wyginać ani skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie pokrywy.

2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.

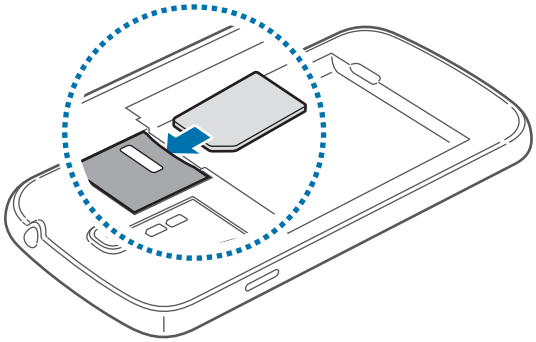

3 Wciśnij kartę SIM lub USIM do gniazda, aż zostanie zablokowana we właściwym położeniu.

- Nie należy wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
- Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub kradzieżą kart.

4 Włóż baterię.

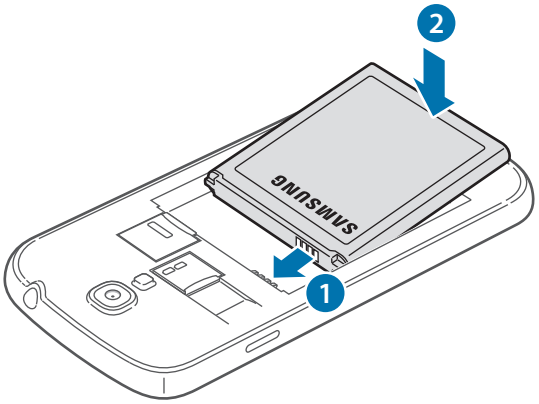

5 Załóż tylną pokrywę.

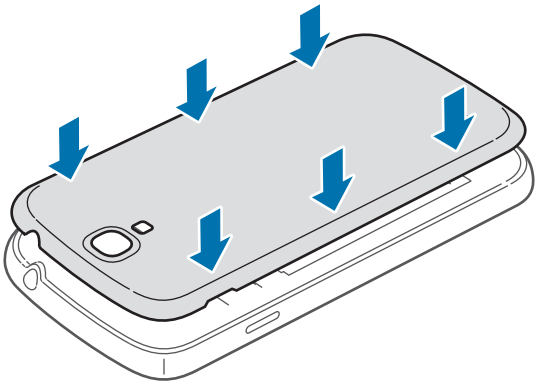

Wyjmowanie karty SIM lub USIM i baterii

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wyjmiij baterię.

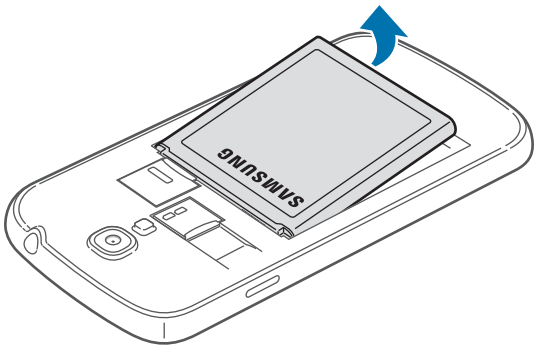

3 Naciśnij delikatnie kartę SIM lub USIM, aż poczujesz lekki opór, następnie puść i wyciągnij kartę z gniazda.

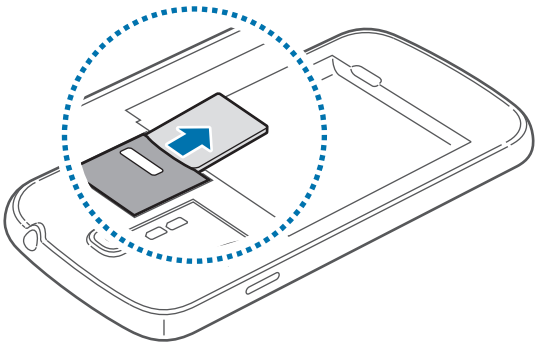

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki. Baterię można także ładować po podłączeniu urządzenia kablem USB do komputera.

Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.

- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy ładować wyczerpaną baterię przez kilka minut.
- Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji sieciowych lub aplikacji, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.

Ładowanie przy użyciu ładowarki

Należy podłączyć kabel USB do zasilacza USB, a następnie podłączyć koniec kabla USB do złącza wielofunkcyjnego.

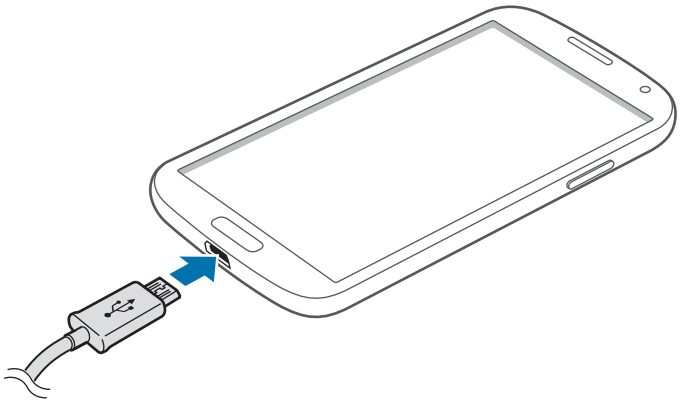

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma przełącznika włączania/wyłączania, dlatego dla oszczędności energii też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna podczas ładowania.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

Gdy urządzenie jest wyłączone podczas ładowania baterii, poniższe ikony wskazują bieżący stan naładowania baterii:



Ładowanie



Całkowicie naładowana

Ograniczanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Skróć czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.

- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.

- Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze **Karta pamięci**.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Włóż kartę pamięci pozłacanymi stykami do dołu.

3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda, aż do momentu zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

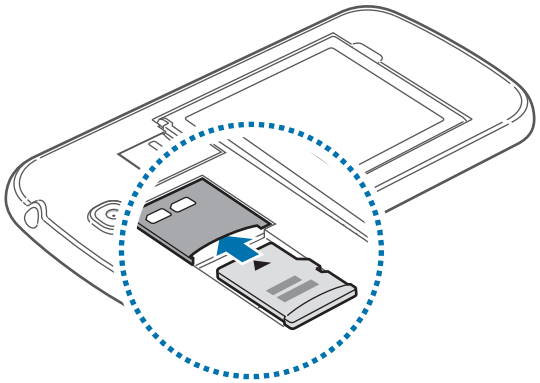

4 Załóż tylną pokrywę.

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **WIĘCEJ** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Naciskaj kartę pamięci do momentu jej wysunięcia z urządzenia, a następnie ją wyciągnij.

3 Załóż tylną pokrywę.

Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **WIĘCEJ** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **FORMATUJ KARTĘ PAMIĘCI** → **USUŃ WSZYSTKO**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

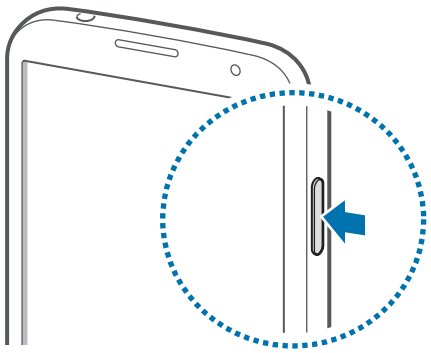

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i dotknij **Tryb Offline**, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyłącz zasilanie**.

Trzymanie urządzenia

Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Gdy urządzenie nie jest używane, należy go zablokować, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji. Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie urządzenia w tryb blokady. Urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego i przesuń palcem w dowolną stronę w obszarze ekranu odblokowania.

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk regulacji głośności w górę lub w dół, aby dostosować głośność dzwonków lub głośność podczas odtwarzania muzyki lub filmu.

Przełączanie do trybu cichego

Użyj jednej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności w dół aż do wyświetlenia opcji Tryb cichy.
- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i dotknij **Dźwięk**.

Podstawowe informacje

Ikony wskaźników

Ikony w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

Ikona	Znaczenie
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Połączenie z siecią HSPA+
/	Połączono z siecią LTE
	Połączono z siecią Wi-Fi
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie nieodebrane
	Uaktywniona funkcja gestów w powietrzu
	Uaktywniona funkcja inteligentnego ekranu
	Zsynchronizowano z Internetem
	Podłączono do komputera
	Brak karty SIM lub USIM

Ikona	Znaczenie
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Alarm włączony
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub należy zachować ostrożność
	Poziom naładowania baterii

Korzystanie z ekranu dotykowego

Do obsługi ekranu dotykowego należy używać tylko palców.

- Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.

- Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się poza obszarem sterowania dotykiem.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.

Gesty wykonywane palcami

Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij go palcem.

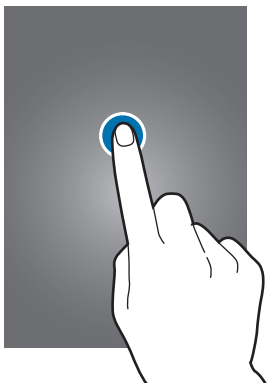

Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.



Przeciąganie

Aby przenieść ikonę, miniaturę lub podgląd w nowe miejsce, dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

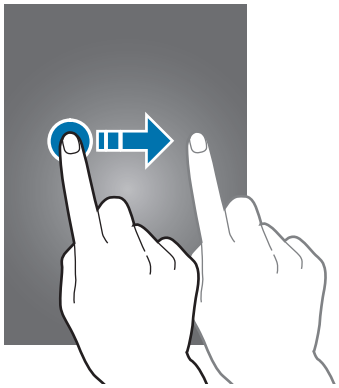

Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby powiększyć jego część. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

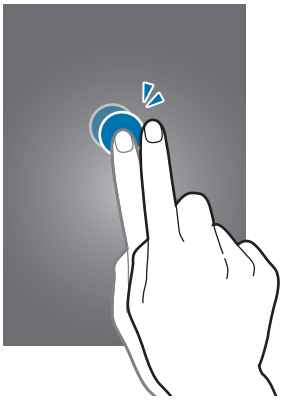

Przesuwanie

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny panel. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę, jak np. kontakty.

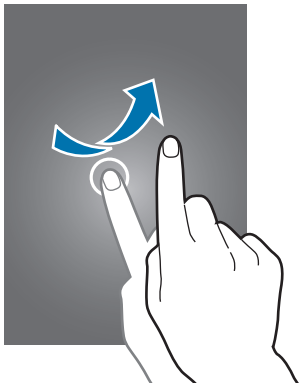

Ściskanie

Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń palce, aby pomniejszyć.

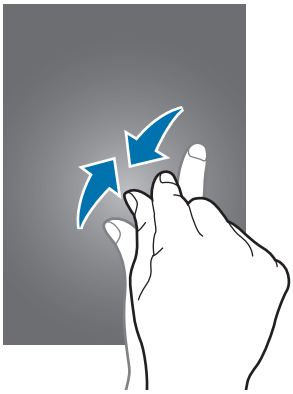

Ruchy sterujące

Proste ruchy umożliwiają kontrolowanie urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów jest aktywna. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **MOJE URZ.** → **Ruchy i gesty** → **Ruch**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruch** w prawo.

Zbyt silne potrząsanie urządzeniem lub uderzanie w nie może spowodować niezamierzone efekty. Należy o tym pamiętać podczas sterowania.

Obracanie ekranu

Wiele aplikacji umożliwia wyświetlanie ekranu w orientacji pionowej lub poziomej. Obrócenie urządzenia powoduje automatyczne dostosowanie ekranu do nowej orientacji.

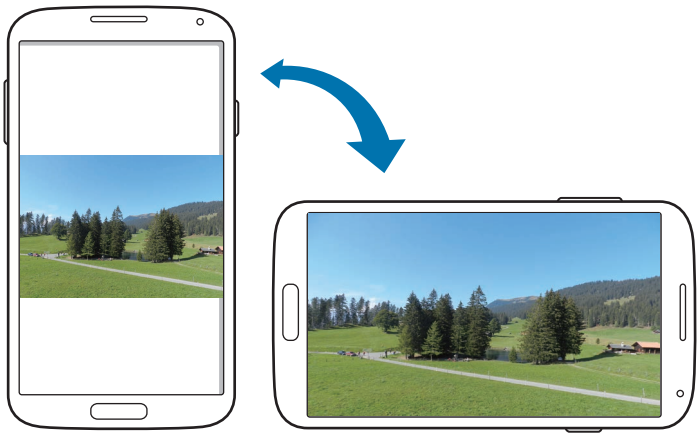

Aby wyłączyć funkcję automatycznego obracania ekranu, otwórz panel powiadomień i usuń zaznaczenie **Obrót ekranu**.

- W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.
- Niektóre aplikacje wyświetlają inny ekran zależnie od orientacji. Po zmianie orientacji na poziomą kalkulator przełącza się na kalkulator naukowy.

Podniesienie

Gdy urządzenie — które było nieaktywne przez pewien czas lub miało wyłączony ekran — zostanie podniesione, będzie wibrować, gdy są nieodebrane połączenia lub nowe wiadomości.



Trzymanie przy uchu

Po wyświetleniu danych dotyczących połączenia, wiadomości lub kontaktu podnieś urządzenie i przytrzymaj je w pobliżu ucha, aby wykonać połączenie głosowe.



Przesuwanie urządzeniem, aby przeglądać

Przy powiększonym obrazie dotknij punktu na ekranie i przytrzymaj go, a następnie przesuń urządzenie w dowolnym kierunku, aby przeglądać obraz.

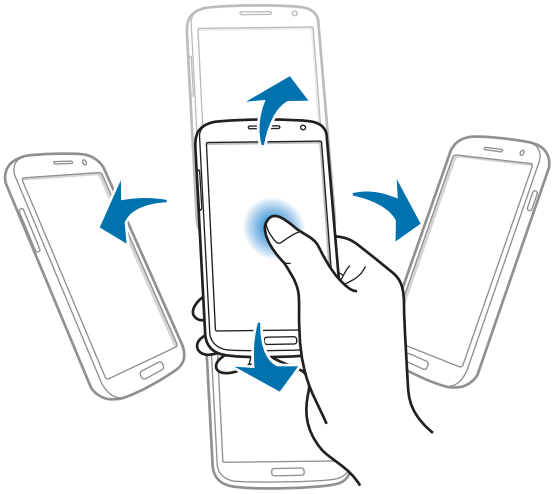

Odwrócenie

Odwrócenie urządzenia powoduje wyciszenie dźwięku dzwonka lub wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.

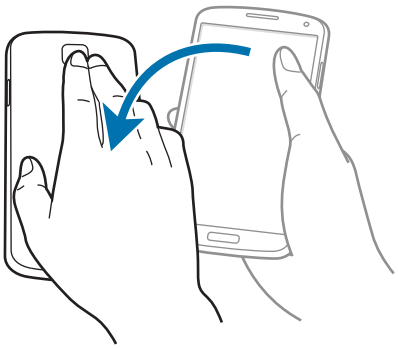

Przechylenie

Dotknij dwóch punktów na ekranie i przytrzymaj je, a następnie odchyl urządzenie do tyłu lub do przodu, aby przybliżyć lub oddalić widok.

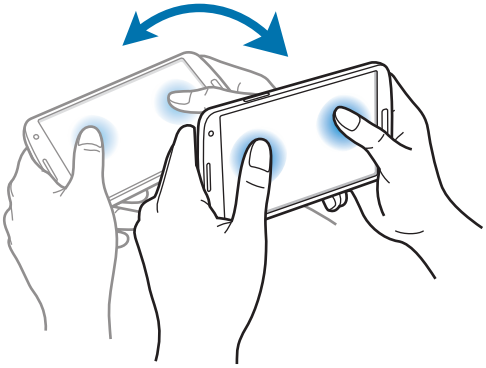

Ruchy dłoni

Urządzeniem można sterować poprzez dotykanie ekranu i ruchy dłonią.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów dłoni jest aktywna. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **MOJE URZ.** → **Ruchy i gesty** → **Ruch dłoni**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruch dłoni** w prawo.

Przesunięcie

Przesuń dłonią wszerz ekranu, aby zarejestrować zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Screenshots**. Nie można zarejestrować zrzutu ekranu podczas korzystania z niektórych aplikacji.

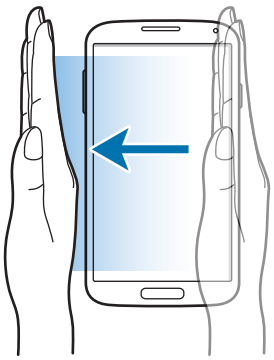

Zakrycie

Zakrycie ekranu dłonią powoduje wyciszenie przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.



Air gesture

Ta funkcja służy do sterowania funkcjami bez dotykania ekranu.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji upewnij się ,że jest włączona. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **MOJE URZ.** → **Ruchy i gesty** → **Air gesture**, a następnie przeciągnij przełącznik **Air gesture** w prawo.

Urządzenie może nie rozpoznawać gestów użytkownika, jeśli będą one wykonywane zbyt daleko od urządzenia lub gdy użytkownik będzie miał na sobie ciemnego koloru ubranie, na przykład rękawiczki.

Szybki przegląd

Gdy ekran jest wyłączony, możesz poruszyć dłonią nad czujnikiem, aby wyświetlić powiadomienia, nieodebrane połączenia, nowe wiadomości, datę i godzinę itp.

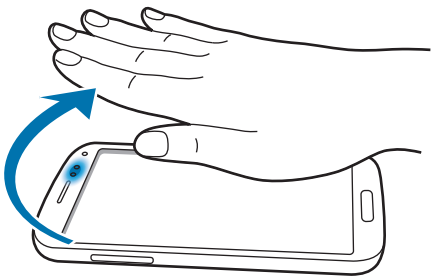

Przeglądanie

Przesunięcie ręki w lewo lub w prawo nad czujnikiem umożliwia przeglądanie obrazów, utworów lub notatek.

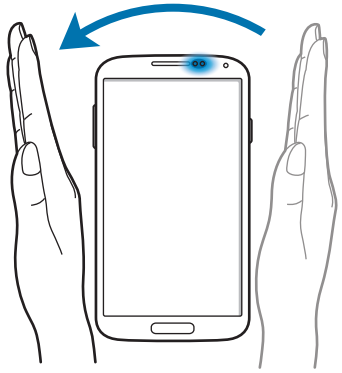

Przesuwanie

Dotknięcie ikony i przytrzymanie jej jedną ręką, a następnie przesunięcie drugą ręką w lewo lub w prawo nad czujnikiem spowoduje przeniesienie ikony do innej lokalizacji.

Podczas korzystania z widoku dziennego lub tygodniowego kalendarza dotknięcie zdarzenia i przytrzymanie go, a następnie przesunięcie ręki w lewo lub w prawo powoduje przeniesienie zdarzenia na inny dzień lub tydzień.

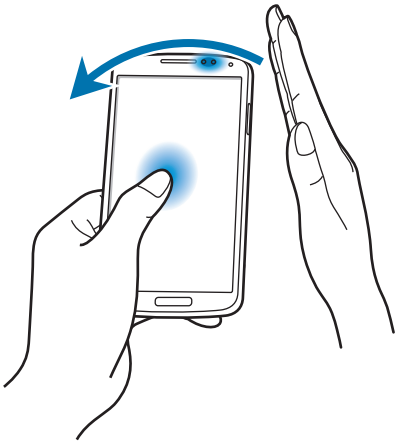

Odbieranie poł.

Przesunięcie ręki w lewo, a następnie w prawo nad czujnikiem umożliwia odebranie przychodzącego połączenia.

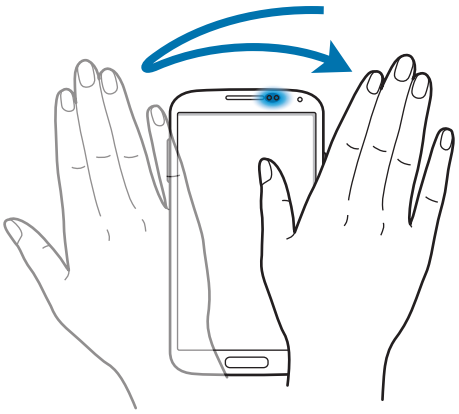

Air View

Ta funkcja służy do wykonywania różnych funkcji podczas przesuwania palcem nad ekranem.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **MOJE URZ.** → **Air view**, a następnie przeciągnij przełącznik **Air view** w prawo.

Wskazanie elementu palcem powoduje wyświetlenie podglądu zawartości lub informacji w wyskakującym okienku. Wskazanie obszaru strony WWW przez kilka sekund powoduje powiększenie tego obszaru.

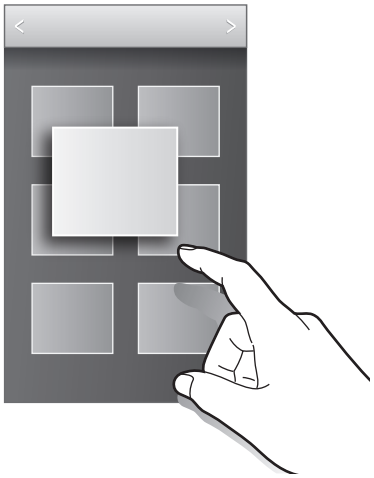



Inteligentne wstrzymanie

Ta funkcja służy do wstrzymywania filmów spojrzeniem poza ekran.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **MOJE URZ.** → **Inteligentny ekran**, a następnie zaznacz **Inteligentne wstrzymywanie**.

Spojrzenie poza ekran podczas odtwarzania filmów powoduje wstrzymanie odtwarzania. Aby wznowić odtwarzanie, należy ponownie spojrzeć na ekran.

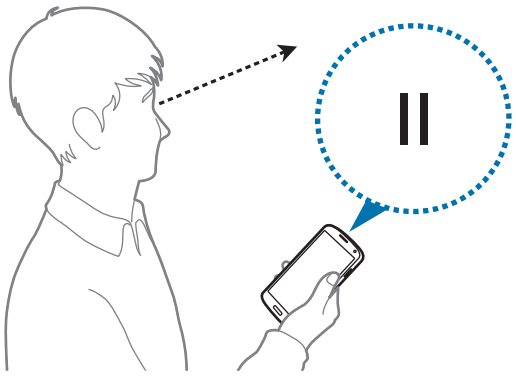

Zwiększanie czułości ekranu dotykowego

Ta funkcja umożliwia automatyczne regulowanie czułości wykrywania dotyku przez urządzenie.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **MOJE URZ.** → **Wyświetlacz**, a następnie zaznacz **Zwiększ czułość dotyku**.

- Najlepiej jest dotykać ekranu w skórzanych rękawiczkach. Inne materiały mogą nie być rozpoznawane.
- Mając na sobie rękawiczki, należy dotykać ekranu mocniej.
- Dotykanie ekranu bez rękawiczek, gdy jest włączony tryb rękawiczkowy, może spowodować niezamierzone skutki.

Aktywowanie funkcji Wiele okien

Funkcja ta umożliwia posiadanie na ekranie dwóch działających aplikacji równocześnie.

- W panelu funkcji Wiele okien mogą być uruchamiane tylko aplikacje.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Aby użyć funkcji Wiele okien, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **MOJE URZ.** → **Wyświetlacz**, a następnie zaznacz pole wyboru **Wiele okien**.

Posługiwanie się panelem funkcji Wiele okien

Aby wyświetlić panel funkcji Wiele okien, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ⮌. Panel funkcji Wiele okien zostanie wyświetlony w prawej części ekranu. Wybierz jedną aplikację, a następnie przeciągnij inną aplikację do nowego miejsca. Aby ukryć panel funkcji Wiele okien, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk ⮌.

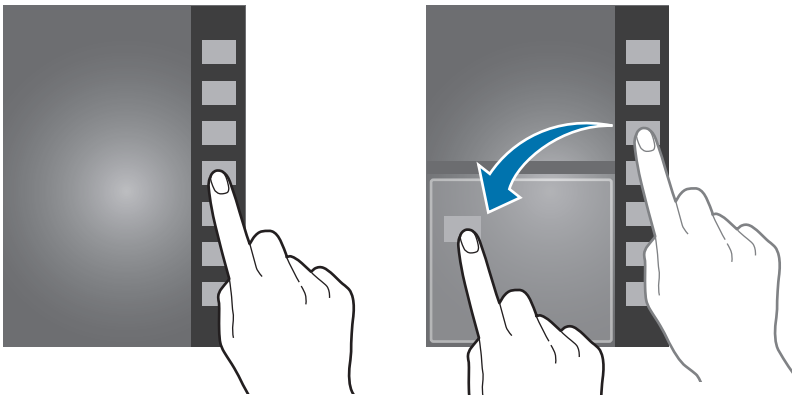

Przeciągając okrąg dzielący dwa okna aplikacji w górę i w dół, można regulować wielkość okien.

Korzystanie z aplikacji przy użyciu funkcji Wiele okien

Podczas korzystania z aplikacji przy użyciu funkcji Wiele okien wybierz okno aplikacji, dotknij okręgu pomiędzy oknami aplikacji, a następnie wybierz jedną z poniższych możliwości:

- : Przełączanie pomiędzy aplikacjami używanymi za pomocą funkcji Wiele okien.
- : Przenoszenie elementów między oknami aplikacji. Przeciągnij element z jednego okna do drugiego, aby go udostępnić. Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.
- : Maksymalizacja okna do rozmiaru ekranu.
- : Zamykanie aplikacji.

Udostępnianie plików

Przeciągnij element, który chcesz udostępnić w innym oknie. Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Tworzenie skojarzonego okna

Ta funkcja umożliwia zapisanie kombinacji działających w danej chwili aplikacji Wiele okien.

Na panelu funkcji Wiele okien dotknij → **Utwórz**.

Powiadomienia

Ikony powiadomień pojawiają się w pasku stanu w górnej części ekranu i informują o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach, zdarzeniach kalendarza, stanie urządzenia i wielu innych. Przeciągnij w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Można przewinąć listę, aby wyświetlić dodatkowe alarmy. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij w górę pasek, który znajduje się w dolnej części ekranu.

W panelu powiadomień można przeglądać bieżące ustawienia urządzenia. Przeciągnij w dół od paska stanu, a następnie dotknij , aby skorzystać z następujących opcji:

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi.
- **Lokalizacja**: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.

- **Dźwięk**: włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy.
- **Obrót ekranu**: ustawianie czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.
- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Dane komórkowe**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączenia danych.
- **Wiele okien**: zaznacz, jeśli chcesz korzystać z funkcji Wiele okien.
- **Router Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji udostępniania połączenia sieciowego przez sieć Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: włączanie lub wyłączanie funkcji kopii ekranu.
- **S Beam**: włączanie lub wyłączanie funkcji S Beam.
- **NFC**: włączanie lub wyłączanie funkcji NFC.
- **Synchron.**: włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji.
- **Smart stay**: włączanie lub wyłączanie funkcji smart stay.
- **Intelig. wstrz.**: włączanie lub wyłączanie funkcji inteligentne wstrzymanie.
- **Oszcz. energii**: włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzanie energii.
- **Tryb Offline**: włączanie lub wyłączanie trybu offline.
- **Air view**: włączanie lub wyłączanie funkcji air view.
- **Air gesture**: włączanie lub wyłączanie funkcji air gesture.
- **Tryb głośnomów.**: włączanie lub wyłączanie trybu nie wymagającego manualnej obsługi urządzenia.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie opcji na panelu powiadomień, otwórz panel powiadomień, dotknij → , a następnie dotknij danego elementu i przeciągnij go w inne miejsce.

Ekran startowy

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są na nim wyświetlane ikony wskaźników, widgety, skróty do aplikacji i inne elementy.

Ekran startowy może zawierać wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

Zmiana trybu ekranu startowego

Ekran startowy obsługuje tryb standardowy i tryb ułatwienia. W trybie ułatwień można łatwo uzyskać dostęp do ulubionych kontaktów, aplikacji i ustawień poprzez dodawanie skrótów na ekranie startowym.

Aby przełączyć na tryb ułatwienia, na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **MOJE URZ.** → **Tryb Ułatwienia** → **Tryb Ułatwienia** → **GOTOWE**.

Zmiana układu elementów

Dodawanie ikony aplikacji

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.**, dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją na podgląd panelu.

Przesuwanie elementu

Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

Usuwanie elementu

Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do kosza, który znajduje się w górnej części ekranu startowego. Zwolnij element, gdy kosz zmieni kolor na czerwony.

Zmiana układu paneli

Dodawanie nowego panelu

Zsuń palce na ekranie, przewiń do ostatniej strony, a następnie dotknij .

Przenoszenie panelu

Zsuń dwa palce, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

Usuwanie panelu

Zsuń dwa palce na ekranie, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do kosza w górnej części ekranu.

Ustawianie tapety

Można wybrać zapisany w urządzeniu obraz lub zdjęcie i użyć go jako tapety ekranu startowego.

1 Na ekranie startowym dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go, a następnie dotknij **Tapety**. Możesz również na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **MOJE URZ.** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.

2 Przewijając w lewo lub w prawo zdjęcia wyświetlone na dole ekranu, wybierz jedno z nich.

Aby wybrać zdjęcia zrobione aparatem urządzenia lub inne zdjęcia, dotknij **Z Galerii**.

3 Dotknij **USTAW JAKO TAPETĘ** lub **ZAPISZ**.

Korzystanie z widgetów

Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na ekranie startowym. Aby ich używać, należy je przeciągnąć z panelu widgetów na ekran startowy.

- Niektóre widgety łączą się z usługami WWW. Używanie widgetu łączącego się z siecią WWW może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Dodawanie widgetów do ekranu startowego

Na ekranie startowym dotknij → **Widgety**. Przewiń w lewo lub w prawo w panelu widgetów, a następnie dotknij i przytrzymaj widget, aby dodać do ekranu startowego. Umieść go w żądanej lokalizacji, w razie potrzeby zmień jego rozmiar przez przeciąganie ramki, a następnie dotknij dowolnego miejsca ekranu, aby zapisać lokalizację widgetu.

Korzystanie z widgetu skrótu do ustawień

Na ekranie startowym dotknij → **Widgety** → **Ustawienia**, a następnie dotknij i przytrzymaj **Skrót do ustawień**, aby otworzyć listę opcji ustawień. Wybierz opcję ustawień, aby ją dodać do ekranu startowego jak skrót.

Korzystanie z aplikacji

W urządzeniu można uruchomić wiele różnych aplikacji, które obsługują multimedia oraz umożliwiają połączenie z Internetem.

Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Otwieranie ostatnio używanych aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu startowego, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.

Wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Zamykanie aplikacji

Można zamknąć nieużywane aplikacje, aby oszczędzać energię baterii i zachować wydajność urządzenia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu startowego, dotknij , a następnie dotknij **ZAK.** obok aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij **ZAKOŃCZ**. Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk ekranu startowego, a następnie dotknąć .

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowane aplikacje.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.**, aby otworzyć ekran aplikacji.

Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

Zmiana układu aplikacji

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niestandardowym widoku siatki.

Dotknij → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przesuń w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

Organizowanie folderów

Dla wygody można umieścić powiązane z sobą aplikacje w tym samym folderze.

Dotknij → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do **Utwórz katalog**. Wprowadź nazwę folderu i dotknij **OK**. Umieść aplikacje w nowym folderze, przeciągając je, a następnie dotknij , aby zapisać nowy układ.

Zmiana układu paneli

Zsuń dwa palce, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

Instalowanie aplikacji

Aplikacje można pobierać ze sklepu, takiego jak np. **GALAXY Apps**, a następnie je instalować.

Odinstalowywanie aplikacji

Dotknij → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację do odinstalowania.

Nie można odinstalować aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem.

Wyłączanie aplikacji

Dotknij → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację do wyłączenia.

Aby włączyć aplikację, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **WIĘCEJ** → **Menadżer Aplikacji**, przewiń do **WYŁĄCZONE**, wybierz aplikację, a następnie dotknij **WŁĄCZ**.

- Niektórych aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem, oraz pobranych aplikacji nie można wyłączyć.
- Użycie tej funkcji powoduje, że wyłączone aplikacje przestaną być wyświetlane na ekranie aplikacji, ale nadal będą przechowywane w urządzeniu.

Pomoc

Pomoc zawiera informacje na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat konfigurowania ważnych ustawień.

Dotknij **Pomoc** na ekranie aplikacji. Wybierz kategorię, aby wyświetlić podpowiedzi.

Aby posortować kategorie w porządku alfabetycznym, dotknij .

Aby wyszukiwać słowa kluczowe, dotknij .

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można użyć klawiatury Samsung lub funkcji wprowadzania głosowego.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij dowolnego pola z tekstem, otwórz panel powiadomień, dotknij **Wybór klawiatury**, a następnie wybierz typ używanej klawiatury.

Korzystanie z klawiatury Samsung

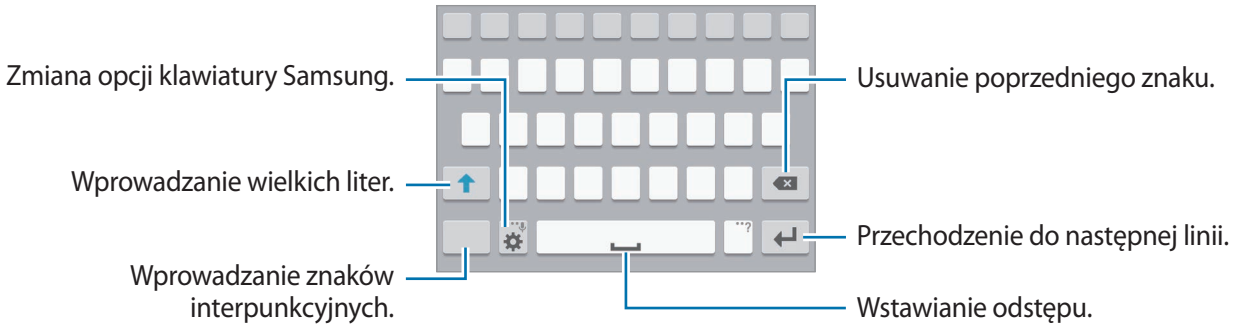

Wprowadzanie wielkich liter

Dotknij przed wprowadzeniem znaku. Aby pisać tylko wielkimi literami, dotknij go dwukrotnie.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij , aby zmienić typ klawiatury. Na ruchomej klawiaturze dotknij kartę i przytrzymaj ją, a następnie przenieś pływającą klawiaturę w inne miejsce.

Zmiana klawiatury językowej

Dodaj języki do klawiatury, a następnie przesuń klawisz spacji w prawo lub w lewo, aby zmienić klawiatury językowe.

Pismo ręczne

Dotknij i przytrzymaj , dotknij , a następnie napisz wyraz palcem. Sugerowane słowa są wyświetlane podczas wpisywania znaków. Wybierz sugerowane słowo.

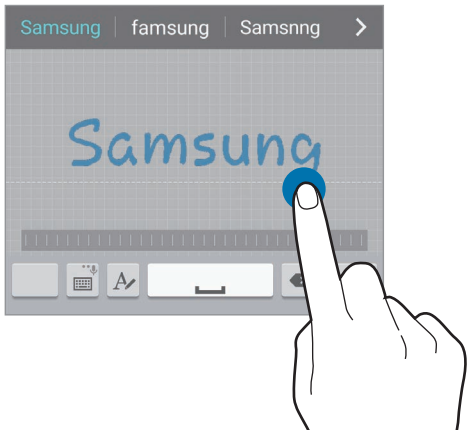

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Głosowe wprowadzanie tekstu

Włącz funkcję wprowadzania tekstu za pomocą głosu i zacznij mówić do mikrofonu. Urządzenie wyświetli wypowiadane słowa.

Jeżeli urządzenie nie rozpozna prawidłowo słowa, dotknij podkreślonego tekstu i wybierz inny wyraz lub frazę z listy rozwijanej.

Aby zmienić język lub dodać języki do rozpoznawania głosu, dotknij bieżącego języka.

Kopiowanie i wklejanie

Dotknij tekstu i przytrzymaj go, przeciągnij lub , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu, a następnie dotknij **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Wytnij**, aby wyciąć. Wybrany tekst zostaje skopiowany do schowka.

Aby wkleić tekst w polu wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj punkt, w którym chcesz go wstawić, a następnie dotknij **Wklej**.

Podłączanie do sieci Wi-Fi

Urządzenie można połączyć z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. (str. 122)

Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi

Otwórz panel powiadomień i dotknij **Wi-Fi**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

Dołączenie do sieci Wi-Fi

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **Wi-Fi**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.

Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi, w razie potrzeby wprowadź hasło i dotknij **POŁĄCZ**. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Jeśli żądana sieć nie pojawia się na liście sieci, dotknij **Dodaj sieć Wi-Fi** w dolnej części listy sieci. Wprowadź nazwę sieci w polu **SSID sieci**, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to sieć otwarta, a następnie dotknij **POŁĄCZ**.

Aktywacja programu Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Dzięki programowi Passpoint, na urządzeniu automatycznie wyszukiwane są dostępne sieci Wi-Fi i nawiązywane jest z nimi połączenie. Po przejściu do nowego obszaru urządzenie połączy się z inną dostępną siecią Wi-Fi bez konieczności wpisywania hasła.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **Wi-Fi** → ☰ → **Zaawansowane**, a następnie zaznacz **Passpoint**.

Usuwanie sieci Wi-Fi z pamięci

Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która była używana, aby urządzenie nie nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Wybierz sieć z listy sieci, a następnie dotknij **ZAPOMNIJ**.

Konfigurowanie kont

Do korzystania z aplikacji Google, takich jak np. **Sklep Play** jest wymagane konto Google, a do korzystania z aplikacji **GALAXY Apps** jest wymagane konto Samsung. Można utworzyć konta Google i Samsung, aby w pełni korzystać z funkcji urządzenia.

Dodawanie kont

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, które zostaną wyświetlone po otwarciu aplikacji Google bez logowania, aby skonfigurować konto Google.

Aby zalogować się na konto Google lub utworzyć nowe konto, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **KONTA** → **Dodaj konto** → **Google**. Następnie wprowadź adres e-mail, aby się zalogować, lub dotknij **LUB UTWÓRZ NOWE KONTO**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto. W urządzeniu można używać więcej niż jednego konta Google.

Skonfiguruj także konto Samsung.

Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **KONTA**, wybierz nazwę konta w sekcji **Moje konta**, wybierz konto do usunięcia i dotknij → **Usuń konto**.

Przesyłanie plików

Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przesyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.

Następujące formaty plików są obsługiwane przez niektóre aplikacje. W zależności od wersji oprogramowania urządzenia lub systemu operacyjnego komputera niektóre formaty plików nie są obsługiwane.

- Muzyka: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
- Obraz: bmp, gif, jpg i png
- Film: 3gp, mp4, avi, wmv, flv i mkv
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt

Jeśli aplikacja nie odtwarza plików w formacie divx lub ac3, zainstaluj aplikacje, które obsługują te formaty.

Łączenie z programem Samsung Kies

Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung.

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

Samsung Kies jest automatycznie uruchamiana na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.

2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Łączenie z programem Windows Media Player

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

2 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

Podłączanie jako urządzenie multimedialne

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

2 Otwórz panel powiadomień i dotknij **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.

Dotknij **Aparat (PTP)**, jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.

3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Zabezpieczanie urządzenia

Można uniemożliwić osobom postronnym dostęp do danych osobistych oraz informacji zapisanych w pamięci urządzenia, używając funkcji zabezpieczeń. Do odblokowania wymagany jest kod odblokowania.

Konfigurowanie wzoru

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **MOJE URZ.** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Symbol**.

Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN odblokowywania umożliwiający odblokowanie ekranu, gdyby wzór został zapomniany.

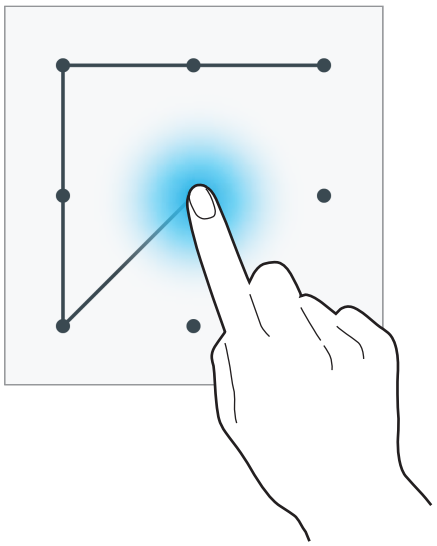

Konfigurowanie kodu PIN

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **MOJE URZ.** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **PIN**.

Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.

Konfigurowanie hasła

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **MOJE URZ.** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Hasło**.

Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby je zweryfikować.

Odblokowanie urządzenia

Włącz ekran, naciskając przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego, a następnie wprowadź kod odblokowujący.

W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego urządzenie należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies

Uruchom program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualizowania można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

- Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania urządzenia.
- Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.

Aktualizowanie bezprzewodowe

Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **WIĘCEJ** → **Informacje o urządzeniu** → **Aktualizacje oprogramow.** → **Aktualizuj teraz**.

Komunikacja

Telefon

Użyj tej aplikacji, aby nawiązać lub odebrać połączenie.

Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.

Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie połączenia

Użyj jednej z następujących metod:

- **Klawiatura**: wprowadź numer przy użyciu klawiatury, a następnie dotknij .
- **Spis poł.**: nawiązywanie połączeń ze spisu połączeń i wiadomości przychodzących i wychodzących.
- **Ulubione**: nawiązywanie połączenia z listy ulubionych kontaktów.
- **Kontakty**: nawiązywanie połączenia z listy kontaktów.

Numery szybkiego wybierania

Aby wybrać numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj odpowiadającą mu cyfrę.

Przewidywanie numerów

Podczas wprowadzania numerów z klawiatury będą automatycznie wyświetlane podpowiedzi. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

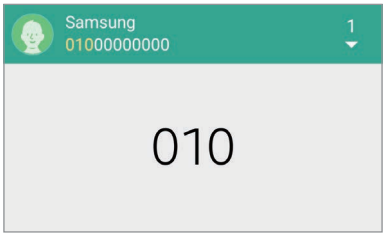

Wyszukiwanie kontaktów

Wprowadź nazwę, numer telefonu lub adres e-mail, aby wyszukać kontakt na liście kontaktów. Podczas wprowadzania znaków pojawiają się rozpoznane kontakty. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

Dotknij i przytrzymaj **0**, aż zostanie wyświetlony znak +. Wpisz numer kierunkowy kraju i miejscowości oraz numer telefonu, a następnie dotknij .

Podczas rozmowy

Dostępne są następujące czynności:

- : Wybór opcji korektora, która będzie używana w trakcie rozmowy.
- : Można wyłączyć funkcję redukcji szumów, która usuwa szum z tła, dzięki czemu rozmówca lepiej nas słyszy.
- : Zwiększanie głośności.
- **Zawieś**: zawieszenie połączenia. Dotknij pozycji **Powróć**, aby przywrócić zawieszone połączenie.
- **Dod. poł.**: nawiązywanie drugiego połączenia.
- **Klawiat.**: otwieranie klawiatury.
- **Rozłącz**: kończenie bieżącego połączenia.
- **Wł. głośnik**: uaktywnienie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego nie należy zbliżać urządzenia do uszu.
- **Wył. mikrofon**: wyłączanie mikrofonu, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
- **Bluetooth**: przełączanie na zestaw słuchawkowy Bluetooth, jeśli jest połączony z urządzeniem.
- **Zamień**: przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami.
- **Dodaj**: wykonywanie połączenia konferencyjnego, gdy dodane są dwa połączenia. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Ta funkcja jest dostępna tylko przy aktywnej usłudze połączeń konferencyjnych.

- → **Kontakty**: otwieranie listy kontaktów.
- → **Notatka**: tworzenie notatki.
- → **Wiadomość**: wysyłanie wiadomości.

Dodawanie kontaktów

Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, wprowadź numer i dotknij **Dodawanie do Kontaktów**.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij → **Wysyłanie wiadomości** aby wysłać wiadomość do numeru widocznego na wyświetlaczu.

Wyświetlanie spisów połączeń

Dotknij **Spis poł.**, aby wyświetlić spis połączeń przychodzących i wychodzących.

Aby filtrować spis połączeń, dotknij **Wszystkie**, a następnie wybierz opcję.

Tryb FDN

Urządzenie można skonfigurować tak, aby ograniczyć połączenia wychodzące do numerów z określonymi prefiksami. Te prefiksy są przechowywane na karcie SIM lub USIM.

Dotknij → **Ustawienia** → **Połączenie** → **Dodatkowe ustawienia** → **Tryb FDN** → **Włącz FDN**, a następnie wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. Dotknij **Lista FDN** i dodaj numery.

Blokowanie połączeń

Urządzenie można skonfigurować tak, aby ograniczyć nawiązywanie pewnych połączeń. Można na przykład wyłączyć połączenia międzynarodowe.

Dotknij → **Ustawienia** → **Połączenie** → **Dodatkowe ustawienia** → **Blokowanie połączeń**, wybierz typ połączenia, wybierz opcję blokowania połączenia, a następnie wprowadź hasło.

Odbieranie połączeń

Odbieranie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij poza duży okrąg.

Jeśli została uaktywniona usługa połączenia oczekującego, można odebrać drugie połączenie. Po odebraniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone.

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij poza duży okrąg.

Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości odrzucenia w górę. Aby utworzyć wiadomość o odrzuceniu połączenia, dotknij → **Ustawienia** → **Połączenie** → **Wiadomości odrzucenia**.

Automatyczne odrzucanie połączeń z niepożądanych numerów

Dotknij → **Ustawienia** → **Połączenie** → **Odrzucanie połączeń** → **Tryb autom. odrzucania** → **Autom. odrzucanie numerów**, a następnie dotknij **Lista autom. odrzucania**. Dotknij , wprowadź numer, przypisz kategorię i dotknij **ZAPISZ**.

Nieodebrane połączenia

Jeśli nie odbierzesz połączenia, symbol pojawi się na pasku stanu. Otwórz panel powiadomień, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń.

Połączenie oczekujące

Połączenie oczekujące jest usługą zapewnianą przez operatora sieci. Użytkownik może użyć tej usługi do zawieszania bieżącego połączenia i przełączenia się na połączenie przychodzące. Ta usługa nie jest dostępna dla połączeń wideo.

Aby używać tej usługi, dotknij → **Ustawienia** → **Połączenie** → **Dodatkowe ustawienia** → **Poł. oczekujące**.

Przekazywanie połączeń

Można skonfigurować urządzenie tak, aby przekazywać połączenia przychodzące na wskazany numer.

Dotknij → **Ustawienia** → **Połączenie** → **Dodatkowe ustawienia** → **Przekazywanie połączeń**, a następnie wybierz typ połączenia i warunek. Wprowadź numer i dotknij **WŁĄCZ**.

Połączenia wideo

Nawiązywanie połączenia wideo

Wprowadź numer lub wybierz kontakt z listy kontaktów, a następnie dotknij , aby nawiązać połączenie wideo.

W trakcie połączenia wideo

Dostępne są następujące czynności:

- **Przełącz**: przełączanie między aparatem przednim i aparatem tylnym.
- **Wył. mikrofon**: wyłączanie mikrofonu, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
- **Rozłącz**: kończenie bieżącego połączenia.
- → **Ukryj mnie**: ukrywanie obrazu przed rozmówcą.
- → **Obraz wychodzący**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- → **Nagraj wideo**: nagranie filmu ze zdjęciami drugiej osoby.
- → **Klawiatura**: otwieranie klawiatury.
- → **Wyłącz głośnik**: wyłączenie trybu głośnomówiącego.
- → **Przełącz na słuchawki**: przełączanie na zestaw słuchawkowy Bluetooth, jeśli jest podłączony do urządzenia.
- → **Włącz dwa aparaty**: korzystanie z przedniego i tylnego aparatu, aby rozmówca mógł widzieć użytkownika i jego otoczenie.

Połączenie wideo w trybie dwóch aparatów będzie dostępne przez maksymalnie 3 minuty. Po 3 minutach tylny aparat zostanie wyłączony w celu zapewnienia dłuższego działania.

Kontakty

Można użyć tej aplikacji do zarządzania kontaktami, ich numerami telefonów, adresami e-mail i innymi danymi.

Dotknij **Kontakty** na ekranie aplikacji.

Zarządzanie kontaktami

Tworzenie kontaktu

Dotknij + i wprowadź informacje o kontakcie.

- ⊕ : Dodawanie obrazu.
- \+ / − : Dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.

Edytowanie kontaktu

Wybierz kontakt do edycji i dotknij ✎.

Usuwanie kontaktu

Dotknij ☰ → **Usuń**.

Ustawianie numeru szybkiego wybierania

Dotknij ☰ → **Szybkie wybieranie**, wybierz numer szybkiego wybierania, a następnie przypisz mu kontakt. Aby usunąć numer szybkiego wybierania, dotknij ✕.

Wyszukiwanie kontaktów

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Użyj indeksu z prawej strony listy kontaktów do szybkiego przewijania — przeciągnij palcem wzdłuż indeksu.
- Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- : Dodawanie do ulubionych kontaktów.
- / : Nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
- : Tworzenie wiadomości.
- : Tworzenie wiadomości e-mail.

Wyświetlanie kontaktów

Domyślnie wyświetlane są wszystkie kontaktu zapisane na urządzeniu, karcie SIM lub USIM lub innym koncie.

Dotknij → **Ustawienia** → **Kontakty** → **Kontakty do wyświetlenia**, a następnie wybierz miejsce, w którym zapisane są kontakty.

Przenoszenie kontaktów

Przenoszenie kontaktów do konta Google

Dotknij → **Przenieś kontakty z urządzenia do** → **Google**.

Przenoszenie kontaktów do konta Samsung

Dotknij → **Przenieś kontakty z urządzenia do** → **Konto Samsung**.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Importowanie kontaktów

Dotknij → **Ustawienia** → **Kontakty** → **Importuj/Eksportuj kontakty** → **Importuj z karty SIM**, **Importuj z karty pamięci** lub **Importuj z pamięci urządzenia**.

Eksportowanie kontaktów

Dotknij → **Ustawienia** → **Kontakty** → **Importuj/Eksportuj kontakty** → **Eksportuj na kartę SIM**, **Eksportuj na kartę pamięci** lub **Eksportuj do pamięci urządzenia**.

Udostępnianie kontaktów

Dotknij → **Udostępnij wizytówkę**, wybierz kontakty, dotknij **GOTOWE**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Ulubione kontakty

Dotknij , aby dodać kontakty o ulubionych.

Dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Szukaj**: wyszukiwanie kontaktów.
- **Usuń z ulubionych**: usuwanie kontaktów z ulubionych.
- **Pomoc**: pomoc dotycząca korzystania z kontaktów.

Grupy kontaktów

Dotknij **Kontakty** → .

Dodawanie kontaktów do grupy

Wybierz grupę i dotknij . Wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Zarządzanie grupami

Dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Szukaj**: wyszukiwanie kontaktów.
- **Usuń grupę**: wybierz grupy dodane przez użytkownika, a następnie dotknij **GOTOWE**. Nie można usuwać grup domyślnych.
- **Zmień kolejność**: dotknij i przytrzymaj obok nazwy grupy, przeciągnij ją w górę lub w dół w nowe miejsce, a następnie dotknij **GOTOWE**.
- **Pomoc**: pomoc dotycząca korzystania z kontaktów.

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do członków grupy

Dotknij **Kontakty** → → **Wyślij wiadomość lub e-mail** → **Wiadomość** lub **E-mail** → **GRUPY**. Wybierz grupę, wybierz członków, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Wizytówka

Można utworzyć wizytówkę i wysłać ją do innych osób.

Dotknij **Ustaw mój profil**, wprowadź dane szczegółowe, jak numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania, a następnie dotknij **ZAPISZ**. Jeśli informacje o użytkowniku zostały zapisane podczas konfigurowania urządzenia, wybierz wizytówkę, a następnie dotknij , aby ją edytować.

Dotknij → **Udostępnij wizytówkę**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Wiadomości

Można użyć tej aplikacji do wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).

Dotknij **Wiadomości** na ekranie aplikacji.

- Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.
- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij , dodaj odbiorców, wprowadź tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Poniżej przedstawiono różne sposoby dodawania odbiorców:

- Wprowadź numer telefonu.
- Dotknij , wybierz kontakty, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Poniżej przedstawiono metody tworzenia wiadomości multimedialnej:

- Dotknij i dołącz obrazy, filmy, kontakty, notatki, zdarzenia i inne elementy.
- Dotknij → **Dodaj temat**, aby wprowadzić temat.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij → **Zaplanuj wiadomość**. Ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **GOTOWE**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.

- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Tłumaczenie i wysyłanie wiadomości

Aby użyć funkcji tłumaczenia, w trakcie redagowania wiadomości dotknij → **Tłumacz**, przeciągnij przełącznik **Tłumacz** w prawo, wybierz parę językową, a następnie dotknij **OK**.

Dotknij , aby przetłumaczyć wiadomość, a następnie dotknij **GOTOWE**. Przetłumaczona wiadomość zastąpi wiadomość w oryginalnym języku.

Przeglądanie wiadomości przychodzących

Wiadomości przychodzące są grupowane w wątki według kontaktów.

Wybierz kontakt, aby wyświetlić wiadomości od danej osoby.

Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Dotknij i przytrzymaj cyfrę **1** na klawiaturze, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami operatora sieci.

E-mail

Można użyć tej aplikacji do wysyłania i przeglądania wiadomości e-mail.

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Konfigurowanie kont e-mail

Przy pierwszym otwarciu **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail.

Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij **DALEJ** w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak Google Mail, lub **KONFIGURACJA RĘCZNA** w przypadku firmowych kont e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.

Aby skonfigurować inne konto e-mail, dotknij → **Ustawienia** → **Zarządzaj kontami** → .

Wysyłanie wiadomości

Dotknij , dotknij konta e-mail, którego chcesz używać, a następnie dotknij w dolnej części ekranu. Wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij , aby dodać odbiorców z listy kontaktów.

Dotknij , aby dołączyć obrazy, filmy, kontakty, zdarzenia i inne elementy.

Dotknij → , aby wstawić do wiadomości obrazy, zdarzenia, kontakty, dane o położeniu i inną zawartość.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas redagowania wiadomości dotknij → **Zaplanuj e-mail**. Zaznacz **Zaplanuj e-mail**, ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **GOTOWE**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.

- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Odczytywanie wiadomości

Wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij .

Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.

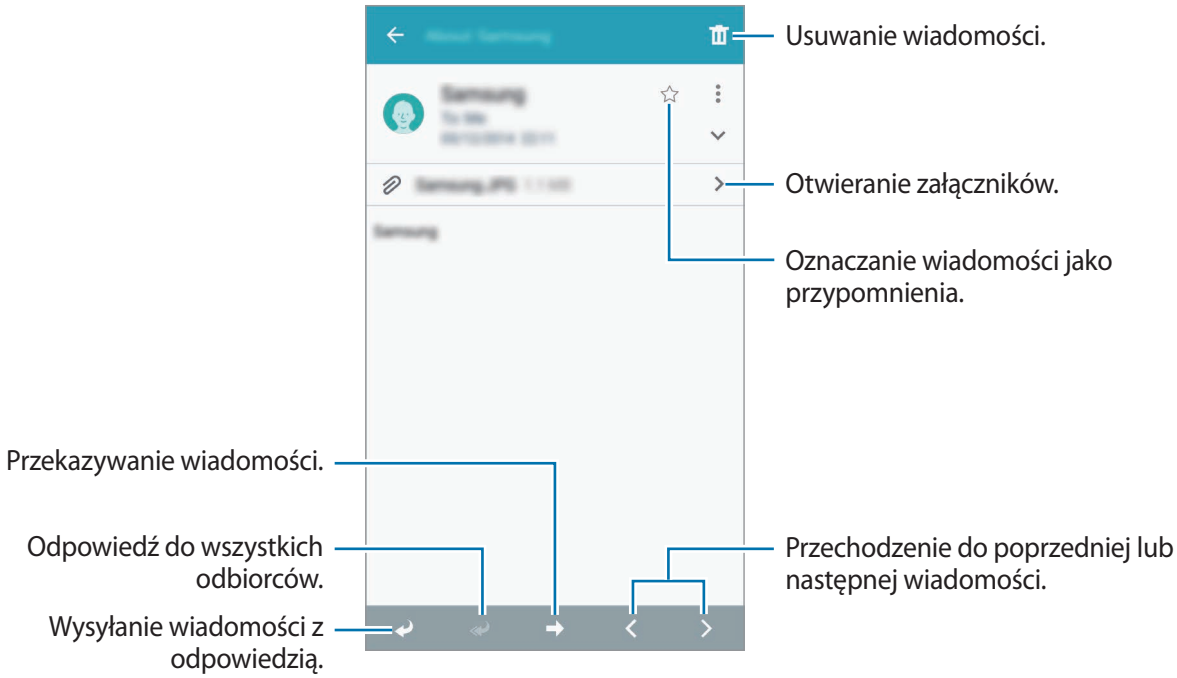

Dotknij , aby otworzyć załączniki, a następnie dotknij **POBIERZ**, aby zapisać załącznik.

Gmail

Można użyć tej aplikacji, aby szybko uzyskać bezpośredni dostęp do usługi Google Mail.

Dotknij **Gmail** na ekranie aplikacji.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może mieć inną nazwę w zależności od regionu i operatora sieci.

Wysyłanie wiadomości

W dowolnej skrzynce odbiorczej dotknij , wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij → **Zapisz wersję roboczą**, aby zapisać wiadomość do wysłania w późniejszym czasie.

Dotknij → **Odrzuć**, aby rozpocząć od nowa.

Dotknij → **Ustawienia**, aby zmienić ustawienia usługi Google Mail.

Odczytywanie wiadomości

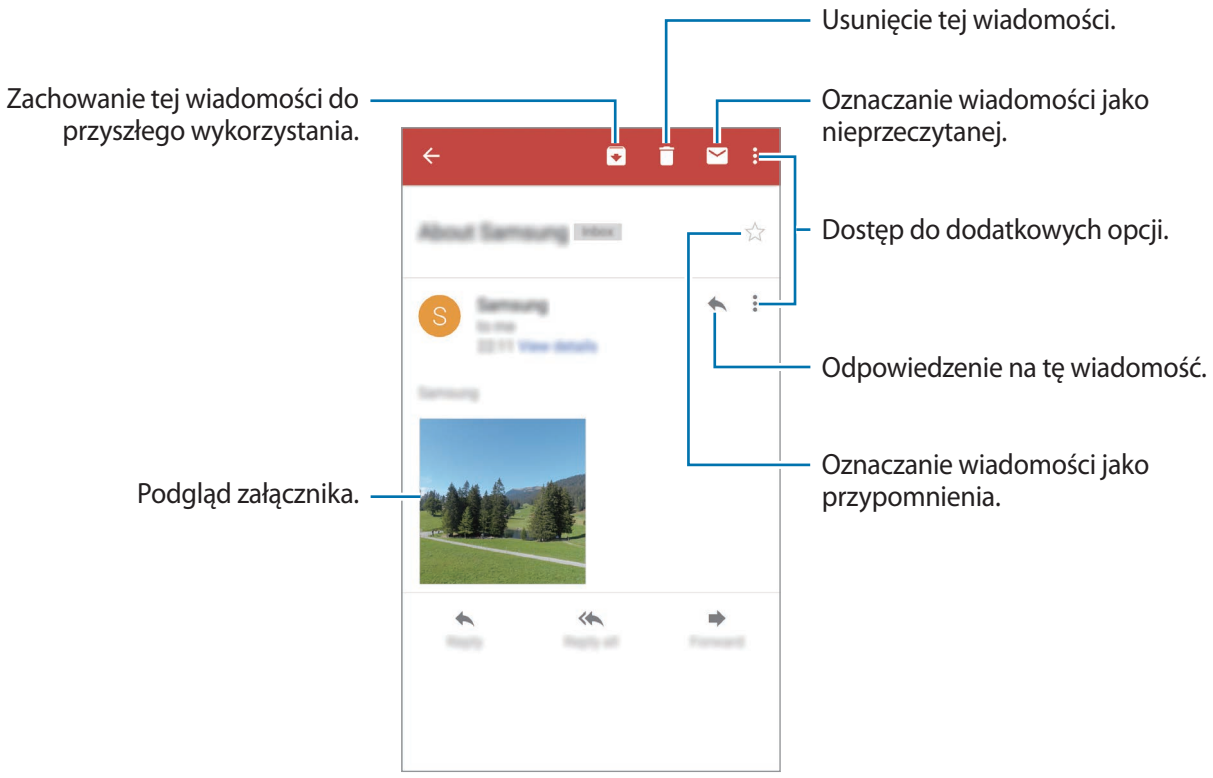

Etykiety

W usłudze Google Mail nie występują foldery; zamiast tego są używane etykiety. Po uruchomieniu usługi Google Mail zostaną wyświetlone wiadomości oznaczone etykietą Skrzynka odbiorcza.

Dotknij , aby wyświetlić wiadomości oznaczone innymi etykietami.

Aby dodać etykietę do wiadomości, wybierz wiadomość, dotknij → **Zmień etykiety**, a następnie wybierz etykietę do przypisania.

Hangouts

Ta aplikacja służy do rozmów na czacie z innymi osobami.

Dotknij **Hangouts** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz znajomego z listy znajomych lub wprowadź dane do wyszukiwania i wybierz znajomego z listy wyników, aby rozpocząć czat.

Google+

Można użyć tej aplikacji do kontaktu z innymi osobami za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Google+** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij **Wszystko**, aby zmienić kategorię, przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić wpisy z Twoich kręgów.

Zdjęcia

Ta aplikacja służy do wyświetlania i udostępniania zdjęć lub filmów za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Zdjęcia** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz jedną z następujących kategorii:

- **WSZYSTKIE**: wyświetlanie wszystkich obrazów lub filmów wykonanych lub pobranych za pomocą urządzenia.
- **NAJCIEKAWSZE**: wyświetlanie obrazów lub filmów według daty lub albumu. Dotknij , aby wyświetlić wszystkie obrazy lub filmy w grupie.

Następnie wybierz obraz lub film.

Podczas wyświetlania go skorzystaj z jednej z następujących ikon:

- : Zmienianie obrazu.
- : Udostępnianie innym obrazu lub filmu.
- : Usuwanie obrazu lub filmu.

ChatON

Ta aplikacja służy do korzystania z czatu na dowolnym urządzeniu. Aby użyć tej aplikacji, należy zalogować się do konta Samsung lub potwierdzić swój numer telefonu.

Dotknij **ChatON** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Można utworzyć listę przyjaciół, wprowadzając numery telefonów lub adresy e-mail kont Samsung lub wybierając przyjaciół z listy sugerowanych kontaktów. Można również dotknąć → **Ustawienia** → **Synchr. kontaktów** → **Synchr. kontaktów**, aby ręcznie zsynchronizować kontakty z urządzenia.

Dotknij → **Rozpocznij czat** i wybierz znajomego, aby rozpocząć czat.

WWW i sieć

Internet

Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

Można użyć tej aplikacji do surfowania po stronach WWW.

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij pola adresu, wprowadź adres strony WWW, a następnie dotknij **Idź**.

W trakcie oglądania strony WWW możesz ją udostępnić, zapisać lub wydrukować, dotykając .

Aby zmienić wyszukiwarkę, dotknij pola adresu, a następnie dotknij ikony wyszukiwarki obok adresu WWW.

Otwieranie nowej strony

Dotknij → **Nowa karta**.

Aby przejść do innej strony, dotknij , przewiń w górę lub w dół, a następnie dotknij strony, aby ją wybrać.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij pola adresu, dotknij → , wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Zakładki

Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony WWW, dotknij → .

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij , a następnie wybierz jedną ze stron.

Historia

Dotknij ★ → **Historia**, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron. Aby wyczyścić historię, dotknij ☰ → **Wyczyść historię**.

Łącza

Dotknij i przytrzymaj łącze na stronie WWW, aby je otworzyć na nowej stronie, zapisać lub skopiować.

Aby wyświetlić zapisane łącza, użyj **Pobrane**. (str. 118)

Udostępnianie stron WWW

Aby udostępnić adres strony WWW innym osobom, dotknij ☰ → **Udostępnij przez**.

Aby udostępnić część strony WWW, dotknij i przytrzymaj żądany tekst, a następnie dotknij **Udostępnij przez**.

Chrome

Ta aplikacja służy do wyszukiwania informacji i przeglądania stron WWW.

Dotknij **Chrome** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij paska adresowego i wpisz adres strony WWW lub kryteria wyszukiwania.

Otwieranie nowej strony

Dotknij ☰ → **Nowa karta**.

Aby przejść do innej strony WWW, dotknij ☰ → **Ostatnie karty** → stronę WWW.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij pola adresu, dotknij ⊗ → 🎤, wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Synchronizacja z innymi urządzeniami

Funkcja synchronizacji otwiera karty i zakładki, które mają być używane w przeglądarce Chrome na innym urządzeniu, po zalogowaniu się do tego konta Google.

Aby wyświetlić otwarte karty na innych urządzeniach, dotknij ☰ → **Ostatnie karty**. Wybierz stronę WWW, którą chcesz otworzyć.

Aby wyświetlić zakładki, dotknij ☰ → **Zakładki**.

Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.

  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Aby włączyć funkcję Bluetooth, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **Bluetooth**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo.

Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **Bluetooth** → **SKANUJ**, aby została wyświetlona lista wykrytych urządzeń. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie zaakceptuj w obu urządzeniach automatycznie wygenerowane hasło, aby potwierdzić połączenie.

Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Przykładem jest **Galeria**. Otwórz aplikację **Galeria**, wybierz obraz, dotknij → **Bluetooth**, a następnie wybierz jedno z urządzeń Bluetooth. Następnie zaakceptuj żądanie uwierzytelnienia Bluetooth na drugim urządzeniu, aby odebrać obraz. Przesłany plik zostanie zapisany w folderze **Download**. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie dodany do listy kontaktów.

Screen Mirroring

Ta funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do dużego ekranu przy użyciu klucza AllShare Cast lub urządzenia HomeSync i udostępnianie zawartości. Tej funkcji można również używać z innymi urządzeniami obsługującymi funkcję Wi-Fi Miracast.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Funkcja ta może nie działać na urządzeniach, które obsługują funkcję Miracast, ale nie obsługują standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Niektóre pliki mogą być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.
- Aby nie marnować energii, funkcja ta powinna być wyłączona, gdy nie jest używana.
- Jeśli zostanie określona częstotliwość Wi-Fi, urządzenie HomeSync lub klucze AllShare Cast mogą nie zostać wykryte lub podłączone.
- Jeśli filmy lub gry są odtwarzane na ekranie telewizora, należy wybrać odpowiedni tryb telewizora, aby uzyskać jak najlepszą jakość.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **Screen Mirroring**. Wybierz urządzenie, otwórz plik lub odtwórz go, a następnie kontroluj wyświetlanie za pomocą przycisków na swoim urządzeniu. Aby połączyć z urządzeniem przy użyciu kodu PIN, dotknij nazwy urządzenia i przytrzymaj ją w celu wprowadzenia kodu PIN.

Samsung Link

Można użyć tej aplikacji do odtwarzania za pośrednictwem Internetu treści zapisanych na urządzeniach zdalnych lub w usługach pamięci masowej WWW. Można odtworzyć i wysłać pliki multimedialne z dowolnego urządzenia na inne urządzenie lub do usługi pamięci masowej WWW.

Aby użyć tej aplikacji, należy zalogować się do konta Samsung i zarejestrować co najmniej dwa urządzenia. Sposoby rejestrowania mogą się różnić w zależności od typu urządzenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Samsung Link**.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gdy otworzysz tę aplikację, zostanie wyświetlona zawartość ze wszystkich zarejestrowanych urządzeń i usług pamięci masowej. Można ją przeglądać i odtwarzać. Aby rozpocząć udostępnianie plików, wybierz kategorię plików, przewijając listę w lewo lub w prawo, a następnie wybierz plik.

Wysyłanie plików

Istnieje możliwość wysyłania plików do innych urządzeń i ich aktualizacja w usługach pamięci masowej WWW.

Dotknij , aby wybrać urządzenie lub pamięć masową WWW, a następnie przewiń listę w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię plików. Następnie dotknij → **Wybierz**, wybierz pliki i dotknij .

Udostępnianie plików

Dotknij , aby wybrać urządzenie lub pamięć masową WWW, a następnie przewiń listę w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię plików. Następnie dotknij → **Wybierz**, wybierz pliki, dotknij , a następnie wybierz metodę udostępniania.

Odtwarzanie plików na zdalnym urządzeniu

Dotknij , aby wybrać urządzenie lub pamięć masową WWW, a następnie przewiń listę w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię plików. Następnie dotknij → **Wybierz**, wybierz pliki, dotknij → **Zmiana urządzenia odtwarzającego** lub dotknij , a następnie wybierz urządzenie.

- Obsługiwane formaty plików mogą się różnić w zależności od rodzaju urządzeń połączonych jako odtwarzacz mediów.
- Niektóre pliki mogą nie być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.

Zarządzanie zawartością w usłudze pamięci masowej WWW

Wybierz usługę pamięci masowej WWW, a następnie wyświetl zawartość i zarządzaj nią.

Aby przenosić pliki między urządzeniem a usługą pamięci masowej WWW, dotknij → **Wybierz**, wybierz pliki, a następnie dotknij .

Aby zarejestrować usługi pamięci masowej WWW w urządzeniu, dotknij → **Dodaj magazyn**, a następnie wybierz usługę pamięci masowej WWW.

Group Play

Ta aplikacja służy do oglądania zawartości na wielu urządzeniach przez udostępnianie ekranu urządzenia. Utwórz sesję Group Play lub dołącz do istniejącej sesji, a następnie pokazuj obrazy lub dokumenty albo słuchaj muzyki. Można także grać w gry online.

Na ekranie aplikacji dotknij **Group Play**.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- W trakcie korzystania z tej aplikacji nie można korzystać z dostępu do Internetu poprzez sieć Wi-Fi.



Tworzenie grupy dla aplikacji Group Play

Gdy utworzysz sesję Group Play, inne urządzenia będą mogły do niej dołączyć i oglądać ekran Twojego urządzenia.

Jeżeli dla sesji Group Play ustawione zostało hasło, na innych urządzeniach należy je także wprowadzić, aby móc dołączyć do sesji. Aby użyć hasła, zaznacz **Ustaw hasło grupy**.

Dotknij **UTWÓRZ GRUPĘ**, ustaw hasło, a następnie użyj następujących funkcji:

- **Udostępnij muzykę**: łącząc ze sobą dwa lub więcej urządzeń, aby udostępniać muzykę, możesz uzyskać za ich pomocą efekt dźwięku przestrzennego.
- **Udostępnij obrazy**: wybór obrazów do udostępnienia.
- **Udostępnij film**: łącząc ze sobą dwa lub więcej urządzenia, możesz pokazywać wideo lub uzyskać z tych urządzeń większy ekran. Każde urządzenie wyświetla część wideo równocześnie, więc można odtwarzać je razem lub utworzyć większy ekran, na którym będzie widoczny cały obraz. Aby włączyć tę funkcję, dotknij w trakcie udostępniania wideo.
- **Udostępnij dokumenty**: wybór dokumentów do udostępnienia.
- **Graj w gry i korzystaj z innych form rozrywki**: granie w gry online z przyjaciółmi.

Połączenie z aplikacją Group Play

Jeśli na innym urządzeniu utworzono sesję Group Play, możesz do niej dołączyć.

- Dotknij **DOŁĄCZ DO GRUPY**, wybierz sesję Group Play, do której chcesz dołączyć, a następnie podaj hasło grupy, jeśli jest to wymagane. Wybierz kategorię multimediów, co spowoduje wyświetlenie na urządzeniu obecnie udostępnianej zawartości.
- Aktywuj funkcję NFC i dotknij tyłem swojego urządzenia tyłu innego urządzenia, na którym otwierana jest sesja. (str. 69)

Korzystanie z dodatkowych funkcji w trakcie sesji Group Play

W trakcie udostępniania zawartości innym urządzeniom, można korzystać z następujących funkcji:

- : Zmiana ustawień głośnika na poszczególnych połączonych urządzeniach.
- → : Regulowanie głośności.
- → : Używanie wszystkich podłączonych urządzeń jako głośników stereofonicznych.

- : Połączenie ekranów podłączonych urządzeń, aby powiększyć obraz.
- : Podział połączonego ekranu.
- : Regulowanie głośności.
- : Pisanie notatki lub rysowanie na ekranie. Wszyscy uczestnicy sesji mogą widzieć utworzoną zawartość.
- : Wyświetlenie wszystkich udostępnionych obrazów w układzie mozaiki. Ta funkcja jest dostępna, jeśli zostały wybrane przynajmniej dwa obrazy.
- / : Wybieranie większej liczby obrazów lub dokumentów.
- : Wyświetlenie uczestników grupy.

NFC

To urządzenie umożliwia odczyt znaczników komunikacji o krótkim zasięgu (NFC, Near Field Communication), które zawierają informacje o produkcie. Ta funkcja może również służyć do dokonywania płatności, np. kupowania biletów w środkach komunikacji lub na imprezy, po pobraniu właściwej aplikacji.

Antena NFC jest wbudowana w baterię. Z baterią należy obchodzić się ostrożnie, aby nie uszkodzić anteny NFC.

Jeśli ekran jest zablokowany, urządzenie nie odczytuje tagów NFC ani nie odbiera danych.

Aby włączyć funkcję NFC, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **NFC**. Przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.

Odczytywanie informacji z tagu NFC

Umieść antenę NFC znajdującą się z tyłu urządzenia w pobliżu tagu NFC. Pojawią się informacje ze znacznika.

Kupowanie przy użyciu funkcji NFC

Aby można było używać funkcji NFC podczas zakupów, należy zarejestrować się w usłudze mobilnych płatności. Aby się zarejestrować lub uzyskać szczegółowe informacje na temat usługi, skontaktuj się z operatorem sieci.

Dotknij anteną NFC z tyłu urządzenia czytnika kard NFC.

Wysyłanie danych za pośrednictwem funkcji Android Beam

Przy użyciu funkcji Android Beam można wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **NFC**. Przeciągnij przełącznik **Android Beam** w prawo.

Wybierz element, zlokalizuj antenę NFC w drugim urządzeniu, zetknij antenę drugiego urządzenia z anteną Twojego urządzenia, a następnie dotknij ekranu Twojego urządzenia.

S Beam

Przy użyciu tej funkcji można wysyłać dane, jak na przykład filmy, obrazy i dokumenty.

Nie należy wysyłać danych chronionych prawami autorskimi za pośrednictwem funkcji S Beam. Może się to wiązać z naruszeniem praw autorskich. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wyniku nielegalnego używania danych chronionych prawami autorskimi.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **S Beam**. Przeciągnij przełącznik **S Beam** w prawo.

Wybierz element, zlokalizuj antenę NFC w drugim urządzeniu, zetknij antenę drugiego urządzenia z anteną Twojego urządzenia, a następnie dotknij ekranu Twojego urządzenia.

Jeśli oba urządzenia podejmą próbę jednoczesnego wysyłania danych, przesyłanie może się nie powieść.

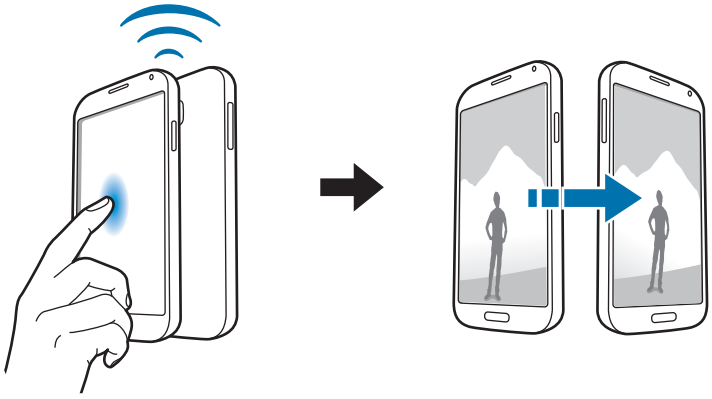

WatchON

Ta aplikacja służy do łączenia z telewizorem w celu oglądania ulubionych filmów i programów.

Na ekranie aplikacji dotknij **WatchON**.

Należy najpierw połączyć urządzenie z siecią i upewnić się, że port podczerwieni urządzenia jest skierowany w stronę telewizora.

Łączenie z telewizorem

Połączenie z telewizorem umożliwia wyświetlanie obrazu z ekranu urządzenia na dużym ekranie oraz zdalne sterowanie telewizorem przy użyciu urządzenia.

Wybierz kraj, region i usługę emisji. Zarejestruj telewizor w urządzeniu, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Etapy rejestracji zależą od wybranych opcji.

Aby połączyć z innymi urządzeniami, dotknij → **Ustawienia** → **Mój pokój** → **DODAJ URZĄDZENIA**.

Oglądanie telewizji

Wybierz jeden z sugerowanych programów telewizyjnych pasujących do preferencji wskazanych podczas rejestrowania telewizora lub dotknij , aby wybrać kategorię. Wybierz program telewizyjny, a następnie dotknij **OBEJRZYJ W TV**. Wybrany program zostanie wyświetlony na połączonym telewizorze.

Dotknij i otwórz panel sterowania w celu sterowania telewizorem.

Ustawianie przypomnień o programach

Dotknij na górze ekranu i wybierz czas programu telewizyjnego, który chcesz oglądać. Wybierz program i dotknij **PRZYPOMNIJ MI**.

Multimedia

Muzyka

Można użyć tej aplikacji do odsłuchiwania muzyki.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

- W zależności od wersji oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.

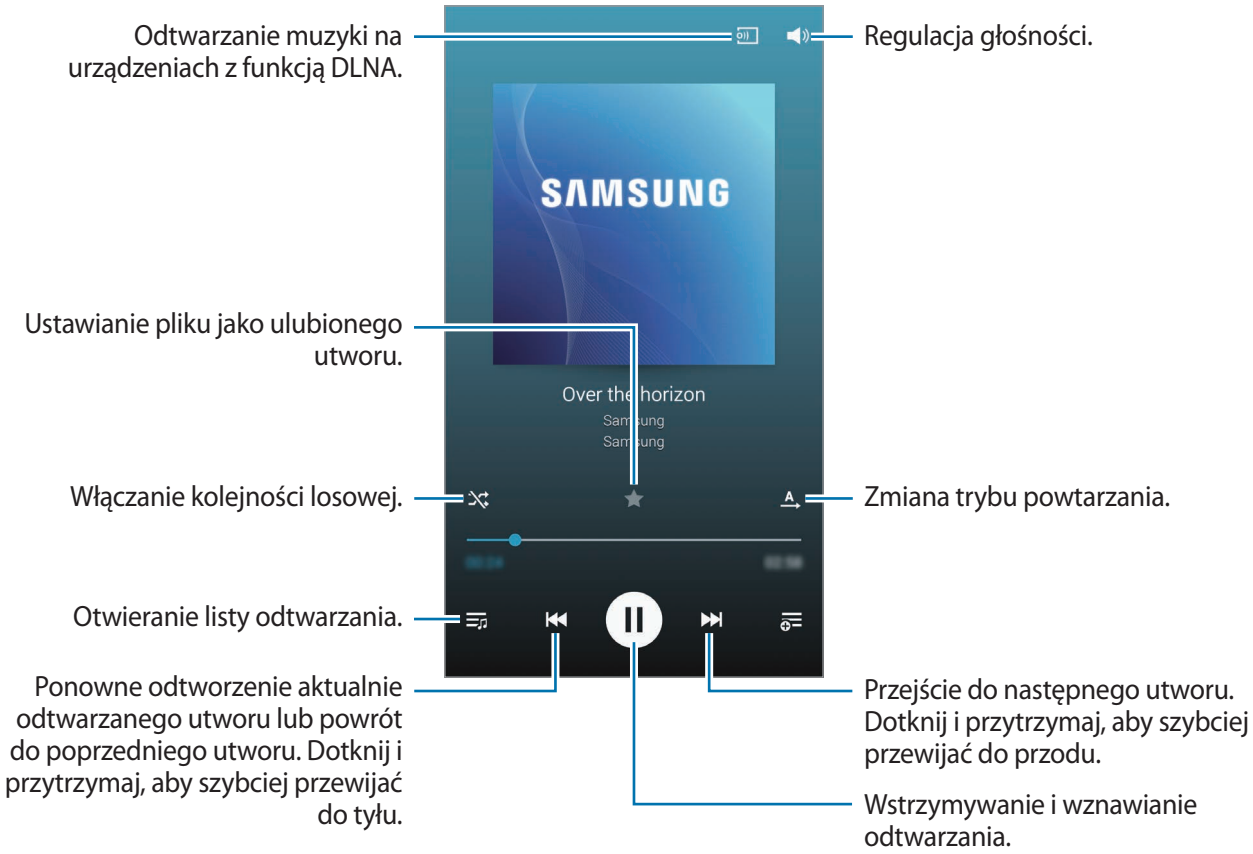

Aby przesłuchiwać utwory przy takim samym poziomie głośności, dotknij → **Ustawienia** → **Głośność inteligentna**.

Gdy funkcja **Głośność inteligentna** jest włączona, rzeczywista głośność może być większa niż ustawiony poziom w urządzeniu. Należy unikać długotrwałej ekspozycji na głośne dźwięki, aby zapobiec utracie słuchu.

Głośność inteligentna może nie działać podczas odtwarzania niektórych plików.

Aby ustawić spersonalizowany dźwięk w trakcie słuchania muzyki przez słuchawki, dotknij → **Ustawienia** → **Adapt Sound** → **Włączone**. Od 14. poziomu głośności wzwyż odtwarzana muzyka nie jest poddawana opcji dostosowywania dźwięku. Jeśli poziom głośności zostanie zmniejszony do 13. lub niższego, opcja ta zacznie ponownie być stosowana.

Ustawianie utworu jako melodii dzwonka

Aby ustawić aktualnie odtwarzaną piosenkę jako dzwonek, dotknij → **Ustaw jako** → **Od początku** lub **Automatyczne zalecenia** → **Dzwonek telefonu** → **OK**.

Tworzenie list odtwarzania

Można tworzyć własne listy utworów.

Dotknij **LISTY ODTW.**, a następnie dotknij → **Utwórz listę odtwarzania**. Wprowadź tytuł i dotknij **UTWÓRZ**. Dotknij , wybierz utwory do dodania, a następnie dotknij **OK**.

Odtwarzanie muzyki według nastroju

Można odtwarzać muzykę pogrupowaną według nastroju. Lista odtwarzania jest tworzona automatycznie przez urządzenie.

Dotknij → **Plac muzyczny** i wybierz komórkę nastroju. Możesz też wybrać więcej komórek, przeciągając palcem.

Aparat

Można użyć tej aplikacji do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Menu **Galeria** można użyć do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zrobionych aparatem w urządzeniu. (str. 82)

Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji. Można też, gdy ekran jest zablokowany, przeciągnąć w dowolne inne miejsce na ekranie.

- Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.

Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są prawnie zabronione.
- Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęcia

Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość. Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

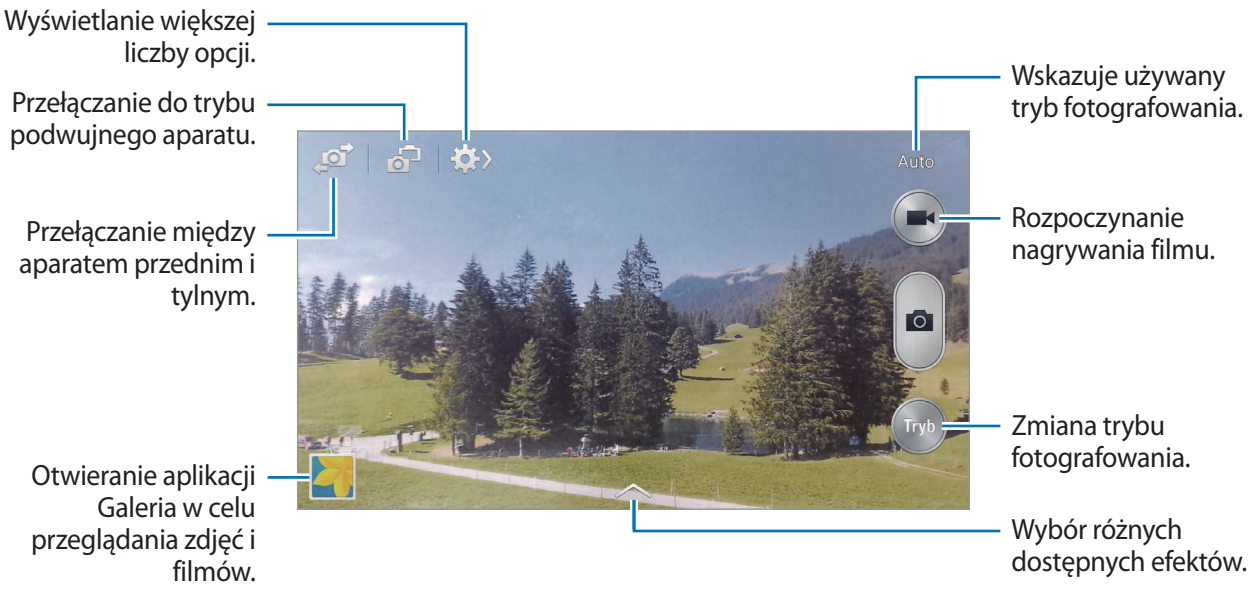

Tryb fotografowania

Dostępnych jest kilka efektów dla zdjęć.

Dotknij **Tryb**, a następnie przewiń w górę lub w dół ekranu po prawej stronie.

- **Auto**: warunki oceniane są automatycznie w aparacie i wybierany jest optymalny tryb fotografowania.
- **Upiększanie twarzy**: fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania ładniejszego zdjęcia.
- **Najlepsze zdjęcie**: wykonanie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich.
- **Najlepszy wyraz twarzy**: można użyć tej funkcji do zrobienia w tym samym czasie kilku zdjęć grupowych, a następnie połączenia ich w celu uzyskania jak najlepszego zdjęcia.

  Dotknij , aby zrobić kilka zdjęć. Aby uzyskać najlepsze ujęcia, trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć. Po otwarciu **Galeria** dotknij żółtej ramki na każdej twarzy, a następnie wybierz najlepszą pozę danej osoby. Po wybraniu pozy każdej osoby dotknij , aby połączyć obrazy w jedno zdjęcie i zapisać je.
- **Dźwięk i obraz**: ta funkcja służy do robienia zdjęcia z dźwiękiem.

  Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Po zrobieniu zdjęcia nagrane zostanie kilka sekund dźwięku.

Podczas fotografowania w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny mikrofon.

- **Fabularny**: umożliwia zrobienie serii zdjęć i scalenie ich w obraz z widocznymi śladami ruchu.

  Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad. Zdjęcia wykonywane w innych warunkach mogą nie być poprawne.

  - Trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć.
  - Fotografuj obiekty, które poruszają się w jednym kierunku.
  - Fotografuj na tle, na którym nie ma poruszających się obiektów.
  - Unikaj robienia zdjęć, na których fotografowany obiekt i tło są w podobnych kolorach.
  - Unikaj fotografowania obiektów, które są zbyt blisko lub zbyt daleko i przez to nie mieszczą się w wizjerze lub zbyt długich, takich jak pociąg czy autobus.

- **Animowane zdjęcie**: umożliwia tworzenie animowanych zdjęć z filmu.
- **Wyrówn. jasności (HDR)**: robienie zdjęć o mocniejszym kontraście.
- **Gumka**: służy do usuwania śladów ruchu ruchomych obiektów znajdujących się w tle.

  Dotknij , aby wykonać serię zdjęć. Urządzenie kasuje ślady ruchu poruszającego się obiektu. Aby przywrócić pierwotne zdjęcie, dotknij **Pokaż ruchome obiek.**, a następnie dotknij podświetlony obszar.

  Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.

  - Trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć.
  - Unikaj robienia zdjęć, na których fotografowany obiekt i tło są w podobnych kolorach.
  - Gdy fotografowany obiekt porusza się bardzo mało lub bardzo dużo, aparat może nie rozpoznawać wszystkich jego ruchów.
  - Jeśli w tle znajduje się wiele ruchomych obiektów, aparat może nie rozpoznawać wszystkich ruchów.
- **Panorama**: zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć.

  Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.

  - Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
  - Utrzymuj wizjer aparatu pomiędzy liniami prowadzącymi klatki.
  - Unikaj fotografowania obiektów znajdujących się na nierozpoznawalnym tle, jak puste niebo lub gładka ściana.
- **Sport**: można użyć tego ustawienia do zrobienia zdjęć szybko przemieszczających się obiektów.
- **Tryb nocny**: można użyć tego ustawienia do fotografowania w ciemności.

Zdjęcia panoramiczne

Zdjęcie panoramiczne to szerokokątne zdjęcie krajobrazu składające się z kilku zdjęć.

Dotknij **Tryb** → **Panorama**.

Dotknij i przesuń aparat w jednym kierunku. Gdy dwie ramki panoramy zostaną dopasowane, aparat automatycznie zrobi następne zdjęcie w sekwencji panoramicznej. Aby zatrzymać fotografowanie, dotknij .

Jeśli wizjer zostanie nieprawidłowo przesunięty, fotografowanie za pomocą urządzenia zostanie wstrzymane.

Stosowanie efektów filtra

Użyj efektów filtrów, aby robić unikatowe zdjęcia i nagrywać wyjątkowe filmy.

Dotknij i wybierz efekt filtru. Dostępne opcje zależą od trybu pracy.

Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmu

Dotknij , aby nagrać film. Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij . Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .

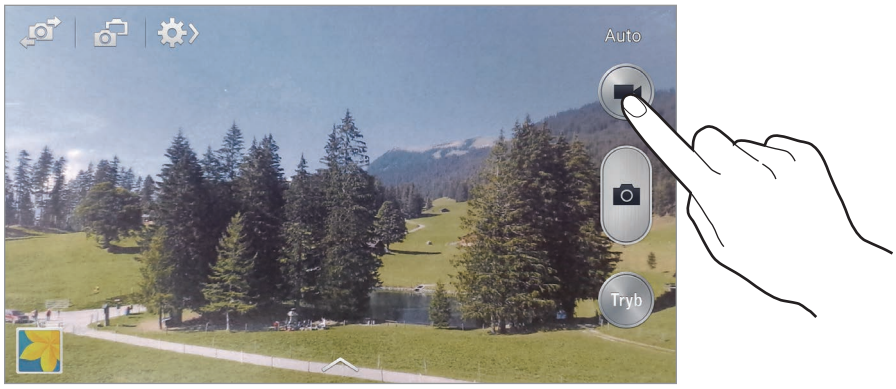

Podczas nagrywania użyj następujących opcji:

- Aby zmienić ostrość, dotknij na ekranie miejsca, na którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .
- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij .

Tryb nagrywania

Dotknij → , aby zmienić tryb nagrywania.

- **Normalne**: można użyć tego trybu do nagrywania z normalną jakością.
- **Limit MMS**: można użyć tego trybu w celu uzyskania niższej jakości odpowiedniej do wysyłania w wiadomości MMS.
- **Powolny ruch**: można użyć tego trybu w celu nagrania przemieszczającego się obiektu. Urządzenie automatycznie odtworzy film w zwolnionym tempie.
- **Szybki ruch**: można użyć tego trybu w celu nagrania przemieszczającego się obiektu. Urządzenie automatycznie odtworzy film w przyspieszonym tempie.

Przybliżanie lub oddalanie

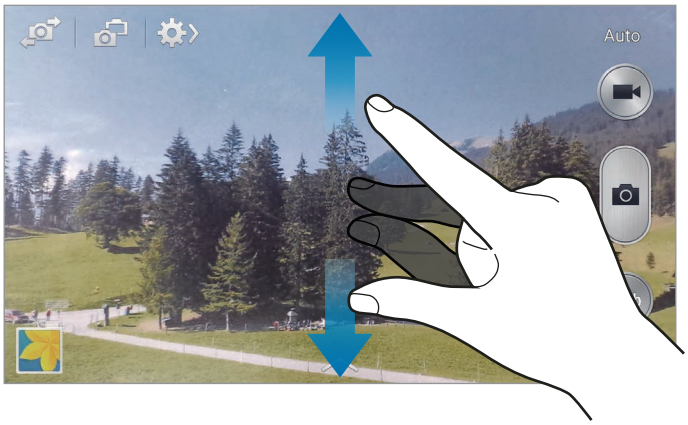

Użyj jednej z następujących metod:

- Użyj przycisku regulacji głośności, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
- Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.

Efekt zbliżenia/oddalenia jest dostępny podczas używania funkcji powiększenia przy nagrywania filmu.

Trybu podwujnego aparatu

Podczas robienia zdjęcia poziomego przy użyciu tylnego aparatu, zdjęcie lub film zarejestrowany przez przedni aparat jest wyświetlany w wewnętrznym okienku lub odwrotnie. Ta funkcja umożliwia jednoczesne zrobienie pięknego zdjęcia krajobrazu i autoportretu.

Dotknij , aby przłączyć w trybu podwujnego aparatu. Dotknij , aby zrobić zdjęcie, lub dotknij , aby nagrać film.

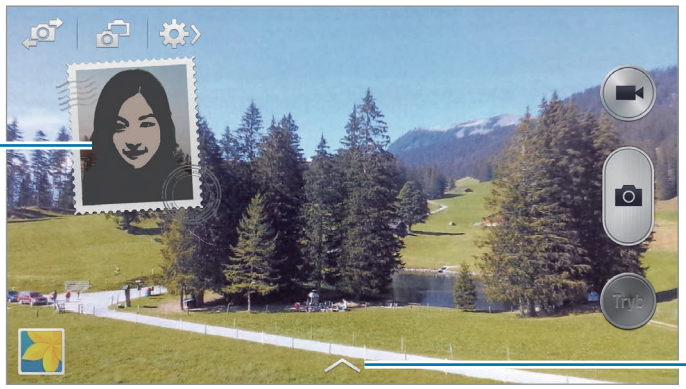

- W trybie dwóch aparatów można nagrywać filmy Full HD o maksymalnej długości 5 minut i filmy HD o maksymalnej długości 10 minut.
- Podczas nagrywania filmów w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny mikrofon.

Udostępnianie zdjęć

Dotknij → i wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Udostępnianie zdjęć**: wysłanie zdjęcia bezpośrednio do innego urządzenia za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct lub NFC.
- **Udost. zdjęć znajomym**: można skonfigurować urządzenie tak, aby rozpoznawało twarz osoby, która została zaznaczona na zdjęciu, a następnie wysyłała zdjęcie do tej osoby.
- **Udost. zdjęć w ChatON**: wysyłanie zdjęcia do innego urządzenia za pomocą aplikacji ChatON.
- **Zdalny wizjer**: ustawianie zdalnego sterowania aparatem.

Zdalne sterowanie aparatem

Istnieje możliwość ustawienia urządzenia jako wizjera w celu zdalnego sterowania aparatem.

Dotknij → → **Zdalny wizjer**, a następnie połącz urządzenie z aparatem za pomocą funkcji Wi-Fi Direct lub NFC. Dotknij , aby zdalnie zrobić zdjęcie, korzystając z urządzenia jako wizjera.

Konfigurowanie ustawień aparatu

Dotknij → , aby skonfigurować ustawienia aparatu. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

- **Rozmiar zdjęcia** / **rozmiar filmu**: wybór rozdzielczości. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Zdjęcia seryjne**: zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
- **Detekcja twarzy**: skonfigurowanie urządzenia do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić ich fotografowanie.
- **Tryby pomiaru**: wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia. **Centralnie-ważony** umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. **Punktowy** umożliwia pomiar ilości światła w określonej lokalizacji. **Matrycowy** umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.
- **ISO**: wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości można stosować do nieruchomych i dobrze oświetlonych obiektów. Wyższe wartości można stosować do poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów.
- **Stabilizator obrazu** / **Stabilizacja wideo**: włączanie i wyłączanie funkcji stabilizacji obrazu. Funkcja stabilizacji obrazu ułatwia ustawienie ostrości, gdy poruszamy aparatem.
- **Autom. wykrywanie nocy**: ustawienie, czy ma być automatycznie rozpoznawana ciemność i dostosowywana jasność zdjęcia bez użycia flesza.
- **Zapisywanie jako**: ustawienie zapisywania zarówno zdjęcia HDR, jak i oryginalnego lub tylko wersji HDR.

- **Etykieta lokalizacji**: dodawanie etykiety współrzędnych GPS do zdjęcia. Tę funkcję można włączyć podczas fotografowania w celu tworzenia albumów w aplikacji **Story Album**.



  - Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
  - Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.

- **Przejrzyj obr./filmy**: szybkie wyświetlanie zrobionych zdjęć.
- **Klawisz głośności**: ustawienie, czy przycisk regulacji głośności ma służyć do sterowania funkcją powiększenia czy migawki.
- **Samowyzwalacz**: można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.
- **Balans bieli**: można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
- **Wartość ekspozyc.**: zmiana wartości ekspozycji. Służy do określenia ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ekspozycji.
- **Linie pomocnicze**: wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia podczas wybierania obiektów.
- **Lampa błyskowa**: włączenie lub wyłączenie flesza.
- **Sterowan. głosem**: ustawienie aparatu tak, aby robił zdjęcia na polecenie głosowe.
- **Kontekstowa nazwa pliku**: wyświetlanie przez aparat etykiet kontekstowych. Włączenie tej opcji umożliwia stosowanie etykiet tekstowych w aplikacjach **Galeria** i **Story Album**.
- **Zapisz odwrócony**: odwrócenie obrazu w celu uzyskania lustrzanego odbicia fotografowanej sceny.
- **Domyślna pamięć**: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
- **Zeruj**: zerowanie ustawień aparatu.

Skróty

Można zmienić organizację skrótów, aby ułatwić obsługę różnych opcji aparatu.

Dotknij → **Układ ikon**.

Dotknij opcję i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do pola w górnej części ekranu.

Galeria

Można użyć tej aplikacji do przeglądania zdjęć i filmów.

Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

- W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Przeglądanie obrazów

Uruchomienie aplikacji **Galeria** powoduje wyświetlenie dostępnych folderów. Gdy obraz jest zapisywany w innej aplikacji, jak np. **E-mail**, w celu zapisania tego obrazu jest automatycznie tworzony folder **Download**. W podobny sposób jest automatycznie tworzony folder **Screenshots** do zapisywania zrzutów ekranu. Wybierz folder, aby go otworzyć.

W folderze obrazy są wyświetlane według daty utworzenia. Wybierz obraz, aby go wyświetlić w trybie pełnego ekranu.

Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego obrazu.

Przybliżanie lub oddalanie

Można użyć jednej z następujących metod powiększania obrazu:

- Dwukrotnie dotknij w dowolnym miejscu, aby powiększyć.
- Rozsuń dwa palce na dowolnym miejscu, aby powiększyć. Zsuń palce do siebie, aby uzyskać pomniejszenie, lub dotknij dwukrotnie, aby powrócić.

Przeglądanie obrazów przy użyciu funkcji ruchu

Można użyć ruchu do obsługiwania danej funkcji z określonym ruchem.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **MOJE URZ.** → **Ruchy i gesty** → **Ruch**, przeciągnij przełącznik **Ruch** w prawo, a następnie włącz przełącznik dla każdej funkcji.

Aby zatrzymać funkcję obsługi ruchem, wyłącz przełącznik dla danej funkcji.

Aby ustawić czułość każdej funkcji ruchu, wybierz funkcję dotknij **USTAWIENIA ZAAWANSOWANE** i użyj paska przewijania.

Odtwarzanie filmów

Pliki filmów są wyświetlane z ikoną w podglądzie. Wybierz film, który chcesz obejrzeć i dotknij .

Wycinanie fragmentów filmu

Wybierz film i dotknij . Ustaw nawias otwierający w punkcie rozpoczęcia, ustaw nawias zamykający w punkcie zakończenia, a następnie zapisz film.

Edycja obrazów

W trakcie przeglądania obrazu dotknij i użyj następujących funkcji:

- **Ulubione**: dodawanie obrazu do ulubionych.
- **Pokaz slajdów**: włączenie pokazu slajdów w wybranym folderze.
- **Ramka do zdjęć**: to ustawienie służy do dodawania ramek do i notatek do obrazu. Zmodyfikowany obraz zostanie zapisany w folderze **Photo frame**.
- **Notatka do zdjęcia**: umożliwia dopisanie notatki z tyłu obrazu. Dotknij , aby edytować notatkę.
- **Drukuj**: drukowanie obrazu poprzez połączenie urządzenia z drukarką. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Udost. zdjęć znajomym**: wysłanie zdjęcia do osoby, której twarz została zaznaczona na obrazie.
- **Obróć w lewo**: obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- **Obróć w prawo**: obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- **Przytnij**: zmiana rozmiaru białej ramki w celu przycięcia i zapisania znajdującego się w niej obrazu.
- **Wykryj tekst**: uruchomienie aplikacji **Czytnik optyczny** w celu odczytania tekstu z obrazu.
- **Ustaw jako**: ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia kontaktu.
- **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów zdjęcia.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień Galerii.

Edycja obrazów

W trakcie przeglądania obrazu dotknij i użyj następujących funkcji:

- **Obróć**: obrót obrazu.
- **Przytnij**: przycinanie obrazu.
- **Kolor**: dostosowanie nasycenia lub jasności obrazu.
- **Efekty**: zastosowanie efektów do obrazu.
- **Portret**: redukcja efektu czerwonych oczu, korekcja lub retusz twarzy, rozmycie tła.
- **Naklejka**: dołączanie naklejek.
- **Rysunek**: rysowanie na obrazie.
- **Ramka**: stosowanie ramek do obrazu.

Ulubione obrazy

W trakcie przeglądania obrazu dotknij → **Ulubione**, aby go dodać do listy ulubionych.

Usuwanie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij → **Wybierz element**, wybierz obrazy dotknięciem, a następnie dotknij .
- Podczas przeglądania obrazu dotknij .

Udostępnianie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij → **Wybierz element**, wybierz obrazy dotknięciem, a następnie dotknij , aby je wysłać do innych.
- Podczas przeglądania obrazu dotknij , aby go wysłać do innych lub udostępnić w serwisie społecznościowym.

Ustawianie jako tapetę

Podczas przeglądania obrazu dotknij → **Ustaw jako**, aby ustawić obraz jako tapetę lub przypisać go do kontaktu.

Dodawanie etykiet twarzy

Dotknij → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Etykieta twarzy**. Dookoła rozpoznanej twarzy na obrazie wyświetlona zostanie żółta ramka. Dotknij twarzy, dotknij **Dodaj nazwę**, a następnie wybierz lub dodaj kontakt.

Gdy etykieta twarzy pojawi się na obrazie, dotknij jej i użyj dostępnych opcji, jak np. nawiązywanie połączenia lub wysyłanie wiadomości.

Funkcja rozpoznawania twarzy może nie działać w zależności od kąta ustawienia twarzy, jej wielkości i wyrazu, koloru skóry, oświetlenia lub przedmiotów noszonych przez daną osobę.

Korzystanie z etykiet kontekstowych

Dotknij → **Ustawienia** → **Asystent etykiety**, a następnie przeciągnij przełącznik **Asystent etykiety** w prawo w celu wyświetlenia etykiety kontekstowej (pogoda, położenie, data i nazwisko osoby) podczas otwierania obrazu.

Organizowanie folderów

Utwórz folder, aby uporządkować obrazy lub filmy przechowywane w urządzeniu. Możesz kopiować lub przenosić pliki z jednego folderu do drugiego.

Aby utworzyć nowy folder, dotknij . Wprowadź nazwę folderu, dotknij **OK**, a następnie zaznacz obrazy lub filmy. Dotknij i przytrzymaj wybrany obraz lub film, przeciągnij go do nowego folderu, a następnie dotknij **GOTOWE**. Dotknij **KOPIUJ**, aby skopiować, lub **PRZENIEŚ**, aby przenieść.

Story Album

Ta aplikacja służy to tworzenia własnego albumu cyfrowego i przechowywania w nim własnych historii poprzez automatyczne i staranne segregowanie zdjęć.

Dotknij **Story Album** na ekranie aplikacji.

Tworzenie albumów

Albumy można tworzyć, wybierając obrazy z **Galeria** lub sortując je według informacji z etykiet.

Dotknij , a następnie wybierz opcję.

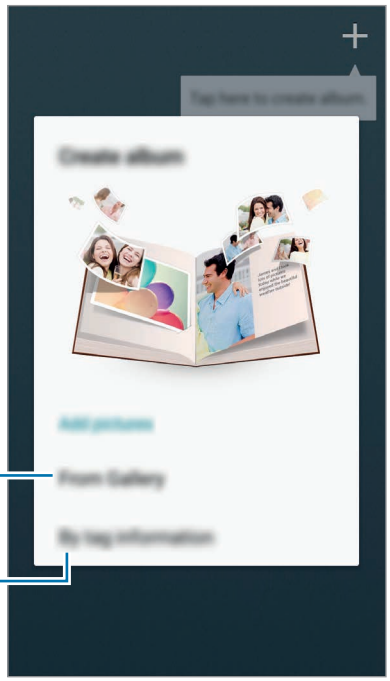

Wybieranie obrazów z galerii.

Wybieranie obrazów na podstawie informacji etykiety.

Tworzenie albumów z galerii

Dotknij **Z Galerii**, wybierz folder, wybierz obrazy, a następnie dotknij **GOTOWE**. Wprowadź tytuł albumu, wybierz motyw i zdjęcie na okładkę, a następnie dotknij **UTWÓRZ**.

Tworzenie albumów na podstawie informacji etykiety

Albumy można utworzyć, sortując zdjęcia według informacji etykiety, jak miejsce zrobienia zdjęcia, obiekty lub czas.

Dotknij **Według informacji o etykietach**, a następnie ustaw następujące opcje etykiety:

- **Lokalizacja**: określenie lokalizacji. Urządzenie wybierze zdjęcia zrobione w tej lokalizacji. Etykiety lokalizacji są przypisywane, jeśli przed zrobieniem zdjęcia zostanie uaktywnione ustawienie etykiety GPS w menu **Aparat**. (str. 81)
- **Osoby**: wybieranie ludzi z obrazów z etykietami. Urządzenie wybierze zdjęcia z tymi ludźmi. Aby korzystać z etykiet ludzi, należy dodać etykiety do obrazów w **Galeria**. (str. 85)
- **Czas**: określenie przedziału czasowego. Urządzenie wybierze zdjęcia zrobione w ustawionym przedziale czasowym.

Gdy ustawienia zostaną wybrane, dotknij **ZNAJDŹ OBRAZY**. Wprowadź tytuł albumu, wybierz motyw i zdjęcie na okładkę, a następnie dotknij **UTWÓRZ**.

Wyświetlanie albumów

Wybierz album. Obraz okładki jest wyświetlany na pierwszej stronie. Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać obrazy w albumie.

Na stronie albumu dotknij i użyj następujących funkcji. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od strony.

- **Edytuj tytuł**: zmiana nazwy albumu.
- **Dodaj zawartość**: dodawanie zawartości do bieżącej strony.
- **Usuń zawartość**: usuwanie zawartości na bieżącej stronie.
- **Edytuj**: zmiana układu na bieżącej stronie.
- **Zmień motyw**: zmiana tematu dla układu strony.
- **Zmień zdjęcie okładki**: zmiana zdjęcia na okładce albumu.
- **Pokaz slajdów**: włączenie pokazu slajdów w wybranym albumie.
- **Udostępnij przez**: wysyłanie albumu do innych osób.
- **Eksportuj**: eksportowanie albumu do innych lokalizacji przechowywania danych.
- **Drukuj**: drukowanie albumu poprzez połączenie urządzenia z drukarką. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Zamów album ze zdjęciami**: składanie zamówienia na wydrukowany album.
- **Usuń stronę**: usuwanie strony.

Edycja obrazów

Dotknij obrazu na stronie albumu.

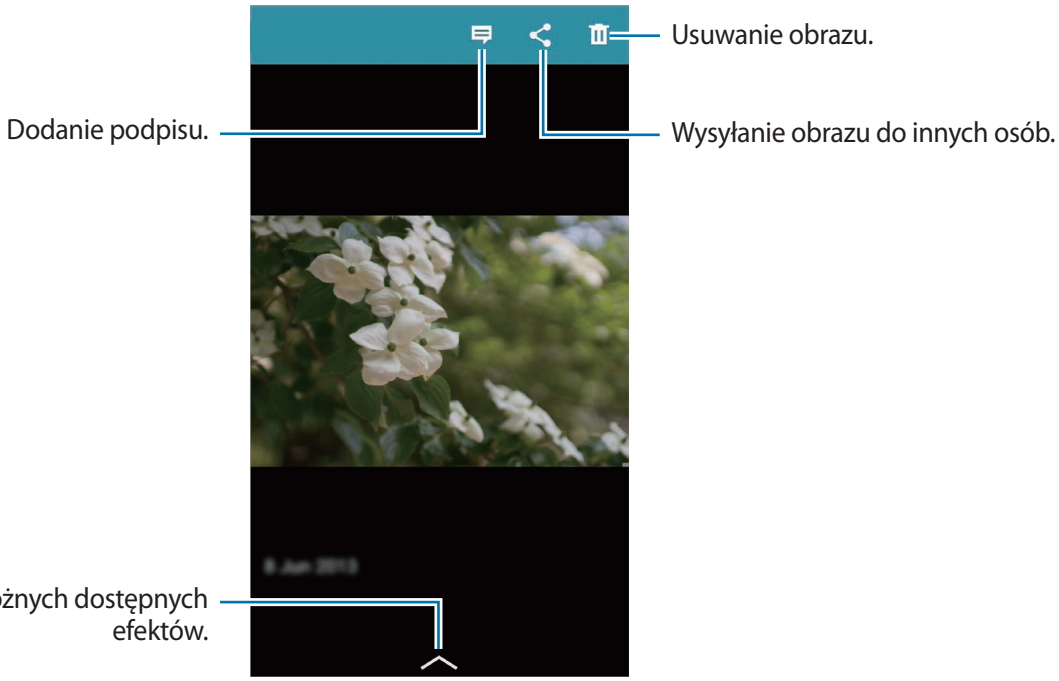

Dotknij , a następnie użyj następujących funkcji:

- **Pokaz slajdów**: uruchamianie pokazu slajdów lub zmiana ustawień pokazu slajdów.
- **Ust. jako okł.**: ustawienie obrazu jako zdjęcia na okładce albumu.
- **Obróć w lewo**: obrót obrazu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- **Obróć w prawo**: obrót obrazu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Tworzenie albumu z zalecanymi zdjęciami

Gdy zrobisz wiele zdjęć w danym miejscu, urządzenie sugeruje utworzenie nowego albumu na postawie lokalizacji. Ta funkcja ułatwia tworzenie albumów zdjęć z imprez lub podróży.

Ustawianie miasta zamieszkania

Jeśli ustawisz miasto zamieszkania, urządzenie będzie wiedziało, czy jesteś w domu czy w trakcie podróży. Urządzenie sugeruje tworzenie albumów z imprez lub podróży na podstawie lokalizacji. Jeśli np. zrobisz zdjęcia poza swoim miastem zamieszkania, urządzenie zasugeruje utworzenie albumu z podróży.

Dotknij → **Ustawienia** → **Miasto rodzinne**, wybierz metodę ustawiania, a następnie dotknij **ZAPISZ**.

Ustawianie minimalnej liczby zdjęć

Dotknij → **Ustawienia**, a następnie przeciągnij przełącznik obok typu albumu w prawo. Wybierz typ albumu, a następnie ustaw minimalną liczbę zdjęć.

Gdy zrobisz zdjęcia, które spełniają wyznaczone kryteria, urządzenie zaproponuje utworzenie albumu.

Urządzenie będzie proponować tworzenie albumów opowieści, gdy przekroczysz podaną liczbę zdjęć z jednego dnia.

Tworzenie albumu z imprezy lub podróży

Dotknij → **Z sugerowanych**. Wybierz album, wprowadź tytuł albumu, a następnie dotknij **UTWÓRZ**.

Wideo

Można użyć tej aplikacji do odtwarzania plików wideo.

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

- Nie należy blokować ekranu telefonu podczas odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand). Po każdym zablokowaniu ekranu podczas oglądania filmu DivX VoD zostanie zmniejszona o jeden wartość licznika dostępnych wypożyczeń.
- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Odtwarzanie filmów

Wybierz film, który chcesz odtworzyć.

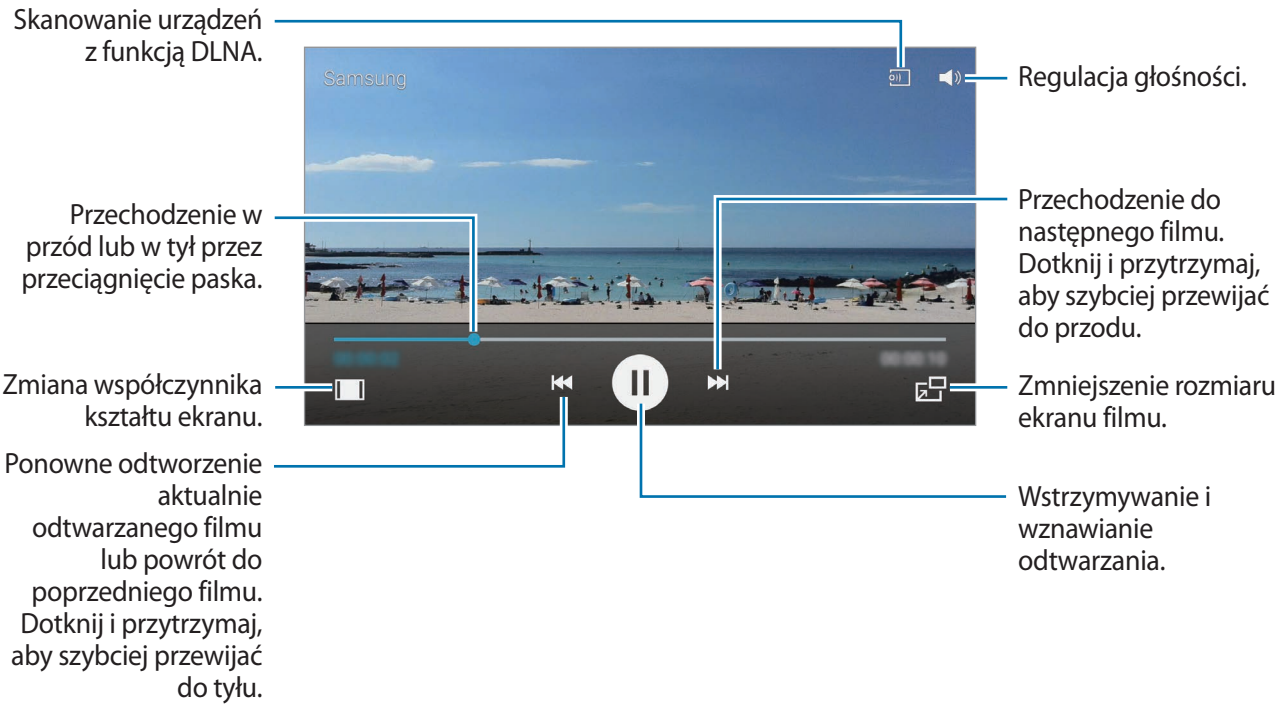

Aby dostosować usytuowanie panelu sterowania, w trakcie odtwarzania dotknij → **Ustawienia** → **Minikontroler**.

Ta funkcja jest dostępna tylko w orientacji poziomej.

Usuwanie filmów

Dotknij → **Usuń**, wybierz filmy dotykając je, a następnie dotknij .

Udostępnianie filmów

Podczas odtwarzania dotknij → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Korzystanie z podręcznego odtwarzacza wideo

Ta funkcja umożliwia korzystanie z innych aplikacji bez zamykania odtwarzacza wideo. W trakcie oglądania filmów dotknij , aby użyć odtwarzacza podręcznego.

Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć okno odtwarzacza, lub zsuń je, aby je pomniejszyć. Odtwarzacz można przenieść w inne położenie, przeciągając go.

YouTube

Można użyć tej aplikacji do oglądania filmów z serwisu YouTube.

Dotknij **YouTube** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Oglądanie filmów

Dotknij i wprowadź słowo kluczowe. Wybierz jeden z wyświetlonych wyników, aby obejrzeć film.

Ustaw urządzenie poziomo, aby wyświetlić tryb pełnoekranowy.

Udostępnianie filmów

Wybierz film do obejrzenia, dotknij , a następnie wybierz sposób udostępniania.

Przesyłanie filmów

Dotknij → **Przesłane filmy** → , wybierz film, wprowadź informacje o filmie, a następnie dotknij .

Flipboard

Ta aplikacja umożliwia dostęp do personalizowanych magazynów.

Dotknij **Flipboard** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby uruchomić aplikację Flipboard, przewiń stronę powitalną, wybierz tematy wiadomości, a następnie dotknij **Build Your Flipboard**.

Wybierz historię główną lub temat, przewiń strony aplikacji Flipboard, a następnie wybierz artykuł do przeczytania.

Sklepy z aplikacjami i multimediami

Sklep Play

Można użyć tej aplikacji, aby zakupić i pobierać aplikacje oraz gry, które można uruchomić na urządzeniu.

Dotknij **Sklep Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć , aby wyszukiwać po podaniu słowa kluczowego.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby pobrać aplikację, dotknij **ZAINSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.

- Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.
- Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **WIĘCEJ** → **Bezpieczeństwo** → **Nieznane źródła**.

Odinstalowywanie aplikacji

Można odinstalować aplikacje zakupione w **Sklep Play**.

Dotknij → **Moje aplikacje**, z listy zainstalowanych aplikacji wybierz aplikację do usunięcia, a następnie dotknij **ODINSTALUJ**.

Samsung GALAXY Apps

Można użyć tej aplikacji do kupowania oraz pobierania aplikacji dedykowanych dla urządzeń firmy Samsung. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie *apps.samsung.com*.

Dotknij **GALAXY Apps** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii. Dotknij , aby wybrać kategorię.

Aby wyszukać aplikację, dotknij w górnej części ekranu i wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby pobrać aplikację, dotknij **Instaluj**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.

Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.

Książki Play

Można użyć tej aplikacji do czytania i pobierania plików książek.

Dotknij **Książki Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Filmy Play

Ta aplikacja służy do oglądania, pobierania i wypożyczania filmów oraz programów telewizyjnych.

Dotknij **Filmy Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Muzyka Play

Korzystaj z tej aplikacji, aby słuchać muzyki z urządzenia lub strumieniowo przesyłać muzykę z serwisu Google cloud.

Dotknij **Muzyka Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gry Play

Tej aplikacji można użyć do pobierania gier oraz grania w nie.

Dotknij **Gry Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Kiosk Play

Ta aplikacja służy do kupowania i subskrybowania czasopism i magazynów.

Dotknij **Kiosk Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Narzędzia

S Notatka

Ta aplikacja służy do tworzenia notatek z obrazami i nagraniami głosu.

Dotknij **S Notatka** na ekranie aplikacji.

Redagowanie notatek

Istnieje możliwość tworzenia notatek z bogatszą zawartością poprzez rysowanie szkiców palcem, dodawanie obrazów lub notatek głosowych.

Dotknij , aby napisać lub narysować na ekranie, lub dotknij , aby wprowadzić tekst przy użyciu klawiatury.

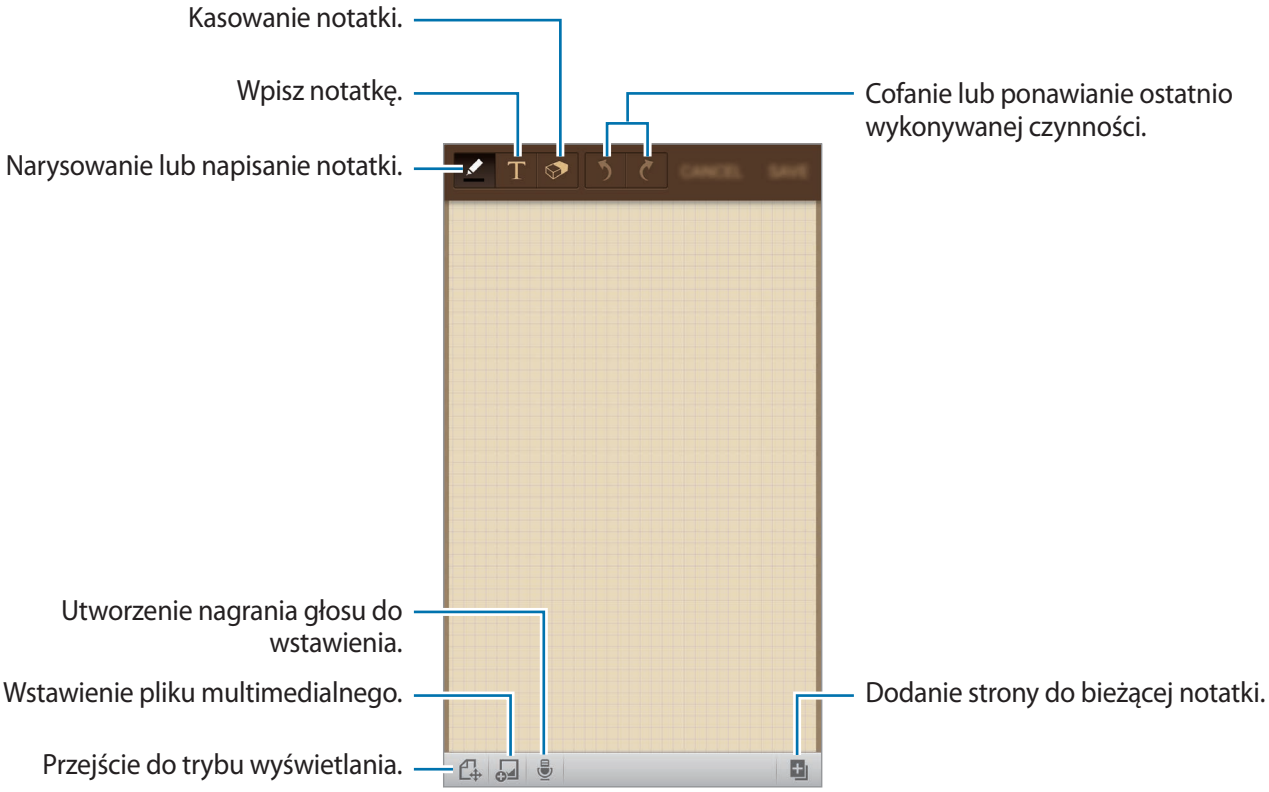

Podczas pisania notatki dotknij jeszcze raz , aby zmienić typ pisaka, grubość linii lub kolor.

Podczas kasowania ręcznie napisanej notatki dotknij , następnie dotknij , aby zmienić rozmiar gumki, lub dotknij **Wyczyść wszystko**, aby skasować notatkę.

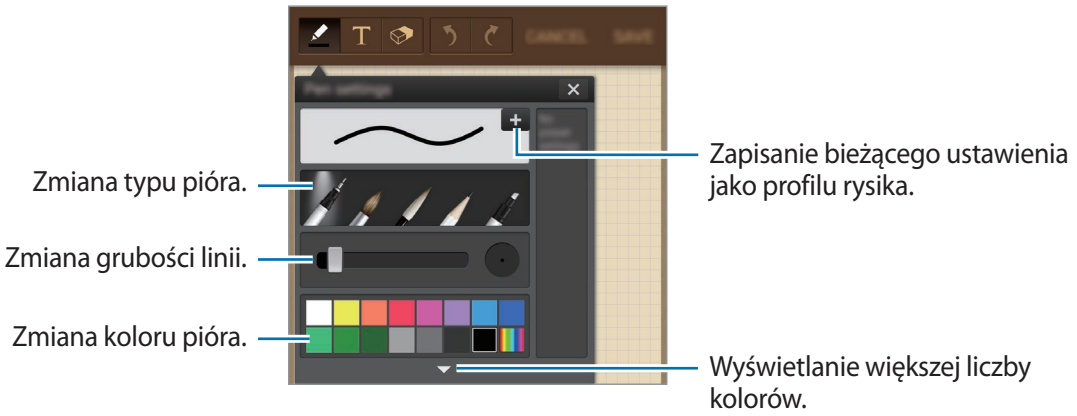

Aby zmienić tło arkusza, dotknij → **Zmień tło**.

Aby dodać etykiety, dotknij → **Dodaj etykietę**.

Wstawianie plików multimedialnych lub nagrania głosu

Dotknij , aby wstawić pliki multimedialne. Dotknij , aby wstawić nagranie głosu.

Przeglądanie notatek

Można przeglądać miniatury notatek, przewijając je w górę lub w dół.

Aby wyszukać notatkę, dotknij → **Szukaj**.

Aby usunąć notatki, dotknij → **Usuń**.

Aby sortować notatki według dat, tytułów, etykiet lub innych kryteriów, dotknij → **Sortuj według**.

Aby zmienić tryb widoku, dotknij → **Widok listy**.

Aby utworzyć notatkę przez zaimportowanie pliku, dotknij → **Importuj**.

Aby wyeksportować notatki do innych lokalizacji w pamięci masowej, dotknij → **Eksportuj**.

Aby utworzyć folder, dotknij → **Utwórz katalog**.

Aby zmienić kolejność notatek, dotknij → **Zmień kolejność**.

Aby przenieść notatki do innego folderu, dotknij → **Przenieś**.

Aby skopiować notatki, dotknij → **Kopiuj**.

Aby zmienić ustawienia aplikacji S Memo, dotknij → **Ustawienia**.

Aby wyświetlić pomoc do aplikacji S Memo, dotknij → **Pomoc**.

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową notatek lub przywrócić je z dysku, dotknij → **Kopia zapasowa i odzyskiwanie**.

Wyświetlanie notatki

Dotknij miniatury notatki, aby ją otworzyć.

Aby usunąć notatki, dotknij → **Usuń**.

Aby przesłać notatkę do innych osób, dotknij → **Udostępnij przez**.

Aby wyeksportować notatki do innych lokalizacji w pamięci masowej, dotknij → **Eksportuj**.

Aby dodać notatkę jako listę ulubionych, dotknij → **Dodaj do Ulubionych**.

Aby zapisać notatkę jako zdarzenie, dotknij → **Utwórz wydarzenie**.

Aby ustawić notatkę jako tapetę lub przypisać ją do kontaktu, dotknij → **Ustaw jako**.

Aby wydrukować notatkę na drukarce podłączonej do urządzenia, dotknij → **Drukuj**. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Aby edytować notatkę, dotknij .

Aby odtworzyć nagranie głosu, dotknij .

S Terminarz

Można użyć tej aplikacji do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zdarzeń lub zadań

Dotknij , a następnie użyj jednej z poniższych metod:

- **Dodaj wydarzenie**: wprowadzenie zdarzenia z opcjonalnym ustawieniem powtarzania.
- **Dodaj zadanie**: wprowadzenie zadania z opcjonalnym ustawieniem priorytetu.
- **Dodaj notatkę**: tworzenie odręcznej notatki do dołączenia do daty.

Aby szybciej dodać zdarzenie lub zadanie, dotknij daty, aby ją wybrać i dotknij ponownie.

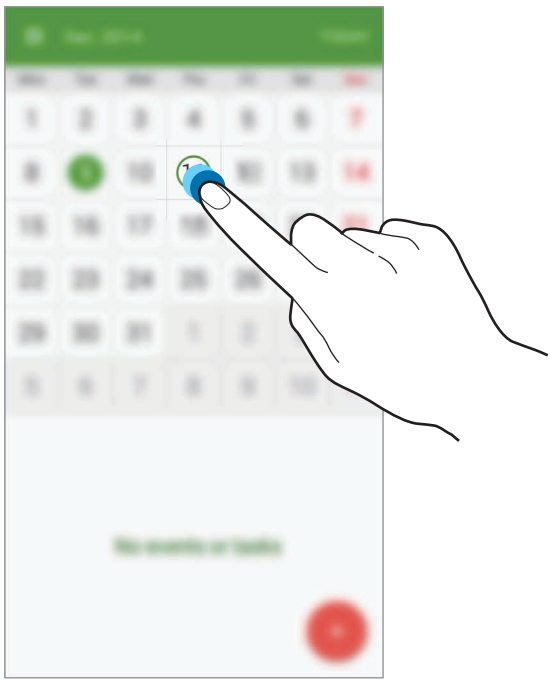

Wprowadź tytuł i określ, który kalendarz ma być użyty lub synchronizowany. Następnie dotknij **WYŚWIETL WIĘCEJ OPCJI**, aby dodać więcej szczegółów, np. częstotliwość powtarzania zdarzenia, odtwarzanie alarmu z wyprzedzeniem lub miejsce zdarzenia.

Dołączanie mapy przedstawiającej miejsce zdarzenia. Wprowadź położenie w polu **Miejsce**, dotknij obok pola, a następnie wskaż precyzyjnie miejsce, dotykając i przytrzymując go na wyświetlonej mapie.

Dołącz notatkę z aplikacji S Memo. Dotknij **Notatki**, a następnie utwórz nową notatkę lub wybierz istniejącą.

Dołącz obraz. Dotknij **Obrazy**, a następnie zrób zdjęcie lub wybierz istniejące.

Synchronizacja z usługą Kalendarz Google

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **KONTA** → **Google** w sekcji **Moje Konta** → konto Google → **Synchronizuj Kalendarz**. Aby ręcznie wykonać synchronizację w celu zaktualizowania, na ekranie aplikacji dotknij pozycji **S Terminarz** → → **Synchronizuj teraz**.

Aby wyświetlić zsynchronizowane zdarzenia lub zadania, dotknij → **Kalendarze**, a następnie zaznacz konto Google.

Zmiana typu kalendarza

Dotknij , a następnie wybierz jeden z różnych typów kalendarzy, w tym roczny, miesięczny, tygodniowy i inne.

Wyszukiwanie zdarzeń lub zadań

Dotknij → **Szukaj**, a następnie wprowadź słowo kluczowe do wyszukiwania.

Aby wyświetlić dzisiejsze zdarzenia lub zadania, dotknij **DZISIAJ** w górnej części ekranu.

Usuwanie zdarzeń lub zadań

Wybierz datę lub zdarzenie, a następnie dotknij .

Udostępnianie zdarzeń lub zadań

Wybierz zdarzenie lub zadanie, dotknij , a następnie wybierz sposób udostępniania.

Dropbox

Można użyć tej aplikacji do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi komputerami z zainstalowanym programem Dropbox.

Dotknij **Dropbox** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Zaloguj się do swojego konta Dropbox. Jeśli nie masz konta Dropbox, utwórz je.

Po aktywacji usługi Dropbox dotknij **Włącz funkcję Przesyłanie z aparatu**, aby automatycznie przesłać do usługi Dropbox zdjęcia lub filmy zrobione aparatem urządzenia. Aby wyświetlić przesłane zdjęcia lub filmy, dotknij . Aby udostępnić lub usunąć pliki lub utworzyć albumy, dotknij , a następnie wybierz pliki.

Aby przesłać pliki na konto Dropbox, dotknij → → **Prześlij tutaj** → **Zdjęcia lub filmy** lub **Inne pliki**. Aby otworzyć pliki na koncie Dropbox, wybierz plik.

W trakcie przeglądania obrazów lub filmów dotknij , aby je dodać do listy ulubionych. Aby otworzyć pliki z listy ulubionych, dotknij .

Chmura

Ta funkcja umożliwia synchronizowanie plików lub wykonanie kopii zapasowej danych aplikacji przy użyciu konta Samsung lub usługi Dropbox.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **KONTA** → **Chmura**.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Synchronizacja z kontem Samsung

Dotknij konta Samsung lub **Ustawienia synchronizacji**, aby synchronizować pliki.

Wykonywanie kopii zapasowej lub przywracanie danych

Dotknij **Kopia zapasowa** lub **Przywróć**, aby wykonać kopię zapasową lub przywrócić dane z konta Samsung.

Synchronizacja z usługą Dropbox

Dotknij **Połącz z kontem w ser. Dropbox** i wprowadź konto Dropbox. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Po zarejestrowaniu dotknij **Zezwól**, a urządzenie automatycznie synchronizuje pliki z kontem Dropbox po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.

Dysk

Dzięki tej aplikacji można tworzyć i edytować dokumenty oraz udostępniać je innym za pomocą pamięci Google Drive. Po utworzeniu dokumentów lub przesłaniu plików do pamięci Google Drive urządzenie automatycznie synchronizuje dane z serwerem sieci Web oraz wszystkimi innymi komputerami, na których zainstalowano usługę Google Drive. Uzyskiwanie dostępu do plików bez konieczności przesyłania ani pobierania.

Dotknij **Dysk** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Zegar

Można użyć tej aplikacji do ustawiania alarmów, sprawdzania czasu w dowolnym miejscu na świecie, mierzenia czasu trwania zdarzenia, ustawienia czasomierza lub jako zegara biurkowego.

Dotknij **Zegar** na ekranie aplikacji.

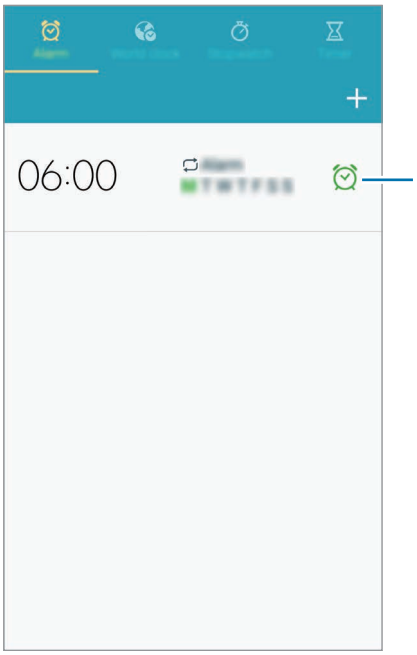

Alarm

Ustawianie alarmów

Dotknij , ustaw czas włączenia alarmu, wybierz dni powtarzania alarmu, a następnie dotknij **GOTOWE**.

- **Alarm lokalizacji**: ustawianie lokalizacji. Alarm zostanie wyłączony tylko wtedy, gdy znajdziesz się w tym miejscu.
- **Drzemka**: ustaw odstęp czasu i liczbę powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
- **Alarm inteligentny**: ustaw czas do wyłączenia alarmu przed upłynięciem zaprogramowanego czasu.

Wyłączanie alarmów

Przeciągnij poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Przeciągnij poza duży okrąg, aby ponowić alarm po określonym czasie.

Usuwanie alarmów

Dotknij i przytrzymaj alarm, a następnie dotknij **Usuń**.

Czas na świecie

Tworzenie zegarów

Dotknij , a następnie wprowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.

Aby zastosować czas letni, dotknij zegara, przytrzymaj go i dotknij **Ustawienia czasu letniego**.

Usuwanie zegarów

Dotknij i przytrzymaj zegar, a następnie dotknij **Usuń**.

Stoper

Dotknij **START**, aby zarejestrować czas zdarzenia. Dotknij **POMIAR**, aby zarejestrować czasy okrążeń.

Aby usunąć zapisane czasy okrążeń, dotknij **ZERUJ**.

Czasomierz

Ustaw czas trwania, a następnie dotknij **START**.

Przeciągnij poza duży okrąg po odliczeniu czasu przez czasomierz.

Zegar biurkowy

Dotknij , aby wyświetlić w trybie pełnego ekranu.

Kalkulator

Korzystając z tej aplikacji, można wykonywać podstawowe lub zaawansowane obliczenia matematyczne.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie do orientacji poziomej. Jeśli opcja **Obrót ekranu** jest wyłączona, dotknij → **Kalkulator naukowy**.

Aby wyświetlić historię działań kalkulatora, dotknij , aby ukryć klawiaturę.

Aby wyczyścić historię, dotknij → **Wyczyść historię**.

S Health

Ta aplikacja służy do monitorowania stanu zdrowia przez kontrolowanie spożytych i spalonych kalorii.

Dotknij **S Health** na ekranie aplikacji.

Uruchamianie aplikacji S Health

Gdy ta aplikacja zostanie uruchomiona po raz pierwszy, należy postępować według instrukcji wyświetlonych na ekranie, a następnie wprowadzić swoje parametry fizyczne, aby ukończyć konfigurowanie. Następnie na ekranie zostanie wyświetlony ekran menu aplikacji S Health.

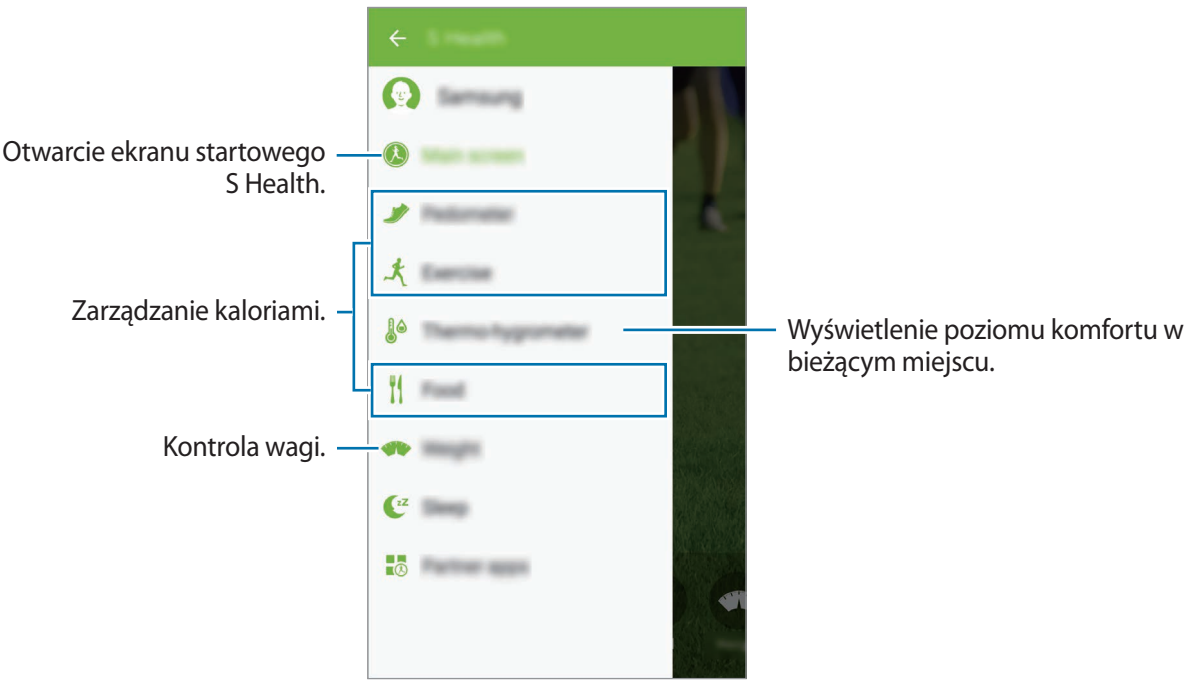

Na podstawie parametrów fizycznych obliczany jest wskaźnik BMR (Przemiana materii podstawowa) oraz zalecana jest dzienna dawka kalorii. Zalecenie może nie być dokładne dla wszystkich osób w zależności od wieku, budowy ciała i potrzeb żywieniowych.

Sprawdzanie informacji dotyczących zdrowia

Informacje na Twój temat są wyświetlone na ekranie startowym aplikacji S Health.

Na ekranie menu aplikacji S Health dotknij **Ekran główny**.

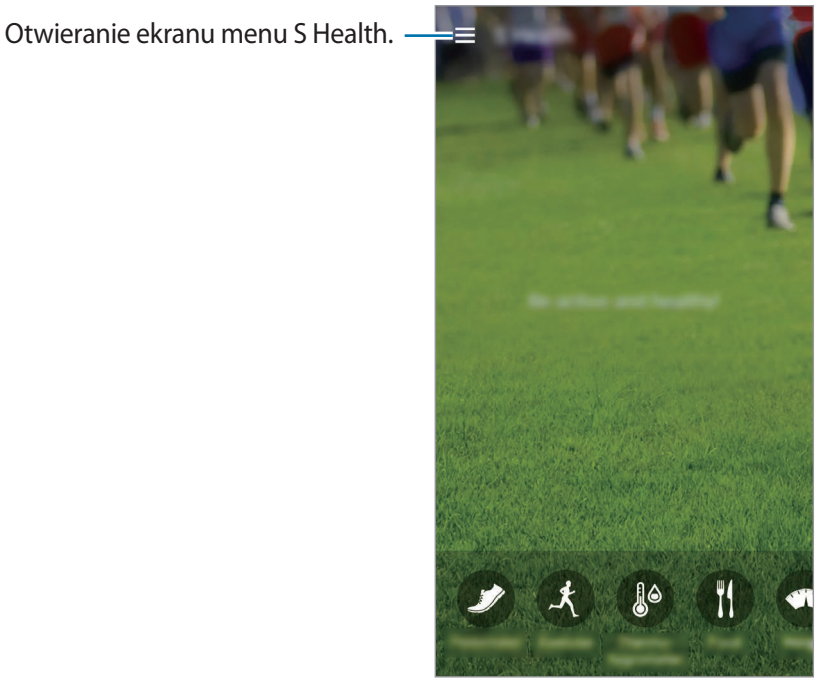

Korzystanie z opcji Licznik spacerowy

Ustaw docelową liczbę kroków i śledź ilość swoich kroków w ciągu dnia oraz spalane kalorie.

Na ekranie startowym aplikacji S Health dotknij → **Krokomierz**.



Dotknij i użyj następujących funkcji:

- **Dzienny cel dotyczący liczby kroków**: zmiana docelowej liczby kroków.
- **Udostępn. przez**: wysłanie bieżącej strony do innych osób.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.

- Monitorowanie przez Licznik spacerów Twoich kroków i wyświetlanie liczby kroków może odbywać się z małym opóźnieniem.
- W przypadku używania Licznika spacerów podczas podróży pociągiem lub samochodem, wibracje mogą wpływać na liczbę kroków.

Korzystanie z opcji Licznik ćwiczeń

Ustaw docelową liczbę ćwiczeń i monitoruj liczbę spalonych kalorii.

Na ekranie startowym aplikacji S Health dotknij → **Ćwiczenie**.

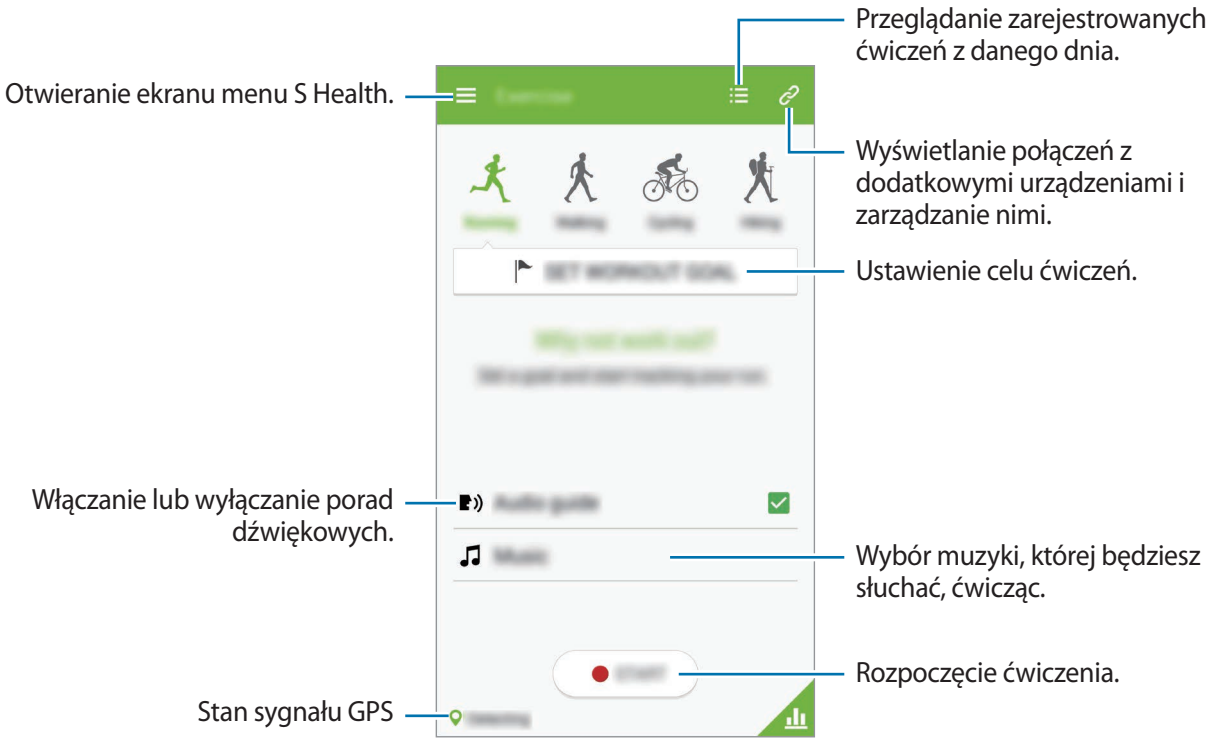

Aby ustawić docelową liczbę ćwiczeń, dotknij **USTAW CEL TRENINGU**, wybierz opcję i potwierdź szczegóły ćwiczeń. Dotknij **START**, aby rozpocząć ćwiczenie.

Dotknij → **Pomoc**, aby wyświetlić pomoc dotyczącą korzystania z aplikacji S Health.

Korzystanie z opcji Licznika jedzenia

Ustaw docelową liczbę kalorii i rejestruj ilość kalorii przyjmowanych w ciągu dnia.

Na ekranie startowym aplikacji S Health dotknij → **Pokarm**.

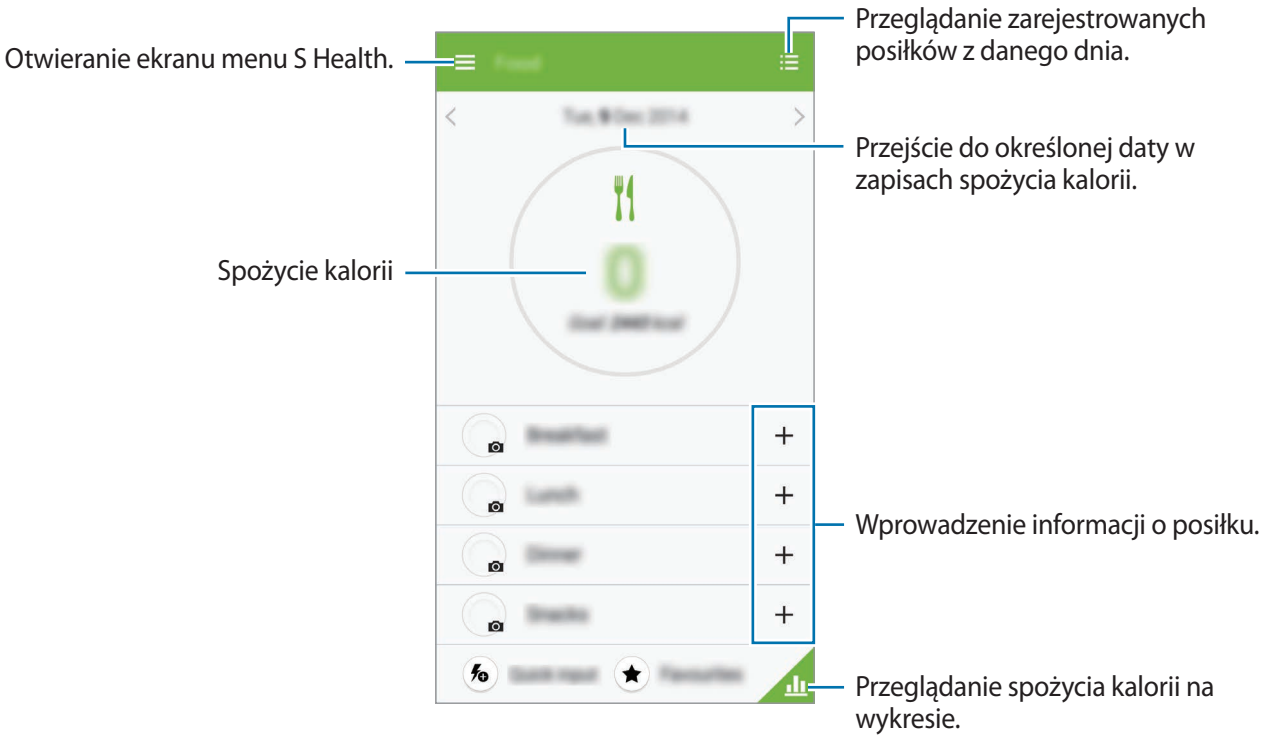

Dotknij +, aby wprowadzić spożycie kalorii. Wprowadź informacje o posiłku, a następnie dotknij **ZAPISZ**.

Dotknij i użyj następujących funkcji:

- **Dzienne cele dotyczące kalorii**: zmiana docelowej dziennej liczby spożytych kalorii.
- **Udostępn. przez**: wysłanie bieżącej strony do innych osób.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.

Sprawdzanie poziomu komfortu w bieżącym miejscu

Przebywając w danym miejscu, możesz wyświetlić jego temperaturę i wilgotność oraz porównać poziom komfortu z ustawionymi warunkami.

Na ekranie startowym aplikacji S Health dotknij → **Termohigrometr**.

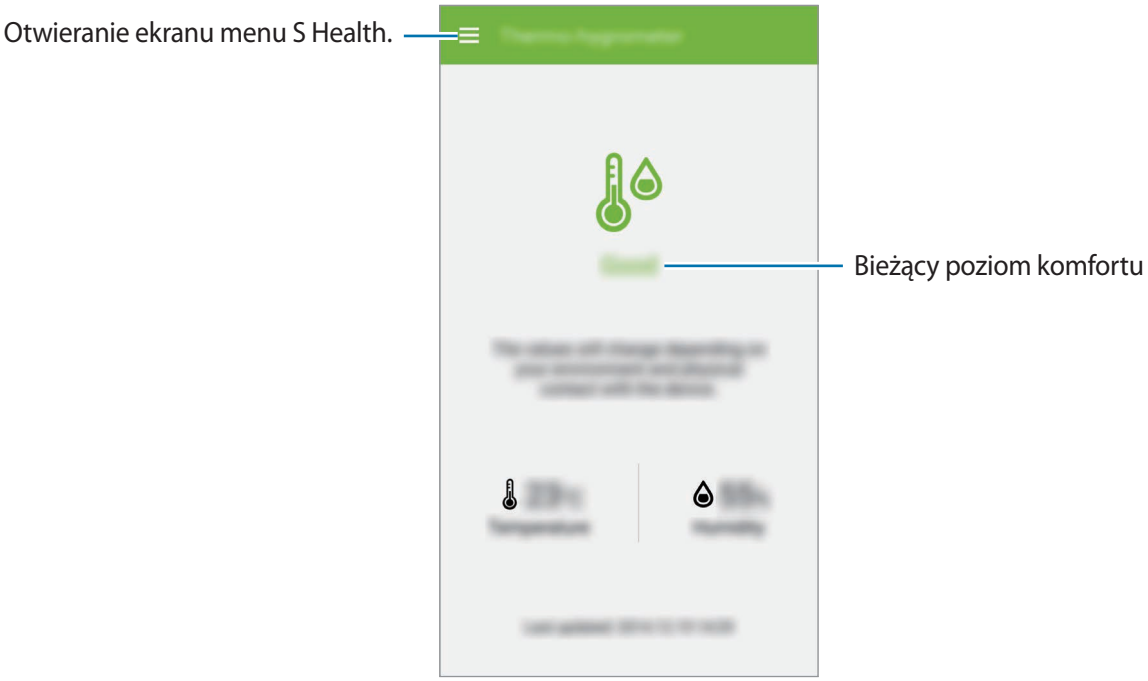

Dotknij i użyj następujących funkcji:

- **Zmień poziom komfortu**: sprawdzanie zakresu idealnej temperatury lub wilgotności.
- **Udostępn. przez**: wysłanie bieżącej strony do innych osób.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.

- Temperaturę i wilgotność należy mierzyć w stabilnych warunkach w pomieszczeniu zamkniętym.
- Temperatura i wilgotność mogą być zmienne, zależnie od warunków otoczenia, temperatury otoczenia i tego, czy urządzenie styka się z ciałem.
- Wykonywanie pomiaru może trwać dłużej, jeśli występują nagłe zmiany temperatury lub wilgotności.
- Aby uzyskać precyzyjny pomiar, należy posłużyć się zewnętrznym termohigrometrem.

Zarządzanie wagą

W aplikacji można rejestrować zmiany swojej wagi i kontrolować dane wagi.

Na ekranie startowym aplikacji S Health dotknij → **Waga**.

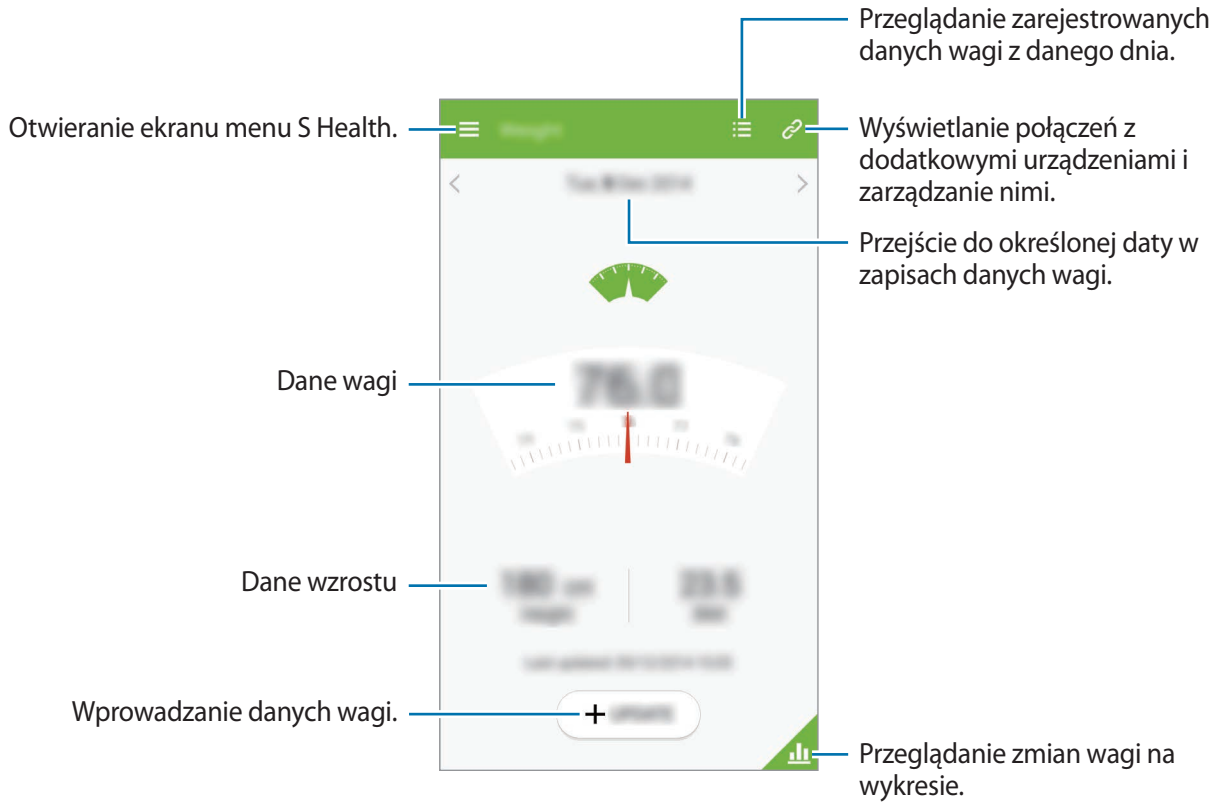

Dotknij **AKTUALIZUJ**, aby wprowadzić dane wagi. Wprowadź wartość, a następnie dotknij **ZAPISZ**. Za każdym razem, gdy zmienisz dane wagi, urządzenie wprowadzi te dane do Twojego profilu.

Wagę możesz rejestrować za pomocą przyrządu pomiarowego podłączonego do urządzenia. Dotknij → **SKANUJ**, wybierz przyrząd pomiarowy, a następnie podłącz go, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Dotknij i użyj następujących funkcji:

- **Udostępn. przez**: wysłanie bieżącej strony do innych osób.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.

Konfigurowanie ustawień aplikacji S Health

Na ekranie startowym aplikacji S Health dotknij ☰ → **Ustawienia**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Edytuj profil**: edytuj swoje dane fizyczne.
- **Konta**: zarządzanie danymi aplikacji S Health poprzez zalogowanie się do konta Samsung.
- **Hasło**: zablokowanie lub odblokowanie dostępu do aplikacji S Health za pomocą kodu PIN.
- **Ustawienia jednostek**: ustawianie opcji jednostek.
- **Powiadomienie**: ustawienie wyświetlania nowych urządzeń przez urządzenie.
- **Moje akcesoria**: wyświetlanie połączeń z dodatkowymi urządzeniami i zarządzanie nimi.
- **Zgodne akcesoria**: wyświetlanie akcesoriów, które są zgodne z urządzeniem, lub zarządzanie podłączonymi akcesoriami.
- **Resetuj dane**: zerowanie danych aplikacji S Health.
- **Sprawdź aktualizacje**: sprawdzanie bieżącej wersji aplikacji S Health.
- **Zasady i warunki**: wyświetlanie warunków użytkowania, w tym zasad dotyczących danych osobowych i przechowywania danych.
- **S Health — informacje**: wyświetlanie informacji na temat aplikacji S Health.

S Tłumacz

Ta aplikacja służy do tłumaczenia tekstu na inne języki.

Dotknij **S Tłumacz** na ekranie aplikacji.

Korzystanie z aplikacji S Tłumacz

Ustaw język źródłowy i docelowy, wprowadź tekst w polu wprowadzania i dotknij .

Aby dodać parę językową do listy ulubionych, dotknij .

Aby wysłać parę językową innym osobom, dotknij .

Rozpoczynanie rozmowy przy użyciu aplikacji S Tłumacz

Dotknij przycisków na dole ekranu, aby komunikować się z inną osobą przy użyciu tłumacza mowy.

Dotknij **Speak** dla swojego języka i mów do mikrofonu. Wypowiedziane słowa zostaną przetłumaczone. Dotknij w polu języka docelowego, aby tłumaczenie zostało odczytane na głos.

Następnie dotknij **Speak** dla języka osoby, z którą rozmawiasz, i pozwól tej osobie odpowiedzieć w swoim języku. Wypowiedziane słowa zostaną przetłumaczone. Dotknij w polu języka źródłowego, aby zostały odczytane na głos.

Dyktafon

Można użyć tej aplikacji do nagrywania i odtwarzania notatek głosowych.

Dotknij **Dyktafon** na ekranie aplikacji.

Nagrywanie notatek głosowych

Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie. Mów do mikrofonu w dolnej części urządzenia. Dotknij , aby wstrzymać nagrywanie. Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie.

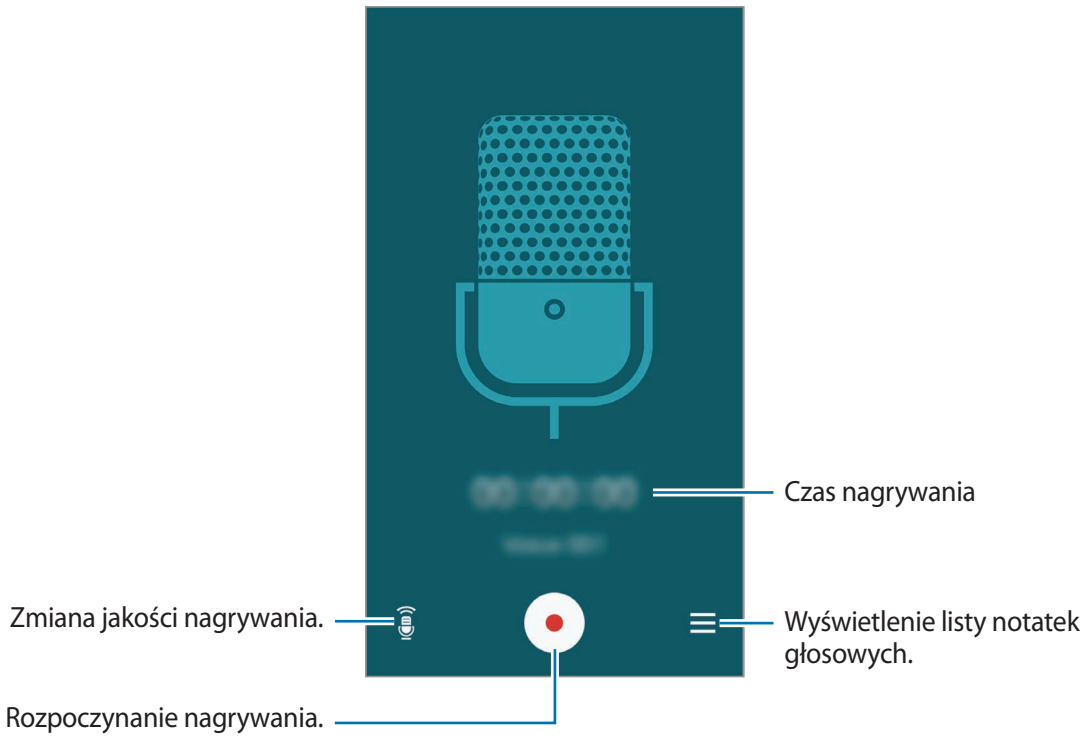

Aby ustawić urządzenie na usuwanie szumów z tła, dotknij → **Ustawienia** → **Redukcja szumu** → **Włączone**.

Odtwarzanie notatek głosowych

Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.

- : Przycięcie notatki głosowej.
- x1.0 : Regulowanie prędkości odtwarzania.
- : Wstrzymanie odtwarzania.
- 60s / 60s : Przeskoczenie 60 sekund do tyłu lub do przodu.
- / : Przechodzenie do poprzedniej lub następnej notatki głosowej.

Aby wysłać notatkę głosową innym osobom, dotknij → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Zarządzanie notatkami głosowymi

Na liście notatek głosowych dotknij i wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Udostępnij przez**: wybierz notatki głosowe do wysłania, a następnie wybierz sposób udostępniania.
- **Usuń**: wybór notatek głosowych do usunięcia.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień dyktafonu.

Zapisywanie plików z etykietami kontekstowymi

Na liście notatek głosowych dotknij → **Ustawienia** → **Kontekstowa nazwa pliku** → **Włączone**.

S Voice

Tej aplikacji można użyć do wydawania urządzeniu poleceń głosowych, aby uruchomić różne funkcje.

Dotknij **S Voice** na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Poniżej znajduje się kilka przykładowych poleceń głosowych:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia w dialekcie.

Urządzenie może nie rozpoznać wypowiadanych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu wypowiadania poleceń.

Tryb bez obsługi manualnej

W trybie bez obsługi manualnej zawartość będzie odczytywana na głos podczas przychodzących połączeń, wiadomości i powiadomień, co umożliwia korzystanie z urządzenia podczas prowadzenia samochodu bez użycia rąk. Na przykład w przypadku przychodzącego połączenia odczytane zostanie nazwisko dzwoniącego lub numer telefonu.

Aby uaktywnić tryb głośnomówiący, powiedz „Hands-free mode on” lub dotknij → **Turn on Hands-free mode**.

Tryb głośnomówiący należy wyłączyć, jeśli nie jest używany, aby zawartość nie była odczytywana na głos. Aby dezaktywować tryb głośnomówiący, dotknij → **Turn off Hands-free mode**.

Stosowanie poleceń budzenia na zablokowanym ekranie

Na zablokowanym ekranie można używać różnych funkcji za pomocą zaprogramowanych poleceń budzenia.

Aby aktywować tę funkcję, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **MOJE URZ.** → **Ekran blokady**, a następnie zaznacz **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia**.

Google

Można użyć tej aplikacji nie tylko do przeszukiwania Internetu, ale także aplikacji w urządzeniu i ich zawartości.

Dotknij **Google** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeszukiwanie urządzenia

Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź słowo kluczowe. Możesz też dotknąć i wprowadzić słowo kluczowe.

Zakres wyszukiwania

Aby wybrać aplikacje, które mają być przeszukiwane, dotknij → **Ustawienia** → **Przeszukiwanie telefonu**, a następnie zaznacz żądane elementy.

Google Now

Uruchom wyszukiwarkę Google, aby wyświetlić karty Google Now, które przedstawiają aktualną pogodę, informacje o transporcie publicznym, następne spotkanie oraz inne potrzebne rzeczy.

Przy pierwszym użyciu wyszukiwarki Google można dołączyć do usługi Google Now. Aby zmienić ustawienia funkcji Google Now, dotknij → **Ustawienia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Google Now** w lewo lub w prawo.

Wyszukiwanie głosowe

Można użyć tej aplikacji do przeszukiwania witryn WWW za pomocą głosu.

Dotknij **Wyszukiwanie głosowe** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wypowiedz słowo kluczowe lub frazę po wyświetleniu na ekranie polecenia **Mów teraz**.

Moje pliki

Można użyć tej aplikacji, aby uzyskać dostęp do wszelkiego rodzaju plików przechowywanych w urządzeniu, w tym obrazów, filmów, utworów i klipów dźwiękowych.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Przeglądanie plików

Wybierz kategorię, a następnie wybierz folder, aby go otworzyć. Aby przejść do folderu nadrzędnego, dotknij . Aby powrócić do folderu głównego, dotknij .

Będąc w folderze dotknij , a następnie użyj jednej z następujących opcji:

- **Zaznacz wszystko**: zaznaczenie wszystkich plików i jednoczesne zastosowanie w odniesieniu do nich tej samej opcji.
- **Utwórz katalog**: tworzenie folderu.
- **Szukaj**: wyszukiwanie plików.
- **Tryb widoku**: zmiana trybu widoku.
- **Sortuj według**: sortowanie plików lub folderów.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień menedżera plików.

Dodawanie skrótów do folderów

Do folderu głównego można dodać skróty do często używanych folderów. Dotknij → **Dodaj skrót**, wprowadź nazwę skrótu, wybierz folder, a następnie dotknij **USTAW TUTAJ**.

Pobrane

Można użyć tej aplikacji do sprawdzenia, które pliki zostały pobrane za pośrednictwem aplikacji.

Dotknij **Pobrane** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz plik, aby go otworzyć we właściwej aplikacji.

Aby posortować pliki według rozmiaru, dotknij **SORTUJ WG ROZMIARU**.

Aby posortować pliki według daty, dotknij **SORTUJ WG DATY**.

TripAdvisor

Ta aplikacja służy do pobierania informacji turystycznych dotyczących na przykład miejsca docelowego czy hotelu. Umożliwia ona również rezerwację pokoju i udostępnianie ocen innym.

Dotknij **TripAdvisor** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

KNOX

Ta aplikacja służy do oddzielania danych osobistych od służbowych oraz do uzyskiwania bezpiecznego dostępu do aplikacji przedsiębiorstwa z poziomu urządzenia.

Dotknij **KNOX** na ekranie aplikacji.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Aby zabezpieczyć dane, aplikacja **KNOX** i powiązane z nią dane są usuwane po kilkukrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego hasła.
- Za pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy zostaną za to naliczone dodatkowe opłaty, skontaktuj się z operatorem.

Czytnik optyczny

Ta aplikacja służy do skanowania lub odczytywania tekstu lub danych z obrazów, dokumentów, wizytówek lub kodów QR.

Dotknij **Czytnik optyczny** na ekranie aplikacji.

Aby wybrać języki, które będą rozpoznawane, dotknij → **Ustawienia języka**.

Skanowanie tekstu

Skieruj wskaźnik na obraz, dokument lub kod QR.

- Tekst: przeglądanie definicji odczytanych wyrazów.
- Wizytówki: telefonowanie lub wysyłanie wiadomości na podstawie zeskanowanych danych teleadresowych.
- Kody QR: przeglądanie informacji z kodów QR.

- Niektóre kody QR mogą nie być rozpoznawane.
- Następujące rodzaje tekstu mogą nie być rozpoznawane: pismo ręczne, mała czcionka, graficzna czcionka, kursywa i napisy na ilustracjach.

Odczytywanie i tłumaczenie tekstu

Dotknij , a następnie wybierz języki, które będą tłumaczone. Dotknij , skieruj tylny aparat na dowolny tekst, a następnie dotknij , aby wykonać zdjęcie tekstu.

Aby przechwycić duży obraz tekstu nie mieszczący się w wizjerze, dotknij w celu przechwycenia obrazu w kilku częściach.

- Dotknij podkreślony wyraz, aby go przetłumaczyć.
- Dotknij , aby odczytać tekst z obrazu.

Samsung Wallet

Ta aplikacja służy do przechowywaniu w urządzeniu elektronicznych biletów, kart członkowskich i kuponów. Można także dodać dane karty kredytowej lub debetowej używanej do płatności telefonem komórkowym.

Na ekranie aplikacji dotknij **Samsung Wallet**.

Aby uruchomić aplikację **Samsung Wallet**, należy ją wcześniej pobrać i zainstalować. Dotknij **INSTALUJ** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Za pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy zostaną za to naliczone dodatkowe opłaty, skontaktuj się z operatorem.

Podróże i miejsca w pobliżu

Mapy

Można użyć tej aplikacji do wskazywania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazówek dotyczących dojazdu.

Dotknij **Mapy** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wyszukiwanie lokalizacji

Wyszukuj lokalizacje, wpisując adres lub słowo kluczowe. Po znalezieniu lokalizacji wybierz ją, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Więcej informacji znajduje się w pomocy.

Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

Dotknij , aby ustawić lokalizację początkową i końcową, a następnie wybierz metodę podróżowania. W urządzeniu wyświetlane są trasy dojazdu do konkretnego miejsca.

Ustawienia

Ustawienia — informacje

Można użyć tej aplikacji do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.

Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

POŁĄCZENIA

Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Aby użyć opcji, dotknij ☰.

- **Zaawansowane**: dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
- **Połącz za pomocą WPS**: łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Przycisk systemu WPS**: łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej Wi-Fi.

Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi

Na ekranie Ustawienia dotknij **POŁĄCZENIA** → **Wi-Fi** → ☰ → **Zaawansowane** → **Podtrzymanie połączenia Wi-Fi**.

Gdy ekran jest wyłączony, połączenia Wi-Fi są automatycznie wyłączane. W takiej sytuacji urządzenie automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowej, jeśli zostało skonfigurowane korzystanie z niej. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za transmisję danych. Aby uniknąć naliczenia wysokich opłat za transmisję danych, ustaw tę opcję na **Zawsze**.

Ustawienie powiadomienia o sieci

Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu, powiadamiając o ich dostępności.

Na ekranie Ustawienia dotknij **POŁĄCZENIA** → **Wi-Fi** → ☰ → **Zaawansowane** i dotknij **Powiadomienie o sieci**, aby włączyć tę funkcję.

Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct zapewnia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu.

Na ekranie Ustawienia dotknij **POŁĄCZENIA** → **Wi-Fi** → ☰ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwia wymianę danych na niewielką odległość.

Aby użyć innych opcji, dotknij ☰.

- **Limit czasu widoczności**: ustawienie czasu widoczności urządzenia.
- **Odebrane pliki**: wyświetlanie plików otrzymanych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej funkcji Bluetooth.

Licznik danych

Można śledzić ilość wykorzystanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.

- **Sieć komórkowa**: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Ustaw limit transmisji danych po sieci**: ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.

Aby użyć innych opcji, dotknij ☰.

- **Ogranicz. danych w tle**: wyłączenie funkcji synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci komórkowej.
- **Pokaż użycie Wi-Fi**: ustawienie wyświetlania zużycia danych przez sieć Wi-Fi.
- **Routery bezprzewodowe**: wybieranie routerów Wi-Fi w celu uniemożliwienia aplikacjom pracującym w tle ich używania.

Więcej sieci

Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie sieciami.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości

Wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

Drukowanie

Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Można wyszukiwać dostępnych drukarek lub dodać drukarkę ręcznie, aby drukować pliki przez sieć Wi-Fi lub usługi chmury.

Sieci komórkowe

- **Dane pakietowe**: ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych**: łączenie urządzenia z innymi sieciami, gdy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.
- **Nazwy punktów dostępu**: określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci**: wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

Udostępnianie internetu

- **Router Wi-Fi**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi.
- **Router USB**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu.
- **Router Bluetooth**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez Bluetooth można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs Bluetooth.
- **Pomoc**: dodatkowe informacje na temat udostępniania połączenia przez port USB, sieć Wi-Fi i łącze Bluetooth.

VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.

NFC

Aktywacja funkcji NFC, która umożliwia odczytywanie i zapisywanie tagów NFC zawierających dane.

- **Android Beam**: można włączyć funkcję Android Beam i przy jej użyciu wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.
- **Dotknij i zapłać**: ustawienie domyślnej metody płatności.

S Beam

Funkcja S Beam umożliwia wysłanie danych, takich jak np. filmów, obrazów lub dokumentów, do urządzeń, które obsługują funkcję NFC oraz Wi-Fi Direct.

Urządzenia w pobliżu

- **Nazwa urządzenia**: wyświetlanie nazwy urządzenia.
- **Zawart. do udostępnienia**: ustawienie udostępniania zawartości urządzenia innym urządzeniom.
- **Dozwolone urządzenia**: wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do Twojego urządzenia.
- **Niedozwolone urządzenia**: wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do Twojego urządzenia.
- **Pobierz do**: wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Odbieraj pliki z innych urządzeń**: określenie, czy mają być akceptowane pliki przekazywane z innych urządzeń.

Screen Mirroring

Uaktywnienie funkcji kopii ekranu umożliwia udostępnianie swojego ekranu innym osobom.

MOJE URZ.

Ekran blokady

Te ustawienia dotyczą ekranu blokady.

- **Blokada ekranu**: aktywacja funkcji blokady ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.

- **Widgety ekranu blokady**: te ustawienia zostaną zastosowane wyłącznie po skonfigurowaniu opcji blokady ekranu.
  - **Zegar lub wiad. prywatna**: ustawienie, czy na zablokowanym ekranie ma być wyświetlany zegar czy osobista wiadomość. Zależnie od dokonanego wyboru są dostępne inne opcje.

  W przypadku zegara:
  - **Zegar podwójny**: ustawienie, czy na urządzeniu ma być wyświetlany podwójny zegar.
  - **Rozmiar zegara**: regulacja wielkości zegara.
  - **Pokaż datę**: ustawienie, czy wraz z zegarem ma być wyświetlana data.
  - **Informacje o właścicielu**: wprowadzenie informacji wyświetlanych wraz z zegarem.

  W przypadku osobistej wiadomości:
  - **Edytuj wiadomość prywatną**: edytowanie osobistej wiadomości.
- **Efekt odblokowania**: wybór efektu po odblokowaniu ekranu.
- **Tekst pomocy**: ustawianie wyświetlania tekstu pomocy na ekranie blokady.
- **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia**: skonfigurowanie rozpoznawania polecenia budzenia przy zablokowanym ekranie.
- **Ustaw polecenie budzenia**: ustawienie polecenia budzenia w celu uruchomienia aplikacji **S Voice** lub wykonania określonej funkcji.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Tapeta**:
  - **Ekran startowy**: wybór obrazu tła ekranu startowego.
  - **Ekran blokady**: wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
  - **Ekrany startowy i blokowania**: wybór obrazu tła ekranu startowego i blokady.
- **Panel powiadomień**: wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.
- **Wiele okien**: ustawianie korzystania z funkcji Wiele okien.

- **Tryb ekranu**:
  - **Dostosuj wyświetlanie**: ten tryb służy do optymalizowania wyświetlania zgodnie z jego ustawieniami.
  - **Dynamiczny**: w tym trybie odcienie wyświetlacza są bardziej soczyste.
  - **Standardowy**: ten tryb jest odpowiedni w zwykłym otoczeniu.
  - **Profesjonalne zdjęcie**: skorzystaj z tego trybu, aby kolory wyświetlacza wyglądały jak prawdziwe.
  - **Kino**: ten tryb jest przydatny przy słabym oświetleniu, np. w ciemnym pomieszczeniu.
- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Autom. obrót ekranu**: skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Wygaszenie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Wygaszacz ekranu**: określanie, czy po podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej lub podczas ładowania ma być wyświetlany wygaszacz ekranu.
- **Styl czcionki**: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
- **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Podświetl. klawiszy dot.**: określenie czasu włączenia podświetlenia przycisków dotykowych.
- **Wyświetl naład. baterii w %**: ustawienie wyświetlania poziomu naładowania baterii.
- **Edytuj po przechw. ekranu**: ustawianie automatycznej edycji zrzutu ekranu po jego przechwyceniu.
- **Aut. dost. tonację ekranu**: ustawianie oszczędzania energii przez zmianę jasności wyświetlacza.
- **Zwiększ czułość dotyku**: ustawienie automatycznej regulacji czułości rozpoznawania dotyku przez urządzenie.

W zależności od materiału, z którego wykonane są rękawiczki, niektóre polecenia mogą nie zostać rozpoznane przez urządzenie.

Wskaźnik LED

- **Ładowanie**: włączanie powiadomienia świetlnego podczas ładowania baterii.
- **Bateria rozładowana**: włączanie powiadomienia świetlnego, gdy bateria jest bliska rozładowania.
- **Powiadomienia**: włączanie powiadomienia świetlnego w przypadku nieodebranych połączeń, wiadomości lub powiadomień.
- **Nagranie głosowe**: włączanie powiadomienia świetlnego podczas nagrywania notatek głosowych.

Dźwięki i powiadomienia

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Intensywność wibracji**: dostosowanie intensywności wibracji.
- **Wibr. podczas dzwonienia**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
- **Dzwonki**: wybieranie lub dodawanie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
- **Wibracje**: dodawanie lub wybieranie trybu wibracji.
- **Dzwonek powiadomienia**: wybieranie dzwonka informującego o zdarzeniach, takich jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Powiadomienia aplikacji**: zmiana ustawień powiadomień dla wszystkich aplikacji.
- **Dostęp do powiadomień**: personalizacja dźwięku pod kątem ucha używanego najczęściej podczas połączeń lub słuchania muzyki.

Tryb Ułatwienia

Można wybrać tryb ekranu startowego (standardowy lub zaawansowany).

Połączenie

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie funkcji połączeń.

- **Odrzucanie połączeń**: automatyczne odrzucanie połączeń od określonych numerów. Dodawanie numerów telefonu do listy odrzucania.
- **Wiadomości o odrzucenia**: dodawanie lub edycja wysyłanej wiadomości po odrzuceniu połączenia.
- **Odbieranie i kończenie połączeń**:
  - **Naciśn. klaw. ekranu startowego**: skonfigurowanie urządzenia do odbierania połączeń przychodzących przyciskiem ekranu startowego.
  - **Ster. głosem**: skonfigurowanie urządzenia do rozpoznawania poleceń głosowych w celu sterowania urządzeniem.
  - **Naciśnięcie klawisza zasilania**: ustawienie kończenia połączenia naciśnięciem przycisku włączania/wyłączania.
- **Sygnalizacja połączeń**:
  - **Wibracja po odebraniu**: ustawienie wibracji urządzenia, gdy druga strona odbierze połączenie.
  - **Wibracja po zak. połącz.**: ustawienie wibracji urządzenia, gdy druga strona zakończy połączenie.
  - **Sygnał nawiązania połączenia**: włączanie lub wyłączanie dźwięku łączenia połączenia.
  - **Sygnał minutowy**: włączanie lub wyłączanie dźwięku informującego o upływającej minucie połączenia.
  - **Sygnał zakończenia połączenia**: włączanie lub wyłączanie dźwięku rozłączenia połączenia.
  - **Powiad. mnie podczas poł.**: włączenie w urządzeniu alarmowania o zdarzeniach w czasie trwania połączenia.
- **Akcesoria używane podczas poł.**:
  - **Autom. odbieranie poł.**: ustawienie, czy połączenia mają być automatycznie obierane po upływie określonego czasu (funkcja dostępna tylko przy podłączonym zestawie słuchawkowym).
  - **Opóźnienie autom. odb.**: wybór czasu, po upływie którego połączenie jest odbierane.
  - **Warunki połączeń wych.**: włączenie w urządzeniu zezwalania na połączenia wychodzące przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, nawet gdy urządzenie jest zablokowane.
  - **Typy połączeń wychodzących**: wybór rodzaju połączeń wychodzących wykonywanych podczas używania zestawu słuchawkowego Bluetooth.

- **Dodatkowe ustawienia**:
  - **Identyfikator rozmówcy**: wyświetlanie swojego identyfikatora rozmówcy innym osobom podczas połączeń wychodzących.
  - **Przekazywanie połączeń**: przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
  - **Automatyczny numer kierunkowy**: włączenie w urządzeniu automatycznego wstawiania przedrostka (kodu kraju lub obszaru) przed numerem telefonu.
  - **Blokowanie połączeń**: blokowanie połączeń przychodzących lub wychodzących.
  - **Poł. oczekujące**: zezwolenie na alerty o połączeniu przychodzącym podczas trwania innego połączenia.
  - **Auto-powtarzanie**: włączanie automatycznego ponownego wybierania w przypadku niezrealizowanych lub przerwanych połączeń.
  - **Tryb FDN**: włączanie lub wyłączanie trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów na liście FDN. Wprowadź kod PIN2 otrzymany wraz z kartą SIM lub USIM.
- **Dzwonki i tony klawiatury**:
  - **Dzwonki**: wybieranie dźwięku dzwonka połączeń przychodzących.
  - **Wibracje**: dodawanie lub wybieranie trybu wibracji.
  - **Wibracja podczas dzwonienia**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
  - **Ton klawiatury wybierania**: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotykania przycisków klawiatury.
- **Personalizuj dźwięk poł.**: wybierz typ dźwięku połączenia, którego będziesz używać podczas korzystania ze słuchawek.
- **Redukcja szumu**: ustawianie redukcji szumów, która usuwa szum z tła, dzięki czemu rozmówca lepiej słyszy użytkownika.
- **Zwiększ.głośn. w kieszeni**: ustawienie zwiększania poziomu głośności dzwonka, gdy urządzenie znajduje się z zamkniętej przestrzeni, takiej jak torba czy kieszeń.
- **Ukryj moje wideo**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Opcje po błędzie poł.**: wybranie tej opcji spowoduje wykonanie próby nawiązania połączenia głosowego, gdy połączenie wideo nie zostanie nawiązane.
- **Dostawca usługi**: wybór lub ustawienie operatora usługi poczty głosowej.
- **Ustawienia poczty głosow.**: wprowadzanie numeru dostępu do usługi poczty głosowej. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.
- **Dźwięk alertu**: wybieranie dźwięku dzwonka dla nowej wiadomości w poczcie głosowej.
- **Wibracja**: ustawienie wibracji urządzenia przy odebraniu wiadomości poczty głosowej.

Tryb głośnomówiący

Ustawienie urządzenia do głośnego odczytywania powiadomień i określenie aplikacji, które są używane w trybie bez obsługi manualnej.

Wiadomość alarmowa

Te ustawienia urządzenia umożliwiają wysyłanie wiadomości do odbiorców w przypadku nagłego wypadku. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk zwiększania i przycisk zmniejszania głośności, aby wysłać wiadomość.

- **Edytuj wiadomość alarmową**: edycja wiadomości, która zostanie wysłana w razie nagłego wypadku.
- **Wyślij zdjęcia alarmowe**: ustawianie wykonywania zdjęć i wysyłania ich wraz z wiadomością do odbiorców.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Interwał wiadomości**: ustawianie odstępu czasu, po którym wiadomość jest wysyłana ponownie.
- **Kontakty alarmowe**: wybór lub edycja odbiorców wiadomości.

Tryb oszczędzania energii

Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu.

- **Wydajność procesora**: ustawienie ograniczania wykorzystania niektórych zasobów systemowych.
- **Parametry pracy ekranu**: zmniejszenie jasności ekranu.
- **Wyłącz wibrację dotykową**: wyłączenie sygnalizowania wibracjami operacji dotykania klawiszy.
- **Więcej porad**: informacje na temat sposobów zmniejszenia zużycia energii baterii.

Akcesoria

Zmiana ustawień akcesoriów.

- **Dźwięk dokowania**: określenie, czy po podłączeniu/wyjęciu urządzenia z biurkowej stacji dokującej ma być odtwarzany dźwięk.
- **Tryb wyjścia audio**: ustawianie, aby po podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej używany był głośnik stacji.
- **Tapeta Desk Home**: określenie, czy po podłączeniu urządzenia do paska biurkowego ma być wyświetlany zegar biurkowy.
- **Automatyczne odblokowanie**: ustawianie automatycznego odblokowania przy otwarciu porywy.
- **Pokazuj ekran połączenia**: ustawienie urządzenia powodujące automatyczne włączenie ekranu po odstawieniu urządzenia od ucha podczas połączenia.
- **Wyjście audio**: wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.

Dostępność

Usługi ułatwienia dostępności to specjalne funkcje przeznaczone dla osób w pewnymi niepełnosprawnościami ruchowymi. Aby ulepszyć możliwość obsługi urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Odbieranie i kończenie połączeń**:
  - **Naciśn. klaw. ekranu startowego**: skonfigurowanie urządzenia do odbierania połączeń przychodzących przyciskiem ekranu startowego.
  - **Ster. głosem**: skonfigurowanie urządzenia do rozpoznawania poleceń głosowych w celu sterowania urządzeniem.
  - **Naciśnięcie klawisza zasilania**: ustawienie kończenia połączenia naciśnięciem przycisku włączania/wyłączania.
- **Tryb jednego dotknięcia**: ustawienie tego trybu umożliwia sterowanie przychodzącymi połączeniami lub powiadomieniami za pomocą dotknięcia przycisku zamiast przeciągania go.
- **Zarządzaj dostępnością**: eksportowanie lub importowanie ustawień dostępności w celu ich współdzielenia z innymi urządzeniami.

Język i wprowadzanie

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

Domyślnie

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Klawiatura Samsung

Zmień ustawienia klawiatury Samsung.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **Wybór języków wpisywania**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Przewidywanie tekstu**: można uaktywnić tryb przewidywania, aby urządzenie przewidywało i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia przewidywania wpisywanych słów.
- **Automatyczne zastępowanie**: włączenie w urządzeniu poprawiania błędnie napisanych i niekompletnych słów dotknięciem klawisza spacji.
- **Autom. wielkie litery**: włączenie w urządzeniu automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Automatyczne spacje**: ustawienie automatycznego wstawiania spacji pomiędzy słowami.
- **Automatyczna interpunkcja**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Dźwięk**: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
- **Wibracja**: ustawianie sygnalizowania wibracjami dotknięcia klawisza.
- **Podgląd znaków**: włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
- **Zeruj ustawienia**: zerowanie ustawień klawiatury Samsung.

Pisanie głosowe Google

Zmień ustawienia wprowadzania głosowego.

- **Wybierz języki**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiadanych obraźliwych słów.
- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.

Wpisywanie głosowe

Wybór mechanizmu rozpoznawania głosu.

Aby zmienić ustawienia wprowadzania głosowego, dotknij .

- **Język**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Generowanie mowy**: skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania głosem o aktualnie wykonywanej czynności.
- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Zestaw słuchawkowy Bluetooth**: ustawianie umożliwiania wyszukiwania głosowego przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, jeśli jest on podłączony do urządzenia.

Opcje syntezatora mowy

- **Preferowany moduł TTS**: wybór mechanizmu syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij .
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Stan domyślnego języka**: wyświetlanie stanu domyślnego języka funkcji syntezy mowy.

Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.

Ruchy i gesty

Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.

- **Air gesture**:
  - **Więcej informacji**: wyświetlanie informacji o czujniku gestów i wskaźniku wyświetlanym podczas używania funkcji air gesture.
  - **Szybki przegląd**: gdy ekran jest wyłączony, należy przesunąć ręką nad czujnikiem, aby wyświetlić powiadomienia, nieodebrane połączenia, nowe wiadomości, datę i godzinę i inne informacje.
  - **Przeglądanie**: przesunięcie ręki w lewo lub w prawo nad czujnikiem umożliwia przeglądanie obrazów, utworów lub notatek.
  - **Przesuwanie**: dotknięcie ikony i przytrzymanie jej jedną ręką, a następnie przesunięcie drugą ręką w lewo lub w prawo nad czujnikiem spowoduje przeniesienie ikony do innej lokalizacji.
  - **Odbieranie poł.**: przesunięcie ręki w lewo, a następnie w prawo nad czujnikiem umożliwia odebranie przychodzącego połączenia.
- **Ruch**:
  - **Bezpośrednie poł.**: ustawianie nawiązywania połączenia poprzez podniesienie i przytrzymanie urządzenia w pobliżu ucha podczas przeglądania danych szczegółowych połączenia, wiadomości lub danych kontaktu.
  - **Inteligentne powiadomienie**: powiadamianie o nieodebranych połączeniach lub nowych wiadomościach po podniesieniu urządzenia.
  - **Powiększenie**: ustawianie powiększania lub pomniejszania podczas przeglądania obrazów znajdujących się w **Galeria** lub odwiedzania stron internetowych przez dotknięcie i przytrzymanie dwóch punktów palcami, a następnie przechylenie urządzenia w tył i w przód.
  - **Przeglądaj obraz**: ustawianie przewijania powiększonego obrazu poprzez przesuwanie urządzenia w dowolnym kierunku.
  - **Wycisz/wstrzymaj**: ustawianie wyciszania połączeń przychodzących, alarmów i muzyki poprzez położenie urządzenia ekranem do dołu.

- **Ruch dłoni**:
  - **Przechwyć ekran**: włączenie w urządzeniu zapisywania zrzutu ekranu przez przesunięcie dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.
  - **Wycisz/wstrzymaj**: włączenie w urządzeniu wyciszania przychodzących połączeń lub alarmów albo wstrzymywania odtwarzania plików multimedialnych poprzez ruchy dłoni.

Inteligentny ekran

- **Smart stay**: uniemożliwianie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na wyświetlacz.
- **Inteligentny obrót**: blokada obrotu interfejsu zależnie od orientacji twarzy.
- **Inteligentne wstrzymywanie**: włączenie w urządzeniu wstrzymywania odtwarzania filmów przez odwrócenie wzroku od ekranu.

Air view

Istnieje możliwość podglądania zawartości lub wyświetlania informacji w wyskakującym okienku poprzez wskazanie elementu palcem.

- **Podgląd informacji**: wyświetlanie informacji w wyskakujących okienkach poprzez wskazanie elementów palcem.
- **Podgląd postępu**: w trakcie odtwarzania muzyki lub filmów można wyświetlić podgląd sceny lub licznik czasu, wskazując palcem pasek postępu.
- **Podgląd szybk. wybierania**: wyświetlanie w wyskakującym okienku informacji kontaktowych dla funkcji szybkiego wybierania poprzez wskazanie palcem numeru szybkiego wybierania.
- **Lupa stron internetowych**: powiększanie zawartości w trakcie przeglądania Internetu przez wskazanie palcem miejsca na ekranie.
- **Dźwięk i wibracja**: ustawianie sygnalizacji dźwiękiem i wibracjami podczas wskazywania palcem elementów.

Funkcje głosowe

Ustawienia można zmienić w celu sterowania opcjami przy użyciu komend głosowych.

Po włączeniu opcji **Wibr. podczas dzwonienia** urządzenie nie będzie w stanie rozpoznać poleceń głosowych przy połączeniu przychodzącym.

KONTA

Dodaj konto

Dodawanie kont e-mail lub SNS.

Chmura

Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową Dropbox w chmurze.

Backup i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych**: ustawianie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej**: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie**: ustawianie przywracania ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

WIĘCEJ

Te ustawienia dotyczą bezpieczeństwa, usług związanych z lokalizacją i innych opcji.

Lokalizacja

Zmienianie ustawień lokalizacji i uaktywnianie uprawnień zezwalających aplikacjom na korzystanie z informacji o Twojej lokalizacji.

- **Tryb**: wybór metody zbierania danych lokalizacji.
- **Moje miejsca**: konfiguracja profili używanych dla określonych lokalizacji podczas korzystania z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do wyszukiwania lokalizacji.

Bezpieczeństwo

W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.

- **Administratorzy urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła**: wybór opcji instalowania aplikacji z dowolnego źródła. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, aplikacje można pobierać tylko ze **Sklep Play**.
- **Zaszyfruj urządzenie**: określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.

Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie danych trwa ponad jedną godzinę.

- **Szyfrowanie karty pamięci**: włączenie w urządzeniu szyfrowania wszystkich plików na karcie pamięci.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.

- **Zdalna kontrola**: konfigurowanie zdalnego sterowania urządzeniem przez Internet, gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
  - **Rejestracja konta**: dodanie lub wyświetlenie konta Samsung.
  - **Usługa lokalizacji Google**: ustawianie zezwalania na zbieranie danych o lokalizacji i określania lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi i komórkowych.
- **Powiad. zmiany karty SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji Znajdź moje urządzenie ułatwiającej zlokalizowanie urządzenia w przypadku jego zgubienia lub kradzieży.
- **Przejdź do witryny**: uzyskiwanie dostępu do strony WWW usługi znajdowania telefonu komórkowego (*findmymobile.samsung.com*). W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM**:
  - **Zablokuj kartę SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji blokady PIN, która wymaga wprowadzenia PIN przed użyciem urządzenia.
  - **Zmień kod PIN karty SIM**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Widoczne hasła**: włączenie w urządzeniu wyświetlania haseł podczas ich wprowadzania.

- **Aktualizac. zasad zabezp.**:
  - **Aktualizacje automatyczne**: ustawienie automatycznego sprawdzania i pobierania aktualizacji bezpieczeństwa.
  - **Preferowane sieci**: wybieranie opcji połączenia z siecią w celu automatycznego wyszukiwania i pobierania aktualizacji zabezpieczeń.
  - **Sprawdź aktualizacje**: wyszukiwanie aktualizacji bezpieczeństwa.
- **Wyślij raporty zabezpieczeń**: ustawienie automatycznego wysyłania raportów bezpieczeństwa, jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi.
- **Typ pamięci**: ustawienie typu pamięci dla plików poświadczeń.
- **Zaufane poświadczenia**: określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia**: instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
- **Wyczyść poświadczenia**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Menadżer Aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Aplikacje domyślne

- **Ekran startowy**: wybór domyślnego trybu ekranu startowego.
- **Wiadomości**: wybieranie domyślnej aplikacji do obsługi wiadomości.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

- **Wyświetl naład. baterii w %**: ustawienie wyświetlania poziomu naładowania baterii.

Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.

Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.

Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.

Data i godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i godziny.

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Autom. data i godzina**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Autom. strefa czasowa**: ustawianie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas zmiany strefy.
- **Wybierz strefę czasową**: wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty**: umożliwia wybranie formatu daty.

Informacje o urządzeniu

Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Ustawienia Google

Ta aplikacja umożliwia konfigurację ustawień funkcji udostępnianych przez narzędzia Google.

Dotknij opcji **Ustawienia Google** na ekranie aplikacji.

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania. Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
- PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
- PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana, zazwyczaj wskutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
- PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Nie można włączyć urządzenia

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Musisz naładować baterię, aby móc włączyć urządzenie.
- Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
- Przetrzyj pozłacane styki i włóż ponownie baterię.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
- Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
- Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyjęcie i włożenie baterii oraz włączenie urządzenia w celu przywrócenia jego sprawności działania. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, naciśnij przycisk włączania/wyłączania i przytrzymaj go przez ponad 7 sekund, aby je zrestartować.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **KONTA** → **Backup i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **RESETUJ URZĄDZ.** → **USUŃ WSZYSTKO**. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Podczas połączenia rozlega się echo

Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.

Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub jakość dźwięku jest niska

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.

Ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj lub wymień baterię.

Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung)

- Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
- Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać. Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
- W niektórych urządzeniach nie można wyjąć samodzielnie baterii. W sprawie wymiany baterii należy się zwrócić do centrum serwisowego firmy Samsung.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo

- W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii może być krótszy.
- Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak gry lub Internet.
- Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie

- Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
- Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub mogą wystąpić na nich szumy.

Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych

Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu nie są one odtwarzane lub są wyświetlane komunikaty o błędzie, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

- W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie odtwarzane.
- To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub tapety, mogą nie działać poprawnie.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w obrębie maksymalnego zasięgu Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
- W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Upewnij się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Urządzenie nie może ustalić położenia

W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS. W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Utrata danych zapisanych w urządzeniu

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w urządzeniu.

Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Szczelina ta jest związana z procesem produkcyjnym i jest niezbędna ze względu na nieznaczne przemieszczenia lub drgania komponentów.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

* Dane urządzenie może nie zawierać niektórych treści zależnie od regionu, operatora lub wersji oprogramowania. Ponadto treści mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

www.samsung.pl
www.samsung.com
Polish. 02/2015. Rev.1.0