SAMSUNG

SM-P605

Instrukcja obsługi

www.samsung.pl

www.samsung.com

Instrukcja obsługi — informacje

W urządzeniu zastosowano wyjątkową technologię, opracowaną przez firmę Samsung, i restrykcyjne standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu szczegółowe zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

- Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość może się różnić od finalnego produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez operatorów sieci lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć w witrynie firmy Samsung pod adresem *www.samsung.pl*.
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie firm innych niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw autorskich. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediów.
- Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni abonament. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadamiania. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.

Ikony pomocnicze



Ostrzeżenie – Sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga – Sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga – Wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Prawa autorskie

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Spis treści

Wprowadzenie

8 Wygląd urządzenia
9 Przyciski
10 Rysik S Pen
10 Zawartość opakowania
11 Instalowanie karty SIM lub USIM
12 Ładowanie baterii
15 Wkładanie karty pamięci
17 Wymiana noska S Pen
18 Włączanie i wyłączanie urządzenia
18 Trzymanie urządzenia
19 Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
19 Regulacja głośności
19 Przełączanie do trybu cichego

Podstawowe informacje

20 Ikony wskaźników
21 Korzystanie z ekranu dotykowego
25 Ruchy do kontrolowania urządzenia
27 Ruchy dłoni
28 Inteligentne wstrzymanie
28 Korzystanie z funkcji Wiele okien
32 Korzystanie z rysika S Pen
35 Air View
36 Powiadomienia
37 Ekran startowy
39 Ekran aplikacji
40 Korzystanie z aplikacji
41 Pomoc
41 Wprowadzanie tekstu
44 Podłączanie do sieci Wi-Fi
45 Konfiguracja konta
45 Konfiguracja profili użytkowników
46 Przesyłanie plików
47 Zabezpieczanie urządzenia
49 Aktualizowanie urządzenia

Komunikacja

50 Telefon
55 Kontakty
59 Wiadomości
61 E-mail
62 Gmail
64 Hangouts
64 Google+
65 Zdjęcia
65 Twitter

WWW i sieć

66 Internet
67 Chrome
68 Bluetooth
69 Screen Mirroring
70 Samsung Link
70 Group Play
71 inteligentny pilot Peel

Multimedia

72 Muzyka
74 Aparat
81 Galeria
85 Story Album
85 Wideo
86 Edytor wideo
87 YouTube
88 Moje czasopismo
88 Flipboard
89 Businessweek+
89 NYTimes
89 SketchBook for Galaxy

Sklepy z aplikacjami i multimediami

90 Sklep Play
91 Galaxy Apps
91 Książki Play
92 Filmy Play
92 Muzyka Play
92 Gry Play
92 Kiosk Play

Narzędzia

93 S Note
100 Notatka z akcji
101 S Terminarz
103 Dropbox
103 Chmura
104 Dysk
105 POLARIS Office 5
107 Alarm
108 Czas na świecie
108 Kalkulator
109 S Tłumacz
109 S Voice
110 S Szukacz
110 Google
111 Wyszukiwanie głosowe
112 Album z wycinkami
113 Moje pliki
115 TripAdvisor
115 Evernote
115 KNOX

Podróże i miejsca w pobliżu

116 Mapy

Ustawienia


117 Ustawienia — informacje
117 POŁĄCZENIA
121 URZĄDZENIE
127 STEROW.
132 OGÓLNE
136 Ustawienia Google


Załącznik

137 Rozwiązywanie problemów
143 Wyjmowanie baterii

Wprowadzenie

Wygląd urządzenia

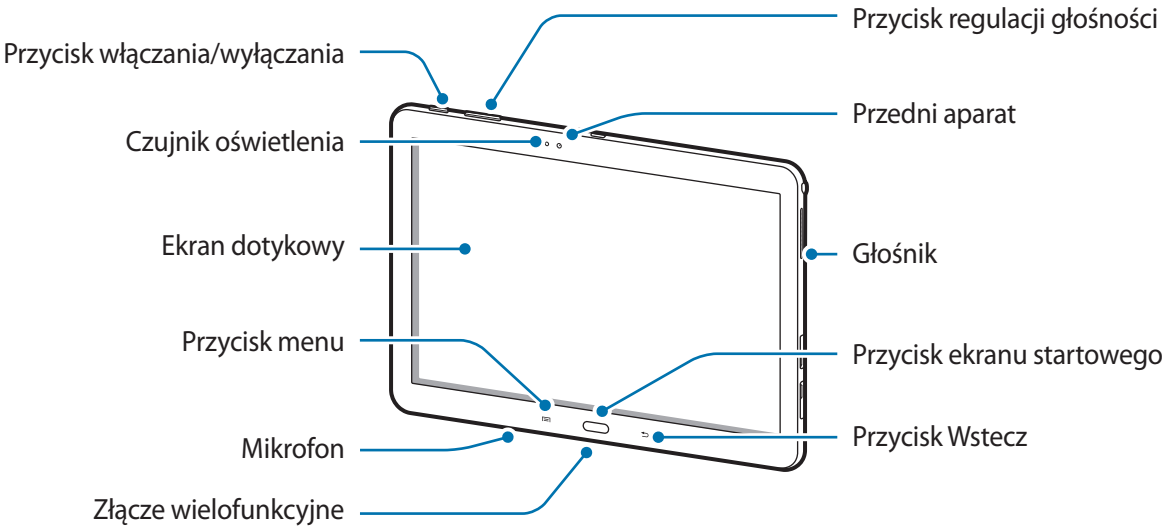

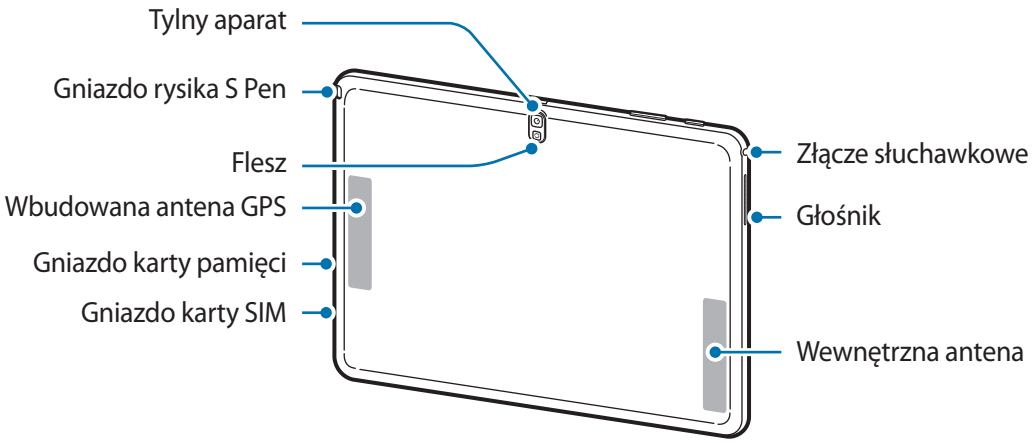


- Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
- Wskazane jest naklejenie na ekranie folii ochronnej atestowanej przez firmę Samsung. Stosowanie folii ochronnych bez atestu może spowodować wadliwe działanie czujników.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

Przyciski

Przycisk	Funkcja
Włączania / wyłączania	• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 7 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie po wystąpieniu krytycznego błędu lub zawieszeniu. • Naciśnij, aby zablokować lub odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego.
Menu	• Dotknij, aby otworzyć listę opcji dostępnych na bieżącym ekranie. • Dotknij i przytrzymaj ekran startowy, aby uruchomić aplikację **S Szukacz**.
Ekran startowy	• Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego. • Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć listę ostatnich aplikacji.
Wstecz	• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Głośność	• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.

Rysik S Pen

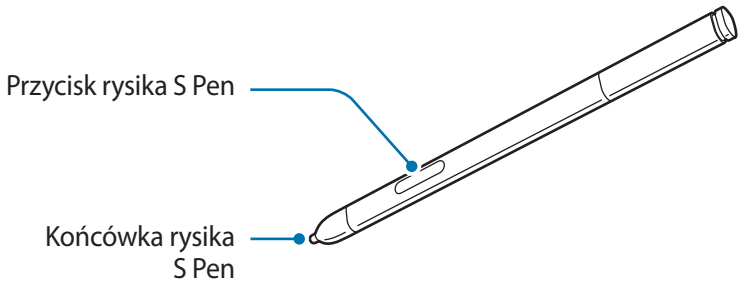

Nazwa	Funkcja
Końcówka rysika S Pen	• Wykonywanie podstawowych działań rysika S Pen. (str. 21)
Przycisk rysika S Pen	• Wykonywanie zaawansowanych działań rysika S Pen. (str. 32)

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Instrukcja obsługi


- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Niektóre akcesoria mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Uszkodzenia spowodowane używaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.

Instalowanie karty SIM lub USIM

Włóż dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM.

- Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.
- Niektóre usługi LTE mogą nie być dostępne w zależności od operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępności usług należy skontaktować się z operatorem sieci.

1 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.

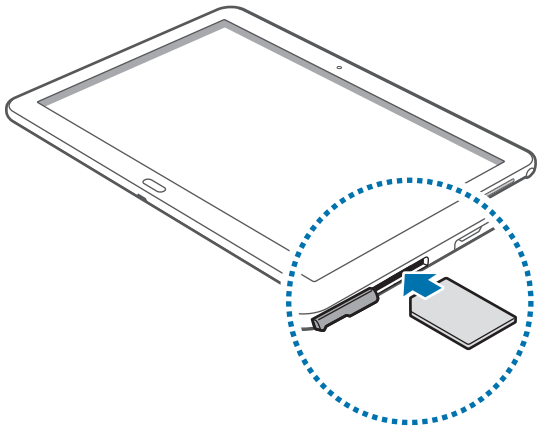


- Nie należy wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
- Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub kradzieżą kart.

2 Wsuń kartę SIM lub USIM do gniazda, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

Wyjmowanie karty SIM lub USIM

Naciśnij delikatnie kartę SIM lub USIM, aż poczujesz lekki opór, następnie puść, a karta sama wysunie się z gniazda. Wyciągnij kartę.

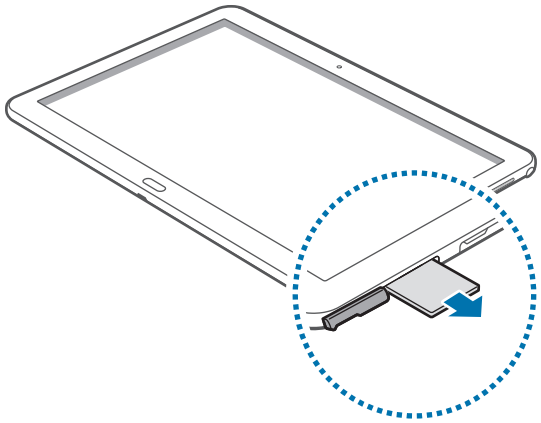

Ładowanie baterii


Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki. Baterię można także ładować po podłączeniu urządzenia kablem USB do komputera.

Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.

- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy ładować wyczerpaną baterię przez kilka minut.
- Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji sieciowych lub aplikacji, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.

Ładowanie przy użyciu ładowarki

Należy podłączyć kabel USB do zasilacza USB, a następnie podłączyć koniec kabla USB do złącza wielofunkcyjnego.

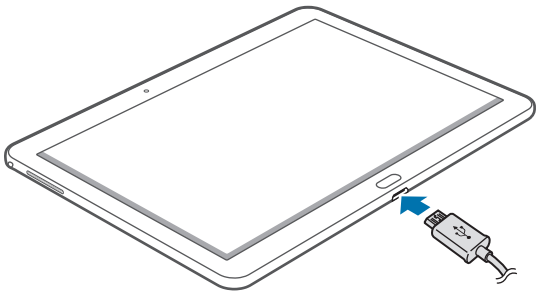

- Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
- Urządzenie posiada baterię litowo-jonową o pojemności 8220 mAh.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

Gdy urządzenie jest wyłączone podczas ładowania baterii, poniższe ikony wskazują bieżący stan naładowania baterii:



Ładowanie



Całkowicie naładowana

Ograniczanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Skróć czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci


Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.

- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.

- Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze **Karta pamięci**.

1 Włóż kartę pamięci pozłacanymi stykami do dołu.

2 Wciśnij kartę pamięci do gniazda, aż do momentu zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

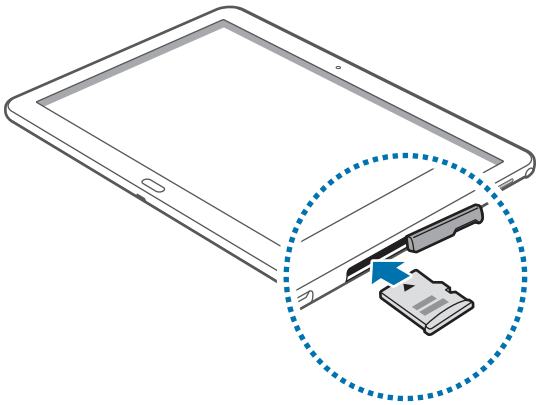

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym dotknij → **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.

Po naciśnięciu karty pamięci, częściowo wysunie się ona automatycznie. Następnie można bezpiecznie wyciągnąć kartę.

Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.


Na ekranie startowym dotknij → **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **FORMATUJ KARTĘ PAMIĘCI** → **USUŃ WSZYSTKO**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.


Wymiana noska S Pen

Podczas korzystania z rysika S Pen nosek S Pen może się stępić. Jeśli nosek jest tępy, należy wymienić go na nowy.

1 Chwyć mocno nosek pęsetką, a następnie go wyciągnij.

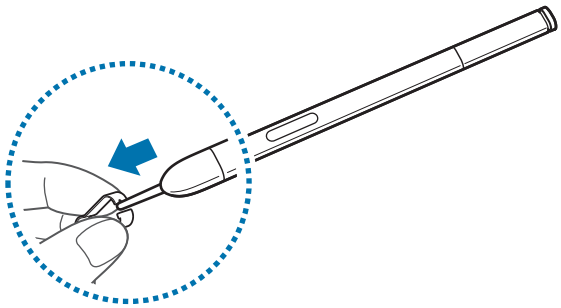

2 Włóż nowy nosek w S Pen, aż usłyszysz kliknięcie.

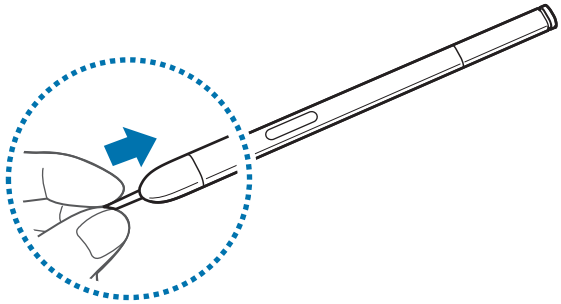

Należy zwrócić uwagę, aby nie włożyć palca między pęsetkę a nosek.


- Stare noski nie nadają się do ponownego użytku. Ich użycie może spowodować nieprawidłowe działanie S Pen.
- Nie należy stosować zbyt dużej siły podczas wkładania noska w S Pen.
- Nie należy wkładać noska okrągłym końcem w S Pen. Może to doprowadzić do uszkodzenia rysika S Pen lub całego urządzenia.

Czarna końcówka wyposażona jest w białą, gumową osłonkę. W przypadku gdy gumowa osłonka jest już zużyta, należy wymienić nosek na nowy.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

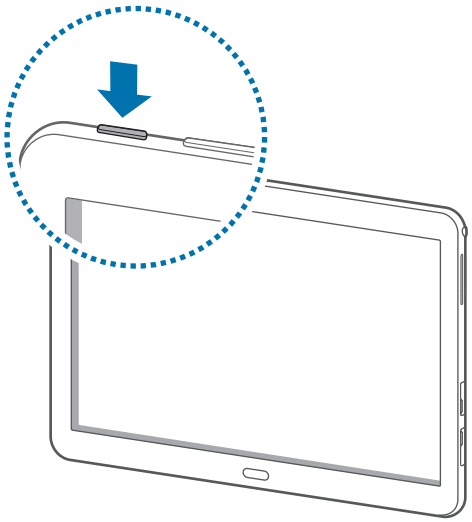

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i dotknij **Tryb Offline**, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyłączanie zasilania**.

Trzymanie urządzenia

Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Gdy urządzenie nie jest używane, należy go zablokować, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji. Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie urządzenia w tryb blokady. Urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować urządzenie, przy wyłączonym ekranie naciśnij przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego, dotknij ekranu w dowolnym miejscu, a następnie przesuń palcem w dowolnym kierunku.

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk regulacji głośności w górę lub w dół, aby dostosować głośność dzwonków lub głośność podczas odtwarzania muzyki lub filmu.

Przełączanie do trybu cichego

Użyj jednej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności w dół aż do wyświetlenia opcji Tryb cichy.
- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i dotknij **Dźwięk** lub **Wibracja**.

Podstawowe informacje

Ikony wskaźników

Ikony w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

Ikona	Znaczenie
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Połączenie z siecią HSPA+
	Połączono z siecią LTE
	Połączenie z siecią Wi-Fi
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie nieodebrane
	Uaktywniona funkcja inteligentnego ekranu
	Zsynchronizowano z Internetem

Ikona	Znaczenie
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Alarm włączony
	Rysik S Pes Został odłączony
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub należy zachować ostrożność
	Poziom naładowania baterii

Korzystanie z ekranu dotykowego

Do obsługi ekranu dotykowego należy używać tylko palców lub rysika S Pen.


- Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.

- Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się poza obszarem sterowania dotykiem.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.

Gesty wykonywane palcami


Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij go palcem.

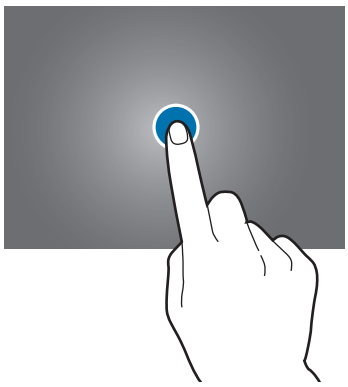


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.

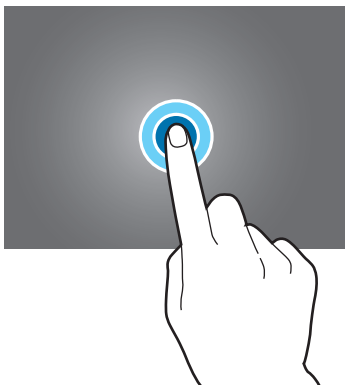


Przeciąganie

Aby przenieść ikonę, miniaturę lub podgląd w nowe miejsce, dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

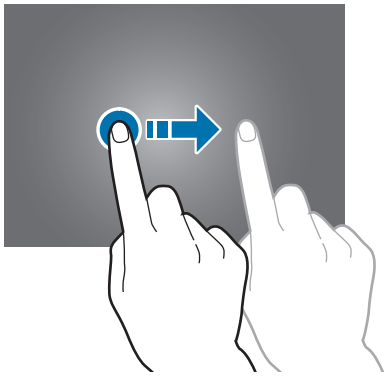


Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby powiększyć jego część. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

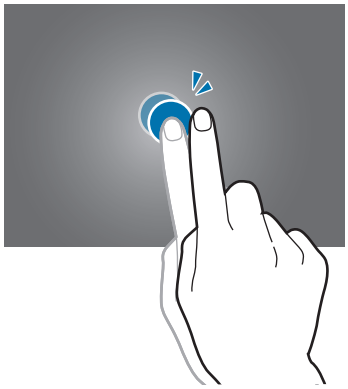


Przesuwanie

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny panel. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę, jak np. kontakty.

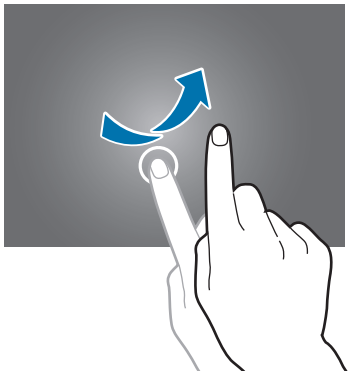

Ściskanie

Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń palce, aby pomniejszyć.

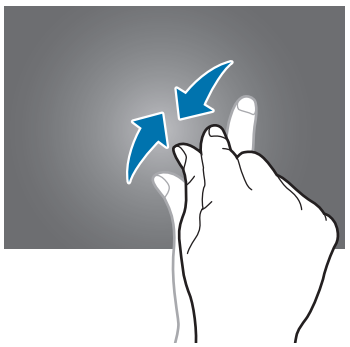

Ruchy do kontrolowania urządzenia


Proste ruchy umożliwiają kontrolowanie urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów jest aktywna. Na ekranie startowym dotknij → **Ustawienia** → **STEROW.** → **Ruchy**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruchy** w prawo.

Zbyt silne potrząsanie urządzeniem lub uderzanie w nie może spowodować niezamierzone efekty. Należy o tym pamiętać podczas sterowania.

Obracanie ekranu

Wiele aplikacji umożliwia wyświetlanie ekranu w orientacji pionowej lub poziomej. Obrócenie urządzenia powoduje automatyczne dostosowanie ekranu do nowej orientacji.

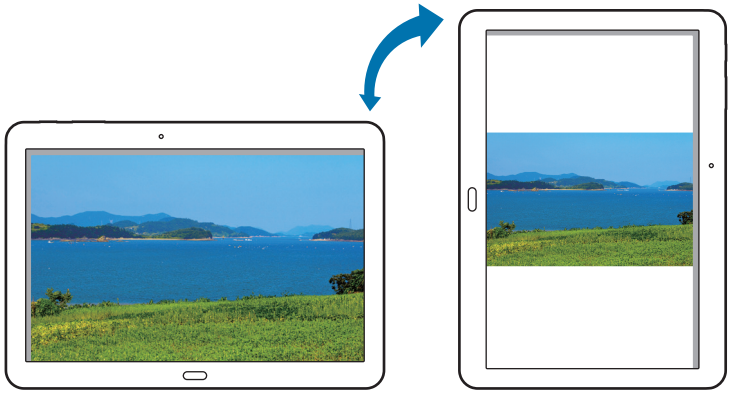


Aby wyłączyć funkcję automatycznego obracania ekranu, otwórz panel powiadomień i usuń zaznaczenie **Obrót ekranu**.

- W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.
- Niektóre aplikacje wyświetlają inny ekran zależnie od orientacji.


Przechylenie

Dotknij dwóch punktów na ekranie i przytrzymaj je, a następnie odchyl urządzenie do tyłu lub do przodu, aby przybliżyć lub oddalić widok.

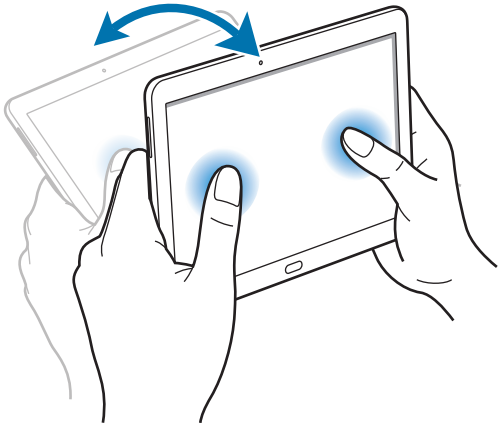

Przesuwanie urządzeniem, aby przeglądać

Przy powiększonym obrazie dotknij punktu na ekranie i przytrzymaj go, a następnie przesuń urządzenie w dowolnym kierunku, aby przeglądać obraz.

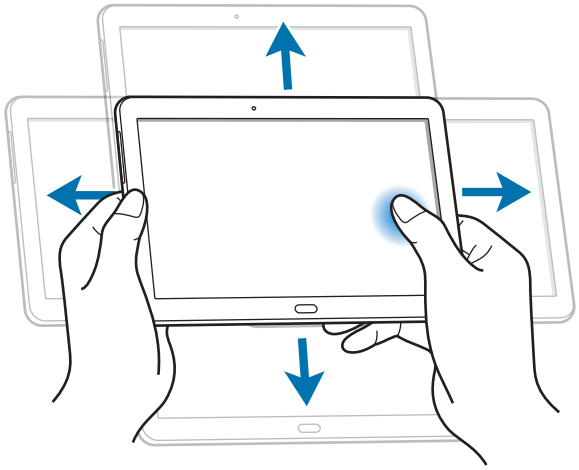


Ruchy dłoni

Urządzeniem można sterować poprzez dotykanie ekranu i ruchy dłonią.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów dłoni jest aktywna. Na ekranie startowym dotknij → **Ustawienia** → **STEROW.** → **Ruch dłoni**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruch dłoni** w prawo.


Przesunięcie

Przesuń dłonią wszerz ekranu, aby zarejestrować zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Screenshots**. Nie można zarejestrować zrzutu ekranu podczas korzystania z niektórych aplikacji.

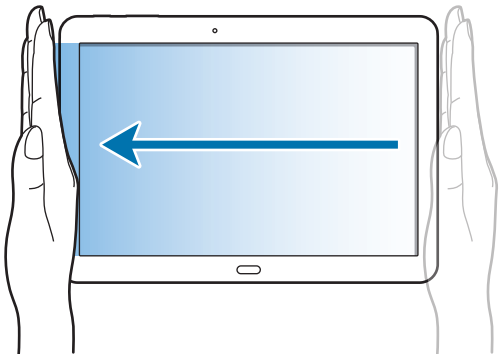

Zakrycie

Zakryj ekran dłonią, aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego.

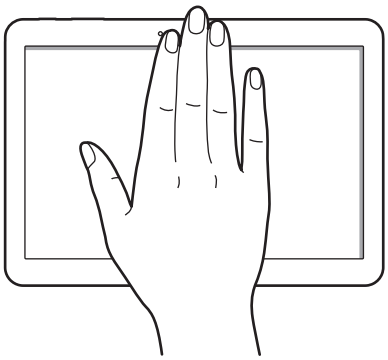


Inteligentne wstrzymanie

Ta funkcja umożliwia wstrzymanie odtwarzania filmu, gdy spojrzysz poza ekran.

Na ekranie startowym dotknij → **Ustawienia** → **STEROW.** → **Inteligentny ekran**, a następnie zaznacz opcję **Inteligentne wstrzymywanie**.

Spojrzenie poza ekran podczas odtwarzania filmów powoduje wstrzymanie odtwarzania. Aby wznowić odtwarzanie, należy ponownie spojrzeć na ekran.

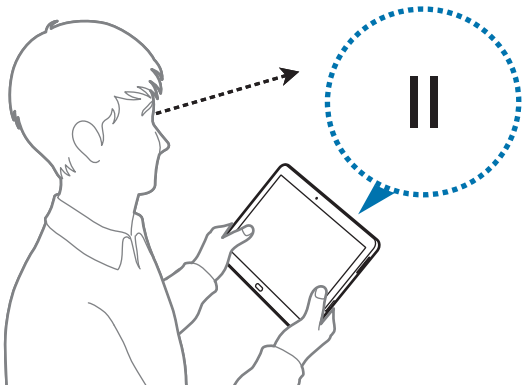

Korzystanie z funkcji Wiele okien

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie na ekranie kilku działających aplikacji równocześnie.

- W panelu Wiele okien mogą być uruchamiane tylko aplikacje.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Aby korzystać z funkcji Wiele okien, na ekranie startowym należy dotknąć ikony → **Ustawienia** → **URZĄDZENIE** → **Wiele okien**, a następnie przeciągnąć przełącznik **Wiele okien** w prawo.


Używanie panelu Wiele okien w postaci podzielonego ekranu

Ta funkcja służy do uruchamiania aplikacji na podzielonym ekranie.

Uruchamianie aplikacji na panelu Wiele okien w postaci podzielonego ekranu


1 Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu do środka ekranu. Ewentualnie dotknij i przytrzymaj ikonę ⮌.

Panel Wiele okien zostanie wyświetlony po prawej części ekranu.

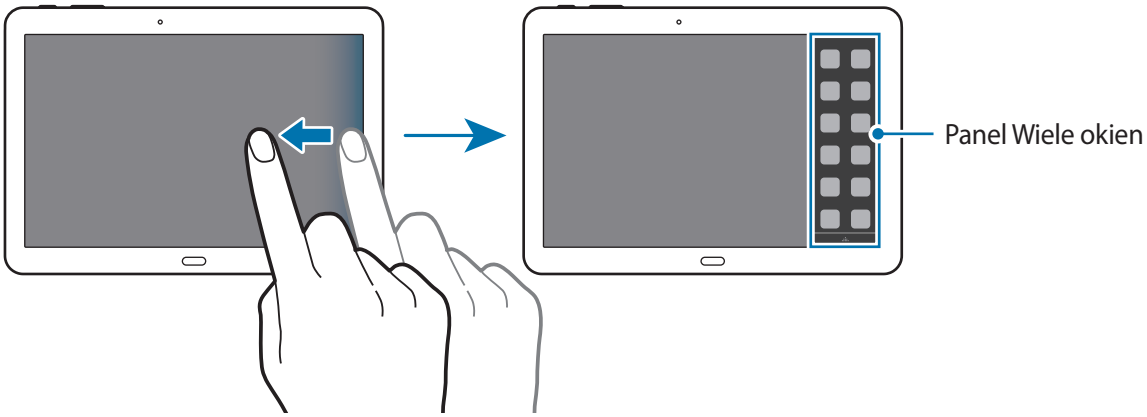

2 Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na panelu Wiele okien, a następnie przeciągnij ją na ekran.

Zwolnij ikonę aplikacji, gdy ekran zmieni kolor na niebieski.

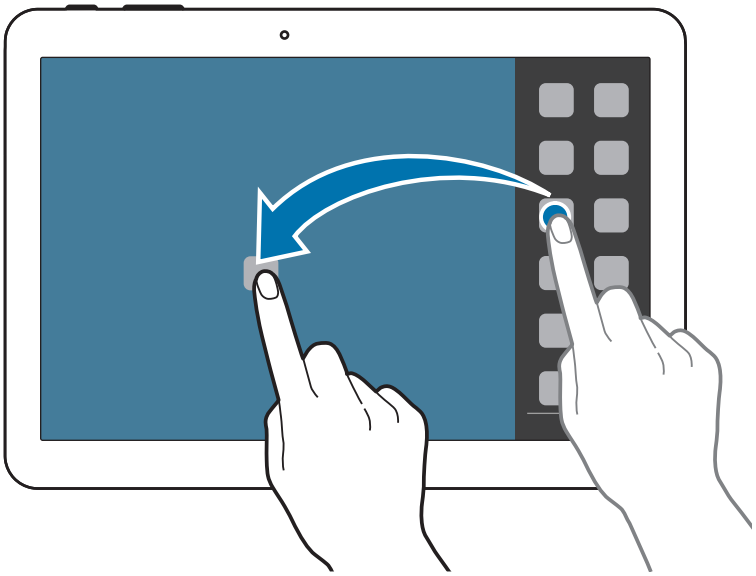

3 Dotknij i przytrzymaj ikonę innej aplikacji na panelu Wiele okien, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce.


Tę samą aplikację można uruchomić po obydwu stronach podzielonego ekranu jednocześnie. Funkcję tę obsługują tylko aplikacje oznaczone obrazem obok swojej ikony.

Udostępnianie zawartości w aplikacjach

W aplikacjach, takich jak **E-mail** i **Internet**, można łatwo udostępniać zawartość, przeciągając ją i upuszczając.

Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

1 Uruchom aplikacje **E-mail** i **Internet** na panelu Wiele okien w postaci podzielonego ekranu.

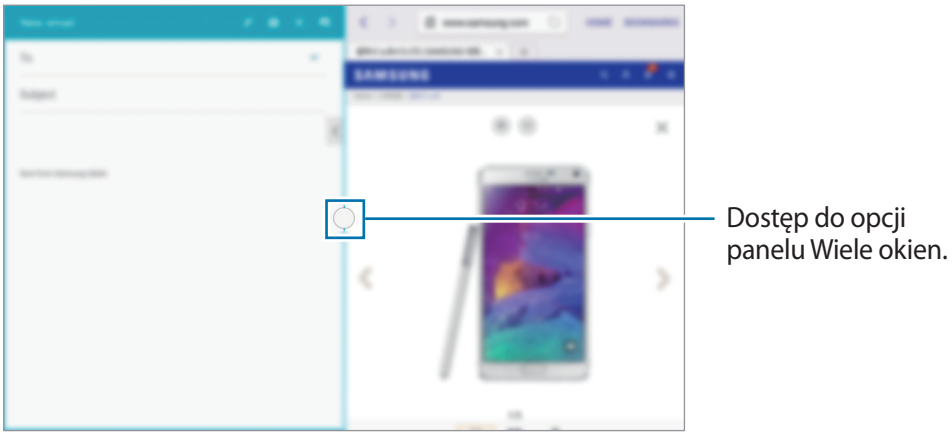


2 Dotknij okręgu między oknami aplikacji, a następnie dotknij ikony .

Dotknięcie okręgu między oknami aplikacji pozwala uzyskać dostęp do następujących opcji:

- : przełączenie lokalizacji pomiędzy aplikacjami Wiele okien.
- : udostępnianie elementów, takich jak obrazy, tekst lub łącza, w obrębie okien aplikacji z wykorzystaniem funkcji przeciągania i upuszczania tych elementów.
- : maksymalizacja okna.
- : zamykanie aplikacji.

3 Dotknij i przytrzymaj element w oknie Internet, a następnie przeciągnij go w odpowiednie miejsce w oknie Email.

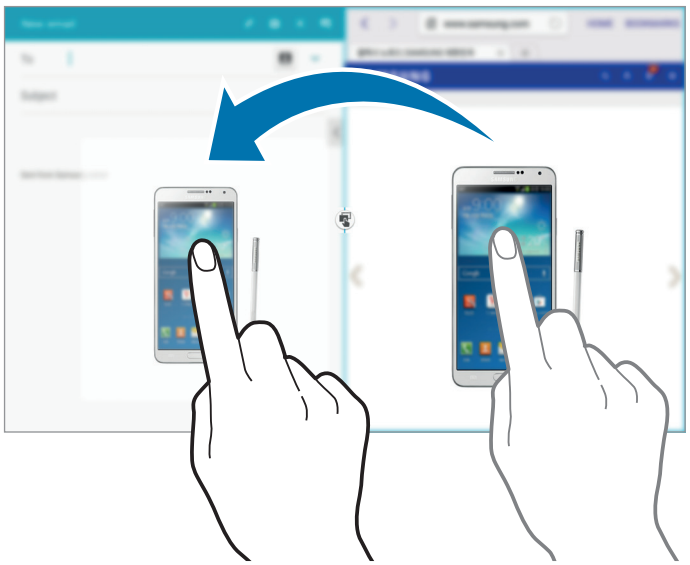

Tworzenie kombinacji w panelu Wiele okien

Ta funkcja służy do zapisywania obecnie działających aplikacji w panelu Wiele okien jako kombinacji.

1 Uruchom kilka aplikacji na panelu Wiele okien w postaci podzielonego ekranu.

2 Otwórz panel Wiele okien i dotknij ikony → **Utwórz**.


3 Obecnie używana kombinacja aplikacji zostanie dodana do panelu Wiele okien.

Aby uruchomić aplikacje w zapisanej kombinacji, wybierz tę kombinację z panelu Wiele okien.

Korzystanie z rysika S Pen

Korzystając z dołączonego rysika S Pen, można z łatwością wybierać elementy/opcje lub wykonywać funkcje. Po naciśnięciu przycisku na rysiku S Pen można wykonywać dodatkowe funkcje, jak np. przechwytywanie zrzutu ekranu.

Aby używać rysika S Pen, wyciągnij go z gniazda.

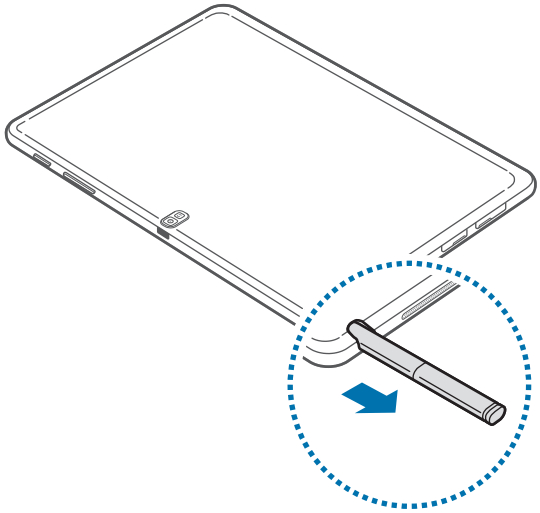

Urządzenie wykrywa fakt wyciągania rysika S Pen z gniazda i wykonuje następujące akcje:


- Włącza ekran dotykowy (jeśli jest wyłączony).
- Uruchamia aplikację Aktywna notatka lub wyświetla polecenie bezdotykowe.

- Nosek rysika S Pen jest wymienny. W przypadku gdy nosek rysika jest tępy, należy wymienić go na nowy.
- Jeśli rysik S Pen nie działa prawidłowo, należy go zanieść do centrum serwisowego firmy Samsung. Dodatkowe informacje na temat rysika S Pen można znaleźć w witrynie firmy Samsung.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy trzymać rysik S Pen możliwie najbardziej prostopadle do ekranu dotykowego i unikać pisania pod ostrym kątem.

Uruchamianie notatki dot. działania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk rysika S Pen, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu, aby uruchomić notatkę dot. działania.

Napisz lub narysuj notkę, po czym wybierz notatkę, naciskając ikonę , aby wykonać określone działania, na przykład dodać kontakt czy wysyłać wiadomość e-mail. Gdy notatka jest już zaznaczona, obrysuj rysikiem S Pen żądany obszar, aby wykonać na nim wybraną operację.

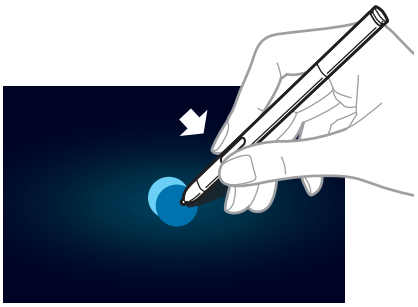

Zaznaczanie obrazu i wykonywanie zrzutu ekranu

Za pomocą rysika S Pen obrysuj figurą zamkniętą obszar, który chcesz zapisać lub udostępnić. Można odciąć część obrazu. Jeśli chcesz zapisać treść, np. fragment obrazu, otwórz polecenia bezdotykowe i dotknij **Przycinanie obrazu**.

W razie potrzeby użyj jednej z poniższych opcji:

- : przywróć oryginalny wybór.
- : nadaj wybranemu obszarowi okrągły kształt.
- : nadaj wybranemu obszarowi prostokątny kształt.
- : spersonalizuj swój wybór.




Polecenie wskazywane

Naciśnij przycisk rysika S Pen, unosząc rysik S Pen nad ekranem, aby wyświetlić polecenie wskazywane.

Ta funkcja umożliwia bezpośrednie wykonywanie następujących działań:

- **Aktywna notatka**: po napisaniu notatki można ją obrysować, co spowoduje jej zaznaczenie, a następnie wybrać czynności z nią związane.
- **Inteligentny wybór**: można zbierać obszary treści ze stron internetowych, muzykę oraz filmy wideo w trakcie odtwarzania.
- **Pisanie po ekr.**: umożliwia rejestrowanie i edytowanie zrzutów ekranu.
- **Okno rysika**: uruchom różne aplikacje w określonych częściach ekranu.

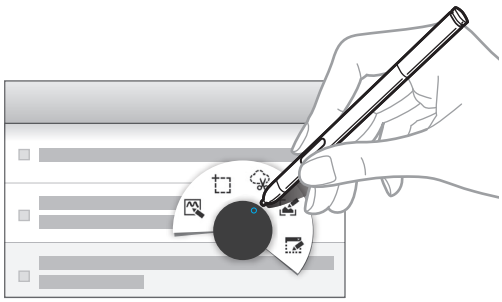

Uruchamianie aplikacji w wybranym obszarze

W tym celu należy dotknąć **Okno rysika** w poleceniach bezdotykowych. Obrysuj wybrany obszar, a następnie wybierz aplikację. Aplikacja zostanie uruchomiona w obrysowanym obszarze.


Aby zminimalizować aplikację, dotknij ⊡. Zminimalizowane aplikacje wyświetlają się jako ikony przestawne.

Aby zmaksymalizować aplikację, dotknij ⊡.

Aby zamknąć aplikacje, dotknij ✕.

Wyświetlanie dostępnych opcji

Niektóre elementy mają menu kontekstowe, powodujące świecenie się wskaźnika rysika S Pen.

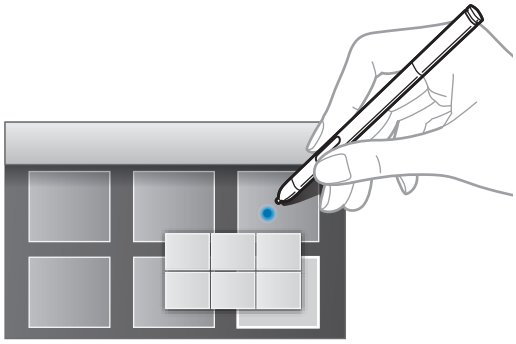


Air View

Ta funkcja umożliwia wykonywanie różnych funkcji poprzez unoszenie rysika S Pen nad ekranem.

Na ekranie startowym dotknij → **Ustawienia** → **STEROW.** → **Rysik S Pen** → **Air view**, a następnie przeciągnij przełącznik **Air view** w prawo.

Wskaż element rysikiem S Pen, aby wyświetlić podgląd zawartości lub informacje w oknie podręcznym.

Można przewijać panele lub listy, przesuwając wskaźnik rysika S Pen w kierunku krawędzi (górnej, dolnej, lewej lub prawej) ekranu.

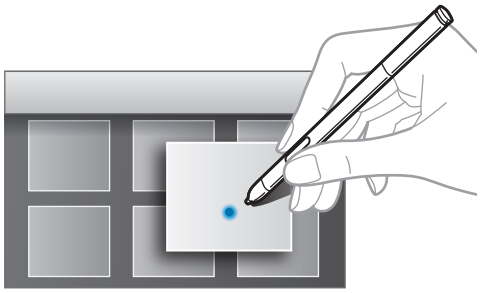



Powiadomienia

Ikony powiadomień pojawiają się na pasku stanu w górnej części ekranu i informują m.in. o nowych wiadomościach, zdarzeniach kalendarza oraz stanie urządzenia. Przeciągnij w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Można przewinąć listę, aby wyświetlić dodatkowe alarmy. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij w górę pasek, który znajduje się w dolnej części ekranu.

W panelu powiadomień można przeglądać bieżące ustawienia urządzenia. Przeciągnij w dół z paska stanu, a następnie dotknij , aby skorzystać z poniższych opcji:

- **Wi-Fi**: włączenie lub wyłączenie funkcji Wi-Fi.
- **Lokalizacja**: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk**: włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy. W trybie cichym urządzenie może wibrować lub być całkowicie wyciszone.
- **Obrót ekranu**: określenie, czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.
- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Dane komórkowe**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączenia danych.
- **Wiele okien**: ustawianie korzystania z funkcji Wiele okien.
- **Router Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: włączanie lub wyłączanie funkcji kopii ekranu.
- **Synchron.**: włączanie lub wyłączanie automatycznego synchronizowania aplikacji.
- **Tryb czyt.**: włączanie lub wyłączanie trybu czytania. W trybie czytania urządzenie pomaga chronić oczy w trakcie czytania w nocy. Aby wybrać aplikację, która będzie korzystała z tej opcji, dotknij **Ustawienia** → **URZĄDZENIE** → **Wyświetlacz** → **Tryb czytania**.
- **Smart stay**: włączanie lub wyłączanie funkcji Smart stay.
- **Intelig. wstrz.**: włączanie lub wyłączanie funkcji Smart Pause.
- **Oszcz. energii**: włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzania energii.
- **Tryb Offline**: włączanie lub wyłączanie trybu offline.
- **Air view**: włączanie lub wyłączanie funkcji air view.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie opcji na panelu powiadomień, otwórz panel powiadomień, dotknij → , a następnie dotknij danego elementu i przeciągnij go w inne miejsce.

Ekran startowy

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są na nim wyświetlane ikony wskaźników, widgety, skróty do aplikacji i inne elementy.

Ekran startowy może zawierać wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

Zmiana układu elementów

Dodawanie elementów

Dotknij aplikacji lub folderu na ekranie aplikacji, a następnie, przytrzymując ten element, przeciągnij go do ekranu startowego.

Aby dodać widgety, dotknij pustego obszaru na ekranie startowym i przytrzymaj go, dotknij **Widgety**, dotknij widgetu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do ekranu startowego.

Przesuwanie elementu

Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

Usuwanie elementu

Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do kosza, który znajduje się w górnej części ekranu. Zwolnij element, gdy kosz zmieni kolor na czerwony.

Zmiana układu paneli

Dodawanie nowego panelu

Należy zsunąć palce na ekranie i dotknąć ikony .

Przenoszenie panelu

Zsuń dwa palce, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

Usuwanie panelu

Należy zsunąć palce na ekranie, dotknąć podglądu panelu i przytrzymać go, a następnie przeciągnąć go do kosza w górnej części ekranu.

Ustawianie tapety

Dowolny obraz lub zdjęcie zapisane w urządzeniu można ustawić jako tapetę ekranu startowego lub ekranu blokady.

1 Na ekranie startowym dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go, a następnie dotknij opcji **Tapety**. Możesz również na ekranie aplikacji dotknąć **Ustawienia** → **URZĄDZENIE** → **Tapeta**.

2 Wybierz ekran, który chcesz zmienić lub do którego chcesz zastosować tapetę.

3 Przewijając w lewo lub w prawo zdjęcia wyświetlone na dole ekranu, wybierz jedno z nich.

Aby wybrać zdjęcia zrobione aparatem w urządzeniu lub inne zdjęcia, dotknij **Z Galerii**.

4 Dotknij **USTAW JAKO TAPETĘ** lub **GOTOWE**.

Korzystanie z widgetów

Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na ekranie aplikacji. Aby ich używać, należy je przeciągnąć z panelu widgetów na ekran startowy.

- Niektóre widgety łączą się z usługami WWW. Używanie widgetu łączącego się z siecią WWW może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Dodawanie widgetów do ekranu startowego

Na ekranie startowym dotknij pustego obszaru i go przytrzymaj, dotknij **Widgety**. Przewiń w lewo lub w prawo w panelu widgetów, a następnie dotknij i przytrzymaj widget, aby dodać do ekranu startowego. Umieść go w wybranym miejscu, w razie potrzeby zmień jego rozmiar przeciągnięciem ramki, a następnie dotknij w dowolnym miejscu na ekranie, aby zapisać położenie widgetu.

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowane aplikacje.

Na ekranie startowym dotknij , aby otworzyć ekran aplikacji.

Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

Zmiana układu aplikacji

Dotknij → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przesuń w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

Organizowanie folderów

Dla wygody można umieścić powiązane z sobą aplikacje w tym samym folderze.

Dotknij → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do **Utwórz katalog**. Wprowadź nazwę folderu i dotknij **OK**. Umieszczaj aplikacje w nowym folderze, przeciągając je, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać nowy układ.

Zmiana układu paneli

Zsuń dwa palce, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

Instalowanie aplikacji

Aplikacje można pobierać ze sklepu jak np. **Galaxy Apps**, a następnie je instalować.

Odinstalowywanie aplikacji

Dotknij → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację do odinstalowania.

Nie można odinstalować aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem.

Wyłączanie aplikacji

Dotknij ikony → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację, która ma być wyłączona.

Aby włączyć aplikacje, na ekranie aplikacji dotknij → **Pokaż wyłączone aplikacje**, wybierz aplikacje, a następnie dotknij **GOTOWE**.

- Nie można wyłączyć pobranych aplikacji i niektórych aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem.
- Po skorzystaniu z tej funkcji wyłączone aplikacje przestaną być wyświetlane na ekranie aplikacji, ale pozostaną zapisane na urządzeniu.

Korzystanie z aplikacji

W urządzeniu można uruchomić wiele różnych aplikacji, które obsługują multimedia oraz umożliwiają połączenie z Internetem.

Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Niektóre aplikacje są pogrupowane w foldery. Dotknij folderu, a następnie dotknij ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Otwieranie ostatnio używanych aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu startowego, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.

Wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Zamykanie aplikacji

Można zamknąć nieużywane aplikacje, aby oszczędzać energię baterii i zachować wydajność urządzenia.

Naciśnij przycisk ekranu startowego i go przytrzymaj, dotknij **Menedżer zad.**, a następnie dotknij **ZAKOŃCZ** obok aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij **ZAKOŃCZ**. Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk ekranu startowego, a następnie dotknąć **Zamknij wszystko**.

Pomoc

Pomoc zawiera informacje na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat konfigurowania ważnych ustawień.

Dotknij **Pomoc** na ekranie aplikacji. Wybierz kategorię, aby wyświetlić podpowiedzi.

Aby posortować kategorie w porządku alfabetycznym, dotknij → **Sortuj wg nazwy**.

Aby wyszukiwać słowa kluczowe, dotknij .


Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można użyć klawiatury Samsung lub funkcji wprowadzania głosowego.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij dowolnego pola z tekstem, otwórz panel powiadomień, dotknij **Wybór klawiatury**, a następnie wybierz typ używanej klawiatury.

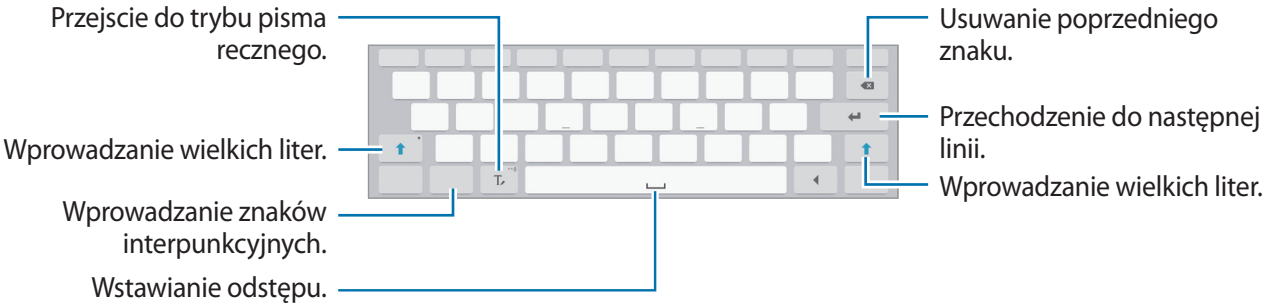

Wprowadzanie wielkich liter

Dotknij ⇧ przed wprowadzeniem znaku. Aby pisać tylko wielkimi literami, dotknij go dwukrotnie.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij i przytrzymaj T, a następnie dotknij ⌨, aby zmienić typ klawiatury.


Klawiaturę można przemieszczać, przeciągając zakładkę.

Zmiana klawiatury językowej

Dodaj języki do klawiatury, a następnie przesuń klawisz spacji w prawo lub w lewo, aby zmienić klawiatury językowe.

Pismo ręczne

Dotknij T, a następnie wpisz słowo palcem lub rysikiem S Pen. Sugerowane słowa są wyświetlane podczas wpisywania znaków. Wybierz sugerowane słowo.

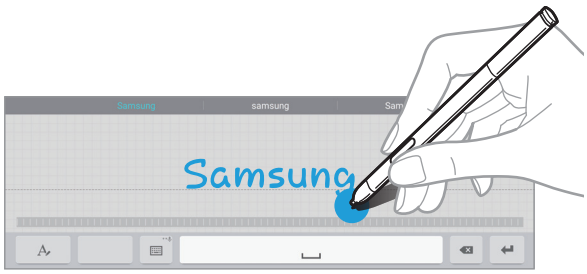

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.


Bezp. wpisywanie rysikiem

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **STEROW.** → **Rysik S Pen** → **Bezp. wpisywanie rysikiem**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bezp. wpisywanie rysikiem** w prawo.

Podczas unoszenia rysika S Pen nad polem tekstowym w jego lewym górnym narożniku wyświetla się ikona . Dotknij ikony , aby pisać za pomocą rysika S Pen. W celu wykonania prostych poprawek zmień język wprowadzania lub wstaw odstęp między znakami, dotknij każdego narzędzia do poprawek wyświetlonego w notatniku pisma ręcznego.

Gdy ta funkcja jest aktywna, można wykonywać następujące działania:

- Wysłanie odręcznej wiadomości.
- Nawiązanie połączenia poprzez napisanie nazwy kontaktu lub numeru telefonu na klawiaturze.
- Ustawienie alarmu poprzez zapisanie cyfr.
- Przeglądanie Internetu poprzez wpisywanie adresu strony WWW.

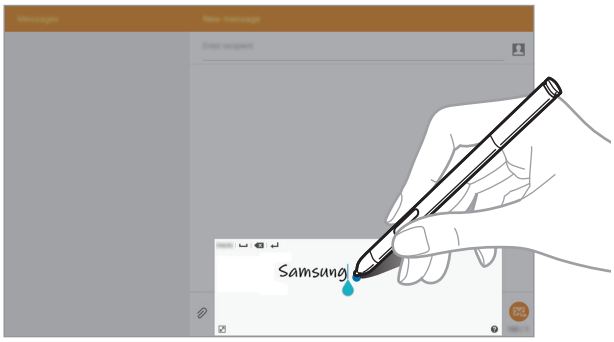

Głosowe wprowadzanie tekstu

Włącz funkcję wprowadzania tekstu za pomocą głosu i zacznij mówić do mikrofonu. Urządzenie wyświetli wypowiadane słowa.

Jeżeli urządzenie nie rozpozna prawidłowo słowa, dotknij podkreślonego tekstu i wybierz inny wyraz lub frazę z listy rozwijanej.

Aby zmienić język lub dodać języki do rozpoznawania głosu, dotknij .

Kopiowanie i wklejanie

Dotknij tekstu i przytrzymaj go, przeciągnij lub , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu, a następnie dotknij **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Wytnij**, aby wyciąć. Wybrany tekst zostaje skopiowany do schowka.

Aby wkleić tekst w polu wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj punkt, w którym chcesz go wstawić, a następnie dotknij **Wklej**.

Podłączanie do sieci Wi-Fi

Urządzenie można połączyć z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. (str. 117)

Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi

Otwórz panel powiadomień i dotknij **Wi-Fi**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

Dołączenie do sieci Wi-Fi

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **Wi-Fi**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.

Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi, w razie potrzeby wprowadź hasło i dotknij **POŁĄCZ**. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Jeśli żądana sieć nie pojawia się na liście sieci, dotknij **Dodaj sieć Wi-Fi** w dolnej części listy sieci. Wprowadź nazwę sieci w polu **SSID sieci**, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to sieć otwarta, a następnie dotknij **POŁĄCZ**.

Aktywowanie programu Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Za pomocą programu Passpoint na urządzeniu automatycznie wyszukiwane są dostępne sieci Wi-Fi oraz nawiązywane jest z nimi połączenie. Po przejściu do innego obszaru urządzenie połączy się z inną dostępną siecią Wi-Fi bez konieczności podawania hasła.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **Wi-Fi** → ☰ → **Zaawansowane**, a następnie zaznacz **Passpoint**.

Usuwanie sieci Wi-Fi z pamięci

Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która była używana, aby urządzenie nie nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Wybierz sieć z listy sieci, a następnie dotknij **ZAPOMNIJ**.

Konfiguracja konta

Do korzystania z aplikacji Google, jak np. **Sklep Play** jest wymagane konto Google. Do korzystania z aplikacji **Galaxy Apps** jest wymagane konto Samsung. Konfigurowanie konta Do korzystania z aplikacji Google, jak np. Sklep Play jest wymagane konto Google. Do korzystania z aplikacji Samsung Apps jest wymagane konto Samsung. Aby w pełni wykorzystać potencjał urządzenia, utwórz konta Google i Samsung.

Dodawanie kont

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, które zostaną wyświetlone po otwarciu aplikacji Google bez logowania, aby skonfigurować konto Google.

Aby zalogować się do konta Google lub dokonać rejestracji, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Konta** → **Dodaj konto** → **Google**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta. W urządzeniu można używać więcej niż jednego konta Google.

Skonfiguruj także konto Samsung.

Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Konta**, wybierz nazwę konta w sekcji **Konta**, wybierz konto do usunięcia i dotknij → **Usuń konto**.

Konfiguracja profili użytkowników

Należy skonfigurować profile użytkowników, a następnie wybrać jeden z nich po odblokowaniu urządzenia, aby korzystać z ustawień spersonalizowanych. Dzięki skonfigurowaniu wielu profili kilku użytkowników może wspólnie korzystać z urządzenia, nie ingerując w ustawienia personalne innych użytkowników, takie jak konta e-mail, ustawienia tapety i inne.

Na ekranie głównym należy dotknąć opcji → **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Użytkownicy** → **Dodaj użytkownika**, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby skonfigurować nowy profil użytkownika. Aby korzystać z urządzenia przy użyciu ustawień profilu użytkownika, należy wybrać profil w prawej górnej części zablokowanego ekranu.

Przesyłanie plików

Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przesyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.

Łączenie się z programem Samsung Kies

Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung.

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

Samsung Kies jest automatycznie uruchamiana na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.

2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Łączenie z programem Windows Media Player

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

2 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

Podłączanie jako urządzenie multimedialne

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

2 Otwórz panel powiadomień i dotknij **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.

Dotknij **Aparat (PTP)**, jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.

3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Zabezpieczanie urządzenia

Można uniemożliwić osobom postronnym dostęp do danych osobistych oraz informacji zapisanych w pamięci urządzenia, używając funkcji zabezpieczeń. Do odblokowania urządzenia wymagany jest kod odblokowania.

Ustawianie podpisu

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **URZĄDZENIE** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Podpis**.


Wykonaj swój podpis za pomocą rysika S Pen, a następnie dwukrotnie powtórz swój podpis, aby go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN lub wzór odblokowywania umożliwiający odblokowanie ekranu na wypadek zapomnienia podpisu.

Podczas odblokowywania urządzenia podpis należy wpisywać w taki sam sposób — na przykład pod tym samym kątem — jak podczas jego rejestracji w urządzeniu.

Konfigurowanie wzoru

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **URZĄDZENIE** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Symbol**.

Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN odblokowywania umożliwiający odblokowanie ekranu, gdyby wzór został zapomniany.

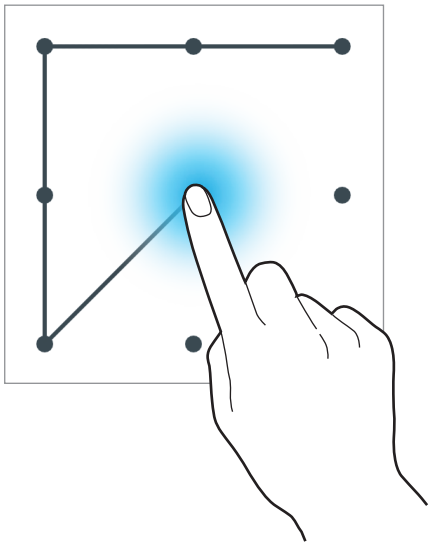

Konfigurowanie kodu PIN

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **URZĄDZENIE** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **PIN**.

Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.

Konfigurowanie hasła

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **URZĄDZENIE** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Hasło**.

Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby je zweryfikować.

Odblokowanie urządzenia

Włącz ekran, naciskając przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego, a następnie wprowadź kod odblokowujący.

W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego urządzenie należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies

Uruchom program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualizowania można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

- Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania urządzenia.
- Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.

Aktualizowanie bezprzewodowe

Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Informacje o urządzeniu** → **Aktualizacje oprogramow.** → **Aktualizuj teraz**.

Komunikacja

Telefon

Użyj tej aplikacji, aby nawiązać lub odebrać połączenie.

Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.

Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie połączenia

Użyj jednej z następujących metod:

- **TELEFON**: wyświetl spis połączeń i wiadomości, wpisz numer za pomocą klawiatury i dotknij .
- **ULUBIONE**: nawiązywanie połączenia z listy ulubionych kontaktów.
- **KONTAKTY**: nawiązywanie połączenia z listy kontaktów.

Numery szybkiego wybierania

Aby wybrać numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj odpowiadającą mu cyfrę.

Przewidywanie numerów

Podczas wprowadzania numerów z klawiatury będą automatycznie wyświetlane podpowiedzi. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.



Wyszukiwanie kontaktów

Wprowadź nazwę, numer telefonu lub adres e-mail, aby wyszukać kontakt na liście kontaktów. Podczas wprowadzania znaków pojawiają się rozpoznane kontakty. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

Dotknij i przytrzymaj **0**, aż zostanie wyświetlony znak +. Wpisz numer kierunkowy kraju i miejscowości oraz numer telefonu, a następnie dotknij .

Podczas rozmowy

Dostępne są następujące czynności:

- **Dod. poł.**: nawiązywanie drugiego połączenia.
- **Klawiat.**: otwarcie klawiatury.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.
- **Dodatkowa głośność**: zwiększenie głośności.
- **Wył. mikrofon**: można wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał.
- **Bluetooth**: umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.
- → **Zawieś**: zawieszenie połączenia. Dotknij polecenia **Wznów połączenie**, aby przywrócić zawieszone połączenie.
- → **Kontakty**: otwarcie listy kontaktów.
- → **Notatka z akcji**: uruchom notatkę dot. działania.
- → **Wiadomości**: wysyłanie wiadomości.
- → **Ustawienia**: konfiguracja ustawień połączenia głosowego.

Dodawanie kontaktów

Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, wprowadź numer i dotknij **Dodaj do kontaktów**.

Wyświetlanie spisów połączeń

Dotknij **TELEFON**, aby wyświetlić spis połączeń przychodzących i wychodzących.

Aby filtrować spis połączeń, dotknij → **Podgląd**, a następnie wybierz opcję.

Tryb FDN

Urządzenie można skonfigurować tak, aby ograniczyć połączenia wychodzące do numerów z określonymi prefiksami. Te prefiksy są przechowywane na karcie SIM lub USIM.

Dotknij → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Więcej ustawień** → **Tryb FDN** → **Włącz FDN**, a następnie wprowadź kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM lub USIM. Dotknij **Lista FDN** i dodaj numery.

Blokowanie połączeń

Urządzenie można skonfigurować tak, aby ograniczyć nawiązywanie pewnych połączeń. Można na przykład wyłączyć połączenia międzynarodowe.

Dotknij → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Więcej ustawień** → **Ograniczanie połączeń**, wybierz typ połączenia, wybierz opcję blokowania połączenia, a następnie wprowadź hasło.

Odbieranie połączeń

Odbieranie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij poza duży okrąg.

Jeśli została uaktywniona usługa połączenia oczekującego, można odebrać drugie połączenie. Po odebraniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone.

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij poza duży okrąg.

Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości odrzucenia w górę. Aby utworzyć wiadomość o odrzuceniu połączenia, dotknij → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Odrzucanie połączeń** → **Wiad. o odrzuc. połącz.**

Automatyczne odrzucanie połączeń z niepożądanych numerów

Dotknij → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Odrzucanie połączeń** → **Tryb autom. odrzucania** → **Autom. odrzucanie numerów**, a następnie dotknij **Lista autom. odrzucania**. Dotknij , wprowadź numer, przypisz kategorię i dotknij **ZAPISZ**.

Nieodebrane połączenia

Jeśli nie odbierzesz połączenia, symbol pojawi się na pasku stanu. Otwórz panel powiadomień, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń.

Połączenie oczekujące

Połączenie oczekujące jest usługą zapewnianą przez operatora sieci. Użytkownik może użyć tej usługi do zawieszania bieżącego połączenia i przełączenia się na połączenie przychodzące. Ta usługa nie jest dostępna dla połączeń wideo.

Aby korzystać z tej usługi, dotknij → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Więcej ustawień**, a następnie zaznacz **Poł. oczekujące**.

Przekazywanie połączeń

Można skonfigurować urządzenie tak, aby przekazywać połączenia przychodzące na wskazany numer.

Dotknij → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Więcej ustawień** → **Przekazywanie połączeń**, a nastęnie wybierz typ połączenia i warunek. Wprowadź numer i dotknij **WŁĄCZ**.

Połączenia wideo

Nawiązywanie połączenia wideo

Wprowadź numer lub wybierz kontakt z listy kontaktów, a następnie dotknij , aby nawiązać połączenie wideo.

W trakcie połączenia wideo

Dostępne są następujące czynności:

- **UKRYJ MNIE**: aby ukryć swój obraz przed rozmówcą.
- **OBRAZ WYCHODZĄCY**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Wył. mikrofon**: można wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.
- → **Klawiatura**: otwarcie klawiatury.
- → **Włącz tryb Podwójny aparat**: dzięki korzystaniu z przedniego i tylnego aparatu, rozmówca może widzieć użytkownika i jego otoczenie.

Połączenie wideo w trybie dwóch aparatów będzie dostępne przez maksymalnie 3 minuty. Po 3 minutach tylny aparat zostanie wyłączony w celu zapewnienia dłuższego działania.

Dotknij i przytrzymaj obraz drugiej osoby, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **PRZECHWYĆ OBRAZ**: zrobienie zdjęcia drugiej osoby.
- **NAGRAJ WIDEO**: nagraj wideorozmowę.

W wielu krajach nagrywanie rozmowy bez zezwolenia rozmówcy jest zabronione.

Kontakty

Można użyć tej aplikacji do zarządzania kontaktami, ich numerami telefonów, adresami e-mail i innymi danymi.

Dotknij **Kontakty** na ekranie aplikacji.

Zarządzanie kontaktami

Dotknij **KONTAKTY**.

Tworzenie kontaktu

Dotknij + i wprowadź informacje o kontakcie.

- + : dodawanie obrazu.
- + / − : dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.

Edytowanie kontaktu

Wybierz kontakt do edycji i dotknij .

Usuwanie kontaktu

Dotknij → **Usuń kontakty**.

Ustawianie numeru szybkiego wybierania

Dotknij → **Ustawienia szybkiego wybierania**, wybierz numer szybkiego wybierania, a następnie przypisz mu kontakt. Aby usunąć numer szybkiego wybierania, dotknij −.

Wyszukiwanie kontaktów

Dotknij **KONTAKTY**.

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Użyj indeksu po lewej stronie listy kontaktów do szybkiego przewijania — przeciągnij palcem wzdłuż niego.
- Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- : dodawanie do ulubionych kontaktów.
- / : nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
- : tworzenie wiadomości.
- : tworzenie wiadomości e-mail.

Wyświetlanie kontaktów

Dotknij **KONTAKTY**.

Domyślnie urządzenie wyświetla wszystkie zapisane kontakty.

Dotknij → **Ustawienia** → **Kontakty do wyświetlenia**, a następnie wybierz miejsce, w którym zapisane są kontakty.

Przenoszenie kontaktów

Dotknij **KONTAKTY**.

Przenoszenie kontaktów do konta Google

Dotknij → **Przenieś kontakty z urządzenia do** → **Google**.

Kontakty przeniesione do kontaktów Google będą wyświetlane z symbolem na liście kontaktów.

Przenoszenie kontaktów do konta Samsung

Dotknij → **Przenieś kontakty z urządzenia do** → **Konto Samsung**.

Kontakty przeniesione do kontaktów Samsung będą wyświetlane z symbolem na liście kontaktów.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Dotknij **KONTAKTY**.

Importowanie kontaktów

Dotknij → **Ustawienia** → **Importuj/Eksportuj kontakty**, a następnie wybierz opcję importowania.

Eksportowanie kontaktów

Dotknij → **Ustawienia** → **Importuj/Eksportuj kontakty**, a następnie wybierz opcję eksportowania.

Udostępnianie kontaktów

Dotknij → **Wybierz**, dotknij , a następnie wybierz sposób udostępniania.

Ulubione kontakty

Dotknij **ULUBIONE**.

Dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Usuń z Ulubionych**: usuwanie kontaktów z ulubionych.
- **Pomoc**: uzyskiwanie dostępu do pomocy dotyczącej korzystania z kontaktów.

Grupy kontaktów

Dotknij **GRUPY**.

Dodawanie kontaktów do grupy

Wybierz grupę, a następnie dotknij → **Dodaj członka grupy**. Wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Zarządzanie grupami

Dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Edytuj grupę**: zmiana ustawień grupy.
- **Usuń z grupy**: usuwanie członków z grupy.
- **Wyślij wiadomość**: wysyłanie wiadomości do członków grupy.
- **Wyślij e-mail**: wysyłanie wiadomości e-mail do członków grupy.
- **Zmień kolejność**: dotknij i przytrzymaj obok nazwy grupy, przeciągnij ją w górę lub w dół w nowej miejsce, a następnie dotknij **GOTOWE**.
- **Pomoc**: uzyskiwanie dostępu do pomocy dotyczącej korzystania z kontaktów.

Usuwanie grup

Dotknij → **Usuń grupy**, wybierz grupy dodane przez użytkownika, a następnie dotknij **GOTOWE**. Nie można usuwać grup domyślnych.

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do członków grupy

Wybierz grupę, dotknij → **Wyślij wiadomość** lub **Wyślij e-mail**, wybierz członków i dotknij **GOTOWE**.

Wizytówka

Dotknij **KONTAKTY**.

Można utworzyć wizytówkę i wysłać ją do innych osób.

Dotknij **Skonfiguruj profil**, wprowadź dane szczegółowe, jak np. numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania, a następnie dotknij **ZAPISZ**. Jeśli informacje o użytkowniku zostały zapisane podczas konfigurowania urządzenia, wybierz wizytówkę w **Ja**, a następnie dotknij , aby ją edytować.

Dotknij → **Udostępnij wizytówkę przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Wiadomości

Można użyć tej aplikacji do wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).

Dotknij **Wiadomości** na ekranie aplikacji.

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij , dodaj odbiorców, wprowadź tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Poniżej przedstawiono różne sposoby dodawania odbiorców:

- Wprowadź numer telefonu.
- Dotknij , wybierz kontakty, a następnie dotknij **GOTOWE**.
- Przytrzymaj rysik S Pen nad , a następnie przyciśnij przycisk S Pen. Wyświetla się lista ostatnio wybieranych kontaktów.

Poniżej przedstawiono metody tworzenia wiadomości multimedialnej:

- Dotknij i dołącz obrazy, filmy, kontakty, zdarzenia i inne elementy.
- Dotknij → **Dodaj temat**, aby wprowadzić temat.
- Przytrzymaj rysik S Pen nad , a następnie przyciśnij przycisk S Pen. Wyświetlają się ostatnio dodane obrazy.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wysyłanie odręcznie pisanych wiadomości

Podczas unoszenia rysika S Pen nad polem tekstowym w jego lewym górnym narożniku wyświetla się ikona . Dotknij oraz dotknij , aby wprowadzić odręczną wiadomość za pomocą rysika S Pen.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij → **Zaplanuj wiadomość**. Ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **USTAW**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.

- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Przeglądanie wiadomości przychodzących

Wiadomości przychodzące są grupowane w wątki według kontaktów.

Wybierz kontakt, aby wyświetlić wiadomości od danej osoby.

Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Dotknij i przytrzymaj cyfrę **1** na klawiaturze, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami operatora sieci.

E-mail

Można użyć tej aplikacji do wysyłania i przeglądania wiadomości e-mail.

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Konfigurowanie kont e-mail

Przy pierwszym otwarciu **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail.

Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij **DALEJ** w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak Google Mail lub **KONFIG. RĘCZNA** w przypadku firmowych kont e-mail innych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.

Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij → **Ustawienia** → **Dodaj konto**.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij konta e-mail, którego chcesz używać, a następnie dotknij w górnej części ekranu. Wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij , aby dodać odbiorców z listy kontaktów.

Dotknij , aby dołączyć obrazy, filmy, kontakty, notatki, zdarzenia i inne elementy.

Dotknij → , aby wstawić do wiadomości obrazy, zdarzenia, kontakty, dane o położeniu i inną zawartość.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości


Podczas tworzenia wiadomości dotknij → **Wysyłanie wg planu**. Dotknij **Wysyłanie wg planu**, ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **GOTOWE**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.

- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Odczytywanie wiadomości

Wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij .

Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.

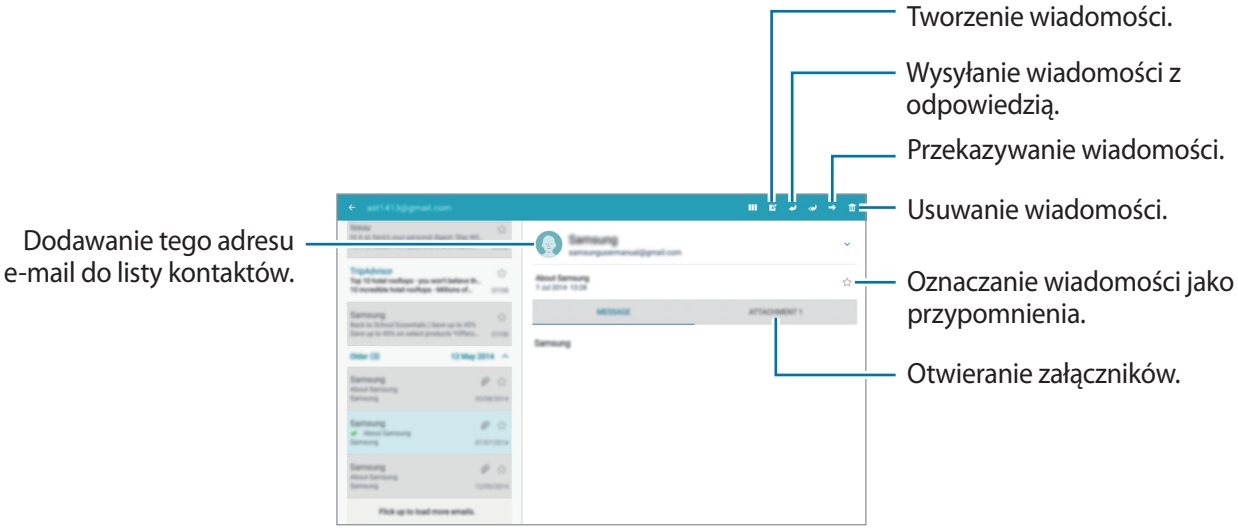

Dotknij zakładki załącznika, aby otworzyć załączniki, a następnie dotknij **ZAPISZ**, aby zapisać załącznik.

Gmail

Można użyć tej aplikacji, aby szybko uzyskać bezpośredni dostęp do usługi Google Mail.

Dotknij **Gmail** na ekranie aplikacji.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może mieć inną nazwę w zależności od regionu i operatora sieci.

Wysyłanie wiadomości

W dowolnej skrzynce odbiorczej dotknij , wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Aby dodać więcej odbiorców, dotknij .

Dotknij → **Załącz plik**, aby dołączyć obrazy, filmy, muzykę i inne pliki.


Dotknij → **Zapisz wersję roboczą**, aby zapisać wiadomość do wysłania w późniejszym czasie.

Dotknij → **Odrzuć**, aby rozpocząć od nowa.

Dotknij → **Ustawienia**, aby zmienić ustawienia Google Mail.

Dotknij → **Pomoc i opinie**, aby uzyskać dostęp do informacji pomocy dla Google Mail lub zgłosić pomysły dotyczące rozwoju aplikacji.

Odczytywanie wiadomości

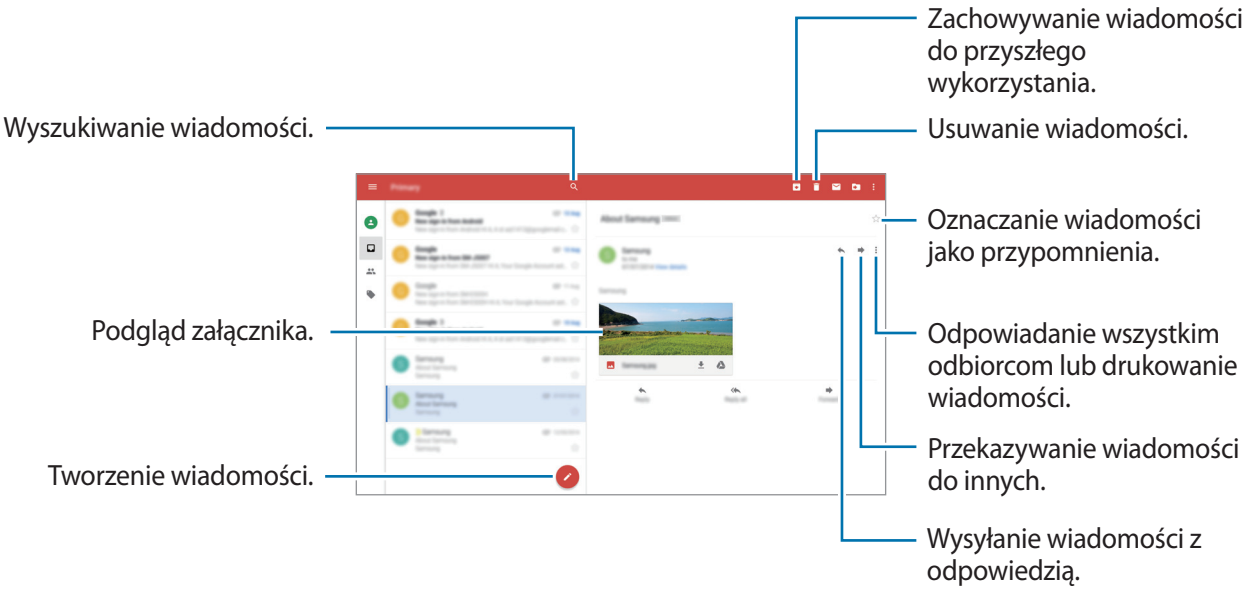

Etykiety

W usłudze Google Mail nie występują foldery; zamiast tego są używane etykiety. Po uruchomieniu usługi Google Mail zostaną wyświetlone wiadomości oznaczone etykietą Skrzynka odbiorcza.

Aby dodać etykietę do wiadomości, wybierz wiadomość, dotknij → **Zmień etykiety**, a następnie wybierz etykietę do przypisania.

Hangouts

Ta aplikacja służy do korzystania z funkcji czatu.

Dotknij **Hangouts** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz znajomego z listy znajomych lub wprowadź dane do wyszukiwania i wybierz znajomego z listy wyników, aby rozpocząć czat.

Google+

Można użyć tej aplikacji do kontaktu z innymi osobami za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Google+** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij **Główna**, aby zmienić kategorię, przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić wiadomości z Twoich kręgów.

Zdjęcia

Za pomocą tej aplikacji można wyświetlać i udostępniać zdjęcia i filmy w serwisie społecznościowym Google.

Dotknij **Zdjęcia** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz jedną z następujących kategorii:

- **WSZYSTKIE**: wyświetlanie wszystkich obrazów i filmów wykonanych za pomocą urządzenia lub na nie pobranych.
- **NAJCIEKAWSZE**: wyświetlanie obrazów lub filmów pogrupowanych według dat bądź albumów. Należy dotknąć ikony , aby wyświetlić wszystkie obrazy lub filmy w grupie.

Następnie wybierz obraz lub film.

Podczas wyświetlania można użyć następujących ikon:

- : modyfikacja obrazu.
- : udostępnianie innym obrazu lub filmu.
- : usuwanie obrazu lub filmu.

Twitter

Użyj tej aplikacji do kontaktu z innymi osobami za pomocą serwisu społecznościowego Twitter.

Dotknij **Twitter** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

WWW i sieć

Internet

Można użyć tej aplikacji do surfowania po stronach WWW.

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij pola adresu, wprowadź adres strony WWW, a następnie dotknij **Idź**.

Dotknij , aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji podczas przeglądania strony WWW.

Otwieranie nowej strony

Dotknij .

Aby przejść do innej strony internetowej, przewiń w lewo lub w prawo w polu tytułu, a następnie dotknij tytułu, aby go wybrać.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij pola adresu, dotknij → , wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Zakładki

Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony WWW, dotknij **ZAKŁADKI** → **DODAJ**.

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij **ZAKŁADKI**, a następnie wybierz jedną ze stron.

Historia

Dotknij **ZAKŁADKI** → **HISTORIA**, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron.
Aby wyczyścić historię, dotknij → **Wyczyść historię**.

Zapisane strony

Aby wyświetlić zapisane strony WWW, dotknij **ZAKŁADKI** → **ZAPISANE STRONY**.

Łącza

Dotknij i przytrzymaj łącze na stronie WWW, aby je otworzyć na nowej stronie, zapisać lub skopiować.

Udostępnianie stron WWW

Aby udostępnić adres strony WWW innym osobom, dotknij ▤ → **Udostępnij**.

Aby udostępnić część strony WWW, dotknij i przytrzymaj żądany tekst, a następnie dotknij **Udostępniaj**.

Chrome

Ta aplikacja służy do wyszukiwania informacji i przeglądania stron WWW.

Dotknij **Chrome** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij paska adresowego i wpisz adres strony WWW lub kryteria wyszukiwania.

Otwieranie nowej strony

Dotknij ▤ → **Nowa karta**.

Aby przejść do innej strony internetowej, przewiń w lewo lub w prawo w polu tytułu, a następnie dotknij tytułu, aby go wybrać.

Zakładki

Aby dodać zakładkę do bieżącej strony internetowej, dotknij ☆, wprowadź informacje szczegółowe, takie jak nazwa strony internetowej i jej adres, a następnie dotknij **Zapisz**.

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij ▤ → **Zakładki**, a następnie wybierz jedną ze stron.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij , wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Synchronizacja z innymi urządzeniami

Funkcja synchronizacji otwiera karty i zakładki, które mają być używane w przeglądarce Chrome na innym urządzeniu, po zalogowaniu się do tego konta Google.

Aby wyświetlić otwarte karty na innych urządzeniach, dotknij → **Ostatnie karty**. Wybierz stronę WWW, którą chcesz otworzyć.

Aby wyświetlić zakładki, dotknij opcji → **Zakładki**.

Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.

  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Aby włączyć funkcję Bluetooth, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **Bluetooth**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo.

Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **Bluetooth** → **SKANUJ**, zostanie wyświetlona lista wykrytych urządzeń. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie zaakceptuj w obu urządzeniach automatycznie wygenerowane hasło, aby potwierdzić połączenie.

Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Przykładem jest **Galeria**. Otwórz aplikację **Galeria**, wybierz obraz, dotknij → **Bluetooth**, a następnie wybierz jedno z połączonych urządzeń Bluetooth. Następnie zaakceptuj żądanie uwierzytelnienia Bluetooth na drugim urządzeniu, aby odebrać obraz. Jeżeli z innego urządzenia przesyłane są dane, należy zaakceptować żądanie autoryzacji Bluetooth wysłane przez inne urządzenie. Otrzymane pliki zapisywane są w folderze **Download**. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie dodany do listy kontaktów.

Screen Mirroring

Ta funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do dużego ekranu przy użyciu klucza AllShare Cast lub urządzenia HomeSync i udostępnianie zawartości. Tej funkcji można również używać z innymi urządzeniami obsługującymi funkcję Wi-Fi Miracast.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Funkcja ta może nie działać na urządzeniach, które obsługują funkcję Miracast, ale nie obsługują standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Niektóre pliki mogą być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.
- Aby nie marnować energii, funkcja ta powinna być wyłączona, gdy nie jest używana.
- Jeśli zostanie określona częstotliwość Wi-Fi, urządzenie HomeSync lub klucze AllShare Cast mogą nie zostać wykryte lub podłączone.
- Jeśli filmy lub gry są odtwarzane na ekranie telewizora, należy wybrać odpowiedni tryb telewizora, aby uzyskać jak najlepszą jakość.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **Screen Mirroring**. Wybierz urządzenie, otwórz plik lub odtwórz go, a następnie kontroluj wyświetlanie za pomocą przycisków na swoim urządzeniu. Aby połączyć z urządzeniem przy użyciu kodu PIN, dotknij nazwy urządzenia i przytrzymaj ją w celu wprowadzenia kodu PIN.

Samsung Link

Ta aplikacja umożliwia odtwarzanie zawartości zapisanej w urządzeniach zdalnych lub internetowych usługach pamięci masowej. Można odtworzyć i wysłać pliki multimedialne z urządzenia użytkownika na inne urządzenie lub do usługi pamięci masowej WWW.

Aby użyć tej aplikacji, należy zalogować się do konta Samsung i zarejestrować co najmniej dwa urządzenia. Sposoby rejestrowania mogą się różnić w zależności od typu urządzenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Samsung Link**.

Aby uruchomić aplikację **Samsung Link**, należy ją pobrać i zainstalować. Dotknij **Instaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej może spowodować obciążenie dodatkowymi kosztami. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy się skontaktować z operatorem sieci.

Group Play

Ta aplikacja służy do dzielenia się z przyjaciółmi szczególnymi momentami poprzez współdzielenie i odtwarzanie zawartości. Utwórz sesję Group Play lub dołącz do istniejącej sesji, a następnie współdziel zawartość, np. obrazy lub muzykę.

Na ekranie aplikacji dotknij **Group Play**.

Aby uruchomić aplikację **Group Play**, należy ją pobrać i zainstalować. Dotknij **Instaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- W trakcie używania tej aplikacji nie można korzystać z Internetu.
- Pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej może spowodować obciążenie dodatkowymi kosztami. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy się skontaktować z operatorem sieci.

inteligentny pilot Peel

Ta aplikacja umożliwia używanie urządzenia jako pilota do telewizorów oraz systemów rozrywki.

Dotknij **inteligentny pilot Peel** na ekranie aplikacji.

Należy najpierw podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi i upewnić się, że jego port podczerwieni jest skierowany w stronę telewizora.

Konfiguracja urządzenia jako pilota do telewizora

Dotknij **Wybierz swój kraj lub region**, wybierz kraj lub region, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby ukończyć proces instalacji.

Aby otworzyć panel pilota, dotknij uchwytu panelu po prawej stronie na dole ekranu.

Aby dodać kolejny pokój, dotknij → **Dodaj nowy pokój**.

Dostosowywanie ustawień pilota

Dotknij , a następnie skorzystaj z jednej z następujących opcji:

- **Pokoje i urządzenia**: zmiana ustawień połączenia.
- **Edytuj kanały**: edytowanie kanałów wyświetlanych na ekranie urządzenia.
- **Profil**: sugestie najlepszych programów po wprowadzeniu profilu użytkownika w aplikacji Peel.
- **Ulubione programy**: wyświetlanie ulubionych programów.
- **Usunięte programy**: przywracanie uprzednio ukrytych programów.
- **Gatunki**: ukrywanie lub zmiana kolejności gatunków.
- **Sportowe**: ukrywanie lub zmiana kolejności sportów.
- **Wyślij opinię**: wyraź swoją opinię na temat rozwoju aplikacji.
- **Powiadomienia**: ustawienie przypominania o różnych programach telewizyjnych, które zostaną wkrótce wyemitowane.
- **Zresetuj Peel**: resetowanie ustawień połączenia.

Multimedia

Muzyka


Można użyć tej aplikacji do odsłuchiwania muzyki.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.

Dotknij obrazu albumu na dole ekranu, aby otworzyć ekran odtwarzacza muzyki.

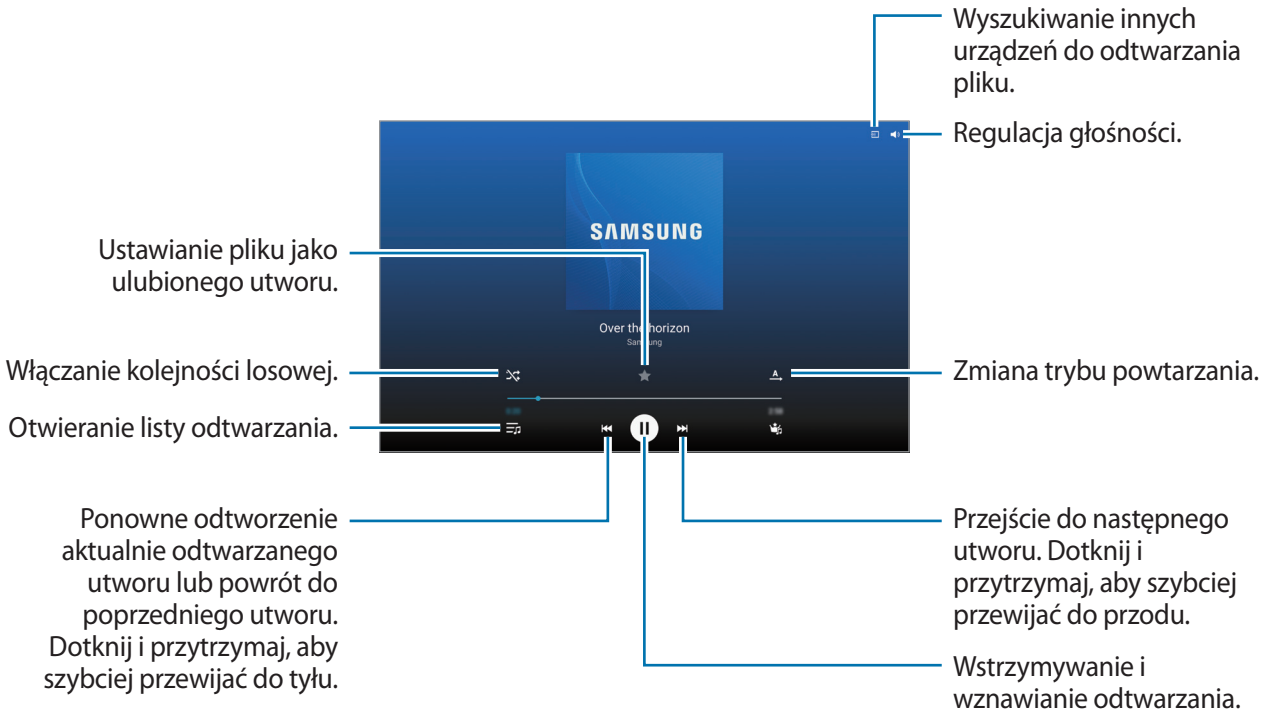

Aby przesłuchiwać utwory przy takim samym natężeniu głośności, dotknij → **Ustawienia** → **Zaawansowane** → **Głośność inteligentna**.

Gdy funkcja **Głośność inteligentna** jest włączona, rzeczywista głośność może być większa niż ustawiony poziom w urządzeniu. Należy unikać długotrwałej ekspozycji na głośne dźwięki, aby zapobiec utracie słuchu.

Opcja **Głośność inteligentna** może nie być dostępna w przypadku niektórych plików.

Aby ustawić spersonalizowany dźwięk w trakcie słuchania muzyki przez słuchawki, dotknij → **Ustawienia** → **Zaawansowane** → **Adapt Sound** → **Włączone**. Od 14. poziomu głośności wzwyż odtwarzana muzyka nie jest poddawana opcji dostosowywania dźwięku. Jeśli poziom głośności zostanie zmniejszony do 13. lub niższego, opcja ta zacznie ponownie być stosowana.

Ustawianie utworu jako dzwonka lub dźwięku alarmu

Aby ustawić odtwarzany utwór jako dzwonek lub dźwięk alarmu, dotknij → **Ustaw jako** i wybierz odpowiednią opcję.

Tworzenie list odtwarzania

Można tworzyć własne listy utworów.

Dotknij **LISTY ODTW.**, a następnie dotknij → **Utwórz listę odtwarzania**. Wprowadź tytuł i dotknij **OK**. Dotknij +, wybierz utwory do dodania, a następnie dotknij **OK**.

Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy odtwarzania, dotknij → **Dod. do lis.odtw.**

Odtwarzanie muzyki według nastroju

Można odtwarzać muzykę pogrupowaną według nastroju. Lista odtwarzania jest tworzona automatycznie przez urządzenie.

Dotknij **PLAC MUZYCZNY** i wybierz komórkę nastroju. Możesz też wybrać więcej komórek, przeciągając palcem.

Aparat

Można użyć tej aplikacji do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Menu **Galeria** można użyć do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zrobionych aparatem w urządzeniu. (str. 81)

Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

- Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.

Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są zabronione prawnie.
- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęcia

Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość. Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.



Tryb fotografowania

Dostępnych jest kilka efektów dla zdjęć.

Dotknij **Tryb**, a następnie przewiń w górę lub w dół ekranu po prawej stronie.

- **Auto**: ten tryb umożliwia przeprowadzenie w aparacie oceny otoczenia i określenie idealnego trybu dla zdjęcia.
- **Upiększanie twarzy**: fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania ładniejszego zdjęcia.
- **Najlepsze zdjęcie**: wykonanie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich.
- **Najlepszy wyraz twarzy**: można użyć tej funkcji do zrobienia w tym samym czasie kilku zdjęć grupowych, a następnie połączenia ich w celu uzyskania jak najlepszego zdjęcia.

  Dotknij , aby zrobić kilka zdjęć. Aby uzyskać najlepsze ujęcia, trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć. Po otwarciu **Galeria** dotknij żółtej ramki na każdej twarzy, a następnie wybierz najlepszą pozę danej osoby. Po wybraniu pozy każdej osoby dotknij **Zapisz**, aby połączyć obrazy w jedno zdjęcie i zapisać go.
- **Dźwięk i obraz**: korzystanie z tego trybu umożliwia zrobienie zdjęcia z dźwiękiem.

  Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Po zrobieniu zdjęcia nagrane zostanie kilka sekund dźwięku.

Podczas fotografowania w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny mikrofon.

- **Fabularny**: umożliwia zrobienie serii zdjęć i scalenie ich w obraz z widocznymi śladami ruchu.

  Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad. Zdjęcia wykonywane w innych warunkach mogą nie być poprawne.

  - Trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć.
  - Fotografuj obiekty, które poruszają się w jednym kierunku.
  - Fotografuj na tle, na którym nie ma poruszających się obiektów.
  - Unikaj robienia zdjęć, na których fotografowany obiekt i tło są w podobnych kolorach.
  - Unikaj fotografowania obiektów, które są zbyt blisko lub zbyt daleko i przez to nie mieszczą się w wizjerze lub zbyt długich, takich jak pociąg czy autobus.

- **Wyrówn. jasności (HDR)**: robienie zdjęć o mocniejszym kontraście.
- **Gumka**: służy do usuwania śladów poruszania się ruchomych obiektów znajdujących się w tle.

  Dotknij , aby wykonać serię zdjęć. Urządzenie kasuje ślady ruchu poruszającego się obiektu. Aby przywrócić pierwotne zdjęcie, dotknij **Pokaż ruchome obiek.**, a następnie dotknij podświetlony obszar.

  Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.

  - Trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć.
  - Podczas robienia zdjęć obiektom na tle podobnego koloru aparat fotograficzny może nie rozpoznawać całego ruchu.
  - Gdy fotografowany obiekt porusza się bardzo mało lub bardzo dużo, aparat może nie rozpoznawać wszystkich jego ruchów.
  - Jeśli w tle znajduje się wiele ruchomych obiektów, aparat może nie rozpoznawać wszystkich ruchów.
- **Panorama**: zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć.

  Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.

  - Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
  - Utrzymuj wizjer aparatu pomiędzy liniami prowadzącymi klatki.
  - Unikaj fotografowania obiektów znajdujących się na nierozpoznawalnym tle, jak puste niebo lub gładka ściana.
- **Sport**: można użyć tego ustawienia do zrobienia zdjęć szybko przemieszczających się obiektów.

Zdjęcia panoramiczne

Zdjęcie panoramiczne to szerokokątne zdjęcie krajobrazu składające się z kilku zdjęć.

Dotknij **Tryb** → **Panorama**.

Dotknij i przesuń aparat w jednym kierunku. Gdy niebieska ramka zrówna się z wizjerem, aparat automatycznie zrobi następne zdjęcie w sekwencji panoramicznej. Aby zatrzymać fotografowanie, dotknij .

Jeśli aparat zostanie nieprawidłowo przesunięty, fotografowanie zostanie wstrzymane.

Stosowanie efektów filtra

Użyj efektów filtrów, aby robić unikatowe zdjęcia i nagrywać wyjątkowe filmy.

Dotknij i wybierz efekt filtru. Dostępne opcje zależą od trybu pracy.

Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmu

Dotknij , aby nagrać film. Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij . Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .



Podczas nagrywania użyj następujących opcji:


- Aby zmienić ostrość, dotknij na ekranie miejsca, na którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .
- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij .

Tryb nagrywania

Dotknij → , aby zmienić tryb nagrywania.

- **Normalne**: można użyć tego trybu do nagrywania z normalną jakością.
- **Limit MMS**: z tego trybu można korzystać w celu uzyskania niższej jakości odpowiedniej do wysyłania w wiadomości MMS.
- **Szybki ruch**: można użyć tego trybu w celu nagrania przemieszczającego się obiektu. Urządzenie automatycznie odtworzy film w przyspieszonym tempie.

Przybliżanie lub oddalanie

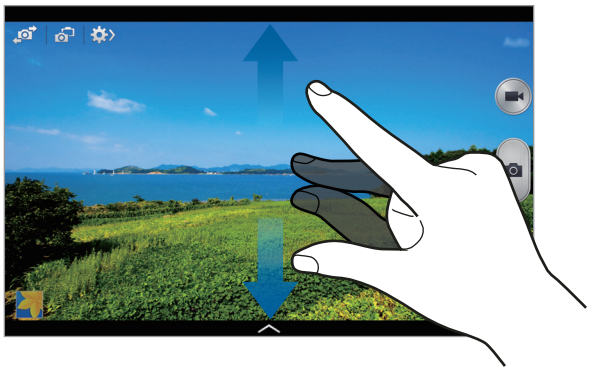

Użyj jednej z następujących metod:

- Użyj przycisku regulacji głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.
- Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.

Efekt zbliżenia/oddalenia jest dostępny podczas używania funkcji powiększenia przy nagrywania filmu.

Tryb Dual Camera

Podczas robienia zdjęcia poziomego przy użyciu tylnego aparatu zdjęcie lub film zarejestrowany przez przedni aparat jest wyświetlany w wewnętrznym okienku lub odwrotnie. Ta funkcja umożliwia jednoczesne zrobienie pięknego zdjęcia krajobrazu i autoportretu.

Dotknij , aby przełączyć na tryb dual camera. Dotknij , aby zrobić zdjęcie, lub dotknij , aby nagrać film.



- W trybie dwóch aparatów można nagrywać filmy Full HD o maksymalnej długości 5 minut i filmy HD o maksymalnej długości 10 minut.
- Podczas nagrywania filmów w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny mikrofon.

Udostępnianie zdjęć

Dotknij → , a następnie wybierz jedną z poniższych możliwości:

- **Udostępnianie zdjęć**: wysłanie zdjęcia bezpośrednio do innego urządzenia za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct.
- **Udost. zdjęć znajomym**: można skonfigurować urządzenie tak, aby rozpoznawało twarz osoby, która została zaznaczona na zdjęciu, a następnie wysyłała zdjęcie do tej osoby.
- **Zdalny wizjer**: ustaw urządzenie do zdalnej obsługi aparatu fotograficznego.

Zdalne sterowanie aparatem

Istnieje możliwość ustawienia urządzenia jako wizjera w celu zdalnego sterowania aparatem.

Dotknij ikony → → **Zdalny wizjer**, a następnie podłącz urządzenie i aparat za pomocą funkcji Wi-Fi Direct. Dotknij , aby zdalnie zrobić zdjęcie, korzystając z urządzenia jako wizjera.

Konfigurowanie ustawień aparatu

Dotknij → , aby skonfigurować ustawienia aparatu. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

- **Rozmiar zdjęcia** / **Rozmiar filmu**: można wybrać rozdzielczość. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Zdjęcia seryjne**: zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
- **Dotk., aby zrobić zdj.**: dotknij obrazu na ekranie podglądu, aby wykonać zdjęcie.
- **Detekcja twarzy**: skonfigurowanie aparatu do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić ich fotografowanie.
- **Tryby pomiaru**: wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia. **Centralnie-ważony** umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. **Punktowy** umożliwia pomiar ilości światła w okreslonej lokalizacji. **Matrycowy** umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.

- **ISO**: wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości można stosować do nieruchomych i dobrze oświetlonych obiektów. Wyższe wartości można stosować do poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów.
- **Stabilizacja wideo**: włączenie lub wyłączenie funkcji stabilizacji obrazu. Funkcja stabilizacji obrazu ułatwia ustawienie ostrości, gdy poruszamy aparatem.
- **Intelig. stabiliz.**: ustawienie, czy ma być automatycznie rozpoznawana ciemność i dostosowywana jasność zdjęcia bez użycia lampy błyskowej.
- **Zapisywanie jako**: ustawienie, czy podczas robienia zdjęć w trybie HDR ma być usuwane oryginalne zdjęcie.
- **Etykieta lokalizacji**: dodawanie etykiety GPS do zdjęcia. Tę funkcję można włączyć podczas fotografowania w celu tworzenia albumów w aplikacji **Story Album**.

  - Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
  - Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.

- **Przejrzyj obr./filmy**: ustawienie wyświetlania zdjęć i filmów na urządzeniu po ich zrobieniu/nagraniu.
- **Klawisz głośności**: ustawianie przycisku głośności jako przycisku kontrolującego migawkę lub funkcję powiększania.
- **Samowyzwalacz**: można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.
- **Balans bieli**: można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
- **Wartość ekspozyc.**: zmiana wartości ekspozycji. Służy do określenia ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ekspozycji.
- **Linie pomocnicze**: wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia podczas wybierania obiektów.

- **Lampa błyskowa**: włączenie lub wyłączenie lampy błyskowej.
- **Sterowan. głosem**: ustawienie aparatu tak, aby robił zdjęcia za pomocą poleceń głosowych.
- **Kontekstowa nazwa pliku**: wyświetlanie przez aparat etykiet kontekstowych. Aktywuj, aby korzystać z opcji Tag Buddy w aplikacjach **Galeria** oraz **Story Album**.
- **Zapisz odwrócony**: odwrócenie obrazu w celu uzyskania lustrzanego odbicia fotografowanej sceny.
- **Domyślna pamięć**: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
- **Zeruj**: zerowanie ustawień aparatu.

Skróty

Można zmienić organizację skrótów, aby ułatwić obsługę różnych opcji aparatu.

Dotknij → **Układ ikon**.

Dotknij opcję i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do pola w górnej części ekranu. Inne ikony można przesuwać na liście, dotykając je i przeciągając.

Galeria

Można użyć tej aplikacji do przeglądania zdjęć i filmów.

Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

Przeglądanie obrazów

Uruchomienie aplikacji **Galeria** powoduje wyświetlenie dostępnych folderów. Gdy obraz jest zapisywany w innej aplikacji, jak np. **E-mail**, w celu zapisania tego obrazu jest automatycznie tworzony folder **Download**. W podobny sposób jest automatycznie tworzony folder **Screenshots** do zapisywania zrzutów ekranu. Wybierz folder, aby go otworzyć.

W folderze obrazy są wyświetlane według daty utworzenia. Wybierz obraz, aby go wyświetlić w trybie pełnego ekranu.

Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego obrazu.

Przybliżanie lub oddalanie

Można użyć jednej z następujących metod przybliżania obrazu:

- Dwukrotnie dotknij w dowolnym miejscu, aby przybliżyć.
- Odsuń od siebie dwa palce w dowolnym miejscu na ekranie, aby powiększyć jego część lub zsuń je, aby go pomniejszyć.

Przeglądanie obrazów przy użyciu funkcji ruchu

Można użyć ruchu do obsługiwania danej funkcji z określonym ruchem.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **STEROW.** → **Ruchy**, przeciągnij przełącznik **Ruchy** w prawo, a następnie włącz przełącznik dla każdej funkcji.

Aby zatrzymać obsługę ruchem, przeciągnij przełącznik **Ruchy** w lewo.

Odtwarzanie filmów

Pliki filmów są wyświetlane z ikoną w podglądzie. Wybierz film, który chcesz obejrzeć i dotknij .

Wycinanie fragmentów filmu

Wybierz film i dotknij . Ustaw nawias otwierający w punkcie rozpoczęcia, ustaw nawias zamykający w punkcie zakończenia, a następnie zapisz film.

Edycja obrazów

W trakcie przeglądania obrazu dotknij i użyj następujących funkcji:

- **Ulubione**: dodanie do listy ulubionych.
- **Pokaz slajdów**: włączenie pokazu slajdów w wybranym folderze.
- **Ramka do zdjęć**: dodanie ramki i notatki do obrazu. Edytowany obraz zostanie zapisany w folderze **Photo frame**.
- **Napisz na obrazie**: dzięki tej funkcji można napisać notatkę na odwrocie obrazu. Dotknij , aby edytować notatkę.

- **Drukuj**: wydrukowanie obrazu po podłączeniu urządzenia do drukarki. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Udost. zdjęć znajomym**: wysłanie zdjęcia do osoby, której twarz została zaznaczona na obrazie.
- **Obróć w lewo**: obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- **Obróć w prawo**: obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- **Przytnij**: zmiana rozmiaru niebieskiej ramki w celu przycięcia i zapisania znajdującego się w niej obrazu.
- **Ustaw jako**: ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia kontaktu.
- **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów zdjęcia.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień galerii.

Edycja obrazów

W trakcie przeglądania obrazu dotknij i użyj następujących funkcji:

- **Obróć**: obrót obrazu.
- **Przytnij**: przycinanie obrazu.
- **Kolor**: dostosowywanie nasycenia lub jasności obrazu.
- **Efekty**: stosowanie efektów do obrazu.
- **Naklejka**: dołączanie naklejek.
- **Obrazek**: rysowanie na obrazie.
- **Ramki**: stosowanie ramek do obrazu.

Ulubione obrazy

W trakcie przeglądania obrazu dotknij → **Ulubione**, aby go dodać do listy ulubionych.

Usuwanie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij → **Wybierz element**, wybierz obrazy, a następnie dotknij .
- Podczas przeglądania obrazu dotknij .

Udostępnianie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij opcji → **Wybierz element**, wybierz zdjęcia, a następnie dotknij opcji , aby je wysłać lub udostępnić w sieciach społecznościowych.
- Podczas przeglądania obrazu dotknij , aby go wysłać do innych lub udostępnić w serwisie społecznościowym.

Ustawianie jako tapetę

Podczas przeglądania obrazu dotknij → **Ustaw jako**, aby ustawić obraz jako tapetę lub przypisać go do kontaktu.

Dodawanie etykiet twarzy

Dotknij → **Ustawienia** → **Etykiety**, a następnie zaznacz opcję **Etykieta twarzy**. Dookoła rozpoznanej twarzy pojawi się żółta ramka. Dotknij twarzy, dotknij **Dodaj nazwę**, a następnie wybierz lub dodaj kontakt.

Gdy etykieta twarzy pojawi się na obrazie, dotknij jej i użyj dostępnych opcji, takich jak wysyłanie wiadomości.

Funkcja rozpoznawania twarzy może nie działać w zależności od kąta ustawienia twarzy, jej wielkości i wyrazu, koloru skóry, oświetlenia lub przedmiotów noszonych przez daną osobę.

Korzystanie z etykiet kontekstowych

Dotknij → **Ustawienia** → **Etykiety** → **Asystent etykiety**, a następnie przeciągnij przełącznik **Asystent etykiety** w prawo w celu wyświetlenia etykiety kontekstowej (pogoda, położenie, data i nazwisko osoby) podczas otwierania obrazu.

Organizowanie folderów

Utwórz folder, aby pogrupować obrazy lub filmy zapisane w urządzeniu. Pliki z jednego folderu można skopiować lub przenieść do innego folderu.

Aby utworzyć nowy folder, dotknij . Wprowadź nazwę folderu, dotknij **OK**, a następnie zaznacz obrazy lub filmy. Dotknij i przytrzymaj wybrany obraz lub film, przeciągnij go do nowego folderu, a następnie dotknij **GOTOWE**. Dotknij **KOPIUJ**, aby skopiować lub **PRZENIEŚ**, aby przenieść.

Story Album

Ta aplikacja służy to tworzenia własnego albumu cyfrowego i przechowywania w nim własnych historii poprzez automatyczne i staranne segregowanie zdjęć.

Dotknij **Story Album** na ekranie aplikacji.

Aby uruchomić aplikację **Story Album**, należy ją pobrać i zainstalować. Dotknij **Instaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej może spowodować obciążenie dodatkowymi kosztami. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy się skontaktować z operatorem sieci.


Wideo

Można użyć tej aplikacji do odtwarzania plików wideo.

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Odtwarzanie filmów

Wybierz film, który chcesz odtworzyć.

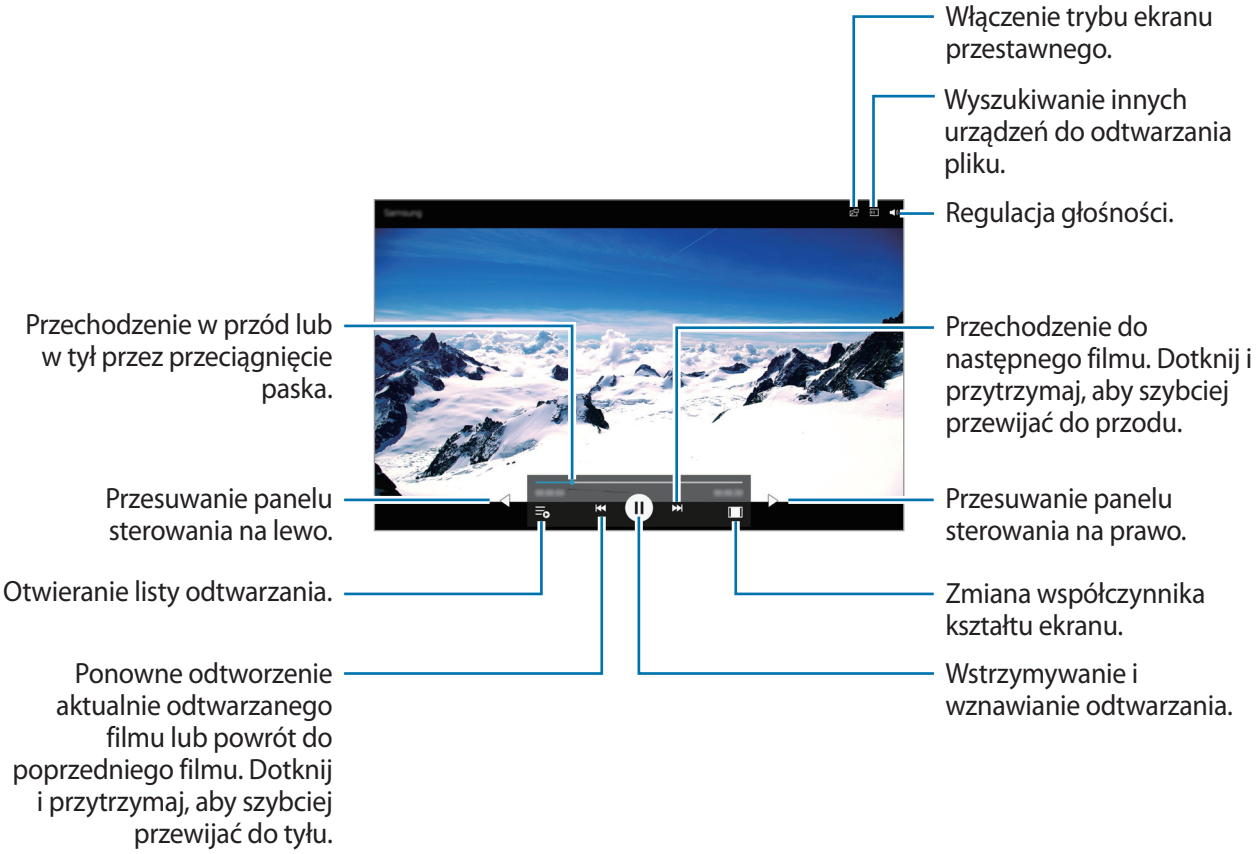

Usuwanie filmów

Dotknij opcji → **Usuń**, wybierz filmy, a następnie dotknij opcji .

Udostępnianie filmów

Dotknij → **Wybierz**, wybierz filmy, dotknij → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Korzystanie z podręcznego odtwarzacza wideo

Ta funkcja umożliwia korzystanie z innych aplikacji bez zamykania odtwarzacza wideo. W trakcie oglądania filmów dotknij , aby użyć odtwarzacza podręcznego.

Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć okno odtwarzacza, lub zsuń je, aby je pomniejszyć. Odtwarzacz można przenieść w inne położenie, przeciągając go.

Edytor wideo

Można użyć tej aplikacji do edycji filmów i dodawania różnych efektów.

Dotknij **Edytor wideo** na ekranie aplikacji.

Aby uruchomić aplikację **Edytor wideo**, należy ją pobrać i zainstalować. Dotknij **Instaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Niektóre pliki wideo w menu **Galeria** mogą się nie wyświetlać, w zależności od rozdzielczości filmu i użytego kodeka.
- Pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej może spowodować obciążenie dodatkowymi kosztami. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy się skontaktować z operatorem sieci.

YouTube

Można użyć tej aplikacji do oglądania filmów z serwisu YouTube.

Dotknij **YouTube** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Oglądanie filmów

Dotknij i wprowadź słowo kluczowe. Wybierz jeden z wyświetlonych wyników, aby obejrzeć film.

Dotknij , aby wyświetlić w trybie pełnego ekranu.

Udostępnianie filmów

Wybierz film do obejrzenia, dotknij , a następnie wybierz sposób udostępniania.

Przesyłanie filmów

Dotknij kolejno opcji → **Przesłane filmy** → , wybierz film, wprowadź informacje o filmie i dotknij opcji **PRZEŚLIJ**.

Moje czasopismo

Aplikacja ta służy do tworzenia własnego magazynu społecznościowego.

W ekranie startowym przeciągnij palcem z dołu ekranu do góry.

Przy pierwszym uruchomieniu Mojego magazynu dotknij **DALEJ**, przeczytaj i wyraź zgodę na warunki, a następnie dotknij **ROZPOCZNIJ**.

Aby ustawić własny biuletyn, dotknij i zaznacz pola kategorii. Dotknij >, wybierz nowe tematy, a następnie dotknij .

Przesuń palec w lewo lub w prawo, aby zmienić kategorię, przesuń palec w górę lub na dół, aby przewrócić stronę biuletynu, po czym wybierz artykuł, który chcesz przeczytać.

Podczas przeglądania strony dotknij , aby skorzystać z następującej aplikacji:

- : uruchom aplikację S Note.
- : uruchom S Terminarz.
- : wyślij wiadomość e-mail.
- : uruchom wyszukiwarkę Google.
- : otwórz przeglądarkę stron WWW.
- : otwórz ekran aplikacji.

Flipboard

Ta aplikacja umożliwia dostęp do personalizowanych magazynów.

Dotknij **Flipboard** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

W przypadku pierwszego uruchomienia tej aplikacji lub jej ponownym uruchomieniu po resecie danych postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia konfiguracji.

Wybierz historię główną lub temat, przewiń strony aplikacji Flipboard, a następnie wybierz artykuł do przeczytania.

Businessweek+

Aplikacja przeznaczona do otrzymywania najnowszych informacji ze świata finansów, biznesu, danych rynkowych i innych.

Dotknij **Businessweek+** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

NYTimes

Można użyć tej aplikacji do przeglądania artykułów oraz innych treści.

Dotknij **NYTimes** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby wyszukiwać artykuły, należy dotknąć ikony , a następnie wprowadzić słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

SketchBook for Galaxy

Aplikacja przeznaczona do tworzenia szybkiego pomysłu lub zapisania pomysłu na projekt.

Na ekranie aplikacji dotknij **SketchBook for Galaxy**.

Użyj narzędzi artystycznych do cyfrowego rysowania i malowania. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria**.

Aby uruchomić aplikację **SketchBook for Galaxy**, należy ją pobrać i zainstalować. Dotknij **Instaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej może spowodować obciążenie dodatkowymi kosztami. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy się skontaktować z operatorem sieci.

Sklepy z aplikacjami i multimediami

Sklep Play

Można użyć tej aplikacji, aby zakupić i pobierać aplikacje oraz gry, które można uruchomić na urządzeniu.

Dotknij **Sklep Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Możesz przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć pola wyszukiwania, aby wyszukać słowo kluczowe.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby pobrać aplikację, dotknij **ZAINSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.

Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.

Odinstalowywanie aplikacji

Można odinstalować aplikacje zakupione w **Sklep Play**.

Dotknij ☰ → **Moje aplikacje**, z listy zainstalowanych aplikacji wybierz aplikację do usunięcia, a następnie dotknij **ODINSTALUJ**.

Galaxy Apps

Można użyć tej aplikacji do kupowania oraz pobierania aplikacji dedykowanych dla urządzeń firmy Samsung. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie *apps.samsung.com*.

Dotknij **Galaxy Apps** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii. Dotknij **KATEGORIA**, aby wybrać kategorię.

Aby wyszukać aplikację, dotknij **SZUKAJ** w górnej części ekranu i wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby pobrać aplikację, dotknij **INSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.

Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.

Książki Play

Można użyć tej aplikacji do czytania i pobierania plików książek.

Dotknij **Książki Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Filmy Play

Ta aplikacja służy do oglądania, pobierania i wypożyczania filmów oraz programów telewizyjnych.

Dotknij **Filmy Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Muzyka Play

Korzystaj z tej aplikacji, aby słuchać muzyki z urządzenia lub strumieniowo przesyłać muzykę z serwisu Google cloud.

Dotknij **Muzyka Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gry Play

Aplikacja przeznaczona do pobierania i grania w gry.

Dotknij **Gry Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Kiosk Play

Aplikacja ta służy do czytania najnowszych wiadomości.

Dotknij **Kiosk Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Narzędzia

S Note

Ta aplikacja umożliwia tworzenie notatek z plikami multimedialnymi lub notatkami głosowymi.

Dotknij **S Note** Na ekranie aplikacji.


Tworzenie notatek

Przy pierwszym uruchomieniu S Note dotknij **NASTĘPNY**, aby ustawić standardową okładkę i szablon. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Tworzenie notatek


Tworzenie notatek wzbogaconych o pliki multimedialne lub notatki głosowe.

Dotknij , aby napisać lub narysować na ekranie, lub dotknij , aby wprowadzić tekst przy użyciu klawiatury.

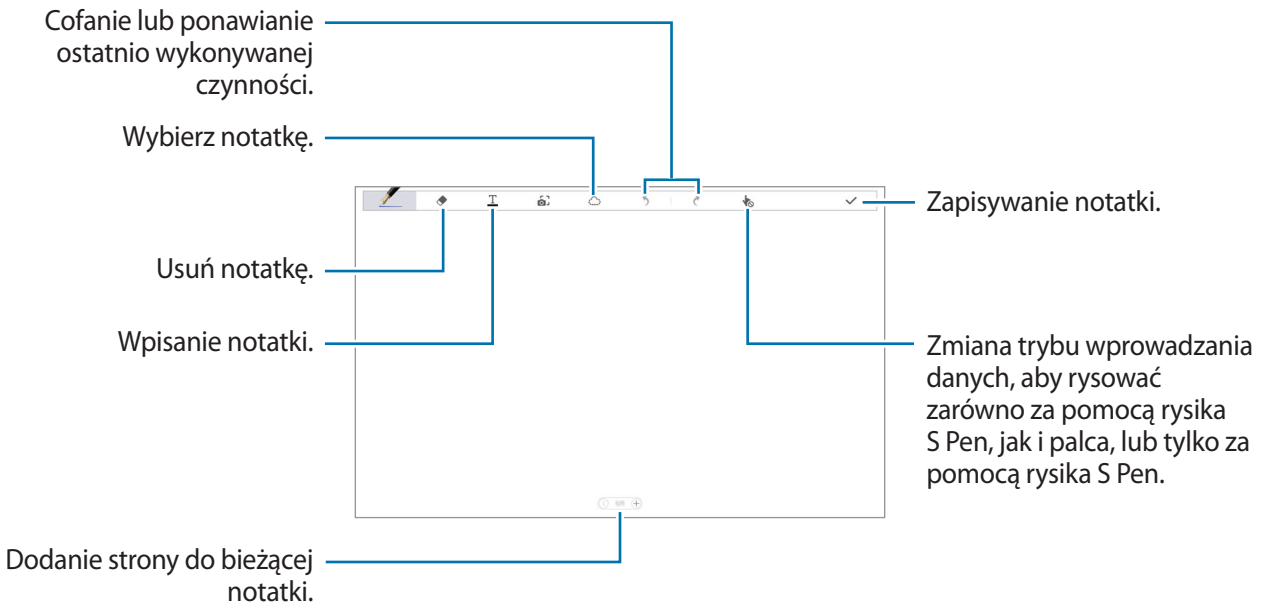

Aby usunąć ramkę, dotknij ramki i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **Usuń**.

Podczas pisania notatki dotknij , aby zmienić typ pisaka, grubość linii lub kolor.

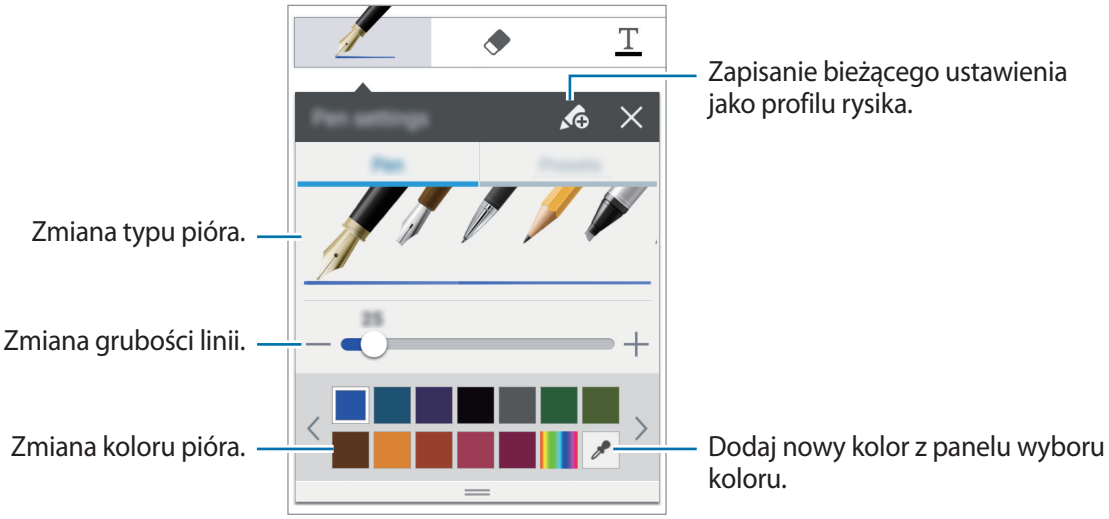

Aby przybliżyć lub oddalić, odsuń od siebie dwa palce lub je zsuń.

Aby dodać nową stronę, dotknij → **Dodaj stronę**.

Aby usunąć stronę, dotknij → **Usuń stronę**.

Aby dodać znacznik do strony, dotknij → **Opcje strony** → **Edytuj etykiety**.

Aby dodać indeks do strony, dotknij → **Opcje strony** → **Edytuj indeks**.

Aby zmienić szablon strony, dotknij → **Dodaj szablon**.

Aby zmienić tło strony, dotknij → **Opcje strony** → **Zmień tło**.

Aby wyświetlić siatkę na stronie, dotknij → **Opcje strony** → **Linie pomocnicze**.

Korzystanie z narzędzia do wymazywania

Narysowana linia nie jest rozpoznawana jako zbiór punktów, ale jako seria krótkich pociągnięć. Dlatego można zaznaczyć całą linię, a następnie ją usunąć, przenieść lub zmienić. Jednak używając narzędzia do wymazywania, można przypadkowo wymazać odcinek linii, a wymazywanie mocnych lub zachodzących na siebie linii może być niemożliwe.

Aby zapobiec przypadkowemu wymazaniu odcinka linii, dotknij → , aby zmienić rozmiar narzędzia do wymazywania.

Aby wyczyścić notatkę, dotknij **USUŃ WSZYSTKO**.


Nie zawsze można precyzyjnie wymazać dany fragment, nawet w przypadku ustawienia małego rozmiaru narzędzia do wymazywania.

Edytowanie notatek odręcznych

Aby wyciąć, przenieść lub zmienić notatkę albo jej rozmiar, należy ją zaznaczyć. W tym celu podczas pisania notatki należy dotknąć pozycji . Następnie należy dotknąć lub obrysować linią notatkę, aby ją zaznaczyć i wyedytować.

Aby przenieść notatkę w inne miejsce, należy ją zaznaczyć, a następnie przeciągnąć do nowego miejsca.

Aby zmienić rozmiar notatki, należy ją zaznaczyć, a następnie przeciągnąć uchwyt ramki.

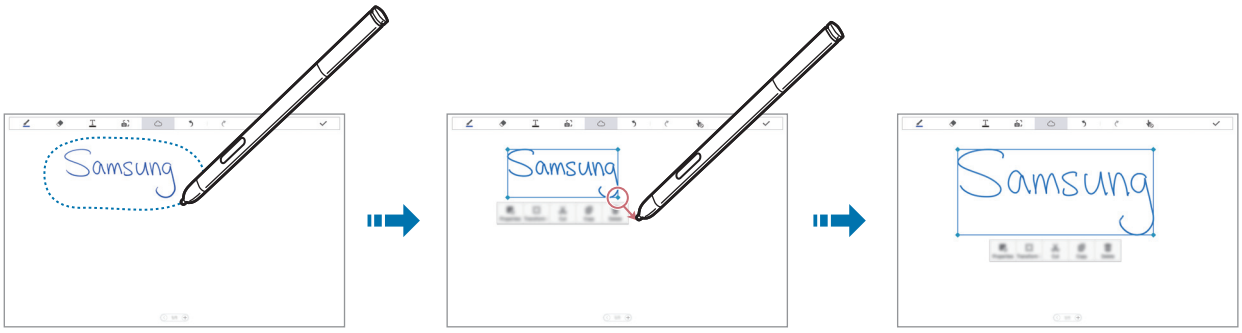

Po zaznaczeniu odręcznej notatki można użyć następujących opcji:

- **Właściw.**: powoduje zmianę właściwości notatki, takich jak układ, rozmiar, kolor i grubość.
- **Przekształć w**: pozwala uporządkować ręcznie narysowany kształt lub odręcznie pisaną notatkę.
- **Wytnij**: powoduje wycięcie notatki. Aby przekleić ją w nowe miejsce, należy dotknąć i przytrzymać wybrane miejsce, a następnie dotknąć **Wklej**.
- **Kopiuj**: powoduje skopiowanie notatki. Aby przekleić ją w nowe miejsce, należy dotknąć i przytrzymać wybrane miejsce, a następnie dotknąć **Wklej**.
- **Usuń**: usuwanie notatki.

Wstawianie plików multimedialnych

Dotknij → **Wstaw**, aby wstawić obrazy, wideo, notatki głosowe i inne.

Wstawianie szkicu koncepcyjnego

Dotknij → **Wstaw** → **Szkic dotyczący pomysłu**, a następnie wpisz słowo kluczowe lub wybierz kategorię, aby wyszukać obrazy.

Aby dodać własne szkice do listy, dotknij → **Utwórz**, a następnie narysuj obraz w panelu szkicowania.

Wstawianie obrazu lub filmu z ramką


Dotknij → **Wstaw** → **Obraz** lub **Film** → **Zrób zdjęcie w przyciągniętej ramce** lub **Nagraj wideo w notatce**.

Narysuj ramkę w notatce i dotknij obszaru wewnątrz ramki rysikiem S Pen lub palcem, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.

Wstawianie danych z mapy

Dotknij → **Wstaw** → **Mapa**, przewiń mapę lub dotknij pola wyszukiwania, aby wyszukać miejsce, a następnie dotknij .

- Aby wyświetlić lokalizację na pełnym ekranie, dotknij mapy i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **Otwórz mapę**.

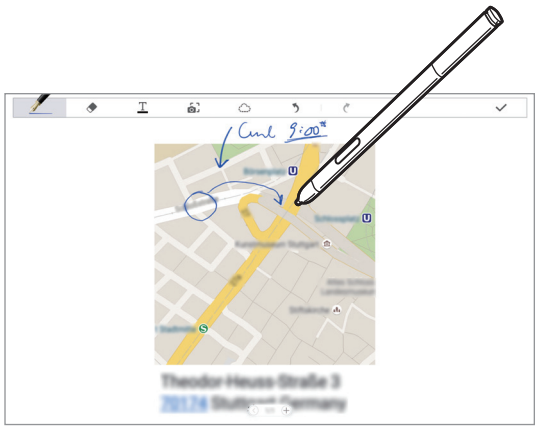

Tworzenie wykresów i zarządzanie nimi

Tworzenie tabeli

Dotknij → **Wstaw** → **Łatwy wykres** → **Tabela**, ustaw liczbę rzędów i kolumn tabeli, a następnie dotknij **OK**.

- Aby wprowadzić dane do tabeli, dotknij komórki tabeli.
- Aby dodać lub usunąć kolumny, dotknij → **Dodaj kolumnę** lub **Usuń kolumnę**.
- Aby dodać lub usunąć rzędy, dotknij → **Dodaj wiersz** lub **Usuń wiersz**.

Tworzenie wykresu

Aby utworzyć wykres, dotknij → **Wstaw** → **Łatwy wykres**, a następnie wybierz typ wykresu. Następnie narysuj paski, linie bądź linie podziału na wykresie.

Aby utworzyć wykres z danych w tabeli, dotknij tabeli i ją przytrzymaj, dotknij **Edytuj wykres** → , a następnie wybierz typ wykresu.



Edytowanie wykresu

Dotknij wykresu lub tabeli i przytrzymaj, dotknij opcji **Edytuj wykres**, a następnie skorzystaj z następujących opcji:

- Dotknij w górnym lewym rogu ekranu, aby zmienić typ wykresu.
- Dotknij elementu, dotknij , a następnie wyedytuj wartości.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu wykresu.


Wyświetlanie strony notatki

Podczas wyświetlania stron dotknij , aby wykorzystać następujące opcje:

- **Usuń stronę**: usunięcie strony.
- **Dod. skrót do ekr. start.**: dodaj skrót do strony na ekranie startowym.
- **Drukuj**: wydrukuj stronę po podłączeniu urządzenia do drukarki. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Zapisz jako**: zapisz stronę pod inną nazwą.
- **Ustaw jako**: ustaw stronę jako tapetę lub zdjęcie kontaktu.

Wyświetlanie podglądu stron

Przeciągnij notatkę w dół, aby wyświetlić strony nad notatką.

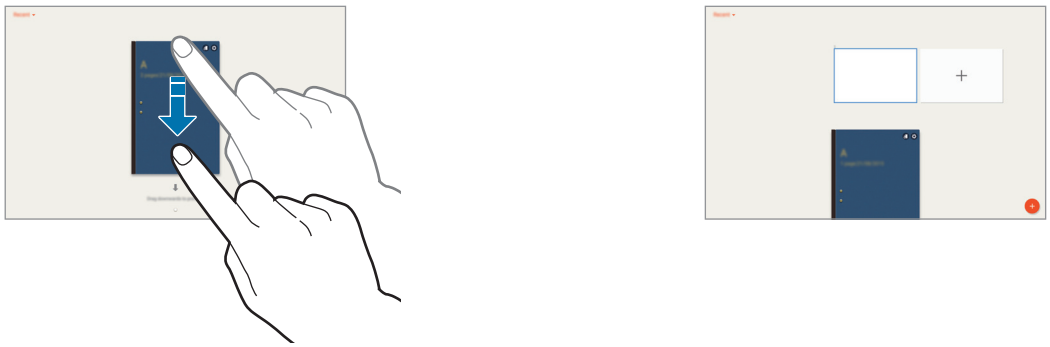

Dotknij na okładce notatki, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Usuń**: usuwanie notatki.
- **Udostępniaj**: udostępnienie notatki innym osobom.
- **Eksportuj**: eksportowanie notatki w formie pliku obrazu lub pliku PDF.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy notatki.
- **Edytuj okładkę**: zmień okładkę notatki.
- **Dodaj do Ulubionych**: dodaj notatkę do listy ulubionych.
- **Zablokuj**: zablokuj notatkę, aby inne osoby nie mogły jej wyświetlić.

Edycja notatek

Dotknij notatki, aby ją otworzyć. Notatka wyświetli się w trybie widoku. Aby edytować notatkę, dotknij ikony .

Wyszukiwanie notatek

Ta funkcja umożliwia wyszukiwanie notatki poprzez wpisanie kryteriów wyszukiwania takich jak nazwiska, znaczniki, tekst czy słowa wprowadzone odręcznie.

Dotknij → **Szukaj**, dotknij pola wyszukiwania w górnej części ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Notatka z akcji

Ta aplikacja umożliwia utworzenie notatki odręcznej i szybkie użycie jednej z przydatnych funkcji aplikacji Aktywna notatka.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk rysika S Pen, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu, aby uruchomić notatkę dot. działania.

Redagowanie notatek

Napisz notatkę i dotknij . Kiedy wyświetli się menu funkcji, wybierz funkcję, która wykorzysta informacje w utworzonej notatce.

- : wykonaj połączenie.
- : utwórz kontakt.
- : wysyłanie wiadomości.
- : wyślij wiadomość e-mail.
- : wyszukaj w Internecie.
- : wyszukaj lokalizację.
- : utwórz zadanie.

Aby użyć konkretnej informacji z notatki, dotknij notatki, aby anulować jej zaznaczenie, i narysuj okrąg wokół informacji.

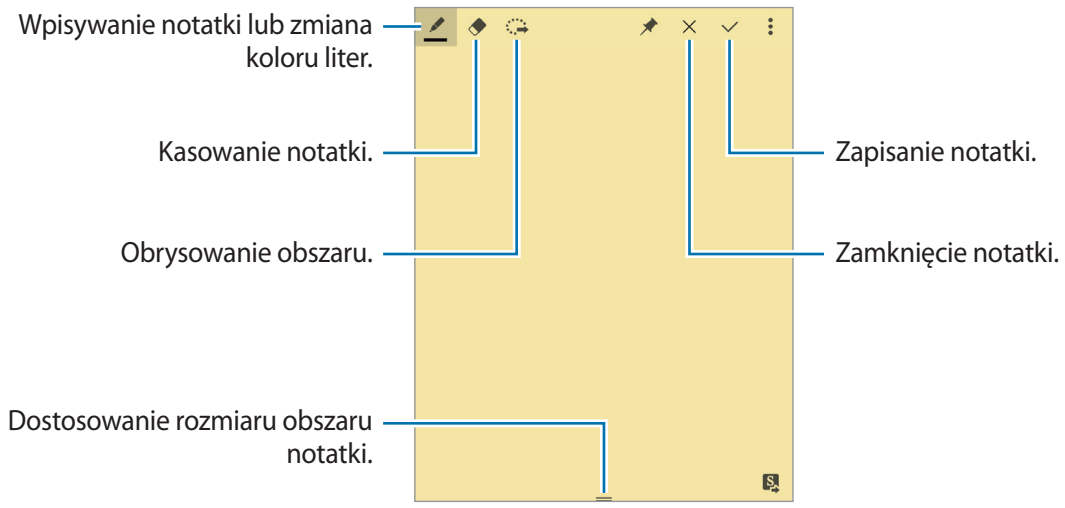

Przeglądanie notatek

Można przeglądać miniatury notatek, przewijając je w górę lub w dół.

Aby edytować notatkę, dotknij jej.

Aby utworzyć notatkę, należy dotknąć ikony .

Aby wyszukać notatkę, dotknij → **Szukaj**.

Aby usunąć notatkę, dotknij notatki i ją przytrzymaj, a następnie dotknij .

Aby przesłać notatki do innych, dotknij → **Udostępniaj**.

Aby zmienić tryb widoku, dotknij → **Sortuj według**.

Aby wyświetlić pomoc dotyczącą aktywnej notatki, dotknij → **Pomoc**.

S Terminarz

Można użyć tej aplikacji do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.


Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zdarzeń lub zadań

Dotknij , a następnie użyj jednej z poniższych metod:

- **WYDARZENIE**: wprowadzenie zdarzenia z opcjonalnym ustawieniem powtarzania.
- **ZADANIE**: wprowadzenie zadania z opcjonalnym ustawieniem priorytetu.

Aby szybciej dodać zdarzenie lub zadanie, dotknij daty, aby ją wybrać i dotknij ponownie.

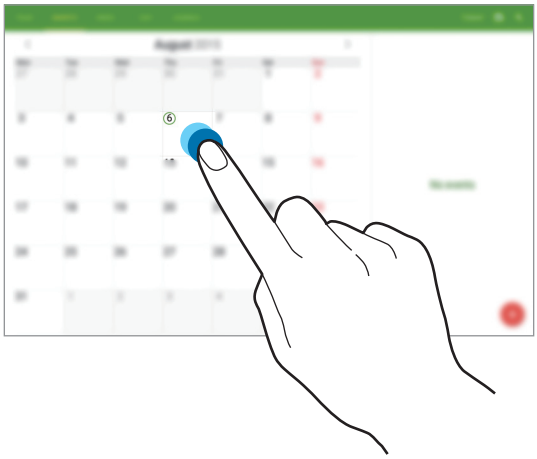

Wprowadź tytuł i określ, który kalendarz ma być użyty lub synchronizowany. Następnie dotknij **WYŚWIETL WIĘCEJ OPCJI**, aby dodać więcej informacji szczegółowych, np. jak często wydarzenie ma miejsce, kiedy ma być zgłaszane powiadomienie na jego temat lub gdzie się odbywa.

Dołączanie mapy przedstawiającej miejsce zdarzenia. Wprowadź położenie w polu **Miejsce**, dotknij obok pola, a następnie wskaż precyzyjnie miejsce, dotykając i przytrzymując go na wyświetlonej mapie.

Synchronizacja z usługą Kalendarz Google

W ekranie aplikacji dotknij opcji **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Konta** → **Google** w sekcji **Dodaj konto**, wybierz konto Google, a następnie zaznacz opcję **Synchronizuj Kalendarz**.

Aby ręcznie wykonać synchronizację w celu zaktualizowania, na ekranie aplikacji dotknij **S Terminarz** → → **Synchronizuj teraz**.

Aby wyświetlić zsynchronizowane wydarzenia lub zadania, dotknij → **Kalendarze**, a następnie zaznacz konto Google.

Pisanie odręczne w widoku miesiąca

Na ekranie widoku miesiąca dotknij , aby aktywować tę funkcję.

Zmiana typu kalendarza

Wybierz jeden z typów kalendarza, takich jak roczny, miesięczny, dzienny itp. w górnej części ekranu.

Wyszukiwanie zdarzeń

Dotknij , a następnie wprowadź słowo kluczowe do wyszukiwania.

Aby wyświetlić dzisiejsze zdarzenia, dotknij **DZISIAJ** w górnej części ekranu.

Usuwanie zdarzeń lub zadań

Dotknij ikony → **Usuń**, zaznacz wybrane zdarzenia lub zadania, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Udostępnianie zdarzeń

Wybierz zdarzenie lub zadanie, dotknij ikony → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Dropbox

Można użyć tej aplikacji do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi komputerami z zainstalowanym programem Dropbox.

Dotknij **Dropbox** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Po pierwszym uruchomieniu usługi Dropbox skonfiguruj ją, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Po uruchomieniu usługi Dropbox zdjęcia i filmy wykonane przy użyciu aparatu w urządzeniu są automatycznie przesyłane na konto Dropbox. Aby wyświetlić przesłane zdjęcia lub filmy, dotknij . Aby udostępnić lub usunąć pliki lub utworzyć albumy, dotknij , a następnie wybierz pliki.

Aby przesłać pliki na konto Dropbox, dotknij → → **Prześlij tutaj** → **Zdjęcia lub filmy** lub **Inne pliki**. Aby otworzyć pliki na koncie Dropbox, wybierz plik.

W trakcie przeglądania obrazów lub filmów dotknij , aby je dodać do listy ulubionych. Aby otworzyć pliki z listy ulubionych, dotknij .

Chmura

Ta funkcja umożliwia synchronizowanie plików lub wykonanie kopii zapasowej ustawień i danych aplikacji z kontem Samsung lub usługą Dropbox.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Chmura**.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Synchronizacja z kontem Samsung

Dotknij konta Samsung lub **Ustawienia synchronizacji**, aby synchronizować pliki.

Wykonywanie kopii zapasowej lub przywracanie danych

Należy dotknąć opcji **Kopia zapasowa** lub **Przywróć z kopii zapasowej**, aby wykonać kopię zapasową lub przywrócić dane z konta Samsung.

Synchronizacja z usługą Dropbox

Dotknij **Połącz z kontem w ser. Dropbox** i wprowadź konto Dropbox. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Po zarejestrowaniu dotknij **Zezwól**, a urządzenie automatycznie synchronizuje pliki z kontem Dropbox po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.

Dysk

Można użyć tej aplikacji do zapisywania i edycji plików, a także udostępniania ich innym osobom za pośrednictwem usługi Dysk Google. Tworzone dokumenty i pliki przesyłane do usługi Dysk Google są automatycznie synchronizowane z serwerem WWW i wszystkimi komputerami z zainstalowaną usługą Dysk Google. Dostęp do plików nie wymaga ich przenoszenia ani pobierania.

Dotknij **Dysk** na ekranie aplikacji.


Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

POLARIS Office 5

Ta aplikacja służy do edycji dokumentów w różnych formatach, takich jak arkusze kalkulacyjne i prezentacje.

Dotknij **POLARIS Office 5** na ekranie aplikacji.

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od rodzaju pliku.

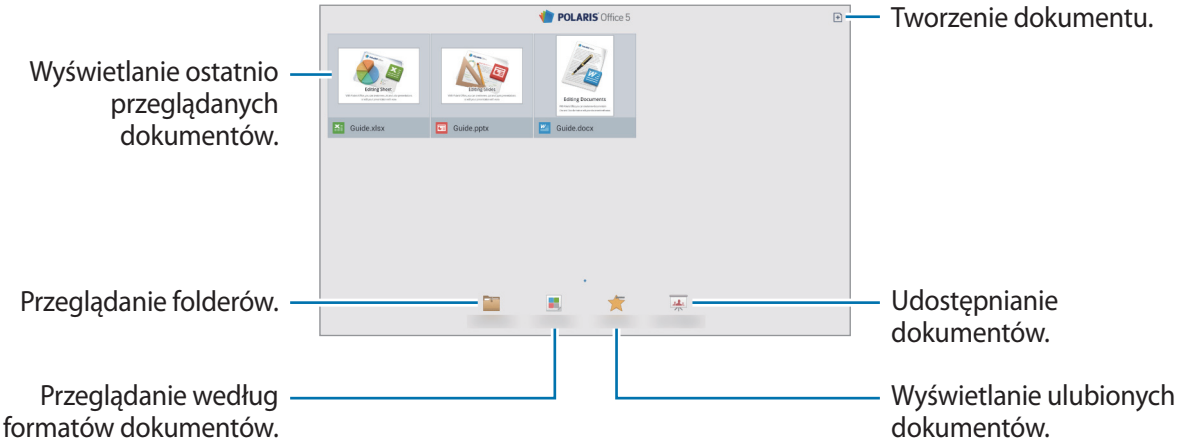

Tworzenie dokumentów

Dotknij , a następnie wybierz typ dokumentu.

Skorzystaj z paska narzędzi edycji na górze ekranu, aby edytować dokument.

Aby zakończyć, dotknij ikony dokumentu w górnym lewym rogu ekranu, dotknij opcji **Zapisz**, wprowadź nazwę pliku, wybierz folder zapisu, a następnie dotknij opcji **ZAPISZ**.

Aby zapisać dokument jako plik PDF, dotknij ikony dokumentu w górnym lewym rogu ekranu, dotknij opcji **Eksport do PDF**, wprowadź nazwę pliku, a następnie dotknij opcji **EKSPORTUJ**.

Podczas edytowania dokumentów dotknij ikony , a następnie skorzystaj z następujących funkcji:

- **Przełącz do Trybu widoku**: podgląd dokumentu.
- **Notatka**: edycja notatek w formie slajdów.
- **Znajdź / Zastąp**: wyszukiwanie lub zastępowanie tekstu.
- **Układ strony**: zmiana układu stron.

- **Konwersja ekranu**: zastosowanie animacji lub efektów w slajdach.
- **Preferencje**: zmiana ustawień trybu widoku.
- **Czytaj wszystko**: odczytywanie dokumentu za pomocą funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Filtr**: wyświetlenie komórek filtrowanych zgodnie z określonymi kryteriami.
- **Sortuj**: ułożenie komórek zgodnie z określonymi kryteriami.
- **Chroń arkusz**: zablokowanie arkusza, tak aby inne osoby nie mogły go edytować.
- **Zablokuj**: zatrzymanie wybranego rzędu na miejscu.
- **Licz ponownie**: ponowne przeliczenie funkcji w arkuszu.
- **Przechwytywanie ekranu**: zrzut wybranej części ekranu.
- **Wyświetl informacje**: wyświetlanie szczegółów dokumentu.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z aplikacji POLARIS Office.

Odczytywanie dokumentów

Dotknij pliku na ekranie niedawno używanych dokumentów. Można także dotknąć opcji **Przeglądarka plików**, **Typ formularza**, **Ulubione** lub **Wyświetl razem**, a następnie wybrać plik, który ma zostać otwarty.

Aby móc rysować po dokumencie, dotknij ikony .

Aby wyszukać tekst w dokumencie, dotknij ikony .

Dotknij , a następnie skorzystaj z jednej z poniższych funkcji:

- **Przełącz do Trybu edycji**: otwieranie paska narzędzi edycji.
- **Utwórz zakładkę**: otwieranie panelu zakładek. Wybierz etykietę, aby przejść do elementu zakładki.
- **Preferencje**: zmiana ustawień trybu widoku.
- **Widok pojedynczego slajdu**: wyświetlenie slajdów jeden po drugim.
- **Notatka**: edycja notatek w formie slajdów.
- **Zablokuj**: zatrzymanie wybranego rzędu na miejscu.
- **Przechwytywanie ekranu**: zrzut wybranej części ekranu.
- **Wyświetl informacje**: wyświetlanie szczegółów dokumentu.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z aplikacji POLARIS Office.

Udostępnianie dokumentów

Udostępnianie plików wielu urządzeniom podłączonym do tej samej sieci Wi-Fi. Podczas udostępniania dokumentów istnieje możliwość napisania lub narysowania notatki na ekranie.


Aby utworzyć grupę do udostępniania plików, dotknij opcji **Wyświetl razem** → . Wybierz dokument, który chcesz udostępnić, wprowadź login oraz hasło dla grupy, w której chcesz udostępniać pliki, a następnie dotknij opcji **OK**.

Aby przyłączyć się do grupy udostępniania treści, wyszukaj grupę, a następnie przyłącz się do niej przy pomocy hasła dostępowego.

Alarm

Ta aplikacja umożliwia ustawianie budzenia i alarmów dla ważnych wydarzeń.

Dotknij **Alarm** na ekranie aplikacji.

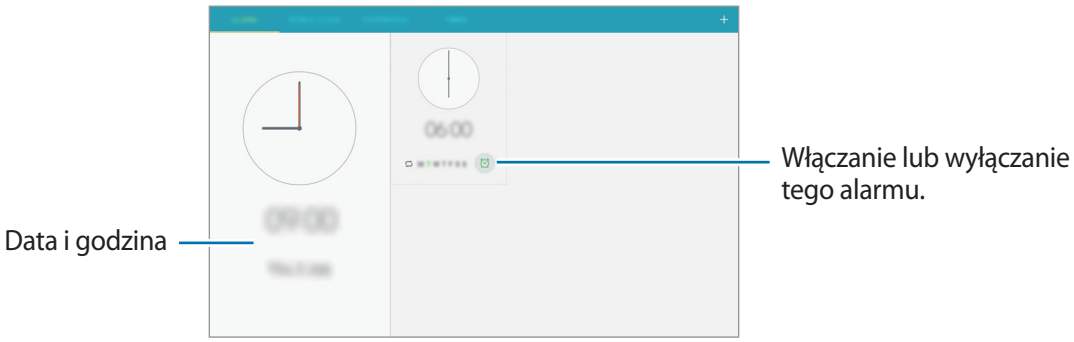

Ustawianie alarmów

Dotknij , ustaw czas wyłączenia alarmu, wybierz dni, w które ma być powtarzany alarm, a następnie dotknij **ZAPISZ**. Godzinę alarmu można także ustawić za pomocą rysika S Pen.

- **Drzemka**: ustawienie odstępu czasu i liczby powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
- **Alarm inteligentny**: ustawienie czasu do włączenia dodatkowego alarmu przed włączeniem domyślnego alarmu.

Wyłączanie alarmów

Przeciągnij poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Przeciągnij poza duży okrąg, aby ponowić alarm po określonym czasie.

Usuwanie alarmów

Dotknij i przytrzymaj alarm, a następnie dotknij .

Czas na świecie

Ta aplikacja umożliwia sprawdzenie czasu w wielu większych miastach na całym świecie.

Dotknij **Czas na świecie** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zegarów

Dotknij i prowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.

Aby zastosować czas letni, należy dotknąć opcji → **Wybierz**, wybrać zegar, a następnie dotknąć ustawień .

Usuwanie zegarów

Dotknij → **Wybierz**, wybierz zegary, a następnie dotknij .

Kalkulator

Korzystając z tej aplikacji, można wykonywać podstawowe lub zaawansowane obliczenia matematyczne.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby wyczyścić historię, dotknij **WYCZYŚĆ HISTORIĘ**.

S Tłumacz

Ta aplikacja służy do tłumaczenia tekstu na inne języki.

Dotknij **S Tłumacz** na ekranie aplikacji.

Aby uruchomić aplikację **S Tłumacz**, należy ją pobrać i zainstalować. Dotknij **Instaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej może spowodować obciążenie dodatkowymi kosztami. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy się skontaktować z operatorem sieci.

S Voice

Aplikacji tej można użyć, aby za pomocą poleceń głosowych korzystać z różnych funkcji urządzenia.

Dotknij **S Voice** na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Aplikacja nie obsługuje niektórych języków.

Poniżej znajduje się kilka przykładowych poleceń głosowych:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia w dialekcie.

Urządzenie może nie rozpoznać wypowiadanych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu wypowiadania poleceń.

Korzystanie z poleceń wybudzenia na zablokowanym ekranie

Na zablokowanym ekranie można korzystać z różnych funkcji, które mają ustawione polecenia wybudzenia.

Aby aktywować tę funkcję, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **URZĄDZENIE** → **Ekran blokady**, a następnie przeciągnij przełącznik **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia** w prawo.

S Szukacz

Aplikacja służy do wyszukiwania szerokiej palety elementów na urządzeniu, np. wiadomości e-mail, dokumentów, obrazów, muzyki i aplikacji.

Dotknij i przytrzymaj , aby uruchomić **S Szukacz**.

Naciśnij pole wyszukiwania i podaj kryteria wyszukiwania. Można także dotknąć , a następnie wypowiedzieć słowo kluczowe do wyszukiwania. Z funkcji tej można także korzystać do wyszukiwania w urządzeniu odręcznie zapisanych informacji.

Google

Można użyć tej aplikacji nie tylko do przeszukiwania Internetu, ale także aplikacji w urządzeniu i ich zawartości.

Dotknij **Google** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeszukiwanie urządzenia

Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź słowo kluczowe. Możesz też dotknąć i wprowadzić słowo kluczowe.

Jeśli przeszukiwanie aplikacji nie daje wyników, zostanie wyświetlona przeglądarka WWW z wynikami wyszukiwania.

Zakres wyszukiwania

Aby wybrać aplikacje, które mają być przeszukiwane, dotknij → **Ustawienia** → **Wyszukiwanie na tablecie**, a następnie zaznacz żądane elementy.

Google Now

Uruchom wyszukiwarkę Google, aby wyświetlić karty Google Now, które przedstawiają aktualną pogodę, informacje o transporcie publicznym, następne spotkanie oraz inne potrzebne rzeczy.

Przy pierwszym użyciu wyszukiwarki Google można dołączyć do usługi Google Now. Aby zmienić ustawienia usługi Google Now, dotknij → **Ustawienia** → **Karty Now**, a następnie przeciągnij przełącznik **Pokaż karty** w lewo lub w prawo.

Wyszukiwanie głosowe

Można użyć tej aplikacji do przeszukiwania witryn WWW za pomocą głosu.

Dotknij **Wyszukiwanie głosowe** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wypowiedz słowo kluczowe lub frazę po wyświetleniu na ekranie polecenia **Mów teraz**. Wybierz jedno z sugerowanych słów kluczowych.

Album z wycinkami

Ta aplikacja umożliwia tworzenie własnego cyfrowego notatnika z zawartością pochodzącą ze stron WWW, filmów i innych.

Dotknij **Album z wycinkami** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Tworzenie kategorii

Dotknij → **Edytuj kategorię**, wybierz układ z listy, wprowadź nazwę, a następnie dotknij **OK**.

Zbieranie elementów

Jeśli chcesz zapisać treść, np. fragment witryny, otwórz polecenia bezdotykowe i dotknij **Inteligentny wybór** lub **Przycinanie obrazu**. Po wybraniu treści dotknij , wybierz kategorię i dotknij **ZAPISZ**.

Wyświetlanie elementów

Wybierz kategorię, a następnie wybierz element. W trakcie wyświetlania elementu, dotknij jego łącze, aby wyświetlić źródło elementu.

Moje pliki

Można użyć tej aplikacji, aby uzyskać dostęp do wszelkiego rodzaju plików przechowywanych w urządzeniu, w tym obrazów, filmów, utworów i klipów dźwiękowych.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Przeglądanie plików

Pliki zapisane na urządzeniu są sortowane według kryteriów. Na panelu po lewej stronie ekranu należy wybrać jedną z następujących kategorii:

- **Oś czasu**: wyświetlanie plików pogrupowanych według daty.
- **Ulubione katalogi**: wyświetlanie skrótów do folderów.
- **Katalogi**: wyświetlanie plików zapisanych w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci.
- **Kategorie**: wyświetlanie plików posortowanych według typów.
- **Aplikacje**: wyświetlanie plików zapisanych lub utworzonych w określonych aplikacjach.

Należy wybrać kategorię, a następnie wybrać plik lub folder, aby go otworzyć.

Będąc w folderze dotknij , a następnie użyj jednej z następujących opcji:

- **Wybierz**: wybierz pliki lub foldery.
- **Sortuj według**: sortowanie plików lub folderów.
- **Dodaj do Ulubionych katalogów**: dodawanie skrótu do folderu w obszarze **Ulubione katalogi**.
- **Dodaj skrót do str. gł.**: dodawanie skrótu do pliku lub folderu na ekranie domowym.
- **Dodaj usługę FTP**: do obszaru skrótów można dodać skrót do serwera FTP.
- **Pokaż dostępne urządzenia**: wyszukiwanie urządzeń, w których włączono funkcję udostępniania multimediów.
- **Ustawienia wyświetlania**: zmiana opcji wyświetlania plików.

Należy dotknąć ikony → **Wybierz**, wybrać plik lub folder, a następnie skorzystać z jednej z następujących funkcji:

- : wysyłanie pliku do innych osób.
- : usuwanie plików lub folderów.
- : przenoszenie plików lub folderów do innego folderu.
- : kopiowanie plików lub folderów do innego folderu.

- → **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku lub folderu.
- → **Dodaj do Ulubionych katalogów**: dodawanie skrótu do folderu w obszarze **Ulubione katalogi**.
- → **Dodaj skrót do str. gł.**: dodawanie skrótu do pliku lub folderu na ekranie domowym.
- → **Spakuj**: kompresowanie plików lub folderów w celu utworzenia pliku zip.
- → **Szczegóły**: wyświetlanie informacji o pliku lub folderze.

Wyszukiwanie pliku

Dotknij i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Wyświetlanie informacji o pamięci

Dotknij , aby wyświetlić informacje o pamięci urządzenia i karty pamięci.

Zmiana trybu widoku

Należy dotknąć ikony , aby zmienić tryb widoku.

Tworzenie folderów

Należy dotknąć ikony , wprowadzić nazwę folderu, a następnie dotknąć opcji **UTWÓRZ**.

Dodawanie skrótów do folderów

dodawanie skrótu do często używanych folderów w obszarze **Ulubione katalogi**. Należy wybrać folder i dotknąć ikony → **Dodaj do Ulubionych katalogów**.

Dodawanie skrótów do serwera FTP na urządzeniu

dodawanie skrótu do serwera FTP w obszarze **Katalogi**. Należy dotknąć ikony → **Dodaj usługę FTP**, wprowadzić szczegóły dla serwera FTP, a następnie dotknąć opcji **GOTOWE**.

TripAdvisor

Ta aplikacja służy do pobierania informacji turystycznych dotyczących na przykład miejsca docelowego czy hotelu. Umożliwia ona również rezerwację pokoju i udostępnianie ocen innym.

Dotknij **TripAdvisor** na ekranie aplikacji.

Aby uruchomić aplikację **TripAdvisor**, należy ją pobrać i zainstalować. Dotknij **Instaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej może spowodować obciążenie dodatkowymi kosztami. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy się skontaktować z operatorem sieci.

Evernote

Aplikacja służy do tworzenia, synchronizacji i współdzielenia własnych notatek multimedialnych. Do notatek można dodawać znaczniki. Można również dodawać notatki do notatnika, aby wydajniej zarządzać pomysłami.

Dotknij **Evernote** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

KNOX

Ta aplikacja umożliwia oddzielenie danych osobistych od danych związanych z pracą i pozwala na bezpieczny dostęp do aplikacji korporacyjnych z poziomu urządzenia.

Dotknij **KNOX** na ekranie aplikacji.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Aby zabezpieczyć dane, aplikacja **KNOX** i zawarte w niej dane zostaną usunięte po kilkukrotnym wpisaniu nieprawidłowego hasła.

Podróże i miejsca w pobliżu

Mapy

Można użyć tej aplikacji do wskazywania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazówek dotyczących dojazdu.

Dotknij **Mapy** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wyszukiwanie lokalizacji

Wyszukuj lokalizacje, wpisując adres lub słowo kluczowe. Po znalezieniu lokalizacji wybierz ją, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Więcej informacji znajduje się w pomocy.

Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

Dotknij , aby ustawić lokalizację początkową i końcową, a następnie wybierz metodę podróżowania. W urządzeniu wyświetlane są trasy dojazdu do konkretnego miejsca.

Ustawienia

Ustawienia — informacje

Można użyć tej aplikacji do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.

Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

POŁĄCZENIA

Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Stabilne połączenie z siecią można utrzymywać, wybierając sieć Wi-Fi lub sieć komórkową, zależnie od tego, który sygnał jest silniejszy. Jeśli chcesz, aby sieć była przełączana automatycznie, zaznacz **Inteligentne przełączanie sieci**.

Aby użyć opcji, dotknij **Wi-Fi** → ☰.

- **Zaawansowane**: dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
- **Połącz za pomocą WPS**: połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Przycisk systemu WPS**: połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
- **Pomoc**: wyświetlenie pomocy dotyczącej funkcji Wi-Fi.

Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi

Dotknij **Wi-Fi** → ☰ → **Zaawansowane** → **Podtrzymanie połączenia Wi-Fi**.

Gdy ekran jest wyłączony, połączenia Wi-Fi są automatycznie wyłączane. W takiej sytuacji urządzenie automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowej, jeśli zostało skonfigurowane korzystanie z niej. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za transmisję danych. Aby uniknąć naliczenia wysokich opłat za transmisję danych, ustaw tę opcję na **Zawsze**.

Ustawienie powiadomienia o sieci

Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu, powiadamiając o ich dostępności.

Dotknij **Wi-Fi** → ⋮ → **Zaawansowane** i zaznacz **Powiadomienie o sieci**, aby włączyć tę funkcję.

Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń za pośrednictwem sieci Wi-Fi bez potrzeby korzystania z punktu dostępu.

Dotknij **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwia wymianę danych na niewielką odległość.

Aby użyć innych opcji, dotknij ⋮.

- **Limit czasu widoczności**: ustawianie czasu widoczności urządzenia.
- **Odebrane pliki**: wyświetlanie plików otrzymanych za pomocą funkcji Bluetooth.
- **Zmień nazwę urządzenia**: ustawienie nazwy Bluetooth urządzenia.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczącej funkcji Bluetooth.

Udostępnianie internetu

- **Router Wi-Fi**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia sieciowego Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi.
- **Router USB**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu.
- **Router Bluetooth**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez Bluetooth można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej innym komputerom lub urządzeniom przez interfejs Bluetooth.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Użycie danych

Można śledzić ilość wykorzystanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.

- **Sieć komórkowa**: określenie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Ustaw limit transmisji danych po sieci**: ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.

Aby użyć innych opcji, dotknij ☰.

- **Ogranicz. danych w tle**: wyłączenie synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci komórkowej.
- **Pokaż użycie Wi-Fi**: opcja wyświetlania stopnia wykorzystania danych przez sieć Wi-Fi.
- **Routery bezprzewodowe**: wybór routerów Wi-Fi, których aplikacje działające w tle nie będą używać.

Lokalizacja

Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.

- **Tryb**: wybór metody gromadzenia informacji o lokalizacji.
- **Ostatnie żądania dostępu do lokalizacji**: ustawienie wyświetlania w urządzeniu informacji o aplikacjach korzystających z informacji o bieżącej lokalizacji oraz o pobieranej przez te aplikacje energii.
- **Usługi lokalizacji**: wyświetlenie usług lokalizacji, z których korzysta urządzenie.
- **Moje miejsca**: ustawianie profili, które będą używane dla określonych lokalizacji przy korzystaniu z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do określania bieżącej lokalizacji.

Więcej sieci

Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie sieciami.

Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości

Wybór domyślnej aplikacji obsługującej wiadomości.

Drukowanie

Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Można wyszukiwać dostępnych drukarek lub dodać drukarkę ręcznie, aby drukować pliki przez sieć Wi-Fi lub usługi chmury.

Sieci komórkowe

- **Dane pakietowe**: ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych**: określenie używania połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Nazwy punktów dostępu**: określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci**: wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.

Urządzenia w pobliżu

- **Nazwa urządzenia**: wyświetlenie nazwy urządzenia.
- **Zawart. do udostępnienia**: udostępnianie zawartości innym urządzeniom.
- **Dozwolone urządzenia**: wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do urządzenia użytkownika.
- **Niedozwolone urządzenia**: wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do urządzenia użytkownika.
- **Pobierz do**: wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Odbieraj pliki z innych urządzeń**: akceptowanie plików przekazywanych z innych urządzeń.

Screen Mirroring

Uaktywnienie funkcji kopii ekranu umożliwia udostępnianie swojego ekranu innym osobom.

URZĄDZENIE

Dźwięki i powiadomienia

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Intensywność wibracji**: dostosowanie intensywności wibracji.
- **Wibr. podczas dzwonienia**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
- **Dzwonki**: dodanie lub wybór dzwonka połączeń przychodzących.
- **Wibracje**: dodanie lub wybór wzoru wibracji.
- **Dzwonek powiadomienia**: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o zdarzeniach, takich jak wiadomości przychodzące.
- **Adapt Sound**: dostosowanie dźwięku do ucha używanego najczęściej podczas słuchania muzyki.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Wygaszenie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Podświetl. klawiszy dot.**: określenie czasu aktywacji podświetlenia klawiszy.
- **Tryb ekranu**:
  - **Dostosuj wyświetlanie**: można użyć tego trybu do optymalizacji wyświetlania zgodnie z ustawieniami wyświetlania.
  - **Dynamiczny**: można użyć tego trybu do ożywienia tonacji wyświetlania.
  - **Standardowy**: można użyć tego trybu do wyświetlania w normalnym otoczeniu.
  - **Kino**: można użyć tego trybu do wyświetlania w przyciemnionym otoczeniu, takim jak ciemny pokój.
- **Tryb czytania**: wybierz aplikacje, które będą wykorzystywały tryb czytania. W trybie czytania urządzenie pomaga chronić oczy w trakcie czytania w nocy.
- **Wygaszacz ekranu**: określenie, czy po podłączeniu do biurkowej stacji dokującej lub ładowarki urządzenie ma wyświetlać wygaszacz ekranu.
- **Wyświetl naład. baterii w %**: wyświetlanie stanu baterii.
- **Edytuj po przechw. ekranu**: ustawienie edycji zrzutu ekranu po jego wykonaniu.

Wiele okien

Aktywacja funkcji Wiele okien umożliwia jednoczesne uruchomienie wielu aplikacji na ekranie.

- **Otwieraj w wid. podz.ekr.**: ustawienie aktywowania funkcji Wiele okien po otwarciu plików w folderze **Moje pliki** lub **Wideo**.

Ekran blokady

Te ustawienia dotyczą ekranu blokady.

- **Blokada ekranu**: aktywacja funkcji blokady ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
- **Opcje widgetu Zegar**: skonfiguruj ustawienia widgetu zegara.
  - **Zegar podwójny**: ustawienie wyświetlania podwójnego zegara na urządzeniu.
  - **Rozmiar zegara**: zmiana rozmiaru zegara.
  - **Pokaż datę**: wyświetlanie daty wraz z zegarem.
- **Wiadomość prywatna**: wyświetlanie wiadomości osobistej na ekranie blokady.
  - **Edytuj wiadomość prywatną**: edycja wiadomości osobistej.
- **Informacje o właścicielu**: wprowadzenie informacji, które są wyświetlane z zegarem.
- **Not. z akcji na ekr. blok.**: ustaw urządzenie, aby uruchamiało Notatkę z akcji przy podwójnym dotknięciu ekranu blokady, gdy przycisk S Pen jest naciśnięty.
- **Efekt odblokowania**: wybieranie efektu przy odblokowywaniu ekranu.
- **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia**: skonfigurowanie rozpoznawania polecenia budzenia przy zablokowanym ekranie.
- **Tekst pomocy**: wyświetlanie tekstu pomocy na ekranie blokady.

Tapeta

Zmiana ustawień tapety.

- **Ekran startowy**: wybór obrazu tła ekranu startowego.
- **Ekran blokady**: wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
- **Ekrany startowy i blokowania**: wybór obrazu tła ekranu startowego i ekranu blokady.

Czcionka

Zmiana ustawień czcionki.

- **Styl czcionki**: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
- **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.

Panel powiadomień

Wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.

- **Dostosowanie jasności**: ustaw wyświetlanie paska regulacji jasności na panelu powiadomień.
- **Polecane aplikacje**: ustawienie wyświetlania listy polecanych aplikacji na panelu powiadomień na podstawie podejmowanych działań, takich jak podłączanie do urządzenia zestawu słuchawkowego.
- **Ustaw. panelu powiadomień**: zmień układ przycisków szybkich ustawień wyświetlanych na panelu powiadomień.

Dostępność

Usługi ułatwienia dostępności to specjalne funkcje przeznaczone dla osób w pewnymi niepełnosprawnościami ruchowymi. Aby ulepszyć możliwość obsługi urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Widoczność**: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom z wadami wzroku.
  - **TalkBack**: włączenie aplikacji Talkback, która powiadamia użytkownika głosowo.
  - **Wypowiadaj hasła**: skonfigurowanie głośnego odczytywania haseł przez urządzenie podczas ich wprowadzania przy użyciu aplikacji Talkback.
  - **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
  - **Gesty powiększenia**: ustawienie zbliżania i oddalania za pomocą ruchów palców.

- **Przypomnienie o powiadom.**: ustawienie uruchomienia alarmu w przypadku przeoczenia powiadomień oraz ustawienie odstępu czasu pomiędzy powtarzaniem alarmu.
- **Kolory w negatywie**: odwrócenie kolorów w celu zwiększenia czytelności.
- **Regulacja koloru**: dostosowanie schematu kolorów dla ekranu, kiedy przez urządzenie wykryty zostanie u Ciebie daltonizm lub trudność z odczytaniem zawartości.
- **Skrót dostępności**: ustawienie aktywacji aplikacji Talkback po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania, a następnie dotknięciu i przytrzymaniu ekranu dwoma palcami.
- **Opcje syntezatora mowy**: istnieje możliwość zmiany ustawień funkcji zamiany tekstu na mowę używanych przy włączonej funkcji TalkBack, takich jak języki, szybkość i inne.

• **Słuch**: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom z wadami słuchu.

- **Powiadomienie świetlne**: dzięki tej funkcji można ustawić miganie flesza, aby zasygnalizować przychodzące połączenia, nowe wiadomości lub powiadomienia.
- **Wyłącz wszystkie dźwięki**: wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia.
- **Napisy Samsung (kodowane)**: ustawienie wyświetlania zamkniętych napisów w treściach z serwisów Samsung oraz zmiana ustawień zamkniętych napisów.
- **Napisy Google (kodowane)**: ustawienie wyświetlania zamkniętych napisów w treściach z serwisów Google oraz zmiana ustawień zamkniętych napisów.
- **Balans dźwięku**: dostosowanie balansu dźwięku podczas używania zestawu z dwoma słuchawkami.
- **Dźwięk mono**: włączenie dźwięku monofonicznego przy korzystaniu z jednej słuchawki dousznej.

• **Możliwości manualne i interakcja**: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom z ograniczeniami sprawności.

- **Menu asystenta**: wyświetlanie wspomagających ikon skrótów, które pomagają uzyskać dostęp do funkcji obsługiwanych przez przyciski zewnętrzne lub do funkcji na panelu powiadomień. Można również edytować menu ikony skrótu.
- **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji**: ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
- **Kontrola interakcji**: aktywacja trybu kontroli interakcji w celu ograniczenia reakcji urządzenia na informacje wprowadzane w aplikacji.

- **Odbieranie i kończenie połączeń**:
  - **Naciśn. klaw. ekr. start.**: skonfigurowanie urządzenia do odbierania połączeń przyciskiem ekranu startowego.
  - **Ster. głosem**: skonfigurowanie urządzenia do odbierania lub odrzucania połączeń za pomocą poleceń głosowych.
  - **Naciśn. klawisza zasil.**: skonfigurowanie urządzenia do kończenia połączeń przyciskiem zasilania.
- **Tryb jednego dotknięcia**: ustaw ten tryb, aby kontrolować połączenia przychodzące lub powiadomienia poprzez dotykanie przycisku zamiast przeciągania go.
- **Zarządzaj dostępnością**: eksport lub import ustawień dostępności, aby udostępnić je innym urządzeniom.

Połączenia

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie funkcji połączeń.

Ustawienia połączeń

- **Odrzucanie połączeń**: zmienianie ustawień odrzucania połączeń, takich jak lista odrzuconych oraz wiadomości odrzucenia.
- **Odbieranie i kończenie połączeń**:
  - **Naciśn. klaw. ekr. start.**: skonfigurowanie urządzenia do odbierania połączeń przychodzących przyciskiem ekranu startowego.
  - **Ster. głosem**: skonfigurowanie urządzenia do odbierania lub odrzucania połączeń za pomocą poleceń głosowych.
  - **Naciśn. klawisza zasil.**: skonfigurowanie urządzenia do kończenia połączeń przyciskiem włączania/wyłączania.
- **Sygnalizacja połączeń**:
  - **Wibracja po odebraniu**: ustawianie wibracji urządzenia, gdy druga strona odbierze połączenie.
  - **Wibracja po zak. połącz.**: ustawianie wibracji urządzenia, gdy druga strona zakończy połączenie.
  - **Sygnał nawiązania połączenia**: włączanie lub wyłączanie dźwięku łączenia połączenia.
  - **Sygnał minutowy**: włączanie lub wyłączanie dźwięku informującego o upływającej minucie połączenia.
  - **Sygnał zakończenia połączenia**: włączanie lub wyłączanie dźwięku rozłączenia połączenia.
  - **Powiad. mnie podczas poł.**: ustawianie włączania alarmów o wydarzeniach podczas połączenia.

- **Akcesoria używane podczas poł.**:
  - **Autom. odbieranie poł.**: ustawienie, czy połączenia mają być automatycznie obierane po upływie określonego czasu (funkcja dostępna tylko przy podłączonym zestawie słuchawkowym).
  - **Opóźnienie autom. odb.**: wybór czasu, po upływie którego połączenie jest odbierane.
  - **Warunki połączeń wych.**: ustawienie zezwolenia na połączenia wychodzące przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, nawet gdy urządzenie jest zablokowane.
  - **Typy połączeń wychodzących**: wybór rodzaju połączeń wychodzących wykonywanych podczas używania zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- **Więcej ustawień**:
  - **Wyświetl mój ID rozmówcy**: wyświetlanie identyfikatora dzwoniącego innym osobom podczas połączeń wychodzących.
  - **Przekazywanie połączeń**: przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
  - **Automatyczny numer kierunkowy**: ustawianie automatycznego wstawiania przedrostka (kodu kraju lub obszaru) przed numerem telefonu.
  - **Ograniczanie połączeń**: blokowanie przychodzących lub wychodzących połączeń.
  - **Poł. oczekujące**: zezwolenie na alerty o połączeniu przychodzącym podczas trwania innego połączenia.
  - **Auto-powtarzanie**: włączanie automatycznego ponownego wybierania w przypadku niezrealizowanych lub przerwanych połączeń.
  - **Tryb FDN**: włączanie lub wyłączanie trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów na liście FDN. Wprowadź kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM lub USIM.

Dzwonki i dźwięki

- **Dzwonki i tony klawiatury**:
  - **Dzwonki**: dodanie lub wybór dzwonka połączeń przychodzących.
  - **Wibracje**: dodanie lub wybór wzoru wibracji.
  - **Wibracja podczas dzwonienia**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
  - **Ton klawiatury wybierania**: konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania dźwiękiem naciśnięcia przycisków klawiatury.

Połączenia wideo

- **Ukryj moje wideo**: wybierz obraz lub film, które będą wyświetlane rozmówcy.

Poczta głosowa

- **Dostawca usługi**: wybór lub ustawianie operatora usługi poczty głosowej.
- **Ustawienia poczty głosow.**: wprowadzanie numeru dostępu do usługi poczty głosowej. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.
- **Dźwięk alertu**: wybieranie dźwięku dzwonka dla nowej wiadomości w poczcie głosowej.
- **Wibracja**: ustawienie wibracji urządzenia przy odebraniu wiadomości poczty głosowej.

Połączenie internetowe

- **Ustawienia konta połączeń**: ustawienie akceptowania połączeń IP i konfiguracja kont dla usług połączeń IP.

STEROW.

Język i wprowadzanie

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

Domyślnie

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Klawiatura Samsung

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **Wybór języków wpisywania**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Przewidywanie tekstu**: można uaktywnić tryb przewidywaniem, aby urządzenie przewidywało i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia przewidywania wpisywanych słów.
- **Automatyczne zastępowanie**: ustaw urządzenie, aby poprawiało niepełne i niepoprawnie napisane słowa przez dotknięcie przycisku spacji lub znaku interpunkcyjnego.
- **Autom. wielkie litery**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Automatyczne spacje**: automatyczne wstawianie spacji między wyrazami.
- **Automatyczna interpunkcja**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Przeciąganie po klawiat.**:
  - **Brak**: wyłączenie ustawienia wpisywania ciągłego za pomocą klawiatury.
  - **Wpisywanie ciągłe**: wprowadzenie tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
  - **Sterowanie kursorem**: włączanie inteligentnej funkcji nawigacji klawiatury, tak aby przesuwać kursor przewijając klawiaturę.
- **Dźwięk**: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem operacji dotykania klawiszy.
- **Wibracja**: ustawianie sygnalizowania wibracjami operacji dotykania klawiszy.
- **Podgląd znaków**: włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
- **Wykrywanie rysika**: skonfigurowanie urządzenia do otwierania panelu pisma ręcznego po dotknięciu pola rysikiem S Pen.
- **Zeruj ustawienia**: zerowanie ustawień klawiatury Samsung.

Pisanie głosowe Google

- **Język**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiadanych obraźliwych słów.

Rozpoznawanie pisma ręcznego

Wybór języka funkcji rozpoznawania pisma ręcznego.

Opcje syntezatora mowy

- **Preferowany moduł TTS**: zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij ⚙.
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Stan domyślnego języka**: wyświetlenie statusu języka domyślnego funkcji syntezatora mowy.

Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.

Funkcje głosowe

ustawienie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych służącej do sterowania aplikacjami urządzenia. Możesz wybrać funkcje, które będą sterowane za pomocą poleceń głosowych.

Jeśli opcja **Wibr. podczas dzwonienia** jest włączona, urządzenie nie rozpozna poleceń głosowych podczas sygnału połączenia przychodzącego.

Rysik S Pen

Zmiana ustawień korzystania z rysika S Pen.

- **Wyłącz wykrywanie rysika**: ustawianie braku reakcji ekranu dźwięków podczas wkładania i wyjmowania rysika S Pen do/z gniazda.
- **Wskaźnik**: ustaw urządzenie, aby wyświetlało wskaźnik rysika S Pen, gdy rysik S Pen znajduje się nad ekranem.
- **Bezp. wpisywanie rysikiem**: ustaw urządzenie, aby uruchamiało notatnik pisania ręcznego, gdy rysik S Pen znajdzie się nad polem wprowadzania tekstu.
- **Air view**: ustawienie aktywacji funkcji air view po wskazaniu elementu rysikiem S Pen w celu wyświetlenia podglądu zawartości lub informacji w oknie podręcznym.
  - **Podgląd informacji**: wyświetl informacje w wyskakującym okienku, wskazując na elementy rysikiem S Pen.
  - **Podgląd postępu**: w trakcie odtwarzania muzyki lub filmów można wyświetlić podgląd sceny lub licznik czasu, wskazując pasek postępu rysikiem S Pen.
  - **Podgląd szybk. wybierania**: wyświetl w wyskakującym okienku informacje kontaktowe dla funkcji szybkiego wybierania poprzez wskazanie rysikiem S Pen numeru szybkiego wybierania.
  - **Etykiety ikon**: wyświetl podstawowe informacje w wyskakującym okienku, wskazując na elementy rysikiem S Pen.
  - **Przewijanie listy**: podczas wyświetlania wiadomości e-mail lub stron WWW przytrzymaj rysik S Pen nad krawędzią ekranu, aby przewinąć stronę.
- **Polecenie wskazywane**: ustawienie aktywacji funkcji poleceń bezdotykowych w celu wykonywania różnych czynności po naciśnięciu przycisku rysika S Pen.
- **Dźwięk i wibracja dotykowa**: ustawianie sygnalizacji dźwiękiem i wibracjami podczas wybierania plików, tematów lub opcji.
- **Opcje odłączania**: ustaw urządzenie, aby uruchamiało Notatkę z akcji lub wyświetlało polecenia bezdotykowe po wyciągnięciu rysika S Pen z gniazda.
- **Dźwięk podłączenia/odłączenia**: urządzenie może odtwarzać dźwięk podczas wkładania i wyjmowania rysika S Pen do/z gniazda.
- **Wibracja podłącz./odłącz.**: ustawienie wibracji urządzenia podczas wkładania i wyjmowania rysika S Pen do/z gniazda.

Ruchy

Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.

- **Powiększenie**: ustawianie powiększania lub pomniejszania podczas przeglądania obrazów znajdujących się w **Galeria** lub odwiedzania stron internetowych przez dotknięcie i przytrzymanie dwóch punktów palcami, a następnie przechylenie urządzenia w tył i w przód.
- **Przeglądaj obraz**: ustawianie przewijania powiększonego obrazu poprzez przesuwanie urządzenia w dowolnym kierunku.

Ruch dłoni

Włącz funkcję obsługi ruchu dłoni, aby sterować urządzeniem poprzez dotykanie ekranu.

- **Przechwyć ekran**: ustawianie rejestrowania zrzutu ekranu po przesunięciu dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.
- **Wycisz/wstrzymaj**: ustawienie wstrzymania odtwarzania multimediów przy dotknięciu ekranu dłonią.

Inteligentny ekran

- **Smart stay**: uniemożliwienie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na niego.
- **Inteligentny obrót**: blokada obrotu interfejsu zależnie od orientacji twarzy.
- **Inteligentne wstrzymywanie**: ustawianie wstrzymywania odtwarzania filmów, gdy użytkownik przestaje patrzeć na ekran.

OGÓLNE

Konta

Dodawanie kont e-mail lub SNS.

Chmura

Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową Dropbox w chmurze.

Kopia zapasowa i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych**: określenie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej**: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie**: określenie przywracania ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Data i godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania w urządzeneniu daty i godziny.

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Automatyczna data i godzina**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Autom. strefa czasowa**: ustawienie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas zmiany strefy.
- **Wybierz strefę czasową**: wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.

Akcesoria

Zmiana ustawień akcesoriów.

- **Dźwięk dokowania**: odtwarzanie dźwięku przy podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej lub odłączeniu go od niej.
- **Tryb wyjścia audio**: korzystanie z głośnika stacji, kiedy urządzenie jest podłączone do biurkowej stacji dokującej.
- **Wyjście audio**: wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.
- **Automatyczne odblokowanie**: ustawianie automatycznego odblokowania przy otwarciu porywy.
- **Daynote**: ustawienie codziennego wyświetlania po otwarciu pokrywy urządzenia notatki zawierającej informacje o dacie, czasie, pogodzie i wydarzeniach.
- **Jednostka**: wybór domyślnej jednostki temperatury na potrzeby wyświetlania informacji o pogodzie w aplikacji Daynote.

Menadżer aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Aplikacje domyślne

Wybór ustawienia domyślnego korzystania z aplikacji.

Użytkownicy

Ta opcja umożliwia konfigurowanie i zarządzanie profilami użytkowników w celu określenia ustawień spersonalizowanych.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

Tryb oszczędzania energii

Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu.

- **Wydajność procesora**: ograniczanie wykorzystania niektórych zasobów systemowych.
- **Parametry pracy ekranu**: zmniejszenie jasności ekranu.
- **Wyłącz wibrację dotykową**: wyłączenie sygnalizowania wibracjami operacji dotykania klawiszy.
- **Więcej porad**: informacje na temat sposobów zmniejszenia zużycia energii baterii.

Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.

Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.

Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.

Bezpieczeństwo

Zmiana ustawień zabezpieczania urządzenia.

- **Administratorzy urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła**: umożliwienie instalacji aplikacji z nieznanych źródeł.
- **Zaszyfruj urządzenie**: określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.

Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie danych trwa ponad jedną godzinę.

- **Szyfrowanie karty pamięci**: ustawienie szyfrowania plików na karcie pamięci.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.

- **Zdalna kontrola**: konfiguracja umożliwiająca kontrolę urządzenia przez Internet, w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
  - **Rejestracja konta**: dodanie lub wyświetlenie konta Samsung.
  - **Usługa lokalizacji Google**: konfigurowanie opcji zbierania danych o lokalizacji i określania lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci telefonii komórkowej.
- **Powiad. zmiany karty SIM**: aktywacja lub dezaktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie wspomagającej lokalizację urządzenia w przypadku jego kradzieży bądź zagubienia.
- **Przejdź do witryny**: otwarcie witryny Znajdź moje urządzenie (*findmymobile.samsung.com*). W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM**:
  - **Zablokuj kartę SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
  - **Zmień kod PIN karty SIM**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Widoczne hasła**: domyślnie urządzenie ukrywa wpisywane hasła w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Używając tej opcji, można skonfigurować urządzenie do wyświetlania hasła podczas wprowadzania.
- **Aktualizac. zasad zabezp.**:
  - **Aktualizacje automatyczne**: ustaw urządzenie, aby automatycznie sprawdzało i pobierało aktualizacje zabezpieczeń.
  - **Preferowane sieci**: wybierz połączenie sieciowe, za pośrednictwem którego będą automatycznie sprawdzane i pobierane aktualizacje zabezpieczeń.
  - **Sprawdź aktualizacje**: sprawdź aktualizacje zabezpieczeń.
- **Wyślij raporty zabezpieczeń**: ustaw urządzenie, aby automatycznie wysyłało raporty zabezpieczeń, gdy będzie połączone z siecią Wi-Fi.
- **Typ pamięci**: ustaw typ przechowywania dla plików poświadczających.
- **Zaufane poświadczenia**: określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia**: instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
- **Wyczyść poświadczenia**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Informacje o urządzeniu

Dostęp do informacji o urządzeniu i aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Ustawienia Google

Można użyć tej aplikacji do skonfigurowania ustawień niektórych funkcji udostępnianych w ramach usług Google.

Dotknij **Ustawienia Google** na ekranie aplikacji.

Załącznik

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania. Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
- PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
- PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
- PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Nie można włączyć urządzenia

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Musisz naładować baterię, aby móc włączyć urządzenie.
- Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
- Przetrzyj pozłacane styki i włóż ponownie baterię.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
- Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
- Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyjęcie i włożenie baterii oraz włączenie urządzenia w celu przywrócenia jego sprawności działania. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, naciśnij przycisk włączania/wyłączania i przytrzymaj go przez ponad 7 sekund, aby je zrestartować.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Kopia zapasowa i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **RESETUJ URZĄDZENIE** → **USUŃ WSZYSTKO**. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Podczas połączenia rozlega się echo

Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.

Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub jakość dźwięku jest niska

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.

Ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj lub wymień baterię.

Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung)

- Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
- Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać. Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
- W niektórych urządzeniach nie można wyjąć samodzielnie baterii. W sprawie wymiany baterii należy się zwrócić do centrum serwisowego firmy Samsung.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo

- W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii może być krótszy.
- Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak gry lub Internet.
- Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie

- Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
- Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub mogą wystąpić na nich szumy.

Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych

Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu wyświetlane są komunikaty o błędzie lub pliki nie są odtwarzane, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Upewnij się, że formaty plików są obsługiwane przez urządzenie. Jeśli dany format pliku nie jest obsługiwany, na przykład DivX lub AC3, zainstaluj aplikację z jego obsługą. Aby sprawdzić, jakie formaty pliki obsługuje urządzenie, odwiedź stronę *www.samsung.pl*.

- W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie odtwarzane.
- To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub tapety, mogą nie działać poprawnie.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w obrębie maksymalnego zasięgu Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
- W przypadku systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Urządzenie nie może ustalić położenia

W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS. W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Utrata danych zapisanych w urządzeniu

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w urządzeniu.

Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Szczelina ta jest związana z procesem produkcyjnym i jest niezbędna ze względu na nieznaczne przemieszczenia lub drgania komponentów.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

Wyjmowanie baterii

- Aby wyjąć baterię, **należy** się udać do autoryzowanego centrum serwisowego, biorąc ze sobą niniejszą instrukcję.
- Dla własnego bezpieczeństwa **nie wolno** samodzielnie wyjmować baterii. Wyjmowanie baterii w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie baterii lub urządzenia, odniesienie obrażeń ciała i/lub zmniejszyć bezpieczeństwo korzystania z urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie mienia lub straty (wynikające z umowy czy też działań niedozwolonych, w tym wynikających z zaniedbania), które mogą wyniknąć z nieprzestrzegania ostrzeżeń i instrukcji, z wyjątkiem śmierci i obrażeń ciała spowodowanych przez niedbałość obsługi firmy Samsung.

1 Wyjmij z urządzenia kartę SIM lub USIM, kartę pamięci oraz rysik S Pen.

2 Wsuń narzędzie do otwierania urządzenia do szczeliny między ekranem a tylną pokrywą urządzenia.

Następnie rozpocznij odłączanie ekranu od tylnej pokrywy za pomocą narzędzia do otwierania urządzenia.

3 Wsuwaj narzędzie i rozdzielaj ekran i tylną pokrywę w kolejnych miejscach ciasno rozmieszczonych wzdłuż obwodu urządzenia.

4 Po zwolnieniu ekranu odłącz ekran od tylnej pokrywy.

Następnie odłóż tylną pokrywę na bok i połóż ekran (czołem do dołu) na płaskiej powierzchni.

5 Poluzuj i wykręć śruby.

6 Odłącz złącze baterii.

7 Wyjmij baterię.

* Dane urządzenie może nie zawierać niektórych treści zależnie od regionu, operatora lub wersji oprogramowania, ponadto treści mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.



www.samsung.pl
www.samsung.com

Polish. 11/2015. Rev.1.0