Samsung GALAXY Ace

GT-S5830i

Instrukcja obsługi



SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji obsługi

Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie restrykcyjnych standardów zapewnia wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie www.samsung.pl.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji obsługi zależą od możliwości systemu operacyjnego Google Android i mogą się różnić w zależności od systemu używanego przez użytkownika.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.
- Firma Samsung nie odpowiada za problemy z działaniem produktów ani niezgodności spowodowane edytowaniem ustawień rejestru i modyfikowaniem oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji.

- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę www.samsung.pl.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne zawartości są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między firmą Samsung a odpowiednimi właścicielami zawartości. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon używanych w niniejszej instrukcji:

Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą być przyczyną zranienia użytkownika lub innych osób.

Przestroga — sytuacje, które mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub innego wyposażenia.

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe.

► **Przeczytaj** — strony zawierające informacje na określony temat, na przykład: ► str. 12 (oznacza: „patrz strona 12”).

→ **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **O telefonie** (oznacza to wybranie opcji **Ustawienia**, a następnie **O telefonie**).

[ ] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze urządzenia, na przykład: [ ] (oznacza klawisz Menu).

Prawa autorskie

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie, ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ to zastrzeżone znaki towarowe firmy Google, Inc.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD wykorzystano na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle i Java to zastrzeżone znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej podmiotów zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED™ oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

CE 0168 !

Spis treści

Montaż 9

Rozpakowywanie 9
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 9
Ładowanie baterii 11
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) 13
Zakładanie paska na rękę (opcjonalne) 15

Wprowadzenie 16

Włączanie i wyłączanie urządzenia 16
Zapoznanie z urządzeniem 16
Korzystanie z ekranu dotykowego 20
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy 21
Ekran trybu oczekiwania 22
Dostęp do aplikacji 24
Dostosowywanie urządzenia 25
Wprowadzanie tekstu 29
Pobieranie aplikacji z serwisu Android Market 33
Pobieranie plików z Internetu 33
Synchronizacja danych 34

Komunikacja 36

- Połączenia 36
- Wiadomości 40
- Google Mail 42
- Poczta e-mail 44
- Google Talk 46
- Social Hub 47

Rozrywka 48

- Aparat 48
- Galeria 55
- Muzyka 57
- Radio FM 60

Informacje osobiste 64

- Kontakty 64
- Kalendarz 67
- Notatka 69
- Dyktafon 69

Internet 71

- Internet 71
- Mapy 74
- Aplikacja Współrzędne 76
- Aplikacja Miejsca 76
- Nawigacja 77
- Szukaj 78

YouTube 78
Wiadomości i pogoda 79
Samsung Apps 80
Market 81

Łączność 82

Bluetooth 82
Wi-Fi 84
AllShare 85
Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej 87
Moduł GPS 88
Ustawienia USB 89
Połączenia VPN 90

Narzędzia 93

Zegar 93
Kalkulator 94
Pobieranie 94
Moje pliki 94
ThinkFree Office 95
Zestaw narzędzi SIM (SIM AT) 97
Menedżer zadań 97
Wyszukiwanie Głosowe 97

Ustawienia 98
Dostęp do menu Ustawienia 98
Komunikacja 98
Ustawienia połączeń 100
Dźwięk 101
Wyświetlacz 101
Lokalizacja i zabezp. 102
Aplikacje 103
Konta i synchronizacja 104
Prywatność 104
Pamięć 105
Język i klawiatura 105
Funkcje głosowe 107
Dostępność 108
Data i godzina 108
O telefonie 108
Rozwiązywanie problemów 109
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 115
Indeks 127

Montaż

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie mobilne,
- Baterię (litowo-jonowa / 1350mAh),
- Skróconą instrukcję obsługi.

Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.

- Elementy dostarczane z urządzeniem i dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dodatkowe akcesoria można kupić u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dobrane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodnie z używanym urządzeniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN (Personal Identification Number) i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

1 Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania i wybierz opcje **Wyłączanie** → **OK**, aby wyłączyć urządzenie.

2 Zdejmij tylną pokrywę.

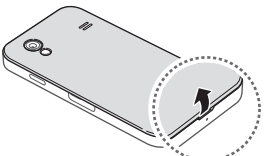

Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

3 Włóż kartę SIM lub USIM w taki sposób, aby pozłacane styki były skierowane w dół.

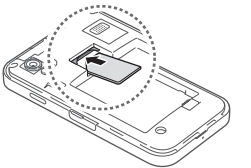

Bez włożonej karty SIM lub USIM można korzystać wyłącznie z usług innych niż sieciowe oraz z niektórych menu urządzenia.

4 Włóż baterię.

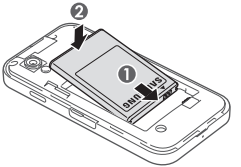

5 Załóż tylną pokrywę.

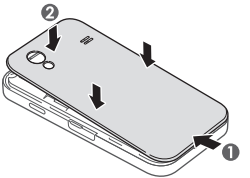

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.

Urządzenie można ładować, używając dostarczonej ładowarki podróżnej lub podłączając je do komputera kablem USB.

Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.

- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Dodatkowo ikona baterii jest pusta. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet przy podłączonej ładowarce podróżnej. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować baterię.

Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej

1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

2 Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

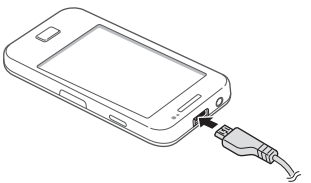

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3 Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać ze względu na niestabilność źródła zasilania. W takim przypadku ładowarkę należy odłączyć od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

4 Po całkowitym naładowaniu baterii ładowarkę podróżną należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie ma wyłącznika zasilania, dlatego aby uniknąć marnowania energii, należy ją odłączyć od gniazdka elektrycznego, jeśli nie jest używana. W trakcie korzystania z ładowarki podróżnej powinna ona być mocno osadzona w gnieździe.

› Ładowanie za pomocą kabla USB

Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że komputer jest włączony.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.
2. Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego.
3. Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB komputera.

W zależności od używanego kabla USB ładowanie może się rozpocząć z pewnym opóźnieniem.

4. Po całkowitym naładowaniu baterii kabel USB należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od komputera.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.

- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików karty jest dostępny w folderze sdcard.

1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci z boku urządzenia.

2 Włóż kartę pamięci w taki sposób, aby jej pozłacane styki były skierowane w dół.

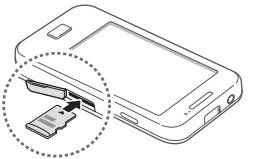

3 Dociśnij kartę pamięci w gnieździe karty pamięci, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.

4 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

› Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.

1 W trybie oczekiwania wybierz opcje → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **OK**.

2 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci z boku urządzenia.

3 Ostrożnie naciśnij kartę pamięci, tak aby odłączyła się od urządzenia.

4 Wysuń kartę z gniazda karty pamięci.

5 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Karty nie należy wyjmować, gdy są na nią przenoszone dane ani gdy jest ona używana przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

› Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w urządzeniu.

W trybie oczekiwania wybierz opcje → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **OK** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Zakładanie paska na rękę (opcjonalne)

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Przesuń pasek na rękę przez szczelinę, a następnie zawieś go na małym zaczepie.

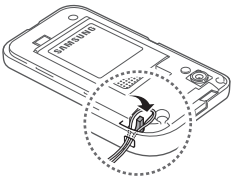

3 Załóż tylną pokrywę.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania. Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie wybierz opcje **Wyłączanie** → **OK**.

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.
- Aby korzystać tylko z tych usług urządzenia, które nie wymagają połączenia z siecią, należy przełączyć urządzenie do trybu offline. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania i wybierz opcję **Tryb Offline**.

Zapoznanie z urządzeniem

› Wygląd urządzenia

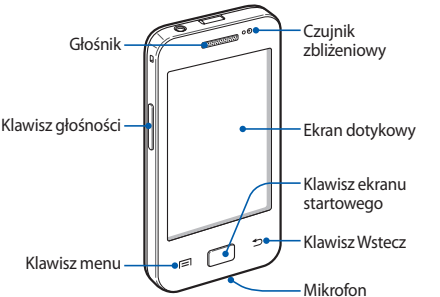

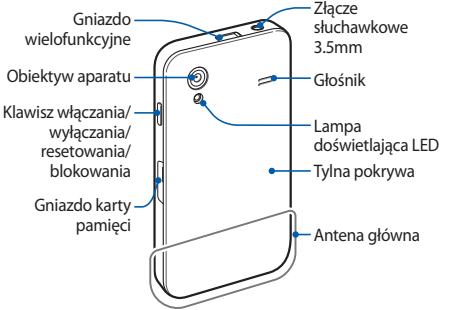

Klawisze

Klawisz	Funkcja
Włączanie / wyłączanie/ resetowanie[1]/ blokowanie	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj); dostęp do szybkich menu (naciśnij i przytrzymaj); resetowanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj przez 8–10 sekund, a następnie zwolnij); blokowanie ekranu dotykowego.
Menu	Otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie; otwarcie paska szybkiego wyszukiwania (naciśnij i przytrzymaj).
Ekran startowy	Powrót do ekranu trybu oczekiwania; otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.

Klawisz	Funkcja
Głośność	Zmiana poziomu głośności urządzenia.

1. Jeśli w urządzeniu występują poważne błędy, urządzenie się zawiesza lub wstrzymuje pracę, jego prawidłowe działanie można przywrócić, przeprowadzając resetowanie.

Ikony wskaźników

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Dostępna otwarta sieć WLAN
	Sieć WLAN włączona

Ikona	Definicja
	Łączność Bluetooth włączona
	Dołączono zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie zawieszone
	Głośnik włączony
	Połączenie nieodebrane
	Zsynchronizowano z Internetem

Ikona	Definicja
	Przekazywanie danych
	Pobieranie danych
	Przekazywanie połączeń włączone
	Połączono z komputerem
	Router USB włączony
	Router Wi-Fi włączony
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Alarm aktywny

Ikona	Definicja
	Powiadomienie o wydarzeniu
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Włączony tryb cichy
	Tryb offline włączony
	Włączony tryb wibracji
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone w tle
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii
10:00	Bieżąca godzina

Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy urządzenia umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie funkcji. W dalszej części tematu przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

- Ekranu nie należy dotykać ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. W celu uzyskania najlepszego działania ekranu należy go dotykać opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:

- Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.

- Przesuwanie: dotknij ekranu i przesuń palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Przesuwanie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesuń palec, aby przenieść element.
- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć lub stron internetowych.
- Ściśnięcie: ustaw dwa palce rozsunięte, a następnie zsuń je do siebie.

- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz zasilania lub klawisz strony głównej.
- Czas podświetlenia można zmienić. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wygaszanie ekranu**.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niechcianych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem klawisza, można zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.

Aby zablokować, naciśnij klawisz zasilania. Aby odblokować, włącz ekran, naciskając klawisz zasilania lub klawisz strony głównej, a następnie przesuń palcem okno.

Aby uniemożliwić innym osobom używanie i dostęp do osobistych danych oraz informacji zapisanych na urządzeniu, można włączyć funkcję blokady ekranu.
► str. 27

Ekran trybu oczekiwania

Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie działa w trybie oczekiwania. Na ekranie trybu oczekiwania są wyświetlane ikony wskaźników, widgety, skróty do aplikacji i inne elementy.

Na ekranie trybu oczekiwania jest widocznych wiele paneli. Aby przejść do panelu ekranu oczekiwania, przewiń w lewo lub w prawo.

› Dodawanie elementów do ekranu oczekiwania

Wygląd ekranu oczekiwania można zmienić, dodając skróty do aplikacji lub elementów w aplikacji, widgetów lub katalogów. Aby dodać elementy do ekranu trybu oczekiwania:

1. Naciśnij klawisz [▤] → **Dodaj** lub dotknij pustego obszaru na ekranie trybu oczekiwania i przytrzymaj go.
2. Wybierz kategorię elementów → element:
   - **Widgety**: dodawanie widgetów do ekranu oczekiwania.
   - **Skróty klawiszowe**: dodawanie skrótów klawiszowych do elementów, takich jak aplikacje, zakładki i kontakty.
   - **Katalogi**: tworzenie nowych katalogów i dodawanie katalogów do kontaktów.
   - **Tapety**: ustawianie obrazu tła.

› Przenoszenie elementów na ekranie trybu oczekiwania

1. Dotknij i przytrzymaj element przeznaczony do przesunięcia.
2. Przeciągnij element do wybranej lokalizacji.

› Usuwanie elementów z ekranu trybu oczekiwania

1. Dotknij elementu przeznaczonego do usunięcia i przytrzymaj go.
   W górnej części ekranu trybu oczekiwania zostanie wyświetlona ikona kosza.
2. Przeciągnij element do kosza.
3. Zwolnij element, gdy zostanie wyróżniony czerwonym kolorem.

Korzystanie z panelu powiadomień

W trybie oczekiwania lub podczas korzystania z aplikacji dotknij obszaru ikon wskaźników i przesuń palec w dół, aby otworzyć panel powiadomień. Można włączać lub wyłączać funkcje komunikacji bezprzewodowej i uzyskać dostęp do listy powiadomień (wiadomości, połączenia, zdarzenia lub stan przetwarzania). Aby ukryć panel, przesuń dolną część listy w górę.

Korzystając z panelu powiadomień, można uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń WLAN. ► str. 84
- **B/T**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń bezprzewodowych Bluetooth. ► str. 82
- **GPS**: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk/Wibracja**: włączanie lub wyłączanie trybu wibracji.
- **Automat. obrót**: włączanie lub wyłączanie automatycznego obrotu.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Dodawanie i usuwanie paneli ekranu trybu oczekiwania

Panele ekranu trybu oczekiwania można dodawać i usuwać w celu porządkowania widgetów zgodnie z preferencjami i wymaganiami użytkownika.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▤] → **Edytuj**.
   Aby przejść do trybu edycji, można również ustawić dwa palce na ekranie i zsunąć je do siebie.
2. Dodaj lub usuń panele, używając następujących funkcji:
   - Aby usunąć panel, dotknij miniatury panelu, przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do kosza znajdującego się w dolnej części ekranu.
   - Aby dodać nowy panel, wybierz opcję ⊕.
   - Aby zmienić kolejność paneli, dotknij miniatury panelu i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do wybranej lokalizacji.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz [↩].

Dostęp do aplikacji

Aby uzyskać dostęp do aplikacji urządzenia:

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję , aby uzyskać dostęp do listy aplikacji.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu innej aplikacji.

   Możesz też wybrać kropkę w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego ekranu.
3. Wybierz aplikację.

- Do korzystania z aplikacji udostępnianych przez firmę Google jest wymagane konto Google. Jeśli nie masz konta w serwisie Google, zarejestruj się.
- Aby dodać skrót do aplikacji, dotknij ikony aplikacji na liście i przytrzymaj ją. Ikonę można przesunąć do wybranej lokalizacji na ekranie trybu oczekiwania.

4. Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij klawisz [↩]. Aby wrócić do ekranu trybu oczekiwania, naciśnij klawisz ekranu startowego.

Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji interfejs jest również automatycznie obracany. Aby wyłączyć funkcję obracania interfejsu, otwórz panel powiadomień i wybierz opcję **Automat. obrót**.

› Porządkowanie aplikacji

Aplikacje na liście można porządkować, zmieniając ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami.

1. Na liście aplikacji naciśnij klawisz [▤] → **Edytuj**.
2. Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją.
3. Przesuń ikonę aplikacji do wybranej lokalizacji.

   Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu menu głównego.
4. Naciśnij klawisz [▤] → **Zapisz**.

Aby zmienić kolejność ekranów menu głównego:

1. Umieść dwa palce na ekranie z listą aplikacji i dosuń je do siebie.
2. Dotknij miniatury ekranu, przytrzymaj ją, a następnie przesuń do wybranej lokalizacji.

Dostęp do ostatnio używanych aplikacji

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz strony głównej (ekranu startowego), aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
2. Wybierz aplikację, do której chcesz uzyskać dostęp.

Korzystanie z menedżera zadań

Urządzenie umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu zadań. W tym samym czasie można uruchomić więcej niż jedną aplikację. Jednoczesne uruchomienie wielu aplikacji może jednak powodować zawieszanie urządzenia, problemy z pamięcią i zwiększenie zużycia energii. Aby uniknąć tych problemów, niepotrzebne programy można zakończyć przy użyciu Menedżera zadań.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Menedżer zadań** → **Aktywne aplikacje**.

   Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji obecnie uruchomionych na urządzeniu.
2. Aby zamknąć aplikację, wybierz opcję **Zakończ**.

   Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję **Zakończ**.

Dostosowywanie urządzenia

Aby zoptymalizować sposób używania urządzenia, można je dostosować do własnych preferencji.

Ustawianie bieżącej daty i godziny

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Data i godzina**.
2. Ustaw datę i godzinę oraz zmień inne opcje.

Wyłączanie i włączanie dźwięków ekranu dotykowego

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dzwięki przy wybieraniu**.

Zmiana głośności dzwonków

Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby zmienić głośność dzwonków.

Przechodzenie do trybu cichej pracy

Aby wyciszyć urządzenie lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Klawiat.**, a następnie dotknij klawisza # i przytrzymaj go.
- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i wybierz opcję **Dźwięk**.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania i wybierz opcję **Tryb cichy**.

Urządzenie można skonfigurować tak, aby w trybie cichym informowało o różnych zdarzeniach. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Wibracja** → **Zawsze** lub **W trybie cichym**. Po przełączeniu do trybu cichego zostanie wyświetlony symbol w miejsce symbolu .

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz obcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dzwonek telefonu**.
2. Wybierz dzwonek z listy i wybierz opcję **OK**.

Włączanie animacji przełączania okien

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Animacja** → **Niektóre animacje** lub **Wszystkie animacje**.

Wybór tapety ekranu trybu oczekiwania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▤] → **Tapeta** → opcja.
2. Wybierz obraz.
3. Wybierz opcję **Zapisz** lub **Ustaw tapetę**.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za używanie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

Regulacja jasności wyświetlacza

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
2. Przeciągnij suwak, aby zmienić poziom jasności.
3. Wybierz opcję **OK**.

Poziom jasności wyświetlacza wpływa na szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

Ustawianie blokady ekranu

Ekran dotykowy można zablokować, aktywując funkcję blokady ekranu. Po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego będzie wymagane wprowadzenie kodu odblokowującego.

- W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodu zabezpieczającego lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Ustawianie symbolu odblokowania

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Symbol**.
2. Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i przykładowymi symbolami, a następnie wybierz opcję **Dalej**.

3 Narysuj symbol, przesuwając palec w celu połączenia co najmniej 4 punktów, a następnie wybierz opcję **Kontynuuj**.

4 Ponownie narysuj symbol i wybierz opcję **Potwierdź**.

Ustawianie odblokowującego kodu PIN

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **PIN**.

2 Wprowadź nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz opcję **Kontynuuj**.

3 Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Ustawianie hasła odblokowania

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Hasło**.

2 Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję **Kontynuuj**.

3 Ponownie wprowadź hasło i wybierz opcję **OK**.

› Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Skonfiguruj blokadę karty SIM** → **Zablokuj kartę SIM**.

2 Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Przy włączonej funkcji blokady PIN kod PIN należy wprowadzić po każdym włączeniu urządzenia.

- Kilkakrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania odpowiadający określonemu kodowi PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy się udać do operatora sieci w celu jej odblokowania.

› Aktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie

Gdy do urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Znajdź moje urządzenie automatycznie wysyła numer kontaktowy do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urządzenia.

Do korzystania z tej funkcji jest wymagane konto Samsung umożliwiające zdalne kontrolowanie urządzenia z sieci.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Powiad. zmiany karty SIM**.
2. Zapoznaj się z zasadami i warunkami, a następnie wybierz opcję **Akceptuj**.
3. Wprowadź adres e-mail i hasło do konta Samsung, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się**.

   Aby utworzyć konto Samsung, wybierz opcję **Zarejestruj się**.
4. Wybierz opcję **Odbiorcy wiadom. z alarm.**
5. Ponownie wpisz hasło do konta Samsung i wybierz opcję **OK**.
6. Wprowadź numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +).
7. Wprowadź wiadomość tekstową, która zostanie wysłana do odbiorców.
8. Wybierz opcję **Gotowe**.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków. ► str. 105

› Zmiana typu klawiatury

Można zmienić typ klawiatury. Dotknij pola wprowadzania tekstu i przytrzymaj je, a następnie wybierz opcję **Metoda wprowadzania** i wskaż typ klawiatury (klawiatura Samsung lub Swype).

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung

1 Wybierz opcje → **Typy klawiatur** i wybierz metodę wprowadzania tekstu.

Można wybrać jedną z klawiatur (QWERTY lub klawiatura tradycyjna) albo metody ręcznego wpisywania.

2 Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych lub wpisz tekst odręcznie na ekranie.

Można również użyć następujących klawiszy:

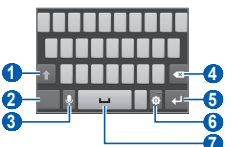

Cyfra	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie między trybem Cyfry/liczby a trybem ABC.
3	Głosowe wprowadzanie tekstu; ta ikona jest dostępna tylko po włączeniu funkcji głosowego wprowadzania tekstu podczas używania klawiatury Samsung. Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.
4	Usuwanie wprowadzonego tekstu.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana typu klawiatury (dotknij i przytrzymaj).
7	Wstawienie odstępu.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Swype

1 Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesuń palec do drugiej litery, nie podnosząc go z ekranu.

2 Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.



3 Podnieś palec w obszarze ostatniej litery.

4 Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ikonę ⎵, aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

5 Powtórz czynności z punktów 1–4, aby zakończyć wpisywanie tekstu.

Aby wprowadzić dodatkowe znaki, dotykaj poszczególnych klawiszy i przytrzymuj je.

- Tekst można także wprowadzać, dotykając klawiszy.
- Aby wprowadzić znak wyświetlany w górnej części klawisza, należy dotknąć klawisza i go przytrzymać. Po dotknięciu i przytrzymaniu klawisza do chwili pojawienia się listy znaków można wprowadzić znaki specjalne i symbole.

Można również użyć następujących klawiszy:

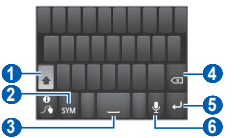

Cyfra	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.

Cyfra	Funkcja
2	Przełączanie między trybem Symbol a trybem ABC/cyfry.
3	Wstawienie odstępu.
4	Usuwanie znaków.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Głosowe wprowadzanie tekstu: ta ikona jest dostępna tylko po włączeniu funkcji głosowego wprowadzania tekstu podczas używania klawiatury Samsung. Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.

- Aby ukryć klawiaturę Swype, naciśnij klawisz [↩].
- Aby wyświetlić pomoc dotyczącą używania klawiatury Swype, dotknij klawisza i przytrzymaj go.

› Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można korzystać z funkcji kopiowania i wklejania, która umożliwia używanie tekstu w innych aplikacjach.

1. Ustaw kursor w tekście, który chcesz skopiować.
2. Wybierz opcję .
3. Wybierz opcję lub .
4. Przeciągnij ikonę lub , aby zaznaczyć tekst.
5. Wybierz opcję , aby skopiować tekst, lub opcję , aby wyciąć tekst do schowka.
6. W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst.
7. Wybierz opcje → w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

Pobieranie aplikacji z serwisu Android Market

Funkcje urządzenia wyposażonego w system operacyjny Android można rozbudowywać, instalując dodatkowe aplikacje. Sklep Android Market umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier oraz aplikacji przeznaczonych na urządzenia przenośne.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Pliki użytkownika z pobranych aplikacji są zapisywane przez urządzenie w pamięci wewnętrznej. W celu zapisania plików na karcie pamięci urządzenie należy podłączyć do komputera i skopiować pliki z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.

Instalowanie aplikacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Market**.
2. Po wyświetleniu ogólnych warunków zakupu wybierz opcję **Akceptuj**.
3. Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

Odinstalowywanie aplikacji

1. Na ekranie głównym serwisu Android Market naciśnij klawisz [▭] → **Moje aplikacje**.
2. Wybierz element, który chcesz usunąć.
3. Wybierz opcje **Odinstaluj** → **OK**.

Pobieranie plików z Internetu

Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć takie ryzyko, pliki należy pobierać wyłącznie z zaufanych lokalizacji.

Niektóre pliki multimedialne mogą być zabezpieczone technologią Digital Rights Management chroniącą prawa autorskie. Ochrona ta może zapobiegać pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

Aby pobrać pliki z Internetu:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

Aby zainstalować aplikacje pobrane z witryn internetowych innych niż Android Market, wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Nieznane źródła**.

Synchronizacja danych

Dane można synchronizować z różnymi serwerami internetowymi. Można je również archiwizować i przywracać.

Po synchronizacji urządzenie pozostaje podłączone do sieci. Po wprowadzeniu zmian na serwerze zaktualizowane informacje są wprowadzane w urządzeniu (rozpoczyna się automatyczna synchronizacja). Jeśli zmiany są wprowadzane w urządzeniu, informacje na serwerze są również synchronizowane.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

› Konfigurowanie konta serwera

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
2. Wybierz opcję **Dodaj konto** → typ konta.
3. Zakończ konfigurację konta, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

› Uruchamianie automatycznej synchronizacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
2. Wybierz opcję **Autom. synchr.**
3. Wybierz konto.
4. Wybierz aplikacje przeznaczone do synchronizacji.

Aby wykluczyć aplikacje z automatycznej synchronizacji, usuń zaznaczenia pól wyboru odpowiednich aplikacji.

Ręczna synchronizacja danych

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
2. Wybierz konto.
3. Naciśnij klawisz [▤] → **Synchr. teraz**. Urządzenie rozpocznie synchronizację wskazanych danych.



Komunikacja

Połączenia

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia oraz dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.

› Nawiązywanie i odbieranie połączenia

Do nawiązywania, odbierania, zakończenia i odrzucania połączenia można używać klawiszy lub ekranu dotykowego.

- Przy włączonym czujniku zbliżeniowym po przybliżeniu urządzenia do twarzy ekran dotykowy jest automatycznie wyłączany i blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji urządzenia. ► str. 100
- Podczas rozmowy działanie czujnika zbliżeniowego może być zakłócane przez ładunki elektrostatyczne obecne na ciele i ubraniu użytkownika.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Klawiat.**, a następnie wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
2. Wybierz opcję , aby nawiązać połączenie.
3. Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Zakończ**.

- Często wybierane numery można dodać do kontaktów. ► str. 64
- Aby szybko uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio używanych numerów, wybierz opcje → **Spis poł.**

Odbieranie połączenia

1. Po nadejściu połączenia przesuń ikonę w prawo aż do kropki.

Gdy urządzenie dzwoni, naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności, aby wyciszyć dzwonek.

2. Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Zakończ**.

Odrzucanie połączenia

Po nadejściu połączenia przesuń ikonę w lewo aż do kropki. Osoba dzwoniąca usłyszy sygnał linii zajętej.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Klawiat.**, a następnie dotknij opcji **0** i przytrzymaj ją, aby wstawić znak +.
2. Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wybierz opcję , aby nawiązać połączenie.

Używanie zestawu słuchawkowego

Podłączenie zestawu słuchawkowego do urządzenia umożliwia odbieranie połączeń i wykonywanie czynności związanych z połączeniem podobnie jak w przypadku zestawu głośnomówiącego:

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zestawu słuchawkowego powoduje zawieszenie trwającego połączenia lub przywrócenie połączenia zawieszonego.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

W czasie trwania połączenia można korzystać z następujących opcji:

- Aby zmienić głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Aby zawiesić połączenie, wybierz opcję **Zawieś**. Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz opcję **Powróć**.
- Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz opcję **Dod. poł.**, a następnie wybierz nowy numer.
- Aby odebrać drugie połączenie, przeciągnij ikonę w prawo aż do kropki, kiedy zabrzmi sygnał połączenia oczekującego. Telefon zaproponuje zakończenie lub zawieszenie pierwszego połączenia. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.

- Aby otworzyć ekran wybierania numeru, wybierz opcję **Klawiatura**.
- Aby słuchać i rozmawiać przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz opcję **Słuchawki**.
- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz opcję **Wył. mikrofon**.
- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz opcję **Wł. tryb głośnomówiący**.

  Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.
- Między połączeniami można się przełączać, wybierając opcję **Zamień**.
- Aby nawiązać połączenie z wieloma osobami (konferencyjne), nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz opcję **Konferencja** po połączeniu z drugą osobą. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń konferencyjnych.

› Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

Na urządzeniu są wyświetlane połączenia, których nie odebrano. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia, otwórz panel powiadomień i wybierz nieodebrane połączenie.

› Używanie funkcji dodatkowych

Można korzystać z różnych innych funkcji związanych z połączeniami, takich jak tryb wybierania ustalonego (FDN) lub przekazywanie połączeń.

Używanie trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na liście FDN. Aby włączyć tryb FDN:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Numery FDN** → **Włącz FDN**.
2. Wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM i wybierz opcję **OK**.
3. Wybierz opcję **Lista FDN** i dodaj kontakty, które będą używane w trybie FDN.

Ustawianie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączeń to funkcja sieciowa umożliwiająca przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować tę funkcję oddzielnie w odniesieniu do różnych warunków uniemożliwiających odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik prowadzi już inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem sieci.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Przekazywanie połączeń**.
2. Wybierz warunek.
3. Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz opcję **Włącz**.

   Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa umożliwiająca ustawianie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Poł. oczekujące**. Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

› Wyświetlanie spisów połączeń

Spisy połączeń można wyświetlać odfiltrowane według ich typu.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Spis poł.**
2. Naciśnij klawisz [▭] → **Tryb widoku** → opcję sortowania spisów połączeń.

   Ze spisów połączeń można nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do wybranego kontaktu przez dotknięcie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo.
3. Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.

   W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów.

Wiadomości

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać i zarządzać wysłanymi oraz odebranymi wiadomościami.

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.

Wysyłanie wiadomości SMS

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Wybierz opcję **Nowa wiad.**
3. Dodaj odbiorców wiadomości.
   - Ręcznie wpisz numery telefonów, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
   - Wybierz numery telefonów z listy, wybierając opcję **Kontakty**.
4. Wybierz opcję **Wprowadź wiadomość tutaj** i wpisz tekst wiadomości.

   Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [▤] → **Wstaw emotikonę**.
5. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości MMS

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Wybierz opcję **Nowa wiad.**
3. Dodaj odbiorców wiadomości.
   - Ręcznie wpisz numery telefonów, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
   - Wybierz numery telefonów z listy, wybierając opcję **Kontakty**.

   Po wprowadzeniu adresu e-mail urządzenie przekonwertuje wiadomość na format MMS.
4. Naciśnij klawisz [▤] → **Dodaj temat** i dodaj temat wiadomości.

5 Wybierz opcję **Wprowadź wiadomość tutaj** i wpisz tekst wiadomości.

Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [▤] → **Wstaw emotikonę**.

6 Wybierz opcję 📎 i dodaj element.

Można wybrać plik z listy plików albo zrobić nowe zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.

7 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

› Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję ✉.

Wiadomości są grupowane według kontaktów, tak jak w komunikatorze.

2 Wybierz kontakt.

3 Aby wyświetlić szczegóły wiadomości MMS, wybierz wiadomość.

› Odsłuchiwanie wiadomości z poczty głosowej

Po ustawieniu przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości głosowe:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje ☎ → **Klawiat.**, a następnie dotknij klawisza **1** i przytrzymaj go.

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.

Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

Google Mail

W skrzynce odbiorczej w urządzeniu można odbierać nowe wiadomości z konta Google Mail™. Po uruchomieniu tej aplikacji jest wyświetlany ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytułowym jest widoczna liczba nieprzeczytanych wiadomości. Są one oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli do wiadomości przypisano etykietę, jest ona wyświetlana w kolorowym prostokącie na wiadomości.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- W zależności od regionu i operatora sieci menu Google Mail może mieć inną nazwę.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.
2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **OK**.
3 Naciśnij klawisz [ ] → **Utwórz**.
4 Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.
5 Wprowadź temat i treść wiadomości.
6 Aby dołączyć plik graficzny, naciśnij klawisz [ ] → **Załącz** → plik.
7 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję .

› Przeglądanie wiadomości e-mail

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.
2 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby dodać gwiazdkę do wiadomości, wybierz opcję ☆.
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz opcję ↩.
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz opcje ◀ → **Odpowiedz wszystkim**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcje ◀ → **Przekaż dalej**.
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję **Podgląd**. Aby zapisać ten element w telefonie, wybierz opcję **Pobierz**.
- Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz opcję **Archiwizuj**.
- Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz opcję ‹ lub ›.

› Porządkowanie wiadomości e-mail przy użyciu etykiet

Wiadomości można porządkować, przypisując im etykiety lub oznaczając ważne wiadomości gwiazdkami. Wiadomości można sortować za pomocą filtrów.

Dodawanie etykiety do wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości i przytrzymaj ją.
2. Wybierz opcję **Zmień etykiety**.
3. Wybierz etykietę do dodania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Dodawanie gwiazdki do wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości i przytrzymaj ją.
2. Wybierz opcję **Dodaj gwiazdkę**. Obok wiadomości zostanie wyświetlona ikona gwiazdki.

Filtrowanie wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij klawisz [▤] → **Przejdź do etykiet**.
2. Wybierz etykiety wiadomości, które chcesz wyświetlić.

Poczta e-mail

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wysyłać i wyświetlać wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

› Konfigurowanie konta e-mail

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail**.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło.
3. Wybierz opcję **Dalej** (w przypadku kont e-mail takich jak Google Mail i Yahoo) lub **Konfig. ręczna** (w przypadku kont e-mail innych firm).
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail wiadomości e-mail są pobierane na urządzenie. Jeżeli utworzono więcej niż dwa konta, można przełączać konta e-mail. Naciśnij klawisz [▭] → **Konta** i wybierz konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail** → konto e-mail.
2. Naciśnij klawisz [▭] → **Utwórz**.
3. Wybierz opcję **Kontakty**.

   Adres e-mail można wpisać ręcznie lub wybrać go ze spisu połączeń albo grup kontaktów, wybierając inną opcję.
4. Zaznacz kontakty i wybierz opcję **Dodaj**.
5. Wybierz pole DW/UDW, aby dodać więcej odbiorców.
6. Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
7. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości e-mail.
8. Wybierz opcję **Dołącz** i dołącz plik.

   Można wybrać plik z listy plików albo zrobić nowe zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.

Nie można dołączać plików chronionych technologią Digital Rights Management (DRM).

9 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Jeżeli telefon działa w trybie offline lub znajduje się poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana w skrzynce nadawczej do momentu nawiązania połączenia z siecią.

› Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości w trybie offline lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail** → konto e-mail.

2 Naciśnij klawisz [▤] → **Odśwież**, aby zaktualizować listę wiadomości.

3 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciśnij klawisz [▤] → **Odpowiedz**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, naciśnij klawisz [▤] → **Przekaź**.
- Aby usunąć wiadomość, naciśnij klawisz [▤] → **Usuń**.
- Aby przenieść wiadomość do innego katalogu, naciśnij klawisz [▤] → **Przenieś do katalogu**.
- Aby wyświetlić obrazy z wiadomości, naciśnij klawisz [▤] → **Pokaż obrazy**.
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz załączony element. Aby zapisać ten element na karcie pamięci, wybierz opcję [💾].

Google Talk

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną przy użyciu usługi Google Talk™.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

› Dodawanie znajomych do listy znajomych

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.

   Na liście znajomych są wyświetlane wszystkie kontakty zapisane w usłudze Google Talk.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Dodaj znajomego**.
3. Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz opcję **Wyślij zaproszenie**.

Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy znajomych.

› Rozpoczęcie czatu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.
2. Wybierz znajomego z listy znajomych. Zostanie wyświetlony ekran czatu.
3. Wprowadź treść wiadomości i wybierz opcję **Wyślij**.

   Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [▤] → **Więcej** → **Wstaw emotikon**.
4. Aby przełączać aktywne czaty, naciśnij klawisz [▤] → **Przełącz okna czatu**.
5. Aby zakończyć czat, naciśnij klawisz [▤] → **Zakończ czat**.

Social Hub

Poniżej przedstawiono informacje na temat uzyskiwania dostępu do narzędzia Social Hub™ — zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej służącej do zarządzania usługą sieci społecznościowych (SNS, Social Network Service), wiadomościami e-mail, wiadomościami, kontaktami i danymi z kalendarza. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę socialhub.samsungapps.com.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Social Hub**.
2. Przejrzyj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i skorzystaj z niej.



Rozrywka

Aparat

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można wykonywać zdjęcia o rozdzielczości do 2560 x 1920 pikseli (5,0 megapikseli) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 320 x 240 pikseli.

Aby używać tej funkcji, należy najpierw włożyć kartę pamięci.

- Interfejs aparatu jest wyświetlany tylko w orientacji poziomej.
- Dotknij ekranu, aby ukryć lub wyświetlić ikony w wizjerze.
- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.

› Fotografowanie

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i w razie potrzeby wykadruj obraz.



Cyfra	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień. • : rozdzielczość. • : typ pomiaru oświetlenia. • : liczba możliwych do zrobienia zdjęć (na podstawie dostępnej pamięci). • : lokalizacja pamięci.
2	Zmiana trybu fotografowania.
3	Zmiana trybu scenerii.
4	Zmiana ustawień lampy błyskowej.
5	Zmiana ustawień aparatu.
6	Przełączenie na kamerę.
7	Fotografowanie.
8	Wyświetlenie ostatniego zrobionego zdjęcia.

4 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas fotografowania w wysokiej rozdzielczości.

5 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz opcję , aby je wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, dotknij ekranu i wybierz opcję lub . Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby przesłać zdjęcie do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dotyczące kontaktu, wybierz opcję **Ustaw**.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Usuń**.

Fotografowanie przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scenerii

W aparacie są dostępne zaprogramowane ustawienia odpowiadające różnym sceneriom. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb warunków fotografowania i fotografowanego obiektu.

Na przykład podczas fotografowania w nocy należy wybrać tryb nocny, w przypadku którego są stosowane dłuższe czasy naświetlania.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
3. Wybierz opcję SCN → scenerię.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

Fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu

Używany aparat może rozpoznawać ludzkie twarze, ułatwiając fotografowanie uśmiechniętych osób.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
3. Wybierz opcje → **Uśmiech**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję .
6. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.

   Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

Fotografie panoramiczne

W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
3. Wybierz opcje → **Panorama**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby zrobić pierwsze zdjęcie.
6. Powoli przesuń urządzenie w dowolnym kierunku i wyrównaj zieloną ramkę z krawędzią wizjera.

   Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
7. Powtarzaj czynność z punktu 6, aby zrobić zdjęcie panoramiczne.

Zmiana ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcje → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Wartość ekspozycji	Zmiana wartości ekspozycji.
AutoFocus	Można wykonywać zbliżenia lub ustawić aparat tak, aby automatycznie ustawiał ostrość na fotografowanym obiekcie lub twarzach osób.
Czasomierz	Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.

Opcja	Funkcja
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego, takiego jak barwy sepii czy odcień czerni lub bieli.
ISO	Zmiana czułości czujnika obrazu aparatu.
Pomiar	Wybór typu pomiaru oświetlenia.
Jakość obrazu	Określenie poziomu jakości zdjęć.

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcje → , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Konfiguracja aparatu do wyświetlania zrobionego zdjęcia.

Ustawienie	Funkcja
Lokalizacja	Skonfigurowanie aparatu tak, aby dołączał do zdjęć informacje dotyczące lokalizacji. Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
Dźwięk migawki	Skonfigurowanie aparatu do emitowania dźwięku migawki podczas robienia zdjęcia.
Ust.fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji fotografowania.

Nagrywanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
3. Wybierz opcję , aby włączyć tryb kamery.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i w razie potrzeby wykadruj obraz.

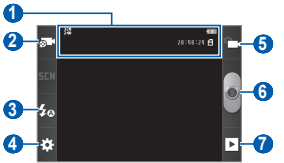

Cyfra	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawień. • 320 240 : rozdzielczość. • 20:40:24 : długość filmu, jaki można nagrać (na podstawie dostępnej pamięci). • : lokalizacja pamięci.
2	Zmiana trybu nagrywania (w celu dołączenia do wiadomości MMS lub zwykłego zapisu).
3	Zmiana ustawień lampy błyskowej.
4	Zmiana ustawień kamery.
5	Przełączenie do trybu aparatu.
6	Nagrywanie filmu.
7	Wyświetlanie ostatniego nagranego filmu.

5 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas nagrywania filmu w wysokiej rozdzielczości.

6 Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.

7 Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.
Film jest zapisywany automatycznie.

Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską szybkością transferu danych, aparat może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmów wybierz opcję , aby je wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej filmów, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby przesłać film do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby odtworzyć film, wybierz opcję **Odtwórz**.
- Aby usunąć film, wybierz opcję **Usuń**.

› Zmiana ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz opcje → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Czasomierz	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego, takiego jak barwy sepii czy odcień czerni lub bieli.
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów.

Przed nagraniem filmu wybierz opcje ⚙ → 👕, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Konfigurowanie aparatu do wyświetlania nagranego filmu wideo.
Ust.fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji fotografowania.

Galeria

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane na karcie pamięci.

› Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Obraz	Rozszerzenie: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Film	• Rozszerzenie: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264

- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz folder.
3. Aby zmienić tryb widoku, wybierz opcję lub w prawej górnej części ekranu.
4. Wybierz zdjęcie (bez ikony), aby je wyświetlić.

Podczas wyświetlania zdjęcia użyj następujących opcji:

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby przybliżyć lub oddalić widok, wybierz opcję lub . W celu zmiany współczynnika powiększenia można również dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je (przybliżenie) lub zsunąć (oddalenie).
- Aby włączyć pokaz slajdów w wybranym katalogu, wybierz opcję **Pokaz slajdów**. Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby przesłać zdjęcie do innych osób, naciśnij klawisz [▭] → **Udost.**
- Aby usunąć zdjęcie, naciśnij klawisz [▭] → **Usuń**.
- Aby użyć dodatkowych funkcji związanych ze zdjęciem, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** i skorzystaj z następujących opcji:
  - **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów zdjęcia.
  - **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety lub zdjęcia rozmówcy do kontaktu.
  - **Przytnij**: przycinanie obrazu ze zdjęcia.
  - **Obróć w lewo**: obracanie zdjęcia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
  - **Obróć w prawo**: obracanie zdjęcia zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Odtwarzanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz film wideo (z ikoną), który chcesz odtworzyć.
3. Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych.

Muzyka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza muzyki. Odtwarzacz muzyki obsługuje następujące formaty: mp3, ogg, aac.

Aby używać tej funkcji, należy najpierw włożyć kartę pamięci.

- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

› Dodawanie plików muzycznych na kartę pamięci

Rozpocznij od przeniesienia plików na kartę pamięci.

- Pobierz z Internetu przez sieć bezprzewodową. ► str. 72
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung Kies. ► str. 89
- Odbierz przez Bluetooth. ► str. 83
- Skopiuj na kartę pamięci. ► str. 90

› Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików na urządzenie lub na kartę pamięci:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.

3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:



Cyfra	Funkcja
1	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (systemu kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.

Cyfra	Funkcja
2 [1]	Przejście do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka.
3	• Przejście do poprzedniego utworu; przeszukiwanie pliku do tyłu (dotknij i przytrzymaj). • Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ▶, aby wznowić odtwarzanie. • Przejście do następnego utworu; przeszukiwanie pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).
4	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie jednego pliku lub powtarzanie wszystkich plików).
5 [1]	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
6	Otwarcie listy odtwarzania.

1. Te ikony są wyświetlane po dotknięciu ekranu odtwarzacza.

- Odtwarzaniem można sterować przy użyciu zestawu słuchawkowego: Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego. Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego.
- Funkcja SRS CS Headphone™ umożliwia odsłuch dźwięku przestrzennego 5.1 przy użyciu standardowych słuchawek lub słuchawek dousznych w przypadku materiału z dźwiękiem wielokanałowym, np. filmów DVD.
- Funkcja WOW HD™ znacznie poprawia jakość dźwięku, zapewniając doskonałe brzmienie z efektem 3D, charakteryzujące się głębokimi basami i krystalicznie czystymi sopranami.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię.
3. Dotknij pliku muzycznego, który chcesz dodać do listy odtwarzania, i przytrzymaj go, a następnie wybierz opcje **Dodaj do listy odtwarzania** → **Nowy**.
4. Wpisz nazwę nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Zapisz**.
5. Aby dodać więcej plików muzycznych, powtórz czynność z punktów 2–4.

   Podczas odtwarzania można dodać pliki do listy odtwarzania, naciskając klawisz [▤] → **Dodaj do listy odtwarzania**.

Korzystanie z funkcji losowego wybierania utworów

Po włączeniu funkcji losowego wybierania utworów urządzenie losowo wybiera i odtwarza pliki muzyczne.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Składanka na imprezę**.
3. Aby wyłączyć funkcję losowego wybierania utworów, naciśnij klawisz [▤] → **Składanka na imprezę wyłączona**.

Zmiana ustawień odtwarzacza muzyki

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię → plik muzyczny.
3. Naciśnij klawisz [ ] → **Ustawienia**.
4. Konfigurację odtwarzacza muzyki można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
Dźwięk przestrzenny 5.1	Włączenie lub wyłączenie systemu wirtualnego dźwięku przestrzennego (system kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora dźwięku (equalizera).

Radio FM

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.

Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie włączone automatyczne strojenie.

3 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

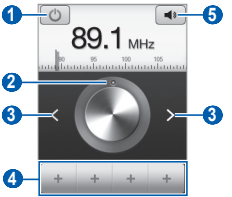

Cyfra	Funkcja
1	Włączanie i wyłączanie radia FM.
2	Dokładna regulacja częstotliwości.
3	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.
4	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.
5	Regulacja głośności.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.

2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.

3 Naciśnij klawisz [▤] → **Wyszukaj stacje** → opcję skanowania.

Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, wybierz opcję .
4. Przejdź do wybranej stacji radiowej.
5. Aby dodać do listy ulubionych, wybierz opcję .

Można dodać nazwę stacji radiowej lub usunąć stację radiową. Dotknij stacji radiowej na liście ulubionych, przytrzymaj ją, a następnie wybierz opcję **Usuń** lub **Zmień nazwę**.

Zmiana ustawień radia FM

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Ustawienia**.
3. Konfigurację radia FM można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
Region	Wybieranie regionu.
Granie w tle	Określenie, czy radio FM powinno być włączone w tle podczas używania innych aplikacji. Jeżeli ta funkcja jest włączona, radiem FM można sterować przy użyciu panelu powiadomień.

Opcja	Funkcja
Identyfikator stacji	Określenie, czy wyświetlać identyfikator stacji na ekranie radia FM. Identyfikatory stacji są dostępne wyłącznie w przypadku stacji radiowych, które dostarczają tę informację.
Częst. alternatywna	Określa, czy radio FM ma podjąć próbę dostrojenia się do stacji radiowej, jeśli bieżący sygnał jest słaby.
Auto-wył. radia FM	Ustawianie automatycznego wyłączania radia FM po określonym czasie.



Informacje osobiste

Kontakty

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać listą kontaktów osobistych lub biznesowych. Można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje dotyczące kontaktów.

› Tworzenie kontaktu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Wybierz opcję .
3. Wybierz lokalizację w pamięci.
   Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać kontakt.
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Klawiat.**
2. Wprowadź numer telefonu.
3. Wybierz opcje **Dodaj do kontaktów** → .
4. Wybierz lokalizację w pamięci.
   Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać kontakt.
5. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
6. Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

› Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
   Można również przeciągnąć palcem wzdłuż indeksu po prawej stronie, aby szybko przewijać listę.
3. Wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można użyć następujących opcji:

- zadzwonić do kontaktu, wybierając numer telefonu.
- wysłać wiadomość, wybierając opcję **Wiadomość**.
- wysłać wiadomość e-mail, wybierając adres e-mail.
- edytować informacje dotyczące kontaktu, naciskając klawisz [▭] → **Edytuj**.
- ustawić kontakt jako ulubiony, wybierając ikonę ★ w prawym górnym rogu ekranu.

› Ustawianie numeru szybkiego wybierania

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Szybkie wybieranie**.
3. Wybierz numer lokalizacji → kontakt.

Numer ten można szybko wybrać, dotykając numeru lokalizacji na ekranie wybierania i przytrzymując go.

› Tworzenie wizytówki

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Naciśnij klawisz [▭] → **Mój profil**.
3. Wprowadź informacje osobiste.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać, dołączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą funkcji bezprzewodowej łączności Bluetooth.

› Pobieranie kontaktów z kont portali społecznościowych

Można przeglądać listę kont na portalach społecznościowych i wybrać konto, a następnie dodać kontakt z portalu do kontaktów w telefonie.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Naciśnij klawisz [▭] → **Pobierz znajomych**.
3. Wybierz konto.

Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości SMS lub e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Grupy**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę i wybierz dźwięk dzwonka grupy.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakty z karty SIM lub USIM na urządzenie:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Import/Export** → **Importuj z karty SIM**.
3. Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz opcję **Importuj**.

Aby skopiować kontakty z urządzenia na kartę SIM lub USIM:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Import/Export** → **Eksportuj na kartę SIM**.
3. Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz opcje **Eksport** → **Tak**.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Aby importować pliki kontaktów (format vcf) z karty pamięci na urządzenie:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Import/Export** → **Importuj z karty pamięci**.
3. Wybierz lokalizację w pamięci.

   Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać kontakt.

4 Wybierz opcję importowania pojedynczego piku kontaktu, wielu plików kontaktów lub wszystkich plików kontaktów, a następnie wybierz opcję **OK**.

5 Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Aby eksportować kontakty z urządzenia na kartę pamięci:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .

2 Naciśnij klawisz [ ] → **Import/Export** → **Eksportuj na kartę pamięci**.

3 Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić.

› Wyświetlanie dziennika komunikacji

Można wyświetlać dziennik komunikacji zawierający informacje dotyczące połączeń, wiadomości, wiadomości e-mail i wątków SNS.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Historia**.

2 Wybierz element, który chcesz wyświetlić.

› Wyświetlanie listy zdarzeń związanych z usługami społecznościowymi

Można wyświetlić listę ostatnich zdarzeń związanych z kontaktami w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, MySpace i Twitter.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Aktywność**.

2 Wybierz element, który chcesz wyświetlić.

Kalendarz

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

› Tworzenie zdarzenia

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.

2 Naciśnij klawisz [▤] → **Więcej** → **Utwórz**.

3 W razie potrzeby wprowadź szczegóły zdarzenia.

4 Wybierz opcję **Wykonane**.

Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.

2 Naciśnij klawisz [▤] i wybierz opcję **Dzień**, **tydzień** lub **Mies.**

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.

2 Wybierz datę w kalendarzu.

- Aby przejść do określonego dnia, wpisując datę ręcznie, naciśnij klawisz [▤] → **Więcej** → **Idź do**, wprowadź datę, wybierając symbol **+** lub **–**, a następnie wybierz opcję **Ustaw**.
- Aby wybrać bieżącą datę, naciśnij klawisz [▤] → **Dzisiaj**.

3 Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

Wyłączanie alarmu zdarzenia

Po ustawieniu alarmu dotyczącego zdarzenia w kalendarzu ikona tego alarmu przypomnienia zostanie wyświetlona o określonej godzinie.

1 Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu.

2 Wybierz przypomnienie, aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących zdarzenia.

3 Aby odłożyć lub odrzucić przypomnienie, wybierz opcję **Drzemka dla wszyst.** lub **Porzuć wszystko**.

Notatka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rejestrować ważne informacje w celu ich zapisania i przejrzenia w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.
2. Wybierz opcję **Utwórz notatkę** lub naciśnij klawisz [▤] → opcję **Utwórz**.
3. Wprowadź tekst notatki.
4. Naciśnij klawisz [↩], aby ukryć klawiaturę.
5. Wybierz kolor, aby zmienić kolor tła.
6. Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie notatek

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.
2. Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.
   - Aby edytować notatkę, wybierz opcję ✎.
   - Aby usunąć notatkę, wybierz opcje ✕ → **OK**.

Notatkę można wysłać do innych użytkowników, dotykając ją i przytrzymując oraz wybierając opcję **Wyślij przez** → opcję.

Dyktafon

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak obsługiwać dyktafon.

Aby używać tej funkcji, należy najpierw włożyć kartę pamięci.

› Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Dyktafon**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz opcję **Nagraj**.

3 Mów do mikrofonu.

4 Po zakończeniu nagrywania notatki wybierz opcję **Stop**.
Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.

5 Aby nagrać więcej notatek głosowych, wybierz opcję **Nagraj** w dolnej części ekranu.

Odtwarzanie notatki głosowej

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Dyktafon**.

2 Wybierz opcję **Lista**.

3 Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.

Notatkę głosową można wysłać do innych osób, naciskając klawisz [▤] → **Udostępnij**.



Internet

Do korzystania z usług internetowych (WWW) jest wymagane połączenie umożliwiające przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszy plan przesyłania danych, należy się skontaktować z operatorem.

Internet

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki internetowej może mieć inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Przeglądanie stron internetowych

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**, aby wyświetlić ustawioną stronę główną.

Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony internetowej (URL) i wybierz opcję →.

2 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:



Ekran może wyglądać inaczej w zależności od regionu i dostawcy usług.

Cyfra	Funkcja
1	Wprowadzenie adresu wybranej strony internetowej.
2	Otwieranie listy zapisanych zakładek, często odwiedzanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.

Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:

- Aby przybliżyć lub oddalić widok, dwukrotnie dotknij ekranu. Współczynnik powiększenia można również zmienić przy użyciu dwóch palców. W tym celu należy je ustawić na ekranie i powoli dosunąć lub odsunąć.
- Aby otworzyć nowe okno, naciśnij klawisz [▤] → **Nowe okno**.
- Aby wyświetlić aktywne okna, naciśnij klawisz [▤] → **Okna**. Można otwierać wiele stron i przełączać między nimi widok.

- Aby ponownie załadować bieżącą stronę internetową, naciśnij klawisz [ ] → **Odśwież**.
- Aby przejść do następnej strony w historii, naciśnij klawisz [ ] → **W przód**.
- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, naciśnij klawisz [ ] → **Dodaj zakładkę**.
- Aby do ekranu oczekiwania dodać skrót do wyświetlanej strony, naciśnij klawisz [ ] → **Więcej** → **Dodaj skrót do ekranu startowego**.
- Aby wyszukać tekst na stronie internetowej, naciśnij klawisz [ ] → **Więcej** → **Znajdź na str.**
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje o stronie internetowej, naciśnij klawisz [ ] → **Więcej** → **Inf.o str.**
- Aby wysłać adres (URL) strony internetowej do innych osób, naciśnij klawisz [ ] → **Więcej** → **Udostęp. stronę**.
- Aby wyświetlić historię pobierania, naciśnij klawisz [ ] → **Więcej** → **Pobrane**.
- Aby zmienić ustawienia przeglądarki, naciśnij klawisz [ ] → **Więcej** → **Ustawienia**.

Głosowe wyszukiwanie informacji

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Przejdź do pola wprowadzania adresu URL.
3. Wybierz opcję i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.

   Urządzenie wyszukuje informacje na stronach internetowych zgodnie ze słowem kluczowym.

Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Jeśli adres strony internetowej jest znany, można go ręcznie dodać do zakładek. Aby dodać zakładkę:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wybierz opcje → **Zakładki**.
3. Wybierz opcję **Dodaj**.

4 Wprowadź tytuł strony i jej adres internetowy (URL).

5 Wybierz opcję **OK**.

Na liście zakładek dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, a następnie skorzystaj z następujących opcji:

- Aby otworzyć stronę internetową w bieżącym oknie, wybierz opcję **Otwórz**.
- Aby otworzyć stronę internetową w nowym oknie, wybierz opcję **Otwórz w nowym oknie**.
- Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki, wybierz opcję **Edytuj zakładkę**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu oczekiwania, wybierz opcję **Dodaj skrót do ekranu startowego**.
- Aby wysłać adres strony internetowej do innych osób, wybierz opcję **Udost.adres URL**.
- Aby skopiować adres strony internetowej, wybierz opcję **Kopiuj URL**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz opcję **Usuń zakładkę**.
- Aby ustawić stronę internetową jako stronę główną przeglądarki, wybierz opcję **Ustaw jako stronę główną**.

› Dostęp do często odwiedzanych stron lub historii ostatnio wyświetlanych stron

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.

2 Wybierz opcje → **Popularne** lub **Historia**.

3 Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.

Można dodać stronę internetową do listy zakładek, wybierając ikonę gwiazdki po prawej stronie.

Mapy

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać usługi Google Maps™ do ustalania lokalizacji, wyszukiwania ulic, miejscowości lub krajów na mapach i uzyskiwania wskazówek.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mapy**.
2. Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.
   Na mapie jest wyświetlane obecne położenie.
3. Naciśnij klawisz [▤] → **Wyszukaj**.
4. Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz opcję 🔍.
   - Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz opcję 🎤.
   - Aby przybliżyć lub oddalić widok, wybierz opcję + lub −.
   - Aby dodać warstwę do mapy, naciśnij opcję 🗂.
   - Aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację, naciśnij opcję ◎.

Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mapy**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Trasa dojazdu**.
3. Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
   Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub wskazać punkt na mapie, wybierz opcje 👤 → **Kontakty**, **Punkt na mapie** lub **Moje miejsca**.
4. Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo), a następnie wybierz opcję **Pokaż trasę**.
5. Wybierz trasę podróży, aby wyświetlić szczegółowe dane na jej temat (w razie potrzeby).
6. Wybierz opcję 🚶.
   Trasa jest pokazywana na mapie. Aby wyświetlić pojedynczy fragment trasy, wybierz opcję ← lub →.
7. Po zakończeniu naciśnij klawisz [▤] → **Wyczyść mapę**.

Aplikacja Współrzędne

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizacje przy użyciu funkcji Google Latitude™.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Współrzędne**.

   Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Dodaj znajomych** → **Wybierz z listy kontaktów** lub **Dodaj przez adres e-mail**.
3. Wybierz znajomego, którego chcesz dodać, lub wprowadź adres e-mail i wybierz opcję **Dodaj znajomych**.
4. Wybierz opcję **Tak**.

   Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych można udostępniać lokalizacje.
5. Naciśnij klawisz [ ] → **Widok mapy**.

   Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich zdjęć.

Aplikacja Miejsca

Dowiedz się, jak wyszukać miejsce w okolicy.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Miejsca**.
2. Wybierz kategorię.

   Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do odpowiedniej kategorii.
3. Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.
4. Podczas wyświetlania informacji użyj następujących opcji:
   - Aby wyświetlić miejsce na mapie, wybierz opcję .
   - Aby wyświetlić trasę do wybranego miejsca, wybierz opcję .
   - Aby wyświetlić numer telefonu danego miejsca, wybierz opcję .

Nawigacja

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z systemu nawigacji GPS, aby znajdować drogę do celu i wyświetlać ją za pomocą poleceń głosowych.

- Mapy używane do nawigacji, bieżąca lokalizacja i inne dane związane z nawigowaniem mogą się różnić od rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy należy zawsze uwzględniać warunki drogowe, natężenie ruchu drogowego oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na kierowanie pojazdem, oraz przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych oraz przepisów ruchu drogowego.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Nawigacja**.

2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Zaakceptuj**.

3 Wprowadź dane miejsca docelowego jedną z następujących metod:

- **Podaj cel trasy**: wypowiedzenie nazwy celu podróży, np.„Nawiguj do lokalizacji docelowej”.
- **Wpisz cel trasy**: wprowadzanie danych miejsca docelowego za pomocą klawiatury wirtualnej.
- **Kontakty**: wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
- **Miejsca oznaczone gwiazdką**: wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.

4 Wybierz opcję **Instaluj**, aby korzystać z nawigacji głosowej.

5 Aby zakończyć nawigację, naciśnij klawisz [▤] → **Zakończ nawigację**.

Szukaj

Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie aplikacji i danych w urządzeniu oraz określonych danych w Internecie.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Szukaj**.
2. Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy ma być wyświetlana historia wyszukiwania z konta Google.
3. Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć informacje.
4. Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

YouTube

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać i udostępniać pliki wideo w serwisie YouTube.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

› Oglądanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
2. Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Akceptuj**.
3. Wybierz film wideo z listy.
4. Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
5. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:



Cyfra	Funkcja
1	Przejście do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka.
2	Zmiana jakości wyświetlania.

Udostępnianie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
2. Wybierz film.
3. Wybierz opcje **Więcej** → **Udostępnij** → opcję.

Przekazywanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Prześlij** i wybierz film. Przejdź do punktu 8.

   Jeżeli chcesz przekazać nowe filmy, wybierz opcję , aby włączyć aparat.
3. Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
5. Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.
6. Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.
7. Wybierz opcję **Zapisz**, aby przekazać nagrany film.
8. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się**.
9. Wprowadź szczegóły przekazywanych danych i wybierz opcję **Przesyłanie**.

Wiadomości i pogoda

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać informacje o pogodzie, aktualności i inne artykuły.

Wyświetlanie informacji o pogodzie

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wiadomości i pogoda**.
2. Wybierz opcję **Pogoda** w górnej części ekranu.

   Urządzenie wyszuka bieżącą lokalizację i wyświetli informacje o pogodzie.

Aby wyświetlić informacje o pogodzie w innym regionie, można zmienić lokalizację. Naciśnij klawisz [▤] → **Ustawienia** → **Ustawienia pogody** i usuń zaznaczenie pola wyboru **Użyj mojej lokalizacji**. Następnie wybierz lokalizację w sekcji **Ustaw lokalizację**.

Czytanie artykułów z wiadomościami

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wiadomości i pogoda**.
2. Wybierz temat wiadomości w górnej części ekranu.
3. Wybierz artykuł, aby go otworzyć.

Aby dodać tematy wiadomości, naciśnij klawisz [▤] → **Ustawienia** → **Ustawienia wiadomości** → **Wybierz tematy wiadomości**.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps umożliwia proste i łatwe pobieranie wielu aplikacji bezpośrednio na urządzenie. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, aplikacje nawigacyjne, aplikacje zdrowotne i wiele innych, serwis Samsung Apps zapewnia stały dostęp do wielu programów przeznaczonych na urządzenia mobilne.

Dzięki w pełni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps można zwiększyć możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie www.samsungapps.com.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Samsung Apps**.
2. Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, przeczytaj postanowienia i warunki, a następnie wybierz opcję **Akceptuj**.
3. Wyszukaj i pobierz aplikacje zgodnie z potrzebami.

Market

Z serwisu Android Market można pobierać gry, dzwonki i inne aplikacje.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Market**.
2. Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Akceptuj**.
3. Wyszukaj plik i pobierz go na urządzenie. ► str. 33



Łączność

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu zapewniająca możliwość wymiany informacji w obszarze o zasięgu 10 metrów bez konieczności fizycznego podłączania urządzeń.

Urządzenia przesyłające między sobą informacje za pomocą technologii Bluetooth nie muszą być ustawione obok siebie. Jeżeli znajdują się one w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet gdy są umieszczone w różnych pomieszczeniach.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

› Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth**.
2. Wybierz opcję **Bluetooth**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.

Wyszukiwanie innych urządzeń obsługujących funkcję Bluetooth i powiązywanie z nimi

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Skanuj urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeżeli ma ono taki kod, a następnie wybierz opcję **OK**. Można też wybrać opcję **Akceptuj**, aby uzgodnić kod PIN między używanym urządzeniem a innym.

   Powiązywanie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli powiązywanie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.

Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, notatka lub plik multimedialny, z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu **Moje pliki**.
2. Wybierz opcję wysyłania danych przez łącze Bluetooth.

   Sposób wyboru opcji zależy od typu danych.
3. Wyszukaj i powiąż urządzenie Bluetooth.

Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Wykrywalny**.

   Przez 120 sekund urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
2. Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN do bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).

3 Wybierz opcję **Akceptuj**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Odebrane dane są zapisywane w katalogu Bluetooth. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie zapisywany w spisie kontaktów.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 b/g/n.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności bezprzewodowej.

Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci WLAN można używać bez ograniczeń wewnątrz budynków, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

› Włączanie funkcji WLAN

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Włączona funkcja sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię baterii, funkcję sieci WLAN należy włączać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

› Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.

Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN.

2 Wybierz sieć w obszarze **Sieci Wi-Fi**.

3 Wprowadź hasło do sieci (w razie potrzeby).

4 Wybierz opcję **Połącz**.

› Ręczne dodawanie sieci WLAN

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.

2 Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.

3 Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu zabezpieczenia.

4 Wybierz opcję **Zapisz**.

AllShare

Poniżej przedstawiono informacje o usłudze DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki której można udostępniać materiały multimedialne między urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie sieci WLAN.

Najpierw należy aktywować funkcję WLAN i dodać profil WLAN. ► str. 84

› Zmiana ustawień DLNA w celu udostępniania plików multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do plików multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję udostępniania multimediów.

Niektóre pliki nie są odtwarzane przez urządzenia z funkcją DLNA.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.

2 Wybierz opcję **Ustawienia**.

3 Wprowadź następujące ustawienia, aby zmienić konfigurację funkcji DLNA:

Opcja	Funkcja
Nazwa serwera multimediów	Wprowadzanie nazwy urządzenia jako serwera multimediów.
Udostępnij pliki multimedialne	Włączanie udostępniania filmów wideo, obrazów lub nagrań muzycznych dla innych urządzeń z funkcją DLNA.
Punkt dostępu	Wybieranie punktu dostępu do sieci WLAN, używanego w przypadku połączeń DLNA.
Prześlij z innych urządzeń	Określanie, czy mają być akceptowane pliki przesyłane z innych urządzeń.

Odtwarzanie plików za pomocą innego urządzenia z funkcją DLNA

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Odtwórz plik z mojego telefonu na innym odtwarzaczu**.
3. Wybierz kategorię multimediów oraz pliki do odtworzenia.
4. Wybierz opcję **Dodaj do listy odtwarzania**.
5. Wybierz odtwarzacz, który ma być używany do odtwarzania plików multimedialnych. Odtwarzanie zostanie rozpoczęte w wybranym odtwarzaczu.
6. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w urządzeniu.

W zależności od połączenia sieciowego i podłączonego serwera odtwarzanie może być buforowane.

Odtwarzanie plików z tego urządzenia w innym urządzeniu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Odtwórz plik z serwera na innym odtwarzaczu za pośrednictwem mojego telefonu**.
   Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
3. Wybierz urządzenie jako serwer multimediów zawierający pliki multimedialne.
4. Wybierz kategorię multimediów oraz pliki do odtworzenia.
5. Wybierz opcję **Dodaj do listy odtwarzania**.
6. Wybierz odtwarzacz, który ma być używany do odtwarzania plików multimedialnych. Odtwarzanie zostanie rozpoczęte w wybranym odtwarzaczu.
7. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w urządzeniu.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skonfigurować urządzenie jako bezprzewodowy modem lub punkt dostępu dla komputerów lub innych urządzeń oraz udostępniać połączenie urządzenia z siecią telefonii komórkowej.

› Udostępnianie dostępu do sieci komórkowej urządzenia przez sieć WLAN

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Udostępnianie internetu**.

2 Wybierz opcję **Router Wi-Fi**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

3 Wybierz opcje **Ustaw. routera Wi-Fi** → **Skonf. router Wi-Fi**, aby skonfigurować ustawienia sieciowe umożliwiające używanie urządzenia jako punkt dostępu.

Opcja	Funkcja
SSID sieci	Wyświetlanie i edycja nazwy urządzenia, która będzie widoczna dla urządzeń zewnętrznych.
Bezpieczeństwo	Wybór typu zabezpieczeń.
Hasło	Ustawienie hasła sieci komórkowej.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

5 Za pomocą innego urządzenia znajdź nazwę używanego urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią.

Używane urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej innemu urządzeniu.

› Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej urządzenia przez USB

1. Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Udostępnianie internetu**.
3. Wybierz opcję **Router USB**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia przez połączenie USB.

   Używane urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerowi.

   Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Router USB**.

Metoda udostępniania połączenia z siecią może się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera.

Moduł GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skorzystać z usług lokalizacji.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych ani wewnątrz budynków;
- przy złych warunkach pogodowych;
- w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego;
- w pojeździe z powłoką chroniącą przed promieniami słonecznymi.

Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

› Aktywacja usług określania położenia

Aby odbierać informacje o lokalizacji i przeszukiwać mapę, muszą być włączone usługi lokalizacji.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia → Lokalizacja i zabezp.**

2 Zmień następujące ustawienia, aby aktywować usługi lokalizacji:

Opcja	Funkcja
Użyj sieci bezprzew.	Określenie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
Użyj sygnału GPS	ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.

Ustawienia USB

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak podłączyć urządzenie do komputera kablem USB, wykorzystując różne tryby połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia bezpośrednie przesyłanie danych do i z urządzenia oraz korzystanie z programu Samsung Kies.

› Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Ten program jest dostępny w witrynie internetowej firmy Samsung (www.samsung.com/kies).

1 Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.

Program Samsung Kies zostanie automatycznie uruchomiony.

Jeśli program Samsung Kies nie zostanie automatycznie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.

2 Skopiuj pliki z komputera na telefon.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

› Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Można uzyskać dostęp do katalogów z plikami zapisanymi na karcie pamięci, używając urządzenia jako czytnika kart pamięci.

1 Włóż kartę pamięci do urządzenia.

2 Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.

3 Otwórz panel powiadomień i wybierz opcje **Podłączono USB → Podłącz pamięć USB → OK**.

4 Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.

5 Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

6 Po zakończeniu wybierz opcję **Odłącz pamięć USB**.

Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij polecenie bezpiecznego usuwania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel USB od komputera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych przechowywanych na karcie pamięci lub do jej uszkodzenia.

Połączenia VPN

Można tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i łączyć się bezpiecznie z siecią prywatną za pośrednictwem sieci publicznej, takiej jak Internet.

W urządzeniu powinien już być skonfigurowany dostęp do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym, należy zmienić ustawienia połączenia. W razie wątpliwości dotyczących informacji o połączeniu, jakie należy wprowadzić, należy się skontaktować z usługodawcą.

Konfigurowanie połączeń VPN

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia sieci VPN** → **Dodaj sieć VPN**.

2 Wybierz typ sieci VPN.

3 Zmień informacje o połączeniu.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci VPN.

Opcja	Funkcja
Nazwa sieci VPN	Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
Ustaw serwer VPN	Wprowadzanie adresu IP serwera VPN.
Włącz Szyfrowanie	Ustawianie szyfrowania serwera VPN.
Ustaw wstępnie udostępniony klucz IPsec	Wprowadzanie klucza udostępnionego.
Włącz Hasło L2TP	Skonfigurowanie urządzenia do używania hasła L2TP.
Ustaw hasło L2TP	Wprowadzenie hasła L2TP.
Ustaw certyfikat użytkownika	Ustawienie certyfikatu użytkownika używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Ustaw certyfikat urzędu certyfikacji	Ustawienie certyfikatu urzędu certyfikacji (CA) używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Domeny wyszukiwania DNS	Wprowadzanie adresów serwerów nazw domen (DNS).

4 Po zakończeniu naciśnij klawisz [▤] → **Zapisz**.

Łączenie z siecią prywatną

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia sieci VPN**.
2. Wybierz sieć prywatną, z którą chcesz się połączyć.
3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Połącz**.



Narzędzia

Zegar

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z widoku zegara na ekranie oczekiwania oraz konfigurować i kontrolować alarmy dotyczące ważnych zdarzeń.

› Korzystanie z widoku zegara

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Zegar**.
2. Podczas korzystania z widoku zegara można używać następujących funkcji:
   - Aby utworzyć lub usunąć alarm, wybierz opcję .
   - Aby włączyć pokaz slajdów ze zdjęciami z Galerii, wybierz opcję .
   - Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, wybierz opcję .
   - Aby wrócić do ekranu trybu oczekiwania, wybierz opcję .

› Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Zegar**.
2. Wybierz opcje → **Dodaj alarm** lub naciśnij klawisz [ ] → **Dodaj alarm**.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Wybierz opcję **Porzuć**, aby wyłączyć alarm.
- Wybierz opcję **Drzemka**, aby powtórzyć alarm po określonym czasie.

› Usuwanie alarmu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → .
2. Wybierz alarm przeznaczony do usunięcia.
3. Wybierz opcje **Usuń** → **OK**.

Kalkulator

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Aby wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy kalkulatora widocznych na ekranie.
   - Aby używać kalkulatora naukowego, naciśnij klawisz [▭] → **Panel Zaawansowane**.
   - Aby wyczyścić historię, naciśnij klawisz [▭] → **Wyczyść historię**.

Pobieranie

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać dziennikami plików pobranych z sieci.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Pobrane**.
2. Wybierz katalog, w którym są zapisywane pobrane pliki.
3. Aby otworzyć pobrany plik, wybierz dziennik.

   Aby usunąć dziennik, zaznacz pole wyboru i wybierz opcję **Usuń**.

Moje pliki

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych oraz innych plików przechowywanych na karcie pamięci.

› Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Obraz	• Rozszerzenie: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Film	• Rozszerzenie: 3gp, mp4 • Kodek: H.263, H.264
Muzyka	• Rozszerzenie: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr • Kodek: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi

- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Moje pliki**.

2 Wybierz folder.
- Aby wrócić do katalogu głównego, wybierz opcję **Str. gł.**
- Aby wyświetlić wyższy poziom w katalogu plików, wybierz opcję **W górę**.

3 Wybierz plik do otwarcia.

W katalogu naciśnij klawisz [▭], aby użyć następujących opcji:

- Aby przesłać plik do innych osób, wybierz opcję **Udost.**
- Aby utworzyć nowy katalog, wybierz opcję **Utwórz katalog**.
- Aby usunąć pliki lub katalogi, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję **Sortuj wg**.
- Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz opcję **Sortuj wg**.
- Aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych z plikiem, takich jak przenoszenie, kopiowanie lub zmiana nazwy, wybierz opcję **Więcej**.

ThinkFree Office

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wyświetlać pliki dokumentów na używanym urządzeniu. W przypadku posiadania konta usługi sieciowej ThinkFree można zarządzać dokumentami online. W tej aplikacji są obsługiwane pliki o następujących formatach: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Aby używać tej funkcji, należy najpierw włożyć kartę pamięci.

› Tworzenie nowego dokumentu

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **ThinkFree Office**.

2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Akceptuję**, aby potwierdzić.

3 Wybierz opcje **Uaktywnij teraz** → **Zamknij**, aby uaktywnić aplikację ThinkFree Office.

4 Wybierz opcję **Moje dokumenty**.

5 Naciśnij klawisz [▤] → **Nowy** → typ dokumentu.

6 Wprowadź nazwę dokumentu i wybierz opcję **OK**.

7 Wprowadź treść dokumentu przy użyciu narzędzi w dolnej części ekranu.

8 Po zakończeniu edycji wybierz opcję 💾 na pasku narzędzi lub naciśnij klawisz [▤] → **Plik** → **Zapisz**.

Wyświetlanie i edytowanie dokumentu na urządzeniu

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **ThinkFree Office**.

2 Wybierz opcję **Moje dokumenty** → dokument.

3 Wyświetl i edytuj dokument zgodnie z wymaganiami.

- Obraz można powiększać i pomniejszać, zmieniając współczynnik powiększenia. W tym celu należy ustawić dwa palce na ekranie i powoli je dosunąć lub odsunąć.
- Aby otworzyć pasek narzędzi lub edytować dokument (plik programu Word, plik tekstowy lub plik programu Excel), naciśnij klawisz [▤] → **Edytuj**.
- Aby wyszukiwać tekst w dokumencie, naciśnij klawisz [▤] → **Znajdź**.

4 Po zakończeniu edycji zapisz dokument.

Zarządzanie dokumentami online

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **ThinkFree Office**.

2 Wybierz opcję **Online**.

3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do konta, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.

4 Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi zgodnie z wymaganiami.

Zestaw narzędzi SIM (SIM AT)

Można korzystać z różnych usług dodatkowych oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart SIM lub USIM to menu może być dostępne pod inną nazwą.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **SIM AT**.

Menedżer zadań

Za pomocą menedżera zadań można wyświetlić obecnie uruchomione aplikacje, informacje o rozmiarze pakietów aplikacji, informacje o pamięci oraz monitorować wykorzystanie pamięci RAM.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Menedżer zadań**.
2. Dostępne są następujące opcje:
   - **Aktywne aplikacje**: wyświetlenie listy wszystkich aplikacji obecnie uruchomionych na urządzeniu.
   - **Pakiet**: wyświetlenie rozmiaru pakietów aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.
   - **Pamięć RAM**: sprawdzenie pamięci RAM i zarządzanie nią na urządzeniu.
   - **Podsumowanie**: wyświetlenie ilość zajętej i wolnej pamięci w urządzeniu i na karcie pamięci.
   - **Pomoc**: wyświetlenie informacji pomocy dotyczących wydłużania czasu pracy baterii.

Wyszukiwanie Głosowe

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak za pomocą funkcji poleceń głosowych nawiązywać połączenia, wysyłać wiadomości oraz wyszukiwać lokalizacje i informacje.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wyszukiwanie Głosowe**.
2. Wypowiedz polecenie do mikrofonu.
3. Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp (w razie potrzeby).

Aby wyświetlić prezentację wideo, na ekranie pomocy wybierz opcję **Wyświetl film**.

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia**.

2 Wybierz kategorię ustawień i opcję.

Komunikacja

Zmiana ustawień połączeń sieci bezprzewodowej.

› Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

› Ustawienia Wi-Fi

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji sieci WLAN. ► str. 84
- **Powiadomienie o sieci**: konfigurowanie powiadamiania o dostępności sieci otwartej.
- **Dodaj sieć Wi-Fi**: ręczne dodawanie punktów dostępu do sieci WLAN.

› Ustawienia Bluetooth

- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth. ► str. 82
- **Nazwa urządzenia**: określanie nazwy Bluetooth urządzenia.
- **Wykrywalny**: określanie, aby urządzenie było widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Skanuj urządzenia**: wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth.

Udostępnianie internetu

- **Router USB**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu. ► str. 87
- **Router Wi-Fi**: po włączeniu funkcji routera Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci WLAN. ► str. 87
- **Ustaw. routera Wi-Fi**:
  - **Router Wi-Fi**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci WLAN. ► str. 87
  - **Skonf. router Wi-Fi**: konfigurowanie ustawień sieciowych w celu używania urządzenia jako punktu dostępu.

Ustawienia sieci VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi. ► str. 90

Sieci telefonii komórkowej

- **Użyj danych pakietowych**: ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych**: łączenie urządzenia z innymi sieciami, gdy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.
- **Nazwy punktów dostępu**: określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Korzystaj tylko z sieci 2G**: skonfigurowanie urządzenia do nawiązywania połączeń wyłącznie z siecią 2G.
- **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

Ustawienia połączeń

Można zmieniać ustawienia funkcji połączeń.

Numery FDN

- **Włącz FDN**: aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów z listy wybierania ustalonego. Należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony razem z kartą SIM lub USIM.
- **Zmień PIN2**: zmiana kodu PIN2 zabezpieczającego podstawowy kod PIN.
- **Lista FDN**: konfigurowanie listy kontaktów do wybierania ustalonego.

Usługa poczty głosowej

Można wybrać usługę poczty głosowej zapewnianą przez operatora. Można również wybrać inne usługi poczty głosowej po pobraniu aplikacji, które je obsługują.

Poczta głosowa

Można wprowadzić numeru umożliwiający dostęp do usługi poczty głosowej. Numer centrum usług można uzyskać od operatora sieci.

Przekazywanie połączeń

Przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.

Dodatkowe ustawienia

- **Identyfikator rozmówcy**: wyświetlanie identyfikatora rozmówcy w połączeniach wychodzących.
- **Poł. oczekujące**: zezwolenie na alarm informujący o połączeniu przychodzącym podczas innego połączenia.
- **Czujnik zbliżeniowy**: określenie, czy czujnik zbliżeniowy ma być włączony podczas rozmowy.

Dźwięk

Zmień ustawienia różnych dźwięków urządzenia.

- **Tryb cichy**: włączenie trybu cichego, w którym są wyciszone wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediów i alarmów.
- **Wibracja**: skonfigurowanie urządzenia do sygnalizowania wibracjami rożnych zdarzeń.
- **Głośność**: zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i wideo, dzwonków alarmów, dźwięków systemowych i dzwonków powiadomień.
- **Dzwonek telefonu**: wybieranie dźwięku dzwonka dotyczącego połączeń przychodzących.
- **Dzwonek powiadomienia**: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o takich zdarzeniach, jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Dźwięk klawiatury**: ustawianie dźwięku informującego o naciśnięciu klawiszy telefonu na ekranie wybierania.
- **Dzwięki przy wybieraniu**: konfigurowanie urządzenia do informowania dźwiękiem o wybraniu aplikacji lub opcji.
- **Dźwięki blokow. ekranu**: ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Tapeta**:
  - **Styl czcionki**: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu. Czcionki można pobrać z serwisu Android Market, wybierając opcję **Pobierz czcionki online**.
  - **Ekran startowy**:

    Tapeta: wybór obrazu tła ekranu trybu oczekiwania.
  - **Zablokuj ekran**:

    Tapeta: wybór obrazu wyświetlanego po zablokowaniu ekranu.

    Położenie zegara: wybór położenia zegara wyświetlanego na zablokowanym ekranie.
- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Autom. obrót ekranu**: określanie, czy po obróceniu urządzenia ma być również automatycznie obracana zawartość ekranu.
- **Animacja**: ustawianie wyświetlania animacji przy przełączaniu okien.

- **Wygaszanie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Kalibr. czujn. położenia**: kalibracja akcelerometru w celu regulacji poziomej osi urządzenia i zapewnienia lepszego rozpoznawania ruchów.

Lokalizacja i zabezp.

Można zmienić ustawienia urządzenia, aby zabezpieczyć urządzenie oraz karty SIM/USIM i funkcję GPS.

- **Użyj sieci bezprzew.**: określenie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
- **Użyj sygnału GPS**: ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
- **Ustawianie blokady ekranu**: ustawianie odblokowującego kodu zabezpieczającego. Jeśli jest wymagana zmiana kodu zabezpieczającego, zamiast tej opcji zostanie wyświetlona opcja **Zmień blokadę ekranu**.
  - **Brak**: wyłączanie blokady ekranu.
  - **Symbol**: ustawienie symbolu odblokowania ekranu.
  - **PIN**: ustawianie kodu PIN (numerycznego) do odblokowania ekranu.
  - **Hasło**: ustawianie hasła (alfanumerycznego) do odblokowania ekranu.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM**:
  - **Zablokuj kartę SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
  - **Zmień kod PIN karty SIM**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Powiad. zmiany karty SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji odnajdywania urządzenia ułatwiającej lokalizację skradzionego lub zagubionego urządzenia. ► str. 29
- **Odbiorcy wiadom. z alarm.**: dodawanie i edycja odbiorców wiadomości ostrzeżenia.
- **Zdalna kontrola**: skonfigurowanie zdalnego sterowania zagubionym urządzeniem przez Internet.

- **Widoczne hasła**: ustawienie wyświetlania hasła w formie rzeczywistych znaków.
- **Wybierz administr. urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorów urządzenia można aktywować, aby zastosować nowe zasady dotyczące urządzenia.
- **Użyj bezp. poświadczeń**: określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instaluj z karty pam.**: instalowanie szyfrowanych certyfikatów zapisanych na karcie pamięci.
- **Ustaw hasło**: utworzenie i potwierdzenie hasła dostępu do poświadczeń.
- **Skasuj poświadczenia**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Aplikacje

Zmiana ustawień zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.

- **Nieznane źródła**: wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, aplikacje można pobierać wyłącznie z serwisu Android Market.
- **Zarządzaj aplikacjami**: otwieranie listy aplikacji zainstalowanych na urządzeniu i sprawdzanie informacji o aplikacji.
- **Uruchomione usługi**: wyświetlanie używanych usług i dostęp do zarządzania nimi.
- **Wykorzystanie pamięci**: wyświetlanie ilości wolnej pamięci i ilości pamięci używanej przez aplikacje, dotyczących pamięci urządzenia i karty pamięci.
- **Użycie baterii**: wyświetlanie ilości energii używanej przez urządzenie.

- **Ustaw. developerskie**:
  - **Debugowanie USB**: ta funkcja służy do opracowywania aplikacji. Po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB jest włączany tryb debugowania USB oraz jest automatycznie uruchamiany program Samsung Kies.
  - **Pozostań w stanie czuwania**: ustawianie podświetlania ekranu podczas ładowania baterii.
  - **Pozorowane położenie**: zezwolenie na pozorowanie położenia i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych. Ta funkcja służy do opracowywania aplikacji.
- **Samsung Apps**: wybór połączenia sieciowego (WLAN lub sieć z transmisją pakietową danych) pozwalającego pobierać powiadomienia o aktualizacjach aplikacji z serwisu Samsung Apps.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Konta i synchronizacja

Zmiana ustawień funkcji automatycznej synchronizacji i zarządzania kontami związanymi z synchronizacją.

- **Dane w tle**: to ustawienie zapewnia możliwość korzystania z funkcji automatycznej synchronizacji. Synchronizacja automatyczna będzie uruchamiana w tle bez otwierania aplikacji i synchronizowania danych.
- **Autom. synchr.**: ustawianie automatycznej synchronizacji danych związanych z kontaktami, kalendarzem i pocztą e-mail.

Prywatność

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych**: tworzenie kopii zapasowych urządzenia przy użyciu serwera Google.
- **Aut. przywracanie**: ustawianie przywracania danych aplikacji z kopii zapasowych po zainstalowaniu ich w urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Pamięć

Można sprawdzić stan pamięci kart i urządzenia oraz sformatować kartę pamięci.

Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie pamięci.

Język i klawiatura

W urządzeniu można zmieniać ustawienia wprowadzania tekstu.

› Wybierz język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

› Metoda wprowadzania

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

› Program Swype

- **Język**: wybór języka wprowadzania tekstu.

  Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków.

- **Komunikaty audio**: ustawianie powiadomienia, gdy po dwukrotnym dotknięciu słowa nie ma dostępnych alternatywnych słów do wprowadzenia.
- **Wibruj przy nac.**: ustawienie urządzenia do sygnalizowania wibracjami operacji dotknięcia klawisza.
- **Pokaż porady**: ustawianie alarmu, który zwraca uwagę na dostępność informacji szybkiej pomocy przez włączenie migającego sygnalizatora wskazówki.
- **Podpowiedź słowa**: skonfigurowanie urządzenia do przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i do wyświetlania sugestii.
- **Aut. wprow. spacji**: ustawianie automatycznego wstawiania spacji między wyrazami.

- **Autom. kapitalizacja**: ustawianie automatycznego umieszczania dużej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Pokaż całą ścieżkę**: wyświetlanie śladu zaznaczenia na klawiaturze.
- **Szybkość a dokładność**: konfiguracja zależności między szybkością a precyzją.
- **Osobisty słownik**: skonfigurowanie własnego słownika. Słowa ze słownika są wyświetlane jako podpowiedzi podczas wprowadzania tekstu.
- **Resetowanie słownika Swype**: usunięcie słów dodanych do słownika.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z klawiatury Swype.
- **Samouczek**: porady dotyczące szybkiego wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury Swype.
- **Wersja**: wyświetlanie informacji dotyczących wersji.

› Klawiatura Samsung

- **Typy klawiatur**: wybór domyślnej metody wprowadzania, takiej jak klawiatura QWERTY, klawiatura tradycyjna lub ręczne wpisywanie na ekranie.
- **Języki wpisywania**: wybór języków wprowadzania tekstu.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków.

- **XT9**: aktywacja trybu XT9 wprowadzania tekstu z przewidywaniem.
- **Zaawansowane ustawienia XT9**: włączanie zaawansowanych funkcji trybu XT9, takich jak automatyczne uzupełnianie, automatyczne korygowanie czy automatyczne zastępowanie, i konfiguracja własnej listy wyrazów.
- **Zmiana przesuwaniem**: włączenie lub wyłączenie funkcji przesuwania po klawiaturze w trybie wprowadzania tekstu. Tryby wprowadzania tekstu można przełączać przez przewinięcie w lewo lub w prawo na klawiaturze.

- **Autom. wielkie litery**: ustawianie automatycznego umieszczania dużej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Ustawienia pisma ręcznego**: ustawianie czasu rozpoznawania w trybie pisma ręcznego.
- **Czułość mikrofonu**: włączenie funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu podczas używania klawiatury Samsung.
- **Automatyczne wstawianie kropki**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Samouczek**: informacje o wprowadzaniu tekstu przy użyciu klawiatury Samsung.

Funkcje głosowe

W urządzeniu można zmieniać ustawienia funkcji rozpoznawania głosu i zamiany tekstu na mowę.

› Ustawienia rozpoznawania głosu

- **Język**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu Google.
- **SafeSearch**: włączanie funkcji usuwania ostrych wyrażeń i/lub obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.

› Ustaw. syntezatora mowy

- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem. W celu korzystania z funkcji zamiany tekstu na mowę należy zainstalować dane głosu.
- **Zawsze używaj moich ustawień**: konfiguracja urządzenia do korzystania z ustawień określonych w aplikacjach zamiast z ustawień domyślnych.
- **Mechanizm domyślny**: ustawienie mechanizmu syntezy mowy do obsługi tekstu mówionego.
- **Zainstaluj dane głosu**: pobranie i instalacja danych głosu dotyczących funkcji zamiany tekstu na mowę.

- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Język**: wybór języka funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Mechanizmy**: wyświetlanie mechanizmów zamiany tekstu na mowę pobranych z serwisu Android Market.

Dostępność

Zmiana ustawień funkcji ułatwień dostępu.

- **Dostępność**: włączenie pobranej aplikacji ułatwiającej obsługę, takiej jak Talkback czy Kickback, która powiadamia za pomocą komunikatów, melodii i wibracji.
- **Kl. zasilania kończy poł.**: skonfigurowanie urządzenia do kończenia połączenia przez naciśnięcie klawisza zasilania.

Data i godzina

Aby zmodyfikować sposób wyświetlania daty i godziny przez urządzenie, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Automatyczny**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Wybierz strefę czasową**: ustawianie strefy czasowej użytkownika.
- **Ustaw godzinę**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Format 24-godzinny**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty**: wybór formatu daty.

O telefonie

Można wyświetlić informacje dotyczące typu, stanu i sposobu obsługi urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Zablokuj kartę SIM**.
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś urządzenie do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie wciąż reaguje na polecenia, jednak program się zawiesił, należy zamknąć program przy użyciu menedżera zadań. Jeżeli urządzenie zawiesiło się i nie reaguje na polecenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk Klawisz włączania/wyłączania przez 8–10 sekund, do chwili, gdy urządzenie zostanie automatycznie wyłączone i ponownie włączone.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Prywatność** → **Ustawienia fabryczne** → **Zresetuj telefon** → **Usuń wszystko**.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które można doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.

- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C.

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę.

Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.

Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do oczu ludzi i zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.

- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów.

Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczujesz zmęczenie lub dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Nie dotykaj anteny wewnętrznej urządzenia. Dotknięcie anteny wewnętrznej może spowodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję dużej ilości energii o częstotliwości radiowej (RF).

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji.

- Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu.

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym.

Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,694 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia. „ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD".

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów urządzenia.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).



Indeks

alarmy
  tworzenie 93
  wyłączanie 93
AllShare 85
aparat
  fotografowanie 48
  nagrywanie filmów 53
  zmiana ustawień aparatu 51
  zmiana ustawień kamery 54
bateria
  instalowanie 9
  ładowanie 11
blokada PIN 28
Bluetooth
  odbieranie danych 83
  włączanie 82
  wysyłanie danych 83
  wyszukiwanie urządzeń i powiązywanie z nimi 83
DLNA
  patrz AllShare
dyktafon
  nagrywanie 69
  odtwarzanie 69
ekran dotykowy
  blokowanie 21
  używanie 20
ekran menu
  dostęp 24
  porządkowanie aplikacji 24
ekran trybu oczekiwania
  dodawanie elementów 22
  dodawanie paneli 23
e-mail
  konfigurowanie kont 44
  wyświetlanie 45
  wysyłanie 44
filmy
  odtwarzanie 56
  robienie 53
galeria
  formaty plików 55
  odtwarzanie filmów 56
  wyświetlanie zdjęć 56
godzina i data, ustawianie 25
Google Mail 42
Google Talk 46
internet
  patrz przeglądarka internetowa 71

jasność, wyświetlacz 27
język 105
kalendarz
tworzenie zdarzeń 67
wyświetlanie zdarzeń 68
kalkulator 94
karta pamięci
formatowanie 15
wyjmowanie 14
karta SIM
blokowanie 28
instalowanie 9
karta USIM
blokowanie 28
instalowanie 9
kody dostępu 109
kontakty
importowanie 66
kopiowanie 66
tworzenie 64
ustawianie szybkiego wybierania 65
wyszukiwanie 64
książka telefoniczna
tworzenie grup 66
tworzenie kontaktów 64
tworzenie wizytówki 65
wyszukiwanie kontaktów 64
Mapy Google 74
menedżer plików 94
menedżer zadań 97
notatki
tworzenie 69
wyświetlanie 69
notatki tekstowe 69
odtwarzacz muzyki
dodawanie plików 57
odtwarzanie muzyki 57
tworzenie list odtwarzania 59
odtwarzacz wideo 56
pobrane
aplikacje 33
pliki 33
poczta głosowa 41
połączenia
Bluetooth 82
komputer 89
korzystanie z opcji podczas połączeń głosowych 37
nawiązywanie 36
numery międzynarodowe 37
oczekujące 39
odbieranie 36

odrzucanie 37
przekazywanie 39
używanie zestawu słuchawkowego 37
WLAN 84
wyświetlanie nieodebranych 38

połączenia VPN
łączenie z 92
tworzenie 91

połączenie oczekujące 39

przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek 73
przeglądanie stron internetowych 72

przekazywanie połączeń 39

Radio FM
słuchanie 60
zapisywanie stacji 61

rozpakowywanie 9

Samsung Apps 80

Samsung Kies 89

social hub 47

spis połączeń 39

spis wiadomości 39

synchronizacja
z kontami internetowymi 34

ThinkFree Office 95

tryb cichy 26

tryb samolotowy 16

tryb wybierania ustalonego 38

urządzenie
dostosowywanie 25
ikony wskaźników 18
klawisze 17
panel powiadomień 23
ustawienia 98
włączanie i wyłączanie 16
wygląd 16

ustawienia
aplikacje 103
data i godzina 108
dostępność 108
dźwięk 101
funkcje głosowe 107
Karta SD i pamięć telefonu 105
komunikacja 98
konta i synchronizacja 104
lokalizacja i zabezpieczenia 102
o telefonie 108
prywatność 104
ustawienia lokalne i tekst 105
ustawienia połączeń 100
wyświetlacz 101

ustawienia USB
pamięć masowa 90
Samsung Kies 89

wiadomości
dostęp do poczty głosowej 41
konfigurowanie kont e-mail 44
wysyłanie wiadomości e-mail 44
wysyłanie wiadomości MMS 40
wysyłanie wiadomości SMS 40
wiadomości i pogoda 79
wiadomości MMS
wyświetlanie 41
wysyłanie 40
wiadomości SMS
wyświetlanie 41
wysyłanie 40
WLAN
szukanie sieci i łączenie się z nimi 84
włączanie 84
wprowadzanie tekstu 29
współrzędne 76
Wyszukiwarka Google 78
YouTube
oglądanie filmów 78
przekazywanie filmów 79
zdjęcia
fotografowanie panoramy 51
fotografowanie przy użyciu różnych scenerii 50
fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu 50
robienie 48
wyświetlanie 56

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM/WCDMA/Wi-Fi : GT-S5830i

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 + A1:2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.10.27 — Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium

(miejsce i data wystawienia) — (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (**www.samsung.com/kies**) i zainstaluj ją na komputerze.
2. Za pomocą kabla USB do przesyłania danych podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies zostanie uruchomiony automatycznie.

   Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies w komputerze.

   Więcej informacji znajdziesz w menu pomoc programu Kies.

www.samsung.pl
www.samsung.com

Polish. 03/2012. Rev. 1.0