

SEPOL
RL60*
RL58*
RL56*

# Lodówka
## instrukcja obsługi

Polski

wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby móc korzystać z pełnych możliwości
serwisowych, prosimy o zarejestrowanie urządzenia na stronie
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Urządzenie wolnostojące

DA99-03417M(0.0)-PL.indd 1 2011.3.3 2:15:21 PM

# Zalecenia bezpieczeństwa

## ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed przystąpieniem do eksp loatacji tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją w pobliżu urządzenia na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości.
- Niniejsze urządzenie, należy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których zostało ono zaprojektowane i które zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi. To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (również dzieci) z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Ostrzeżenia i ważne zalecenia bezpieczeństwa przedstawione w tej instrukcji obsługi nie obejmują wszystkich sytuacji i warunków, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z lodówki. Użytkownik jest odpowiedzialny za kierowanie się zdrowym rozsądkiem i stosowanie środków ostrożności w czasie instalacji, konserwacji i obsługi produktu.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli lodówek, niektóre dane dotyczące urządzenia mogą się nieznacznie różnić od opisanych w instrukcji i nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą dotyczyć Twojej lodówki. W przypadku pytań lub uwag odnoszących się do produktu firmy Samsung, należy skontaktować się z najbliższym Centrum serwisowym lub skorzystać ze strony internetowej www.samsung.com.

### Ważne symbole bezpieczeństwa i środki ostrożności:

| | |
|---|---|
| ⚠ OSTRZEŻENIE | Niebezpieczne i ryzykowne działania, które mogą doprowadzić do obrażeń lub śmierci. |
| ⚠ PRZESTROGA | Niebezpieczne i ryzykowne działania, które mogą doprowadzić do niezbyt poważnych obrażeń i uszkodzenia mienia. |

| | |
|---|---|
| | NIE próbuj. |
| | NIE demontuj. |
| | NIE dotykaj. |
| | Postępuj zgodnie z zaleceniami. |
| | Wyjmij wtyczkę z gniazdka. |
| | Aby zapobiec porażeniu prądem, należy upewnić się, że urządzenie zostało uziemione. |
| | W celu uzyskania pomocy, należy zadzwonić do Centrum serwisowego. |
| | Uwaga. |

**Te symbole ostrzegawcze mają na celu ochronę użytkownika i osoby postronne przed ryzykiem obrażeń. Należy ich kategorycznie przestrzegać. Po zapoznaniu się z tymi informacjami, należy je zachować w bezpiecznym miejscu do późniejszego wglądu.**

### Oznaczenie CE

Produkt niniejszy został zatwierdzony jako zgodny z postanowieniami dyrektyw: Low Voltage (2006/95/EC), EMC (2004/108/EC) oraz Eco-Design (2009/125/EC) określonymi przez regulację Unii Europejskiej (EC) Nr 643/2009.

## ⚠ OSTRZEŻENIE SZCZEGÓLNIE WAŻNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE TRANSPORTU I LOKALIZACJI

• Podczas transportu lub w trakcie instalowania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić żadnego elementu obiegu chłodzącego.

- Jako czynnik chłodniczy może być użyty gaz R600a lub R134a. Aby dowiedzieć się, który czynnik zastosowano w urządzeniu, należy sprawdzić etykietę sprężarki, znajdującą się na tylnej ściance urządzenia lub tabliczkę znamionową znajdującą się wewnątrz lodówki.
- Gdy produkt zawiera gaz łatwopalny (czynnik chłodniczy R600a),

- Czynnik chłodniczy wyciekający z układu chłodniczego może wybuchnąć, zapalić się lub doprowadzić do urazu oczu. Jeśli zostanie wykryty wyciek, należy unikać kontaktu z ogniem i przedmiotami mogących spowodować wybuch. Przez kilka minut należy przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- Aby uniknąć utworzenia się palnej mieszanki gazu z powietrzem w przypadku wycieku gazu z układu chłodniczego, urządzenie należy ustawić w pomieszczeniu wystarczająco



DA99-03417M(0.0)-PL.indd 2 2011.3.3 2:15:21 PM

dużym o powierzchni dostosowanej do ilości stosowanego czynnika chłodniczego.
- Nigdy nie należy uruchamiać urządzenia noszącego znaki uszkodzenia. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Pomieszczenie, w którym będzie stała lodówka musi mieć powierzchnię 1m³ dla każdych 8 g czynnika chłodniczego R600a zastosowanego w urządzeniu. Ilość czynnika chłodniczego użytego w urządzeniu jest podana na tabliczce znamionowej znajdującej się w jego wnętrzu.
- Gdy urządzenie zawiera izobutan (R600a), jest to naturalny gaz o dużym stopniu biodegradacji i palny. Podczas transportu lub w trakcie instalowania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić żadnego elementu obwodu chłodzącego.

## OSTRZEŻENIE WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

• Nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniach, w których występuje wilgoć, oleje lub pyły, w pomieszczeniach narażonych na bezpośrednie działanie słońca i wody (krople deszczu).
- Uszkodzona izolacja części elektrycznych może spowodować pożar lub porażenie prądem.
• Nie należy ustawiać lodówki w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych lub w pobliżu kuchenek, grzejników lub innych urządzeń emitujących ciepło.
• Nie należy podłączać kilku urządzeń do gniazda z trójnikiem. Lodówka powinna być podłączona jako jedyna do gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym odpowiadającym wartości wskazanej na tabliczce znamionowej.
- Zapewnia to najlepsze warunki pracy urządzenia oraz zapobiega przeciążeniu obwodu elektrycznego, które mogłoby spowodować przegrzanie przewodów i pożar. Jeśli gniazdo zasilające jest luźno zamocowane, nie należy podłączać do niego wtyczki zasilającej.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
• Nie należy używać popękanego lub przetartego wzdłuż lub na końcówkach przewodu.
• Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilającego lub ustawiać na nim ciężkich przedmiotów.
• Nie należy używać środków w aerozolu w pobliżu lodówki.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do wybuchu i pożaru.
• Nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniach, w których może ulatniać się gaz.
- Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

• Instalacja urządzenia powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanego specjalistę lub firmę usługową.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch, problemy z produktem lub obrażenia ciała.
• Przed rozpoczęciem eksploatacji, lodówka musi być odpowiednio ustawiona i zainstalowana, zgodnie z dostarczoną instrukcją.
• Podłączyć wtyczkę w prawidłowej pozycji z przewodem opuszczonym w dół.
- Podłączenie wtyczki do góry nogami może doprowadzić do przecięcia przewodu i spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Należy upewnić się, czy wtyczka nie jest zbyt dociśnięta, zmiażdżona lub uszkodzona przez tył lodówki.
• Przesuwając lodówkę należy uważać, aby nie przemieszczać jej po przewodzie zasilającym lub aby go nie uszkodzić.
- Stwarza to ryzyko pożaru.
• Należy tak ustawić urządzenie, aby po jego instalacji zachować swobodny dostęp do wtyczki zasilającej w gnieździe zasilania.

• Lodówka musi być uziemiona.
- Należy uziemić lodówkę, aby zapobiec upływowi prądu z urządzenia lub spowodowanemu przez niego porażeniu prądem.
• Nigdy nie wolno używać rur gazowych, linii telefonicznych lub instalacji piorunochronów jako uziemienia.
- Niewłaściwe użycie wtyczki uziemienia może spowodować porażenie prądem.

• Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, należy go natychmiast wymienić kontaktując się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym personelem serwisu.
• Bezpiecznik lodówki może być wymieniany tylko przez wykwalifikowanego technika lub firmę.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem i obrażeń.

## PRZESTROGA OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

• Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych i elementów montażowych urządzenia.
• Po instalacji należy pozostawić urządzenie bez włączania na dwie godziny.

## OSTRZEŻENIE WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA URZĄDZENIA

• Nie należy podłączać wtyczki zasilającej mokrymi rękami.
• Nie należy ustawiać żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Podczas otwierania lub zamykania drzwi, produkty mogą spaść i zranić kogoś lub coś uszkodzić.
• Nie należy umieszczać na lodówce pojemników wypełnionych wodą.



DA99-03417M(0.0)-PL.indd 3 2011.3.3 2:15:22 PM

- Może to doprowadzić do powstania pożaru lub porażenia prądem.
• Nie wolno pozwalać, aby dzieci „wieszały się" na drzwiach.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do obrażeń ciała.
• Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki, kiedy lodówka jest pozostawiana bez nadzoru i nie należy pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza lodówki.
• Nie należy przechowywać w lodówce ulatniających się i łatwopalnych substancji takich jak benzen, rozpuszczalnik, alkohol, eter lub gaz płynny.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do wybuchu.
• Nie należy przechowywać w lodówce wrażliwych na niskie temperatury produktów farmaceutycznych, materiałów do zastosowań naukowych lub innych produktów wrażliwych na niskie temperatury.
- Nie należy przechowywać w lodówce produktów, które wymagają ścisłej kontroli temperatury.
• Nie należy wkładać lub używać wewnątrz lodówki żadnych urządzeń elektrycznych chyba, że są to urządzenia zalecane przez producenta.
• Nie należy używać suszarki do suszenia wnętrza lodówki. Nie należy umieszczać w lodówce zapalonej świecy w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
- Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
• Nie należy dotykać wewnętrznych ścianek zamrażarki lub produktów w niej przechowywanych mokrymi rękami.
- Może to spowodować odmrożenie rąk.
• Nie należy używać żadnych urządzeń ani żadnych innych środków przyspieszających proces rozmrażania niż zalecane przez producenta.
• Nie wolno uszkodzić obwodu układu chłodniczego.

• Ten produkt jest przeznaczony tylko do przechowywania produktów spożywczych w gospodarstwie domowym.
• Butelki należy przechowywać ustawione ściśle koło siebie, tak aby nie wypadały.
• W razie wycieku gazu (takiego jak propan, gaz LP itd.), należy natychmiast wywietrzyć pomieszczenie bez dotykania wtyczki.
Nie dotykać urządzenia lub przewodu zasilania.
- Nie używać wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
• Używać tylko żarówek LED dostarczonych przez producenta lub serwis.
• Należy pilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy i/lub nie wchodziły na urządzenie.

• Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy lub demontażu lodówki.
- Grozi to ryzykiem pożaru, nieprawidłową pracą urządzenia i/lub ryzykiem odniesienia obrażeń ciała. W razie awarii, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisowym.

• Jeżeli z urządzenia wydobywa się dziwny hałas, pali się lub wydobywa się z niego dym, należy odłączyć natychmiast urządzenie od zasilania i skontaktować się z najbliższym Centrum serwisowym.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
• W przypadku trudności z wymianą żarówki, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
• Jeżeli produkt jest wyposażony w żarówkę LED, nie należy samodzielnie demontować pokrywy lampy i żarówki LED.
- Należy skontaktować się z przedstawicielem.
• Jeżeli w lodówce znajduje się pył lub woda, należy wyciągnąć wtyczkę i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Samsung Electronics.
- Istnieje ryzyko pożaru.

## PRZESTROGA OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA

• Aby zapewnić najlepsze warunki dla przechowywanych produktów spożywczych,
- Nie należy zastawiać produktami spożywczymi otworów wentylacyjnych, znajdujących się w tylnej części urządzenia. Mogą one utrudniać obieg powietrza w przedziale lodówki.
- Produkty spożywcze przed włożeniem do lodówki należy dobrze zapakować lub zamknąć w szczelnych pojemnikach.
- Nie należy umieszczać produktów przeznaczonych do zamrożenia blisko produktów już zamrożonych.
• Nie należy wkładać do zamrażarki napojów gazowanych lub musujących. Nie należy wkładać butelek lub szklanych pojemników do zamrażarki.
- Podczas procesu zamrażania zawartości, szkło może pęknąć i doprowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
• Nie należy zmieniać ani modyfikować funkcji lodówki.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do obrażeń i/lub uszkodzeń. Wszystkie zmiany i modyfikacje wykonane przez osoby trzecie nie są objęte serwisem gwarancyjnym Samsung. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku modyfikacji osób trzecich problemy z bezpieczeństwem oraz uszkodzenia urządzenia.
• Nie należy blokować otworów wentylacyjnych.
- Zablokowanie otworów wentylacyjnych np. workiem plastikowym może doprowadzić do nadmiernego schłodzenia lodówki. Jeżeli taki okres nadmiernego schłodzenia będzie trwał zbyt długo, może doprowadzić do uszkodzenia filtra i wycieku wody.
- Nie należy umieszczać produktów przeznaczonych do zamrożenia blisko produktów już zamrożonych.
• Należy przestrzegać maksymalnego okresu przechowywania i terminu ważności dla zamrożonych produktów spożywczych.



DA99-03417M(0.0)-PL.indd 4 2011.3.3 2:15:22 PM

- Na powierzchni urządzenia nie należy rozpylać sprayów takich jak środek owadobójczy. Jest on szkodliwy dla ludzi i może spowodować porażenie prądem, pożar lub nieprawidłowe działanie.
- Aby kostkarka mogła pracować w prawidłowy sposób, ciśnienie wody musi wynosić 138 ~ 862 kPa (1,4~8,8 kgf/cm³).
- Należy uważać przy otwieraniu drzwi lodówki, aby się nie zranić .

## PRZESTROGA OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

- Nie należy bezpośrednio rozpylać wody we wnętrzu urządzenia lub na zewnątrz.
- Grozi to ryzykiem powstania pożaru lub porażeniem prądem.
- Nie używać i nie umieszczać w pobliżu lodówki produktów wrażliwych na działanie temperatury takich, jak spray łatwopalny, przedmioty łatwopalne, suchy lód, leki lub środki chemiczne. Nie przechowywać w lodówce lotnych lub łatwopalnych substancji (benzen, rozpuszczalnik, propan itd.) w lodówce.
- Lodówka służy wyłącznie do przechowywania żywności.
- Może to spowodować pożar lub wybuch.
- Nie należy rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na wyświetlacz.
- Może to doprowadzić do zgaśnięcia liter wyświetlanych na wyświetlaczu.
- Należy usuwać kurz lub zanieczyszczenia znajdujące się na bolcach wtyczki zasilającej. Nie należy używać mokrej lub wilgotnej ścierki do czyszczenia wtyczki zasilającej. Należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia i kurz z bolców suchą ścierką.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

- Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji należy odłączyć lodówkę od zasilania.

## PRZESTROGA OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA

- Należy się upewnić, czy przewody układu chłodniczego znajdujące się z tyłu urządzenia przeznaczonego do usunięcia, nie zostały uszkodzone.
- Jako czynnik chłodniczy może być użyty gaz R600a lub R134a. Aby dowiedzieć się, który czynnik zastosowano w urządzeniu, należy sprawdzić etykietę sprężarki, znajdującą się na tylnej ściance urządzenia lub tabliczkę znamionową znajdującą się wewnątrz lodówki. Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R600a), należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub gminy, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu właściwego usunięcia urządzenia. Cyklopentan, używany do izolacji jest gazem wybuchowym. Gazy w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury usunięcia. Należy skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania informacji dotyczących usuwania produktu zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Należy się także upewnić, czy przewody układu chłodniczego znajdujące się z tyłu urządzenia przeznaczonego do usunięcia nie zostały uszkodzone. Przewody należy niszczyć na otwartej przestrzeni.
- Przed usunięciem każdej lodówki, należy wymontować drzwi/uszczelki drzwi i rączki, uchwyty do drzwi, aby uniknąć ryzyka uwięzienia dzieci lub zwierząt wewnątrz urządzenia. Należy pozostawić półki na miejscu, aby uniemożliwić wchodzenie dzieci do wnętrza urządzenia. Należy pilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
- Opakowania urządzenia należy się pozbyć w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

## DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UŻYWANIA URZĄDZENIA

- W przypadku przerwy w dopływie prądu elektrycznego należy skontaktować się z lokalnym dostawcą energii elektrycznej i uzyskać informacje na temat czasu jej trwania.
- Jedno- lub dwugodzinna przerwa w dostawie prądu elektrycznego nie ma wpływu na zmianę temperatury w lodówce. Należy jednak ograniczyć częstotliwość otwierania drzwi lodówki podczas przerwy w dopływie prądu.
- W przypadku przerwy dłuższej niż 24 godziny, należy wyjąć z urządzenia wszystkie zamrożone produkty spożywcze.
- Jeśli lodówka posiada opcję zamykania na kluczyk, to kluczyk należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, a nie w pobliżu urządzenia.
- Urządzenie może pracować nieregularnie (ewentualny wzrost temperatury w lodówce), jeśli zostanie umieszczone przez dłuższy czas w środowisku, gdzie temperatura otoczenia przekracza dopuszczalny limit, dla którego urządzenie zostało zaprojektowane.
- Nie należy przechowywać produktów nieodpornych na niskie temperatury, takich jak banany czy melony.
- Produkt jest urządzeniem bezszronowym, co oznacza, że nie ma potrzeby ręcznego rozmrażania urządzenia. Urządzenie usuwa szron automatycznie.
- Temperatura rośnie w czasie odszraniania zgodnie z wymaganiami ISO. Jeżeli chce się zapobiec niepożądanemu wzrostowi temperatury zamrożonych produktów spożywczych, należy je owinąć w kilka warstw gazety.
- Każdy wzrost temperatury zamrożonych produktów spożywczych podczas procesu rozmrażania może skrócić czas przechowywania tych produktów.



DA99-03417M(0.0)-PL.indd 5 2011.3.3 2:15:22 PM

### Wskazówki dotyczące oszczędności energii

- Należy ustawić urządzenie w chłodnym, suchym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu. Należy upewnić się, czy nie znajduje się ono w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych i nigdy, nie należy ustawiać go w pobliżu źródła ciepła (na przykład, grzejników).
- Nigdy, nie należy zastawiać otworów wlotu i wylotu powietrza urządzenia.
- Należy gorące potrawy i napoje ochłodzić przed włożeniem do urządzenia.
- Mrożonki przeznaczone do rozmrożenia, należy włożyć do chłodziarki. Niska temperatura mrożonek przyczyni się jeszcze do oziębienia produktów spożywczych w nim przechowywanych.
- Nie należy otwierać drzwi na zbyt długi okres czasu. Im krócej otwarte są drzwi urządzenia, tym mniej szronu i lodu zbierze się na ściankach zamrażarki.
- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z tylnej części lodówki. Kurz zwiększa zużycie energii.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne.
- Upewnij się, że odpływ powietrza u podstawy i z tyłu lodówki jest wystarczający. Nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych.
- Upewnij się, że podczas montażu dostępna jest odpowiednia ilość miejsca od góry, z tyłu, z prawej i lewej strony. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.

# Spis treści


USTAWIENIE LODÓWKI ..... 6

OBSŁUGA LODÓWKI ..... 10

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW..... 14


# Ustawienie lodówki

## PRZYGOTOWANIE LODÓWKI DO INSTALACJI

Gratulujemy zakupu lodówki firmy Samsung.
Mamy nadzieję, że wiele wyjątkowych funkcji, jakie oferuje to urządzenie dadzą Państwu pełną satysfakcję.

### Wybór najlepszego miejsca dla lodówki

- Miejsce poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych.
- Miejsce o płaskiej, wypoziomowanej (lub prawie wypoziomowanej) powierzchni.
- Miejsce z wystarczającą ilością miejsca, pozwalającą na swobodne otwieranie drzwi lodówki.
- Zachować wystarczająco dużą przestrzeń z prawej i lewej strony oraz z tyłu i nad lodówką dla zapewnienia lepszej cyrkulacji powierza. Bez wystarczającej ilości miejsca, wewnętrzny układ chłodzenia lodówki może nie działać w prawidłowy sposób.
- Należy sprawdzić, czy można swobodnie przesunąć lodówkę na czas wykonania czynności konserwacyjnych lub serwisowych.

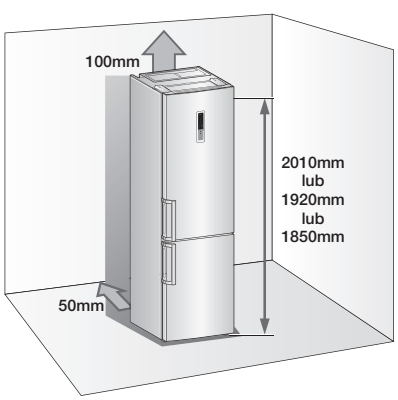




DA99-03417M(0.0)-PL.indd 6 2011.3.3 2:15:28 PM

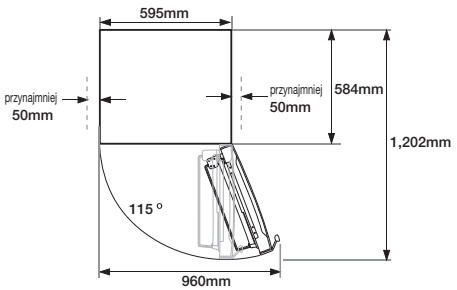


- Wysokość produktu może się różnić, zależy to od modelu lodówki.
- Instalując lodówkę, należy zapewnić jej wolną przestrzeń z prawej i lewej strony oraz z tyłu i z góry. Zapewni to zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i tym samym niższe rachunki za prąd.
- Nie należy ustawiać lodówki w miejscu, gdzie temperatura może wynosić poniżej 50°F (10ºC).

## ZMIANA USTAWIENIA DRZWI

Przed zmianą ustawienia drzwi lodówki, należy odłączyć lodówkę od zasilania. Jeśli ta czynność nie zostanie wykonana przez serwis posprzedaży, nie jest objęty gwarancją.

1. Przed zmianą ustawienia drzwi lodówki należy odłączyć ją od zasilania i wyjąć z niej wszystkie artykuły spożywcze .
2. W razie wątpliwości dotyczących zmiany ustawienia drzwi lodówki zgodnie z zaleceniami, należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisowym Samsung .
3. Nie należy podłączać lodówki do zasilania zaraz po zakończeniu procesu zmiany ustawienia drzwi lodówki. Należy odczekać przynajmniej jedną godzinę.

### Niezbędne narzędzia

| Nie dostarczone | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Wkrętak Phillips (+) | Wkrętak płaski (-) | Klucz nasadowy 10 mm (do śrub) |

| Nie dostarczone | | Dodatkowa część |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Klucz imbusowy 11 mm (do wału zawiasu) | 3/16” Klucz (do środkowego zawiasu) | Osłona lewego górnego zawiasu (pod osłoną zawiasu) |

1. Wymontować osłonę zawiasu i odłączyć czujnik od osłony prawego zawiasu.

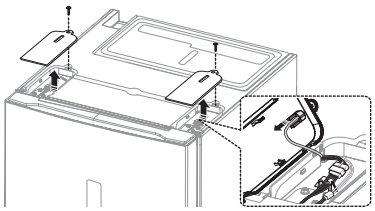

2. Odkręcić śruby (①) i odłączyć przewód (②).

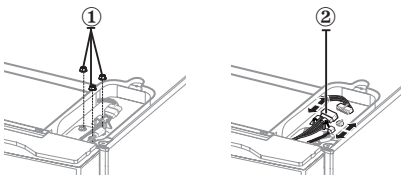


3. Wymontować osłony przewodu (①) i osłonę drzwi (②).

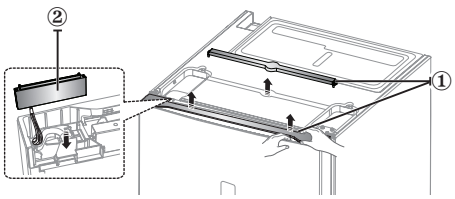


4. Wymontować zawias i zdjąć osłonę zawiasu z zawiasu. Wyciągnąć przewody z osłony zawiasu.

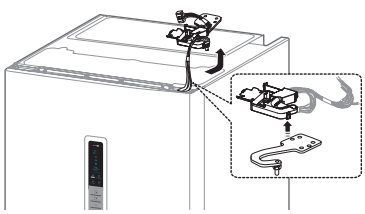

5. Zdjąć drzwi ze środkowego zawiasu ostrożnie unosząc je pionowo.



PRZESTROGA — Drzwi są ciężkie i należy uważać, aby podczas ich zdejmowania nie zranić się.



DA99-03417M(0.0)-PL.indd 7 2011.3.3 2:15:33 PM

6. Wymontować środkowy zawias.

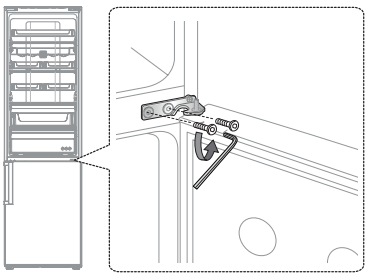

7. Zdjąć drzwi zamrażarki z dolnego zawiasu ostrożnie unosząc je pionowo.

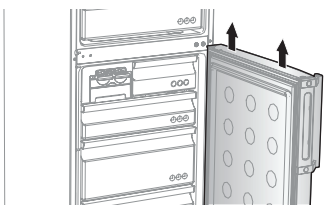

PRZESTROGA Drzwi są ciężkie i należy uważać, aby podczas ich zdejmowania nie zranić się.

8. Położyć je ostrożnie. Zmienić położenie dolnego zawiasu i wspornika.

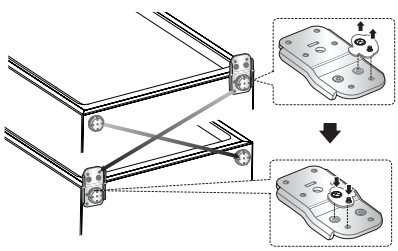

9. Odkręcić śrubę z dolnej prawej strony drzwi lodówki i zamrażarki. Zmienić położenie ogranicznika drzwi (①), pierścień (②) i wspornik (③)z prawej strony na lewą.

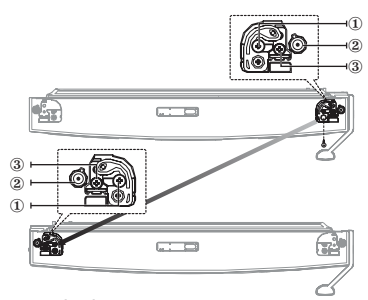


10. Zmienić położenie śrub pierścienia i zaślepki.

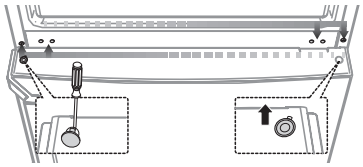

PRZESTROGA Uważać, aby podczas tych czynności nie zranić się.

11. Ostrożnie zamontować drzwi zamrażarki. Zamontować środkowy zawias.

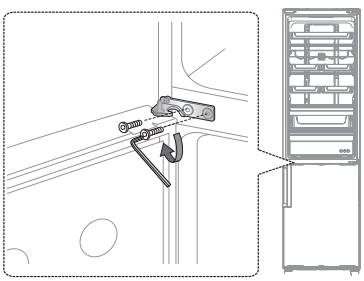

12. Za pomocą klucza 11 mm wymontować wałek górnego zawiasu.
Zmienić położenie górnego zawiasu i ponownie włożyć wałek górnego zawiasu.

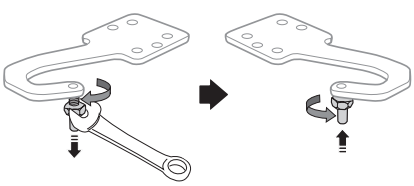

13. Ostrożnie zamontować drzwi lodówki i zamontować zawias.

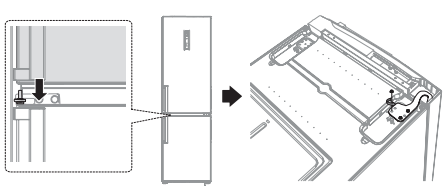



DA99-03417M(0.0)-PL.indd 8 2011.3.3 2:15:44 PM

14. Założyć osłonę zawiasu na zawias.
(Użyć osłony lewego zawiasu, która znajduje się pod osłoną zawiasu).

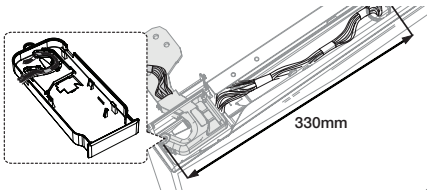


15. Zamontować osłony przewodu (①) i osłonę drzwi (②).

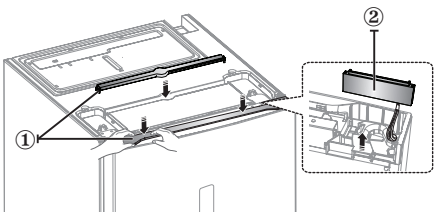


16. Podłączyć przewody i zamontować osłonę zawiasu.

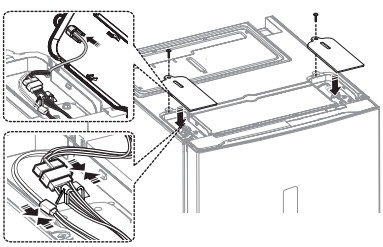

17. Zmienić położenie uchwytów z lewej strony na prawą.

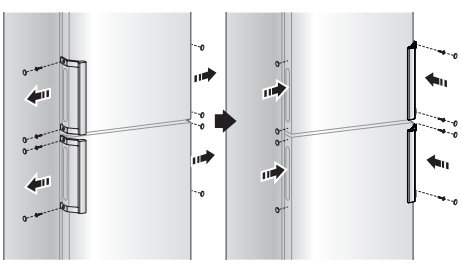

18 . Założyć uszczelki drzwi lodówki i drzwi zamrażarki, następnie przymocować je po obróceniu o 180˚.

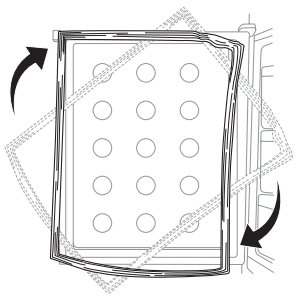

## POZIOMOWANIE LODÓWKI

Jeśli przód urządzenia będzie znajdować się nieco wyżej niż tył, ułatwi to otwieranie i zamykanie drzwi. Aby podnieść nogi lodówki należy przekręcić je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a aby je obniżyć - w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

Przypadek 1) Urządzenie przechyla się w lewą stronę.

- Obrócić lewą nogę regulującą w kierunku strzałki do momentu wyrównania poziomu urządzenia.

Przypadek 2) Urządzenie przechyla się w prawą stronę.

- Obrócić prawą nogę regulującą w kierunku strzałki do momentu wyrównania poziomu urządzenia.

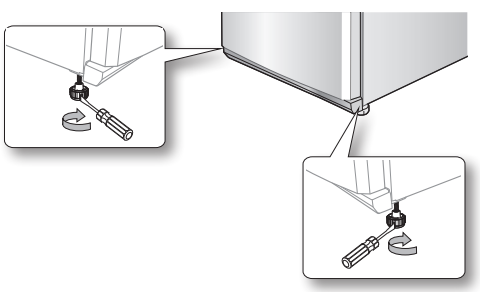





DA99-03417M(0.0)-PL.indd 9 2011.3.3 2:15:49 PM

# Obsługa lodówki

## SPRAWDZANIE PANELU STEROWANIA

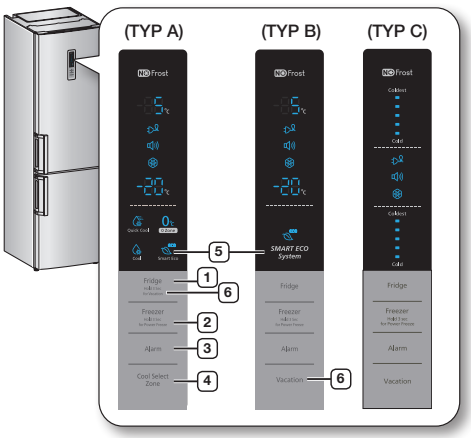


Za każdym razem po naciśnięciu przycisku, włączy się krótki dźwięk.

### 1 Lodówka

Nacisnąć przycisk Fridge (Lodówka), aby ustawić wymaganą temperaturę w zakresie między 1°C i 7°C. Domyślnie temperatura jest ustawiona na 3°C i za każdym razem po naciśnięciu przycisku Fridge (Lodówka), temperatura zmieni się w poniższej kolejności, a wskaźnik temperatury wskaże żądana temperaturę.

| | |
|---|---|
| (TYP A, B) | 3°C → 2°C → 1°C → 7°C → 4°C ← 5°C ← 6°C |
| (TYP C) | 3°C → 2°C → 1°C → 5°C ← 7°C |

Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję Vacation (Wakacje). (TYP A)

### 2 Zamrażarka

Nacisnąć przycisk Freezer (Zamrażarka), aby ustawić wymaganą temperaturę w zakresie między -17°C i -23°C. Domyślnie temperatura jest ustawiona na -20°C i za każdym razem po naciśnięciu przycisku Freezer (Zamrażarka), temperatura zmieni się w poniższej kolejności, a wskaźnik temperatury wskaże żądana temperaturę.

| | |
|---|---|
| (TYP A, B) | -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -19°C → -18°C → -17°C |
| (TYP C) | -20°C → -21°C → -23°C → -19°C → -17°C |

Wskaźnik temperatury lodówki lub zamrażarki zacznie migać jeśli temperatura lodówki lub zamrażarki wzrośnie z powodu częstego otwierania drzwi, włożenie ciepłej potrawy. (Wskaźnik temperatury lodówki lub zamrażarki przestanie migać kiedy temperatura lodówki lub zamrażarki powróci do normalnej temperatury. Jeśli wskaźnik nie przestanie migać po kilku godzinach, należy skontaktować się z Centrum serwisowym.

Nacisnąć ten przycisk i przytrzymać go przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję Power Freeze ( ). Wskaźnik Power Freeze włączy się i lodówka przyspieszy proces zamrażania produktów. Ta funkcja pozostanie włączona przez 72 godziny, a wskaźnik zamrażarki będzie wyświetlał temperaturę -23°C. Ta funkcja wyłącza się automatycznie. Po zakończeniu procesu intensywnego zamrażania, wskaźnik Power freeze wyłączy się i zamrażarka powróci do poprzedniego ustawienia temperatury. Podczas używania tej funkcji wzrasta pobór mocy urządzenia. Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Freezer (Zamrażarka) przez 3 sekundy.

Jeśli konieczne jest zamrożenie dużej ilości żywności, należy aktywować funkcję Power Freeze 24 godziny przed włożeniem żywności.

### 3 Alarm

**1. Ostrzeżenie o otwartych drzwiach**

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję ostrzeżenia o otwartych drzwiach. Gdy drzwi lodówki pozostaną otwarte dłużej niż dwie minuty, zaświeci się wskaźnik ostrzeżenia ( ) i zostanie włączony sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk Alarm (Ostrzeżenie).

**2. Ostrzeżenie o temperaturze (dla modeli RL60GQ**, RL58GQ**)**

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję ostrzeżenia o temperaturze. Zaświeci się wskaźnik ostrzeżenia ( ). Jeśli z powodu awarii zasilania temperatura w zamrażalniku jest za wysoka, na wyświetlaczu zacznie mrugać symbol „- -” Po naciśnięciu przycisku Freezer (Zamrażalnik) na wyświetlaczu zostanie wyświetlona przez pięć sekund najwyższa temperatura zarejestrowana w zamrażalniku. Następnie zostanie wskazana bieżąca temperatura. Aby wyłączyć funkcję ostrzeżenia o temperaturze, naciśnij ponownie przycisk Alarm (Ostrzeżenie). Ostrzeżenie to może się pojawić w następujących sytuacjach:

- po włączeniu urządzenia,
- gdy temperatura w zamrażalniku jest za wysoka z powodu awarii zasilania.



DA99-03417M(0.0)-PL.indd 10 2011.3.3 2:15:53 PM

## ④ Szuflada Cool Select Zone

### Szybkie chłodzenie ( )

- Jeśli konieczne jest szybkie schłodzenie żywności, należy włożyć żywność do szuflady Cool Select Zone i wybrać tryb Quick Cool (Szybkiego chłodzenia).
- W szufladzie Cool Select Zone, żywność schłodzi się w ciągu 60 minut.
- Po zakończeniu procesu szybkiego schładzania, szuflada Cool Select Zone automatycznie przejdzie w tryb Cool (Chłodzenie).

### Zero Zone( )

- Po wybraniu trybu Zero Zone, temperatura w szufladzie Cool Select Zone zostanie ustawiona na 0°C.
- Aktywować funkcję chłodzenia po włożeniu do lodówki łatwo-psującej się żywności.

### Cool( )

- Po wybraniu trybu Cool, temperatura w szufladzie Cool Select Zone zostanie ustawiona na 3°C.

## ⑤ Smart Eco

- Ta ikona ( ) włącza się po ustawieniu lodówki w trybie optymalnej energooszczędności.
- Wiele czujników wykrywających temperaturę na zewnątrz i w środku lodówki przyczynia się do zachowania świeżości żywności przechowywanej w lodówce bez konieczności korzystania z dodatkowych regulatorów przy jednoczesnym minimalnym poborze energii.

## ⑥ Tryb wakacyjny

Naciśnij przycisk Vacation (Wakacje), aby włączyć tryb wakacyjny.
Wskaźnik Vacation ( ) włączy się i temperatura lodówki zostanie ustawiona na 15°C w celu zmniejszenia poboru energii, kiedy użytkownicy wyjadą w podróż służbową lub na wakacje i nie będą korzystali z lodówki.
Po aktywowaniu trybu wakacyjnego zamrażarka pozostanie włączona.
Funkcja wakacyjna wyłączy się w sposób automatyczny po wyregulowaniu temperatury lodówki przy włączonej funkcji wakacyjnej.
Przed użyciem tej funkcji należy wyjąć z lodówki całą żywność.

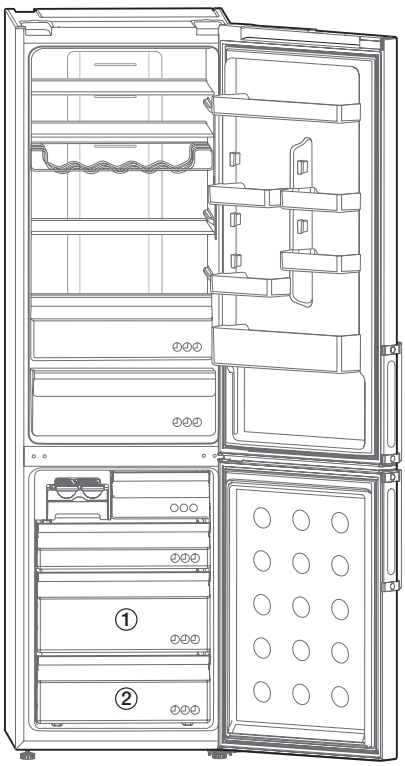


- Niektóre funkcje takie jak zbiornik na wodę, kostkarka , kieszeń na wino, przedział Fresh Room, szuflada na sałatę, szuflada Cool Select Zone dostępne lub nie w zależności od modelu.
- Aby uzyskać więcej miejsca w lodówce, można wyjąć z niej szuflady (z wyjątkiem szuflady Cool Select Zone).
  Aby zwiększyć ilość miejsca w zamrażalniku, możesz pozostawić w nim tylko jedną lub dwie szuflady, a pozostałe wyjąć. ① i ②.
  Nie ma to wpływu na charakterystykę termiczną i mechaniczą.
  Zadeklarowana pojemność komory zamrażarki jest obliczana w szufladami wyjętymi.

- Nie należy przechowywać owoców i warzyw w przedziale Fresh. Owoce i warzywa mogą zostać zamrożone (opcja).

- W celu zapewnienia energooszczędnej pracy lodówki, należy pozostawić wszystkie półki i szuflady w ich oryginalnym położeniu zgodnie z rysunkiem.



DA99-03417M(0.0)-PL.indd 11 2011.3.3 2:15:56 PM

## WYTWARZANIE LODU

1. Wypełnić tacę do 80% wodą.
2. Umieścić tacę na lód w górnej szufladzie zamrażarki.
3. Odczekać do momentu uformowania kostek lodu.
4. Przekręcić nieznacznie tacę na lód, aby wyjąć kostki lodu.

**Czas zamrażania**
Zalecamy odczekanie na uformowanie się lodu około 1-2 godzin przy temperaturze ustawionej na Power Freeze (Intensywne zamrażanie).

**PRZESTROGA** **Ryzyko wybuchu**
• Miejscem z najniższą temperaturą w lodówce jest tylny panel.

To najlepsze miejsce na przechowywanie delikatnych artykułów żywnościowych.

• Nie należy nigdy przechowywać w lodówce butelek szklanych zawierających płyny, ponieważ podczas procesu zamrażania zawartości, szkło może pęknąć.

## UŻYWANIE DYSTRYBUTORA WODY (OPCJA)

### Nalewanie wody

Można wlać wodę ze zbiornika na wodę znajdującego się wewnątrz lodówki i można wyjąć zbiornik w celu nalania wody.



### Metoda 1

Wlać wodę przez otwór na górze zbiornika wody. Zbyt szybkie nalewanie wody może doprowadzić do przelania.

### Metoda 2

1. Zwolnić blokadę po obu stronach zbiornika, aby zdjąć pokrywę ze zbiornika.
2. Wlać wodę do zbiornika na wodę.

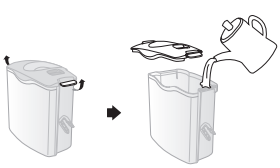

**PRZESTROGA** Do zbiornika na wodę można wlewać tylko wodę.

### Nalewanie wody z dystrybutora

Umieścić szklankę pod otworem wylotowym wody i nacisnąć lekko dźwignię dystrybutora wody. Niebieska kontrolka włączy się po naciśnięciu dźwigni.



• Sprawdzić, czy szklanka znajduje się dokładnie pod dźwignią, aby zapobiec rozlaniu się wody.
• Dystrybutor wody dostępny lub nie w zależności od modelu.

## DEMONTAŻ ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH

### Półki

Delikatnie unieść półki obydwoma rękoma i pociągnąć w swoją stronę.

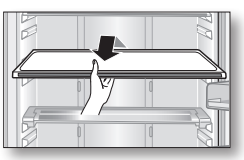

### Osłony drzwi

Mocno chwycić osłony drzwi obydwoma rękoma i w celu ich wyjęcia unieść je nieznacznie.

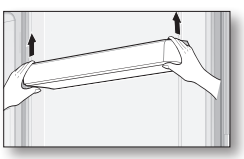

### Zbiornik na wodę

Mocno chwycić zbiornik na wodę obydwoma rękoma, unieść go w swoją stronę w celu wyjęcia zbiornika.

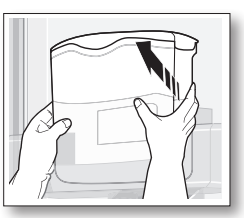

Zbiornik na wodę dostępny lub nie w zależności od modelu.



DA99-03417M(0.0)-PL.indd 12 2011.3.3 2:16:0 PM

### Szuflady

Wyciągnąć szuflady całkowicie, następnie w celu ich wyjęcia unieść je nieznacznie.
(Szuflada Fresh Room, szuflada Cool Select Zone, szuflady zamrażarki)

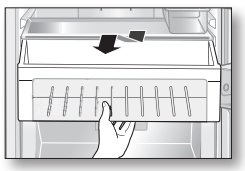

## CZYSZCZENIE LODÓWKI

OSTRZEŻENIE

Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika i Clorox. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia oraz doprowadzić do pożaru.

OSTRZEŻENIE

Nie należy rozpryskiwać wody na lodówkę, kiedy jest ona podłączona do prądu. Może to doprowadzić do porażenia prądem.
Nie należy czyścić lodówki benzenem, rozpuszczalnikiem lub środkiem do mycia samochodów ze względu na ryzyko pożaru.

## WYMIANA LAMPY LED

W przypadku wyłączenia wewnętrznej lub zewnętrznej kontrolki LED, nie należy samodzielnie demontować osłony lampy LED.

Należy skontaktować się z przedstawicielem serwisowym.





DA99-03417M(0.0)-PL.indd 13 2011.3.3 2:16:1 PM

# Rozwiązywanie problemów

| PROBLEM | ROZWIĄZANIE |
|---|---|
| **Urządzenie nie działa lub temperatura jest zbyt wysoka.** | • Sprawdzić, czy wtyczka zasilania została podłączona w prawidłowy sposób.<br>• Czy regulator temperatury na przednim panelu został ustawiony w prawidłowy sposób?<br>• Czy urządzenie nie stoi na słońcu i czy w pobliżu nie znajdują się źródła ciepła?<br>• Czy tył urządzenia nie znajduje się za blisko ściany?<br>• Jeżeli na panelu sterowania wybierzesz OFF (WYŁ.) kompresor nie będzie działał. |
| **Produkty w chłodziarce są zmrożone.** | • Czy temperatura na panelu sterowania jest ustawiona prawidłowo?<br>• Czy temperatura otoczenia nie jest zbyt niska? |
| **Niezwykłe hałasy wydobywają się z lodówki.** | • Sprawdzić, czy urządzenie zostało zainstalowane na stabilnym i równym podłożu.<br>• Czy tył urządzenia nie znajduje się za blisko ściany?<br>• Czy za lub pod lodówką nie znajdują się ciała obce?<br>• Czy hałas wydobywa się ze sprężarki urządzenia?<br>• Dźwięk 'tykania' z powodu kurczenia i rozszerzania się różnych akcesoriów. |
| **Przednie narożniki i boki urządzenia są ciepłe i rozpoczyna się skraplanie.** | • W przednich narożnikach urządzenia są zainstalowane żaroodporne przewody zapobiegające skraplaniu się wilgoci. Gdy temperatura otoczenia wzrasta, to rozwiązanie może nie być skuteczne. Jednak taka sytuacja nie jest nieprawidłowa.<br>• W sytuacji bardzo wysokiej wilgotności, skraplanie może powstawać na zewnętrznej powierzchni urządzenia, kiedy wilgoć z powietrza zetknie się z chłodną powierzchnią urządzenia. |
| **Z urządzenia wydobywa się dźwięk wydzielających się pęcherzyków.** | • To czynnik chłodniczy, który chłodzi urządzenie od wewnątrz. |
| **Z wnętrza urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach.** | • Czy w lodówce nie znajdują się zepsute produkty spożywcze?<br>• Sprawdzić, czy produkty spożywcze o mocnym zapachu (na przykład ryba) są szczelnie opakowane.<br>• Sprawdzać od czasu do czasu lodówkę i wyrzucać popsute lub długo przechowywane produkty spożywcze. |
| **Na ściankach urządzenia pojawił się szron.** | • Czy odpowietrzniki są zablokowane artykułami spożywczymi znajdującymi się wewnątrz lodówki?<br>• Rozmieścić artykuły spożywcze tak, aby poprawić wentylację.<br>• Czy drzwi są całkowicie zamknięte? |
| **Skraplanie na wewnętrznych ścianach urządzenia i wokół warzyw.** | • Artykuły spożywcze z wysoką zawartością wody są przechowywane odsłonięte przy wysokim poziomie wilgotności lub drzwi były otwarte przez dłuższy czas.<br>• Przechowuj artykuły spożywcze pod przykryciem lub w szczelnych pojemnikach. |



DA99-03417M(0.0)-PL.indd 14 2011.3.3 2:16:1 PM

# Diagram kołowy

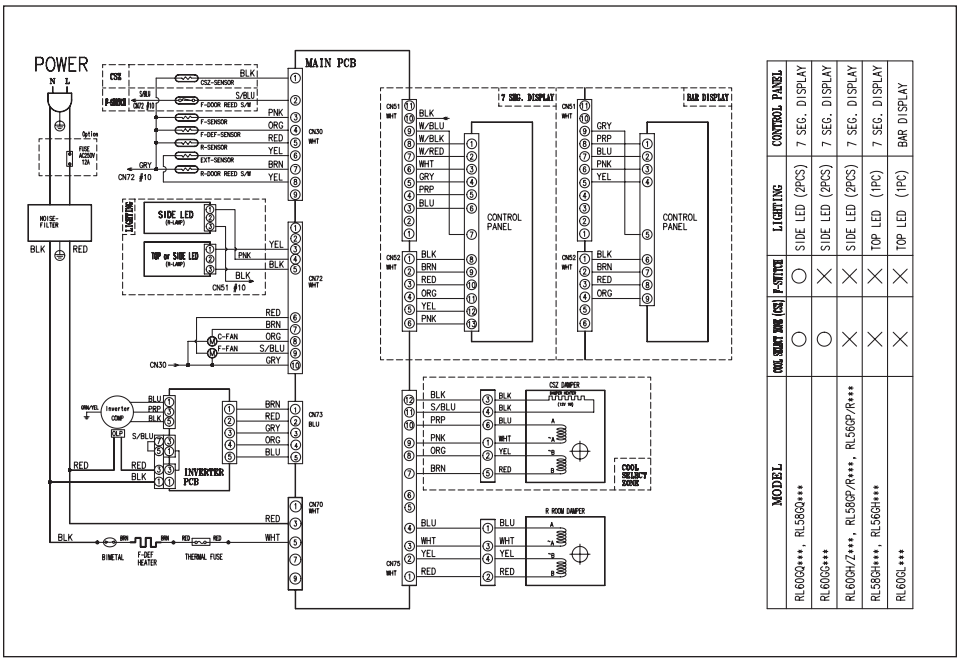


| MODEL | COOL SELECT ZONE | CSZ | F-SENSOR | LIGHTING | CONTROL PANEL |
|---|---|---|---|---|---|
| RL60GQ***, RL58GQ*** | ○ | | ○ | SIDE LED (2PCS) | 7 SEG. DISPLAY |
| RL60GG*** | ○ | | × | SIDE LED (2PCS) | 7 SEG. DISPLAY |
| RL60GH/Z***, RL58GP/R***, RL56GP/R*** | × | | × | SIDE LED (2PCS) | 7 SEG. DISPLAY |
| RL58GH***, RL56GH*** | × | | × | TOP LED (1PC) | 7 SEG. DISPLAY |
| RL60GL*** | × | | × | TOP LED (1PC) | BAR DISPLAY |

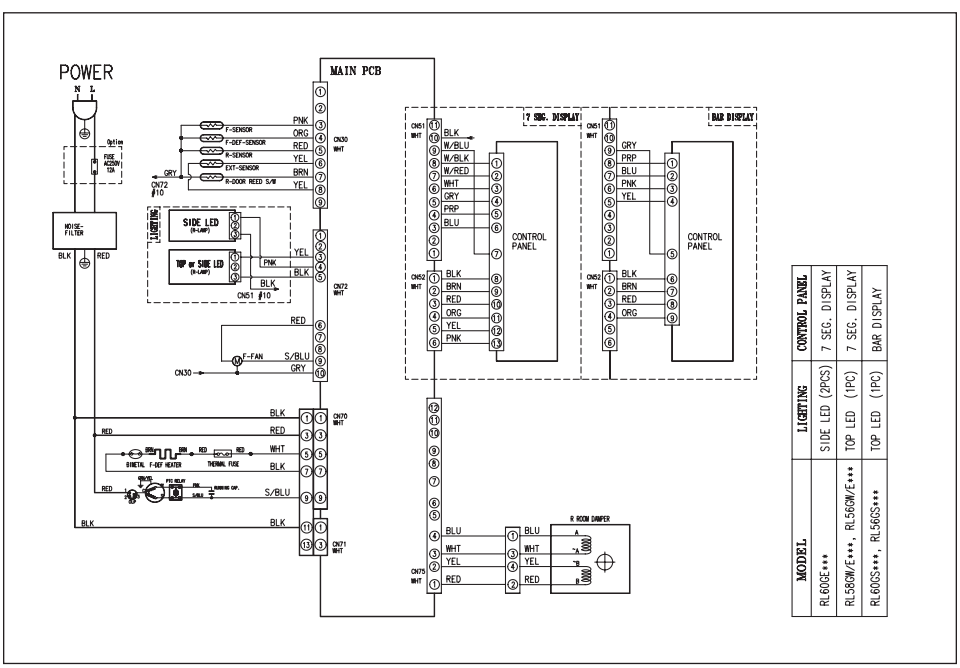


| MODEL | LIGHTING | CONTROL PANEL |
|---|---|---|
| RL60GE*** | SIDE LED (2PCS) | 7 SEG. DISPLAY |
| RL58GW/E***, RL56GW/E*** | TOP LED (1PC) | 7 SEG. DISPLAY |
| RL60GS***, RL56GS*** | TOP LED (1PC) | BAR DISPLAY |

## Wartości graniczne temperatury pokojowej i otoczenia

Ta lodówka jest przeznaczona do pracy w temperaturach otoczenia odpowiadających wartościom wskazanym na tabliczce znamionowej.

| Klasa | Symbol | Zakres temperatury otoczenia (°C) |
|---|---|---|
| Rozległy umiarkowany | SN | +10 do +32 |
| Umiarkowany | N | +16 do +32 |
| Podzwrotnikowy | ST | +16 do +38 |
| Tropikalny | T | +16 do +43 |

Na temperaturę wewnętrzną mają wpływ takie czynniki jak położenie lodówki, temperatura otoczenia i częstotliwość z jaką otwierane są drzwi.
Ustawić temperaturę w sposób wymagany tak, aby wyrównać te czynniki.

**Poland**



***Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)***

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung,
skontaktuj się z naszą infolinią.
Samsung Electronics Polska sp. Z o.o
Dział Obsługi Klienta 02-678 Warszawa; ul. Szturmowa 2a
0-801-1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com/pl

Zgodnie z zasadą promowania recyklingu, niniejsza instrukcja użytkownika została wydrukowana na papierze pochodzącym z recyklingu.

Code No. DA99-03417M REV(0.0)