
Lodówka

Instrukcja obsługi

RS57K40*/RS53K44*/RS53K46*

SEPOL Urządzenie wolnostojące

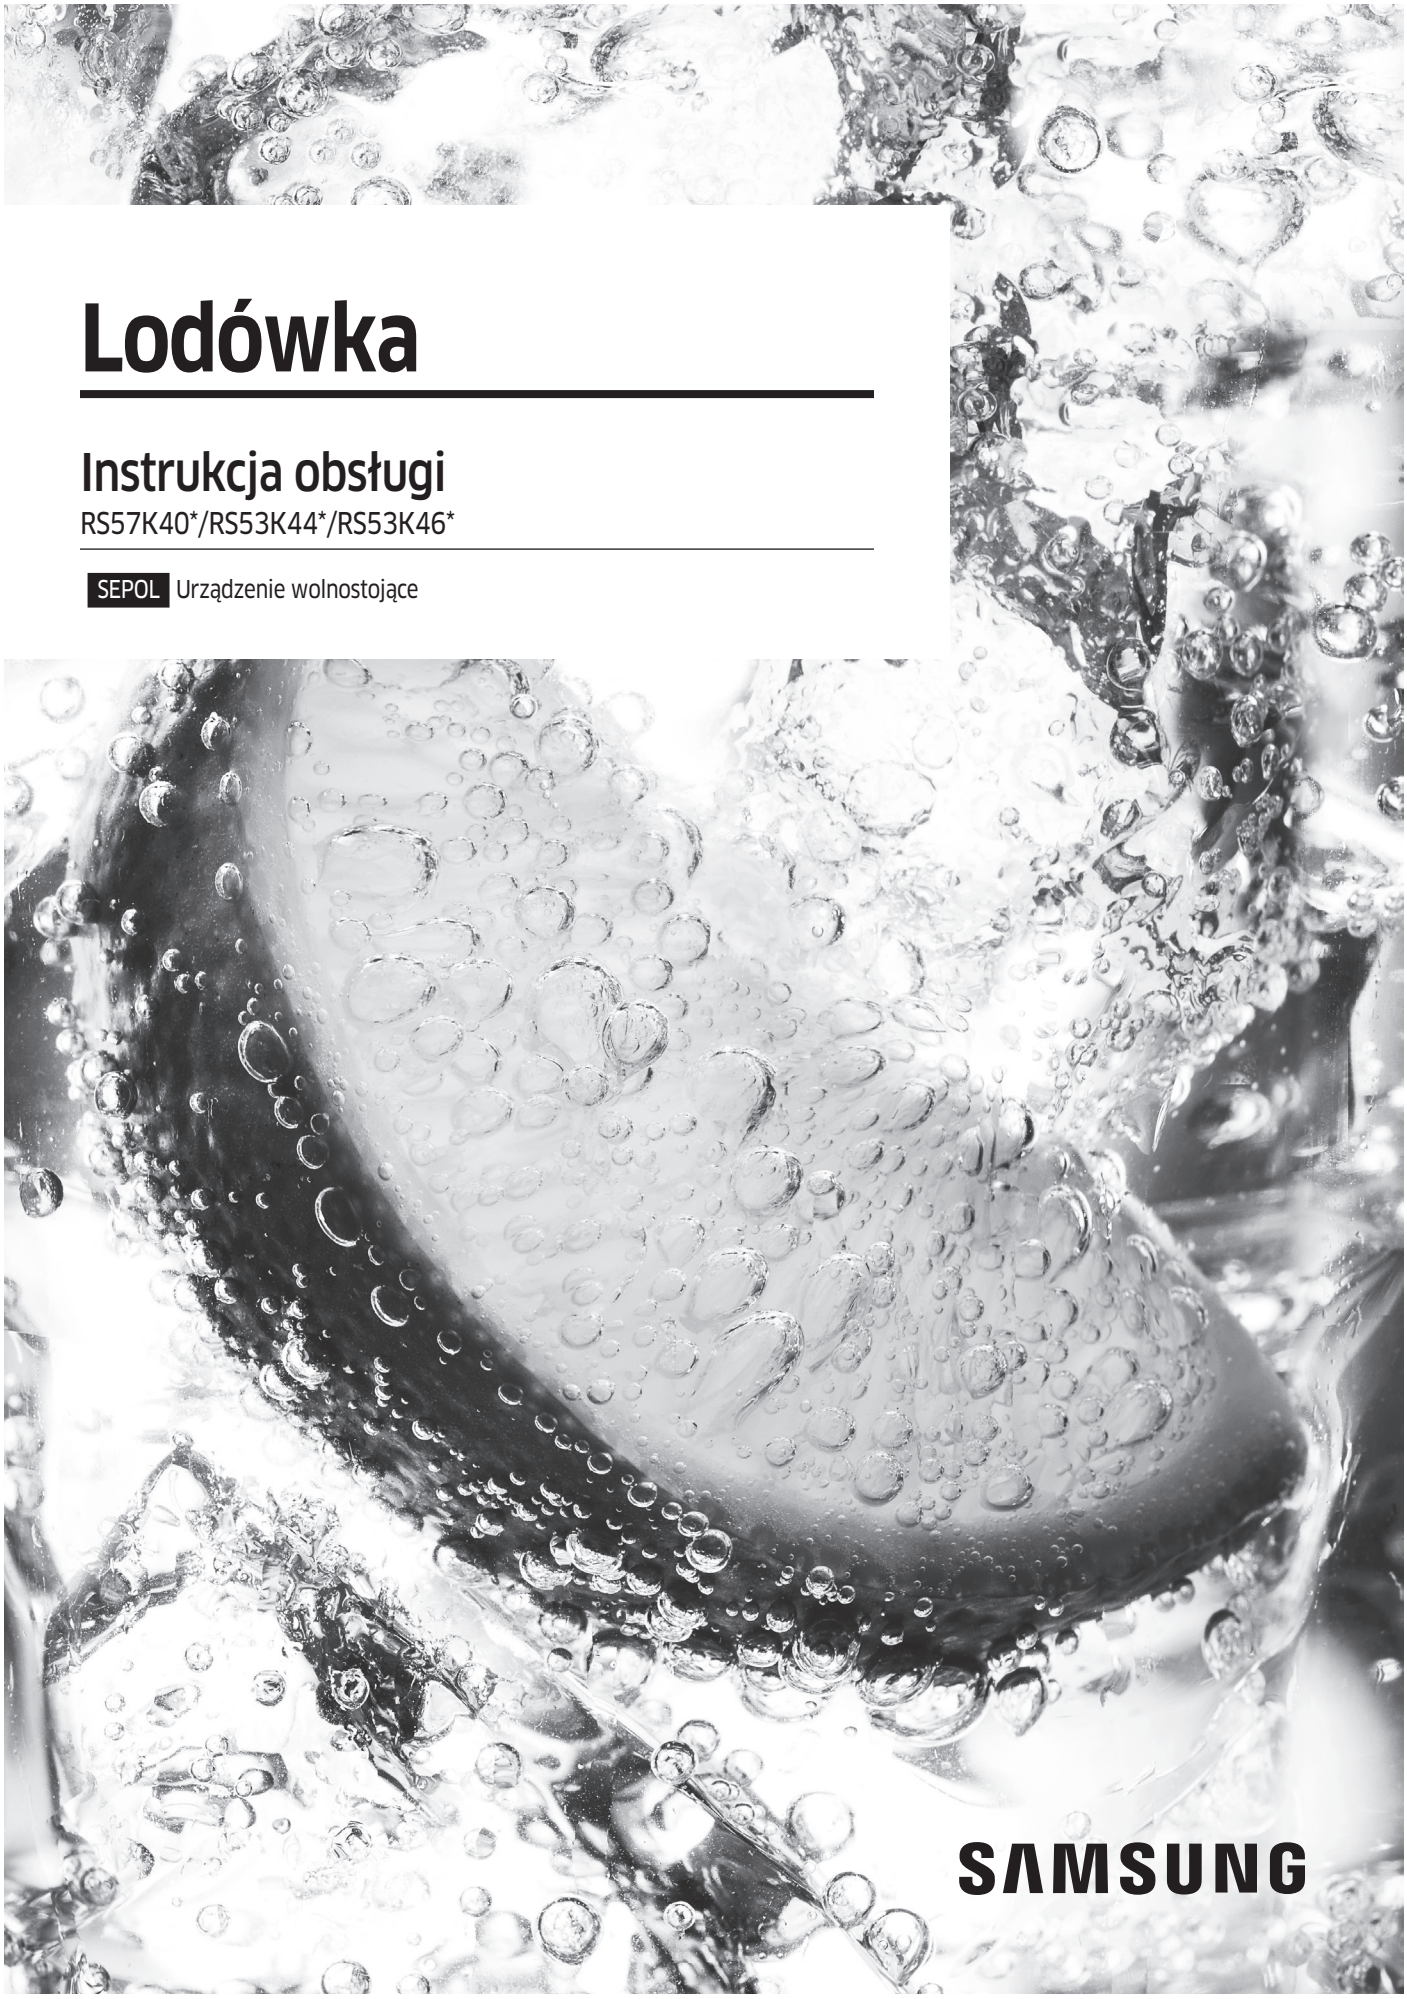

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 3

Ważne symbole i środki ostrożności: 5
Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia 6
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji 6
Przestrogi dotyczące instalacji 10
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania 10
Przestrogi dotyczące użytkowania 15
Przestrogi dotyczące czyszczenia 19
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji 20
Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne 21
Porady dotyczące oszczędzania energii 22
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak: 22
Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 23

Instalacja 24

Opis lodówki 24
Instalacja krok po kroku 28

Obsługa 43

Panel funkcji 43
Ustawienia temperatury 47
Funkcje specjalne 48

Konserwacja 51

Obsługa i konserwacja 51
Czyszczenie 53
Wymiana 54

Rozwiązywanie problemów 56

Informacje ogólne 56

Untitled-24 2 2016-03-17 5:53:48

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z nowej lodówki firmy Samsung prosimy przeczytać dokładnie niniejszy podręcznik, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej i efektywnej obsługi funkcji, które oferuje nowe urządzenie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub mające braki w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, bądź też mające niewielkie doświadczenie i wiedzę, o ile nadzorowane są przez osobę odpowiedzialną lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia, a także informacji o ewentualnych zagrożeniach związanych z obsługą urządzenia.
  Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
- Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce.
  Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z urządzeniem podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia spoczywa na użytkowniku.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona do różnych modeli lodówki, specyfikacja posiadanego modelu może nieznacznie różnić się od przedstawionej w tej instrukcji, a niektóre ostrzeżenia mogą go nie dotyczyć. Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami należy zgłaszać się do najbliższego punktu serwisowego. Pomoc i informacje dostępne są również na stronie internetowej www.samsung.com.

Untitled-24 3 2016-03-17 5:53:48

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Należy sprawdzić na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki, jaki czynnik chłodniczy został użyty. Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego bezpiecznej utylizacji.
- Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obiegu chłodniczym, wielkość pomieszczenia, w którym może znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego czynnika chłodniczego.
- Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki uszkodzenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. Wymagana wielkość pomieszczenia to 1 m^3 na każde 8 g czynnika chłodniczego R-600a wewnątrz urządzenia.
  Ilość czynnika chłodniczego wewnątrz danego urządzenia podano na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej w jego wnętrzu.
- Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego z przewodów rurowych należy unikać otwartego ognia w pobliżu urządzenia. Wszystkie przedmioty palne należy odsunąć od lodówki i natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
  - W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub wybuchu.
- W lodówce nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w aerozolu.

Untitled-24 4 2016-03-17 5:53:48

Ważne symbole i środki ostrożności:

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi. W instrukcji obsługi zostały zastosowane poniższe symbole bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, szkodami materialnymi i/lub śmiercią.

⚠ PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała i/lub szkodami materialnymi.

UWAGA

Przydatne informacje pomagające zrozumieć działanie lodówki lub w pełni korzystać z jej funkcji.

Przedstawione symbole ostrzegawcze mają zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy bezwzględnie stosować się do nich.

Po zapoznaniu się z tą częścią należy ją zachować na przyszłość.

Untitled-24 5 2016-03-17 5:53:48

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
  - Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W razie stwierdzenia wycieku należy unikać otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu i przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
  - W tym urządzeniu znajduje się niewielka ilość czynnika chłodniczego, izobutanu (R-600a), który jest naturalnym gazem przyjaznym środowisku, choć łatwopalnym. Przy przewożeniu i instalowaniu urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
- Podczas transportu i instalacji lodówki nie należy dotykać węża wody z tyłu lodówki.
  - Może to spowodować uszkodzenie lodówki i uniemożliwić korzystanie z dozownika wody.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy instalować lodówki w wilgotnym miejscu ani tam, gdzie urządzenie może mieć kontakt z wodą.
  - Uszkodzona izolacja na elementach elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy ustawiać lodówki w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu kuchenek, grzejników bądź innych urządzeń.

Untitled-24 6 2016-03-17 5:53:48

- Nie należy podłączać kilku urządzeń do tej samej listwy zasilającej. Lodówka zawsze powinna być podłączona do dedykowanego jej gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
  - Pozwala to uzyskać najwyższą wydajność urządzenia i zapobiega przegrzaniu przewodów elektrycznych stwarzającemu ryzyko pożaru.
- Jeśli gniazdo ścienne jest obluzowane, nie należy podłączać do niego wtyczki przewodu zasilającego.
  - Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy używać przewodu zasilającego, na którym znajdują się pęknięcia lub przetarcia wzdłuż jego długości bądź na końcach.
- Nie należy nadmiernie zginać przewodu zasilającego ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie należy ciągnąć ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.
- Nie należy skręcać ani zawiązywać przewodu zasilającego.
- Nie należy przewieszać przewodu zasilającego ponad przedmiotem metalowym, umieszczać ciężkiego przedmiotu na przewodzie, wsuwać przewodu pomiędzy przedmioty ani wpychać go w przestrzeń za urządzeniem.
- Przy przesuwaniu lodówki należy uważać, aby nie przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nigdy nie należy odłączać lodówki od gniazda elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód zasilający. Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazda elektrycznego.
  - Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować spięcie, pożar i/lub porażenie prądem.
- W pobliżu lodówki nie należy rozpylać aerozoli.
  - Korzystanie z aerozoli w pobliżu lodówki stwarza ryzyko wybuchu lub pożaru.

Untitled-24 7 2016-03-17 5:53:48

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenia nie należy instalować obok grzejnika lub materiałów palnych.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym może dochodzić do wycieku gazu.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Przed rozpoczęciem użytkowania lodówka musi być prawidłowo ustawiona i zainstalowana zgodnie z instrukcją zawartą w tym podręczniku.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć we właściwej pozycji. Przewód powinien swobodnie zwisać.
  - Podłączenie wtyczki przewodu zasilającego w pozycji odwrotnej może spowodować przecięcie przewodu, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
- Należy zwracać uwagę, aby wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona lub uszkodzona przez tylną część lodówki.
- Materiały pakunkowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
  - Założenie ich przez dziecko na głowę grozi śmiercią wskutek uduszenia.
- Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna po instalacji.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem ze względu na upływ prądu.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu wilgotnym, zakurzonym lub zanieczyszczonym tłustymi substancjami ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody (deszcz).
  - Uszkodzona izolacja elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
  - Istnieje ryzyko pożaru.

Untitled-24 8 2016-03-17 5:53:48

- Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.).
  - Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała.
- Przed pierwszym podłączeniem urządzenia należy usunąć całą plastikową folię ochronną.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się pierścieniami sprężynującymi służącymi do regulacji drzwi ani zaciskami przewodu doprowadzającego wodę.
  - Połknięcie przez dziecko pierścienia sprężynującego lub zacisku przewodu doprowadzającego wodę grozi śmiercią w wyniku uduszenia. Pierścienie sprężynujące i zaciski przewodu doprowadzającego wodę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Lodówka musi być bezpiecznie uziemiona.
  - Każdorazowo przed podjęciem próby zbadania awarii lub naprawy dowolnej części urządzenia należy sprawdzić, czy lodówka jest uziemiona. Upływy prądu mogą być przyczyną poważnego porażenia prądem.
- Nigdy nie wolno używać przewodów gazowych, przewodów telefonicznych ani odgromników w charakterze uziemienia.
  - Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec utracie energii lub porażeniu prądem w wyniku działania prądu upływu.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu lub problemów z urządzeniem.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego. Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Uszkodzony przewód zasilający musi być natychmiast wymieniony przez producenta lub przedstawiciela jego serwisu.

Untitled-24 9 2016-03-17 5:53:48

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko wykwalifikowany technik lub serwisant.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Przestrogi dotyczące instalacji

⚠ PRZESTROGA

- Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca. Urządzenie należy instalować na płaskiej powierzchni.
  - Brak wypoziomowania lodówki może spowodować obniżenie skuteczności chłodzenia i trwałości.
  - Otwór wentylacyjny w obudowie urządzenia lub konstrukcji montażowej nie może być zasłonięty.
- Po zainstalowaniu urządzenie powinno stać bezczynnie przez 2 godziny, zanim zostanie włączone i umieszczona zostanie w nim żywność.
- Usilnie zalecamy przeprowadzenie instalacji lodówki przez wykwalifikowanego technika lub przedstawiciela firmy serwisowej.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy podłączać wtyczki przewodu zasilającego do gniazda ściennego mokrymi rękami.
  - Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie należy przechowywać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
  - Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.

Untitled-24 10 2016-03-17 5:53:48

- Nie należy wkładać dłoni, stóp ani metalowych przedmiotów (takich jak metalowe pałeczki itp.) pod dolną lub za tylną część lodówki.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub uraz.
  - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy dotykać wewnętrznych ścian zamrażarki ani przechowywanych w niej produktów mokrymi rękami.
  - Może to doprowadzić do odmrożeń.
- Nie należy stawiać na lodówce pojemnika z wodą.
  - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- W lodówce nie należy przechowywać przedmiotów ani substancji łatwopalnych bądź lotnych (benzen, rozcieńczalnik, propan, alkohol, eter, gaz płynny itd.).
  - Ta lodówka przeznaczona jest wyłącznie do przechowywania żywności.
  - Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
  - Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
- Nie należy pozwalać dzieciom uwieszać się na drzwiach ani półkach montowanych na drzwiach. W przeciwnym razie może dojść do poważnych urazów.
- Nie należy pozwalać dzieciom na wchodzenie do wnętrza lodówki. Może dojść do ich uwięzienia.
- Nie należy wsuwać rąk pod urządzenie.
  - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.

Untitled-24 11 2016-03-17 5:53:48

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy przechować w lodówce wyrobów farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych ani produktów wrażliwych na temperaturę.
  - W lodówce nie wolno przechowywać produktów wymagających ścisłej kontroli temperatury.
- W lodówce/zamrażarce nie należy umieszczać ani używać urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.
- W razie wyczucia zapachu substancji farmaceutycznej lub dymu należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
  - Istnieje ryzyko pożaru.
- Nie należy pozwalać dzieciom wchodzić do szuflady.
  - Szuflada może pęknąć i spowodować ześlizgnięcie się.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki bez dozoru ani pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza urządzenia.
- Nie należy pozwalać niemowlętom ani starszym dzieciom wchodzić do szuflady.
  - Może to spowodować uraz ciała lub śmierć przez uduszenie wskutek znalezienia się w pułapce.
- Lodówki nie należy przepełniać.
  - Przy otwieraniu drzwi przedmioty mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
- Na powierzchni urządzenia nie należy rozpylać materiałów lotnych, takich jak insektycydy.
  - Środki te mogą być szkodliwe dla ludzi, a ponadto mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem, pożaru lub problemów z urządzeniem.

Untitled-24 12 2016-03-17 5:53:49

- Nigdy nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody, korytka na lód ani pojemnika kostkarki.
  - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- W pobliżu lodówki nie należy stosować ani umieszczać substancji wrażliwych na temperaturę, takich jak łatwopalne aerozole i przedmioty, suchy lód, leki lub chemikalia.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki. W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Zbiornik wody i tackę do kostek lodu należy napełniać tylko wodą pitną (mineralną lub oczyszczoną).
  - Nie należy wypełniać zbiornika herbatą, sokiem ani napojami izotonicznymi, ponieważ mogą one uszkodzić lodówkę.
- Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.). Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała. Nie należy stawiać na urządzeniu pojemnika z wodą.
  - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.
- Nigdy nie należy spoglądać bezpośrednio na lampę LED UV przez dłuższy czas.
  - Może to spowodować problemy ze wzrokiem wynikające z działania promieni ultrafioletowych.

Untitled-24 13 2016-03-17 5:53:49

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy wkładać do lodówki półki górą skierowaną w dół. Może nie zadziałać ogranicznik półki.
  - Może dojść do obrażeń ciała spowodowanych spadającą szklaną półką.
- Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
- W razie stwierdzenia wypływu gazu należy unikać otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu. Należy przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie.
  - Nie należy dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego.
  - Nie należy korzystać z wentylatora.
  - Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
- Należy korzystać wyłącznie z lampek LED dostarczonych przez producenta lub przedstawiciela serwisu.
- Butelki należy przechowywać blisko siebie, aby nie upadły.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania żywności w warunkach domowych.
- Nigdy nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody, korytka na lód ani pojemnika kostkarki.
  - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Nie należy podejmować samodzielnie prób naprawy, demontażu lub modyfikacji lodówki.
- Nie wolno używać żadnego innego bezpiecznika (np. z drutu miedzianego, stalowego itd.) poza bezpiecznikiem standardowym.
- Jeżeli lodówka wymaga naprawy lub ponownej instalacji, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

Untitled-24 14 2016-03-17 5:53:49

- Jeżeli wewnętrzna lub zewnętrzna kontrolka LED nie świeci, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- Jeżeli z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny bądź dym, należy natychmiast odłączyć lodówkę od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Przed wymianą lampek oświetlenia wnętrza lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- W razie trudności z wymianą lampki (innej niż kontrolka LED) należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kontrolki LED, nie należy zdejmować samodzielnie pokrywy kontrolek i demontować oświetlenia.
  - Należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego.
- Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Przestrogi dotyczące użytkowania

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały całkowicie rozmrożone. W komorze zamrażarki nie należy przechowywać napojów gazowanych. W zamrażarce nie należy przechowywać butelek ani pojemników szklanych.
  - Po zamarznięciu ich zawartości szkło może pęknąć i spowodować obrażenia ciała.
- Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.

Untitled-24 15 2016-03-17 5:53:49

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przewód doprowadzający wodę do lodówki należy podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej. Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo, należy zapewnić ciśnienie wody wynoszące 138–862 kPa (20–125 psi). Przed dłuższym wyjazdem poza dom (na przykład podczas wakacji), gdy dozownik wody lub lodu nie będzie używany, należy zamknąć zawór wody.
  - W przeciwnym razie woda może wyciekać.
- Jeśli lodówka nie będzie używana przez bardzo długi czas (3 tygodnie lub dłużej), należy opróżnić lodówkę łącznie z pojemnikiem kostkarki, odłączyć ją, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, ab nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
- Aby uzyskać najwyższą wydajność produktu, należy przestrzegać niżej podanych instrukcji.
  - Nie należy umieszczać produktów żywnościowych zbyt blisko otworów wentylacyjnych znajdujących się w tylnej części lodówki, gdyż może to zakłócać swobodny obieg powietrza w komorze lodówki.
  - Przed włożeniem produktów żywnościowych do lodówki należy je dokładnie zawinąć lub umieścić w szczelnych pojemnikach.
  - Nie należy wkładać do zamrażarki butelek ze szkła ani napojów gazowanych. Mogą one ulec zamrożeniu i popękać. Popękane pojemniki z napojami mogą spowodować uraz.
  - Należy przestrzegać maksymalnych czasów przechowywania i terminów ważności mrożonek.
  - Nie ma potrzeby odłączania zasilania lodówki w przypadku nieobecności krótszej niż trzy tygodnie. Jeśli jednakże lodówka nie będzie używana przez ponad trzy tygodnie, należy wyjąć z lodówki żywność oraz lód z pojemnika kostkarki, odłączyć ją, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, ab nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

Untitled-24 16 2016-03-17 5:53:49

- Nie należy wkładać do zamrażarki pojemników ze szkła, w tym butelek, ani napojów gazowanych.
  - Pojemniki mogą zamarznąć i pęknąć, a to może grozić skaleczeniem.
- W komorze zamrażarki nie należy przechowywać napojów gazowanych. W zamrażarce nie należy przechowywać butelek ani pojemników szklanych.
  - Po zamarznięciu ich zawartości szkło może pęknąć i spowodować obrażenia ciała oraz szkody materialne.
- Gwarancja na serwis i modyfikacje
  - Wszelkie zmiany i modyfikacje wykonywane przez stronę trzecią w obrębie niniejszego kompletnego urządzenia nie są objęte gwarancją serwisową firmy Samsung. Firma Samsung nie odpowiada też za problemy z bezpieczeństwem mogące wyniknąć z wprowadzenia modyfikacji przez stronę trzecią.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych we wnętrzu lodówki.
  - Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zatkane, zwłaszcza torebką foliową, może dojść do nadmiernego schłodzenia lodówki. Jeżeli stan taki trwa zbyt długo, filtr wody może ulec uszkodzeniu i spowodować wyciek wody.
- Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.
- Należy wytrzeć nadmiar wilgoci z wnętrza i pozostawić drzwi otwarte
  - W przeciwnym razie w lodówce może pojawić się pleśń i nieprzyjemny zapach.
- Jeżeli lodówka jest odłączona od zasilania, należy odczekać co najmniej pięć minut przed jej ponownym podłączeniem.
- Przed dłuższym wyjazdem wakacyjnym lub dłuższym okresem niekorzystania z lodówki (3 tygodnie lub dłużej) należy opróżnić lodówkę łącznie z pojemnikiem kostkarki, odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, ab nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

Untitled-24 17 2016-03-17 5:53:49

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- W razie zamoknięcia lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- Nie należy wywierać nadmiernej siły na jakiekolwiek powierzchnie szklane ani ich uderzać.
  - Pęknięte lub stłuczone szkło może powodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne.
- Zbiornik wody i tackę na kostki lodu należy napełniać tylko wodą pitną (z kranu, mineralną lub oczyszczoną).
  - Nie należy napełniać zbiornika herbatą ani napojami izotonicznymi. Może to doprowadzić do awarii lodówki.
- Należy zwracać uwagę, aby nie przyciąć sobie palców.
- Jeżeli lodówka została zalana wodą, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- W lodówce nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w aerozolu.

Untitled-24 18 2016-03-17 5:53:49

Przestrogi dotyczące czyszczenia

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy rozpylać wody bezpośrednio na wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki.
  - Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki.
- W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy bezpośrednio spryskiwać wyświetlacza środkami czyszczącymi.
  - Litery nadrukowane na wyświetlaczu mogą zostać zmyte.
- W razie dostania się do wnętrza urządzenia substancji obcej, takiej jak woda, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Do usuwania substancji obcych lub kurzu ze styków wtyczki przewodu zasilającego należy używać czystej, suchej szmatki. Do tego celu nie należy używać szmatki mokrej lub wilgotnej.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy czyścić urządzenia, rozpylając na nie bezpośrednio wodę.
- Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, odplamiacza, wybielacza (np. Clorox) ani substancji zawierających chlor.
  - Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami lub preparatami może uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.
- Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody.
  - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Przed czyszczeniem lub wykonaniem czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazda ściennego.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Untitled-24 19 2016-03-17 5:53:49

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji

⚠ OSTRZEŻENIE

- Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Przed utylizacją należy sprawdzić, czy żaden z przewodów rurowych z tyłu lodówki nie jest uszkodzony.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Należy sprawdzić na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki, jaki czynnik chłodniczy został użyty. Jeśli lodówka zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jej bezpiecznej utylizacji.
- W przypadku utylizacji lodówki należy zdjąć drzwi i ich uszczelki oraz zatrzaski, aby małe dzieci lub zwierzęta nie zostały uwięzione wewnątrz. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może się skaleczyć lub udusić.
  - Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może doznać urazu lub się udusić.
- Jako gaz izolacyjny stosowany jest cyklopentan. Gazy zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury utylizacji. Informacji na temat bezpiecznej dla środowiska utylizacji tego produktu udzielają miejscowe władze.
- Wszystkie materiały pakunkowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ elementy opakowania mogą być dla nich niebezpieczne.
  - Jeżeli dziecko nałoży sobie na głowę worek, może się udusić.

Untitled-24 20 2016-03-17 5:53:49

Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne

- W razie awarii zasilania należy uzyskać w zakładzie energetycznym informacje o czasie trwania przerwy w zasilaniu.
  - W większości przypadków brak zasilania przez godzinę lub dwie nie wpływa na temperaturę wewnątrz lodówki. Jednak przy wyłączonym zasilaniu należy ograniczyć do minimum otwieranie drzwi.
  - Jeśli brak zasilania potrwa ponad 24 godziny, należy wyjąć i wyrzucić wszystkie zamrożone produkty żywnościowe.
- Lodówka może nie działać prawidłowo (zamrożone produkty mogą się rozmrozić lub temperatura w komorze przeznaczonej na żywność mrożoną może wzrosnąć), jeżeli urządzenie przez dłuższy czas będzie ustawione w miejscu, w którym temperatura otoczenia jest stale niższa niż temperatury, do pracy w których urządzenie zostało zaprojektowane.
- W przypadku pewnych produktów przechowywanie ich w warunkach chłodniczych może niekorzystnie na nie wpłynąć ze względu na ich właściwości.
- Urządzenie nie wymaga ręcznego odszraniania. Odbywa się ono automatycznie.
- Wzrost temperatury podczas odszraniania jest zgodny z wymogiem ISO. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas odszraniania, produkty należy zawinąć w kilka warstw gazety.
- Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały całkowicie rozmrożone.
- Temperatura w częściach lub komorach oznaczonych dwiema gwiazdkami (**) jest nieznacznie wyższa niż w innych obszarach zamrażarki.
  Części lub komory oznaczone dwiema gwiazdkami opisano w instrukcji obsługi dostarczonego modelu.

Untitled-24 21 2016-03-17 5:53:49

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Porady dotyczące oszczędzania energii


- Urządzenie należy instalować w chłodnym, suchym pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji. Urządzenie nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani znajdować się w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników).
- Nie wolno zasłaniać otworów ani kratek wentylacyjnych urządzenia ze względu na oszczędność energii.
- Przed włożeniem do urządzenia ciepłe posiłki powinny ostygnąć.
- Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Niska temperatura mrożonek dodatkowo chłodzi produkty znajdujące się w lodówce.
- Podczas wkładania lub wyjmowania produktów z lodówki nie należy zbyt długo pozostawiać jej otwartej. Im krócej drzwi są otwarte, tym mniej szronu wytworzy się w zamrażarce.
- Zaleca się instalowanie lodówki z zachowaniem odpowiedniego odstępu od ściany z tyłu oraz od mebli po bokach. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.
- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak kosze, szuflady i półki, należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty mieszkalne;
- miejsca zakwaterowania;
- firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia zbiorowego.

Untitled-24 22 2016-03-17 5:53:49

Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

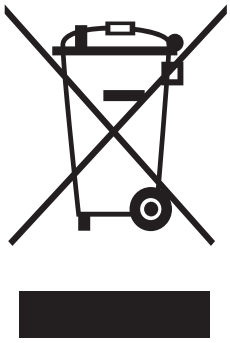

Prawidłowe usuwanie tego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(dotyczy krajów, w których funkcjonują oddzielne systemy zwrotu).

To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub w publikacjach informuje, że produkt i jego elektroniczne akcesoria (np. ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB) nie powinny być wyrzucane po ich zużyciu razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Aby nie dopuścić do niekorzystnego wpływu niekontrolowanego usuwania odpadów na środowisko lub zdrowie ludzi, prosimy o oddzielne gromadzenie tego typu odpadów i ich odpowiedzialny recykling w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystywania zasobów.

Użytkownicy tych sprzętów korzystający z nich w warunkach domowych powinni kontaktować się ze sprzedawcą, od którego nabyli dany produkt, lub z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania i recyklingu tych produktów.

Firmy powinny kontaktować się ze swoimi dostawcami i sprawdzić warunki umowy kupna sprzętu. Ten produkt wraz z elektronicznymi akcesoriami nie powinien być utylizowany razem z innymi odpadami przemysłowymi i komercyjnymi.

Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Untitled-24 23 2016-03-17 5:53:49

Instalacja

Należy dokładnie wykonać podane instrukcje, aby prawidłowo zainstalować lodówkę i zapobiec wypadkom podczas jej użytkowania.


⚠ OSTRZEŻENIE

- Lodówka może być używana wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
- Wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Materiał pakunkowy lodówki należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed pracami związanymi z naprawą lub wymianą należy odłączyć przewód zasilający.

Opis lodówki


Rzeczywisty wygląd lodówki może się różnić w zależności od modelu i kraju.

RS57K40*

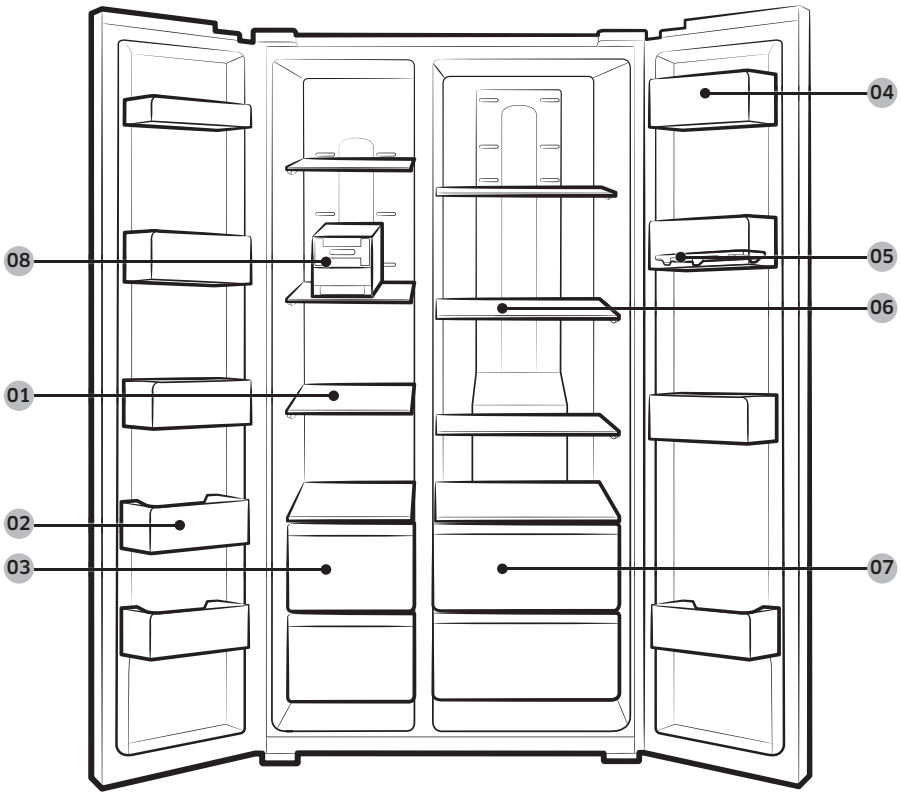

Untitled-24 24 2016-03-17 5:53:49


RS53K44* (modele z dozownikiem)

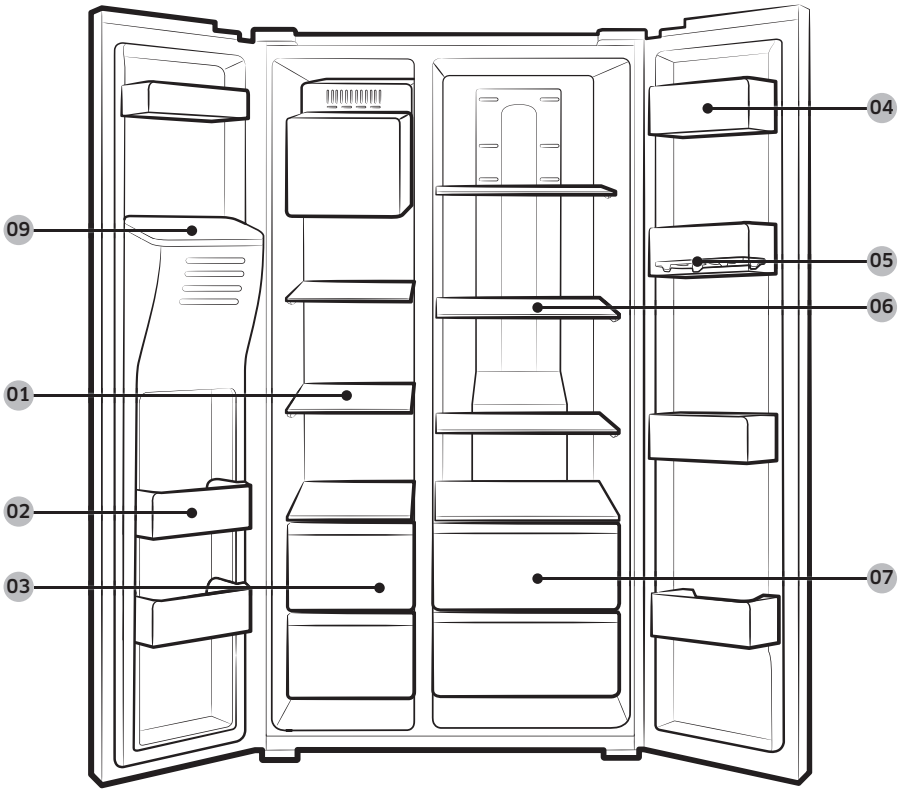

Untitled-24 25
2016-03-17 5:53:50

Instalacja

RS53K46* (modele z dozownikiem i barkiem domowym)

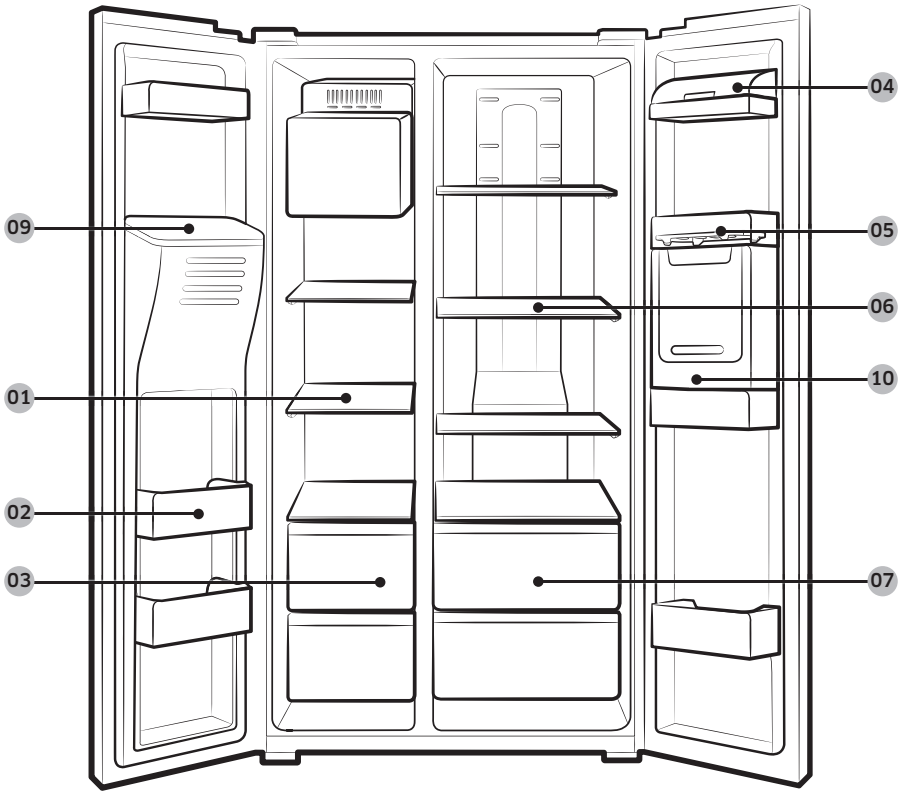

01 Półki zamrażarki

02 Półka na drzwiach zamrażarki

03 Pojemnik na żywność suszoną i do przechowywania mięsa

04 Półka na drzwiach lodówki

05 Pojemnik na jajka

06 Półki lodówki

07 Pojemnik na warzywa i owoce

08 Kostkarka do lodu Twist *

09 Korytko na lód **


10 Barek *

* Tylko w określonych modelach


** Tylko w modelach z dozownikiem

Untitled-24 26 2016-03-17 5:53:50

Akcesoria opcjonalne *

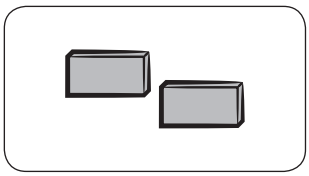

Element dystansujący: Ułatwia utrzymanie zimna w lodówce.

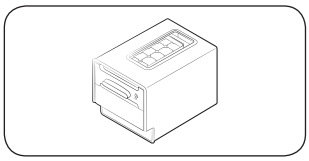

Kostkarka do lodu Twist: Używana do wytwarzania kostek lodu.

* Posiadana lodówka może nie zawierać akcesoriów opcjonalnych wymienionych powyżej. Ich dostępność zależy od modelu i kraju sprzedaży.

Zapewnianie większej ilości miejsca do przechowywania w komorze zamrażarki

Wyjmij jedno lub kilka akcesoriów opcjonalnych, takich jak półki, kostkarki do lodu, pojemniki do przechowywania lodu i ich wsporniki. Wszystkie wymienione elementy można wyjmować ręcznie, bez użycia narzędzi.

- Akcesoria te nie wpływają na charakterystykę termiczną bądź mechaniczną urządzenia.
- Zadeklarowana pojemność komory zamrażarki jest obliczana z pominięciem akcesoriów opcjonalnych.
- Aby zapewnić najlepszą wydajność energetyczną, upewnij się, czy wszystkie półki, szuflady i pojemniki znajdują się na swoich oryginalnych pozycjach.

Untitled-24 27 2016-03-17 5:53:50

Instalacja

Instalacja krok po kroku

KROK 1 Wybór miejsca

Wymogi dotyczące miejsca instalacji:

- wytrzymała, równa powierzchnia bez dywanów i wykładzin, które mogłyby uniemożliwiać wentylację;
- miejsce nienarażone na światło słoneczne;
- odpowiednia ilość miejsca umożliwiająca otwieranie i zamykanie drzwi;
- miejsce oddalone od źródeł ciepła;
- miejsce nieutrudniające czynności konserwacyjnych i naprawczych;
- zakres temperatury: od 5°C do 43°C.

Efektywny zakres temperatury

Lodówkę opracowano pod kątem normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez klasę urządzenia.

Klasa	Symbol	Zakres temperatur otoczenia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Umiarkowany rozszerzony	SN	od +10 do +32	od +10 do +32
Umiarkowany	N	od +16 do +32	od +16 do +32
Subtropikalny	ST	od +16 do +38	od +18 do +38
Tropikalny	T	od +16 do +43	od +18 do +43


UWAGA

Na wydajność chłodzenia oraz zużycie energii przez lodówkę mogą wpływać temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz miejsce jej instalacji. Zalecamy odpowiednią regulację ustawień temperatury.

Untitled-24 28 2016-03-17 5:53:50


Wolne miejsce

Na poniższych ilustracjach i w tabeli przedstawiono wymagania w zakresie wolnego miejsca.

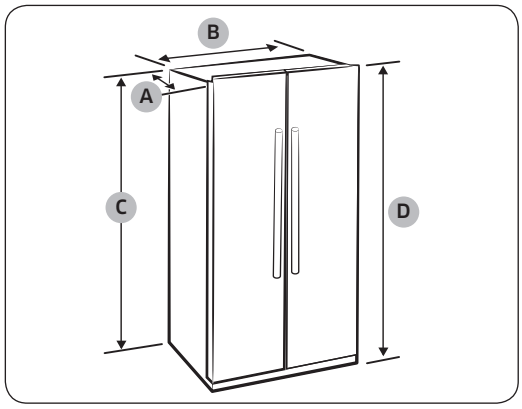

Głębokość „A”	747
Szerokość „B”	912
Wysokość „C”	1764
Wysokość całkowita „D”	1789

(jednostka: mm)

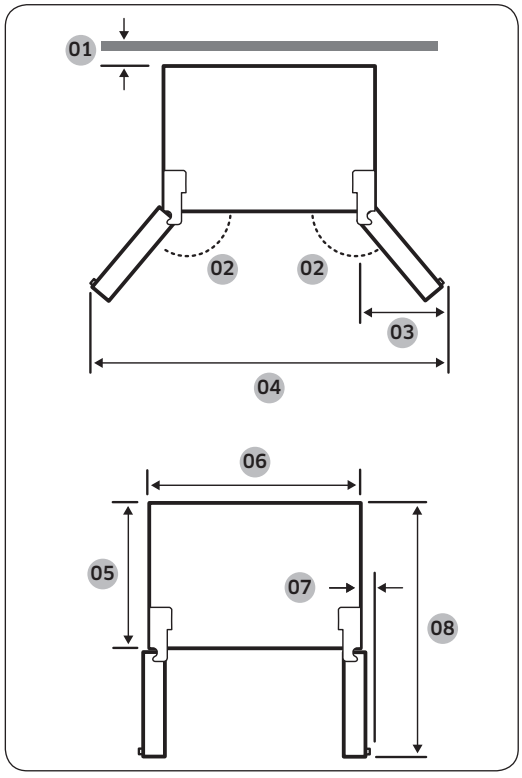

01 50 mm
02 160°
03 506 mm
04 1724 mm
05 600 mm
06 908 mm
07 73 mm
08 1155 mm


UWAGA

Wartości w powyższej tabeli mogą się różnić w zależności od metody pomiaru.

Untitled-24 29 2016-03-17 5:53:50


Instalacja

KROK 2 Odstęp (tylko w określonych modelach)

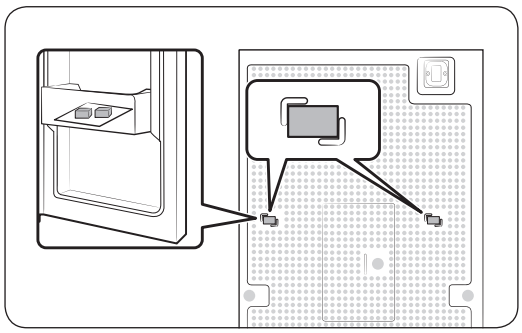

1. Otwórz drzwi i znajdź dostarczone elementy dystansujące (x2).
2. Rozpakuj je i przymocuj do tylnej ściany lodówki, jak pokazano na ilustracji. Pomagają one w utrzymaniu cyrkulacji powietrza wokół tylnej ściany i ograniczają zużycie energii.

KROK 3 Podłoga

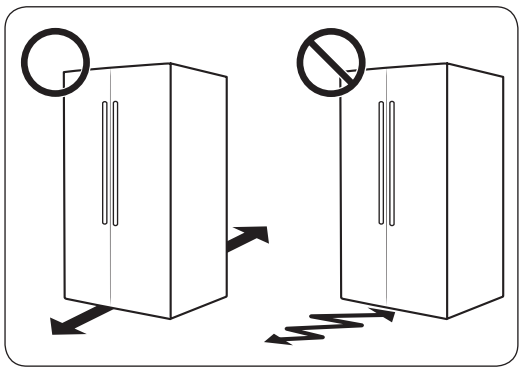

- Powierzchnia przeznaczona do ustawienia lodówki musi być wystarczająco wytrzymała, aby stanowić podparcie dla całkowicie wypełnionej lodówki.
- Aby zabezpieczyć podłogę, podłóż duży fragment kartonu pod nóżki lodówki.
- Gdy lodówka znajdzie się w swoim finalnym położeniu, nie przesuwaj jej, chyba że będzie to konieczne ze względu na zabezpieczenie podłogi. Jeżeli musisz to zrobić, na torze przesuwu wyłóż gruby papier lub materiał (np. stary dywan).

UWAGA

Jeśli lodówka nie może przejść przez wejście ze względu na swoje rozmiary, zapoznaj się z częścią Demontaż drzwi w celu wniesienia w rozdziale Instalacja.


Untitled-24 30 2016-03-17 5:53:51

KROK 4 Regulacja nóżek poziomujących

⚠ **PRZESTROGA**


- Lodówkę należy wypoziomować na płaskiej, stabilnej podłodze. W przeciwnym razie może dojść uszkodzenia lodówki lub obrażeń ciała.
- Wypoziomowanie należy przeprowadzić przy pustej lodówce. Upewnij się, że w lodówce nie pozostały żadne produkty żywnościowe.
- Ze względów bezpieczeństwa wyreguluj przednią stronę tak, aby ustawiona była nieco wyżej niż tylna.

Lodówkę można wypoziomować przy użyciu tylnych nóżek wyposażonych w specjalną śrubę poziomującą. Do wypoziomowania należy użyć płaskiego wkrętaka.

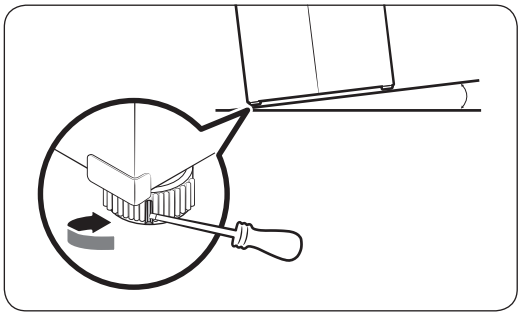

Aby wyregulować wysokość po stronie zamrażarki:

Wsuń płaski wkrętak do śruby poziomującej w tylnej nóżce po stronie zamrażarki. W celu zwiększenia wysokości obracaj śrubę poziomującą w prawo. W celu zmniejszenia wysokości obracaj śrubę poziomującą w lewo.

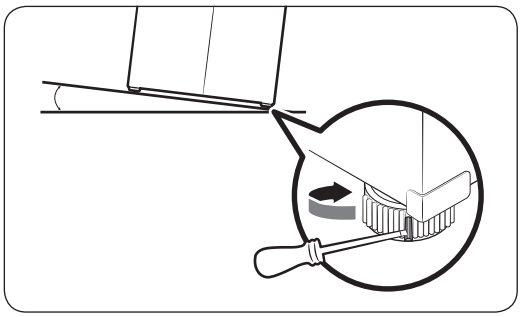

Aby wyregulować wysokość po stronie lodówki:

Wsuń płaski wkrętak do śruby poziomującej w tylnej nóżce po stronie lodówki. W celu zwiększenia wysokości obracaj śrubę poziomującą w prawo. W celu zmniejszenia wysokości obracaj śrubę poziomującą w lewo.


Untitled-24 31 2016-03-17 5:53:51

Instalacja


KROK 5 Regulacja wysokości drzwi i szczeliny drzwi

Aby wyregulować wysokość drzwi


Wysokość drzwi można wyregulować przy użyciu śruby zaciskowej w dolnej części drzwi po prawej stronie.

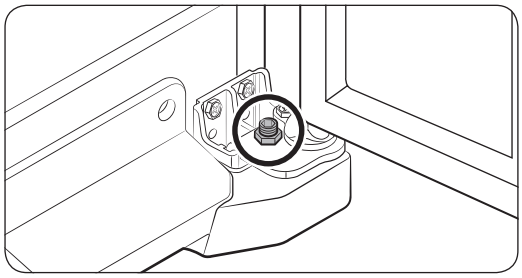

1. Otwórz drzwi po prawej stronie i znajdź znajdującą się w dolnej części **śrubę zaciskową**.

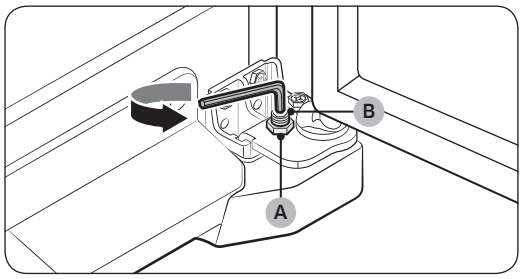

2. Przy użyciu dostarczonego klucza obróć **nakrętkę zaciskową (A)** w prawo w celu poluzowania. Wykonaj poniższe czynności wewnątrz drzwi.
   - W celu podniesienia drzwi obracaj **śrubę zaciskową (B)** w lewo.
   - W celu opuszczenia drzwi obracaj **śrubę zaciskową (B)** w prawo.

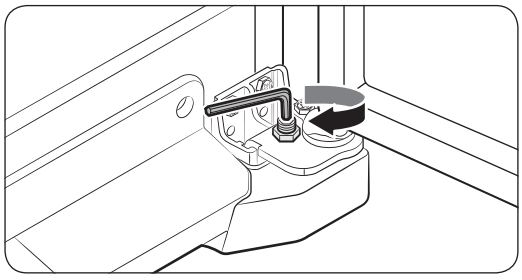

3. Po zakończeniu dokręć **nakrętkę zaciskową**, obracając ją w lewo.

⚠ PRZESTROGA

Aby zapobiec poluzowaniu śruby, należy silnie dokręcić **nakrętkę zaciskową**.

Untitled-24 32 2016-03-17 5:53:51

KROK 6 Podłączenie do źródła wody


⚠ PRZESTROGA

- Przewód doprowadzający wodę musi być podłączony przez wykwalifikowanego technika.
- Gwarancja lodówki nie obejmuje instalacji przewodu doprowadzającego wodę. Instalacja przewodu doprowadzającego wodę jest przeprowadzana na koszt klienta, chyba że cena sprzedaży detalicznej obejmuje opłatę za instalację.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za instalację przewodu doprowadzającego wodę. W przypadku wycieków wody należy skontaktować się z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.

Aby podłączyć rurę zimnej wody do węża z filtrem wody

⚠ PRZESTROGA

- Upewnij się, że wąż z filtrem wody jest podłączony do rury zimnej wody pitnej. Podłączenie do rury gorącej wody może spowodować uszkodzenie oczyszczacza.

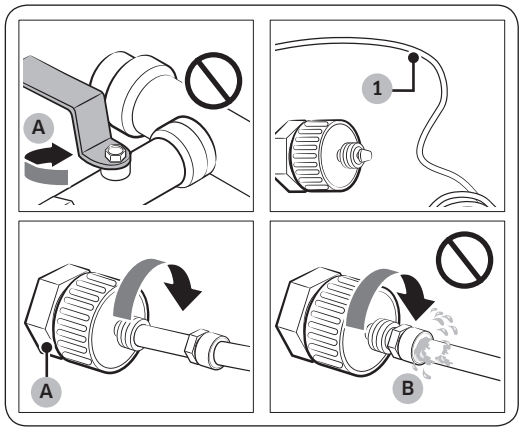

A. Zamknij główny dopływ wody.


B. Brak szczeliny

1. Zamknij dopływ wody, zakręcając główny zawór wody.
2. Zlokalizuj rurę zimnej wody pitnej (1).
3. W celu podłączenia rury wody należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji przewodu doprowadzającego wodę.
4. Po zakończeniu podłączenia otwórz główny zawór wody i przepuść około 3 litrów wody. Ma to na celu usunięcie zanieczyszczeń znajdujących się wewnątrz rury.

Untitled-24 33 2016-03-17 5:53:52

Instalacja

Aby podłączyć wąż z filtrem wody do przewodu doprowadzającego wodę

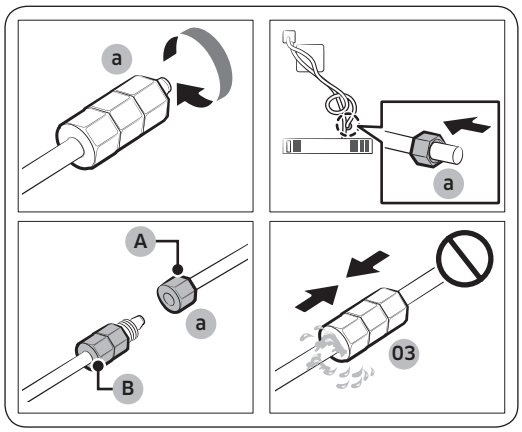

A. Przewód doprowadzający wodę (urządzenie)
B. Przewód doprowadzający wodę (zestaw)

1. Poluzuj i odkręć **nakrętkę dociskową (a)** na przewodzie doprowadzającym wodę do lodówki, a następnie wsuń go do węża z filtrem wody.
2. Dokręć **nakrętkę dociskową (a)**, aby podłączyć wąż z filtrem wody do przewodu doprowadzającego wodę.
3. Otwórz główny zawór wody i sprawdź, czy nie ma wycieków.
4. Jeśli nie ma wycieków, przepuść około 3 litrów wody przed faktycznym rozpoczęciem korzystania z lodówki, aby usunąć zanieczyszczenia znajdujące się wewnątrz systemu filtrowania wody.

Aby naprawić przewód doprowadzający wodę

⚠ **PRZESTROGA**

- Gwarancja lodówki nie obejmuje instalacji przewodu doprowadzającego wodę. Instalacja przewodu doprowadzającego wodę jest przeprowadzana na koszt klienta, chyba że cena sprzedaży detalicznej obejmuje opłatę za instalację.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za instalację przewodu doprowadzającego wodę. W przypadku wycieków wody należy skontaktować się z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.
- Naprawy przewodu doprowadzającego wodę muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. W przypadku stwierdzenia wycieków wody należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.


Untitled-24 34 2016-03-17 5:53:52

KROK 7 Podłączenie przewodu dozownika wody (tylko w określonych modelach)


Przed instalacją (tylko w modelach CoolSelect)

1. Usuń ewentualne pozostałości wewnątrz oczyszczacza.
2. Otwórz główny zawór wody.
3. Przepuść około 3 litrów wody przez dozownik w celu jego przepłukania. Do zakończenia płukania woda może być ciemna, ewentualnie może wydostawać się lód. Jest to zjawisko normalne.


Wymagane części i narzędzia

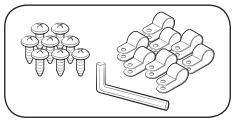


Łącznik przewodu doprowadzającego wodę i śruby

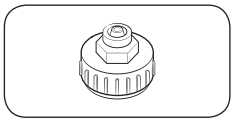


Łącznik rurowy

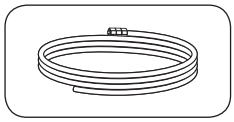

Przewód doprowadzający wodę

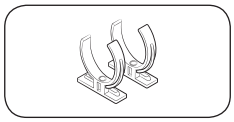


Zacisk blokujący oczyszczacza

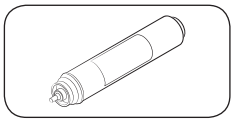

Oczyszczacz

Instalacja (zewnętrzny przewód dozownika)

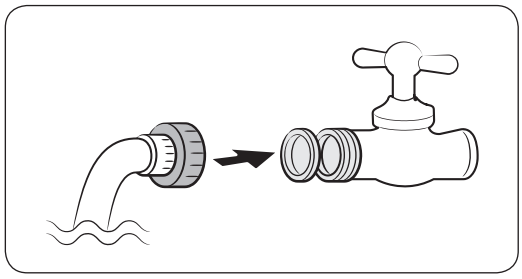

1. Podłącz przewód wody przy użyciu **łączników**.
2. Zamknij główny zawór wody, a następnie zamknij kran wody.
3. Podłącz **łącznik** do kranu zimnej wody.

⚠ PRZESTROGA


- Upewnij się, że **łącznik** został podłączony do kranu zimnej wody. Podłączenie do rury gorącej wody może spowodować zatkanie i uszkodzenie oczyszczacza.
- Gwarancja lodówki nie obejmuje instalacji przewodu doprowadzającego wodę. Instalacja przewodu doprowadzającego wodę jest przeprowadzana na koszt klienta, chyba że cena sprzedaży detalicznej obejmuje opłatę za instalację.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za instalację przewodu doprowadzającego wodę. W przypadku wycieków wody należy skontaktować się z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.


Untitled-24 35 2016-03-17 5:53:52

Instalacja

- Naprawy przewodu doprowadzającego wodę muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. W przypadku stwierdzenia wycieków wody należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.

Aby zamontować oczyszczacz

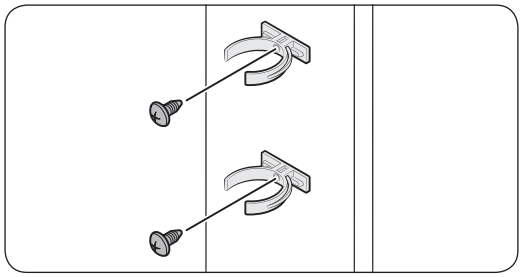

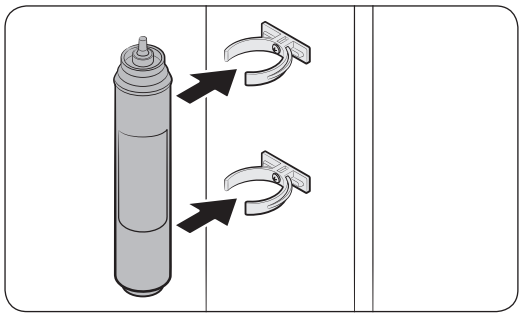


1. Zamontuj **zaciski blokujące** (x2) w odpowiednich pozycjach, na przykład pod zlewem. Następnie zaciśnij silnie **zaciski blokujące** przy użyciu śrub.


⚠ PRZESTROGA

Nie montuj oczyszczacza na jakiejkolwiek części lodówki. Może to doprowadzić do awarii lodówki.

2. Wsuń **oczyszczacz** w górny i dolny zacisk w odpowiednim kierunku. Pamiętaj, aby sprawdzić pionowy kierunek **oczyszczacza**.

Aby podłączyć przewód doprowadzający wodę do lodówki

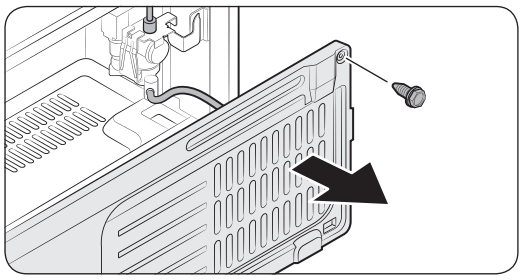

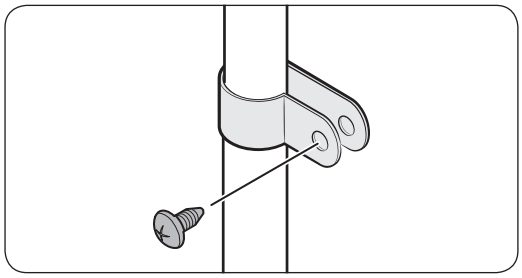

1. Zdejmij **osłonę sprężarki** z lodówki.
2. Podłącz przewód doprowadzający wodę do zaworu. Upewnij się, że nie doszło do wycieków wody.
3. Zamknij **osłonę sprężarki**.
4. Zamocuj przewód doprowadzający wodę do tylnej ścianki lodówki przy użyciu **zacisku**.

⚠ PRZESTROGA

Nie dociskaj zbyt silnie przewodu doprowadzającego wodę. Upewnij się, że przewód doprowadzający wodę nie jest wygięty, przycięty ani zgnieciony.


Untitled-24 36 2016-03-17 5:53:53

KROK 8 Demontaż drzwi w celu wniesienia


Jeśli lodówka nie może przejść przez wejście ze względu na swoje rozmiary, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

Wymagane narzędzia (brak w zestawie)


Narzędzia służą do demontażu drzwi.

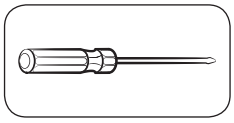


Wkrętak krzyżakowy

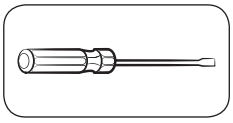

Wkrętak płaski

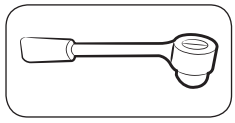


Klucz nasadowy (10 mm)

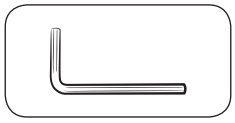


Klucz imbusowy (5 mm)

Odłączenie przewodu doprowadzającego wodę (dotyczy tylko modeli z dozownikiem i barkiem domowym)

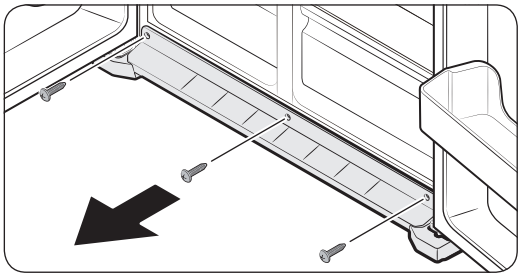

1. Otwórz drzwi i zlokalizuj śruby (x3) na **osłonie nóżek** w dolnej części lodówki.
2. Odkręć śruby, a następnie zdejmij **osłonę nóżek**.

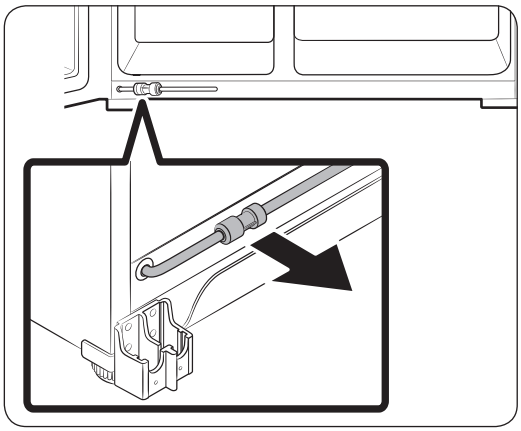


3. Wyciągnij przewód doprowadzający wodę do przodu.

UWAGA

Przewód doprowadzający wodę do lodówki stanowi przewód obiegu wody, który łączy rurę źródła wody z wężami systemu filtrowania wody w lodówce.

Untitled-24 37 2016-03-17 5:53:54

Instalacja

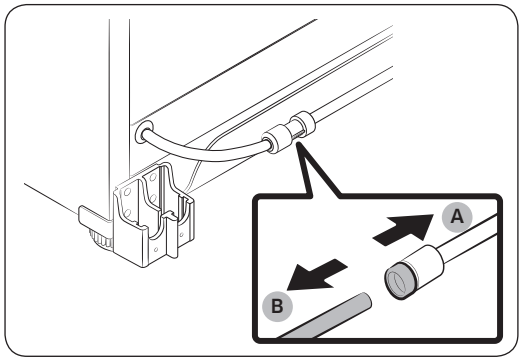

4. Aby odłączyć węże, naciśnij i przytrzymaj **przezroczysty łącznik (A)**, a następnie odłącz **wąż wody (B)**.


⚠ **PRZESTROGA**

Nie działaj z nadmierną siłą na łącznik. Może to spowodować pęknięcie.


Demontaż drzwi

⚠ **PRZESTROGA**

- Podczas tych czynności drzwi mogą wypaść i ulec uszkodzeniu. Aby nie dopuścić do wypadku, podczas wykonywania tych czynności zachowaj szczególną ostrożność.
- W przypadku modeli z dozownikiem upewnij się, że przed demontażem drzwi został odłączony przewód doprowadzający wodę.

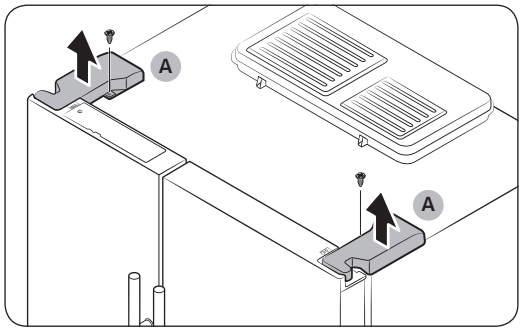


1. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego odkręć **osłony zawiasów (A)** w górnej części każdych drzwi.
2. Otwórz drzwi, aby poluzować zawiasy i zdjąć osłony zawiasów. Po zdjęciu osłon zamknij drzwi.

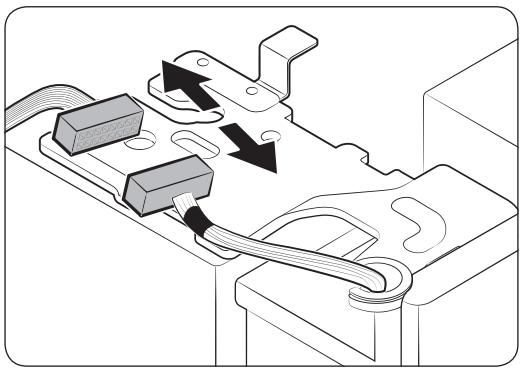


3. Odłącz wiązki przewodów elektrycznych.


Untitled-24 38 2016-03-17 5:53:54

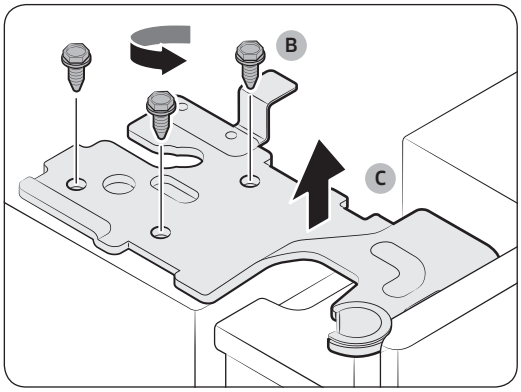


4. Odkręć **śruby zawiasów (B)** w lewo, a następnie zdemontuj **górny zawias (C)**. Zachowaj ostrożność, ponieważ drzwi mogą wypaść, powodując obrażenia ciała.

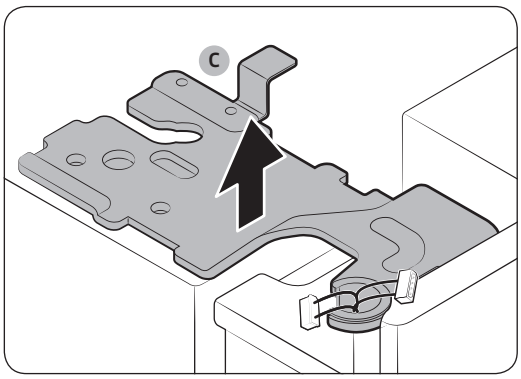

5. Zdemontuj **zawiasy (C)** po obu stronach.

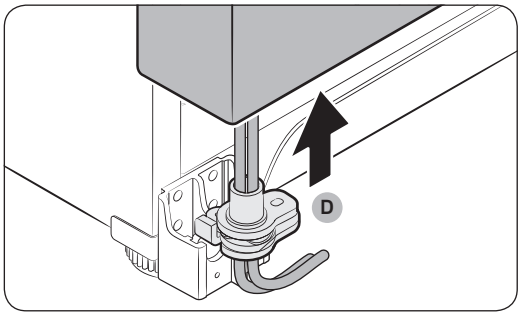

6. Lekko prostopadle podnieś drzwi z **dolnego zawiasu (D)**. Zachowaj ostrożność, aby nie przygnieść przewodu doprowadzającego wodę ani przewodów elektrycznych na drzwiach. Powtórz tę czynność w drugich drzwiach w celu ich demontażu.

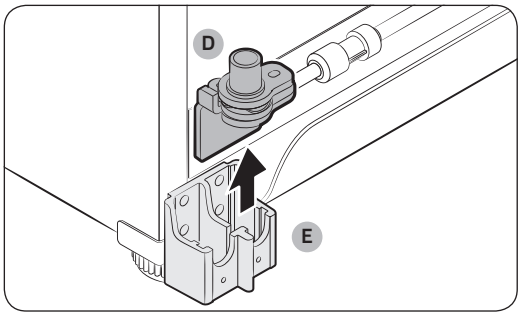

7. Wyjmij **dolny zawias (D)** ze **wspornika (E)** przez lekkie podniesienie.

Untitled-24 39 2016-03-17 5:53:55

Instalacja


Ponowny montaż drzwi

⚠ PRZESTROGA


- Przed ponownym montażem drzwi upewnij się, że wszystkie złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
- Drzwi zamrażarki należy zamontować przed drzwiami lodówki.



1. Przytrzymaj drzwi zamrażarki i umieść je na zawiasie w dolnej części lodówki.

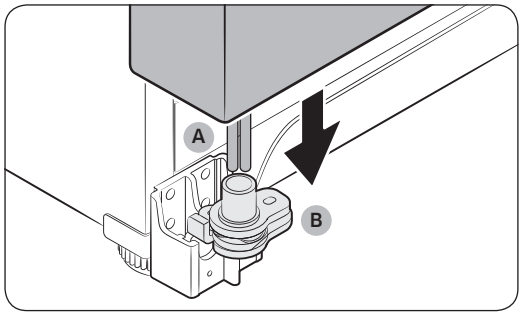


2. Ponownie wsuń **przewód doprowadzający wodę (A)** w odpowiednie miejsce, a następnie umieść drzwi zamrażarki w **otworze dolnego zawiasu (B)**.
   - Ostrożnie pociągnij przewód doprowadzający wodę w dół, aby go wyprostować.

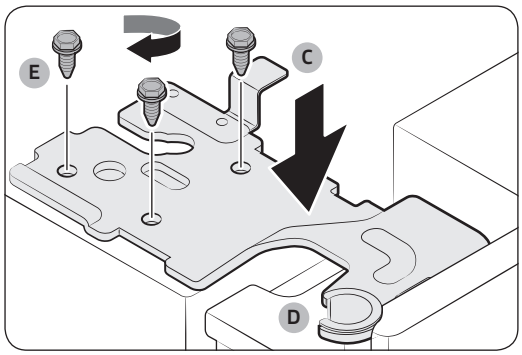


3. Wsuń **sworzeń górnego zawiasu (C)** w **otwór (D)** w górnej części drzwi zamrażarki. Upewnij się, że zawias jest ustawiony poziomo.
4. Dokręć **śruby (E)**, aby unieruchomić zawias.

Untitled-24 40 2016-03-17 5:53:55

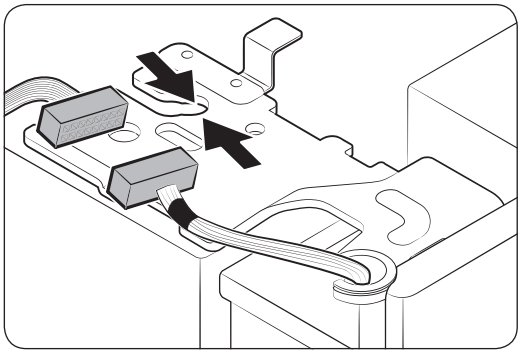


5. Ponownie podłącz złącza.

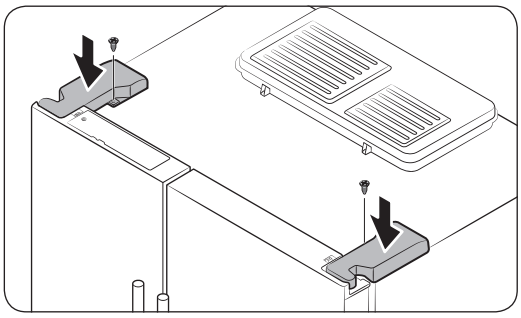

6. Wsuń **osłony zawiasów**, rozpoczynając od przedniej strony, a następnie dokręć śruby. Do tej czynności użyj wkrętaka krzyżakowego.

Ponowne podłączenie węży wody

Gdy lodówka przejdzie przez wejście, ponownie podłącz węże wody i wsuń dostarczone zaciski (x2), aby zacisnąć łącznik.

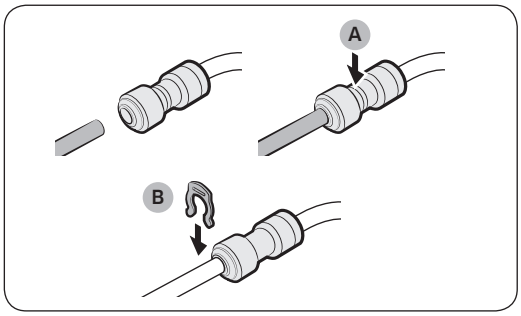

A. Środek przezroczystego łącznika

B. Zacisk A (1/4") (6,35 mm)


⚠ PRZESTROGA

- Upewnij się, że węże wody są podłączone zgodnie z kolorami.
- Aby zapobiec wyciekom wody, każdy wąż wody należy całkowicie wsunąć do środka przezroczystego łącznika, a następnie zacisnąć.

Untitled-24 41 2016-03-17 5:53:55

Instalacja

Ponowne wsunięcie osłony nóżek

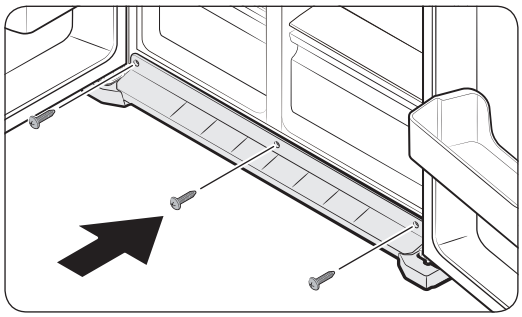

Ponownie wsuń i dokręć **osłonę nóżek** przy użyciu śrub (x3).

KROK 9 Ustawienia początkowe

Wykonanie poniższych czynności zapewnia pełną funkcjonalność lodówki.

1. Podłącz przewód zasilający lodówki do gniazda ściennego, aby włączyć lodówkę.
2. Otwórz drzwi i sprawdź, czy lampka oświetlająca wnętrze świeci.
3. Ustaw temperaturę na najniższą i poczekaj ok. godzinę. Zamrażarka lekko się schłodzi, a silnik będzie pracować bez zakłóceń.
4. Poczekaj, aż lodówka osiągnie ustawioną temperaturę. Teraz lodówka jest gotowa do użytku.

KROK 10 Końcowa kontrola

Po zakończeniu instalacji upewnij się, czy:


- lodówka jest podłączona do gniazda elektrycznego i prawidłowo uziemiona;
- lodówka jest ustawiona na płaskiej, równej powierzchni i czy zachowana jest odpowiednia odległości od ścian lub szafek;
- lodówka jest wypoziomowana i stoi stabilnie na podłodze;
- drzwi otwierają się i zamykają swobodnie, a lampka oświetlająca wnętrze zapala się automatycznie po otwarciu drzwi.

Untitled-24 42 2016-03-17 5:53:56


Obsługa

Panel funkcji

RS53K44*/RS53K46*

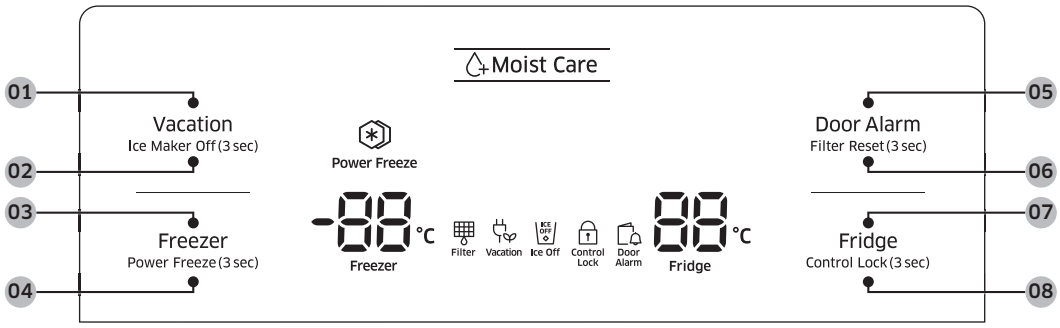

RS57K40*

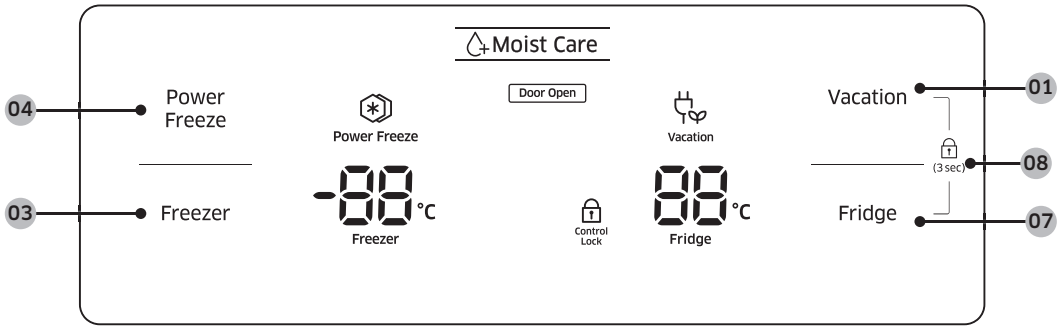

01 Vacation (Wakacje)

02 Ice Maker Off (Kostkarka wył.) *

03 Freezer (Zamrażarka)

04 Power Freeze (Intensywne zamrażanie)

05 Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach) *

06 Filter Reset (Reset filtra) *

07 Fridge (Lodówka)

08 Control Lock (Blokada)

* Tylko w modelach z dozownikiem

Untitled-24 43 2016-03-17 5:53:56

Obsługa

01 Wakacje

Vacation (Wakacje)	Jeżeli wyjeżdżasz na urlop lub udajesz się w podróż służbową bądź lodówka nie będzie ci potrzebna przez pewien czas, użyj trybu Vacation (Wakacje). Naciśnij przycisk **Vacation (Wakacje)**, aby wyłączyć lodówkę podczas świecenia odpowiedniego wskaźnika ( ). **UWAGA** • Usilnie zaleca się opróżnienie komory lodówki i sprawdzenie, czy drzwi są zamknięte. • Pamiętaj, aby opróżnić pojemnik kostkarki.

02 Kostkarka wył. (3 s)

Ice Maker Off (Kostkarka wył.)	Aby wyłączyć wytwarzanie lodu, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. W tym trybie wytwarzanie lodu jest wyłączone nawet w przypadku naciśnięcia przycisku. Aby wyłączyć tryb Ice Maker Off (Kostkarka wył.), należy nacisnąć i przytrzymać przez ponad 5 sekund **dźwignię lodu** oznaczoną symbolem „ICE” (Lód).

03 Zamrażarka

Freezer (Zamrażarka)	Pozwala ręcznie wyregulować temperaturę zamrażania w zamrażarce. Przytrzymanie przycisku **Freezer (Zamrażarka)** umożliwia przełączanie pomiędzy wskaźnikiem temperatury i wyborem żądanej temperatury w zakresie od -15 °C (5 °F) do -23 °C (-8 °F).

Untitled-24 44 2016-03-17 5:53:56

04 Intensywne zamrażanie

Power Freeze (Intensywne zamrażanie)	Funkcja Power Freeze (Intensywne zamrażanie) przyśpiesza proces zamrażania przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Zamrażarka działa z maksymalną wydajnością przez kilka godzin, po czym powraca do poprzedniej temperatury. • Aby włączyć funkcję Power Freeze (Intensywne zamrażanie), naciśnij przycisk **Power Freeze (Intensywne zamrażanie)**. W przypadku modeli z dozownikiem naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Zaświeci odpowiedni wskaźnik (❄), a lodówka przyśpieszy zamrażanie. • Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk **Power Freeze (Intensywne zamrażanie)**. W przypadku modeli z dozownikiem naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Wskaźnik zgaśnie i zamrażarka powróci do poprzedniego ustawienia temperatury. • Aby zamrozić większą ilość żywności, włącz funkcję Power Freeze (Intensywne zamrażanie) na co najmniej 24 godziny przed włożeniem produktów do zamrażarki. **UWAGA** Użycie funkcji Power Freeze (Intensywne zamrażanie) zwiększa zużycie energii. Nie zapomnij o wyłączeniu funkcji i powrocie do poprzedniej temperatury, jeżeli nie zamierzasz dalej korzystać z funkcji intensywnego zamrażania.

05 Ostrzeżenie o otwartych drzwiach

Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach)	Pozwala ustawić alarm przypomnienia. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 2 minuty, zostanie wyemitowany alarm dźwiękowy i zacznie migać wskaźnik alarmu. Alarm jest fabrycznie włączony. Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk **Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach)**. Aby włączyć, ponownie naciśnij przycisk **Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach)**.

06 Reset filtra (3 s)

Filter Reset (Reset filtra)	Po wymianie filtra naciśnij i przytrzymaj przycisk **Filter Reset (Reset filtra)** przez 3 sekundy, aby zresetować czas eksploatacji filtra.

Untitled-24 45 2016-03-17 5:53:56

Obsługa

07 Lodówka

Przycisk **Fridge (Lodówka)** służy do ustawiania temperatury lodówki oraz włączania/wyłączania funkcji Power Cool (Intensywne chłodzenie).

Fridge (Lodówka)	Pozwala ręcznie wyregulować temperaturę chłodzenia lodówki. Przytrzymanie przycisku **Fridge (Lodówka)** umożliwia przełączanie pomiędzy wskaźnikiem temperatury i wyborem żądanej temperatury w zakresie od 1 °C (34 °F) do 7 °C (44 °F).

08 Blokada

Control Lock (Blokada)	Aby włączyć funkcję Control Lock (Blokada), naciśnij i przytrzymaj przycisk **Vacation (Wakacje)** oraz **Fridge (Lodówka)** przez 3 sekundy. W przypadku modeli z dozownikiem naciśnij i przytrzymaj przycisk **Control Lock (Blokada)** przez 3 sekundy. Kontrolki na wyświetlaczu zostaną wyłączone, a dozownik ani kostkarka nie będą działały nawet po naciśnięciu odpowiedniej dźwigni. Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk **Vacation (Wakacje)** i **Fridge (Lodówka)** przez 3 sekundy. W przypadku modeli z dozownikiem ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk **Control Lock (Blokada)** przez 3 sekundy.


Wyłączony wyświetlacz

Jeśli przy zamkniętych drzwiach nie zostanie naciśnięty żaden przycisk i żadna dźwignia, po pewnym czasie wyświetlacz automatycznie zgaśnie, aby zmniejszyć zużycie energii. Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku lub dźwigni spowoduje natychmiastowe włączenie wyświetlacza.

Untitled-24 46 2016-03-17 5:53:56

Ustawienia temperatury

Aby zapewnić optymalną wydajność, zalecamy ustawienie temperatury -19 °C (-2 °F) w zamrażarce oraz 3 °C (37 °F) w lodówce.

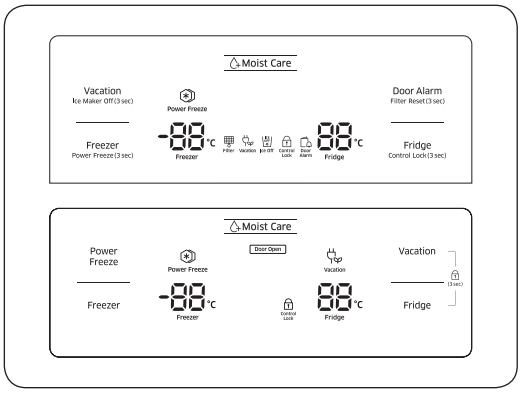

Zamrażarka

Temperaturę zamrażarki można ustawiać w zakresie od -23 °C (-9 °F) do -15 °C (5 °F).

Aby zmienić temperaturę, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Freezer (Zamrażarka)**, aż zostanie wybrana żądana temperatura. Temperatura zmienia się co 1 stopień skali.

- Zalecane: -19 °C (-2 °F)

UWAGA

Lody mogą topić się w temperaturze -15 °C (5 °F).

Lodówka

Temperaturę lodówki można ustawiać w zakresie od 1 °C (34 °F) do 7 °C (44 °F).

Aby zmienić temperaturę, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Fridge (Lodówka)**, aż zostanie wybrana żądana temperatura. Temperatura zmienia się co 1 stopień skali.

- Zalecane: 3 °C (37 °F)

Częste otwieranie drzwi lub umieszczenie większej ilości produktów w lodówce może spowodować wzrost temperatury zamrażarki lub lodówki. Jeśli to nastąpi, wyświetlacz temperatury będzie migał aż do momentu, gdy lodówka powróci do określonych ustawień temperatury.

UWAGA

Jeśli miganie trwa nadal, odłącz przewód zasilający i po 10 minutach ponownie uruchom lodówkę.

Untitled-24 47 2016-03-17 5:53:56


Obsługa

Funkcje specjalne

Lodówka została wyposażona w urządzenia zwiększające komfort użytkowania.

Dozownik wody (tylko w określonych modelach)

Dzięki dozownikowi wody można uzyskać schłodzoną wodę bez otwierania drzwi lodówki.
Dozownik jest wyposażony w dwie dźwignie: lewa do podawania lodu i prawa do podawania wody.

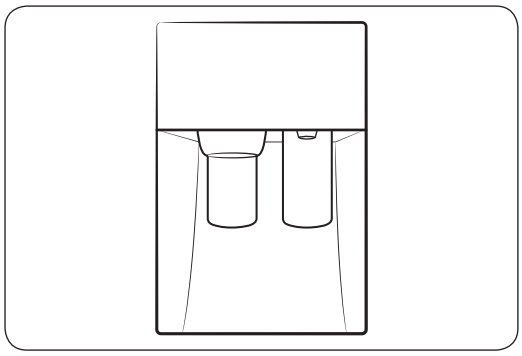

Przy włączonej kostkarce do lodu


1. Umieść szklankę na lewej dźwigni i dociśnij ją. Dozownik wyda lód.
2. Umieść szklankę na prawej dźwigni i dociśnij ją. Dozownik wyda wodę.

UWAGA

- Aby zapobiec rozlaniu wody, po nalaniu odczekaj 2 sekundy przed zabraniem szklanki.
- Gdy dźwignia będzie naciskana przez około 1 minutę, dozownik zatrzyma podawanie. Aby nalać większą ilość wody, zwolnij i ponownie naciśnij dźwignię.
- Upewnij się, że szklanka znajduje się pod wylotem, aby zapobiec rozlewaniu się dozowanej wody.
- Jeżeli nie używasz dozownika wody przez 2–3 dni, woda może mieć nietypowy smak lub zapach. Nie świadczy to o awarii systemu. Wylej pierwsze 1–2 szklanki wody.


Wytwarzanie lodu (tylko w określonych modelach)

Kostkarka do lodu Twist

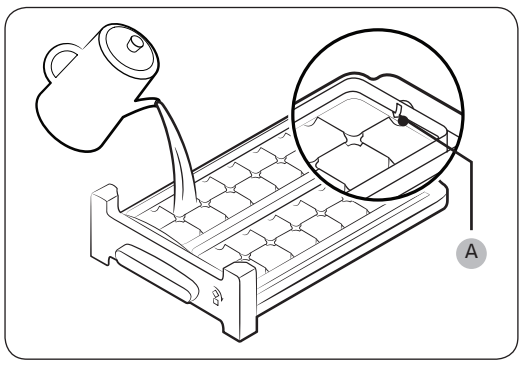

1. Otwórz drzwi zamrażarki i wysuń tackę na kostki lodu.
2. Napełnij tackę wodą do **poziomu maksymalnego (A)** zaznaczonego z tyłu po wewnętrznej stronie tacki.
3. Wsuń tackę z powrotem na swoje miejsce.

Untitled-24 48 2016-03-17 5:53:57

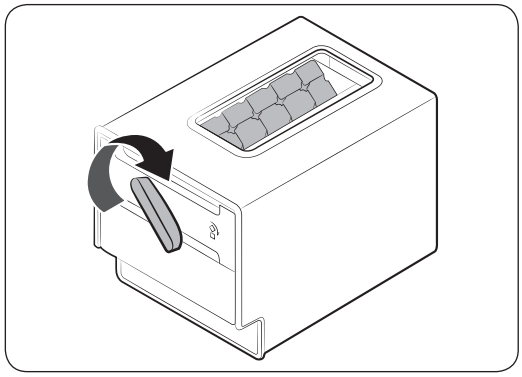

UWAGA

- Czas wytwarzania lodu zależy od ustawień temperatury.
- Upewnij się, że pojemnik do przechowywania kostek lodu znajduje się na swoim miejscu pod tacką na kostki lodu.
- Aby wybrać kostki lodu, obróć uchwyt pojemnika w prawo do połowy, co pozwoli urządzeniu wydać połowę kostek lodu do pojemnika. Następnie obróć uchwyt w lewo, aby urządzenie wydało drugą połowę kostek.
- Wyjmij pojemnik, lekko go przekręcając i wyciągając ku przodowi.


⚠ PRZESTROGA

Kostkarka do lodu jest przeznaczona do wytwarzania lodu tylko z wody mineralnej lub wody pitnej. Nie napełniaj tacki na kostki lodu innymi płynami niż woda mineralna lub woda pitna.

Untitled-24 49 2016-03-17 5:53:57

Obsługa

Aby zapewnić większą ilość miejsca do przechowywania (tylko w określonych modelach)

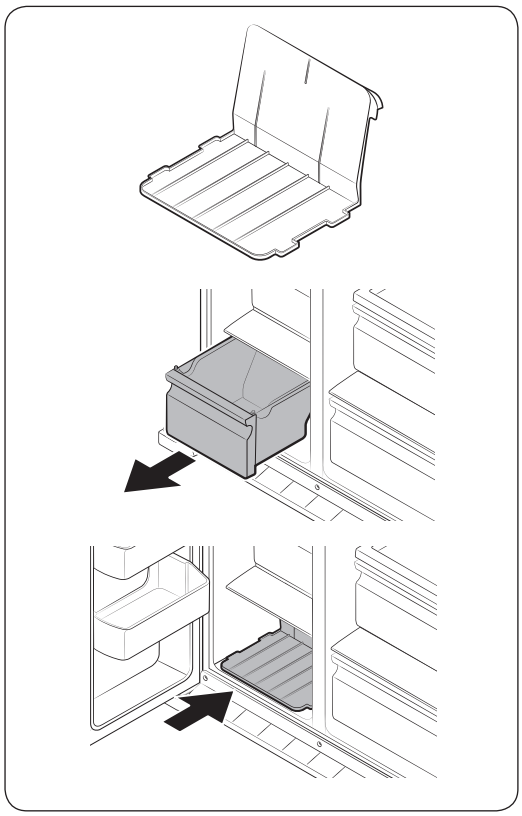

Jeśli wymagana jest większa ilość miejsca do przechowywania, wyjmij górną i dolną szufladę zamrażarki. Następnie wsuń dostarczoną dolną półkę, aby uzyskać większą ilość miejsca.

UWAGA


- Wyjęcie dwóch szuflad nie ma wpływu na właściwości termiczne ani mechaniczne zamrażarki.
- Zadeklarowana pojemność komory zamrażarki jest obliczana z uwzględnieniem braku dwóch szuflad i wsuniętej dolnej półki.

Untitled-24 50 2016-03-17 5:53:57


Konserwacja

Obsługa i konserwacja

Półki (lodówka/zamrażarka)

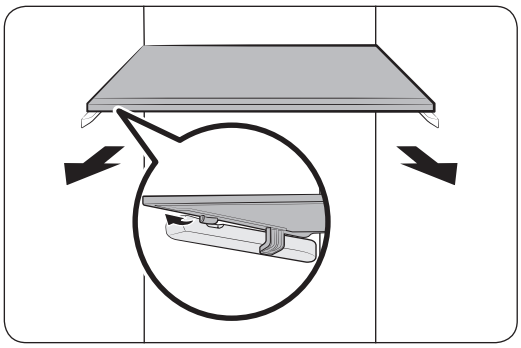

- Aby wyjąć półkę, otwórz odpowiednie drzwi na całą szerokość.
- W pierwszej kolejności należy odblokować półkę. Przytrzymaj przednią krawędź półki i lekko ją podnieś w celu odblokowania przedniej połowy półki, a następnie pociągnij ją obiema rękami.

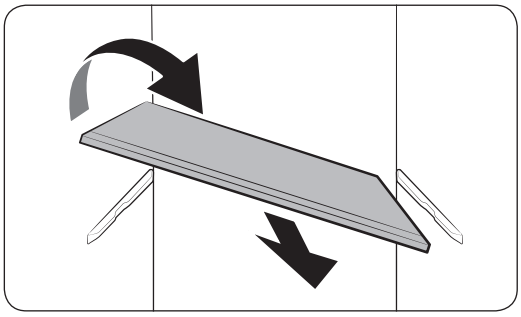


- Jeśli nie można otworzyć drzwi na całą szerokość, wysuń półkę do połowy do przodu, a następnie obróć ją w celu wyjęcia.

⚠ PRZESTROGA

- Półka musi być prawidłowo wsunięta. Nie wsuwaj półki górną stroną skierowaną w dół.
- Szklane pojemniki mogą zarysować powierzchnię półek ze szkła.

Półka na drzwiach

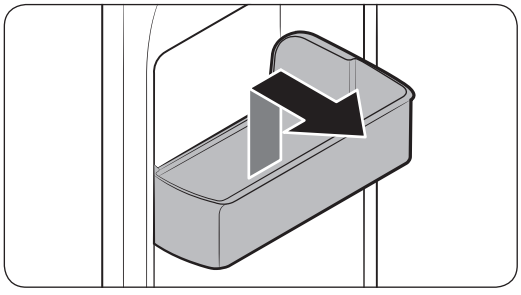


Aby zdjąć półkę na drzwiach, przytrzymaj pojemnik z przodu po bokach i lekko podnieś w celu wyjęcia.

Untitled-24 51 2016-03-17 5:53:57


Konserwacja

Szuflady

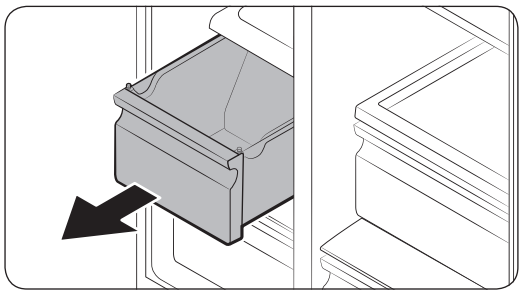

Lekko podnieś przód szuflady, a następnie wysuń ją.


Pojemnik na warzywa i owoce/pojemniki na produkty suszone

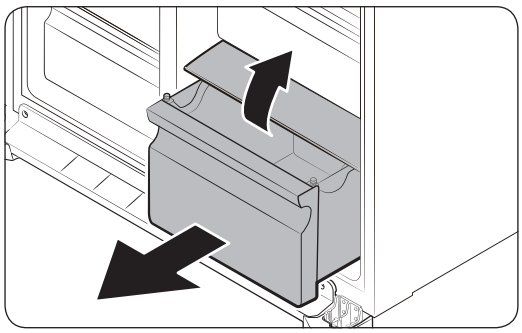

Aby wyjąć pojemnik na warzywa i owoce z lodówki lub pojemnik na produkty suszone z zamrażarki

1. W pierwszej kolejności wyjmij znajdujące się obok pojemniki uniwersalne (w razie potrzeby).

Pojemnik kostkarki

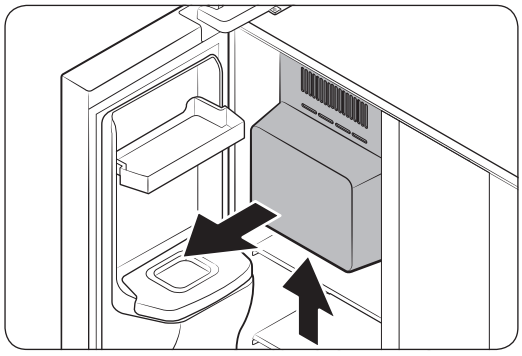

Aby wyjąć pojemnik kostkarki, obiema rękami przytrzymaj dół pojemnika i delikatnie wyciągnij go na zewnątrz.

⚠ PRZESTROGA

Podczas wyjmowania pojemnika kostkarki zachowaj ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo wypadnięcia lodu.

Untitled-24 52 2016-03-17 5:53:58

Czyszczenie

Wnętrze i powierzchnie zewnętrzne

⚠ OSTRZEŻENIE

- Do czyszczenia nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika, ani detergentów do zastosowań domowych/do czyszczenia samochodów, takich jak np. Clorox™. Mogą one uszkodzić powierzchnię lodówki i spowodować pożar.
- Nie należy rozpylać wody na lodówkę. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody.

Systematycznie usuwaj kurz lub wodę ze styków wtyczki przewodu zasilającego i punktów styku za pomocą suchej szmatki.

1. Odłącz przewód zasilający.
2. Za pomocą miękkiej, wilgotnej i niestrzępiącej się szmatki lub ręcznika papierowego wyczyść wnętrze i powierzchnie zewnętrzne lodówki.
3. Na koniec suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym dokładnie osusz urządzenie.
4. Podłącz przewód zasilający.

Untitled-24 53 2016-03-17 5:53:58


Konserwacja

Wymiana


Filtr wody (tylko w określonych modelach)

⚠ PRZESTROGA


- Nie używaj filtrów wody innych producentów. Używaj wyłącznie filtrów wyprodukowanych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung.
- Niezatwierdzone filtry mogą powodować wycieki, prowadząc do uszkodzenia lodówki i porażenia prądem elektrycznym. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane korzystaniem z filtrów wody innych producentów.
- Wskaźnik filtra (▦) święcący w kolorze czerwonym oznacza, że nadszedł czas wymiany filtra wody.

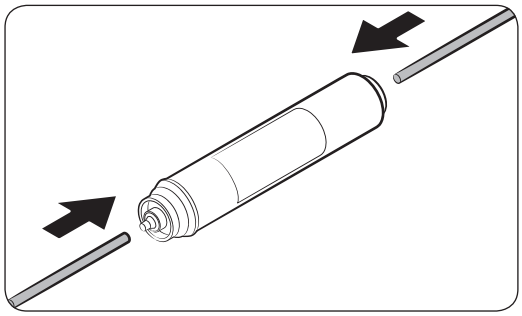

1. Zamknij główny zawór wody.
2. Wsuń przewód doprowadzający wodę całkowicie do wlotu filtra.
3. Wsuń przewód dozownika do wylotu filtra.

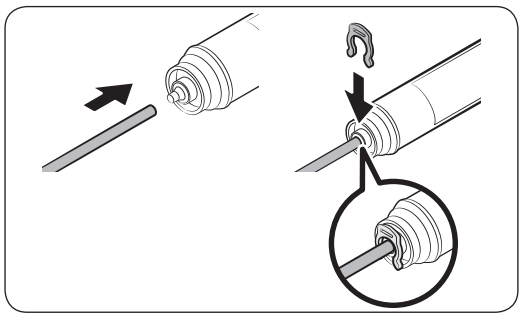

4. Sprawdź, czy nie doszło do wycieków. Jeśli nie, zamocuj przewody przy użyciu zacisków.
5. Umieść filtr wody w odpowiednim miejscu i zamocuj przy użyciu zacisków.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Filter Reset (Reset filtra)** przez 3 sekundy, aby zresetować czas eksploatacji filtra.
7. Po zakończeniu wymiany usuń zanieczyszczenia z przewodu doprowadzającego wodę, przepłukując go 1 litrem wody.

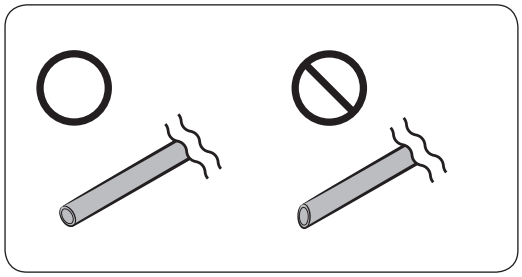

⚠ PRZESTROGA

Podczas regulacji długości przewodu doprowadzającego wodę pamiętaj, aby wygładzić powierzchnię cięcia pod kątem prostym. Zapobiega to wyciekom wody.

Untitled-24 54 2016-03-17 5:53:58

UWAGA

- Nowo zainstalowany filtr może spowodować krótki wyciek wody z dozownika. Jest to spowodowane przez powietrze, które przedostało się do przewodu doprowadzającego wodę.
- Proces wymiany może spowodować kapanie wody z lodówki na podłogę. Jeśli to nastąpi, zetrzyj wodę suchą szmatką.

System filtrowania wody metodą odwróconej osmozy

Ciśnienie wody pomiędzy instalacją wodociągową i systemem filtrowania wody metodą odwróconej osmozy musi mieścić się w zakresie od 241 kPa do 827 kPa (od 35 psi do 120 psi).

Ciśnienie wody pomiędzy systemem filtrowania wody metodą odwróconej osmozy i przewodem doprowadzania zimnej wody w lodówce musi wynosić co najmniej 276 kPa (40 psi). Jeśli ciśnienie wody jest niższe niż określone:

- Sprawdź, czy filtr osadów w systemie odwróconej osmozy nie jest zablokowany. W razie potrzeby wymień filtr.
- Napełnij wodą zbiornik wody w systemie odwróconej osmozy.
- Jeżeli lodówka jest wyposażona w filtr wody, może on jeszcze bardziej zmniejszyć ciśnienie wody w przypadku używania w połączeniu z systemem odwróconej osmozy. Wymień filtr wody.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zlecić serwis, skontaktuj się z licencjonowanym hydraulikiem.

Zamawianie nowego filtra

Aby zakupić nowy filtr (typ części: **HAFEX/EXP**), skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

Kontrolki

Kontrolki nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika lodówki. Aby wymienić kontrolki lodówki, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

Untitled-24 55 2016-03-17 5:53:58

Rozwiązywanie problemów

W razie wystąpienia nietypowej sytuacji w trakcie korzystania z lodówki sprawdź najpierw poniższą tabelę i spróbuj zastosować sugerowane rozwiązania problemu.

Informacje ogólne

Objaw	Działanie
Lodówka nie działa w ogóle lub nie chłodzi.	• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. • Sprawdź, czy temperatura jest ustawiona właściwie. Spróbuj ustawić niższą temperaturę. • Upewnij się, że lodówka stoi z dala od miejsc nasłonecznionych lub źródeł ciepła. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia zdolności urządzenia do chłodzenia. • Sprawdź, czy z tyłu i po bokach lodówki znajduje się wystarczająca ilość wolnego miejsca. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia zdolności urządzenia do chłodzenia. • Zbyt duża ilość produktów żywnościowych może blokować obieg powietrza w lodówce. Aby zapewnić normalną pracę lodówki, nie przechowuj w niej zbyt wiele żywności.
Produkty w lodówce ulegają zamrożeniu.	• Sprawdź, czy pokrętło sterowania temperaturą jest ustawione na najniższą wartość. Jeżeli tak, ustaw wyższą temperaturę lub optymalną temperaturę. • Taka sytuacja ma miejsce, gdy temperatura otoczenia jest zbyt niska. Ustaw wyższą temperaturę. • Sprawdź, czy produkty o dużej zawartości wody znajdują się w najchłodniejszym obszarze lodówki lub w pobliżu wentylacji chłodzącej. Jeżeli tak, przenieść żywność na inne półki lodówki.
Z lodówki wydobywają się dźwięki.	• Sprawdź, czy lodówka jest ustawiona na stabilnej, płaskiej powierzchni. • Sprawdź, czy z tyłu i po bokach lodówki znajduje się wystarczająca ilość wolnego miejsca. • Upewnij się, czy w lodówce lub pod nią nie znajdują się zanieczyszczenia lub jakieś przedmioty. • Z wnętrza lodówki może wydobywać się charakterystyczny dźwięk przypominający tykanie. Ma to miejsce, gdy różne akcesoria kurczą się lub rozszerzają. Nie świadczy to o awarii systemu.

Untitled-24 56 2016-03-17 5:53:58

Objaw	Działanie
Przednie narożniki i boki nagrzewają się i pojawiają się na nich skropliny.	• Aby zapobiec kondensacji, lodówka wyposażona jest w przewody rurowe odporne na ciepło zamontowane w przednich narożnikach. Jeżeli temperatura otoczenia wzrasta, urządzenie może nie działać efektywnie. Nie świadczy to o awarii systemu. • Sprawdź, czy drzwi są dobrze zamknięte. Kondensacja może wystąpić, gdy drzwi przez pewien czas pozostają otwarte. • Skropliny mogą tworzyć się na zewnętrznej powierzchni lodówki, jeżeli wilgotne powietrze styka się z chłodną powierzchnią urządzenia.
Kostkarka do lodu nie wytwarza lodu.	• Zanim lodówka zacznie produkować lód, należy odczekać 12 godzin. • Sprawdź, czy kostkarka do lodu nie zatrzymała się podczas produkcji lodu. • Sprawdź, czy w zbiorniku wody znajduje się woda. • Sprawdź, czy w pojemniku kostkarki znajdują się bryłki lodu. W takim przypadku opróżnij pojemnik kostkarki i spróbuj ponownie.
Dozownik wody nie działa.	• Sprawdź, czy zbiornik wody nie zamarzł. Jeżeli tak, ustaw wyższą temperaturę w lodówce. • Sprawdź, czy w zbiorniku wody znajduje się woda. • Upewnij się, czy zbiornik wody jest prawidłowo zainstalowany. • Sprawdź, czy filtr wody jest prawidłowo zainstalowany.
Z urządzenia dobiega bulgot.	• Lodówka wydaje taki dźwięk podczas schładzania i jest to zjawisko normalne.
Z wnętrza lodówki wydobywa się nieprzyjemny zapach.	• Sprawdź, czy nie zepsuły się jakieś produkty spożywcze. Zalecamy okresowe czyszczenie lodówki i wyrzucanie zepsutych lub nieświeżych produktów. • Upewnij się, że żywność o intensywnym zapachu jest szczelnie zapakowana.
Na ściankach wewnętrznych tworzy się warstwa szronu.	• Sprawdź, czy jakieś produkty żywnościowe nie blokują otworów wentylacyjnych lodówki. Znaczenie dla prawidłowej wentylacji ma też równe rozmieszczenie produktów. • Sprawdź, czy drzwi są dobrze zamknięte.
Na wewnętrznych ściankach urządzenia lub wokół warzyw tworzą się skropliny.	• Dzieje się tak, gdy produkty żywnościowe o dużej zawartości wody są przechowywane bez przykrycia lub jeżeli drzwi pozostawały otwarte przez dłuższy czas. • Sprawdź, czy produkty są przykryte lub znajdują się w szczelnych pojemnikach.

Untitled-24 57 2016-03-17 5:53:58

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Działanie
Co należy zrobić, gdy drzwi zamrażarki nie zamykają się prawidłowo?	Sprawdź następujące elementy: • Naciśnij dźwignię dozownika wody, aby sprawdzić doprowadzanie wody. • Naciśnij dźwignię dozownika lodu, aby sprawdzić działanie silnika ślimaka w zespole kostkarki do lodu. • Sprawdź, czy żadne przedmioty nie utrudniają pracy silnika ślimaka. W przypadku znalezienia przedmiotów usuń je i wyczyść obszar silnika. • Jeśli kostkarka do lodu nie była używana przez dłuższy czas, pojemnik kostkarki może zawierać odłamki lodu, które utrudniają prawidłową pracę silnika ślimaka. W takim przypadku wyjmij i opróżnij pojemnik kostkarki, a następnie ponów próbę podawania lodu.

Untitled-24 58 2016-03-17 5:53:58

Notatki

SAMSUNG

Kontakt do SAMSUNG

Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

Kraj	Centrum obsługi klienta	Witryna internetowa
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support





DA68-03468L-02