htc

Instrukcja obsługi



HTC Desire 12

Spis treści

Przydatne funkcje

Android 7 Nougat 8
Pełna personalizacja 9

Rozpakowanie i konfiguracja

Przegląd telefonu HTC Desire 12 10
Wkładanie kart nano SIM i microSD 11
Ładowanie baterii 13
Włączanie lub wyłączanie zasilania 13
Pierwsza konfiguracja HTC Desire 12 14
Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd. 15
Wybieranie karty nano SIM do połączeń z siecią 4G LTE 16
Wybór karty SIM do wysyłania wiadomości SMS i MMS 16
Zarządzanie kartami nano SIM za pomocą pozycji Obsługa dwóch sieci 16

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

HTC Sense Home 17
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia 17
Odblokowywanie ekranu 18
Gesty dotykowe 18
Poznaj swoje ustawienia 21
Korzystanie z pozycji Szybki dostęp 22
Przechwytywanie ekranu telefonu 23
Tryb podróży 24
Ponowne uruchamianie telefonu HTC Desire 12 (miękki reset) 24
Powiadomienia 25
Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu 27
Wprowadzanie tekstu 27
Jak pisać szybciej? 28

Aktualizacje

Aktualizacje oprogramowania i aplikacji 30
Instalacja aktualizacji oprogramowania 31
Instalacja aktualizacji aplikacji 31
Instalacja aktualizacji aplikacji z aplikacji Sklep Google Play 31

Układ i czcionki ekranu głównego

Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów 32
Zmiana podstawowego ekranu głównego 32
Tapeta ekranu głównego 33
Zmiana domyślnego rozmiaru czcionki 33

Widżety i skróty

Pasek uruchamiania 34
Dodawanie widżetów do ekranu głównego 35
Dodawanie skrótów do ekranu głównego 35
Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania 36
Przenoszenie elementu ekranu głównego 37
Usuwanie elementu ekranu głównego 37

Preferencje dźwięku

Zmiana dzwonka 38
Zmiana dźwięku powiadomień 38
Ustawianie domyślnej głośności 38

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym 39
Wykonywanie zdjęcia 40
Nagrywanie wideo 43
Stosowanie filtra 44

Zdjęcia Google

Co można zrobić w aplikacji Zdjęcia Google 45
Oglądanie zdjęć i wideo 45
Edycja zdjęć 45
Przycinanie filmu 46

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia 47
Odbieranie połączeń 48
Połączenie alarmowe 48
Co mogę zrobić podczas rozmowy? 48
Konfigurowanie połączenia konferencyjnego 50
Historia połączeń 50
Przełączanie między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym 51

Wiadomości SMS i MMS

Wysyłanie wiadomości tekstowej lub multimedialnej za pomocą aplikacji Android SMS/MMS 52

Kontakty

Twoja lista kontaktów 53
Konfiguracja profilu 53
Dodawanie nowego kontaktu 54
Edytowanie informacji o kontakcie 54
Kontaktowanie się z daną osobą 54
Importowanie kontaktów z karty nano SIM 55
Wysyłanie danych kontaktowych 55

Bateria

Porady dotyczące wydłużania czasu pracy baterii 56
Korzystanie z trybu oszczędzania baterii 58
Sprawdzanie zużycia baterii 58
Sprawdzanie historii baterii 59
Optymalizacja baterii pod kątem aplikacji 59

Pamięć

Zwalnianie miejsca w pamięci 60
Typy pamięci 61
Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna? 61
Konfiguracja karty pamięci jako pamięci wewnętrznej 62
Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci 63
Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci lub z karty pamięci 63
Kopiowanie lub przenoszenie plików między pamięcią telefonu a kartą pamięci 64
Kopiowanie plików między telefonem HTC Desire 12 a komputerem 65
Odinstalowywanie karty pamięci 65
Menedżer plików 66

Kopie zapasowe i resetowanie

Tworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu HTC Desire 12 67
Resetowanie ustawień sieciowych 68
Resetowanie telefonu HTC Desire 12 (twardy reset) 69

Instalowanie i usuwanie aplikacji

Pobieranie aplikacji z Sklep Google Play 70
Pobieranie aplikacji z Internetu 71
Odinstalowanie aplikacji 72

Obsługa aplikacji

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji 73
Rozmieszczanie aplikacji 73
Skróty aplikacji 74
Wielozadaniowość 75
Zarządzanie uprawnieniami aplikacji 76
Ustawianie domyślnych aplikacji 76
Konfiguracja łączy aplikacji 76
Wyłączanie aplikacji 77

Aplikacje HTC

Boost+ 78
HTC BlinkFeed 78
HTC Motywy 78
HTC Sense Companion 78
Poczta 79
Pogoda 79
Zegar 79

Rejestrator dźwięku

Nagrywanie plików głosowych 80

Połączenie internetowe

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych 81
Zarządzanie zużyciem danych 81
Połączenie Wi-Fi 83
Łączenie z siecią VPN 84
Instalacja cyfrowego certyfikatu 85
Używanie telefonu HTC Desire 12 jako hotspota Wi-Fi 86
Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Tethering przez USB 87

Bluetooth

Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth 88
Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth 88
Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth 89
Odbieranie plików przez Bluetooth 89

Często używane ustawienia

Tryb Nie przeszkadzać 91
Ustawienia lokalizacji 93
Tryb samolotowy 94
Automatyczne obracanie ekranu 94
Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu 94
Jasność ekranu 95
Regulacja rozmiaru wyświetlania 95
Dźwięki i wibracje przy dotknięciu 95
Zmiana języka wyświetlania 96
Zmiana czcionki wyświetlanej na ekranie 97

Ustawienia zabezpieczeń

Przypisywanie kodu PIN do karty nano SIM 98
Ustawianie blokady ekranu 99
Konfiguracja funkcji Smart Lock 99
Wyłączanie ekranu blokady 100

Ustawienia ułatwień dostępu

Ustawienia ułatwień dostępu 101
Nawigowanie po telefonie HTC Desire 12 za pomocą aplikacji TalkBack 101

Znaki towarowe i prawa autorskie

Indeks

Informacje o podręczniku

Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi symbolami:



To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.



To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności lub procedur albo informuje o przydatnych możliwościach.



Podaje ważne wskazówki, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby dana funkcja działała prawidłowo.

Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje, na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Niektóre aplikacje mogą być niedostępne w zależności od regionu lub operatora komórkowego.

Ważna uwaga dotycząca odzyskiwalnych danych

Pliki i inne dane, które zostały usunięte, wyczyszczone, skasowane lub wymazane z urządzenia można odzyskać za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych innych firm. Nawet przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z urządzenia przenośnego, w tym informacji osobistych.


Przydatne funkcje

Android 7 Nougat

W systemie Android™ 7 Nougat dostępne są nowe funkcje, dzięki którym obsługa aplikacji i ustawień jest jeszcze wygodniejsza.

Skróty aplikacji

Począwszy od systemu Android 7.1 można nacisnąć i przytrzymać ikonę aplikacji w celu wyświetlenia menu, które zapewnia szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji. Na przykład za pomocą ikony aplikacji Zegar można szybko ustawić minutnik lub alarm.

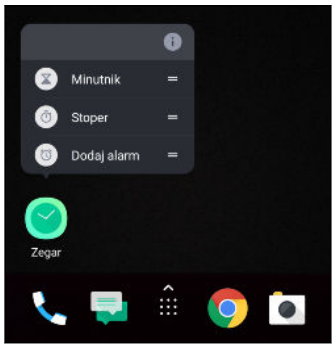

Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję skrótów aplikacji.

Patrz część Skróty aplikacji na stronie 74.

Prosta wielozadaniowość

Oprócz przechodzenia między uruchomionymi aplikacjami dostępne są sposoby szybszego przełączania aplikacji za pomocą przycisku OSTATNIE APLIKACJE ▢ .

- Chcesz obejrzeć film podczas rozmawiania na czacie? Użyj widoku dzielonego ekranu, aby wyświetlić dwie uruchomione aplikacje obok siebie.
- Przejdź szybko do poprzedniej aplikacji za pomocą dwukrotnego stuknięcia.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wielozadaniowość na stronie 75.

Ulepszone powiadomienia

Możliwość sprawdzania informacji w przychodzącym powiadomieniu bez konieczności otwierania aplikacji. Po otrzymaniu nowej wiadomości można wysłać odpowiedź bezpośrednio z powiadomienia. Patrz część Panel powiadomień na stronie 26.

Poprawione ustawienia

- Ogranicz ilość danych komórkowych używanych przez telefon. Po włączeniu funkcji Oszczędzanie danych aplikacje działające w tle nie będą mogły korzystać z połączenia danych, chyba że zezwolono im na dostęp do danych komórkowych. Patrz część Oszczędzanie danych na stronie 82.
- Włączaj i wyłączaj sieć Wi-Fi® oraz inne szybkie ustawienia za pomocą paska Szybkie ustawienia. Patrz część Korzystanie z pozycji Szybki dostęp na stronie 22.
- Powrót do ustawień głównych nie wymaga już przechodzenia przez kolejne ekrany. Dostępne jest menu wysuwane, które można otworzyć w dowolnym momencie i które umożliwia przejście bezpośrednio do ustawień głównych. Patrz część Poznaj swoje ustawienia na stronie 21.
- Na górze ekranu Ustawienia wyświetlane są informacje podpowiadające, jak pełniej korzystać z telefonu.
- Oprócz zmiany rozmiaru czcionki można także dostosować rozmiar wyświetlanych elementów, takich jak ikony czy obrazy. Patrz część Regulacja rozmiaru wyświetlania na stronie 95.

Pełna personalizacja


Zaprojektowany z myślą o użytkowniku telefon HTC Desire 12 zawiera wiele aplikacji HTC, odpowiadających za jego unikatowość i personalizację.

HTC Sense Companion to aplikacja towarzysząca, która dostosowuje się do stylu życia użytkownika. Za pomocą aplikacji Motywy HTC można spersonalizować telefon, tworząc własny motyw z wybranymi tapetami, ikonami, dzwonkami i czcionkami. Więcej informacji na temat tych i innych aplikacji można znaleźć w części Aplikacje HTC na stronie 78.

Rozpakowanie i konfiguracja

Przegląd telefonu HTC Desire 12

Po wyjęciu telefonu HTC Desire 12 z pudełka należy najpierw sprawdzić lokalizację tacy na kartę, elementów sterowania i czujników.

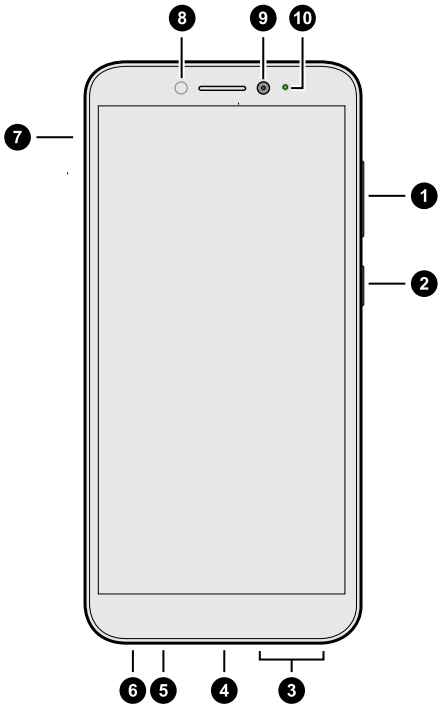

1. Regulacja GŁOŚNOŚĆ
2. Przycisk ZASILANIE
3. Głośnik
4. złącze micro USB
5. Mikrofon
6. Gniazdo słuchawek 3,5 mm
7. Taca na kartę nano SIM i kartę pamięci
8. Czujnik bliskości i światła
9. Przedni aparat
10. Dioda LED powiadomień


Aby korzystać z sieci 4G/LTE™ danego operatora w celu nawiązywania połączeń głosowych lub korzystania z usług danych, wymagany jest plan taryfowy 4G/LTE. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z danym operatorem.

- W przypadku używania etui lub zabezpieczenia ekranu nie należy zakrywać ani blokować czujnika zbliżenia. Należy kupić etui lub zabezpieczenie ekranu przeznaczone dla telefonu HTC Desire 12.
- Aby uniknąć uszkodzenia mikrofonu, należy uważać, aby do jego otworu nie dostawały się żadne płyny ani kurz.
- Należy unikać podłączania zestawów słuchawkowych innych firm oraz akcesoriów z metalowymi zawieszkami wiszącymi w pobliżu gniazda słuchawkowego. Używanie tych produktów może mieć wpływ na odbiór sygnału.
- Nie wolno demontować żadnej części telefonu. Nie wolno otwierać na siłę telefonu ani wyjmować z niego baterii. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia telefonu lub jego układów elektronicznych oraz spowodować unieważnienie gwarancji.


Wkładanie kart nano SIM i microSD

- Można używać standardowych kart nano SIM. Zmodyfikowana karta, która jest grubsza od standardowej karty nano SIM, nie będzie odpowiednio dopasowana do tacy i może spowodować uszkodzenie gniazda karty.
- Karta microSD™ jest opcjonalna i sprzedawana oddzielnie.

1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy na kartę.

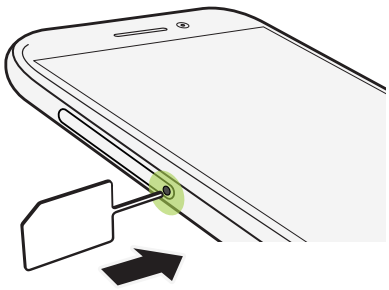



Podczas wkładania narzędzia do wysuwania do otworu do wysuwania tacy w celu wyjęcia tacy na kartę nie wolno przytrzymywać tacy, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu wysuwania znajdującego się wewnątrz gniazda.

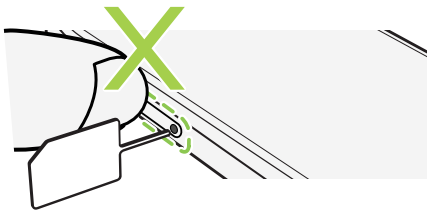

3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż taca na kartę zostanie wysunięta, a następnie wyciągnij tacę.
4. Wykonaj poniższe czynności w celu umieszczenia kart nano SIM i microSD na tacy:


   Umieść karty nano SIM i microSD, złotymi stykami skierowanymi do dołu, w uchwytach karty SIM 1, SIM 2 i SD na tacy. Wyrównaj odpowiednio ścięte rogi kart nano SIM z wycięciami w uchwytach.

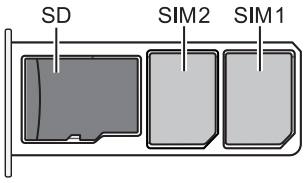

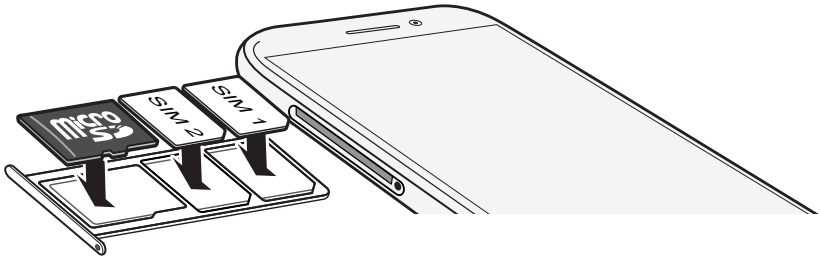

Domyślnie karta SIM 1 łączy się z siecią 4G LTE/3G, a karta SIM 2 z siecią 3G/2G. Informacje na temat ustawiania preferowanej karty do połączeń z siecią 4G LTE można znaleźć w części Zarządzanie kartami nano SIM za pomocą pozycji Obsługa dwóch sieci na stronie 16.

5. Podczas ponownego wkładania tacy skieruj ją do góry, tak aby karty z niej nie wypadły. Przytrzymaj tacę z kartą microSD między palcami, a następnie wsuń równomiernie tacę do końca gniazda.

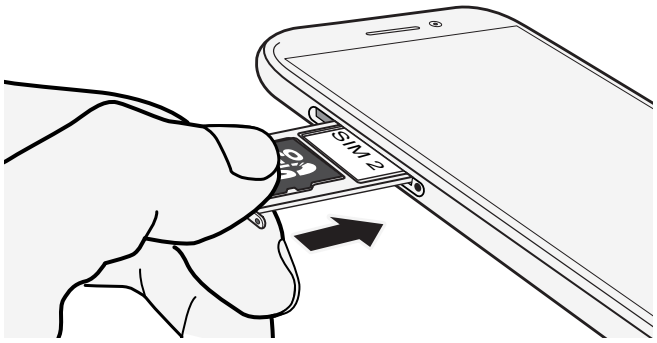

6. Upewnij się, że taca została całkowicie włożona i nie wystaje z gniazda.


Aby wysunąć tacę i wyjąć karty, należy wykonać tę samą, opisaną powyżej procedurę. Przed wysunięciem tacy należy najpierw odinstalować kartę microSD. Patrz część Odinstalowywanie karty pamięci na stronie 65.

Ładowanie baterii

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC Desire 12 należy naładować baterię.

- Jeśli bateria pozostawała rozładowana przez kilka dni, przed uruchomieniem telefonu HTC Desire 12 konieczne może być jego kilkuminutowe naładowanie.
- Do ładowania baterii należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu micro USB dostarczonych z telefonem HTC Desire 12. Kiedy poziom naładowania baterii jest za niski pamiętaj, aby naładować telefon za pomocą zasilacza, a nie kabla USB podłączonego do komputera.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu micro USB do gniazda micro USB.

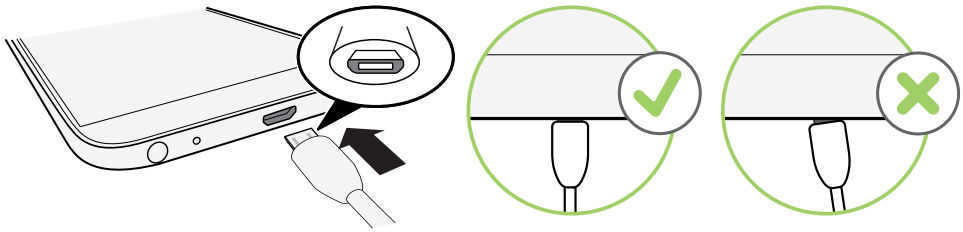

2. Podłącz drugi koniec przewodu micro USB do zasilacza.
3. Aby rozpocząć ładowanie baterii, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie baterii może zostać przerwane w celu uniknięcia przegrzania.
- Należy unikać ładowania baterii w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Podczas korzystania z przeglądarki internetowej i ładowania baterii telefon HTC Desire 12 może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko.
- W celu oszczędzania energii należy po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk ZASILANIA do momentu, aż telefon HTC Desire 12 zawibruje.

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire 12 należy go skonfigurować.

Wyłączanie zasilania

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIA, aby włączyć go ponownie.
2. Naciśnij przycisk ZASILANIA i przytrzymaj go przez kilka sekund.
3. Stuknij **Wyłącz** w menu opcji.

Pierwsza konfiguracja HTC Desire 12

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire 12 — lub po przywróceniu ustawień fabrycznych — wyświetlony zostanie monit o konfigurację urządzenia.

W razie potrzeby skopiowania danych z poprzedniego telefonu na nowy należy najpierw wykonać kopię zapasową danych poprzedniego telefonu. W celu uzyskania pomocy należy przejść na stronę htc.com/support/backup-and-transfer/.

1. Jeśli chcesz korzystać z nawigacji z komunikatami głosowymi, włącz usługę TalkBack, naciskając i przytrzymując dwoma palcami pierwszy ekran do momentu usłyszenia komunikatu, a następnie sygnału dźwiękowego.

   Jeśli usługa TalkBack została włączona przypadkowo, postępuj zgodnie z samouczkiem ekranowym, aby ją wyłączyć.
2. Wybierz język systemu, którego chcesz używać, przeczytaj i zaakceptuj warunki użytkowania, wybierz połączenie z Internetem oraz zaloguj się do konta Google®.
3. Na ekranie z monitem o wybór urządzenia do przywrócenia zawartości wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - W przypadku utworzenia kopii zapasowej zawartości starego telefonu za pomocą konta Google stuknij nazwę telefonu. Dotknij pozycji ⌄, aby wybrać aplikacje do zainstalowania, a następnie dotknij pozycji **Przywróć**.
   - Aby zacząć od nowa, dotknij pozycji **Nie przywracaj**.
4. Na ekranie Usługi Google upewnij się, że włączona została opcja **Twórz kopie zapasowe w usłudze Dysk Google** w celu uaktywnienia funkcji automatycznych kopii zapasowych. Zalecane jest także włączenie opcji w pozycji Lokalizacja i Konserwacja urządzenia.
5. Skonfiguruj asystenta Google Assistant lub zrób to później. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie support.google.com/assistant/.
6. Zaloguj się do konta HTC, aby móc korzystać z tych samych danych logowania w usługach HTC, takich jak Motywy i HTC Sense Companion.
7. Wykonaj pozostałe instrukcje, aby ukończyć konfigurację telefonu.

Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat za dane, funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacji sprawdź część Ustawienia lokalizacji na stronie 93.

Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd.

Możesz zsynchronizować kontakty, kalendarze oraz inne informacje z sieci społecznościowych, kont e-mail oraz usług online w telefonie HTC Desire 12. W zależności od typu konta logowanie się do kont online umożliwia synchronizację aktualizacji pomiędzy telefonem HTC Desire 12 a siecią.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta**.
2. Stuknij ikonę +.
3. Stuknij typ konta, jaki chcesz dodać.
4. Aby wprowadzić informacje dotyczące konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- W pozycji **Ustawienia** > **Konta** stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Autosynchronizacja danych**, aby włączyć automatyczną synchronizację wszystkich kont.
- Można dodać kilka kont Google.

Synchronizacja kont

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta**.
2. W celu ręcznej synchronizacji indywidualnych kont stuknij typ konta, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Synchronizuj teraz** na ekranie Ustawienia konta.

Usuwanie konta

Jeśli konta nie są już używane, można usunąć je z telefonu HTC Desire 12. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia kont i informacji zawartych w samej usłudze online.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta**.
2. Stuknij typ konta.

   Jeśli użytkownik jest zalogowany do kilku kont danego typu, należy stuknąć konto do usunięcia.
3. Stuknij ⋮ > **Usuń konto**.

Po usunięciu konta z telefonu HTC Desire 12 niektóre dane osobiste mogą zostać zachowane w aplikacjach innych producentów.

Wybieranie karty nano SIM do połączeń z siecią 4G LTE

Gdy do telefonu włożone są dwie karty nano SIM, tylko jedna z nich może łączyć się z szybszą siecią 4G LTE. Druga karta będzie obsługiwać połączenia z siecią 3G/2G.

Możesz ustawić, która karta ma łączyć się z siecią 4G LTE.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Karty SIM**.
2. Stuknij pozycję **Transmisja danych**.
3. Wybierz, która karta ma łączyć się z siecią 4G LTE.

Wybór karty SIM do wysyłania wiadomości SMS i MMS

Można ustawić domyślną kartę SIM do wysyłania wiadomości SMS i MMS.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Karty SIM**.
2. Stuknij pozycję **Wiadomości SMS**.
3. Wybierz kartę, która ma być używana do wysyłania wiadomości SMS i MMS.

Zarządzanie kartami nano SIM za pomocą pozycji Obsługa dwóch sieci

Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Karty SIM**. Można włączyć lub wyłączyć każdą kartę, zmienić ich nazwy itp.

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

HTC Sense Home

Po włączeniu i skonfigurowaniu telefonu HTC Desire 12 po raz pierwszy wyświetlony zostanie Ekran główny.

- Przesuwaj palcem w prawo do momentu pojawienia się HTC BlinkFeed™. Możesz dostosować HTC BlinkFeed, tak aby zapewnić wyświetlanie wpisów z sieci społecznościowych, nagłówków z ulubionych kanałów wiadomości itp. Szczegółowe informacje, patrz http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/.
- Przesuń palcem w lewo, a zobaczysz miejsce, w którym można dodawać ulubione widżety, aplikacje itp., aby zapewnić do nich szybki dostęp przez stuknięcie. Można również dodawać panele. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów na stronie 32.
- Możesz zmienić aplikacje na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego. Patrz Pasek uruchamiania na stronie 34.



Jeśli wyświetlany jest inny ekran lub aplikacja, naciśnij przycisk ○ , aby powrócić do ostatnio wyświetlanego ekranu głównego.

Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia

Tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię baterii przełączając telefon HTC Desire 12 do stanu niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony. Zapobiega on także przypadkowym naciśnięciom przycisków, np. gdy telefon HTC Desire 12 znajduje się w torbie.

- Aby wyłączyć ekran i przełączyć telefon do trybu uśpienia, naciśnij krótko przycisk ZASILANIA.

  HTC Desire 12 przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia, kiedy jest przez chwilę nieużywany. Użytkownik może zmienić ustawienie czasu, jaki musi upłynąć do włączenia trybu uśpienia telefonu HTC Desire 12 poprzez ustawienie czasu do wygaszenia ekranu.
- Aby wznowić działanie telefonu z trybu uśpienia, naciśnij przycisk ZASILANIA.

Odblokowywanie ekranu

Przesuń palcem w górę, aby odblokować ekran.


Jeśli ustawiona została blokada ekranu, wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie danych logowania, aby telefon HTC Desire 12 został odblokowany.

Jeśli ustawiono przypomnienie o wydarzeniu lub alarm, możesz aktywować drzemkę lub odrzucić wydarzenie bądź alarm bezpośrednio z ekranu blokady. Wystarczy przeciągnąć ikonę lub w górę.

Gesty dotykowe


Za pomocą gestów dotykowych można poruszać się po ekranie głównym, otwierać aplikacje, przewijać listy itd.

Stuknięcie

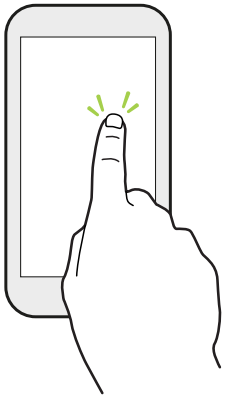


Aby wybrać elementy ekranowe, np. ikony aplikacji i ustawień, stuknij ekran palcem lub naciśnij przyciski ekranowe.

Naciśnięcie i przytrzymanie

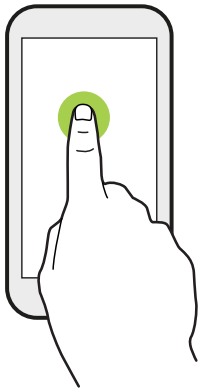


Aby wyświetlić opcje dostępne dla określonego elementu (np. kontaktu lub łącza na stronie internetowej), naciśnij i przytrzymaj dany element.

Przesunięcie

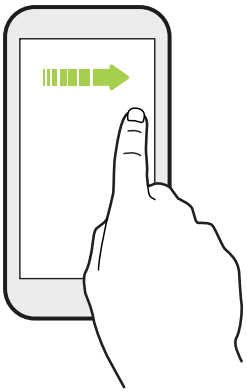


Przesuń szybko palcem poziomo po ekranie, aby przejść na inne panele ekranu głównego. Przesuń palcem w pionie, aby przewinąć listę, dokument itp.

Przeciągnięcie

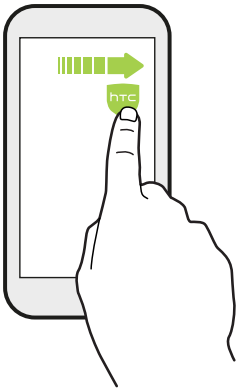


Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i przytrzymaj palec na ekranie. Przeciągając dany element, nie należy odrywać palca od ekranu do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.

Muśnięcie

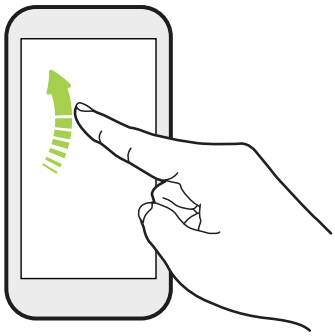

Muśnięcie ekranu jest podobne do przesunięcia, różni się tylko tym, że palec należy przesuwać szybciej i delikatniej, tak jak podczas przesuwania palcem po ekranie głównym w lewo lub w prawo, czy też po liście kontaktów lub wiadomości.


Naciśnięcie i muśnięcie

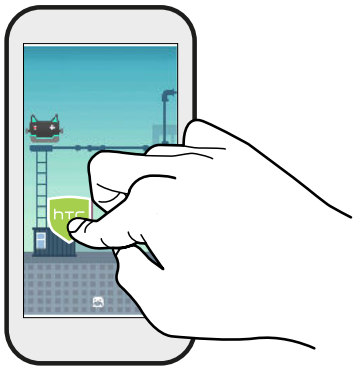

Na ekranie głównym możesz łatwo przenieść widżet lub ikonę z jednego ekranu na drugi.

Naciśnij i przytrzymaj dany widżet lub ikonę jednym palcem, a następnie innym palcem przesuń ekran do nowej lokalizacji.

Przesuwanie dwóch palców

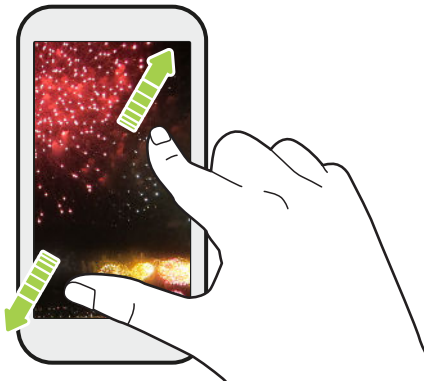


W niektórych aplikacjach można rozsunąć dwa palce na ekranie, aby powiększyć wyświetlony obraz lub tekst.



Zsuń dwa palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub tekst.

Przesunięcie dwoma palcami

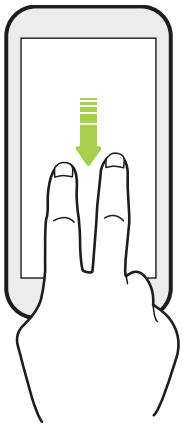

Przesuń pasek stanu w dół dwoma palcami, aby wyświetlić panel Szybkie ustawienia.

Poznaj swoje ustawienia

Chcesz zmienić dzwonek, skonfigurować połączenie Wi-Fi lub dodać konta? To i wiele innych rzeczy można zrobić w pozycji Ustawienia.

1. Otwórz pozycję Ustawienia za pomocą ekranu Aplikacje lub panelu Powiadomienia.
   - Na ekranie głównym przesuń palcem w górę lub stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
   - Otwórz panel Powiadomienia, a następnie stuknij ikonę .
2. Poniżej wymieniono niektóre podstawowe ustawienia, które można zmienić:
   - Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok elementu, takiego jak Wi-Fi, w celu jego włączenia lub wyłączenia. Stuknij samą pozycję, aby skonfigurować jej ustawienia.
   - Stuknij pozycję **Dźwięk**, aby ustawić dzwonek lub zmienić jego głośność.
   - Stuknij pozycję **Powiadomienia**, aby skonfigurować ustawienia powiadomień.
   - Stuknij pozycję **Konta**, aby dodać i zalogować się na różne konta, takie jak poczty e-mail, sieci społecznościowych itd.
   - Stuknij pozycję **Zabezpieczenia**, aby zabezpieczyć telefon HTC Desire 12, np. przy użyciu blokady ekranu.
   - Stuknij element w obszarze Sugestie, aby skorzystać z nowych lub polecanych ustawień dostosowywania.
3. Możesz także przesunąć palcem ekran Ustawienia w prawo, aby wyświetlić listę ustawień głównych i szybko między nimi przechodzić. Lub stuknij w pozycji Ustawienia, aby łatwo znaleźć opcje i ustawienia.

Korzystanie z pozycji Szybki dostęp


W panelu Szybkie ustawienia można w łatwy sposób włączyć lub wyłączyć ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth®.

1. Przesuń palcem z góry na dół wzdłuż ekranu, aby otworzyć panel Powiadomienia.

   Pod przyciskiem **Ustawienia** widocznych będzie pierwszych sześć kafelków panelu Szybkie ustawienia.

2. Aby wyświetlić wszystkie kafelki panelu Szybkie ustawienia, wykonaj jedną z poniższych czynności:

   - Przesuń pasek stanu dwoma palcami w dół.

   - Przesuń dwa razy palcem pasek stanu w dół.

3. Przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić więcej kafelków.

4. Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie, wystarczy stuknąć jego kafelek.

Dostosowywanie panelu Szybki dostęp do ustawień

Możesz usuwać, zastępować lub zmieniać kolejność kafelków w panelu Szybki dostęp do ustawień.

1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.



2. Stuknij ikonę ✎ i wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Naciśnij i przytrzymaj kafelek, a następnie przeciągnij go do żądanego położenia.
   - Naciśnij i przytrzymaj kafelek, a następnie przeciągnij go w dół obszaru Przeciągnij, aby dodać kafelki, aby ukryć go na panelu Szybki dostęp do ustawień.
   - Przeciągnij kafelek w górę obszaru Przeciągnij, aby dodać kafelki, aby wyświetlić go na panelu Szybki dostęp do ustawień.
3. Naciśnij przycisk ◁ .

Liczba kafelków widocznych w pierwszym panelu Szybki dostęp do ustawień jest ograniczona. Może być konieczne przesunięcie panelu Szybki dostęp do ustawień w lewo w celu wyświetlenia kolejnych kafelków.

Przechwytywanie ekranu telefonu

Chcesz pochwalić się swoim wysokim wynikiem osiągniętym w grze lub napisać wpis na blogu o funkcjach telefonu HTC Desire 12? Zrobienie zdjęcia ekranu w celu jego udostępnienia jest łatwe.

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ZASILANIA i ZMNIEJSZANIA GŁOŚNOŚCI.
2. Otwórz panel Powiadomienia, a następnie rozsuń dwa palce na powiadomieniu Zrzut ekranu wykonany.
3. Stuknij **Udostępnij**.

Tryb podróży

Podróżujesz często do miejsc w różnych strefach czasowych? Włącz Tryb podróży w menu Ustawienia, aby wyświetlić na ekranie głównym i ekranie blokady podwójny zegar, wskazujący zarówno domową, jak i aktualną strefę czasową.

- Należy upewnić się, że w ustawieniach telefonu włączono usługi lokalizacyjne.
- Należy najpierw ustawić domową strefę czasową w aplikacji Zegar.

1. Na Ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i czas**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Tryb podróży, aby włączyć lub wyłączyć tryb podróży.

Gdy telefon wykryje strefę czasową inną niż ustawiona jako domowa, na ekranie wyświetlony zostanie podwójny zegar dla domu i bieżącej lokalizacji.

Ponowne uruchamianie telefonu HTC Desire 12 (miękki reset)

Jeśli telefon HTC Desire 12 działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub jedna z aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie, aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem.

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIA, aby włączyć go ponownie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIA, a następnie stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.

HTC Desire 12 nie odpowiada?

Jeśli telefon HTC Desire 12 nie odpowiada na dotykanie ekranu lub naciskanie przycisków, możesz go mimo to ponownie uruchomić.


Naciśnij i przytrzymaj przyciski ZASILANIA oraz ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI do momentu, aż telefon zacznie wibrować, a następnie zwolnij je.

Telefon może zacząć wibrować dopiero po upływie 12–15 sekund od naciśnięcia przycisków.

Powiadomienia

Dioda LED powiadomień

Dioda LED powiadomień świeci się:

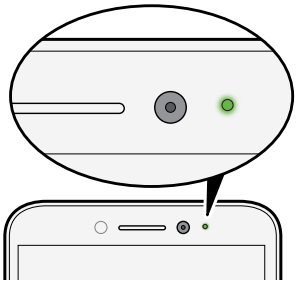

- Ciągłym zielonym światłem, co oznacza, że telefon HTC Desire 12 jest podłączony do zasilacza lub do komputera oraz, że bateria jest całkowicie naładowana.
- Migającym zielonym światłem, kiedy w telefonie znajduje się oczekujące powiadomienie.
- Ciągłym pomarańczowym światłem, gdy bateria jest ładowana.
- Migającym pomarańczowym światłem, gdy poziom naładowania baterii jest bardzo niski.

Panel powiadomień


Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików.



Po pojawieniu się ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień.

Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem po ekranie z góry na dół.

Można także przesunąć palcem w dół w dowolnym miejscu na ekranie głównym.

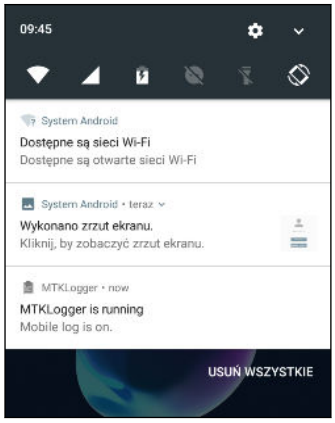

- Stuknij powiadomienie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
- Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo.
- Rozsuń dwa palce na powiadomieniu, aby je rozwinąć i wyświetlić szczegóły lub sprawdzić, czy nie znajduje się w nim więcej powiadomień. Zsuń dwa palce na powiadomieniu, aby ponownie je zminimalizować.
- Niektóre powiadomienia umożliwiają wykonanie natychmiastowej akcji. Na przykład, stuknij pominięte powiadomienie o połączeniu, aby powrócić do połączenia lub odpowiedzieć na wiadomość tekstową.
- W przypadku pojawienia się kilku powiadomień możesz przewinąć ekran listy, aby zobaczyć je wszystkie.
- Aby odrzucić wszystkie nietrwałe powiadomienia, stuknij ikonę **Wyczyść wszystko**.
- Można wybrać powiadomienia aplikacji, które mają być otrzymywane, a także odkładać niektóre powiadomienia w celu ich tymczasowego usunięcia. Patrz część Zarządzanie powiadomieniami aplikacji na stronie 27.

Zarządzanie powiadomieniami aplikacji

Można wybrać rodzaje powiadomień aplikacji, które będą wyciszane, blokowane lub które będą priorytetowe względem ustawień trybu Nie przeszkadzać.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Powiadomienia**, a następnie stuknij aplikację w celu konfiguracji.

   Możesz także nacisnąć i przytrzymać powiadomienie w panelu Powiadomienia lub na ekranie blokady w celu wyświetlenia ustawień powiadomień, które można dostosować.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok opcji, którą chcesz przełączyć.

Ustawienia powiadomień aplikacji mają zastosowanie dla powiadomień w panelu Powiadomienia i na ekranie blokady.

Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.
2. Przeciągnij kotwicę początku i końca, aby podświetlić tekst, który chcesz zaznaczyć.
3. Stuknij **Kopiuj**.
4. W polu wprowadzania tekstu (na przykład podczas tworzenia wiadomości e-mail) naciśnij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wkleić tekst.
5. Stuknij pozycję **Wklej**.

Udostępnianie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu stuknij ikonę **Udostępnij**.
2. Wybierz lokalizację udostępnienia zaznaczonego tekstu.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura jest wyświetlana po stuknięciu pola tekstowego w aplikacji.

- Stuknij przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także znaki interpunkcyjne i symbole.
- Stuknij ⇧, aby wprowadzić wielką literę. Stuknij dwukrotnie, aby pisać wielkimi literami.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze lub na dole, aby wprowadzić liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej niż jeden znak.
- Stuknij ikonę 12#, aby wyświetlić przyciski cyfr i symboli. Stuknij ikonę abc, aby wrócić do klawiatury głównej.
- Stuknij ikonę ☺, aby wybrać z szerokiej gamy emotikonów.

- Stuknij ikonę , aby skorzystać z innych funkcji, opcji lub ustawień. Można zmienić rozmiar obszaru klawiatury, dostosować jej układ i wygląd, pobrać słowniki itp.
- Naciśnij , aby zamknąć klawiaturę ekranową.

Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu

1. Stuknij obszar, do którego chcesz wprowadzić tekst.
2. Na klawiaturze ekranowej naciśnij i przytrzymaj .
3. Po wyświetleniu przycisku mikrofonu i słów „Powiedz coś” wypowiedz słowa, które chcesz wprowadzić.
4. Wprowadź znaki interpunkcyjne, wypowiadając ich nazwę. Na przykład: powiedz „`przecinek`”.

Włączanie inteligentnych funkcji klawiatury

Włącz zaawansowane funkcje klawiatury, umożliwiające szybsze wprowadzanie tekstu, takie jak kontekstowe uzupełnianie słów, automatyczna korekta itp.

1. Na Ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Języki i metody wprowadzania**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Klawiatura wirtualna** > **TouchPal - Wersja HTC Sense** > **Inteligentne wprowadzanie**.
3. Wybierz opcje do włączenia.

Jak pisać szybciej?

Klawiatura ekranowa telefonu ma wiele możliwości dostosowywania. Można zmodyfikować jej ustawienia i opcje, aby usprawnić wprowadzanie tekstu.

Oto kilka wskazówek, które można wypróbować:


- **Wyświetl klawisze numeryczne w górnym wierszu klawiatury.** Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Języki i metody wprowadzania**. Stuknij kolejno pozycje **Klawiatura wirtualna** > **TouchPal - Wersja HTC Sense** > **Ustawienia ogólne**. Wybierz pozycję **Wiersz numeryczny**.
- **Włącz funkcję kontekstowego uzupełniania słów.** Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Języki i metody wprowadzania**. Stuknij kolejno pozycje **Klawiatura wirtualna** > **TouchPal - Wersja HTC Sense** > **Inteligentne wprowadzanie**, a następnie zaznacz opcję **Kontekstowe uzupełnianie słów**. Funkcja ta zapewnia uzupełnianie następnego słowa oraz uczenie się wprowadzanych często przez użytkownika kolejnych wyrazów w celu ulepszenia ich podpowiadania.

- **Przełącz na orientację poziomą.** Przesuń pasek stanu w dół dwoma palcami i sprawdź, czy włączona jest funkcja **Automatyczne obracanie**. Otwórz żądaną aplikację, a następnie stuknij pole tekstowe, aby wyświetlić klawiaturę. Obróć telefon na bok, aby wyświetlić większą klawiaturę.

  Możesz następnie stuknąć kolejno pozycje > **Podziel**.




- **Zmień rozmiar lub położenie klawiatury.**

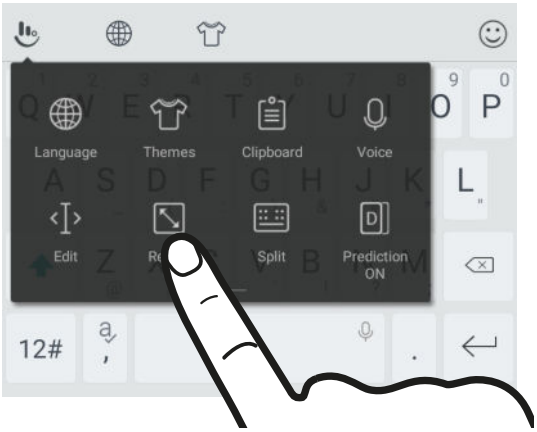

Otwórz żądaną aplikację, a następnie stuknij pole tekstowe, aby wyświetlić klawiaturę. Stuknij ikonę , a następnie pozycję **Zmień rozmiar**. Przeciągnij dowolną ze strzałek obramowania, aby zmienić rozmiar klawiatury.

Aby przesunąć klawiaturę do góry, przeciągnij w górę środkowy przycisk.

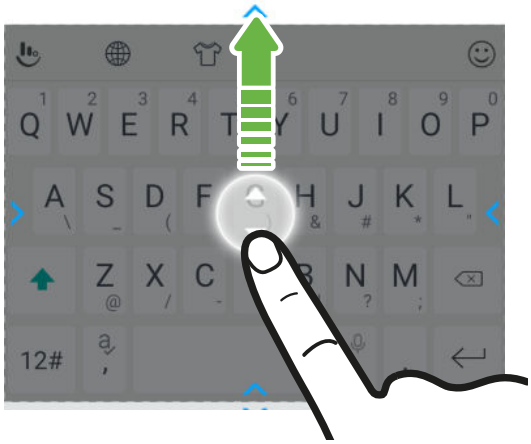

Aktualizacje

Aktualizacje oprogramowania i aplikacji

Pobieranie i instalowanie aktualizacji oprogramowania umożliwia korzystanie z najnowszych ulepszeń wydajności i zabezpieczeń oraz poprawek błędów. Telefon HTC Desire 12 może sprawdzać dostępność nowych aktualizacji i powiadamiać o nich użytkownika.

Niektóre aktualizacje aplikacji są zapewniane przez firmę HTC lub operatora komórkowego, a o ich dostępności informować będą wyświetlane w telefonie powiadomienia. Aktualizacje aplikacji można także instalować z Sklep Google Play. Ze sklepu Sklep Google Play można także pobrać niektóre aplikacje HTC, które nie są instalowane fabrycznie we wszystkich telefonach.

Informacje zawarte w tym podręczniku mogą nie być aktualne w przypadku dostępności nowszych wersji oprogramowania lub aktualizacji aplikacji.

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Przed zainstalowaniem aktualizacji oprogramowania systemowego można najpierw sprawdzić wersję używanego w telefonie systemu Android.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Informacje o telefonie**.
3. Sprawdź w obszarze Wersja Androida.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Informacje o telefonie** > **Aktualizacje systemowe**. Telefon HTC Desire 12 sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje.

W przypadku braku połączenia z Internetem wyświetlone zostanie polecenie włączenia połączenia danych komórkowych lub połączenia z siecią Wi-Fi. Po nawiązaniu połączenia stuknij polecenie **Sprawdź teraz**, aby wyszukać aktualizacje.

Instalacja aktualizacji oprogramowania

Gdy telefon HTC Desire 12 jest połączony z Internetem i dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona powiadomienia .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji systemu.
2. Jeśli nie chcesz pobierać aktualizacji przy użyciu połączenia danych, wybierz opcję **Aktualizuj tylko przez sieć Wi-Fi**.
3. Stuknij **Pobierz**.
4. Po zakończeniu pobierania wybierz **Zainstaluj teraz**, a następnie stuknij **OK**.

Po ukończeniu aktualizacji telefon HTC Desire 12 zostanie uruchomiony ponownie.

Instalacja aktualizacji aplikacji

Po włączeniu połączenia z Internetem i gdy dostępna jest aktualizacja dla telefonu HTC lub aplikacji operatora telefonii komórkowej, na pasku stanu pojawi się ikona powiadomienia .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji.

   Zostanie otwarty ekran Aktualizacje przedstawiający listę aktualizacji aplikacji do instalacji.
2. Stuknij daną pozycję, aby wyświetlić jej szczegóły, a następnie stuknij ikonę .
3. Po przejrzeniu aktualizacji stuknij **Instaluj**. W razie potrzeby zostanie wyświetlone polecenie ponownego uruchomienia telefonu HTC Desire 12.

Instalacja aktualizacji aplikacji z aplikacji Sklep Google Play

Większość aplikacji jest aktualizowana o ulepszenia lub poprawki błędów za pomocą aplikacji Sklep Google Play. Można ręcznie aktualizować aplikacje lub ustawić automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji aplikacji przez telefon po ich udostępnieniu.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
2. Stuknij ikonę , aby otworzyć menu wysuwane.
3. Stuknij pozycję **Moje aplikacje i gry**.
4. Na karcie Aktualizacje widoczna będzie lista aplikacji z dostępnymi aktualizacjami.
5. Stuknij przycisk **Aktualizuj** obok aplikacji, którą chcesz zaktualizować.

Stuknij przycisk **Aktualizuj wszystkie**, aby zaktualizować wszystkie aplikacje.

W aplikacji Sklep Play stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Automatycznie aktualizuj aplikacje**, aby wybrać sposób aktualizowania aplikacji przez aplikacji Sklep Google Play.

Układ i czcionki ekranu głównego

Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów

- Po osiągnięciu maksymalnego limitu paneli widżetów nie będzie można dodawać nowych.
- Panel HTC BlinkFeed jest zawsze wyświetlany jako pierwszy (jeśli nie został usunięty). Przed panelem HTC BlinkFeed nie można dodać żadnego panelu widżetów.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. Stuknij **Edytuj stronę**.
3. Aby dodać nowy panel widżetów, przesuń palcem w lewo do ikony +, a następnie stuknij tę ikonę.
4. Aby usunąć panel widżetów, przesuń palcem w lewo lub w prawo do danego panelu, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
5. Po zakończeniu naciśnij ◁ .

Rozmieszczanie paneli widżetów

Przed panelem HTC BlinkFeed nie można przenieść ani wstawić żadnego panelu widżetów.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Naciśnij i przytrzymaj miniaturę panelu widżetu, a następnie przeciągnij ją w lewo lub w prawo do żądanej pozycji.
3. Po zakończeniu rozmieszczania paneli widżetów naciśnij przycisk ◁ .

Zmiana podstawowego ekranu głównego

Ustaw panel HTC BlinkFeed lub panel widżetów jako podstawowy ekran główny.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. Stuknij **Edytuj stronę**.

3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo do panelu, który chcesz ustawić jako podstawowy ekran główny.
4. Stuknij opcję **Ustaw jako główny**.
5. Naciśnij przycisk ◁ .

Naciśnięcie przycisku ○ podczas korzystania z aplikacji zapewni najpierw powrót na ostatnio używany panel. Naciśnij ponownie przycisk ○ , aby przejść na podstawowy ekran główny.

Tapeta ekranu głównego

Wybierz spośród dostępnych tapet lub użyj zdjęcia wykonanego aparatem.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij pozycję **Tapeta**.
3. Określ pozycję, z której tapeta ma zostać wybrana.

   Aby zastosować zdjęcie wykonane za pomocą aparatu, stuknij pozycję Zdjęcia, wybierz zdjęcie, a następnie stuknij ikonę **Gotowe**.
4. W razie pojawienia się monitu wybierz, czy chcesz zastosować tapetę na ekranie głównym, na ekranie blokady czy na obu tych ekranach.

Zmiana domyślnego rozmiaru czcionki

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.
2. Stuknij pozycję **Rozmiar czcionki**, a następnie wybierz żądany rozmiar.


Widżety i skróty

Pasek uruchamiania

Pasek uruchamiania zapewnia błyskawiczny dostęp do często używanych aplikacji i innych skrótów. Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi aplikacjami, z których często korzystasz.

- Pasek uruchamiania można dostosować tylko wtedy, gdy wybrany jest Układ klasyczny.
- W przypadku korzystania z opcji Układ w stylu dowolnym pasek uruchamiania będzie widoczny tylko na ekranie blokady. Wyświetlone ikony będą takie same, jak w przypadku opcji Układ klasyczny.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją nad ikonę .

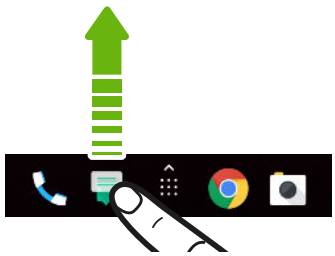

2. Stuknij ikonę , aby przejść na ekran Aplikacje.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na pasku uruchamiania.

- Możesz także pogrupować aplikacje znajdujące się na pasku uruchamiania w folderze. Patrz część Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania na stronie 36.
- Aplikacje lub inne skróty widoczne na ekranie blokady prowadzą do tych samych aplikacji lub skrótów, które znajdują się na pasku uruchamiania.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

Widżety zapewniają szybki dostęp do ważnych informacji i zawartości multimedialnej.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Dodaj aplikacje i widżety**.
3. Stuknij kolejno pozycje > **Widżety**.
4. Przewiń widżety albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony widżet.
5. Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz go dodać.

Zmiana ustawień widżetów

Możesz zmieniać podstawowe ustawienia niektórych widżetów.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do .
2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Wyświetlenie ramek oznacza, że rozmiar widżetu można zmienić.
2. Przeciągnij brzegi ramki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Dodawanie skrótów do ekranu głównego


Umieść często używane aplikacje na dowolnym panelu widżetów na ekranie głównym. Możesz także dodać skróty do często używanych ustawień, ulubionych kontaktów itp.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Dodaj aplikacje i widżety**.
3. Po zakończeniu stuknij > **Aplikacje** lub **Skróty**.
4. Przewiń aplikacje lub skróty albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony element.
5. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz je dodać.

Aby dodać aplikację z ekranu Aplikacje, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na panel widżetów.

Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.

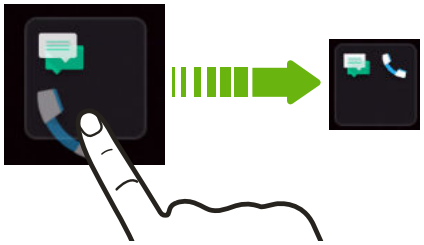

2. Stuknij folder, aby go otworzyć.
3. Stuknij pasek tytułu okna folderu, a następnie wprowadź nową nazwę folderu.
4. Dodaj więcej aplikacji do folderu. Stuknij ikonę +, wybierz aplikacje, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Do folderu można także dodać skróty do ustawień lub informacji. Najpierw dodaj skrót do panelu widżetów, a następnie przeciągnij go do folderu.


Usuwanie elementów z folderu

1. Na pasku uruchamiania lub panelu widżetów stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót w folderze, a następnie przeciągnij nad ikonę .

Przenoszenie elementu ekranu głównego

Widżet, ikonę lub naklejkę można łatwo przenieść z jednego panelu widżetów na inny.

1. Naciśnij i przytrzymaj jednym palcem element ekranu głównego.
2. Innym palcem przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby go przełączyć na inny panel widżetów.

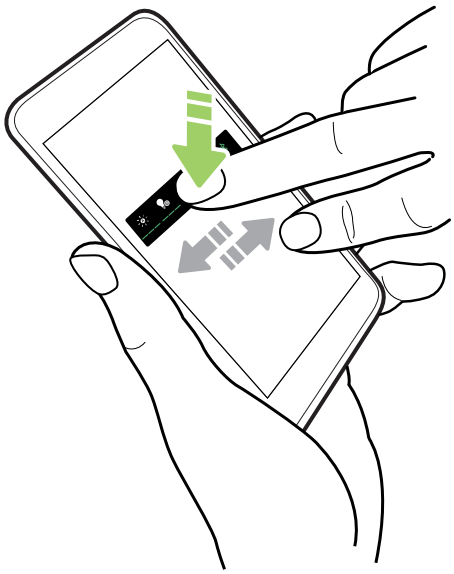

3. Zwolnij element w żądanym miejscu.

Usuwanie elementu ekranu głównego

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet, ikonę lub naklejkę, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij do ikony .
2. Gdy element stanie się czerwony, unieś palec.

Preferencje dźwięku

Zmiana dzwonka

Należy upewnić się, że dźwięk nie jest wyciszony.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2. Stuknij pozycję **Dzwonek telefonu**.
3. Wybierz dzwonek z listy.
4. Po wybraniu dzwonka stuknij pozycję **OK**.

Zmiana dźwięku powiadomień

Należy upewnić się, że dźwięk nie jest wyciszony.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2. Stuknij pozycję **Domyślny dzwonek powiadomień**, a następnie wybierz jeden z listy.
3. Stuknij przycisk **OK**.

Ustawianie domyślnej głośności

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2. Przesuń paski głośności dla każdego typu źródła dźwięku.

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym

Za pomocą aparatu można robić zdjęcia, selfie i nagrywać filmy.

Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.

Powiększanie

Przed zarejestrowaniem zdjęcia lub filmu można rozsunąć dwa palce na ekranie Wizjer, aby powiększyć obraz lub zsunąć je, aby go zmniejszyć. Możesz także dowolnie powiększać i zmniejszać obraz podczas nagrywania.

Wybieranie trybu przechwytywania

Domyślnie w aplikacji Aparat ustawiony jest normalny tryb przechwytywania do robienia zdjęć i zmiany ich ustawień. Można wybrać tryb panoramiczny, umożliwiający rejestrowanie szerokich ujęć krajobrazów.

W trybie panoramicznym niektóre funkcje aparatu i ustawienia zdjęć są niedostępne.

Na ekranie Wizjer stuknij ikonę , a następnie:

- Stuknij ikonę , aby włączyć tryb panoramiczny.
- Stuknij ikonę , aby wrócić do trybu normalnego.

Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej

Upewnij się, że ustawiony jest normalny tryb przechwytywania. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 39.

Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby wybrać ustawienie lampy błyskowej.

Ustawianie rozdzielczości zdjęcia

Upewnij się, że ustawiony jest normalny tryb przechwytywania. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 39.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę .
3. Stuknij pozycję **Rozmiar zdjęcia**, aby zmienić jakość i rozmiar zdjęcia.

Wybór trybu sceny

Można włączyć tryb **Noc**, **Sport** lub inny z dostępnych trybów sceny w celu dobrania ustawień aparatu do określonej sceny lub warunków podczas fotografowania.

Upewnij się, że ustawiony jest normalny tryb przechwytywania. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 39.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę .
3. Stuknij pozycję **Tryb sceny**, a następnie wybierz żądany tryb.

Aby zapewnić automatyczne dostosowywanie ustawień aparatu do warunków otoczenia, wybierz opcję **Auto**.

Wykonywanie zdjęcia

Zdjęcia i selfie można rejestrować nawet podczas nagrywania filmów.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Skieruj aparat na żądany obiekt. Możesz stuknąć ekran, aby ustawić ostrość na innym obiekcie.
3. Aby wykonać zdjęcie, stuknij .

Korzystanie z HDR

Wykonując zdjęcia portretowe na jasnym tle, można użyć funkcji HDR (skrót od High Dynamic Range; wysoki zakres dynamiki), aby zrobić wyraźne ujęcia danych obiektów. Funkcja HDR umożliwia wydobycie szczegółowej gry świateł i cieni nawet przy oświetleniu o dużym kontraście.

- Upewnij się, że ustawiony jest normalny tryb przechwytywania. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 39.
- Opcja HDR działa najlepiej, jeśli obiekt jest stabilny. Aparat wykona dwa zdjęcia o różnych poziomach ekspozycji i połączy je w jedno zdjęcie ulepszone.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij ikonę HDR w celu włączenia trybu HDR.
3. Aby wykonać zdjęcie, stuknij ikonę ●

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

Rejestrowanie szerszego ujęcia krajobrazu podczas jednorazowego przesunięcia aparatu.

W trybie panoramicznym niektóre funkcje aparatu i ustawienia zdjęć są niedostępne.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Panorama**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 39.
3. Ustaw aparat w orientacji pionowej lub poziomej.
4. Aby wykonać zdjęcie, stuknij ikonę .
5. Zacznij przesuwać aparat w kierunku wskazanym przez jedną ze strzałek, a następnie dopasuj białą strzałkę do niebieskiej na ekranie Wizjer.
6. Kontynuuj przesuwanie i rejestruj kolejne klatki, trzymając telefon HTC Desire 12 tak stabilnie, jak to tylko możliwe.

   Możesz stuknąć ikonę ✓ w celu zatrzymania i zapisania zarejestrowanych klatek lub ikonę ✕ w celu anulowania bez zapisywania.

Aparat połączy kadry w jedno zdjęcie.

Wykonywanie zdjęć z samowyzwalaczem

Przed zarejestrowaniem zdjęcia z samowyzwalaczem w aplikacji Aparat włączone zostanie odliczanie. Czas odliczania można ustawić.

Upewnij się, że ustawiony jest normalny tryb przechwytywania. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 39.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę .
3. Stuknij pozycję **Samowyzwalacz**, aby ustawić czas odliczania.
4. Aby uaktywnić wyzwalacz, stuknij ikonę . Aparat wykona zdjęcie po odliczeniu określonego czasu.

Wykonywanie serii zdjęć

Czy chcesz wykonać zdjęcia poruszających się obiektów? Możesz zarejestrować każdą akcję, czy to mecz piłki nożnej z udziałem swojego dziecka, czy też wyścigi samochodowe.

Upewnij się, że ustawiony jest normalny tryb przechwytywania. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 39.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Naciśnij i przytrzymaj .Aparat wykona kolejne zdjęcia danego obiektu.

Wykonywanie autoportretu

Za pomocą aparatu przedniego można robić zdjęcia selfie.

Upewnij się, że ustawiony jest normalny tryb przechwytywania. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 39.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij ikonę w celu przełączenia na aparat przedni.
3. Aby wykonać zdjęcie, stuknij .

Nagrywanie wideo

Za pomocą aplikacji Aparat można uwiecznić chwile na filmach.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Na ekranie Wizjer wykonaj jedną z poniższych czynności w celu przełączenia do trybu Wideo:
   - W widoku poziomym przesuń palcem od górnej krawędzi ekranu.
   - W widoku pionowym przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu.
3. Aby wybrać preferowane ustawienia wideo, takie jak tryb audio i jakość wideo, stuknij kolejno pozycje > .
4. Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij .
5. Ustaw ostrość na innym obiekcie lub obszarze, stukając odpowiedni obszar na ekranie Wizjer.
6. Stuknij ikonę , aby wstrzymać nagrywanie, a następnie stuknij ikonę w celu wznowienia.

Podczas nagrywania stuknij ikonę , gdy chcesz zarejestrować zdjęcie.

7. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Rejestrowanie wideo selfie

Upewnij się, że ustawiony jest normalny tryb przechwytywania. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 39.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Na ekranie Wizjer wykonaj jedną z poniższych czynności w celu przełączenia do trybu Wideo:
   - W widoku poziomym przesuń palcem od górnej krawędzi ekranu.
   - W widoku pionowym przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu.
3. Stuknij ikonę w celu przełączenia na aparat przedni.
4. Aby wybrać preferowane ustawienia wideo, takie jak tryb audio i jakość wideo, stuknij kolejno pozycje > .
5. Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij .
6. Stuknij ikonę , aby wstrzymać nagrywanie, a następnie stuknij ikonę w celu wznowienia.
7. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Stosowanie filtra

Użyj dostępnych filtrów, aby sprawić wrażenie, że zdjęcia i klipy wideo zostały zarejestrowane za pomocą specjalnych obiektywów.

Zanim wykonasz zdjęcie lub nagrasz film, wybierz filtr.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. Zobacz podgląd filtrów na ekranie lub przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić więcej filtrów.
3. Wybierz jeden z dostępnych filtrów.

   Jeśli nie chcesz zastosować filtra, przesuń palcem w lewo, aby wrócić na ekran Wizjer.

Zdjęcia Google

Co można zrobić w aplikacji Zdjęcia Google

Oto kilka czynności, które można wykonać podczas korzystania z aplikacji Zdjęcia Google™ na telefonie.

- Wyświetl, edytuj i udostępnij zdjęcia oraz klipy wideo zarejestrowane za pomocą telefonu. Możesz także uzyskać dostęp do plików multimedialnych, których kopię zapasową utworzono uprzednio na koncie Google.
- Aby wybrać zdjęcia lub filmy, naciśnij i przytrzymaj miniaturę w celu zaznaczenia jednej pozycji. Stuknij datę, aby wybrać wszystkie przyporządkowane jej pliki multimedialne. Możesz też nacisnąć i przytrzymać pierwszą wybraną miniaturę, a następnie przeciągnąć palcem do ostatniego elementu, który chcesz zaznaczyć.

Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Zdjęcia Google, stuknij kolejno pozycje ☰ > **Pomoc**. Można także przejść na stronę support.google.com/photos.

Oglądanie zdjęć i wideo

Po otwarciu aplikacji Zdjęcia Google należy w razie pojawienia się monitu zalogować się do konta Google oraz włączyć lub wyłączyć kopie zapasowe i synchronizację.

1. Na Ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Zdjęcia.

   Wyświetlone zostaną lokalne i zsynchronizowane zdjęcia oraz filmy uporządkowane według daty.
2. Aby przełączyć widok, stuknij ikonę ⋮ > **Układ**, a następnie wybierz sposób wyświetlenia plików multimedialnych.
3. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić ją na pełnym ekranie.
4. Aby wyświetlić tylko zdjęcia i filmy zapisane w pamięci telefonu i na karcie pamięci, stuknij ☰ w celu otwarcia menu wysuwanego, a następnie stuknij pozycję **Foldery na urządzeniu**.

Edycja zdjęć

1. Na Ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Zdjęcia.
2. Stuknij miniaturę zdjęcia, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.

3. Po zakończeniu stuknij , a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:
   - Stuknij ikonę , aby dostosować jasność, kolor itp.
   - Stuknij ikonę , aby zastosować filtr na zdjęciu.
   - Stuknij ikonę , aby obrócić lub przyciąć zdjęcie.
4. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie podczas edycji, aby porównać zmiany z oryginałem.
5. Po wprowadzeniu zmian dotknij pozycji **Zapisz**.

Przycinanie filmu

1. Na Ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Zdjęcia.
2. Stuknij miniaturę klipu wideo, aby wyświetlić go na pełnym ekranie.
3. Po zakończeniu stuknij , a następnie przeciągnij suwaki przycinania do miejsca żądanego początku i końca klipu wideo.
4. Po zakończeniu stuknij , aby wyświetlić podgląd przyciętego filmu.
5. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Przycięty film zostanie zapisany jako kopia. Oryginalne wideo pozostanie niezmienione.

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia

Można wybierać numery bezpośrednio lub nawiązywać szybko połączenia z listy ulubionych lub historii połączeń.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Wprowadź numer telefonu lub kilka pierwszych liter nazwiska kontaktu, aby wyświetlić pasującą pozycję.
3. Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.

Jeśli numer telefonu posiada numer wewnętrzny, stuknij ikonę po połączeniu się z główną linią, a następnie wybierz numer wewnętrzny.

4. Stuknij nazwę, odpowiadającą karcie, która ma zostać użyta.

Wykonywanie połączenia za pomocą głosu

Zadzwoń do kontaktu w trybie głośnomówiącym przy użyciu polecenia głosowego.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Stuknij ikonę .
3. Powiedz nazwisko kontaktu, z którym chcesz się połączyć. Na przykład, powiedz „`Zadzwoń do [imię i nazwisko osoby w książce telefonicznej]`.”
4. Stuknij nazwę kontaktu, a następnie wybierz kartę, której chcesz użyć do nawiązania połączenia.

Nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości

Po otrzymaniu wiadomości tekstowej z numerem telefonu można stuknąć numer, aby nawiązać połączenie.

Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia przychodzącego.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Stuknij pozycję **Odbierz** lub **Zamknij**.
- Jeśli ustawiony został ekran blokady, stuknij i przeciągnij ikonę połączenia do pozycji , aby odebrać połączenie lub do pozycji , aby je odrzucić.

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIA GŁOŚNOŚCI lub ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Naciśnij przycisk ZASILANIA.

Oddzwanianie na nieodebrane połączenia

W przypadku nieodebrania połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona nieodebranego połączenia .

1. Rozsuń panel Powiadomienia, aby sprawdzić, kto dzwonił.
2. Aby oddzwonić, stuknij pozycję **Oddzwoń**.

Jeśli masz wiele nieodebranych połączeń, stuknij powiadomienie o nieodebranym połączeniu, aby otworzyć kartę Historia połączeń.

Połączenie alarmowe

W niektórych regionach można wykonywać połączenia alarmowe za pomocą telefonu HTC Desire 12, nawet jeśli karta nano SIM jest zablokowana lub nie została włożona.

Jeśli sygnał sieci jest niedostępny, wykonanie połączenia awaryjnego będzie niemożliwe.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Wybierz numer alarmowy obowiązujący w danym regionie i stuknij ikonę .

Jeśli blokada ekranu została włączona, a nie pamiętasz hasła lub schematu odblokowania, możesz mimo to wykonywać połączenia alarmowe, stukając na ekranie pozycję **Połączenia alarmowe**.

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Zawieszanie połączenia

Stuknij ikonę , aby zawiesić połączenie. Na pasku stanu zostanie wtedy wyświetlona ikona połączenia wstrzymanego .

Aby wznowić połączenie, ponownie stuknij ikonę .

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa i odebrane zostanie nowe połączenie, użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. W chwili otrzymania kolejnego połączenia stuknij i przeciągnij ikonę połączenia do pozycji , aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
2. Aby przełączać się pomiędzy rozmowami, na ekranie wybierz osobę, z którą chcesz rozmawiać.

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia

> ! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC Desire 12 bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

- Na ekranie połączenia stuknij ikonę . Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona trybu głośnomówiącego .
- Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, stuknij ikonę .

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona wyciszenia ( ).

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na ekranie połączenia stuknij ikonę .
- Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij pozycję **Zakończ**.

Konfigurowanie połączenia konferencyjnego

Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami jest łatwe. Wykonaj lub odbierz połączenie, a następnie nawiąż kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.

Należy upewnić się, że usługa połączeń konferencyjnych została uaktywniona. Pomoc uzyskasz u operatora.

1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.
2. Po połączeniu stuknij ikonę , a następnie wybierz numer drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij kolejno pozycje > **Scal połączenia**.
4. Aby dodać kolejnego uczestnika, stuknij ikonę , a następnie wybierz numer kontaktu.
5. Po nawiązaniu połączenia stuknij kolejno pozycje > **Scal połączenia**, aby dodać tego uczestnika do połączenia konferencyjnego. Stuknij ikonę , aby uzyskać dostęp do opcji, takich jak zakończenie połączenia z uczestnikiem.
6. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, stuknij ikonę .

Historia połączeń

Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia wykonane i odebrane.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Przesuń, aby wyświetlić zakładkę Historia połączeń.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Stuknąć nazwę lub numer na liście, aby wykonać połączenie.
   - Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić menu opcji.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z karty Historia połączeń

1. Na karcie Historia połączeń stuknij numer, który chcesz dodać jako nowy kontakt.
2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego kontaktu.

Czyszczenie listy Historia połączeń

1. Na karcie Historia połączeń stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Historia połączeń**.
2. Aby wyczyścić całą listę, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Wyczyść historię połączeń**.
3. Stuknij przycisk **OK**.



Aby usunąć poszczególne pozycje, przejdź na kartę Historia połączeń, stuknij nazwę kontaktu lub numer, który chcesz usunąć, a następnie stuknij kolejno pozycje ⓘ > 🗑 .

Przełączanie między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- W celu przełączenia z trybu cichego do trybu normalnego naciśnij trzy razy przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- W celu przełączenia z trybu wibracji do trybu normalnego dwukrotnie naciśnij przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Dźwięk**, aby wybrać nowe ustawienie dźwięku.

Wiadomości SMS i MMS

Wysyłanie wiadomości tekstowej lub multimedialnej za pomocą aplikacji Android SMS/MMS

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **SMS/MMS**.
2. Stuknij ikonę .
3. W polu **Wpisz nazwę lub numer** wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego. Można także wybrać kontakt lub grupę.
4. Stuknij pole **Wpisz wiadomość tekstową**, a następnie wprowadź wiadomość.

- Istnieje ograniczenie liczby znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej. Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.
- Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca zostanie wprowadzony adres e-mail, jeżeli zostanie wpisany temat wiadomości, zostanie załączony dowolny element lub zostanie utworzona bardzo długa wiadomość.

5. Aby załączyć plik multimedialny, stuknij ikonę , wybierz typ załącznika, a następnie wybierz pozycję do załączenia.
6. Stuknij ikonę dla karty, której chcesz użyć.

Przeglądanie i zapisywanie załącznika z wiadomości multimedialnej


- Jeśli w otrzymanej wiadomości znajduje się załącznik multimedialny, taki jak zdjęcie lub klip wideo, stuknij go, aby zobaczyć zawartość.
- Aby zapisać załącznik, naciśnij i przytrzymaj wiadomość multimedialną (nie miniaturę), a następnie wybierz zapisanie załącznika z menu opcji.

Kontakty

Twoja lista kontaktów

Aplikacja Kontakty wyświetla wszystkie kontakty z telefonu HTC Desire 12 i z kont online, w których użytkownik jest zalogowany. Za pomocą aplikacji Kontakty można w łatwy sposób zarządzać komunikacją z ważnymi osobami.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.

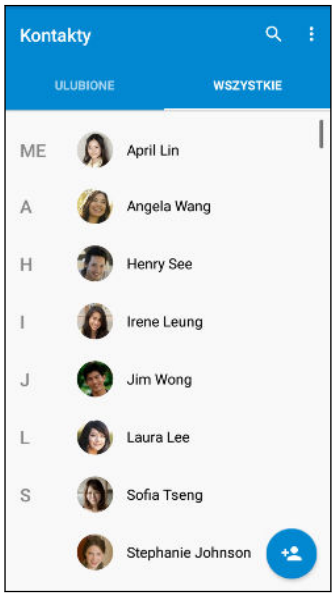

2. Na liście kontaktów można:
   - Wyświetlić swój profil i edytować swoje informacje kontaktowe.
   - Tworzyć, edytować, wyszukiwać lub wysyłać kontakty.
   - Stuknąć zdjęcie kontaktu, aby dowiedzieć się, jak można szybko skontaktować się z daną osobą.

Aby posortować kontakty według imienia lub nazwiska, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Sortuj według**.

Konfiguracja profilu

Zapisz swoje dane kontaktowe, aby wysyłać je łatwo do innych osób.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Stuknij pozycję **Konfiguruj profil**.

3. Wpisz swoje imię i dane kontaktowe.
4. Stuknij ikonę lub bieżące zdjęcie, aby zmienić zdjęcie kontaktu.
5. Stuknij ikonę .

Aby dokonać edycji profilu, stuknij pozycję **JA** na ekranie głównym aplikacji Kontakty, a następnie stuknij ikonę .

Dodawanie nowego kontaktu


1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Wszystkie kontakty stuknij ikonę .
3. W razie pojawienia się monitu wybierz konto, z którym kontakt zostanie zsynchronizowany.
4. Wprowadź dane kontaktu w dostępnych polach.
5. Stuknij ikonę .

Edytowanie informacji o kontakcie

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty stuknij kontakt, a następnie ikonę .
3. Wprowadź nowe dane.
4. Stuknij ikonę .

Kontaktowanie się z daną osobą

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Stuknij nazwę kontaktu, a następnie wybierz żądany sposób komunikacji z tym kontaktem.

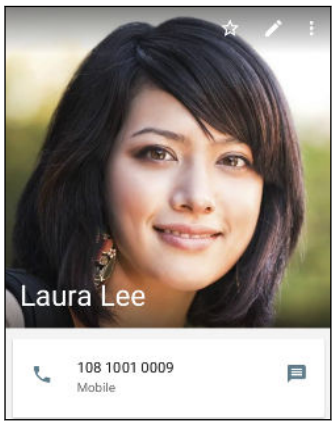

Stuknij ikonę ☆, aby dodać kontakt do grupy Ulubione.

Importowanie kontaktów z karty nano SIM

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Wszystkie kontakty stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Importuj/eksportuj**.
3. Wybierz kartę do importowania.
4. Po wyświetleniu monitu wybierz konto, na które kontakty mają zostać zaimportowane.
5. Wybierz kontakty, które chcesz zaimportować.
6. Stuknij przycisk **OK**.

Wysyłanie danych kontaktowych

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Wszystkie kontakty stuknij swój profil lub nazwę kontaktu.
3. Stuknij ⋮ > **Udostępnij**.
4. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać vCard.

Bateria

Porady dotyczące wydłużania czasu pracy baterii

Czas działania baterii pomiędzy ładowaniami zależy od sposobu użytkowania telefonu HTC Desire 12. Spróbuj zastosować się do poniższych zaleceń, aby wydłużyć czas pracy baterii.

Korzystanie z funkcji zarządzania zasilaniem

- Włącz tryb **Oszczędzanie baterii** w pozycji Ustawienia.
- Monitorowanie zużycia baterii umożliwia identyfikację procesów zużywających najwięcej energii i podjęcie odpowiednich działań. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Sprawdzanie zużycia baterii na stronie 58.

Zarządzaj połączeniami

- Wyłącz połączenia bezprzewodowe, takie jak komórkowe połączenie transmisji danych, Wi-Fi lub Bluetooth, gdy z nich nie korzystasz.
- Włączaj GPS tylko wtedy, gdy wymagana jest dokładna lokalizacja, np. podczas korzystania z nawigacji lub aplikacji opartych na lokalizacji. Zobacz część Ustawienia lokalizacji na stronie 93.
- Włączaj tryb samolotowy, gdy nie potrzebujesz łączności bezprzewodowej i nie chcesz odbierać żadnych połączeń ani wiadomości.

Zarządzaj wyświetlaczem

Obniżenie poziomu jasności, przełączanie nieużywanego wyświetlacza w tryb uśpienia oraz korzystanie tylko z podstawowych funkcji zapewnia oszczędność energii baterii.

- Zmniejsz jasność ekranu, gdy jej wyższy poziom nie jest potrzebny. Patrz część Jasność ekranu na stronie 95.
- Ustaw krótszy czas wygaszania ekranu. Patrz część Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu na stronie 94.
- Nie ustawiaj animowanych tapet na ekranie głównym. Efekty animacji robią wrażenie na innych osobach, ale zużywają bardzo dużo energii baterii.

  Zmiana tapety na zwykłe czarne tło może także odrobinę pomóc. Mniejsza liczba wyświetlanych kolorów zapewnia mniejsze zużycie energii baterii. Patrz część Tapeta ekranu głównego na stronie 33.

Zarządzaj aplikacjami

- Optymalizacja baterii umożliwia wydłużenie czasu pracy baterii w trybie gotowości. Patrz część Optymalizacja baterii pod kątem aplikacji na stronie 59.
- Zainstaluj najnowsze wersje oprogramowania i aktualizacje aplikacji. Aktualizacje czasami zwiększają jednocześnie wydajność baterii.
- Odinstaluj lub wyłącz aplikacje, z których nigdy nie korzystasz.

  Wiele aplikacji uruchamia procesy i synchronizację danych w tle, nawet kiedy z nich nie korzystasz. Jeśli masz aplikacje, których już nie potrzebujesz, odinstaluj je.

  Jeśli dana aplikacja była zainstalowana fabrycznie i nie można jej odinstalować, wyłącz ją, aby uniemożliwić jej ciągłe działanie lub synchronizowanie danych. Zobacz część Wyłączanie aplikacji na stronie 77.

Ustaw limit danych w tle i synchronizacji

Dane w tle i synchronizacja mogą zużywać dużo energii baterii, jeśli w tle jest uruchomionych dużo aplikacji synchronizujących dane. Zaleca się uniemożliwienie aplikacjom zbyt częstej synchronizacji danych. Określ, dla których aplikacji można ustawić dłuższy czas synchronizacji lub synchronizuj je ręcznie.

- W pozycji Ustawienia stuknij pozycję **Konta** i sprawdź, które typy danych są synchronizowane w Twoich kontach online. Gdy bateria zaczyna się wyczerpywać, wyłącz tymczasowo synchronizowanie niektórych danych.
- Jeśli masz wiele kont e-mail, zastanów się, czy nie przedłużyć czasu synchronizacji niektórych kont.

  Jeśli korzystasz z aplikacji Poczta HTC, wybierz konto, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Synchronizacja, Wyślij i odbierz**, a następnie dostosuj ustawienia w pozycji Synchronizuj harmonogram.
- Jeśli nie podróżujesz z jednego miejsca w drugie, synchronizuj aktualizacje pogody tylko dla bieżącej lokalizacji, a nie dla wszystkich wymienionych miast. Otwórz aplikację Pogoda, a następnie stuknij ikonę ⋮, aby edytować lub usunąć niepotrzebne miasta.
- Zastanów się nad wyborem widżetów.

  Niektóre widżety nieustannie synchronizują dane. Rozważ usunięcie nieistotnych widżetów z ekranu głównego.
- W aplikacji Sklep Play stuknij kolejno pozycje ☰ > **Ustawienia**, a następnie usuń zaznaczenie opcji **Dodaj ikonę do ekranu głównego**, aby uniknąć automatycznego dodawania skrótów aplikacji do ekranu głównego przy każdym instalowaniu nowych aplikacji. Ponadto stuknij kolejno pozycje **Automatycznie aktualizuj aplikacje** > **Nie aktualizuj automatycznie aplikacji**, jeśli możesz ręcznie aktualizować aplikacje z poziomu pozycji Sklep Play.

Inne wskazówki

Aby zachować trochę więcej energii baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

- Ścisz dzwonek i głośność multimediów.
- Zminimalizuj używanie wibracji lub potwierdzeń dźwiękowych. W menu Ustawienia stuknij pozycję **Dźwięk** i wybierz elementy, których nie potrzebujesz i które możesz wyłączyć.
- Sprawdź ustawienia aplikacji, ponieważ mogą zawierać dodatkowe opcje optymalizacji użycia baterii.

Korzystanie z trybu oszczędzania baterii

Tryb Oszczędzanie baterii pomaga wydłużyć czas pracy baterii. Zmniejsza on wykorzystanie funkcji telefonu, które pobierają najwięcej energii baterii, takich jak usługi lokalizacyjne i połączenie transmisji danych.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Bateria**.
3. Stuknij pozycję **Oszczędzanie baterii**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć lub wyłączyć tryb oszczędzania baterii.

   Aby ustawić moment automatycznego uaktywniania tego trybu, stuknij pozycję **Włączaj automatycznie**, a następnie wybierz poziom naładowania baterii.

Sprawdzanie zużycia baterii

Sprawdź, jak system i aplikacje korzystają z baterii i ile energii zużywają.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Bateria**, a następnie stuknij element, aby sprawdzić, jak zużywa on baterię.
3. Jeśli podczas przeglądania szczegółowych informacji o zużyciu baterii widoczna będzie sekcja Dostosuj wykorzystanie energii, można stuknąć opcję poniżej, aby dostosować ustawienia, które mają wpływ na zużycie baterii.

Zużycie baterii przez aplikacje można także sprawdzić po przejściu do menu **Ustawienia** i stuknięciu pozycji **Aplikacje**. Stuknij aplikację, którą chcesz sprawdzić, a następnie stuknij pozycję **Bateria**.



Jeśli opcja **Bateria** na ekranie Informacje o aplikacji jest wyszarzona, oznacza to, że aplikacja nie korzysta aktualnie z baterii.

Sprawdzanie historii baterii

Sprawdź, jak długo telefon HTC Desire 12 był używany od ostatniego ładowania. Możesz także wyświetlić tabelę z czasem włączenia ekranu oraz czasem korzystania z połączeń, takich jak sieć komórkowa lub Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Bateria**.
3. Stuknij wykres, aby wyświetlić informacje o zużyciu baterii w czasie w pozycji Historia – szczegóły.

Optymalizacja baterii pod kątem aplikacji

Jeśli połączenia, takie jak Wi-Fi, są aktywne, gdy telefon znajduje się w trybie uśpienia, niektóre aplikacje nadal mogą korzystać z baterii. Począwszy od systemu Android 6.0 optymalizacja baterii jest włączona domyślnie dla wszystkich aplikacji, co pomaga wydłużyć czas pracy baterii w trybie gotowości, gdy telefon nie jest używany.

Zanim optymalizacja baterii zostanie uaktywniona, telefon musi pozostawać przez długi czas w stanie bezczynności.

Wyłączanie optymalizacji baterii w aplikacjach

Jeśli nie chcesz, aby optymalizacja baterii była włączona w określonych aplikacjach, można ją w nich wyłączyć.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Bateria**.
3. Stuknij pozycję ⋮ > **Optymalizacja baterii**.
4. Stuknij kolejno pozycje **Nie zoptymalizowana** > **Wszystkie aplikacje**, aby wyświetlić pełną listę aplikacji.
5. Aby wyłączyć optymalizację baterii w aplikacji, stuknij nazwę aplikacji, a następnie stuknij kolejno pozycje **Nie optymalizuj** > **Gotowe**.

   Powtórz ten proces, aby wyłączyć optymalizację w innych aplikacjach.

Aby przefiltrować listę i sprawdzić, dla których aplikacji optymalizacja baterii została wyłączona, stuknij kolejno pozycje **Wszystkie aplikacje** > **Nie zoptymalizowana**.

Pamięć

Zwalnianie miejsca w pamięci

W czasie użytkowania telefonu HTC Desire 12 gromadzone są dane i po jakimś czasie jego pamięć zostaje zapełniona. Oto kilka porad dotyczących zwalniania miejsca w pamięci telefonu.

Zarządzanie zdjęciami i wideo

- Po wykonaniu zdjęć ciągłych aparatem, zachowaj tylko najlepsze zdjęcie. Resztę zdjęć usuń, jeśli nie są potrzebne.
- Po dokonaniu edycji zdjęcia lub przycięciu filmu zachowywane są oryginalne pliki. Usuń oryginalne pliki lub przenieś je w dowolne miejsce, takie jak komputer.
- Podczas wysyłania filmów w wiadomościach MMS należy używać niższej rozdzielczości. Wideo o dużej rozdzielczości zajmuje więcej miejsca.

Usuwanie nieużywanych motywów

Motywy mogą szybko zapełniać pamięć, ponieważ zawierają obrazy, dźwięki i ikony. Nieużywane motywy należy usunąć. Patrz część Usuwanie motywu na stronie http://www.htc.com/support/apps/themes/.

Usuwanie lub wyłączanie aplikacji

Odinstaluj pobrane aplikacje, których już nie używasz. Patrz Odinstalowanie aplikacji na stronie 72.

Zainstalowane fabrycznie, nieużywane aplikacje można wyłączyć. Zobacz część Wyłączanie aplikacji na stronie 77.

Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci

Pobrane i zainstalowane aplikacje innych firm można przenieść na kartę pamięci, o ile została ona skonfigurowana jako pamięć wewnętrzna. Patrz część Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci na stronie 63 oraz Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci lub z karty pamięci na stronie 63.

Typy pamięci

W systemie Android 6.0 wprowadzone zostały zmiany dotyczące sposobu i lokalizacji zapisywania pobranych aplikacji i ich danych.

Pamięć telefonu

To jest pamięć wewnętrzna, która zawiera system Android, zainstalowane fabrycznie aplikacje, wiadomości e-mail i tekstowe, a także dane z pamięci podręcznej aplikacji. W pamięci tej można także instalować pobrane aplikacje oraz zapisywać zdjęcia, filmy i zrzuty ekranu.

Karta pamięci

Używaj karty pamięci jako pamięci wymiennej, aby móc zapisywać pliki multimedialne i inne oraz uzyskiwać do nich dostęp w telefonie HTC Desire 12 lub dowolnym innym telefonie Android albo skonfiguruj ją jako rozszerzenie pamięci wewnętrznej. Patrz część Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna? na stronie 61.

Pamięć USB

Można podłączyć zewnętrzne urządzenie pamięci USB, takie jak dysk flash USB lub czytnik kart SD. Do podłączenia telefonu HTC Desire 12 do urządzenia pamięci masowej USB wymagany jest specjalny kabel.

Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna?

Karty pamięci należy używać jako pamięci wymiennej, jeśli znajduje się już na niej zawartość, taka jak pliki multimedialne i inne, aby uniknąć jej utraty. W przypadku nowej karty pamięci należy określić, że ma być ona używana jako pamięć wymienna lub skonfigurować jako rozszerzenie pamięci wewnętrznej.

Pamięć wymienna

Korzystanie z nowej karty pamięci jako pamięci wymiennej umożliwia wkładanie i używanie karty zarówno w telefonie HTC Desire 12, jak i innych telefonach Android.

Pamięć wewnętrzna

Skonfigurowanie nowej karty pamięci jako pamięci wewnętrznej zapewnia większą prywatność i bezpieczeństwo użytkowania. Podczas tej procedury karta pamięci zostanie zaszyfrowana i sformatowana, tak aby mogła pełnić funkcję pamięci wewnętrznej.

Dzięki temu pamięć wewnętrzna zostanie rozszerzona, ponieważ:

- Przechwycone zrzuty ekranu, zdjęcia, pliki multimedialne i inne będą zapisywane na karcie pamięci.
- Zainstalowane aplikacje innych firm i ich dane będzie można przenosić między pamięcią telefonu a kartą pamięci.

Po skonfigurowaniu karty pamięci jako pamięci wewnętrznej będzie można używać jej wyłącznie w telefonie HTC Desire 12, za pomocą którego została sformatowana.

Konfiguracja karty pamięci jako pamięci wewnętrznej

Po włożeniu karty pamięci, która nie była wcześniej używana w telefonie HTC Desire 12, zostanie ona zainstalowana domyślnie jako pamięć wymienna.

Jeśli karta pamięci jest nowa lub nie zawiera treści, które chcesz zachować, możesz ją sformatować w celu używania jako pamięci wewnętrznej telefonu HTC Desire 12.

- Patrz część Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna? na stronie 61, aby poznać różnice między używaniem karty pamięci jako pamięci wymiennej a wewnętrznej.
- Jeśli na karcie pamięci znajdują się pliki, utwórz ich kopię zapasową przed sformatowaniem karty.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. W obszarze Pamięć przenośna stuknij nazwę karty pamięci.
3. Stuknij pozycję ⋮ > **Ustawienia pamięci**.
4. Stuknij pozycję **Formatuj jako wewnętrzną**, a następnie pozycję **Wyczyść i formatuj**.
5. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby przenieść zainstalowane aplikacje i ich dane z pamięci telefonu na kartę pamięci.

Aby zaprzestać używania karty pamięci jako pamięci wewnętrznej, można sformatować ją ponownie jako pamięć wymienną. Przed wykonaniem tej czynności należy najpierw przenieść wszystkie aplikacje i dane z powrotem do pamięci telefonu. Patrz część Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci na stronie 63.

Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci

Po skonfigurowaniu karty pamięci jako pamięci wewnętrznej można przenosić na nią zainstalowane aplikacje innych firm wraz z danymi tych aplikacji, takimi jak zdjęcia, multimedia i pobrane pliki, w celu zwolnienia miejsca w pamięci telefonu.

Przed zaprzestaniem używania karty pamięci jako pamięci wewnętrznej należy pamiętać o przeniesieniu wszystkich aplikacji i danych z powrotem do pamięci telefonu.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. Stuknij nazwę karty pamięci, jeśli przenosisz dane aplikacji z pamięci telefonu na kartę lub stuknij pozycję **Wewnętrzna pamięć współdzielona** w przypadku przenoszenia danych z karty pamięci z powrotem do pamięci telefonu.
3. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Migruj dane**.
4. Stuknij pozycję **Przenieś**.

- Migracja będzie obejmować także zrzuty ekranu.
- W razie zarejestrowania zdjęć lub filmów, przechwycenia zrzutów ekranu lub pobrania plików po wykonaniu migracji, zostaną one zapisane w nowej lokalizacji pamięci.

Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci lub z karty pamięci

Jeśli zaczyna brakować miejsca w pamięci telefonu, można przenieść pobraną aplikację i jej dane na kartę pamięci, o ile została ona skonfigurowana jako pamięć wewnętrzna.

W razie konieczności ponownego sformatowania karty pamięci należy pamiętać o przeniesieniu wszystkich aplikacji i ich danych z powrotem do pamięci telefonu.

Nie można przenosić aplikacji zainstalowanych fabrycznie. Ponadto przeniesienie na kartę pamięci może się nie powieść w przypadku niektórych aplikacji innych firm, które zostały pobrane i zainstalowane w pamięci telefonu.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. Stuknij pozycję **Wewnętrzna pamięć współdzielona**, a następnie stuknij pozycję **Aplikacje**, jeśli chcesz przenieść aplikację z pamięci telefonu na kartę pamięci.

   Lub stuknij nazwę karty pamięci, a następnie pozycję **Aplikacje** w celu przeniesienia aplikacji z karty pamięci ponownie do pamięci telefonu.
3. Stuknij aplikację, którą chcesz przenieść.

4. Stuknij pozycję **Zmień**, a następnie stuknij lokalizację, do której aplikacja ma zostać przeniesiona.
5. Stuknij pozycję **Przenieś**.

Kopiowanie lub przenoszenie plików między pamięcią telefonu a kartą pamięci

Po przejściu do pozycji Ustawienia można wyświetlić pliki z pamięci telefonu i karty pamięci oraz zarządzać nimi. Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wymienna, można kopiować lub przenosić pliki między pamięcią telefonu a kartą pamięci. Pliki można także kopiować lub przenosić na zewnętrzne urządzenie pamięci USB, oraz w odwrotnym kierunku, po podłączeniu urządzenia do telefonu HTC Desire 12.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. Stuknij pozycję **Wewnętrzna pamięć współdzielona**, a następnie stuknij pozycję **Eksploruj** lub stuknij nazwę karty pamięci.

   Możesz też stuknąć zewnętrzne urządzenie pamięci USB, jeśli zostało podłączone.
3. Otwórz folder zawierający pliki, które chcesz skopiować lub przenieść.
4. Aby zaznaczyć pliki lub usunąć ich zaznaczenie:
   - Naciśnij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć. Aby zaznaczyć więcej plików, stuknij poszczególne z nich.
   - Stuknij plik, aby usunąć jego zaznaczenie.
   - Aby zaznaczyć wszystkie pliki, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zaznacz wszystko**.
5. Stuknij ⋮, a następnie stuknij pozycję **Kopiuj do** lub **Przenieś do**.
6. Stuknij ☰, aby otworzyć menu wysuwane, wybierz typ pamięci do kopiowania lub przenoszenia, a następnie otwórz folder docelowy.
7. Stuknij pozycję **Kopiuj** lub **Przenieś**.

Kopiowanie plików między telefonem HTC Desire 12 a komputerem

Można kopiować muzykę, zdjęcia lub inne pliki do telefonu HTC Desire 12.

- Zapisz i zamknij pliki przed skopiowaniem ich z komputera na telefon HTC Desire 12 lub odwrotnie.
- Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wewnętrzna, na komputerze wyświetlona zostanie tylko zawartość karty pamięci.

1. Podłącz telefon HTC Desire 12 do komputera za pomocą dostarczonego kabla micro USB.
2. Odblokuj ekran telefonu HTC Desire 12, jeśli jest zablokowany.
3. W oknie komunikatu z monitem o użycie połączenia USB do transferu plików stuknij opcję **Tak**.

   Jeśli komunikat ten nie zostanie wyświetlony, przesuń palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, stuknij powiadomienie **Skorzystaj z USB, aby**, a następnie stuknij opcję **Przesłać pliki**.

   Następnie na ekranie komputera wyświetlone zostaną opcje przeglądania lub importowania plików.
4. Wybierz przeglądanie plików.
5. Skopiuj pliki z komputera na telefon HTC Desire 12 lub odwrotnie.
6. Po skopiowaniu plików odłącz telefon HTC Desire 12 od komputera.

Odinstalowywanie karty pamięci

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy HTC Desire 12 jest włączony, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.

Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wewnętrzna i zostały na nią przeniesione niektóre aplikacje, uruchomienie tych aplikacji po odinstalowaniu karty nie będzie możliwe.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć przenośna, stuknij kolejno pozycje ⏏.
   - Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć urządzenia, stuknij nazwę karty, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Wysuń**.

Menedżer plików

Aplikacja Menedżer plików umożliwia przeglądanie oraz organizowanie plików i folderów zapisanych w pamięci telefonu i na karcie pamięci.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Menedżer plików**.
2. Na ekranie Ekran główny aplikacji stuknij pamięć plików, aby ją otworzyć.
3. Aby zmienić nazwę pliku lub folderu, naciśnij i przytrzymaj go, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zmień nazwę**.
4. Aby wybrać kilka elementów, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Wybierz plik lub folder**. Następnie stuknij każdy element w celu zaznaczenia lub stuknij kolejno pozycje ◢ > **Zaznacz wszystko**.
5. Po wybraniu elementów stuknij ikony na dole ekranu Menedżer plików, aby udostępnić, skopiować, wyciąć lub usunąć elementy. Udostępniać można tylko pliki, a nie foldery.
6. Po skopiowaniu lub wycięciu elementów przejdź do innego folderu lub pamięci plików, a następnie wklej je.

Kopie zapasowe i resetowanie

Tworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu HTC Desire 12

Dzięki automatycznemu tworzeniu kopii zapasowych danych telefonu HTC Desire 12 w Dysk Google™ można w dowolnym momencie przywrócić zawartość, taką jak dane aplikacji i ustawienia.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Kopia i kasowanie danych**.
2. Stuknij pozycję **Wykonaj kopię zapasową danych**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć tę funkcję, a następnie stuknij ikonę ◁ .
4. Upewnij się, że włączona została funkcja **Przywracanie automatyczne**.

   Dzięki temu dane aplikacji i ustawienia zapisane za pomocą usługi Usługa Kopia zapasowa Android będą mogły zostać przywrócone po ponownym zainstalowaniu aplikacji w telefonie HTC Desire 12.

Aby wybrać konto kopii zapasowych inne niż główne konto Google, stuknij pozycję **Kopia zapasowa konta**, a następnie wybierz inne konto Google. Można także stuknąć pozycję **Dodaj konto** w celu dodania nowego konta Google dla kopii zapasowych.

Dla jakiego rodzaju danych można tworzyć kopie zapasowe?

Poniżej wymieniono elementy telefonu z systemem Android 7, których kopię zapasową można utworzyć przy użyciu konta Google:

Ekran główny	Tapeta
Lista aplikacji	▪ Aplikacje zainstalowane za pomocą aplikacji Sklep Google Play. ▪ Rozmiar siatki i kolejność sortowania na ekranie aplikacji oraz foldery z aplikacjami utworzone w widoku Własne.

Dane aplikacji i ustawienia	▪ Historia połączeń. ▪ Ustawienia aplikacji Kalendarz Google™ i Gmail™. ▪ Dane zsynchronizowane z kontem Google, takie jak kontakty Google i wydarzenia w kalendarzu. ▪ Dane aplikacji HTC, takie jak zapisane na telefonie kontakty z aplikacji Kontakty, lista miast z aplikacji Zegar i Pogoda oraz konta poczty e-mail z aplikacji Poczta. ▪ Dane i ustawienia zainstalowanych aplikacji innych firm, o ile one na to zezwalają.
Ustawienia urządzenia	Dzwonki, sieci Wi-Fi i hasła oraz niektóre ustawienia urządzenia.

Funkcja automatycznych kopii zapasowych tworzy okresowo kopie zapasowe zawartości telefonu w folderze prywatnym w usłudze Dysk Google. Są one wykonywane co 24 godziny, gdy telefon znajduje się w stanie bezczynności, jest ładowany i połączony z siecią Wi-Fi.

Dane kopii zapasowych nie będą wliczane w przydział pamięci usługi Dysk Google. Kopie zapasowe nie będą obejmować dużych plików ani plików, których wykluczenie z usługi zostało określone przez programistę aplikacji.

Przywrócenie tapety z poprzedniego telefonu zależy od zgodności rozdzielczości jego ekranu z telefonem HTC Desire 12.

Resetowanie ustawień sieciowych

Ustawienia sieciowe należy zresetować w razie wystąpienia problemów z połączeniem telefonu HTC Desire 12 z siecią komórkową lub Wi-Fi albo z urządzeniami Bluetooth.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Resetowanie ustawień sieciowych**.
3. W przypadku telefonu z dwoma kartami SIM stuknij ▼, aby wybrać gniazdo karty.
4. Stuknij pozycję **Resetowanie ustawień**.
5. Stuknij pozycję **Resetowanie ustawień**.

Resetowanie telefonu HTC Desire 12 (twardy reset)

W razie wystąpienia problemu z telefonem HTC Desire 12, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu). Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje powrót telefonu do stanu początkowego - stanu przed pierwszym włączeniem telefonu.

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci telefonu, w tym pobranych i zainstalowanych aplikacji, kont, plików, a także danych i ustawień systemu oraz aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Kopia i kasowanie danych**.
2. Stuknij pozycję **Przywracanie danych fabrycznych**.
3. Stuknij pozycję **Resetuj telefon**.
4. Stuknij pozycję **Wymaż wszystko**.

Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z telefonu, w tym informacji osobistych.

Instalowanie i usuwanie aplikacji

Pobieranie aplikacji z Sklep Google Play

Sklep Google Play to miejsce, w którym można znaleźć nowe aplikacje dla telefonu HTC Desire 12. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji różnego typu — od usprawniających pracę po służące do rozrywki i gry.

- Do zakupu aplikacji i innej zawartości ze sklepu Sklep Google Play można zastosować metody płatności konta Google. Podczas pierwszego zakupu wybrana metoda płatności zostanie dodana do konta Google. Aby dowiedzieć się więcej o akceptowanych metodach płatności, należy przejść do witryny support.google.com.
- Dostępne metody płatności zależą od kraju.
- Nazwa aplikacji Sklep Play może się różnić w zależności od regionu.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Podczas instalowania aplikacji lub korzystania z nich w telefonie HTC Desire 12 wymagany może być dostęp do danych osobowych lub określonych funkcji bądź ustawień. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.

Zachowaj ostrożność w przypadku pobierania aplikacji mających dostęp do funkcji lub znacznej ilości danych zapisanych w telefonie HTC Desire 12. Ponosisz odpowiedzialność za skutki użytkowania pobranych aplikacji.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
2. Stuknij pasek wyszukiwania i wprowadź nazwę aplikacji, której szukasz.
3. Gdy aplikacja pojawi się na liście wyników wyszukiwania, stuknij ją, aby przeczytać jej opis i oceny użytkowników.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby zainstalować bezpłatną aplikację, dotknij pozycji **Zainstaluj**.
   - Aby zainstalować płatną aplikację, stuknij przycisk z ceną. Jeśli do konta Google nie dodano jeszcze metody płatności, dotknij pozycji ⌄ i wybierz metodę płatności, a następnie dotknij pozycji **Kontynuuj**.

Aby otworzyć aplikację, dotknij pozycji **Otwórz** po zainstalowaniu lub przejdź na ekran Aplikacje i dotknij wybranej aplikacji.

Aplikacje są czasami aktualizowane o ulepszenia lub poprawki błędów. Domyślnie aktualizacje są pobierane automatycznie, gdy telefon jest połączony z siecią Wi-Fi. Automatyczne aktualizacje można wyłączyć w ustawieniach aplikacji Sklep Google Play. Patrz część Instalacja aktualizacji aplikacji z aplikacji Sklep Google Play na stronie 31.

Przywracanie aplikacji z aplikacji Sklep Google Play

Udało Ci się kupić nowy telefon, zastąpić ten zgubiony lub przywrócić ustawienia fabryczne? Przywróć aplikacje, które zostały uprzednio pobrane.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
2. Stuknij ikonę ☰, aby otworzyć menu wysuwane.
3. Dotknij pozycji **Moje aplikacje i gry**, a następnie przesuń palcem na kartę Biblioteka.
4. Dotknij pozycji **Zainstaluj** obok aplikacji, którą chcesz przywrócić.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc usługi Sklep Google Play.

Pobieranie aplikacji z Internetu

Użytkownik może pobierać aplikacje bezpośrednio ze stron internetowych.

Aplikacje pobrane ze stron internetowych mogą pochodzić z nieznanych źródeł. Aby pomóc w zabezpieczeniu telefonu HTC Desire 12 i prywatnych danych, zalecamy pobieranie danych aplikacji wyłącznie z zaufanych stron internetowych.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, z której chcesz pobrać wymaganą aplikację.
2. W razie pojawienia się monitu zmień ustawienia zabezpieczeń, aby umożliwić instalację dla „Nieznane źródła”.
3. W celu pobrania aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie.
4. Po zainstalowaniu aplikacji należy pamiętać, aby wrócić do menu **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** i usunąć zaznaczenie opcji **Nieznane źródła**.

Odinstalowanie aplikacji

Jeśli pobrana i zainstalowana wcześniej aplikacja nie jest już potrzebna, można ją łatwo odinstalować.



Większości domyślnie zainstalowanych aplikacji nie można odinstalować.

Na ekranie Aplikacje naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij ją do pozycji **Odinstaluj**.



W przypadku zakupienia aplikacji w sklepie Sklep Play, w określonym czasie można ją odinstalować i uzyskać zwrot należności. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwracania płatnych aplikacji, odwiedź pomoc sklepu Sklep Google Play.

Obsługa aplikacji

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji

Dostępne są dwa proste sposoby uzyskiwania dostępu do listy aplikacji.

- Przesuń palcem w górę po ekranie głównym.
- Stuknij ⋮⋮⋮ na ekranie HTC BlinkFeed lub na ekranie głównym.

Rozmieszczanie aplikacji

Na ekranie Aplikacje można zmieniać kolejność aplikacji.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub dowolnym panelu widżetów stuknij ikonę ⋮⋮⋮.
2. Stuknij ikonę ⌄, a następnie wybierz sposób rozmieszczenia aplikacji, np. alfabetycznie.
3. Wybierz pozycję **Własne**, aby pogrupować aplikacje w foldery lub zmienić ich rozmieszczenie.

Wyświetlanie lub ukrywanie aplikacji na ekranie Aplikacje

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Pokaż/ukryj aplikacje**.
2. Wybierz aplikacje, które chcesz ukryć lub usuń zaznaczenie pól wyboru w celu ponownego wyświetlenia aplikacji.
3. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Grupowanie aplikacji w folderze

1. Na ekranie Aplikacje stuknij ⌄ > **Własne**.
2. Stuknij ⋮ > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.
4. Aby dodać więcej aplikacji, przeciągnij kolejne aplikacje nad folder.
5. Aby nazwać folder, otwórz go, stuknij jego pasek tytułu, a następnie wprowadź nazwę folderu.
6. Po zakończeniu stuknij ✓.

Przenoszenie aplikacji i folderów

1. Na ekranie Aplikacje stuknij > **Własne**.
2. Stuknij > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub folder, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Przeciągnij aplikację lub folder do innej pozycji na tej samej stronie. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
   - Przeciągnij aplikację lub folder do ikony strzałki lub w celu przeniesienia na inną stronę.
4. Po zakończeniu stuknij .

Usuwanie aplikacji z folderu


1. Na ekranie Aplikacje stuknij > **Własne**.
2. Stuknij > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Stuknij folder, aby go otworzyć.
4. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na ekran Aplikacje. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
5. Po zakończeniu stuknij .

Skróty aplikacji

Począwszy od systemu Android 7.1 można nacisnąć i przytrzymać ikonę aplikacji na panelu widżetów lub na ekranie Aplikacje w celu wyświetlenia menu, które zapewnia szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji.

Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję skrótów aplikacji.

1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, np. aplikacji Zegar.
2. Dotknij w wyświetlonym menu funkcji, którą chcesz uruchomić w aplikacji.

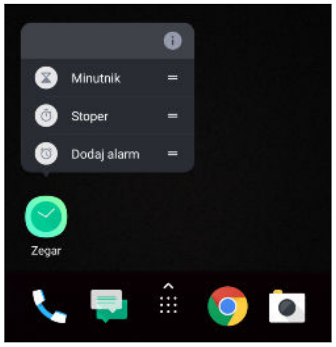

Wielozadaniowość

Korzystanie z dwóch aplikacji jednocześnie

Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.


1. Otwórz pierwszą aplikację, z której chcesz korzystać, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ▢ . Wyświetlony zostanie separator ekranu.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Jeśli aplikacja, z której chcesz skorzystać, znajduje się na liście ostatnio używanych aplikacji, stuknij ją, aby ustawić jako drugą aktywną aplikację.
   - Naciśnij przycisk ○ , a następnie otwórz aplikację, która ma być drugą aktywną aplikacją.

Aby wyłączyć widok dzielonego ekranu, przeciągnij uchwyt separatora ekranu do górnej lub dolnej krawędzi ekranu.

Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami

W przypadku używania w telefonie różnych aplikacji można łatwo przełączać się pomiędzy tymi ostatnio otwartymi.

Naciśnij przycisk ▢ , aby wyświetlić ostatnio otwarte aplikacje.

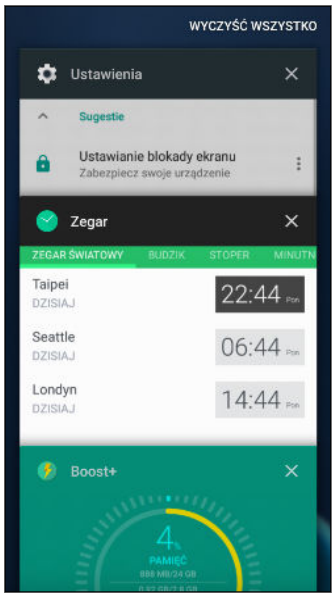

- Aby wrócić do aplikacji, przewiń karty w celu wyszukania aplikacji, a następnie stuknij ją.
- Aby usunąć aplikację, przeciągnij ją w lewo lub w prawo.
- Aby usunąć wszystkie aplikacje, stuknij pozycję **Wyczyść wszystko**.

Możesz też nacisnąć dwa razy przycisk ▢ w celu szybkiego przełączenia między dwoma ostatnio używanymi aplikacjami.

Zarządzanie uprawnieniami aplikacji

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji wyświetlony zostanie monit o udzielenie uprawnień dostępu do określonych danych lub funkcji, takich jak kontakty lub mikrofon. Dzięki temu użytkownik ma większa kontrolę nad tym, jakie aplikacje korzystają z autoryzowanego dostępu.

- W razie podejrzenia, że dana aplikacja jest złośliwym oprogramowaniem lub żąda niepotrzebnych uprawnień, należy wybrać opcję **Odmów**, aby chronić telefon.
- Po wybraniu w zaufanej aplikacji opcji **Odmów** korzystanie z aplikacji lub dostęp do jej wszystkich funkcji mogą być niemożliwe. W takim przypadku należy przejść do pozycji Ustawienia i zmienić uprawnienia aplikacji.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Aplikacje**.
3. Stuknij aplikację, którą chcesz skonfigurować, a następnie stuknij pozycję **Uprawnienia**.
4. Wybierz uprawnienia, które chcesz uaktywnić.

Ustawianie domyślnych aplikacji

W pozycji Ustawienia można ustawić domyślne aplikacje do obsługi przeglądania sieci Web, wiadomości tekstowych itp.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Aplikacje**.
3. Stuknij ikonę ⚙.
4. W obszarze Domyślnie wybierz domyślny program uruchamiający, przeglądarkę internetową, aplikację do obsługi telefonu i wiadomości tekstowych itp.

Konfiguracja łączy aplikacji

Jeśli dostępna jest więcej niż jedna aplikacja, którą można otworzyć po stuknięciu łącza, takiego jak udostępniony wpis z serwisu społecznościowego lub łącze do multimediów, wyświetlony zostanie monit o wybranie żądanej aplikacji. W razie pojawienia się monitu po stuknięciu łącza, należy wybrać aplikację, a następnie stuknąć pozycję **Zawsze**, aby ustawić ją jako domyślną.

Można także przejść do pozycji Ustawienia, aby sprawdzić konfigurację obsługi łączy przez różne aplikacje i zmienić ją.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Aplikacje**.
3. Stuknij kolejno pozycje ⚙ > **Otwieranie linków**.

4. Stuknij aplikację, którą chcesz skonfigurować, a następnie stuknij pozycję **Otwórz obsługiwane łącza**.
5. Wybierz opcję **Otwieraj w tej aplikacji**, aby aplikacja ta była otwierana po stuknięciu łącza bez wyświetlania monitu.

   Można także wybrać opcję wyświetlania monitu o wybór aplikacji lub nieużywania danej aplikacji do otwierania łączy.

Wyłączanie aplikacji

Aplikacje, nawet jeśli nie są często używane, mogą działać w tle i pobierać dane. Jeśli aplikacji nie można odinstalować, można ją wyłączyć.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Aplikacje**.
3. Stuknij aplikację, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Aplikacje HTC

Boost+

Aplikacja Boost+ umożliwia dostosowanie wydajności telefonu, poprawę zużycia energii baterii, usunięcie plików-śmieci i zarządzanie aplikacjami zainstalowanymi na telefonie. Więcej informacji o aplikacji Boost+ można znaleźć na stronie http://www.htc.com/support/apps/boost-plus/.

HTC BlinkFeed

HTC BlinkFeed zapewnia najnowsze informacje z obszaru zainteresowań użytkownika. Można wybrać źródła, takie jak serwisy społecznościowe lub wiadomości, które mają być wyświetlane w kanale. Więcej informacji o HTC BlinkFeed można znaleźć na stronie http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/.

HTC Motywy

Motywy to szybki i łatwy sposób dostosowywania telefonu za pomocą elementów, takich jak tapety, dźwięki i ikony. Więcej informacji o aplikacji Motywy można znaleźć na stronie http://www.htc.com/support/apps/themes.

HTC Sense Companion

HTC Sense Companion to osobisty asystent, który uczy się na podstawie czynności wykonywanych codziennie przez użytkownika. Więcej informacji na temat możliwości aplikacji HTC Sense Companion można znaleźć na stronie http://www.htc.com/support/apps/sense-companion/.

- HTC Sense Companion pozyskuje informacje z witryn i baz danych innych firm. Firma HTC nie ponosi odpowiedzialności za dokładność tego typu treści.
- Do regularnego otrzymywania sugestii i przypomnień w aplikacji HTC Sense Companion konieczne jest połączenie telefonu z Internetem. Zaleca się, aby przez cały czas włączone było połączenie transmisji danych w sieci komórkowej lub połączenie Wi-Fi.
- Kolejne funkcje będą dodawane w ramach aktualizacji systemu HTC lub aplikacji.

Poczta

Aplikacja Poczta to miejsce, gdzie możesz czytać, wysyłać i organizować wiadomości e-mail z co najmniej jednego konta e-mail skonfigurowanego w telefonie. Więcej informacji o aplikacji Poczta można znaleźć na stronie http://www.htc.com/support/apps/mail/.

Pogoda

Aplikacji i widżetu Pogoda można używać do sprawdzania bieżącej pogody i prognoz pogody na następne kilka dni. Więcej informacji o aplikacji Pogoda można znaleźć na stronie http://www.htc.com/support/apps/weather/.

Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia więcej niż tylko wyświetlanie daty i godziny. Za pomocą telefonu można również sprawdzić czas na świecie, ustawić alarm, a także korzystać z funkcji stopera. Więcej informacji o aplikacji Zegar można znaleźć na stronie http://www.htc.com/support/apps/clock/.

Rejestrator dźwięku

Nagrywanie plików głosowych

Aplikacja Rejestrator dźwięku umożliwia nagrywanie dźwięku podczas wykładów, wywiadów itp.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Rejestrator dźwięku**.
2. Trzymaj mikrofon blisko źródła dźwięku.
3. Stuknij ●, aby rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.

Aplikacja Rejestrator dźwięku może działać w tle podczas wykonywania różnych czynności na telefonie HTC Desire 12, poza otwieraniem innych aplikacji, które także korzystają z funkcji audio.

4. Stuknij ikonę ❚❚, aby wstrzymać nagrywanie.
5. Stuknij ikonę ■, aby zatrzymać nagrywanie.
6. Stuknij kolejno pozycje **Zapisz**.

Aby odtworzyć plik głosowy, stuknij ikonę ▶.

Aby wyświetlić nagrane pliki głosowe, stuknij ikonę ☰. Stuknij klip głosowy, aby go odtworzyć.

Połączenie internetowe

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać oszczędności związane z opłatami za transfer danych.

Aby korzystać z sieci 4G/LTE danego operatora w celu nawiązywania połączeń głosowych lub korzystania z usług danych, wymagany jest plan taryfowy 4G/LTE. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z danym operatorem.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Użycie danych**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji Transmisja danych, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Jeśli połączenie danych nie jest włączone i nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, nie będą otrzymywane automatycznie aktualizacje poczty e-mail i kont w sieciach społecznościowych ani inne synchronizowane dane.

Zarządzanie zużyciem danych

Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych, istotne jest, aby monitorować wszelkie czynności i aplikacje, które zazwyczaj wysyłają i odbierają dane, np. przeglądanie stron internetowych, synchronizowanie kont online oraz wysyłanie wiadomości e-mail lub udostępnianie aktualizacji statusu.

Oto kilka przykładów:

- Strumieniowanie filmów i muzyki w sieci
- Gry online
- Pobieranie aplikacji, map i plików
- Odświeżanie aplikacji w celu aktualizacji informacji i wiadomości
- Ładowanie i tworzenie kopii zapasowych plików na koncie pamięci online
- Używanie telefonu HTC Desire 12 jako hotspota Wi-Fi
- Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych za pomocą funkcji tethering przez USB

Aby oszczędnie używać danych, podłączaj się w miarę możliwości do sieci Wi-Fi i ustaw mniejszą częstotliwość synchronizacji kont online i poczty e-mail.

Oszczędzanie danych

Funkcja Oszczędzanie danych pomaga minimalizować koszty związane z danymi komórkowymi poprzez ograniczanie użycia danych w tle. Umożliwia także ustawienie nieprzerwanego dostępu aplikacji, takich jak aplikacja poczty e-mail, do połączenia danych i ich ignorowanie przez funkcję Oszczędzanie danych.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Użycie danych**.
3. Stuknij pozycję **Oszczędzanie danych**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
4. Stuknij pozycję **Nieograniczony dostęp do danych**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok aplikacji, które mają mieć dostęp do połączenia danych nawet po włączeniu funkcji Oszczędzanie danych.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych

Łącz się z sieciami partnerskimi operatora sieci komórkowej i korzystaj z usług transferu danych, będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.

> ! Korzystanie z usług transmisji danych w roamingu może być drogie. Przed skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Sieci komórkowe**.
3. W przypadku telefonu z dwoma kartami SIM przejdź na kartę karty SIM, którą chcesz ustawić.
4. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji Dane w roamingu, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Monitorowanie zużycia danych

Można monitorować zużycie danych, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu transferu danych.

> Zużycie danych mierzone w telefonie HTC Desire 12 może się różnić, i być mniejsze, od rzeczywistego wykorzystania danych.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Użycie danych**.

   Na górze widoczny będzie pasek z informacjami o wykorzystaniu danych do danego dnia, o cyklu użycia danych, a także o alercie, ostrzeżeniu i limicie w przypadku ich ustawienia.

3. Po włączeniu pozycji Transmisja danych stuknij pozycję **Komórkowa transmisja danych** dla karty, którą chcesz ustawić, a następnie stuknij ikonę ⚙.
4. Stuknij pozycję **Cykl rozliczeniowy**, a następnie ustaw dzień miesiąca, w którym cykl użycia będzie resetowany. Data przypada zazwyczaj na początek miesięcznego cyklu rozliczeniowego.
5. Stuknij pozycję **Próg ostrzegawczy** i wpisz ilość wykorzystanych danych, która generować będzie alert przed osiągnięciem miesięcznego limitu danych. Stuknij ▼, aby zmienić jednostkę.
6. Włącz pozycję **Ustaw limit danych**, aby połączenie danych było wyłączane automatycznie po osiągnięciu ustawionego limitu.
7. Stuknij pozycję **Limit danych** i wprowadź ustawioną wartość użycia danych, która będzie powodować automatyczne wyłączenie połączenia danych. Stuknij ▼, aby zmienić jednostkę.

Sprawdzanie zużycia danych aplikacji

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Użycie danych**.
3. W przypadku telefonu z dwoma kartami SIM stuknij pozycję **Komórkowa transmisja danych** dla karty, o której informacje chcesz wyświetlić.
4. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i informacje o ich zużyciu danych.
5. Stuknij daną aplikację, aby wyświetlić szczegóły.

Połączenie Wi-Fi

Aby skorzystać z sieci Wi-Fi, należy mieć dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspota”.

Dostępność i zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał Wi-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Wi-Fi**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć lub wyłączyć sieć Wi-Fi. Wyświetlona zostanie lista wykrytych sieci bezprzewodowych.

- Aby ręcznie wyszukać sieci Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Odśwież**.
- Stuknij ⚙, aby wyświetlić zapisane sieci, włączyć powiadamianie o dostępności publicznej sieci Wi-Fi oraz ustawić stan sieci Wi-Fi w trybie uśpienia.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Włącz sieć Wi-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi-Fi.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi na stronie 83.

2. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.
3. Jeżeli wybrana zostanie sieć zabezpieczona, wprowadź klucz sieciowy lub hasło.
4. Stuknij pozycję **Połącz**. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona sieci Wi-Fi .

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi-Fi z funkcją Wi-Fi Protected Setup (WPS) telefon HTC Desire 12 można połączyć z siecią w bardzo prosty sposób.

1. Włącz sieć Wi-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi-Fi.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi na stronie 83.

2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zaawansowane** > **Przycisk WPS**, a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.

Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zaawansowane** > **Kod PIN dla WPS**.

Łączenie z siecią VPN

Dodaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie dostępu do zasobów w sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej lub domowej.

Przed połączeniem telefonu HTC Desire 12 z siecią lokalną może zostać wyświetlone polecenie:

- Instalacji certyfikatów bezpieczeństwa.
- Wprowadzenia danych logowania.
- Pobrania i zainstalowania wymaganej aplikacji VPN w przypadku łączenia się z zabezpieczoną siecią firmową. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Przed zainicjowaniem połączenia VPN należy najpierw nawiązać w telefonie HTC Desire 12 połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN

Aby móc skonfigurować połączenie VPN i korzystać z danych logowania, należy najpierw ustawić kod PIN, hasło lub wzór blokady ekranu.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **VPN** > +.
4. Wprowadź ustawienia VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń otrzymanymi od administratora sieci.
5. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Łączenie z VPN

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **VPN**.
4. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
5. Wprowadź dane logowania, a następnie stuknij pozycję **Połącz**. Po uzyskaniu połączenia w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia z siecią VPN .

Aby zakończyć połączenie VPN, stuknij je, a następnie stuknij pozycję **Rozłącz**.

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak firmowa sieć intranet.

Instalacja cyfrowego certyfikatu

Użyj cyfrowych certyfikatów klienta i urzędu certyfikacji (UC), aby włączyć telefon HTC Desire 12 w celu uzyskania dostępu do sieci VPN lub zabezpieczonych sieci Wi-Fi, a także w celu zapewnienia uwierzytelnienia na zabezpieczonych serwerach online. Certyfikat możesz uzyskać od administratora systemu lub pobrać go ze stron, które wymagają uwierzytelniania.

- Przed zainstalowaniem cyfrowego certyfikatu należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.
- Niektóre aplikacje, np. przeglądarka lub klient poczty e-mail umożliwiają instalację certyfikatów bezpośrednio w aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne są w pomocy aplikacji.

1. Zapisz plik z certyfikatem w folderze głównym na telefonie HTC Desire 12 lub na karcie pamięci.
2. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.

3. Dotknij **Zainstaluj z karty SD**.
4. Wyszukaj certyfikat i wybierz go.
5. Wprowadź nazwę certyfikatu i wybierz sposób jego zastosowania.
6. Stuknij przycisk **OK**.

Używanie telefonu HTC Desire 12 jako hotspota Wi-Fi

Można udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC Desire 12 jako hotspota Wi-Fi.

- Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
- Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej. Urządzenia połączone z hotspotem Wi-Fi korzystają z danych w ramach wykupionego planu taryfowego.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Tethering i punkt dostępu** > **Hotspot Wi-Fi**.

   Po włączeniu hotspota Wi-Fi po raz pierwszy należy go skonfigurować.
4. Stuknij pozycję **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**, a następnie wprowadź nazwę hotspota lub użyj domyślnej.
5. Wprowadź hasło lub użyj hasła domyślnego.

   Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby móc nawiązać połączenie i używać telefonu HTC Desire 12 jako routera bezprzewodowego.
6. Stuknij kolejno pozycje **Zapisz**.
7. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji Przenośny hotspot Wi-Fi, aby ją włączyć.

Telefon HTC Desire 12 jest gotowy do pracy jako hotspot Wi-Fi, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Aby pomóc w minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa, korzystaj z domyślnych ustawień zabezpieczeń oraz ustaw bezpieczne i unikatowe hasło.

Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Tethering przez USB

Komputer nie ma połączenia z Internetem? Żaden problem. Można połączyć się z Internetem w ramach połączenia danych telefonu HTC Desire 12.

- Możliwe, że konieczne będzie dodanie opcji Udostępnianie USB do planu taryfowego, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Szczegółowe informacje uzyskasz u operatora sieci komórkowej.
- Upewnij się, że bezprzewodowe połączenie danych jest włączone.

1. Podłącz telefon HTC Desire 12 do komputera za pomocą dostarczonego kabla micro USB.
2. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Tethering i punkt dostępu** > **Tethering przez USB**.
4. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Tethering przez USB, aby ją włączyć.

Bluetooth

Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Bluetooth**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć połączenie Bluetooth.

Wyłącz funkcję Bluetooth w celu oszczędzania energii baterii lub w miejscach, w których korzystanie z technologii radiowych jest zabronione, np. na pokładach samolotów lub w szpitalach.

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Zestaw słuchawkowy Bluetooth A2DP stereo lub zestaw samochodowy Bluetooth mogą służyć do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez angażowania rąk.

Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić je jako wykrywalne, aby telefon HTC Desire 12 mógł go znaleźć. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego.

1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę dostępnych urządzeń.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth na stronie 88.
2. Jeśli zestawu słuchawkowego nie ma na liście, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Odśwież**, aby odświeżyć listę.
3. Stuknij nazwę zestawu słuchawkowego na liście Dostępne urządzenia. Telefon HTC Desire 12 zostanie sparowany z zestawem słuchawkowym, a w sekcji Powiązane urządzenia zostanie wyświetlony stan połączenia zestawu słuchawkowego.
4. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać `0000` lub `1234` albo zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do zestawu słuchawkowego, aby odnaleźć hasło.

Po nawiązaniu połączenia z zestawem słuchawkowym Bluetooth na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Zazwyczaj można w prosty sposób ponownie podłączyć zestaw słuchawkowy, włączając funkcję Bluetooth w telefonie HTC Desire 12, a następnie włączając zestaw słuchawkowy.

Może być jednak wymagane ręczne podłączenie, jeżeli zestaw słuchawkowy był używany w połączeniu z innym urządzeniem Bluetooth.

1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę sparowanych urządzeń.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth na stronie 88.

2. Stuknij nazwę zestawu słuchawkowego na liście Powiązane urządzenia.
3. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać `0000` lub `1234` albo zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do zestawu słuchawkowego, aby odnaleźć hasło.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia z zestawem słuchawkowym, postępuj zgodnie z krokami podanymi w części Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth na stronie 89, a następnie zgodnie z instrukcjami w części Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth na stronie 88.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę sparowanych urządzeń.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth na stronie 88.

2. W sekcji Powiązane urządzenia stuknij ikonę ⚙ obok urządzenia, które ma zostać rozłączone.
3. Stuknij pozycję **Zapomnij**.

Odbieranie plików przez Bluetooth

Za pomocą funkcji Bluetooth telefonu HTC Desire 12 można odbierać różne pliki, takie jak zdjęcia, dane kontaktowe i dokumenty, np. w formacie PDF.

Należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące wysyłania informacji przez Bluetooth.

1. Włącz funkcję Bluetooth.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth na stronie 88.

2. W urządzeniu wysyłającym prześlij jeden lub więcej plików do telefonu HTC Desire 12.
3. Jeśli wyświetlone zostanie zapytanie, zaakceptuj prośbę o utworzenie pary w telefonie HTC Desire 12 i urządzeniu wysyłającym. Ponadto może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie tego samego hasła zabezpieczającego zarówno w telefonie, jak i w drugim urządzeniu lub potwierdzenie automatycznie wygenerowanego hasła zabezpieczającego.

   Wyświetlone zostanie żądanie autoryzacji Bluetooth.

4. Stuknij pozycję **Sparuj**.

5. Kiedy telefon HTC Desire 12 odbierze zapytanie o transfer pliku, przesuń panel Powiadomienia w dół, stuknij powiadomienie o przychodzącym pliku, a następnie stuknij pozycję **Zaakceptuj**.
6. Po zakończeniu przesyłania pliku wyświetlone zostanie powiadomienie. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go w dół, a następnie stuknij odpowiednie powiadomienie.
7. Stuknij otrzymany plik, aby go otworzyć.

Często używane ustawienia

Tryb Nie przeszkadzać

W trybie Nie przeszkadzać odrzucane są połączenia, a dźwięki alertów i powiadomień są wyciszone, ale nadal dostępne jest połączenie danych.

1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.



2. Stuknij ikonę . W razie potrzeby przesuń palcem do następnego ekranu.
3. Stuknij pozycję **Całkowite wyciszenie**, **Tylko alarmy** lub **Tylko priorytety** w zależności od tego, czy chcesz zezwolić na wyjątki. W przypadku wybrania opcji **Tylko priorytety** będzie można odbierać wiadomości i połączenia od kontaktów z listy wyjątków.
4. Stuknij pozycję **Do momentu wyłączenia**, jeśli chcesz samodzielnie wyłączać tryb Nie przeszkadzać albo stuknij ikonę + lub — w celu ustawienia liczby godzin do automatycznego wyłączenia trybu Nie przeszkadzać.
5. Stuknij pozycję **Gotowe**, aby aktywować.

Ikona trybu Nie przeszkadzać pojawi się na pasku stanu.

- Gdy ekran jest włączony, naciśnij przycisk GŁOŚNOŚĆ, a następnie stuknij pozycję **Zakończ teraz**, aby szybko wyłączyć tryb Nie przeszkadzać.
- Po zmniejszeniu głośności za pomocą przycisku GŁOŚNOŚĆ do trybu wyciszenia uaktywniony zostanie tryb **Tylko alarmy** funkcji Nie przeszkadzać.

Gdy tryb Nie przeszkadzać jest włączony, dioda LED powiadomień nie będzie migać.

Blokowanie przeszkadzających elementów wizualnych

W trybie Nie przeszkadzać można ustawić blokowanie przeszkadzających elementów wizualnych, takich jak wyskakujące powiadomienia.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Nie przeszkadzać** > **Blokuj czynniki wizualne**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby określić, czy przeszkadzające elementy wizualne mają być blokowane przy włączonym i wyłączonym ekranie.

Zezwalanie na powiadomienia i kontakty pomimo trybu Nie przeszkadzać

Dodaj ważne kontakty do listy wyjątków, aby móc odbierać od nich połączenia i wiadomości nawet po włączeniu trybu Nie przeszkadzać.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Nie przeszkadzać** > **Dopuszcza tylko priorytetowe**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji, na które chcesz zezwolić.
4. Stuknij pozycję **Wiadomości** lub **Połączenia**, aby wybrać osoby, które będą mogły się z Tobą kontaktować.

Ustawianie harmonogramu trybu Nie przeszkadzać

Zaplanuj automatyczne włączanie i czas aktywności trybu Nie przeszkadzać. Na przykład, aby ustawić jego włączanie podczas cotygodniowych spotkań.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2. Stuknij pozycję **Nie przeszkadzać** > **Zasady automatyczne**.
3. Stuknij pozycję **Dodaj regułę**.
4. Określ, czy zasada ma dotyczyć godziny czy wydarzenia, wprowadź nazwę zasady, a następnie stuknij **OK**.
5. Skonfiguruj parametry zasady.

Zasada	Ustawienia
Zasada czasowa	▪ Ustaw dni. ▪ Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia. ▪ Wybierz poziom trybu Nie przeszkadzać. Można także określić, czy zasada ma przestać obowiązywać wraz z godziną zakończenia zasady czy kolejnym alarmem ustawionym w aplikacji Zegar.

Zasada	Ustawienia
Zasada zdarzenia	▪ Wybierz kalendarz, dla którego chcesz ustawić regułę. ▪ Ustaw warunek dla typu odpowiedzi. ▪ Wybierz poziom trybu Nie przeszkadzać.



Automatyczną zasadę można włączyć lub wyłączyć, stukając przełącznik **Wł./wył.** po wyświetleniu szczegółów zasady.

Ustawienia lokalizacji

Niektóre aplikacje zapewniają informacje wymagane przez użytkownika na podstawie danych o lokalizacji. Należy wybrać tryb lokalizacji w zależności od żądanego stopnia dokładności, z jakim aplikacje mają określać lokalizację.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Lokalizacja**
2. Jeśli przełącznik **Wł./wył.** jest wyłączony, stuknij go, aby włączyć tryb lokalizacji.
3. Stuknij pozycję **Tryb**, a następnie wybierz jeden z poniższych trybów lokalizacji:
    - Tryb **Duża dokładność** zapewnia lepsze określanie lokalizacji. Lokalizacja jest określana za pośrednictwem funkcji GPS, sieci Wi-Fi, funkcji Bluetooth lub sieci komórkowych. Tryb ten korzysta z usług lokalizacyjnych Google.
    - Tryb **Oszczędzanie energii** korzysta z sieci Wi-Fi, funkcji Bluetooth lub sieci komórkowych. Funkcja GPS nie jest używana w celu zmniejszenia zużycia energii baterii. Tryb ten korzysta z usług lokalizacyjnych Google.
    - Tryb **Tylko urządzenie** korzysta z funkcji GPS.



Wyłączenie źródła lokalizacji (np. GPS) oznacza, że żadna aplikacja w HTC Desire 12 nie będzie zbierała danych o lokalizacji za pomocą danego źródła lokalizacji. Aplikacje innych firm mogą jednak zbierać dane o lokalizacji — i HTC Desire 12 może kontynuować ich zapewnianie — za pomocą innych źródeł, łącznie z Wi-Fi i triangulacją sygnału.

Tryb samolotowy

Włączenie trybu samolotowego (offline) powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej w telefonie HTC Desire 12, w tym funkcji połączeń telefonicznych, transmisji danych, funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

- Po włączeniu trybu samolotowego funkcję Bluetooth i Wi-Fi można włączyć ręcznie.
- Jeśli włączona jest funkcja tetheringu przez USB, włączenie trybu samolotowego spowoduje jej wyłączenie. Po wyłączeniu trybu samolotowego funkcję tetheringu przez USB trzeba będzie włączyć ręcznie.

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy:

- Przejdź kolejno do pozycji **Ustawienia** > **Więcej**, stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Tryb samolotowy, aby go włączyć lub wyłączyć.
- Przesuń pasek stanu dwoma palcami w dół, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień. Stuknij kafelek **Tryb samolotowy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona trybu samolotowego .

Automatyczne obracanie ekranu

Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję automatycznego obracania.

1. Przesuń pasek stanu dwoma palcami w dół, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.
2. Stuknij kafelek **Obracanie** / **Portret** w celu przełączenia między tymi dwoma trybami.

Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu

Po pewnym okresie bezczynności ekran zostaje wyłączony w celu oszczędzania energii baterii. Można ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.
2. Stuknij pozycję **Uśpienie**, a następnie stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Jasność ekranu

Poziom jasności ekranu może być dostosowywany automatycznie lub ustawiany ręcznie.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.
2. Użyj funkcji **Jasność adaptacyjna** w celu automatycznego dostosowywania jasności ekranu w zależności od oświetlenia w otoczeniu. Funkcja ta jest domyślnie włączona.

   Jeśli chcesz ręcznie ustawiać jasność ekranu, stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji Jasność adaptacyjna, aby ją wyłączyć.
3. Stuknij pozycję **Poziom jasności**, a następnie przeciągnij suwak.

   Pozycja ta umożliwia ustawienie maksymalnego poziomu jasności dla funkcji Jasność adaptacyjna po jej włączeniu lub ręczne ustawianie jasności ekranu, gdy funkcja ta jest wyłączona.

Regulacja rozmiaru wyświetlania

Można zmienić rozmiar elementów i czcionek na ekranie, aby zwiększyć ich widoczność.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.
2. Stuknij pozycję **Rozmiar wyświetlacza**.
3. Stuknij ikonę + lub − albo przeciągnij suwak, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionek lub elementów na ekranie.



Przesuń palcem w lewo lub w prawo nad pozycją Podgląd, aby sprawdzić faktyczny wygląd wyświetlanych elementów w wybranym rozmiarze.

Dźwięki i wibracje przy dotknięciu

Niektóre osoby lubią, gdy po dotknięciu ekranu słychać dźwięk lub czuć wibracje. W telefonie HTC Desire 12 można włączyć lub wyłączyć różnego rodzaju dźwięki i wibracje przy dotknięciu.

- Dźwięki podczas stukania konsoli wybierania numerów telefonów
- Dźwięki podczas stukania pozycji ekranowych
- Dźwięki blokady ekranu
- Wibracje podczas naciskania przycisków nawigacji
- Dźwięk i wibracje podczas stukania na klawiaturze

Włączanie i wyłączanie dźwięków i wibracji przy dotknięciu

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2. Stuknij pozycję **Inne dźwięki**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok opcji, którą chcesz przełączyć.

Wyłączanie dźwięków i wibracji klawiatury

1. Na Ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Języki i metody wprowadzania**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Klawiatura wirtualna** > **TouchPal - Wersja HTC Sense** > **Ustawienia ogólne**.
3. Na ekranie Ustawienia ogólne wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij pozycję **Dźwięk przy naciśnięciu**, usuń zaznaczenie opcji **Głośność dźwięków systemowych**, a następnie przeciągnij suwak do końca w lewo, aby wyłączyć dźwięki klawiatury.
   - Stuknij pozycję **Wibracja przy naciśnięciu**, usuń zaznaczenie opcji **Ustawienia domyślne systemu**, a następnie przeciągnij suwak do końca w lewo, aby wyłączyć wibracje klawiatury.
4. Stuknij przycisk **OK**.

Zmiana języka wyświetlania

Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i godziny itp.

Można wybrać jeden z kilku języków i dialektów, dzięki czemu aplikacje ze zlokalizowaną zawartością będą wyświetlane w prawidłowy sposób.

1. Na Ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Języki i metody wprowadzania**.
2. Stuknij pozycję **Języki**. Pierwszy język na liście to domyślny język wyświetlania.
3. Stuknij pozycję **Dodaj język**, aby dodać kolejny język do listy, a następnie wybierz regionalną odmianę danego języka.



Można nacisnąć i przytrzymać ☰ obok żądanego języka i przeciągnąć go na początek listy w celu ustawienia jako język wyświetlania.

4. Aby usunąć języki z listy, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Usuń**, a następnie zaznacz języki, które chcesz usunąć.

Zmiana czcionki wyświetlanej na ekranie

Można pobrać czcionki z Internetu, aby zmienić styl czcionek wyświetlanych na ekranie.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.
2. Stuknij pozycję **Krój czcionki**.
3. Przejdź na kartę Online, wybierz żądaną czcionkę, a następnie stuknij pozycję **Pobierz**.
4. Stuknij pozycję **Użyj**, aby zastosować pobrany styl czcionki.



Aby zmienić na inny pobrany styl czcionki, przejdź na kartę Lokalne. Wybierz czcionkę z listy, a następnie stuknij pozycję **Użyj**.

Ustawienia zabezpieczeń

Przypisywanie kodu PIN do karty nano SIM

Kartę nano SIM można zabezpieczyć poprzez przypisanie do niej kodu PIN (ang. Personal Identification Number; Osobisty numer identyfikacyjny).

Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN dostarczony przez usługodawcę.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Skonfiguruj blokadę karty SIM**.
3. Przejdź na kartę karty, do której chcesz przypisać nowy kod PIN.
4. Włącz przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji Zablokuj kartę SIM, wprowadź domyślny kod PIN karty, a następnie stuknij przycisk **OK**.
5. Aby zmienić kod PIN karty, stuknij opcję **Zmień kod PIN do karty SIM**.

Przywracanie zablokowanej karty nano SIM

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit, karta zostanie „zablokowana (PUK)".

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC Desire 12, konieczny jest kod PUK (ang. Pin Unlock Key; Klucz odblokowujący kod PIN). Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij **Dalej**.
2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij **Dalej**.
3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij **OK**.

Ustawianie blokady ekranu

Można zabezpieczyć informacje osobiste i uniemożliwić innym osobom korzystanie z HTC Desire 12 bez zgody jego właściciela.

Wybierz wzór blokady ekranu, numeryczny kod PIN lub inną metodę blokowania telefonu. Po każdym włączeniu HTC Desire 12 lub po określonym czasie bezczynności konieczne będzie odblokowanie ekranu.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. W obszarze Zabezpieczenia urządzenia stuknij pozycję **Blokada ekranu**.
3. Wybierz opcję blokady ekranu i ustaw blokadę ekranu.
4. Obok pozycji **Blokada ekranu** stuknij kolejno pozycje ⚙ > **Blokuj automatycznie**, a następnie określ czas bezczynności przed uaktywnieniem blokady ekranu.

Stuknij ⚙ i stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Wzór jest widoczny, aby ją wyłączyć, jeśli nie chcesz, aby wzór blokady ekranu był wyświetlany podczas jego wprowadzania.

Konfiguracja funkcji Smart Lock

Smart Lock to alternatywny sposób odblokowywania telefonu w przypadku niepamiętania hasła, kodu PIN lub wzoru. Smart Lock można skonfigurować tak, aby telefon był odblokowywany po rozpoznaniu twarzy lub głosu użytkownika.

Można także ustawić pozostawianie telefonu bez blokady w określonych sytuacjach, np. gdy użytkownik ma telefon przy sobie i znajduje się w zaufanej lokalizacji.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij pozycję **Smart Lock**.

Aby móc korzystać z Smart Lock, należy najpierw skonfigurować blokadę ekranu. Jeśli blokada ekranu nie została jeszcze ustawiona, należy stuknąć pozycję **Blokada ekranu**. Będzie to alternatywna metoda odblokowywania ekranu.

3. Potwierdź blokadę ekranu.
4. Określ, czy telefon ma być odblokowywany po rozpoznaniu twarzy lub głosu albo czy ma pozostać odblokowany, gdy:
   - masz telefon przy sobie,
   - jesteś w zaufanej lokalizacji, takiej jak dom lub biuro,
   - telefon jest podłączony do zaufanego urządzenia, takiego jak zegarek lub samochodowy zestaw Bluetooth.

5. Wykonaj instrukcje ekranowe, a następnie naciśnij przycisk ◁ , aby wrócić na ekran Zabezpieczenia.
6. W obszarze Zabezpieczenia urządzenia stuknij pozycję ⚙ z prawej strony pozycji **Blokada ekranu**, stuknij pozycję **Blokuj automatycznie**, a następnie określ czas bezczynności przed uaktywnieniem blokady ekranu.

Aby zapewnić większą niezawodność i bezpieczeństwo Smart Lock w przypadku korzystania z mechanizmu rozpoznawania twarzy, można skonfigurować telefon HTC Desire 12 tak, aby rozpoznawał twarz użytkownika w różnych sytuacjach, np. z założonymi okularami lub z zapuszczoną brodą.

Stuknij pozycję **Smart Lock**, potwierdź blokadę ekranu, a następnie stuknij kolejno pozycje **Zaufana twarz** > **Popraw rozpoznawanie twarzy**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wyłączanie ekranu blokady

Nie chcesz odblokowywać telefonu po każdym wznowieniu jego działania? Ekran blokady można wyłączyć w pozycji Ustawienia.

Zalecane jest korzystanie z blokady ekranu w celu zabezpieczenia telefonu przed niepożądanym dostępem.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. W obszarze Zabezpieczenia urządzenia stuknij pozycję **Blokada ekranu**.
3. Wprowadź lub potwierdź blokadę ekranu, a następnie stuknij kolejno pozycje **Brak** > **Tak, usuń**.

Aby ponownie włączyć ekran blokady, stuknij pozycję **Blokada ekranu** i ustaw ją.

Ustawienia ułatwień dostępu

Ustawienia ułatwień dostępu

Ustawienia te służą do włączania lub wyłączania funkcji lub usług ułatwień dostępu. Po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ułatwień dostępu, np. czytnika ekranowego umożliwiającego odczytywanie treści, ustawienia te będą także służyć do sterowania tym narzędziem.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij lub wybierz żądane ustawienia.

Nawigowanie po telefonie HTC Desire 12 za pomocą aplikacji TalkBack

Dzięki aplikacji TalkBack nawigacji po telefonie HTC Desire 12 towarzyszą odtwarzane komentarze. Po dotknięciu ekranu telefon HTC Desire 12 zacznie wibrować i odtworzony zostanie komentarz z opisem dotykanej pozycji.

Brak obsługi wszystkich języków.

Włączanie aplikacji TalkBack

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **TalkBack**, a następnie przełącznik **Wł./wył.**.
3. Przeczytaj pozycję dotyczącą zrzeczenia odpowiedzialności w aplikacji TalkBack, a następnie stuknij przycisk **OK**.

Po włączeniu aplikacji TalkBack odtworzony zostanie krótki samouczek z informacjami na temat obsługi aplikacji TalkBack.

Aplikacja TalkBack działa najlepiej po wyłączeniu automatycznego obracania ekranu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Czytanie dotykiem

Dzięki funkcji Czytanie dotykiem telefon HTC Desire 12 może odpowiadać na gesty skrótów i dotykowe za pomocą informacji głosowych. Funkcja Czytanie dotykiem jest aktywna po włączeniu aplikacji TalkBack.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **TalkBack**, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. W obszarze Nawigacja stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji **Czytanie dotykiem**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Gdy funkcja Czytanie dotykiem zostanie wyłączona, telefon HTC Desire 12 nie będzie reagował na gesty skrótów i nie będzie odtwarzał informacji głosowych po dotknięciu ekranu.

Używanie gestów aplikacji TalkBack

Po włączeniu aplikacji TalkBack i wybraniu ustawienia Czytanie dotykiem standardowe gesty dotykowe zostaną zastąpione gestami aplikacji TalkBack.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Otwórz element	1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć i zaznaczyć element. 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, aby otworzyć element.
Przenieś element	1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć element. 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, ale nie unoś palca po drugim stuknięciu. 3. Przeciągnij element do nowego miejsca, a następnie podnieś palec.
Przewiń ekran	Przesuń w górę, w dół, w lewo lub prawo dwoma palcami.
Odblokuj ekran blokady	Przesuń ekran z dołu do góry dwoma palcami.
Otwórz panel powiadomień	Przesuń ekran z góry na dół dwoma palcami.

Znaki towarowe i prawa autorskie

© 2018 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HTC, HTC Desire, logo HTC, HTC BlinkFeed, HTC Sense oraz wszystkie pozostałe nazwy produktów i funkcji firmy HTC to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy HTC Corporation oraz jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Google, Android, Google Chrome, Dysk Google, Mapy Google, Google Now, Google Play, Wyszukiwanie głosowe Google, Portfel Google i YouTube to znaki towarowe firmy Google Inc.

Znak oraz logo *Bluetooth*® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® to zastrzeżony znak towarowy stowarzyszenia Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE to znak towarowy Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

microSD to znak towarowy firmy SD-3C LLC.

Wszystkie inne wymienione w niniejszym dokumencie znaki towarowe i usługowe, w tym nazwy firm, produktów, usług oraz logo, są własnością odpowiednich właścicieli, a ich użycie w niniejszym dokumencie nie oznacza afiliacji, związku z, poparcia firmy HTC Corporation ani poparcia udzielonego przez nią. Nie wszystkie wymienione znaki pojawiają się w tym podręczniku użytkownika.

Obrazy ekranu zawarte w niniejszej publikacji są symulowane. Firma HTC nie odpowiada za zawarte tu techniczne lub edytorskie błędy bądź pominięcia ani też za przypadkowe lub konsekwentne szkody, wynikające z przygotowania tego materiału. Informacje są dostarczane w stanie „jakie są”, bez jakichkolwiek gwarancji i mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma HTC zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany zawartości tego dokumentu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana ani transmitowana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w tym poprzez powielanie, nagrywanie lub zapisywanie w systemie wyszukiwania, a także nie może być tłumaczona na żaden język w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy HTC.

Indeks

A

Aktualizacja
  Zobacz Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania *30*
Aktualizacje telefonu *30*
Aparat
  - nagrywanie wideo *43*
  - podstawowe informacje *40, 43*
  - wykonywanie zdjęcia *40*
Aplikacje
  - aktualizowanie *31*
  - deinstalacja *72*
  - grupowanie w folderze *36, 73*
  - ikony na ekranie głównym *35*
  - instalowanie *71*
  - instalowanie z Internetu *71*
  - instalowanie ze sklepu Google Play *70*
  - na ekranie głównym *35*
  - ostatnie aplikacje *75*
  - przywracanie *71*
  - rozmieszczanie *73*
  - skróty aplikacji *74*
  - ukrywanie lub wyświetlanie *73*
  - uzyskiwanie dostępu do aplikacji *73*
  - widok dzielonego ekranu *75*

B

Bateria
  - ładowanie *13*
  - oszczędzanie energii baterii *56*
Blokada ekranu *99*
Bluetooth
  - odbieranie informacji *89*
  - podłączanie słuchawek Bluetooth *88*

E

Ekran
  - ekran bezczynności *18*
  - obracanie *94*
  - przechwytywanie *23*
  - regulacja jasności *95*
  - Ustawienia trybu uśpienia *94*
  - zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu *94*
Ekran bezczynności
  Zobacz Ekran blokady
Ekran blokady
  - odbieranie połączenia *48*
  - odblokowanie *18*
  - odrzucanie alarmu *18*
  - odrzucanie połączenia *48*
  - wyłączanie ekranu blokady *100*
Ekran drukowania
  Zobacz Ekran przechwytywania
Ekran główny
  - aplikacje *35*
  - dodawanie lub usuwanie panelu widżetów *32*
  - folder *36*
  - panel widżetu *17*
  - pasek uruchamiania *34*
  - rozmieszczanie paneli widżetów *32*
  - skróty *35*
  - tapeta *33*
  - widżety *35*
  - zmiana podstawowego ekranu głównego *32*
Ekran przechwytywania *23*

F

Folder
  - grupowanie aplikacji *36*
  - usuwanie elementów *36, 74*
FOTA
  Zobacz Aktualizacja oprogramowania

G

Gesty
  - gesty dotykowe *18*
Gesty palcami *18*

Google Play
- instalowanie aplikacji *70*
- zwroty *72*
GPS (Global Positioning System)
Zobacz Ustawienia lokalizacji

H

Hotspot
Zobacz Router bezprzewodowy

I

Informacje o telefonie *30*
Inteligentne udostępnianie sieci *87*

J

Język
- język systemu *96*

K

Klawiatura
- rozpoznawanie mowy *28*
- wprowadzanie tekstu *27*
- wprowadzanie tekstu za pomocą głosu *28*
Konfiguracja
- pierwsza konfiguracja *14*
Konta
- synchronizacja *15*
Konta online
- dodawanie kont *15*
- możliwa synchronizacja z *15*
- ręczna synchronizacja *15*
- usuwanie kont *15*
Kontakty
- dodawanie *54*
- edycja *54*
- importowanie *55*
- kopiowanie *55*
- przenoszenie *55*
- wysyłanie danych kontaktowych *55*
Kopia zapasowa
- przywracanie kopii zapasowych aplikacji *71*
Kopiowanie
- tekst *27*
Kopiuj
- pliki *65*

M

Mało pamięci *60*
Miękki reset *24*

N

Nagrywanie głosu *80*
Niski poziom naładowania baterii *56*
Notatki głosowe *80*

O

Wiadomości *52*
Oprogramowanie systemowe
Zobacz Aktualizacja oprogramowania
osoby niedosłyszące
- aparaty słuchowe *101*
- sidetone *101*

P

Pamięć *61*
Parowanie słuchawek Bluetooth *88*
Pliki
- kopiowanie *65*
Połączenia telefoniczne
- Inteligentne wybieranie *47*
- odbieranie połączeń *48*
- połączenia nieodebrane *48*
- połączenie alarmowe *48*
Połączenie internetowe
- router bezprzewodowy *86*
- VPN *84*
- Wi-Fi *83*
Połączenie transmisji danych
- dane w roamingu *82*
- udostępnianie *87*
- użycie *81*
- włączanie lub wyłączanie *81*
Powiadomienia
- panel *26*
Powiązanie USB *87*
PUK (kod odblokowujący PIN) *98*

R

Reset *24, 69*

Reset główny
Zobacz Resetowanie do ustawień fabrycznych
Resetowanie do ustawień fabrycznych *69*
Router
Zobacz Router bezprzewodowy
Router bezprzewodowy *86*
rozmiar wyświetlacza *95*
rozszerzona pamięć *61*

S

sidetone *101*
Słuchawki
Zobacz Bluetooth
Smart Lock *99*
Szybki dostęp *22*

T

Tapeta
- zmienianie *33*
Tryb samolotowy *94*
Tryb uśpienia *17*
Twardy reset
Zobacz Resetowanie do ustawień fabrycznych

U

Udostępnianie
- tekst *27*
Udostępnianie połączeń
Zobacz Powiązanie USB
Ustawienia
- Informacje *30*
- język wyświetlania *96*
- Pamięć *61*
- Ułatwienia dostępu *101*
Ustawienia lokalizacji *93*
Ustawienia telefonu
Zobacz Ustawienia

V

VPN *84, 85*
- dodawanie połączenia *85*
- łączenie *85*

W

Wersja HTC Sense *30*
Wi-Fi *83, 84*
- łączenie przez WPS *84*
- włączanie *84*
Wideo
- nagrywanie *43*
Widżety
- dodawanie *35*
- wyjmowanie *37*
- zmiana rozmiaru *35*
- zmiana ustawień *35*
Wprowadzanie głosowe *28*
Wyświetlacz
- jasność ekranu *95*
- obracanie ekranu *94*
- zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu *94*

Z

Zabezpieczenia
- certyfikaty bezpieczeństwa *84*
- ustawianie blokady ekranu *99*
Zasilanie
- ładowanie baterii *13*
- oszczędzanie energii *56*
- tryb uśpienia *17*
Zestaw głośnomówiący *88*
Zmiana języka telefonu *96*
Zrzut ekranu
Zobacz Ekran przechwytywania