htc

Instrukcja obsługi



HTC Desire 630 dual sim

Spis treści

Przydatne funkcje

Android 6.0 Marshmallow 8
Przetwarzanie obrazów 9
Dźwięk 10
Personalizacja 10
Aktualizacje aplikacji HTC 11

Rozpakowanie

HTC Desire 630 12
Panel tylny 13
Dwie karty nano SIM 14
Karta pamięci 15
Ładowanie akumulatora 17
Mocowanie paska 18
Włączanie lub wyłączanie zasilania 18
Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu? 19

Ustawienia telefonu i transfer

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC Desire 630 20
Przywracanie z poprzedniego telefonu HTC 21
Przenoszenie zawartości z telefonu Android 22
Sposoby przenoszenia zawartości z telefonu iPhone 23
Przenoszenie zawartości telefonu iPhone za pomocą usługi iCloud 23
Inne sposoby uzyskiwania kontaktów i innych treści 24
Przenoszenie zdjęć, filmów i muzyki pomiędzy telefonem a komputerem 25
Korzystanie z pozycji Szybki dostęp 25
Poznaj swoje ustawienia 26
Aktualizacja oprogramowania telefonu 26
Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play 28
Pobieranie aplikacji z Internetu 29
Odinstalowanie aplikacji 30

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Podstawowe informacje 31
Widżet HTC Sense Home 39
Ekran blokady 42
Powiadomienia 44
Praca z tekstem 45
Pomoc HTC 49

Personalizacja

Motywy 50
Więcej metod personalizacji 53

HTC BlinkFeed

Czym jest tryb HTC BlinkFeed? 60
Włączanie lub wyłączanie HTC BlinkFeed 61
Rekomendacje restauracji 61
Sposoby dodawania zawartości w aplikacji HTC BlinkFeed 62
Dostosowywanie kanału Wyróżnione 64
Publikowanie w sieciach społecznościowych 64
Usuwanie zawartości z aplikacji HTC BlinkFeed 64

Aparat fotograficzny

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym 65
Autoportrety i zdjęcia innych osób 69
Zdjęcia panoramiczne 71

Galeria

Oglądanie zdjęć i wideo w aplikacji Galeria 72
Dodawanie zdjęć lub filmów do albumu 73
Kopiowanie albo przenoszenie zdjęć lub filmów między albumami 74
Wyszukiwanie zdjęć i filmów 74
Przycinanie filmu 74
Przeglądanie, edycja i zapisywanie skrótu materiałów Zoe 75

Fotoedytor

Podstawowe informacje 76
Kreatywne efekty 79

Połączenia telefoniczne

Połączenia telefoniczne 85

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS) 91
Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS) 91
Wysyłanie wiadomości grupowej 92
Wznawianie wersji roboczej wiadomości 92
Odpowiadanie na wiadomość 93
Przekazywanie wiadomości 93
Przenoszenie wiadomości do skrzynki chronionych 93
Blokowanie niechcianych wiadomości 94
Kopiowanie wiadomości tekstowej na kartę nano SIM 94
Usuwanie wiadomości i rozmów 95

Zarządzanie zasilaniem i pamięcią

Bateria 96
Pamięć 100
Menedżer plików 105

Synchronizacja, kopie zapasowe i resetowanie

Synchronizacja online 107
Kopia zapasowa 108
HTC Sync Manager 112
Reset 114

Kontakty

Twoja lista kontaktów 116
Konfiguracja profilu 117
Dodawanie nowego kontaktu 117
Edytowanie informacji o kontakcie 118
Kontaktowanie się z daną osobą 119
Importowanie lub kopiowanie kontaktów 119
Łączenie informacji o kontaktach 120
Wysyłanie danych kontaktowych 121
Grupy kontaktów 121
Kontakty prywatne 122

Kalendarz i poczta e-mail

Kalendarz 124
Poczta 128

Wyszukiwanie i aplikacje Google

Google Now 134
Szukaj z Google 137
Aplikacje Google 138

Inne aplikacje

Zegar 140
Pogoda 141
Notatki głosowe 141
Radio FM 142

Połączenie internetowe

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych 143
Zarządzanie zużyciem danych 143
Połączenie Wi-Fi 145
Łączenie z VPN 146
Używanie telefonu HTC Desire 630 jako hotspota Wi-Fi 148
Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Tethering przez USB 149

Udostępnianie w sieci bezprzewodowej

HTC Connect 150
Bluetooth 154

Ustawienia i zabezpieczenia

Korzystanie z funkcji HTC BoomSound ze słuchawkami 157

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych 157
Tryb Nie przeszkadzać 158
Tryb samolotowy 159
Automatyczne obracanie ekranu 160
Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu 160
Jasność ekranu 160
Dźwięki i wibracje przy dotknięciu 160
Zmiana języka wyświetlania 161
Instalacja cyfrowego certyfikatu 161
Wyłączanie aplikacji 162
Zarządzanie uprawnieniami aplikacji 162
Ustawianie domyślnych aplikacji 162
Konfiguracja łączy aplikacji 163
Wybieranie karty nano SIM do połączeń z siecią 3G 163
Zarządzanie kartami nano SIM za pomocą pozycji Obsługa dwóch sieci 163
Przypisywanie kodu PIN do karty nano SIM 164
Funkcje ułatwień dostępu 164
Ustawienia ułatwień dostępu 165
Włączanie lub wyłączanie gestów powiększania 165
Nawigowanie po telefonie HTC Desire 630 za pomocą aplikacji TalkBack 166

Znaki towarowe i prawa autorskie

Indeks

Informacje o podręczniku

Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi symbolami:



To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.



To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności lub procedur lub informuje o przydatnych możliwościach.



Podaje ważne wskazówki, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby dana funkcja działała prawidłowo.

Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje, na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Niektóre aplikacje mogą być niedostępne w zależności od regionu lub operatora komórkowego.

Ważna uwaga dotycząca odzyskiwalnych danych

Pliki i inne dane, które zostały usunięte, wyczyszczone, skasowane lub wymazane z urządzenia można odzyskać za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych innych firm. Nawet przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z urządzenia przenośnego, w tym informacji osobistych.

Przydatne funkcje

Android 6.0 Marshmallow

W systemie Android™ 6.0 Marshmallow dostępne są nowe funkcje, które uczynią Twoje mobilne życie jeszcze wygodniejszym.

Now on Tap

Funkcja Now on Tap wyszukuje intuicyjnie i zapewnia powiązane informacje bezpośrednio w aplikacji. Dzięki temu już nigdy nie będzie trzeba opuścić rozmowy lub przeglądanej witryny w celu wyszukania żądanych treści.

Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk ⌂ , a funkcja Now on Tap wyświetli powiązane informacje, aplikacje i czynności. Patrz część Now on Tap na stronie 136.

Zarządzanie pamięcią telefonu

Za pomocą pozycji Pamięć w menu Ustawienia można monitorować średnie zużycie pamięci oraz wydajność telefonu HTC Desire 630. Ustawienie to umożliwia także sprawdzenie, które aplikacje zużywają najwięcej pamięci.

Znacząca zmiana sposobu korzystania z kart pamięci

Jeśli na karcie pamięci zapisane są pliki multimedialne lub inne, można używać jej jako pamięci wymiennej, aby móc włożyć kartę do dowolnego telefonu Android i uzyskać dostęp do plików.

Nowa karta pamięci może pełnić funkcję rozszerzenia pamięci wewnętrznej. Patrz część Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna? na stronie 101 oraz Konfiguracja karty pamięci jako pamięci wewnętrznej na stronie 102.

Resetowanie ustawień sieciowych

Wszystkie ustawienia sieciowe można szybko zresetować w razie wystąpienia problemów z połączeniem telefonu HTC Desire 630 z siecią komórkową lub Wi-Fi® albo z urządzeniem Bluetooth®. Patrz część Resetowanie ustawień sieciowych na stronie 114.

Google ustawienia

Zarządzaj łatwo ustawieniami aplikacji i funkcji Google® dostępnych w telefonie HTC Desire 630. Stuknij pozycję **Google** w menu Ustawienia i zmień preferencje.

Bardziej inteligentne łączenie aplikacji

Po kliknięciu łącza w wiadomości tekstowej lub e-mail albo w witrynie, w systemie Android 6.0 Marshmallow automatycznie otwarta zostanie odpowiednia aplikacja. Dzięki bardziej inteligentnemu łączeniu aplikacji nie trzeba już zgadywać, w której aplikacji otworzyć żądane łącze.

Domyślne aplikacje do obsługi łączy można zmienić w pozycji Ustawienia. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ustawianie domyślnych aplikacji na stronie 162 i Konfiguracja łączy aplikacji na stronie 163.

Uprawnienia aplikacji

W celu ochrony telefonu i prywatności w systemie Android 6.0 Marshmallow ulepszono sposób zezwalania aplikacjom na dostęp do określonych danych i funkcji, takich jak kontakty lub mikrofon. W celu uzyskania szczegółowych informacji sprawdź część Zarządzanie uprawnieniami aplikacji na stronie 162.

Przetwarzanie obrazów

Pomoc w rejestrowaniu wspomnień w celu dzielenia się nimi ze znajomymi i rodziną.

Autoportrety

- Poziom kompensacji — Skorzystaj z trybu **Poziom kompensacji** przed wykonaniem autoportretu, aby wygładzić swoją skórę. Patrz część Retusz skóry w przypadku autoportretów na stronie 69.
- Natychmiastowy autoportret — uśmiechnij się, a aparat błyskawicznie uwieczni Twoją twarz. Lub powiedz po prostu „Uśmiech!” Patrz część Korzystanie z Autoportret na stronie 69 i Korzystanie z Wyzwalanie głosem na stronie 70.

Fotoedytor

Za pomocą aplikacji Fotoedytor można udoskonalić swoje zdjęcia, wykonując podstawowe czynności edycyjne lub stosując wyrafinowane efekty!



Można utworzyć surrealistyczne zdjęcie. Wystarczy scalić z nim kształty, elementy i zastosować efekt pryzmatu. Patrz część Pryzmaty na stronie 81.



Jedno zdjęcie można nałożyć na drugie i utworzyć unikatową kompozycję według własnej wyobraźni! Patrz część Miks zdjęć na stronie 82.



Tryb Miks twarzy umożliwia połączenie dwóch zdjęć, np. autoportretu i zdjęcia ulubionej sławnej osoby, w celu scalenia wyglądu. Patrz część Miks twarzy na stronie 84.

Dźwięk

Podłącz słuchawki i przekonaj się, że dźwięki odtwarzane przez telefon HTC Desire 630 to prawdziwa rozkosz dla ucha. Z telefonem można w łatwy sposób połączyć głośniki bezprzewodowe.

HTC BoomSound za pomocą Dolby Audio

Można usłyszeć naprawdę wszystkie dźwięki. Funkcja HTC BoomSound™ zapewnia bogate, autentyczne wrażenia dźwiękowe podczas słuchania muzyki, oglądania filmów lub grania w gry. Więcej informacji można znaleźć w części Korzystanie z funkcji HTC BoomSound ze słuchawkami na stronie 157.

HTC Connect

Wystarczy przesunąć trzema palcami w górę po ekranie, aby przesłać strumieniowo muzykę lub film z telefonu HTC Desire 630 do głośników lub telewizora. Głośnością i odtwarzaniem można sterować za pomocą telefonu! Można nawet słuchać ulubionej muzyki z wielu głośników. Patrz część Czym jest tryb HTC Connect? na stronie 150.

Personalizacja

Zaprojektowany z myślą o użytkowniku telefon HTC Desire 630 jest pełen innowacyjnych rozwiązań, za pomocą których można dostosować go do własnego życia.


Motywy



Bardziej osobisty charakter telefonu HTC Desire 630 można uzyskać, zmieniając jego wygląd za pomocą wykonanych zdjęć, a następnie dopasowując i łącząc z różnymi zestawami ikon, dźwięków, schematów kolorów itp. Patrz część Co to jest aplikacja Motywy? na stronie 50.


HTC Sense Home

Ekran główny dostosowuje się do wymagań użytkownika w zależności od tego, czy przebywa on w domu, w pracy czy w podróży. Patrz część Co to jest widżet HTC Sense Home? na stronie 39.

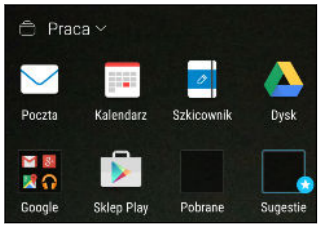

Powiadomienia ekranu blokady ułatwiają monitorowanie nieodebranych elementów, nadchodzących wydarzeń itp. Zobacz zdjęcia w serwisie Włączanie lub wyłączanie powiadomień na ekranie blokady na stronie 43.

HTC BlinkFeed

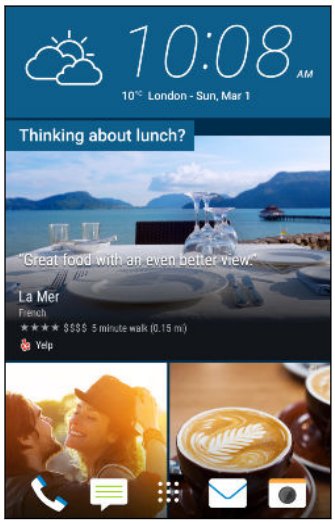

Ulubione artykuły, wiadomości, wpisy z serwisów społecznościowych i inne pozycje można odczytywać wygodnie w jednym miejscu w telefonie. Można nawet uzyskiwać propozycje lokali gastronomicznych! Patrz część Czym jest tryb HTC BlinkFeed? na stronie 60.


Aktualizacje aplikacji HTC

Co pewien czas dodawane są lub ulepszane funkcje takich aplikacji HTC, jak HTC Sense™ Home, Aparat, Galeria itp. Najnowsze aktualizacje aplikacji HTC i innych należy pobrać oraz zainstalować za pomocą sklepu Google Play™, aby móc korzystać z nowych i poprawionych funkcji. Ze sklepu Google Play można także pobrać niektóre aplikacje HTC, które nie są instalowane fabrycznie we wszystkich telefonach.

Informacje zawarte w tym podręczniku mogą nie być aktualne w przypadku dostępności nowszych aktualizacji aplikacji.

Rozpakowanie

HTC Desire 630

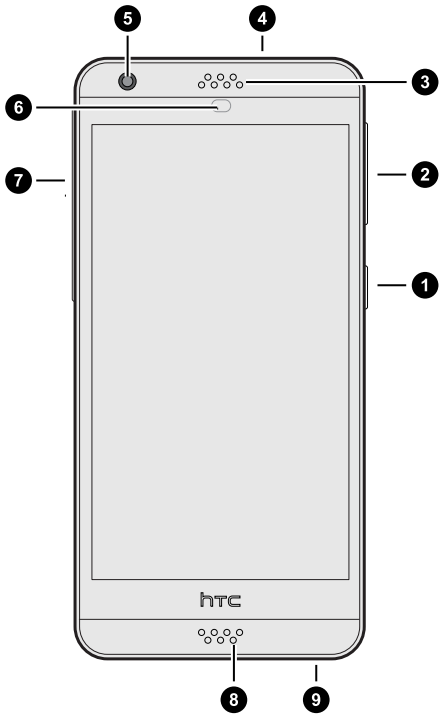


1. ZASILANIE
2. przyciski GŁOŚNOŚĆ
3. Słuchawka
4. Gniazdo słuchawek 3,5 mm
5. Aparat z przodu
6. Czujnik zbliżenia
7. Pokrywa gniazda
8. Mikrofon
9. Złącze USB

Aby móc korzystać z usług danych w sieci danego operatora, wymagany jest odpowiedni plan taryfowy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z danym operatorem.

- W przypadku używania etui lub zabezpieczenia ekranu nie należy zakrywać ani blokować czujnika zbliżenia. Należy kupić etui lub zabezpieczenie ekranu przeznaczone dla telefonu HTC Desire 630.
- Aby uniknąć uszkodzenia mikrofonu, należy uważać, aby do jego otworu nie dostawały się żadne płyny ani kurz.
- Należy unikać podłączania zestawów słuchawkowych innych firm oraz akcesoriów z metalowymi zawieszkami wiszącymi w pobliżu gniazda słuchawkowego. Używanie tych produktów może mieć wpływ na odbiór sygnału.
- Nie wolno demontować żadnej części telefonu. Nie wolno otwierać na siłę telefonu ani wyjmować z niego baterii. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia telefonu lub jego układów elektronicznych oraz spowodować unieważnienie gwarancji.

Panel tylny

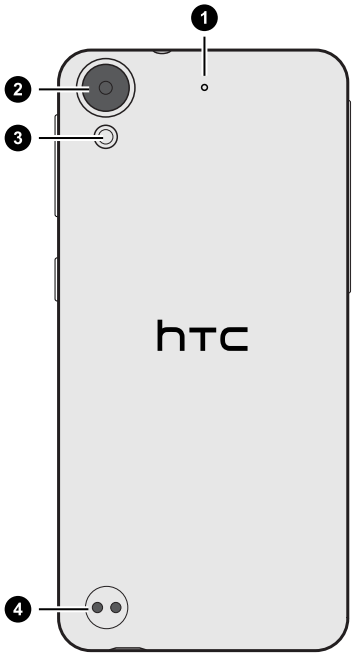


1. Mikrofon
2. Aparat
3. Lampa błyskowa LED
4. Otwory na pasek

Dwie karty nano SIM

Telefon HTC Desire 630 jest wyposażony w dwa gniazda nano SIM.


W przypadku włożenia dwóch karty tylko jedna z nich, włożona do gniazda 1, może łączyć się z komórkową siecią do transmisji danych 3G. Druga karta będzie obsługiwać wyłącznie połączenia z siecią 2G.

Wolno używać tylko standardowych kart nano SIM. Włożenie zmodyfikowanej karty, która jest grubsza od standardowej karty nano SIM, może spowodować uszkodzenie gniazda karty lub jej niedopasowanie.

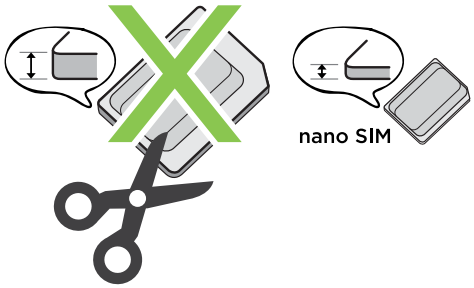


Wkładanie karty nano SIM


1. Upewnij się, że telefon HTC Desire 630 został wyłączony i chwyć go pewnie, kierując przednią część w dół.
2. Otwórz kciukiem lub innym palcem pokrywę gniazda.

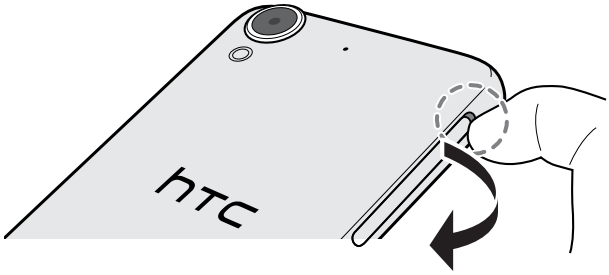


3. Wyciągnij tacę z gniazda karty nano SIM.
4. Umieść karty nano SIM na tacach, złotymi stykami skierowanymi do góry, a ściętym rogiem ustawionym na zewnątrz.

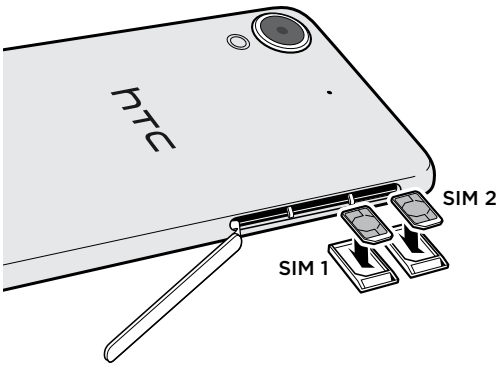

5. Podczas ponownego wkładania tac skieruj je do góry, tak aby karty nano SIM z nich nie wypadły. Wsuń tace do końca gniazd.

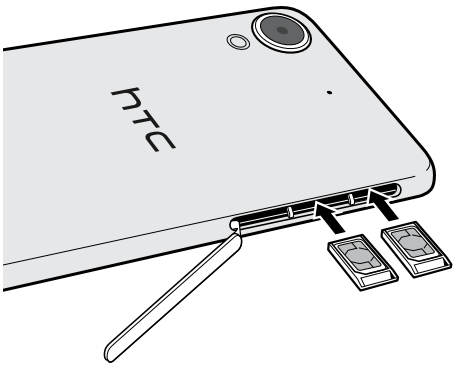

6. Zamknij pokrywę gniazda. Dociśnij pokrywę gniazda od dołu do góry, aby zabezpieczyć ją na miejscu.

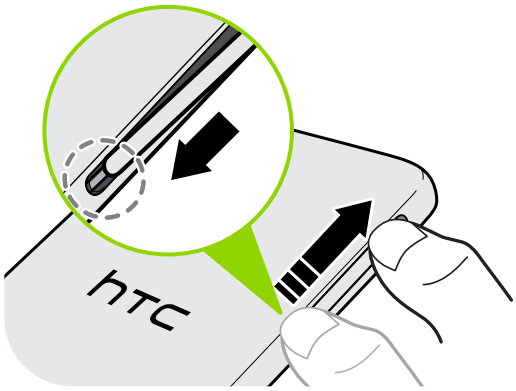

Wyjmowanie karty nano SIM

Przed wyjęciem karty, telefon HTC Desire 630 należy wyłączyć.

1. Otwórz kciukiem lub innym palcem pokrywę gniazda.
2. Wyciągnij tacę z gniazda karty nano SIM i wyjmij kartę nano SIM.
3. Zamknij pokrywę gniazda. Dociśnij pokrywę gniazda od dołu do góry, aby zabezpieczyć ją na miejscu.


Karta pamięci

Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy i utwory muzyczne. Jeśli konieczne jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu, można także przenieść niektóre aplikacje na kartę pamięci, o ile aplikacje te obsługują taką funkcję.

Karta pamięci jest opcjonalna i sprzedawana oddzielnie.

Wkładanie karty pamięci

1. Otwórz kciukiem lub innym palcem pokrywę gniazda.
2. Po ułożeniu HTC Desire 630 ekranem w dół włóż kartę microSD™ do gniazda karty pamięci, złotymi stykami skierowanymi do góry i do wnętrza gniazda.

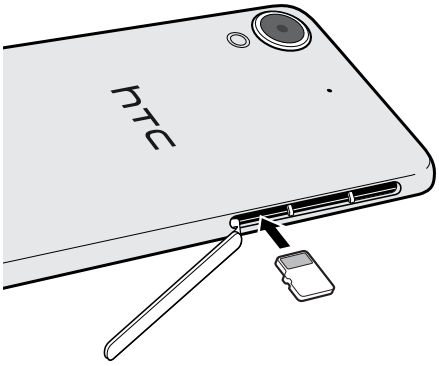

3. Aby zamknąć pokrywę gniazda, włóż plastikowy zawias z boku gniazda, a następnie dociśnij pokrywę, aż wskoczy na miejsce.

Odinstalowywanie karty pamięci

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy HTC Desire 630 jest włączone, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.

Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wewnętrzna i zostały na nią przeniesione niektóre aplikacje, uruchomienie tych aplikacji po odinstalowaniu karty nie będzie możliwe.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Pamięć i USB**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć wymienna, stuknij ikonę > **Wysuń** obok nazwy karty.
   - Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć wewnętrzna, stuknij nazwę karty, a następnie stuknij kolejno pozycje **Wysuń**.

Wyjmowanie karty pamięci


1. Otwórz kciukiem lub innym palcem pokrywę gniazda.
2. Aby wyjąć kartę pamięci z gniazda, naciśnij ją.
3. Aby zamknąć pokrywę gniazda, włóż plastikowy zawias z boku gniazda, a następnie dociśnij pokrywę, aż wskoczy na miejsce.

Ładowanie akumulatora

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC Desire 630 należy naładować akumulator.

- Jeśli bateria pozostawała rozładowana przez kilka dni, przed uruchomieniem telefonu HTC Desire 630 konieczne może być jego kilkuminutowe naładowanie.
- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB dostarczonych z telefonem HTC Desire 630. Kiedy poziom naładowania akumulatora jest za niski pamiętaj, aby naładować telefon za pomocą zasilacza, a nie kabla USB podłączonego do komputera.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do gniazda USB.

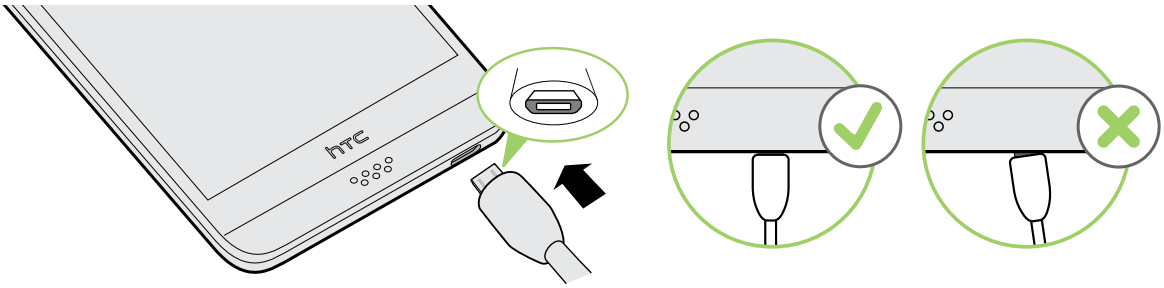

2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do zasilacza.
3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie akumulatora może zostać przerwane w celu uniknięcia przegrzania.
- Należy unikać ładowania baterii w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Podczas korzystania z przeglądarki internetowej i ładowania baterii, telefon HTC Desire 630 może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko.
- W celu oszczędzania energii należy po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego.


Mocowanie paska

Korzystanie z paska umożliwia zabezpieczenie telefonu na nadgarstku.

Otwory na pasek znajdują się w lewym dolnym rogu tylnej pokrywy telefonu.

Należy użyć dostarczonego paska, jeśli znajduje się on w zestawie, lub kupić pasek z pętlą o grubości nieprzekraczającej 1 mm.

1. Włóż pętlę paska do jednego z otworów i przesuń ją do momentu wyprowadzenia przez drugi otwór.

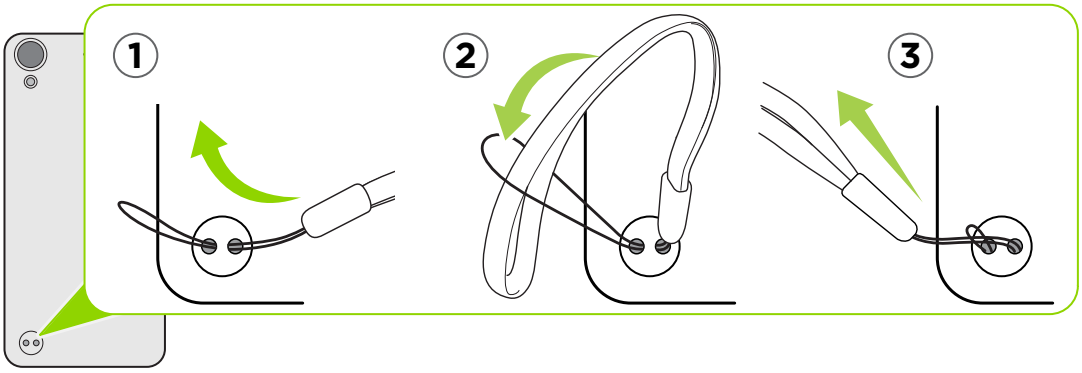

2. Przełóż kabel paska przez pętlę.
3. Pociągnij kabel paska, aby zabezpieczyć go na miejscu.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk ZASILANIE do momentu, aż telefon HTC Desire 630 zawibruje.

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire 630 należy go skonfigurować.

Wyłączanie zasilania

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie.
2. Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund.
3. Stuknij **Wyłącz** w menu opcji.

Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu?

Przejrzyj przyjazne instrukcje i często zadawane pytania w aplikacji Pomoc, aby zapoznać się z obsługą telefonu.

- Po wyświetleniu kafelka Porady i Pomoc w aplikacji HTC BlinkFeed™ stuknij kafelek, aby zapoznać się z poradą.
- Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pomoc**.

  Możesz następnie stuknąć pozycję **Wyszukaj artykuły i filmy dotyczące pomocy** i wprowadzić wyszukiwane zagadnienie. Możesz także stuknąć ikonę w celu przejrzenia poradników, często zadawanych pytań itp.

Ustawienia telefonu i transfer

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC Desire 630

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire 630 — lub po przywróceniu ustawień fabrycznych — wyświetlony zostanie monit o konfigurację urządzenia.



Przed wybraniem języka można włączyć aplikację TalkBack umożliwiającą nawigację z odtwarzanymi komentarzami głosowymi. Naciśnij i przytrzymaj ekran dwoma palcami, aż usłyszysz komunikat z informacją o włączeniu trybu ułatwień dostępu.

Przejdź przez etapy konfiguracji w urządzeniu, aby wybrać połączenie internetowe, zalogować się do konta Google, skonfigurować funkcje ochrony urządzenia dla telefonu HTC Desire 630 itd.

Skorzystaj z usługi Usługa Kopia zapasowa Android, jeśli została ona użyta do utworzenia kopii zapasowej zawartości poprzedniego telefonu. Na ekranie Uzyskaj aplikacje i dane stuknij pozycję **Przywróć z tej kopii zapasowej**. Wybierz z menu poprzedni telefon, którego kopię zapasową wykonano przy użyciu usługi Usługa Kopia zapasowa Android, jeśli chcesz przywrócić jego aplikacje. W przeciwnym razie stuknij pozycję **Skonfiguruj jako nowe urządzenie**.



Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat za dane, funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacji sprawdź część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 157.

Przywracanie z poprzedniego telefonu HTC

Jeśli na poprzednim telefonie HTC używana była aplikacja Kopia zapasowa HTC, należy pobrać i zainstalować aplikację Przywracanie HTC, aby móc przywrócić kopię zapasową na telefonie HTC Desire 630.

W zależności od ilości danych przywrócenie kopii zapasowej w telefonie HTC Desire 630 przez połączenie danych może wiązać się z dodatkowymi opłatami za dane i może wymagać więcej czasu. Zalecane jest korzystanie z połączenia Wi-Fi.

1. Po zakończeniu konfiguracji telefonu HTC Desire 630, przesuń palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, a następnie stuknij powiadomienie **Przenieś lub przywróć zawartość**.
2. Stuknij pozycję **Przywróć z kopii zapasowej HTC**.

   Jeśli aplikacja Przywracanie HTC nie jest zainstalowana na telefonie, wyświetlony zostanie monit o pobranie i zainstalowanie aplikacji Przywracanie HTC.
3. Stuknij pozycję **Przywróć z kopii zapasowej HTC**.
4. Zaloguj się za pomocą konta użytego do utworzenia kopii zapasowej danych poprzedniego telefonu.
5. Wybierz kopię zapasową, którą chcesz przywrócić w telefonie HTC Desire 630.
6. Po pojawieniu się monitu wybierz, czy przywrócenie kopii zapasowej ma zostać wykonane przez połączenie transmisji danych w sieci komórkowej czy przez połączenie Wi-Fi.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić kopię zapasową.
8. Przesuń palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia i sprawdź, czy znajduje się tam powiadomienie dotyczące ukończenia przywracania kopii zapasowej.

Bezpłatne aplikacje z Google Play zostaną przywrócone w tle, a postęp tego procesu można śledzić za pomocą powiadomienia na pasku stanu. Aby przywrócić płatne aplikacje, należy je pobrać i zainstalować z Google Play.

Podczas instalacji, aplikacje będą widoczne na ekranie Aplikacje. Po zainstalowaniu wszystkich aplikacji, skróty na ekranie głównym i Aplikacje zostaną zreorganizowane zgodnie z kopią zapasową. Podczas przywracania aplikacji można nadal korzystać z telefonu HTC Desire 630.

Przenoszenie zawartości z telefonu Android

Za pomocą poprzedniego telefonu Android należy pobrać aplikację Narzędzie Transferu HTC i użyć jej do przeniesienia zawartości na telefon HTC Desire 630.

Za pomocą aplikacji Narzędzie Transferu HTC można przenieść następujące rodzaje zawartości zapisanej lokalnie w poprzednim telefonie: kontakty, wiadomości, wydarzenia kalendarza, muzyka, zdjęcia, filmy i niektóre ustawienia. Więcej typów danych, takich jak historia połączeń, konta e-mail i ustawienia niektórych aplikacji HTC, można przenosić z telefonów HTC z HTC Sense w wersji 5.5 lub nowszej.

Aby móc korzystać z narzędzia Narzędzie Transferu HTC w starym telefonie, wymagany jest system Android w wersji 2.2 lub nowszej.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Przenieś z innego telefonu**.
2. Wybierz, czy chcesz przenieść zawartość z telefonu Android firmy HTC czy też z innego telefonu Android.
3. Na ekranie Przenieś z innego telefonu stuknij pozycję **Dalej**.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu HTC Desire 630, aby pobrać aplikację Narzędzie Transferu HTC ze sklepu Google Play na poprzedni telefon, a następnie zainstalować ją i otworzyć.
5. Po pojawieniu się kodu PIN na ekranie poprzedniego telefonu upewnij się przed kontynuacją, że ten sam kod PIN jest także wyświetlony na ekranie telefonu HTC Desire 630.

   Jeśli kod PIN nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję **Ponów próbę** na ekranie poprzedniego telefonu. Jeśli kod nadal nie będzie widoczny, może to oznaczać, że poprzedni telefon nie może nawiązać połączenia z telefonem HTC Desire 630. W takim przypadku należy spróbować innej metody transferu.
6. Stuknij pozycję **Potwierdź** na ekranie poprzedniego telefonu.
7. W poprzednim telefonie wybierz typy zawartości do przeniesienia, stuknij pozycję **Transfer**, a następnie **Tak**.
8. Poczekaj na zakończenie transferu.
9. Stuknij pozycję **Gotowe** na ekranach obu telefonów.

Sposoby przenoszenia zawartości z telefonu iPhone

W przypadku telefonu iPhone dostępne są proste sposoby przenoszenia kontaktów, wiadomości i innych treści do telefonu HTC Desire 630.

- Utworzenie kopii zapasowej i przywrócenie zawartości telefonu iPhone za pomocą usługi iCloud. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, należy zapoznać się z częścią Przenoszenie zawartości telefonu iPhone za pomocą usługi iCloud na stronie 23.
- Utworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu iPhone za pomocą aplikacji iTunes na komputerze, a następnie przeniesienie jej przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager do telefonu HTC Desire 630. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Przenoszenie zawartości i aplikacji iPhone do telefonu HTC na stronie 113.

Przenoszenie zawartości telefonu iPhone za pomocą usługi iCloud

W przypadku posiadania konta iCloud zawartość telefonu iPhone można zsynchronizować z usługą iCloud, a następnie przenieść ją do telefonu HTC Desire 630. Z usługi iCloud można przenosić następujące rodzaje zawartości: kontakty, zakładki, wiadomości tekstowe, wiadomości z aplikacji iMessage, wydarzenia kalendarza oraz zdjęcia.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Przenieś z innego telefonu**.
2. Stuknij kolejno pozycje **iPhone** > **Importuj z kopii zapasowej iCloud**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową zawartości telefonu iPhone w usłudze iCloud.
4. Wprowadź adres e-mail i hasło usługi iCloud, a następnie stuknij pozycję **Zaloguj się**.
5. Wybierz kopię zapasową iPhone, którą chcesz przenieść do telefonu HTC Desire 630, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
6. Wybierz rodzaje zawartości, które chcesz przenieść, a następnie stuknij pozycję **Importuj**.
7. Poczekaj na zakończenie transferu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Można przenosić tylko niektóry szczegóły kontaktu, takie jak nazwa kontaktu, zdjęcie, adres pocztowy, adres e-mail, data urodzenia, data rocznicy oraz notatki.

Inne sposoby uzyskiwania kontaktów i innych treści

Dostępne są różne sposoby dodawania poszczególnych kontaktów i innych treści do telefonu HTC Desire 630.

Synchronizacja z komputerem	Za pomocą aplikacji HTC Sync Manager można synchronizować kontakty, dokumenty, listy odtwarzania i inne dane pomiędzy telefonem HTC Desire 630 a komputerem z systemem operacyjnym Windows® lub OS X. Aplikacji tej można także użyć do transferu kopii zapasowej iTunes, zawierającej kontakty, wiadomości i inne treści telefonu iPhone, z komputera do telefonu HTC Desire 630.
Konto Google	Kontakty Google zostaną zaimportowane do telefonu HTC Desire 630 po zalogowaniu się do konta Google. Można także utworzyć więcej kontaktów Google bezpośrednio w telefonie HTC Desire 630.
Konta w sieciach społecznościowych	Zaloguj się do ulubionych sieci społecznościowych, aby zsynchronizować zapisane w nich informacje o kontaktach.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	Telefon HTC Desire 630 synchronizuje kontakty służbowe z serwerem Microsoft Exchange ActiveSync w danym miejscu pracy.
Konto Outlook.com	Można zsynchronizować kontakty z konta Microsoft Outlook.com.
Kontakty telefonu	Kontakty można tworzyć lokalnie w telefonie HTC Desire 630, aby nie zapisywać ich na kontach online.
Karty nano SIM	Można skopiować wszystkie kontakty z karty nano SIM do pamięci telefonu HTC Desire 630.

Przenoszenie zdjęć, filmów i muzyki pomiędzy telefonem a komputerem

Poniżej przedstawiono sposoby przenoszenia plików multimedialnych z komputera lub na komputer.

- Podłącz telefon HTC Desire 630 do komputera. Komputer rozpozna urządzenie jako przenośną pamięć USB i możliwe będzie kopiowanie plików pomiędzy urządzeniami. Patrz część Kopiowanie plików między telefonem HTC Desire 630 a komputerem na stronie 104.
- Pobierz oprogramowanie HTC Sync Manager i używaj go na komputerze. Można skonfigurować automatyczne pobieranie muzyki, zdjęć i filmów z telefonu HTC Desire 630 na komputer. Można także synchronizować listy odtwarzania na komputerze z listami w telefonie.

  Jeśli masz telefon iPhone, możesz go podłączyć i przenieść wszystkie zdjęcia na komputer za pomocą aplikacji HTC Sync Manager. Następnie podłącz ponownie telefon HTC Desire 630 i skopiuj je tutaj.

  Patrz część Informacje o HTC Sync Manager na stronie 112.
- Skorzystaj z usług pamięci w chmurze, aby umieścić pliki multimedialne w jednym miejscu i zarządzać nimi z dowolnej lokalizacji — za pomocą komputera, telefonu HTC Desire 630 oraz innych urządzeń przenośnych.

Korzystanie z pozycji Szybki dostęp

W panelu Szybkie ustawienia można w łatwy sposób włączyć lub wyłączyć ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth.

1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Przesuń pasek stanu dwoma palcami w dół.

     
   - Przesuń dwa razy palcem pasek stanu w dół.
2. Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie, wystarczy stuknąć jego kafelek.
3. Jeśli dla ustawienia dostępne są opcje, stuknij ikonę ▼ w celu wybrania dowolnej z nich.

Poznaj swoje ustawienia

Chcesz zmienić dzwonek, skonfigurować połączenie Wi-Fi lub dodać konta? To i wiele innych rzeczy można zrobić w menu Ustawienia.

1. Otwórz menu Ustawienia za pomocą ekranu Aplikacje, panelu Powiadomienia lub Szybki dostęp do ustawień.
   - Na ekranie głównym stuknij ikonę w celu włączenia ekranu Aplikacje, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
   - Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Powiadomienia, a następnie stuknij ikonę .
   - Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień, a następnie stuknij ikonę .
2. Poniżej wymieniono niektóre podstawowe ustawienia, które można zmienić:
   - Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok elementu, takiego jak Wi-Fi, w celu jego włączenia lub wyłączenia. Stuknij samą pozycję, aby skonfigurować jej ustawienia.
   - Stuknij pozycję **Dźwięk i powiadomienia**, aby ustawić dźwięk dzwonka, wybrać profil dźwięku oraz skonfigurować ustawienia powiadomień.
   - Stuknij polecenie **Personalizacja**, aby zmienić tapetę, dodać aplikacje i widżety do ekranu głównego itd.
   - Stuknij pozycję **Konta i synchronizacja**, aby dodać i zalogować się na różne konta, takie jak poczty e-mail, sieci społecznościowych itd.
   - Stuknij pozycję **Zabezpieczenia**, aby zabezpieczyć telefon HTC Desire 630, np. przy użyciu blokady ekranu.

Stuknij ikonę w menu Ustawienia, aby szybko znaleźć opcje i ustawienia.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Telefon HTC Desire 630 może sprawdzać dostępność nowych aktualizacji i powiadamiać o nich użytkownika.

Aktualizacje niektórych aplikacji i funkcji HTC, takich jak HTC Sense Home, można pobrać i zainstalować ze sklepu Google Play. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Instalacja aktualizacji aplikacji z Google Play na stronie 27.

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Przed zainstalowaniem aktualizacji oprogramowania systemowego można najpierw sprawdzić wersję używanego w telefonie systemu Android i HTC Sense.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Informacje**.
2. Stuknij pozycję **Informacje o oprogramowaniu**.

Włączanie aktualizacji automatycznych

Można ustawić automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji aplikacji firmy HTC lub operatora sieci komórkowej.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Informacje** > **Aktualizacje oprogramowania**.
3. Aby zaoszczędzić transfer danych, można ustawić aktualizowanie wyłącznie przez sieć Wi-Fi.
4. Wybierz, czy aktualizacje systemu, aktualizacje aplikacji lub obie pozycje mają być pobierane automatycznie.

   Aktualizacje aplikacji są instalowane automatycznie. Zainstalowanie aktualizacji oprogramowania systemowego wymaga potwierdzenia.

Instalacja aktualizacji oprogramowania

Gdy telefon HTC Desire 630 jest połączony z Internetem i dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona powiadomienia .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji systemu.
2. Jeśli nie chcesz pobierać aktualizacji przy użyciu połączenia danych, wybierz opcję **Aktualizuj tylko przez sieć Wi-Fi**.
3. Stuknij **Pobierz**.
4. Po zakończeniu pobierania wybierz **Zainstaluj teraz**, a następnie stuknij **OK**.

Po ukończeniu aktualizacji telefon HTC Desire 630 zostanie uruchomiony ponownie.

Instalacja aktualizacji aplikacji

Po włączeniu połączenia z Internetem i gdy dostępna jest aktualizacja dla telefonu HTC lub aplikacji operatora telefonii komórkowej, na pasku stanu pojawi się ikona powiadomienia .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji.

   Zostanie otwarty ekran Aktualizacje przedstawiający listę aktualizacji aplikacji do instalacji.
2. Stuknij daną pozycję, aby wyświetlić jej szczegóły, a następnie stuknij ikonę .
3. Po przejrzeniu aktualizacji stuknij **Instaluj**. W razie potrzeby zostanie wyświetlone polecenie ponownego uruchomienia telefonu HTC Desire 630.

Instalacja aktualizacji aplikacji z Google Play

Aktualizacje niektórych aplikacji HTC i innych firm, wprowadzające ulepszenia i poprawki błędów, są udostępniane przez Google Play. Można ręcznie aktualizować aplikacje lub ustawić automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji aplikacji przez telefon po ich udostępnieniu.

1. Na Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.

3. Stuknij kolejno pozycje **Moje aplikacje i gry**.

   Wyświetlona zostanie lista aplikacji zainstalowanych na telefonie.

4. Stuknij aplikację w obszarze Aktualizacje.
5. Stuknij **Aktualizuj**.
6. W razie pojawienia się monitu stuknij przycisk **Zaakceptuj**.

W Sklep Play stuknij kolejno pozycje ☰ > **Ustawienia** > **Automatycznie aktualizuj aplikacje**, aby wybrać sposób aktualizowania aplikacji przez Google Play.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Informacje** > **Aktualizacje oprogramowania**. Telefon HTC Desire 630 sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje.

W przypadku braku połączenia z Internetem wyświetlone zostanie polecenie włączenia połączenia danych komórkowych lub połączenia z siecią Wi-Fi. Po nawiązaniu połączenia stuknij polecenie **Sprawdź teraz**, aby wyszukać aktualizacje.

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play

Google Play to miejsce, w którym można znaleźć nowe aplikacje dla telefonu HTC Desire 630. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji różnego typu — od usprawniających pracę po służące do rozrywki i gry.

- Do kupowania płatnych aplikacji lub dokonywania zakupów w aplikacjach wymagane jest konto Portfel Google™. Jeśli masz już konto Google, dodaj usługę Portfel Google, logując się za pomocą istniejącej nazwy użytkownika i hasła w witrynie wallet.google.com.
- Nazwa aplikacji Sklep Play może się różnić w zależności od regionu.
- Możliwości zakupu aplikacji są różne w zależności od regionu.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Podczas instalowania aplikacji lub korzystania z nich w telefonie HTC Desire 630 wymagany może być dostęp do danych osobowych lub określonych funkcji bądź ustawień. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.

Zachowaj ostrożność w przypadku pobierania aplikacji mających dostęp do funkcji lub znacznej ilości danych zapisanych w telefonie HTC Desire 630. Ponosisz odpowiedzialność za skutki użytkowania pobranych aplikacji.

1. Na Ekran główny stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
2. Przeglądaj lub wyszukaj aplikację.

3. Gdy znajdziesz odpowiednią dla siebie aplikację, stuknij ją, aby przeczytać jej opis i oceny użytkowników.
4. Aby pobrać lub kupić aplikację, stuknij pozycję **Instaluj** (w przypadku aplikacji bezpłatnych) lub przycisk ceny (w przypadku aplikacji płatnych).
5. Stuknij pozycję **Akceptuj**.

Aplikacje są czasami aktualizowane o ulepszenia lub poprawki błędów. Aby automatycznie pobierać aktualizacje, po zainstalowaniu aplikacji stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Automatyczna aktualizacja**.

Aby otworzyć aplikację, przejdź na ekran Aplikacje i stuknij wybraną aplikację.

Przywracanie aplikacji ze sklepu Google Play

Udało Ci się kupić nowy telefon, zastąpić ten zgubiony lub przywrócić ustawienia fabryczne? Przywróć aplikacje, które zostały uprzednio pobrane.

1. Na Ekran główny stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
2. Stuknij ikonę ☰, aby otworzyć wysuwane menu.
3. Stuknij pozycję **Moje aplikacje i gry**, przesuń palcem do karty Wszystko, a następnie stuknij aplikację, którą chcesz przywrócić.
4. Zainstaluj aplikację.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc usługi Google Play.

Pobieranie aplikacji z Internetu

Użytkownik może pobierać aplikacje bezpośrednio ze stron internetowych.

- Aplikacje pobrane ze stron internetowych mogą pochodzić z nieznanych źródeł. Aby pomóc w zabezpieczeniu telefonu HTC Desire 630 i prywatnych danych, zalecamy pobieranie danych aplikacji wyłącznie z zaufanych stron internetowych.
- Aby zainstalować pobierane aplikacje, konieczne jest skonfigurowanie możliwości instalowania aplikacji innych producentów w telefonie HTC Desire 630 w menu **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Nieznane źródła**.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, z której chcesz pobrać wymaganą aplikację.
2. W celu pobrania aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie.

Po zainstalowaniu aplikacji należy pamiętać, aby wrócić do menu **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** i usunąć zaznaczenie opcji **Nieznane źródła**.

Odinstalowanie aplikacji

Jeśli pobrana i zainstalowana wcześniej aplikacja nie jest już potrzebna, można ją łatwo odinstalować.



Większości domyślnie zainstalowanych aplikacji nie można odinstalować.

Na ekranie Aplikacje naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij ją do pozycji **Odinstaluj**.



W przypadku zakupienia aplikacji w sklepie Sklep Play, w określonym czasie można ją odinstalować i uzyskać zwrot należności. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwracania płatnych aplikacji, odwiedź pomoc witryny Google Play.

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Podstawowe informacje

HTC Sense Home

Po włączeniu i skonfigurowaniu telefonu HTC Desire 630 po raz pierwszy wyświetlony zostanie ekran główny.

- Skonfiguruj widżet HTC Sense Home, aby korzystać z udogodnień ekranu głównego, który dostosowuje się automatycznie w zależności od tego, czy jesteś w domu, w pracy czy w terenie. Patrz część Co to jest widżet HTC Sense Home? na stronie 39.
- Przesuwaj palcem w prawo do momentu pojawienia się HTC BlinkFeed. Możesz dostosować HTC BlinkFeed, tak aby zapewnić wyświetlanie wpisów z sieci społecznościowych, nagłówków z ulubionych kanałów wiadomości itp. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Czym jest tryb HTC BlinkFeed? na stronie 60.
- Przesuń palcem w lewo, a zobaczysz miejsce, w którym można dodawać ulubione widżety, aplikacje itp., aby zapewnić do nich szybki dostęp przez stuknięcie. Można również dodawać panele. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów na stronie 56.
- Możesz zmienić aplikacje na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego. Patrz Pasek uruchamiania na stronie 55.



Jeśli wyświetlany jest inny ekran lub aplikacja, naciśnij przycisk ⌂ , aby powrócić do ostatnio wyświetlanego ekranu głównego.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię akumulatora przełączając telefon HTC Desire 630 do stanu niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony. Zapobiega on także przypadkowym naciśnięciom przycisków, np. gdy telefon HTC Desire 630 znajduje się w torbie.

Przechodzenie w Tryb uśpienia

Aby wyłączyć ekran i przełączyć telefon do trybu uśpienia, naciśnij krótko przycisk ZASILANIE.

HTC Desire 630 przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia, kiedy jest nieużywany przez chwilę. Użytkownik może zmienić ustawienie czasu, jaki musi upłynąć do włączenia trybu uśpienia telefonu HTC Desire 630 poprzez ustawienie czasu do wygaszenia ekranu. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu na stronie 160.

Wychodzenie z trybu uśpienia

Naciśnij przycisk ZASILANIE.

Odblokowywanie ekranu

Przesuń palcem w górę, aby odblokować ekran.

Po skonfigurowaniu blokady ekranu konieczne będzie wprowadzenie danych uwierzytelniania zanim telefon HTC Desire 630 zostanie odblokowany.

Jeśli ustawiono przypomnienie o wydarzeniu lub alarm, możesz aktywować drzemkę lub odrzucić wydarzenie bądź alarm bezpośrednio z ekranu blokady. Wystarczy przeciągnąć ikonę lub w górę.

Gesty ruchowe

Za pomocą gestów ruchowych można wyciszyć telefon HTC Desire 630, zmniejszyć głośność dzwonka itp.

Obróć, aby wyciszyć



Gdy telefon jest ustawiony ekranem do góry i otrzymane zostanie połączenie, można wyciszyć dźwięk dzwonka poprzez obrócenie telefonu ekranem w dół.

Podnieś telefon, aby ściszyć dźwięk dzwonka



Jeśli jesteś w trakcie spotkania biznesowego lub w restauracji, podnieś telefon HTC Desire 630 po otrzymaniu połączenia, aby automatycznie zmniejszyć głośność dzwonka.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć. Przejdź do pozycji Ustawienia, stuknij pozycję **Dźwięk i powiadomienia**, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Wycisz dzwonek po podniesieniu**.


Automatyczne zwiększanie głośności dzwonka, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub w torbie



W trybie kieszonkowym telefon HTC Desire 630 rozpoznaje, kiedy znajduje się w torbie lub w kieszeni i zwiększa głośność dzwonka, aby był słyszalny w hałaśliwym otoczeniu.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć. Przejdź do pozycji Ustawienia, stuknij pozycję **Dźwięk i powiadomienia**, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Tryb kieszonkowy**.

Obróć telefon HTC Desire 630, aby uzyskać lepszy widok

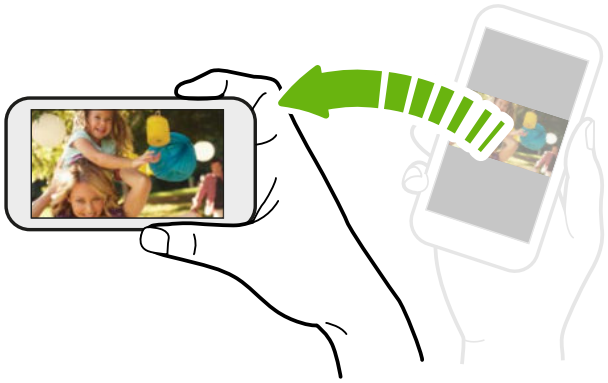


W przypadku wielu ekranów orientacja wyświetlacza zmienia się automatycznie z widoku pionowego na poziomy po obróceniu telefonu HTC Desire 630.

Przy wprowadzaniu tekstu można obrócić telefon HTC Desire 630 na bok, aby wyświetlić większą klawiaturę.

Gesty dotykowe


Za pomocą gestów dotykowych można poruszać się po ekranie głównym, otwierać aplikacje, przewijać listy itd.

Stuknięcie

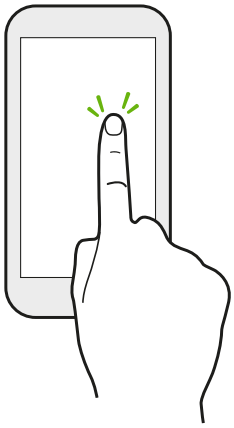


Aby wybrać elementy ekranowe, np. ikony aplikacji i ustawień, stuknij ekran palcem lub naciśnij przyciski ekranowe.

Naciśnięcie i przytrzymanie

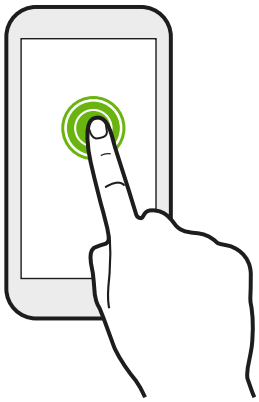


Aby wyświetlić opcje dostępne dla określonego elementu (np. kontaktu lub łącza na stronie internetowej), naciśnij i przytrzymaj dany element.

Przesunięcie

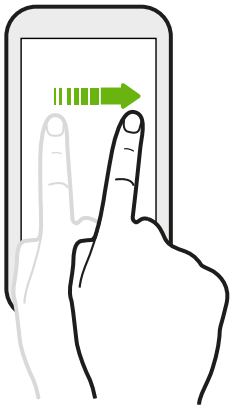

Przesuń szybko palcem poziomo po ekranie, aby przejść na inne panele ekranu głównego. Przesuń palcem w pionie, aby przewinąć listę, dokument itp.

Przeciągnięcie

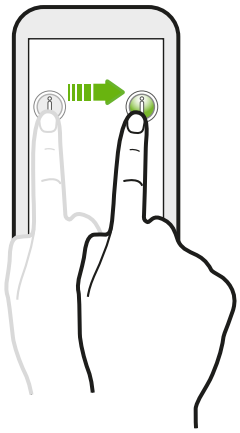


Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i przytrzymaj palec na ekranie. Przeciągając dany element, nie należy odrywać palca od ekranu do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.

Muśnięcie



Muśnięcie ekranu jest podobne do przesunięcia, różni się tylko tym, że palec należy przesuwać szybciej i delikatniej, tak jak podczas przesuwania palcem po ekranie głównym w lewo lub w prawo, czy też po liście kontaktów lub wiadomości.


Naciśnięcie i muśnięcie

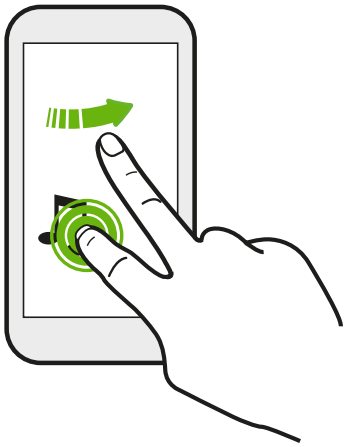


Na ekranie głównym możesz łatwo przenieść widżet lub ikonę z jednego ekranu na drugi.

Naciśnij i przytrzymaj dany widżet lub ikonę jednym palcem, a następnie innym palcem przesuń ekran do nowej lokalizacji.

Przesuwanie dwóch palców

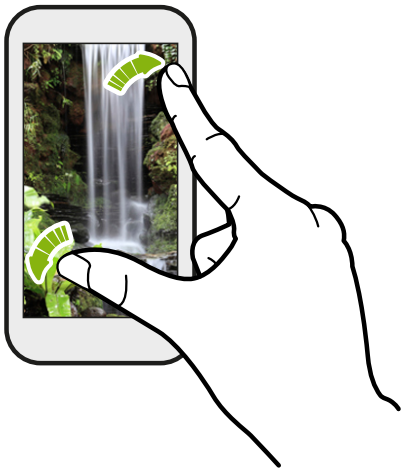


W niektórych aplikacjach, np. Galeria, Wiadomości, Poczta lub w przeglądarce internetowej rozsunięcie dwóch palców na ekranie powoduje powiększenie oglądanego obrazu lub tekstu.

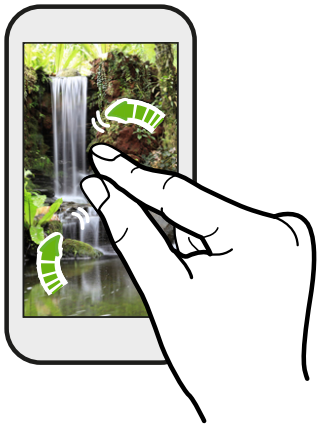


Zsuń dwa palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub tekst.

Przesunięcie dwoma palcami

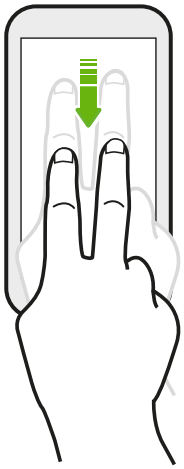

Przesuń pasek stanu w dół dwoma palcami, aby wyświetlić panel Szybkie ustawienia.

Przesunięcie trzema palcami

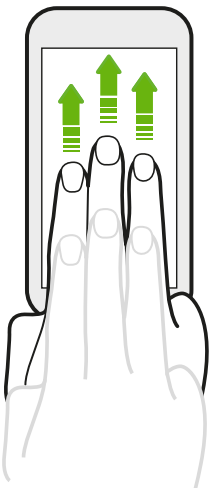

- Przesuń trzema palcami w górę po ekranie, aby za pomocą HTC Connect™ przesłać strumieniowo muzykę lub film z telefonu HTC Desire 630 do głośników lub telewizora. Można także udostępniać strumienie multimediów z takich aplikacji jak YouTube®.
- Przesuń w dół, aby zakończyć połączenie z głośnikami lub telewizorem.

Funkcja **Gest multimedialny** jest domyślnie włączona w pozycji Ustawienia, dzięki czemu gest wykonywany trzema palcami obsługuje udostępnianie multimediów.

Otwieranie aplikacji

- Stuknij aplikację na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego.
- Stuknij ikonę , aby przejść na ekran Aplikacje, a następnie stuknij aplikację, której chcesz użyć.
- Na ekranie Aplikacje stuknij ikonę , a następnie wprowadź nazwę aplikacji, której szukasz.

Otwieranie aplikacji lub folderu z poziomu ekranu blokady

Na ekranie blokady przeciągnij ikonę aplikacji lub folderu w górę, aby odblokować ekran i bezpośrednio przejść do tej aplikacji lub folderu.

Skróty na ekranie blokady to takie same aplikacje, jak te, które dostępne są na pasku uruchamiania ekranu głównego. Aby zmienić skróty ekranu blokady, zastąp aplikacje lub foldery na pasku uruchamiania.

Po skonfigurowaniu innej warstwy zabezpieczeń, takiej jak wzór blokady ekranu lub kod PIN, konieczne będzie wprowadzenie danych uwierzytelniania przed otwarciem aplikacji lub folderu przez telefon HTC Desire 630.

Udostępnianie zawartości


Chcesz coś udostępnić, np. zdjęcie lub klip wideo?

- Stuknij ikonę udostępniania w aplikacji: lub .
- Jeśli ikona nie będzie widoczna, stuknij kolejno pozycje > **Udostępnij**.

Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami

W przypadku wykonywania wielu czynności jednocześnie i korzystania z różnych aplikacji w telefonie HTC Desire 630 możesz łatwo przełączać się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami.

Naciśnij ikonę , aby wyświetlić ostatnio otwarte aplikacje.

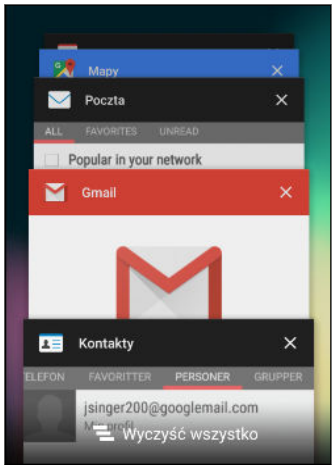

- Aby wrócić do aplikacji, przewiń karty w celu wyszukania aplikacji, a następnie stuknij ją.
- Aby usunąć daną aplikację z listy, przeciągnij ją w lewo lub w prawo.
- Aby usunąć jednocześnie wszystkie aplikacje, stuknij ikonę .

Odświeżanie zawartości

Niektóre aplikacje umożliwiają łatwe odświeżanie zawartości zsynchronizowanej lub pobranej z Internetu poprzez prosty ruch palcem.

1. Podczas wyświetlania zawartości, takiej jak prognoza pogody lub skrzynka odbiorcza aplikacji Poczta, przewiń ekran w górę.
2. Pociągnij ekran w dół palcem, a następnie puść, aby odświeżyć.

Przechwytywanie ekranu telefonu

Chcesz pochwalić się swoim wysokim wynikiem osiągniętym w grze lub napisać wpis na blogu o funkcjach telefonu HTC Desire 630? Teraz łatwo zrobisz zdjęcie ekranu i udostępnisz je z aplikacji Galeria.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ZASILANIE i REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ.

Obraz zostanie zapisany w albumie Zrzuty ekranu w aplikacji Galeria.

Obraz ten można ponadto udostępnić, gdy na pasku stanu widoczna jest ikona . Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij ikonę pod powiadomieniem o zrzucie ekranu. Jeśli ikona nie jest widoczna, rozsuń dwa palce na powiadomieniu o zrzucie ekranu.

Widżet HTC Sense Home

Co to jest widżet HTC Sense Home?


Do aplikacji, skrótów i folderów używanych najczęściej w danej lokalizacji można uzyskiwać szybki dostęp. Dzięki widżetowi HTC Sense Home telefon HTC Desire 630 stale dostosowuje się do sposobu jego użytkowania. Na przykład aplikacje używane najczęściej w pracy będą wyświetlane w miejscu pracy użytkownika. Widżet HTC Sense Home zmienia się w zależności od tego, czy użytkownik przebywa w domu, w pracy czy w innym miejscu.

Konfiguracja widżetu HTC Sense Home

Konfiguracja widżetu HTC Sense Home jest szybka i łatwa.

- Jeśli widżet HTC Sense Home nie jest dostępny, należy dodać go do ekranu głównego. Patrz część Dodawanie widżetów do ekranu głównego na stronie 55.
- Należy upewnić się, że w ustawieniach telefonu włączono usługi lokalizacyjne. Zobacz część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 157.

1. Na ekranie konfiguracji widżetu HTC Sense Home stuknij kolejno pozycje **Dotknij, aby spersonalizować** > **Start**.

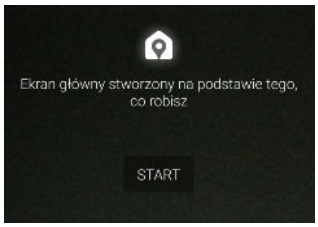

2. Stuknij miejsce, w którym jesteś, aby skonfigurować widżet.



3. Na ekranie widżetu stuknij kolejno pozycje ⌄ > ⋮ > **Personalizuj widżet HTC Sense Home**.
4. Zaznacz wszystkie opcje na ekranie, a następnie naciśnij przycisk ⮌.

Ustawianie lokalizacji domu i pracy

W widżecie HTC Sense Home ustaw lokalizację domu i pracy na podstawie adresu, sieci Wi-Fi lub obu tych pozycji.

Do każdej z tych lokalizacji można przypisać wiele adresów i sieci Wi-Fi. Dzięki ustawionym adresom lub sieciom Wi-Fi widżet HTC Sense Home będzie określał Twoją lokalizację i wyświetlał odpowiednie aplikacje.


1. Przesuń palcem w prawo lub w lewo po ekranie głównym do momentu pojawienia się widżetu HTC Sense Home.
2. Stuknij kolejno pozycje ⌄ > ⋮ > **Ustaw lokalizacje**.
3. Wybierz lokalizację, którą chcesz ustawić.
4. Stuknij ikonę + i wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij pozycję **Adres**, a następnie wprowadź adres lub znajdź go na mapie.
   - Stuknij pozycję **Sieć Wi-Fi** i wybierz co najmniej jedną sieć Wi-Fi w celu przypisania do lokalizacji.
5. Po ustawieniu lokalizacji domu i pracy naciśnij przycisk ⮌.

Ręczne przełączanie lokalizacji

Widżet HTC Sense Home automatycznie zmienia lokalizację w zależności od miejsca pobytu użytkownika. Lokalizację można także zmienić ręcznie za pomocą widżetu HTC Sense Home.

Aby zapewnić automatyczną zmianę lokalizacji przez widżet HTC Sense Home, należy włączyć usługi lokalizacyjne. Zobacz część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 157.

1. Przesuń palcem w prawo lub w lewo po ekranie głównym do momentu pojawienia się widżetu HTC Sense Home.
2. Stuknij ikonę ⌄, a następnie stuknij żądaną lokalizację.

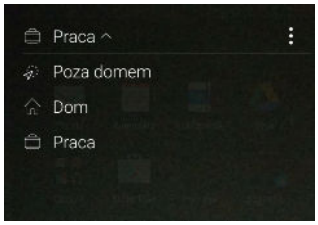

Przypinanie i odpinanie aplikacji

Przypięcie aplikacji, skrótów lub folderów w widżecie HTC Sense Home umożliwia ich zachowanie w tym widżecie.

Do elementów widżetu HTC Sense Home przypisany będzie jeden z dwóch stanów: „przypięto” lub „odpięto”. Odpięte elementy będą automatycznie zastępowane częściej używanymi pozycjami.

1. Przesuń palcem w prawo lub w lewo po ekranie głównym do momentu pojawienia się widżetu HTC Sense Home.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby przypiąć pozycję, naciśnij i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się ikony .
   - Aby odpiąć pozycję, naciśnij i przytrzymaj ją do momentu uzupełnienia paska postępu odpinania.

Dodawanie aplikacji do widżetu HTC Sense Home

Do widżetu HTC Sense Home można dodawać ulubione aplikacje, skróty lub foldery.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje .
2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, skrótu lub folderu w celu dodania do widżetu.
3. Przeciągnij element do żądanego miejsca w widżecie HTC Sense Home.

Aplikacja, skrót lub folder zostaną dodane do widżetu HTC Sense Home i przypięte.

Włączanie i wyłączanie folderu Sugestie

Folder Sugestie to folder inteligentny widżetu HTC Sense Home, którego zawartość zmienia się dynamicznie w zależności od sposobu użytkowania. Folder Sugestie można wyłączyć, aby nie był widoczny w widżecie.

1. Przesuń palcem w prawo lub w lewo po ekranie głównym do momentu pojawienia się widżetu HTC Sense Home.
2. Stuknij ikonę , a następnie stuknij kolejno pozycje > **Pokaż/ukryj inteligentne foldery**.
3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie **Pokaż folder Podpowiedzi**.
4. Stuknij przycisk **OK**.

Ekran blokady

Ustawianie blokady ekranu

Pomaga w zabezpieczeniu twoich danych osobistych i uniemożliwia korzystanie z twojego telefonu HTC Desire 630 przez inne osoby, bez twojej zgody.

Wybierz wzór blokady ekranu, numeryczny kod PIN lub inną metodę blokowania telefonu. Będziesz proszony o odblokowanie ekranu za każdym razem po włączeniu HTC Desire 630 lub po określonym czasie bezczynności.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij **Blokada ekranu**.
3. Wybierz opcję blokady ekranu i ustaw blokadę ekranu.
4. Stuknij **Zablokuj telefon po**, a następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.

Można także usunąć zaznaczenie pola **Wzór jest widoczny** lub **Hasła są widoczne**, jeśli nie chcesz, aby blokada ekranu była wyświetlana podczas jej wprowadzania.

Konfiguracja funkcji Blokada inteligentna

Skonfiguruj telefon tak, aby do odblokowania ekranu wymagane było wykrycie Twojej twarzy lub innego zaufanego urządzenia.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Blokada ekranu**, a następnie wybierz i ustaw blokadę ekranu.

   Będzie to dodatkowa metoda odblokowywania ekranu.
3. Na ekranie Zabezpieczenia stuknij pozycję **Blokada inteligentna**.
4. Potwierdź blokadę ekranu.
5. Wybierz elementy, które mają być wykrywane przez telefon przed odblokowaniem.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
7. Stuknij **Zablokuj telefon po**, a następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.

Aby zapewnić większą niezawodność i bezpieczeństwo funkcji Blokada inteligentna, można skonfigurować telefon HTC Desire 630 tak, aby rozpoznawał Twoją twarz w różnych sytuacjach, np. z założonymi okularami lub z zapuszczoną brodą.

Stuknij pozycję **Blokada inteligentna**, potwierdź blokadę ekranu, a następnie stuknij kolejno pozycje **Zaufana twarz** > **Popraw rozpoznawanie twarzy**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Włączanie lub wyłączanie powiadomień na ekranie blokady

Powiadomienia na ekranie blokady można włączyć lub wyłączyć.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Gdy urządzenie jest zablokowane** > **Nie pokazuj żadnych powiadomień**.



Jeśli zmienisz zdanie, stuknij pozycję **Pokaż całą zawartość powiadomień**, aby włączyć powiadomienia na ekranie blokady.

Obsługa powiadomień ekranu blokady

Oprócz sprawdzania powiadomień na ekranie blokady można także wykonywać na nich określone czynności.

1. Stuknij dwukrotnie powiadomienie, aby przejść bezpośrednio do powiązanej z nim aplikacji.
2. Aby wyświetlić pełną listę powiadomień na ekranie blokady, przesuń po nim palcem w dół. Możesz stuknąć puste miejsce na ekranie, aby wrócić do ekranu blokady.
3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo po powiadomieniu, aby je usunąć.
4. Naciśnij i przytrzymaj powiadomienie, aby wyświetlić więcej powiązanych informacji.
5. Stuknij ikonę ⓘ, aby ustawić priorytet powiadomień z powiązanej aplikacji.

Zmiana skrótów ekranu blokady

Aby zmienić aplikacje (lub inne skróty) widoczne na ekranie blokady, zmień te na pasku uruchamiania. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z częścią Pasek uruchamiania na stronie 55.

Zmiana tapety ekranu blokady

Zastosuj tapetę ekranu głównego lub ustaw zdjęcie wykonane aparatem jako tapetę ekranu blokady.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Personalizacja**.
2. W obszarze Ekran blokady stuknij pozycję **Zmień tapetę**
3. W menu podręcznym stuknij pozycję **Ten sam obraz co na tapecie ekranu głównego** lub wybierz zdjęcie za pomocą innych opcji.

Wyłączanie ekranu blokady

Nie chcesz odblokowywać telefonu po każdym wznowieniu jego działania? Ekran blokady można wyłączyć w pozycji Ustawienia.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij **Blokada ekranu** > **Brak**.

Aby ponownie włączyć ekran blokady, w ustawieniach Zabezpieczenia stuknij kolejno pozycje **Blokada ekranu** > **Przesuń palcem**.

Powiadomienia


Panel powiadomień

Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików.



Po wyświetleniu ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień.

Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem po ekranie z góry na dół.

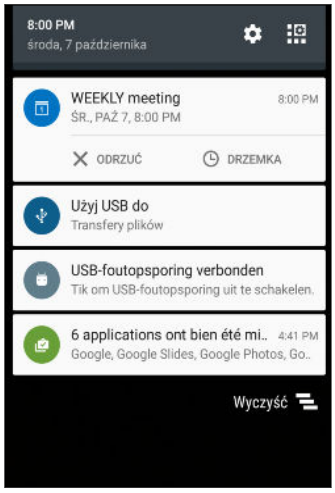

- Niektóre powiadomienia umożliwiają wykonanie natychmiastowej akcji. Na przykład, stuknij pominięte powiadomienie o połączeniu, aby powrócić do połączenia lub odpowiedzieć na wiadomość tekstową.
- Stuknij ikonę powiadomień po lewej stronie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
- Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo. Aby odrzucić wszystkie nietrwałe powiadomienia, stuknij ikonę .

W przypadku wyświetlenia kilku powiadomień możesz przewinąć ekran listy, aby zobaczyć je wszystkie.

Można wybrać, które powiadomienia aplikacji mają być otrzymywane. Patrz część Zarządzanie powiadomieniami aplikacji na stronie 45.

Zarządzanie powiadomieniami aplikacji

Można ustawić priorytet, czułość itp.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. Stuknij pozycję **Zarządzaj powiadomieniami aplikacji**, a następnie stuknij aplikację w celu konfiguracji.

   Możesz także nacisnąć i przytrzymać powiadomienie w panelu powiadomień, a następnie stuknąć ikonę .
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok opcji, którą chcesz przełączyć.

Ustawienia powiadomień aplikacji mają zastosowanie dla powiadomień w panelu Powiadomienia i na ekranie blokady.

Praca z tekstem

Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

Możesz zaznaczyć i skopiować tekst, a następnie wkleić go lub udostępnić.

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.
2. Przeciągnij kotwicę początku i końca, aby zaznaczyć otaczający tekst, który chcesz wybrać.
3. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz skopiować, stuknij pozycję lub **Kopiuj**.

   Wybrany tekst zostanie skopiowany do schowka.
4. W polu wprowadzania tekstu (na przykład podczas tworzenia wiadomości e-mail) naciśnij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wkleić tekst.
5. Stuknij ikonę lub pozycję **Wklej**.

Udostępnianie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz udostępnić, stuknij , lub **Udostępnij**.
2. Wybierz miejsce, gdzie chcesz wkleić zaznaczony tekst, np. wiadomość e-mail lub aktualizacja statusu w sieci społecznościowej.

Klawiatura HTC Sense

Dzięki klawiaturze HTC Sense pisanie jest szybkie i precyzyjne.

- Również funkcja sugerowania słów pozwala oszczędzać czas podczas pisania. Podczas pisania wyświetlane będą sugestie słów, spośród których możesz wybrać. Do słownika sugerowanych słów można ponadto dodawać wyrazy. Patrz sekcja Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji przewidywania wyrazów na stronie 47.
- Słowa można zapisywać, po prostu je mówiąc. Patrz sekcja Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu na stronie 48.
- Włącz funkcję Śledź klawiaturę, aby móc wprowadzać słowa, przesuwając palcem z jednej litery do drugiej. Patrz sekcja Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę na stronie 48.

- Wystarczy przesunąć palcem w prawo, aby przejść do klawiatury numerycznej i symboli. Lub przesunąć palcem w lewo, aby przełączać pomiędzy językami.
- Klawisze posiadają drugorzędne cyfry, symbole interpunkcyjne lub inne znaki, które można wstawić bez konieczności przełączania klawiatury na numeryczną lub symboli.

  Na przykład, aby wpisać cyfrę, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz w pierwszym rzędzie.
- Wybieraj z szerokiej gamy emotikonów.
- Pokaż lub ukryj klawisze nawigacji ze strzałkami na klawiaturze. Jeżeli w Ustawieniach włączysz klawisze ze strzałkami, będą one wyświetlane tylko na klawiaturze o orientacji pionowej.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa jest wyświetlana po stuknięciu pola tekstowego w aplikacji.

Stuknij przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także znaki interpunkcyjne i symbole.

- Stuknij ↑, aby wprowadzić wielką literę. Stuknij dwukrotnie, aby pisać wielkimi literami.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze, aby wprowadzić liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej niż jeden znak.
- Przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić przyciski cyfr i symboli. Aby powrócić do głównej klawiatury, przesuń palcem w lewo.
- Naciśnij ⌄, aby zamknąć klawiaturę ekranową.

Aby otworzyć ustawienia klawiatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk przecinka, jeśli nad klawiszem jest widoczny ⚙. Lub przejdź do **Ustawienia** > **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.

Wybieranie i przełączanie pomiędzy językami klawiatury

Jeśli w telefonie HTC Desire 630 dostępnych jest wiele języków klawiatury, możesz wybrać, które języki mają być włączone dla klawiatury ekranowej.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.
2. Stuknij pozycję **Wybór klawiatury**, a następnie wybierz żądane języki.

Aby zmienić język klawiatury, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Przesuń palcem w lewo na klawiaturze ekranowej (niedostępne w przypadku korzystania z funkcji śledź klawiaturę).
- Stuknij klawisz języka, np. ikonę EN, aż zostanie wyświetlony język klawiatury, którego chcesz użyć.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz języka, a następnie przeciągnij palcem na język klawiatury, którego chcesz użyć.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji przewidywania wyrazów

Czy zdarzyło ci się kiedyś zapisanie wyrazu o nieznanej pisowni? Z funkcją przewidywania, sugerowane wyrazy są wyświetlane nad klawiaturą.



Funkcje przewidywania wyrazów i przewidywania następnego wyrazu są domyślnie włączone.

Aby wprowadzić tekst w trybie przewidywania wyrazów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Stuknij przycisk spacji, aby wstawić wyraz podświetlony na liście sugestii.
- Stuknij wyraz z listy sugestii.
- Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

W przypadku niektórych języków klawiatur, takich jak angielski lub hiszpański, jeśli przypadkowo wybrany zostanie nieprawidłowy wyraz z listy sugestii, można zawsze wrócić i zmienić go, stukając wyraz i wybierając inną podpowiedź.

Ustawianie drugiego języka dla funkcji sugerowania słów

Możesz ustawić dwujęzyczną funkcję sugerowania słów. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane będą sugestie słów w wybranych językach.

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku języków z alfabetem łacińskim.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Wybór klawiatury** > **Uzupełnianie dwujęzyczne**, a następnie wybierz żądany język.

Dodawanie słów do słownika

W przypadku niektórych języków klawiatur, takich jak angielski lub hiszpański, często używane nazwy i akronimy można dodawać do słownika sugerowanych słów w celu ich łatwego wyszukiwania na liście podpowiedzi.

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku języków z alfabetem łacińskim.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Słownik osobisty** > +.

3. Wprowadź słowo.
4. Stuknij przycisk **OK**.



Podczas wpisywania tekstu za pomocą standardowej klawiatury, stuknięcie sugerowanego słowa, które nie znajduje się w słowniku (zwykle pierwsze słowo z listy słów sugerowanych), automatycznie dodaje je do słownika.

Edytowanie lub usuwanie słów w słowniku

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.
2. Stuknij pozycję **Słownik osobisty**.
   - Aby edytować słowo, stuknij pozycję na liście.
   - Aby usunąć pozycje ze słownika, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Usuń**. Zaznacz słowa, które chcesz usunąć, następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę

Zamiast stukania klawiszy na klawiaturze ekranowej można użyć opcji „śledzenia", aby wpisać słowa.



Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku języków z alfabetem łacińskim.

1. Włącz funkcję Śledź klawiaturę, wybierając kolejno pozycje **Ustawienia** > **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.
2. Na klawiaturze ekranowej przesuwaj palec od jednej litery do drugiej, aby wprowadzić słowo.
3. Podnieś palec, gdy słowo zostanie skończone.
4. Jeśli chcesz kontynuować wpisywanie tekstu, przesuń ponownie palec nad literami, aby wprowadzić kolejne słowo.



Jeśli słowo wyświetlone po wykonaniu funkcji śledzenia, nie jest żądanym słowem, można wykonać jedną z poniższych czynności:

- Stuknij wyraz z listy sugestii.
- Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu

Nie masz czasu na pisanie? Spróbuj wprowadzać słowa, dyktując je.

1. Stuknij obszar do którego chcesz wprowadzić tekst.
2. Na klawiaturze ekranowej naciśnij i przytrzymaj 🎤.

3. Po wyświetleniu animowanego przycisku mikrofonu i słów „Proszę mówić”, wypowiedz słowa, które chcesz wprowadzić.



Aby ustawić język wprowadzania głosowego, stuknij pasek języka nad przyciskiem mikrofonu. Można wybrać jeden lub więcej języków. Dostępne języki mogą być różne.

4. Jeśli słowo nie odpowiada temu, co zostało wypowiedziane i jest podkreślone, stuknij podkreślone słowo, aby je usunąć lub wyświetlić więcej możliwości.
5. Wprowadź znaki interpunkcyjne wypowiadając nazwę (na przykład, powiedz „`przecinek`”).

Pomoc HTC

Masz problemy ze sprzętem lub połączeniem?

Przed zadzwonieniem do działu pomocy technicznej należy najpierw spróbować rozwiązać problem lub wykonać diagnostykę telefonu za pomocą aplikacji Pomoc. Może ona pomóc w znalezieniu przyczyny problemu oraz określeniu, czy problem nadaje się do samodzielnego rozwiązania czy wymaga kontaktu z działem pomocy technicznej.

Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pomoc**.



Jeśli aplikacja HTC Pomoc nie została zainstalowana wstępnie na telefonie, można pobrać ją ze sklepu Google Play.

Personalizacja

Motywy

Co to jest aplikacja Motywy?

Aplikacja Motywy to szybki i łatwy sposób dostosowywania tapety, dźwięków, ikon i innych elementów telefonu HTC Desire 630.

Zaloguj się za pomocą konta HTC, aby przejrzeć dostępne motywy w sklepie Motywy lub aby utworzyć własny motyw.

Pobieranie motywów

W celu ułatwienia personalizacji telefonu HTC Desire 630 można wyszukiwać i pobierać gotowe motywy.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Stuknij pozycję **Wprowadzenie**.
3. Zaloguj się za pomocą preferowanego konta.
4. Na ekranie Polecane przesuń palcem w lewo lub w prawo w obszarze każdej kategorii, aby przejrzeć polecane pozycje.
5. Aby wyświetlić wszystkie dostępne pozycje danej kategorii, przesuń palcem w lewo i stuknij pozycję **Zobacz wszystko**.
6. Stuknij daną pozycję, aby wyświetlić ekran ze szczegółami.
7. Stuknij **Pobierz**.

Aby zastosować motyw po zakończeniu jego pobierania, stuknij pozycję **Zastosuj**. Jeśli motyw zawiera dźwięki niestandardowe, zmienione zostaną także wszystkie dzwonki i dźwięki powiadomień.

Dodawanie zakładek do motywów

Podczas przeglądania motywów można dodawać do nich zakładki w celu ułatwienia ich późniejszego wyszukania.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Przejrzyj kategorie w celu znalezienia interesujących pozycji.
3. Stuknij pozycję, a następnie stuknij ikonę . Zakładkę można znaleźć w pozycji Moje motywy. Patrz część Wyszukiwanie motywów na stronie 52.



Aby usunąć zakładkę, należy stuknąć ikonę .

Tworzenie własnego motywu od podstaw

Można utworzyć i dostosować własny motyw, a następnie udostępnić innym do pobrania.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Stuknij kolejno pozycje + > **Wybierz obraz ekranu głównego**, aby ustawić główną tapetę motywu.
3. Wybierz zdjęcie z aplikacji Galeria lub zrób zdjęcie za pomocą aplikacji Aparat.
4. Przenieś lub powiększ obszar przycinania do żądanego fragmentu obrazu i stuknij pozycję ✓.
5. Stuknij przycisk **Dalej**.
6. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać wstępnie zdefiniowany styl motywu.

   Jeśli nie chcesz dalej dostosowywać motywu, stuknij pozycję **Dalej**, aby zapisać motyw.
7. Stuknij pozycję **Edycja**, a następnie stuknij kategorię, którą chcesz dostosować i zmieniaj wartości ustawień do momentu uzyskania zadowalającego wyniku.
8. Stuknij pozycję **Podgląd**, aby sprawdzić wygląd utworzonego motywu.
9. Stuknij pozycję **Zakończ**, a następnie wprowadź nazwę motywu i stuknij **OK**, aby go zapisać.

   Aby od razu zastosować motyw, należy zaznaczyć opcję **Zastosuj teraz ten motyw**.

Edycja motywu

Utworzony motyw można nadal edytować.


1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Stuknij kolejno pozycje ☰ > **Edytuj bieżący motyw**.
3. Wprowadź w motywie żądane zmiany.
4. Stuknij pozycję **Zapisz**, aby zaktualizować bieżący motyw.

Łączenie i dopasowywanie motywów

Po wybraniu motywu można dopasować i połączyć elementy z innych motywów, takie jak dźwięki, ikony, tapety itp.

Aby móc łączyć i dopasowywać motywy, należy najpierw pobrać elementy motywu z katalogu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Edytuj bieżący motyw**.
3. Stuknij pozycję **Kolor** i wybierz schemat kolorów.
4. Stuknij inne kategorie, które chcesz zmienić.
5. Stuknij element w kategorii. Jeśli kategoria jest pusta, stuknij ikonę i wybierz jedną z dostępnych kolekcji.
6. Stuknij pozycję **Pobierz**, aby pobrać zawartość, a następnie pozycję **Zastosuj**, aby zastosować zmiany w bieżącym motywie.
7. Stukaj ikonę do momentu pojawienia się ekranu łączenia i dopasowywania. Wprowadź dalsze zmiany, aż uzyskasz zadowalający wynik.

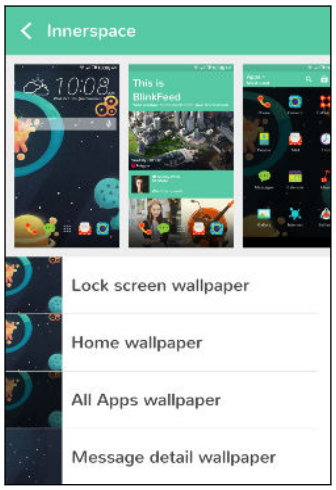

8. Stuknij pozycję **Zapisz kopię**, aby zapisać nowy motyw lub w przypadku edycji skopiowanego motywu stuknij pozycję **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

Wyszukiwanie motywów

Utworzone lub pobrane motywy można znaleźć w kolekcji motywów. Dostępne są tam także motywy, do których dodano zakładki.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Moje motywy**.

Udostępnianie motywów

Motywy, tapety, ikony i inne elementy można udostępniać znajomym i rodzinie.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Przejdź do motywu, który chcesz udostępnić i stuknij go, aby wyświetlić szczegóły.
3. Po wyświetleniu strony ze szczegółami dowolnego elementu z katalogu stuknij ikonę w celu udostępnienia.

Usuwanie motywu

Niechciany motyw można usunąć, aby nie przechowywać go dłużej w pamięci telefonu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Moje motywy**, a następnie przesuń palcem do karty **Moje kolekcje**.
3. Stuknij kolejno pozycje > **Usuń**.
4. Stuknij motywy, które chcesz usunąć z kolekcji.
5. Stuknij kolejno pozycje **Usuń**.

Jeśli usunięty zostanie aktualnie zastosowany motyw, pozostanie on w użyciu w telefonie HTC Desire 630 do momentu ustawienia innego motywu.

Więcej metod personalizacji

Ustawienia personalizacji

Poza aplikacją Motywy wygląd i dźwięki telefonu HTC Desire 630 można także dostosowywać w menu Ustawienia.

- Wybierz dzwonek i inne dźwięki, których chcesz użyć. Patrz część Dzwonki, dźwięki powiadomień i alarmy na stronie 54.
- Spersonalizuj ekran główny za pomocą wybranej tapety. Patrz część Tapeta ekranu głównego na stronie 54.
- Na ekranie blokady można zastosować tapetę ekranu głównego lub wybrać inną. Zobacz część Zmiana tapety ekranu blokady na stronie 43.
- Zmień czcionki. Patrz część Zmiana czcionki wyświetlanej na ekranie na stronie 54.
- Zmień aplikacje na pasku uruchamiania. Patrz Pasek uruchamiania na stronie 55.
- Wypełnij ekran główny widżetami i skrótami. Patrz część Dodawanie widżetów do ekranu głównego na stronie 55 i Dodawanie skrótów do ekranu głównego na stronie 56.
- Potrzebujesz kolejnego panelu widżetów? Patrz część Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów na stronie 56.

- Ustaw panel HTC BlinkFeed lub panel widżetów jako podstawowy ekran główny. Patrz część Zmiana podstawowego ekranu głównego na stronie 58.
- Uporządkuj aplikacje. Patrz część Rozmieszczanie aplikacji na stronie 58.

Dzwonki, dźwięki powiadomień i alarmy

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Personalizacja**.
2. W pozycji Dźwięk zmień dźwięki dzwonka, powiadomień systemowych i alarmu.

   Przejdź do aplikacji Wiadomości, Poczta i Kalendarz, aby wybrać dźwięki odpowiednio dla nowych wiadomości, e-mail i przypomnienia o wydarzeniach.

Chcesz, aby alarmy miały głośniejszy sygnał, ale powiadomienia były bardziej dyskretne? W menu Ustawienia stuknij kolejno pozycje **Dźwięk i powiadomienia** > **Głośność**, a następnie ustaw poziomy głośności dla każdego typu dźwięku.

Tapeta ekranu głównego

Wybierz spośród dostępnych tapet lub użyj zdjęcia wykonanego aparatem.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Zmień tapetę ekranu głównego**.
3. Określ pozycję, z której tapeta ma zostać wybrana.

   Aby zastosować zdjęcie wykonane za pomocą aparatu, stuknij pozycję **Galeria**, wybierz i przytnij zdjęcie, a następnie stuknij przycisk ✓.

Zmiana czcionki wyświetlanej na ekranie

Można zmienić styl i rozmiar czcionki wyświetlanej na ekranie lub pobrać nowe czcionki z Internetu.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Personalizacja**.
2. W obszarze Czcionka stuknij pozycję **Krój czcionki** i wybierz jedną z dostępnych czcionek lub stuknij ikonę +, aby przejść do trybu online i pobrać nowe czcionki.
3. Stuknij pozycję **Rozmiar czcionki**, aby wybrać rozmiar czcionki.

Pobieranie czcionek

Aby móc pobierać czcionki, należy zalogować się do konta HTC.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Personalizacja**.
2. W obszarze Czcionka, stuknij pozycję **Krój czcionki**, a następnie stuknij ikonę +.
3. Stuknij ikonę ▼, aby wybrać kategorię.
4. Wybierz czcionkę, a następnie stuknij pozycję **Pobierz**.

Aby zastosować czcionkę, stuknij pozycję **Zastosuj**.

Pasek uruchamiania

Pasek uruchamiania zapewnia błyskawiczny dostęp do często używanych aplikacji (i innych skrótów). Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi aplikacjami, z których często korzystasz.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją nad ikonę .



2. Stuknij ikonę , aby przejść na ekran Aplikacje.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na pasku uruchamiania.

- Możesz także pogrupować aplikacje znajdujące się na pasku uruchamiania w folderze. Patrz część Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania na stronie 58.
- Aplikacje (lub inne skróty) widoczne na ekranie blokady prowadzą do tych samych aplikacji lub skrótów, które znajdują się na pasku uruchamiania.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

Widżety umożliwiają łatwy i szybki dostęp do ważnych informacji i multimediów. Spośród wielu oferowanych widżetów wybierz i dodaj najbardziej przydatne do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Dodaj aplikacje i widżety**.
3. Stuknij kolejno pozycje > **Widżety**.
4. Przewiń widżety albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony widżet.

   Niektóre widżety są dostępne w różnych stylach i rozmiarach.
5. Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz go dodać.

Możesz także dodać widżety, które pozwalają szybko włączyć lub wyłączyć niektóre ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth.

Zmiana ustawień widżetu

Możesz zmienić podstawowe ustawienia niektórych widżetów (np. widżetu Kontakty).

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do .
2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Wyświetlenie ramek oznacza, że rozmiar widżetu można zmienić.
2. Przeciągnij brzegi ramki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Dodawanie skrótów do ekranu głównego

Umieść często używane aplikacje na dowolnym panelu widżetów na ekranie głównym. Możesz także dodać skróty do często używanych ustawień, ulubionych stron internetowych itp.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Dodaj aplikacje i widżety**.
3. Stuknij kolejno pozycje > **Aplikacje** lub **Skróty**.
4. Przewiń aplikacje lub skróty albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony element.
5. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz je dodać.

Aby dodać aplikację z ekranu Aplikacje, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na panel widżetów.

Edycja paneli ekranu głównego

Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów

- Po osiągnięciu maksymalnego limitu paneli widżetów nie będzie można dodawać nowych.
- Panel HTC BlinkFeed jest zawsze wyświetlany jako pierwszy (jeśli nie został usunięty). Przed panelem HTC BlinkFeed nie można dodać żadnego panelu widżetów.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Zarządzaj stronami ekranu głównego**.
3. Aby dodać nowy panel widżetów, przesuń palcem w lewo do ikony , a następnie stuknij tę ikonę.

4. Aby usunąć panel widżetów, przesuń palcem w lewo lub w prawo do danego panelu, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
5. Po zakończeniu naciśnij ⮌ .

Rozmieszczanie paneli widżetów


Przed panelem HTC BlinkFeed nie można przenieść ani wstawić żadnego panelu widżetów.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Naciśnij i przytrzymaj miniaturę panelu widżetu, a następnie przeciągnij ją w lewo lub w prawo do żądanej pozycji.
3. Po zakończeniu rozmieszczania paneli widżetów naciśnij przycisk ⮌ .

Przenoszenie widżetu lub ikony

Widżet lub ikonę można łatwo przenosić z jednego panelu widżetów na inny.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę jednym palcem.
2. Innym palcem przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby go przełączyć na inny panel widżetów.

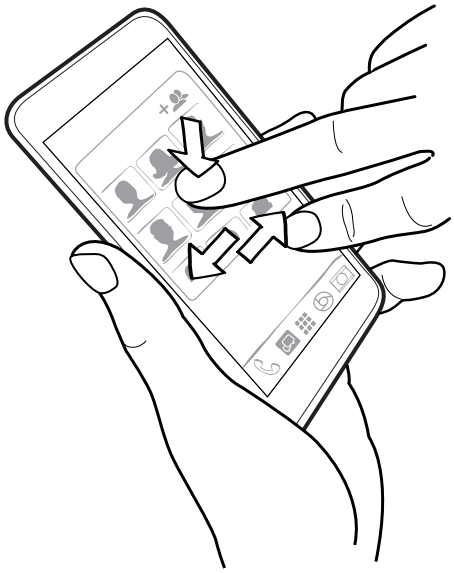

3. Puść widżet lub ikonę.

Usuwanie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij do ikony 🗑 .
2. Kiedy widżet lub ikona zmienią kolor na czerwony, podnieś palec.

Zmiana podstawowego ekranu głównego


Ustaw panel HTC BlinkFeed lub panel widżetów jako podstawowy ekran główny.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Zarządzaj stronami ekranu głównego**.
3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo do panelu, który chcesz ustawić jako podstawowy ekran główny.
4. Stuknij opcję **Ustaw jako główny**.
5. Naciśnij przycisk ⮌.

Naciśnięcie przycisku ⌂ podczas korzystania z aplikacji zapewni najpierw powrót na ostatnio używany panel. Naciśnij ponownie przycisk ⌂, aby przejść na podstawowy ekran główny.

Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.

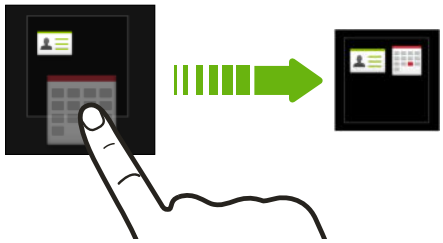

2. Stuknij folder, aby go otworzyć.
3. Stuknij pasek tytułu okna folderu, a następnie wprowadź nową nazwę folderu.
4. Dodaj więcej aplikacji do folderu. Stuknij ikonę +, wybierz aplikacje, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Do folderu można także dodać skróty do ustawień lub informacji. Najpierw dodaj skrót do panelu widżetów, a następnie przeciągnij go do folderu.

Usuwanie elementów z folderu

1. Na pasku uruchamiania lub panelu widżetów stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót w folderze, a następnie przeciągnij nad ikonę 🗑.

Rozmieszczanie aplikacji

Na ekranie Aplikacje możesz poprzestawiać aplikacje.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub dowolnym panelu widżetów stuknij ikonę ⋮⋮⋮.
2. Stuknij ikonę ▼, a następnie wybierz sposób rozmieszczenia aplikacji, np. alfabetycznie.

   Aby pogrupować aplikacje w foldery lub zmienić ich rozmieszczenie, wybierz pozycję **Użytkownika**.

Przenoszenie aplikacji i folderów

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje ▼ > **Użytkownika**.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub folder, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Przeciągnij aplikację lub folder do innej pozycji na tej samej stronie. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
   - Przeciągnij aplikację lub folder do ikony strzałki ⌄⌄ lub ⌃⌃ w celu przeniesienia na inną stronę.
4. Po zakończeniu przenoszenia aplikacji i folderów stuknij ikonę ✓.

Grupowanie aplikacji w folderze

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje ▼ > **Użytkownika**.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.
4. Aby dodać więcej aplikacji, przeciągnij kolejne aplikacje nad folder.
5. Aby nazwać folder, otwórz go, stuknij jego pasek tytułu, a następnie wprowadź nazwę folderu.
6. Po zakończeniu stuknij ikonę ✓.

Usuwanie aplikacji z folderu

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje ▼ > **Użytkownika**.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Stuknij folder, aby go otworzyć.
4. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na ekran Aplikacje. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
5. Po zakończeniu usuwania aplikacji stuknij ikonę ✓.


Ukrywanie lub wyświetlanie aplikacji

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ukryj/odkryj aplikacje**.
2. Wybierz aplikacje, które chcesz ukryć lub usuń zaznaczenie pól wyboru w celu ponownego wyświetlenia aplikacji.
3. Stuknij przycisk **Gotowe**.

HTC BlinkFeed

Czym jest tryb HTC BlinkFeed?

Czytaj najnowsze informacje z obszaru Twoich zainteresowań lub aktualizacje statusów znajomych bezpośrednio w aplikacji HTC BlinkFeed. Ustaw, które sieci społecznościowe, źródła wiadomości itd. chcesz wyświetlić.

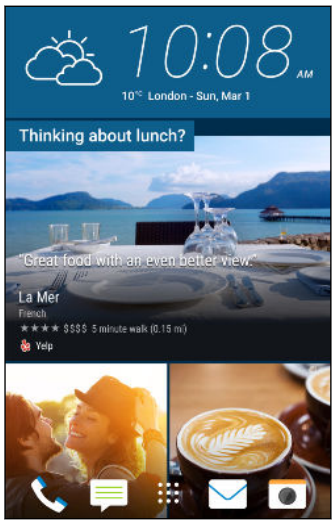

- Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przejrzeć pozycje w aplikacji HTC BlinkFeed.
- Stuknij kafelek, aby wyświetlić zawartość.
- Podczas wyświetlania artykułu z wiadomościami przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej tematów.
- W HTC BlinkFeed można nacisnąć przycisk ⌂ lub ⮌, aby przewinąć do góry.
- Przewiń ekran w górę i w dół w celu ręcznego odświeżenia strumienia.
- Przesuń palcem w prawo w panelu HTC BlinkFeed, aby otworzyć wysuwane menu, za pomocą którego można wybrać typ kanałów lub dodać tematy niestandardowe.

Po ustawieniu aplikacji HTC BlinkFeed jako ekranu głównego w panelu HTC BlinkFeed widoczny będzie widżet zegara.

Włączanie lub wyłączanie HTC BlinkFeed

1. Zsuń dwa palce na ekranie głównym.



2. Stuknij ikonę .
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby włączyć HTC BlinkFeed, przesuń palcem w prawo do momentu pojawienia się pozycji **BlinkFeed**, a następnie stuknij ją.



   - Aby wyłączyć HTC BlinkFeed, przesuń palcem do miniatury, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Rekomendacje restauracji

Nie wiesz, co zjeść? Skorzystaj z rekomendacji pobliskich restauracji w HTC BlinkFeed.

- Należy upewnić się, że zezwolono widżetowi HTC Sense Home na dostęp do lokalizacji użytkownika. Patrz część Konfiguracja widżetu HTC Sense Home na stronie 39.
- Należy upewnić się, że spersonalizowana zawartość została dodana do HTC BlinkFeed. Patrz część Sposoby dodawania zawartości w aplikacji HTC BlinkFeed na stronie 62.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij pozycję i upewnij się, że zaznaczono pozycję **Rekomendacje na czas posiłku**.

W celu uzyskiwania rekomendacji restauracji należy każdego dnia aktywnie korzystać z HTC BlinkFeed. Rekomendacje restauracji będą wyświetlane jako kafelki w HTC BlinkFeed i na ekranie blokady.

Wyświetlanie rekomendacji restauracji

Można wyświetlać zdjęcia restauracji, uzyskiwać wskazówki dojazdu itp.

1. Gdy wyświetlony zostanie kafelek z rekomendacją restauracji, stuknij go, aby uzyskać więcej informacji.
2. Możesz wykonać poniższe czynności:
   - Stuknij kafelek ze zdjęciem lub pozycję **Wyświetl zdjęcia**, aby przejrzeć zdjęcia restauracji.
   - Stuknij ikonę mapy lub adres, aby sprawdzić lokalizację w aplikacji Mapy Google™. Możesz tam uzyskać wskazówki dojazdu.
   - Jeśli dostępny jest numer telefonu, stuknij go, aby zadzwonić do restauracji.
   - Jeśli na dole widoczne są numery, stuknij je, aby sprawdzić rekomendacje innych restauracji.

Sposoby dodawania zawartości w aplikacji HTC BlinkFeed

Spersonalizuj aplikację HTC BlinkFeed w celu wyświetlania artykułów i aktualizacji statusów z ulubionych źródeł wiadomości i aplikacji.

Dodawanie źródeł do aplikacji HTC BlinkFeed

Dodanie źródeł wiadomości, takich jak News Republic™, zapewnia wybór spośród wielu różnych serwisów informacyjnych.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij ikonę +, a następnie wybierz źródła, które chcesz dodać.

Wybór kanałów

Czytaj historie i artykuły w aplikacji HTC BlinkFeed.

Aby móc wybierać kanały, należy najpierw dodać źródła wiadomości.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Obok pozycji News Republic stuknij kolejno ▼ > ⊕ **Dodaj tematy**.
3. Przesuń palcem po ekranie, aby przejrzeć kategorie.
4. Wybierz co najmniej jeden kanał.

Wyświetlanie zawartości z aplikacji i sieci społecznościowych

W aplikacji HTC BlinkFeed mogą być wyświetlane wpisy znajomych w sieciach społecznościowych lub zawartość aplikacji HTC.

- Należy zalogować się do kont w sieciach społecznościowych, aby móc publikować aktualizacje statusu za pomocą aplikacji HTC BlinkFeed.
- Aby móc dodać serwis społecznościowy do aplikacji HTC BlinkFeed, należy najpierw zezwolić interfejsowi HTC Sense na dostęp do tego serwisu.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij ikonę +, a następnie wybierz aplikacje i serwisy społecznościowe.

Wyszukiwanie i dodawanie interesującego tematu

Poszukujesz bardziej specyficznych tematów? Wyszukaj i wybierz interesujące tematy, aby wyświetlić je w panelu HTC BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Obok pozycji News Republic stuknij kolejno ▼ > **Dodaj tematy**.
3. Stuknij ikonę , , a następnie stuknij pozycję **Wyszukaj tematy i dostawców** i wprowadź słowa kluczowe dla wyszukiwanych pozycji.
4. Stuknij wynik, aby dodać go do pozycji Moje tematy w aplikacji News Republic. Można także stuknąć pozycję **Pokaż kanały od dostawców RSS**, aby wyświetlić kanały RSS powiązane z danym tematem. Jeśli nie widać kafelka, przewiń w górę.

Subskrybowanie zagranicznych źródeł wiadomości

Czy chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w więcej niż jednym regionie? W aplikacji HTC BlinkFeed mogą być wyświetlane źródła wiadomości z różnych krajów.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Obok pozycji News Republic stuknij kolejno ▼ > **Dodaj tematy**.
3. Stuknij ikonę ▼ obok nazwy miejsca lub regionu, a następnie wybierz inną pozycję.
4. Wybierz kanały do dodania.

Ułatwienia czytania

Czytanie zawartości w aplikacji HTC BlinkFeed może być bardziej wygodne dzięki zmianie rozmiaru czcionki lub włączeniu trybu czytania w nocy.

1. Stuknij artykuł w aplikacji HTC BlinkFeed, aby otworzyć go w News Republic.
2. Stuknij ikonę ⋮ i wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij pozycję **Tryb nocny**, aby włączyć tryb czytania w nocy.
   - Stuknij pozycję **Rozmiar czcionki**, a następnie wybierz rozmiar czcionki.

Dostosowywanie kanału Wyróżnione

W kanale Wyróżnione wyświetlane są popularne artykuły i aktualizacje statusów z dodanych źródeł kanałów. W kanale Wyróżnione można ustawić wyświetlanie wyłącznie pozycji z ulubionych źródeł wiadomości i aplikacji.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Wybierz wyróżnione tematy**.
3. Wybierz źródła kanałów, które mają być widoczne w kanale Wyróżnione.

Publikowanie w sieciach społecznościowych

Za pomocą aplikacji HTC BlinkFeed można w łatwy sposób opublikować aktualizację statusu.

- Należy zalogować się do kont w sieciach społecznościowych, aby móc publikować aktualizacje statusu za pomocą aplikacji HTC BlinkFeed.
- Aby móc dodać serwis społecznościowy do aplikacji HTC BlinkFeed, należy najpierw zezwolić interfejsowi HTC Sense na dostęp do tego serwisu.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij ⋮ > **Utwórz**, a następnie wybierz sieć społecznościową.
3. Utwórz aktualizację stanu i opublikuj ją w sieci społecznościowej.

Usuwanie zawartości z aplikacji HTC BlinkFeed

Zawartość, której nie chce się więcej widzieć w aplikacji HTC BlinkFeed, można usunąć, niezależnie od tego, czy jest to kafelek czy cały kanał.

- Aby usunąć kafelek, naciśnij i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
- Aby usunąć źródło kanału, w wysuwanym menu, obok pozycji News Republic stuknij kolejno pozycje ▼ > ⊕ **Dodaj tematy**. Następnie stuknij dowolny kafelek z ikoną ✓, aby go usunąć.
- Aby usunąć serwisy społecznościowe lub aplikacje z aplikacji HTC BlinkFeed, w wysuwanym menu stuknij ikonę +. Następnie usuń zaznaczenie serwisów społecznościowych lub aplikacji, które chcesz ukryć w aplikacji HTC BlinkFeed.

Aparat fotograficzny

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym

Ekran aparatu

Rejestruj znakomitej jakości zdjęcia i filmy za pomocą aparatu. Telefon

Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat. Uaktywniony zostanie tryb **Aparat**, będący domyślnym trybem fotografowania.



	Przełącz tryby lampy błyskowej.
HDR	Włącz lub wyłącz tryb HDR.
	Przełącz między aparatem przednim i głównym.
	Wybierz więcej podstawowych i zaawansowanych ustawień aparatu.
	Wybierz tryb aparatu.
	Nagraj film.
	Zrób zdjęcie.
	Stuknij, aby wyświetlić ostatnio zarejestrowane zdjęcie lub nagranie wideo.

Wybieranie trybu przechwytywania

Przełącz do trybu przechwytywania, który ma być używany do rejestracji zdjęć lub filmów.

Na ekranie Wizjer stuknij ikonę , a następnie stuknij tryb przechwytywania.

Tryby przechwytywania można także przełączać, przesuwając palcem po ekranie Wizjer:

- W widoku poziomym przesuń palcem od górnej lub dolnej krawędzi ekranu.
- W widoku pionowym przesuń palcem od lewej lub prawej krawędzi ekranu.

Powiększanie

Przed zarejestrowaniem zdjęcia lub filmu rozsuń dwa palce, aby powiększyć obraz lub zsuń je, aby go zmniejszyć.

Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej

Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby wybrać ustawienie lampy błyskowej.

W trybie lub aparat automatycznie dostosowuje jasność lampy do danego zdjęcia.

Wykonywanie zdjęcia

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Aparat**, jeśli nie jest on aktywny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 66.
3. Skieruj aparat na żądany obiekt. Aparat automatycznie dostosuje ostrość w miarę poruszania nim.
4. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Porady dotyczące wykonywania lepszych zdjęć

Aby wykonywać lepsze zdjęcia z wykorzystaniem aplikacji Aparat, należy wykorzystać podane porady.

Poprawianie ostrości

- Telefon HTC Desire 630 ma funkcję automatycznego ustawiania ostrości, która działa najlepiej w przypadku obiektów, które się praktycznie nie poruszają. Aby zmienić ostrość, stuknij na ekranie Wizjer obiekt, na którym ostrość ma zostać ustawiona.
- Jeśli obiekt się porusza, naciśnij i przytrzymaj obiekt w wizjerze, aby zablokować ostrość.

Wykonywanie dobrze oświetlonych zdjęć

- Telefon HTC Desire 630 automatycznie reguluje ostrość i ekspozycję. Jeśli obraz wydaje się być niedoświetlony lub jest ciemny w Wizjerze, stuknij zacienioną część obrazu. Odwrotnie, stuknij dobrze oświetlony obiekt na obrazie, jeśli wydaje się być prześwietlony. Ustaw ostrość na obiekcie z neutralnymi barwami dla uzyskania zrównoważonej ekspozycji. Należy pamiętać, że stuknięcie na innym obiekcie, może przestawić ostrość z wymaganego obiektu.
- Jeśli pewne partie zdjęcia są zacienione, a inne rozjaśnione, użyj trybu HDR do wykonania kilku zdjęć z różną ekspozycją i połączenia ich w jedno zdjęcie. Podczas używania funkcji HDR trzymaj telefon HTC Desire 630 stabilnie lub ustaw go na równej powierzchni.
- Podczas wykonywania zdjęcia panoramicznego, aby zachować zrównoważoną ekspozycję kompozycji obrazu, należy ustawić całą scenę i ostrość na neutralnych barwach.

Inne wskazówki

- W ustawieniach Aparat, stuknij **Siatka**, aby wspomóc kadrowanie obiektu lub poprawić kompozycję.
- Po wykonaniu zdjęcia można dostosować kontrast, jasność i inne ustawienia w aplikacji Fotoedytor.

Nagrywanie wideo

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Aparat**, jeśli nie jest on aktywny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 66.
3. Gdy będziesz gotów rozpocząć nagrywanie, stuknij .
4. Ustawić ostrość na innym obiekcie lub obszarze, stukając odpowiedni obszar na ekranie Wizjer.
5. Stuknij ikonę , aby wstrzymać nagrywanie, a następnie stuknij ikonę w celu wznowienia.
6. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Ustawianie rozdzielczości wideo

1. Przełącz do trybu **Aparat**.
2. Stuknij ikonę .
3. Stuknij pozycję **Jakość wideo**, a następnie wybierz rozdzielczość wideo.

Wykonywanie zdjęcia podczas nagrywania filmu — VideoPic

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Aparat**, jeśli nie jest on aktywny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 66.
3. Stuknij ikonę , aby rozpocząć nagrywanie.

4. Podczas nagrywania stuknij ikonę , gdy chcesz zarejestrować zdjęcie.
5. Stuknij ikonę , aby zatrzymać nagrywanie.

Używanie przycisków głośności do rejestrowania zdjęć i klipów wideo


W aplikacji Aparat można wybrać ustawienie dla przycisków GŁOŚNOŚĆ, które mogą pełnić funkcję przycisku zwalniania migawki lub elementów sterowania powiększaniem/zmniejszaniem.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia ogólne** > **Opcje przycisku głośności**.
3. Wybierz sposób korzystania z przycisków głośności w aplikacji Aparat.

Zamykanie aplikacji Aparat

W celu zapewnienia pełnego widoku na ekranie Wizjer w telefonie HTC Desire 630 zastąpiono przyciski , i niewielkimi punktami.

Stuknij punkt w celu ponownego wyświetlenia tych przycisków, a następnie stuknij ikonę lub , aby zamknąć aplikację Aparat i wrócić na ekran główny lub poprzednio wyświetlany.

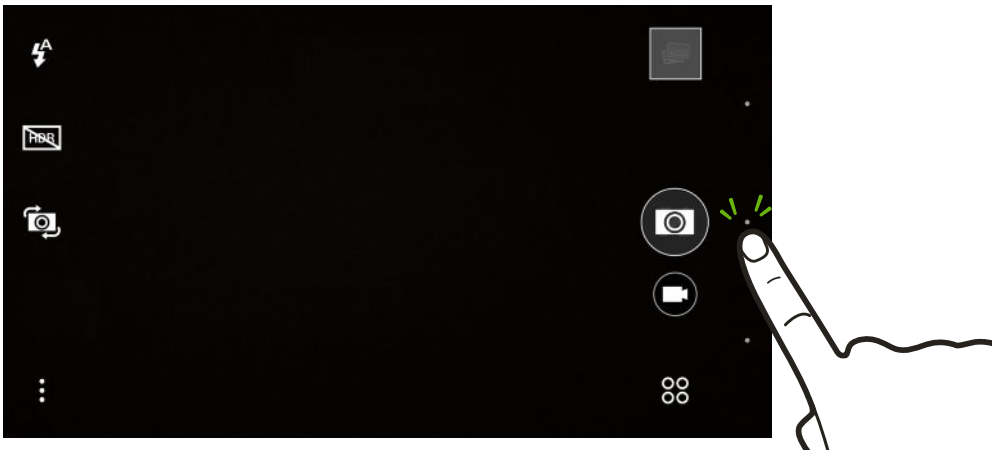

Korzystanie z HDR

Wykonując zdjęcia portretowe na jasnym tle, można użyć funkcji HDR (skrót od High Dynamic Range; wysoki zakres dynamiki), aby zrobić wyraźne ujęcia danych obiektów. Funkcja HDR umożliwia wydobycie szczegółowej gry świateł i cieni nawet przy oświetleniu o dużym kontraście.

Opcja HDR działa najlepiej, jeśli obiekt jest stabilny. Aparat wykona wiele zdjęć o różnych poziomach ekspozycji i połączy je w jedno ulepszone zdjęcie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Aparat**, jeśli nie jest on aktywny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 66.
3. Upewnij się, że wybrana została pozycja HDR. Jeśli nie, stuknij ikonę , aby to zmienić.
4. Stuknij ikonę .

Autoportrety i zdjęcia innych osób

Porady dotyczące wykonywania autoportretów i zdjęć innych osób

Chcesz rejestrować najlepsze ujęcia Ciebie, Twojej rodziny i znajomych? Oto kilka opcji aparatu, które można dostosować lub wybrać przed wykonaniem autoportretu lub zdjęcia innych osób.

Kąt autoportretów

Chcesz, aby Twoje ujęcia były rejestrowane pod kątem zgodnym z tym, jak widzisz siebie na ekranie wizjera?

1. Przełącz do trybu **Autoportret**. Informacje na temat przełączania trybów przechwytywania można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 66.
2. Stuknij ⋮ > **Opcje aparatu**.
3. Zaznacz opcję **Zapisz obraz lustrzany**.

Retusz skóry w przypadku autoportretów

Popraw wygląd skóry zanim zarejestrujesz autoportret.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Autoportret**. Informacje na temat przełączania trybów przechwytywania można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 66.
3. Stuknij ikonę ⋮.
4. Stuknij pozycję **Poziom kompensacji**, a następnie ustaw poziom wygładzenia skóry.

Korzystanie z Autoportret

Nie ruszaj się, aby wykonać autoportret — lub po prostu się uśmiechnij! Wystarczy włączyć tę funkcję w ustawieniach aparatu.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Autoportret**. Informacje na temat przełączania trybów przechwytywania można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 66.
3. Stuknij ⋮ > **Opcje aparatu**.
4. Zaznacz opcję **Autoportret**, a następnie naciśnij przycisk ⮌.
5. Ustaw się i wykadruj na ekranie wizjera.
6. Aby wykonać autoportret automatycznie, spójrz w stronę przedniego aparatu, a następnie:
   - Nie ruszaj się, aż białe pole na ekranie wizjera zmieni kolor na zielony.
   - Możesz też uśmiechnąć się do aparatu. Zachowaj uśmiech przez kilka sekund do momentu zarejestrowania zdjęcia.

Korzystanie z Wyzwalanie głosem

Tryb Wyzwalanie głosem umożliwia łatwe rejestrowanie autoportretów oraz filmów ze sobą w roli głównej przy użyciu sterowania głosowego. Wystarczy włączyć tę funkcję w ustawieniach aparatu.



Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich językach.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Autoportret**. Informacje na temat przełączania trybów przechwytywania można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 66.
3. Stuknij ⋮ > **Opcje aparatu**.
4. Zaznacz opcję **Wyzwalanie głosem**, a następnie naciśnij przycisk ⮌.
5. Ustaw się i wykadruj na ekranie wizjera.
6. Spójrz w stronę przedniego aparatu, a następnie:
   - Powiedz `Uśmiech`, aby wykonać autoportret.
   - Powiedz `Akcja` lub `Start`, aby nagrać siebie.



Możesz także użyć funkcji Wyzwalanie głosem aparatu głównego. Przełącz do trybu **Aparat**, a następnie włącz funkcję **Przechwytywanie za pomocą głosu** w ustawieniach aparatu. Funkcja Wyzwalanie głosem może nie być dostępna we wszystkich językach.

Wykonywanie zdjęć z samowyzwalaczem

Przed zarejestrowaniem zdjęcia z samowyzwalaczem w aplikacji Aparat włączone zostanie odliczanie. Czas odliczania można ustawić.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Wybierz tryb przechwytywania, którego chcesz użyć. Informacje na temat przełączania trybów przechwytywania można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 66.
3. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Wyzwalacz**, a następnie przeciągnij suwak, aby ustawić czas odliczania.
4. Aby uaktywnić wyzwalacz, stuknij ikonę ⦿. Aparat wykona zdjęcie po odliczeniu określonego czasu.

Zdjęcia panoramiczne

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

Rejestrowanie szerszego ujęcia krajobrazów po pojedynczym przesunięciu palcem.

Niektóre funkcje aparatu, takie jak powiększanie/zmniejszanie, nie są dostępne w trybie Panorama.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij > **Panorama**.
3. Aby wykonać zdjęcie, stuknij ikonę .
4. Panoramowanie w lewo lub w prawo w widoku poziomym lub pionowym. Przesuwaj jak najpłynniej HTC Desire 630, aby automatycznie wykonać zdjęcie.

   Możesz też stuknąć ikonę , aby w dowolnym czasie zatrzymać fotografowanie.

Aparat połączy kadry w jedno zdjęcie.

Galeria

Oglądanie zdjęć i wideo w aplikacji Galeria

Wspomnienia dobrych czasów. Użyj aplikacji Galeria do przeglądania wszystkich zdjęć i wideo. Oglądaj je według czasu lub albumu. Podczas wyświetlania zdjęć i klipów wideo na pełnym ekranie ekranowe przyciski nawigacji będą ukryte. Stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące i ekranowe przyciski nawigacji dostępne w aplikacji Galeria.

Oglądanie zdjęć i klipów wideo uporządkowanych według czasu

Przełącz na widok Oś czasu, jeśli chcesz wyświetlić zdjęcia i filmy według daty ich zarejestrowania.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij > **Oś czasu**.

   Widoczne będą ikony kart umożliwiające przełączanie między różnymi układami.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Stuknij ikonę , aby wyświetlić zdjęcia i filmy w układzie siatki.
   - Stuknij ikonę , aby wyświetlić zdjęcia i filmy uporządkowane według wydarzeń.
   - Stuknij ikonę , aby wyświetlić zdjęcia i filmy uporządkowane według roku, a następnie stuknij miesiąc w celu wyświetlenia pozycji z danego okresu.
4. Stuknij zdjęcie lub klip wideo w celu wyświetlenia na pełnym ekranie.

Można ponadto zsunąć lub rozsunąć dwa palce na ekranie w celu przewinięcia układów Siatka, Wydarzenia i Rok.

Oglądanie zdjęć i klipów wideo według albumu

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Albumy**.
3. Stuknij kafelek, aby otworzyć album.
4. Stuknij zdjęcie lub klip wideo w celu wyświetlenia na pełnym ekranie.

Wyświetlanie ulubionych zdjęć

Można łatwo wyświetlić wszystkie ulubione zdjęcia w jednym miejscu. Zdjęcia można dodawać do albumu Moje ulubione.

- Aby dodać zdjęcie, wyszukaj i wyświetl zdjęcie na pełnym ekranie, stuknij je, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ulubione**.
- Aby obejrzeć ulubione zdjęcia, otwórz album Moje ulubione.
- Aby usunąć zdjęcie z albumu Moje ulubione, naciśnij i przytrzymaj jego miniaturę, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Pokazywanie lub ukrywanie albumów

Masz zbyt wiele albumów zaśmiecających aplikację Galeria? Możesz wybrać opcję pokazywania lub ukrywania albumów.

1. W aplikacji Galeria stuknij kolejno pozycje ☰ > **Oś czasu** lub **Albumy**.
2. Stuknij ⋮ > **Pokaż/ukryj albumy**.
3. Wybierz, które albumy mają być wyświetlane, a które nie.

Zmiana nazwy albumu

Nazwy utworzonych albumów można zmienć w celu organizacji zdjęć.

1. W aplikacji Galeria stuknij kolejno pozycje ☰ > **Albumy**.
2. Naciśnij i przytrzymaj album, którego nazwę chcesz zmienić.
3. Stuknij **Zmień nazwę**.

Nie można zmieniać nazw niektórych albumów, takich jak Zdjęcia z aparatu i Zrzuty ekranu.

Dodawanie zdjęć lub filmów do albumu

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij ikonę ☰, a następnie wybierz sposób wyświetlenia zdjęć i filmów.
3. Otwórz grupę zdjęć i filmów, taką jak wydarzenie w widoku Oś czasu lub album.
4. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj do albumu**.
5. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
6. Utwórz album lub wybierz istniejący album z aplikacji Galeria. Aby utworzyć nowy album w celu przeniesienia lub skopiowania, stuknij ikonę +.

Aby dodać do albumu jedno zdjęcie lub jeden film, naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub film. Stuknij pozycję **Dodaj do albumu**, a następnie wybierz album docelowy lub utwórz nowy.

Kopiowanie albo przenoszenie zdjęć lub filmów między albumami

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Albumy**.
3. Stuknij kafelek, aby otworzyć album.
4. Stuknij kolejno pozycje > **Przenieś do** lub **Kopiuj do**.
5. Wybierz zdjęcia lub wideo do przeniesienia lub skopiowania, a następnie stuknij przycisk **Dalej**.
6. Wybierz album do przeniesienia lub skopiowania zdjęć lub wideo. Aby utworzyć nowy album w celu przeniesienia lub skopiowania, stuknij ikonę .

Wyszukiwanie zdjęć i filmów

Zawartość aplikacji Galeria można wyszukiwać według lokalizacji i daty wykonania zdjęcia.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij ikonę .
3. W polu wyszukiwania wpisz jedną z poniższych pozycji:
   - Lokalizacja powiązana ze zdjęciem lub filmem, którego szukasz.
   - Konkretna data. Należy zastosować ten sam format daty, co ustawiony w pozycji **Ustawienia** > **Data i czas**, np. `01/13/2015`.
4. Stuknij ikonę .
5. Wybierz żądane pozycje wyników.

Przycinanie filmu

1. W aplikacji Galeria otwórz film, który chcesz odtworzyć na pełnym ekranie.
2. Stuknij elementy sterowania na ekranie w celu wstrzymania lub wznowienia odtwarzania, regulacji głośności i więcej.

Stuknij , aby udostępnić wideo w sieci domowej.

3. Aby przyciąć wideo, stuknij kolejno pozycje > **Edytuj**.
4. Przeciągnij suwaki przycinania do miejsca wymaganego początku i końca wideo.
5. Stuknij ikonę , aby wyświetlić podgląd przyciętego filmu.
6. Stuknij ikonę .

Przycięty film zostanie zapisany jako kopia. Oryginalne wideo pozostanie niezmienione.

Przeglądanie, edycja i zapisywanie skrótu materiałów Zoe

Podczas przeglądania grupy zdjęć i filmów, np. podobnie jak w albumie, aplikacja Galeria automatycznie tworzy skrót materiałów Zoe™. Skrót materiałów Zoe to kolekcja klipów — mogą to być zdjęć, filmy lub oba rodzaje materiałów — które aplikacja Galeria wybiera wstępnie z dodanym podkładem muzycznym i efektami specjalnymi. Skrót materiałów Zoe możesz edytować, a następnie zapisać go w postaci filmu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób wyświetlenia zdjęć i filmów.

   W widoku Oś czasu należy przejść na kartę Wydarzenia lub Rok .
3. Stuknij kafelek, aby otworzyć grupę zdjęć i wideo. Następnie będzie można podejrzeć skrót materiałów Zoe, który jest odtwarzany automatycznie.
4. Stuknij ikonę , aby edytować skrót materiałów Zoe.

   Można dodać, zmień lub uporządkować klipy, wybrać motyw albo zmienić podkład muzyczny.
5. W przypadku edycji skrótu materiałów Zoe stuknij , aby zapisać go w postaci filmu.

Można skorzystać z poniższych pozycji można znaleźć w albumie Wybrane Zoe.

Fotoedytor

Podstawowe informacje

Wybieranie zdjęcia do edycji

Zdjęcia do edycji można wybrać z aplikacji Fotoedytor lub Galeria.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Fotoedytor**.
2. Stuknij pozycję **Galeria**, aby otworzyć istniejące zdjęcie w telefonie, a następnie wyszukaj element do edycji.

   Możesz też stuknąć pozycję **Aparat**, jeśli chcesz wykonać nowe zdjęcie do edycji.



Można także stuknąć ikonę po wyświetleniu zdjęcia na pełnym ekranie w aplikacji Galeria.

Dostosowywanie zdjęć

Za pomocą dostępnych narzędzi do dostosowywania można przyciąć, obrócić, przerzucić lub wyprostować zdjęcie.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 76, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
3. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Podstawowe** > .
4. Wybierz obrócenie, przycięcie, przerzucenie lub wyprostowanie zdjęcia.
5. Stuknij ikonę i wprowadź w razie potrzeby dalsze zmiany.
6. Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu Podstawowe.
7. Stuknij ikonę , aby zapisać zmiany.

   Poza przypadkiem obracania edytowane zdjęcia zostaną zapisane jako nowe zdjęcia. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Rysowanie na zdjęciu

Pisz po zdjęciach dla zabawy lub zaznaczaj ich interesujące fragmenty.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 76, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Stuknij ikonę ☰, aby otworzyć wysuwane menu.
3. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Dekoracje** > .
4. Przeciągnij suwak kreski, aby dostosować jej grubość.
5. Stuknij ikonę ▲ w celu otwarcia paska narzędzi, wybierz typ pióra, a następnie stuknij ikonę ▼ w celu ukrycia paska narzędzi.
6. Wybierz kolor pióra spośród kolorów na pasku.
7. Rozpocznij rysowanie na zdjęciu.

   Możesz stuknąć ikonę ⛶ w celu przełączenia na widok pełnoekranowy.

8. Aby cofnąć lub wykonać ponownie czynność, otwórz pasek narzędzi, a następnie stuknij ikonę ↶ lub ↷.

   Można także użyć gumki dostępnej na pasku narzędzi w celu usunięcia określonych fragmentów rysunku.

9. Stuknij ikonę ›.
10. Stuknij ikonę ▲, a następnie stuknij ikonę ✦ w celu przełączenia między zdjęciem przed edycją i po jej ukończeniu.
11. Stuknij ikonę ✓, aby zapisać zmiany.

    Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Stosowanie filtrów na zdjęciach

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 76, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Stuknij ikonę ☰, aby otworzyć wysuwane menu.
3. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Podstawowe**.
4. Stuknij ikonę , a następnie wybierz jeden z dostępnych filtrów.
5. Stuknij ikonę ›.
6. Stuknij ikonę ▲, a następnie stuknij ikonę ✦ w celu przełączenia między zdjęciem przed edycją i po jej ukończeniu.
7. Stuknij ikonę ✓, aby zapisać zmiany.

   Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Tworzenie i stosowanie filtra niestandardowego

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 76, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Stuknij ikonę ☰, aby otworzyć wysuwane menu.
3. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Podstawowe**.
4. Stuknij ikonę , a następnie przewiń do końca pasek wstępnie zdefiniowanych filtrów.
5. Stuknij **Użytkownika**.
6. Zmieniać filtry, dostosowując wartość ekspozycji, nasycenia, balansu bieli itd.
7. Jeśli w celu uzyskania określonego efektu konieczna jest zmiana kolejności ustawień, możesz nacisnąć i przytrzymać ustawienie, a następnie przeciągnąć je do nowej pozycji.

   Zmiana kolejności ustawień może spowodować przywrócenie wartości domyślnych.

8. Stuknij ikonę ❯.
9. Naciśnij przycisk ⮌, aby powrócić do ekranu Podstawowe.
10. Stuknij ikonę ✓, aby zapisać zmiany.

    Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Retuszowanie zdjęć przedstawiających ludzi

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 76, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Stuknij ikonę ☰, aby otworzyć wysuwane menu.
3. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij pozycję **Retusz**.
4. Wybierz retusz twarzy, który chcesz zastosować, a następnie dostosuj jego ustawienia.
5. Stuknij ikonę ❯.
6. Stuknij ikonę ▲, a następnie stuknij ikonę ✶ w celu przełączenia między zdjęciem przed edycją i po jej ukończeniu.
7. Stuknij ikonę ✓, aby zapisać zmiany.

   Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Usuwanie efektu czerwonych oczu

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 76, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Stuknij ikonę ☰, aby otworzyć wysuwane menu.
3. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Podstawowe**.
4. Stuknij ikonę 👁, a następnie stuknij ikonę ›.
5. Stuknij ikonę ✓, aby zapisać zmiany.

   Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Kreatywne efekty

Kształty

Nadaj zdjęciu określony wzór poprzez umieszczenie na nim i scalenie wybranych kształtów.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 76, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Stuknij ikonę ☰, aby otworzyć wysuwane menu.
3. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > .
4. Wybierz kształt do zastosowania na zdjęciu.
5. Przeciągnij suwak koloru, aby wybrać kolor kształtu.
6. Przeciągnij kształt, aby go przenieść.
7. Rozsuń lub zsuń palce na kształcie, aby dostosować jego rozmiar.
8. Naciśnij i przytrzymaj kształt dwoma palcami, a następnie przeciągnij palce okrężnym ruchem w celu obrócenia kształtu.
9. Stuknij ikonę ▲, aby otworzyć pasek narzędzi.
10. Stuknij ikonę , wybierz inną opcję łączenia dla wybranej warstwy, a następnie stuknij ikonę ›.
11. Stuknij kolejno pozycje ▲ > , a następnie przeciągnij suwak, aby dostosować nieprzezroczystość kształtu.
12. Jeśli chcesz dostosować zdjęcie w celu jego połączenia z kształtem, stuknij ikonę w celu przełączenia z warstwy kształtu do warstwy zdjęcia.

13. Stuknij ustawienie, aby dostosować jego wartości, a następnie stuknij ikonę .



14. Stuknij ikonę , aby zapisać zmiany.

    Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Przenikanie

Funkcja Przenikanie umożliwia umieszczenie na zdjęciu wybranego kształtu i wypełnienie go innym zdjęciem.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.


   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 76, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
3. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > .
4. Wybierz drugie zdjęcie, które wypełni wybrany kształt.
5. Wybierz kształt do zastosowania na zdjęciu.
6. Stuknij ikonę w celu przełączenia na warstwę kształtu. Pojawi się ikona warstwy kształtu .
7. Przeciągnij maskę kształtu w celu przeniesienia.



8. Rozsuń lub zsuń palce na masce kształtu, aby dostosować rozmiar.
9. Naciśnij i przytrzymaj maskę kształtu dwoma palcami, a następnie przeciągnij palce okrężnym ruchem w celu obrócenia kształtu.
10. Stuknij ikonę , aby powrócić do warstwy obrazu , a następnie rozsuń lub zsuń palce na obrazie, aby dostosować rozmiar obrazu wewnątrz maski.

11. Stuknij ikonę ▲, aby otworzyć pasek narzędzi.
12. Stuknij ikonę, wybierz inną opcję łączenia dla wybranej warstwy, a następnie stuknij ikonę ›.
13. Stuknij kolejno pozycje ▲ > , a następnie stuknij ustawienie, aby dostosować jego wartości.
14. Jeśli chcesz dostosować zdjęcie w celu jego połączenia z obrazem wypełnienia, stuknij ikonę w celu przełączenia z warstwy obrazu wypełnienia do warstwy zdjęcia.

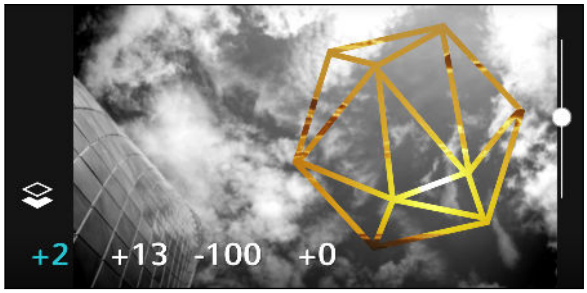

15. Stuknij ustawienie, przeciągnij suwak, aby dostosować wartości, a następnie stuknij ikonę ›.
16. Stuknij ikonę ✓, aby zapisać zmiany.

    Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Pryzmaty

Czy Twoje zdjęcie jest żywe i kolorowe? Zastosuj efekt Pryzmaty zapewniający wzory krystalicznych pryzmatów.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 76, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
2. Stuknij ikonę ☰, aby otworzyć wysuwane menu.
3. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > .
4. Wybierz wzór pryzmatu do zastosowania na zdjęciu.
5. Stuknij ikonę w celu przełączenia na warstwę kształtu. Pojawi się ikona warstwy kształtu .
6. Przeciągnij kształt, aby go przenieść.
7. Rozsuń lub zsuń palce na kształcie, aby dostosować jego rozmiar.
8. Naciśnij i przytrzymaj kształt dwoma palcami, a następnie przeciągnij palce okrężnym ruchem w celu obrócenia kształtu.
9. Stuknij ikonę, aby powrócić do warstwy obrazu , a następnie rozsuń lub zsuń palce na obrazie, aby dostosować jego rozmiar.
10. Stuknij ikonę ▲, aby otworzyć pasek narzędzi.

11. Stuknij ikonę , dostosuj ustawienia warstwy zdjęcia, a następnie stuknij ikonę .



12. Stuknij ikonę , aby zapisać zmiany.

    Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.


Miks zdjęć

Funkcja Miks zdjęć umożliwia połączenie oraz scalenie dwóch zdjęć w celu uzyskania surrealistycznego efektu.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 76, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
3. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > .
4. Wybierz drugie zdjęcie. Będzie to warstwa górna .

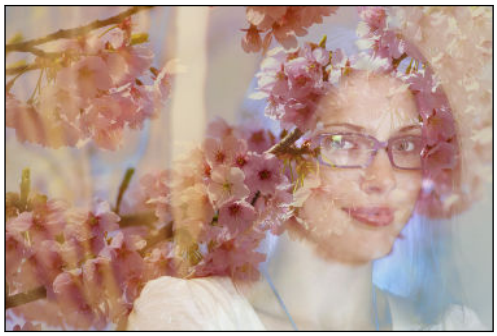

5. Przeciągnij warstwę, aby ją przenieść.
6. Rozsuń lub zsuń palce na warstwie, aby dostosować jej rozmiar.
7. Stuknij ikonę , aby otworzyć pasek narzędzi.
8. Stuknij ikonę , wybierz inną opcję łączenia dla wybranej warstwy, a następnie stuknij ikonę .
9. Stuknij kolejno pozycje > , stuknij ustawienie, a następnie przeciągnij suwak, aby dostosować wartości.

10. Jeśli chcesz dostosować warstwę tła w celu jej połączenia z warstwą górną, stuknij ikonę w celu przełączenia do warstwy tła.



11. Stuknij ustawienie, przeciągnij suwak, aby dostosować wartości, a następnie stuknij ikonę .

12. Stuknij ikonę , aby zapisać zmiany.

    Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.


Elementy

Do zdjęć można dodawać animowane elementy.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 76, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
3. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > .
4. Stuknij typ elementu do zastosowania na zdjęciu.
5. Stuknij ikonę , aby otworzyć pasek narzędzi.
6. Stuknij ikonę , narysuj ścieżkę lub obszar animacji wybranego efektu, a następnie stuknij pozycję .

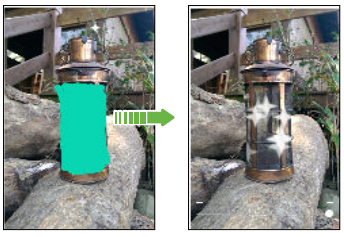

7. Stuknij ikonę w celu dostosowania szybkości i intensywności efektu animacji.
8. Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przeciągnij palce okrężnym ruchem w celu obrócenia animacji.
9. Po uzyskaniu zadowalającego rezultatu stuknij ikonę i wybierz polecenie zapisu jako zdjęcie lub film.

Miks twarzy

Ciekawi Cię, jak zmieniłby się Twój wygląd, gdyby zastosowano rysy innej osoby? Tryb Miks twarzy umożliwia połączenie zdjęcia użytkownika i twarzy docelowej w jedno zdjęcie.

Przed skorzystaniem z funkcji Miks twarzy należy upewnić się, że spełnione zostały poniższe warunki:

- Twarze na każdym zdjęciu muszą mieć rozmiar co najmniej 100 x 100 pikseli.
- Zdjęcia przedstawiają twarze bez okularów i niezasłonięte włosami, kapeluszami ani innymi przedmiotami.
- W celu uzyskania najlepszych wyników sfotografowane osoby powinny patrzeć w stronę aparatu.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 76, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Stuknij ikonę ☰, aby otworzyć wysuwane menu.
3. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > .
4. Stuknij ikonę +, a następnie wyszukaj zdjęcie, które chcesz połączyć.
5. Przeciągnij suwak, aby zastosować efekt Miks twarzy na obrazie.

   Aby wybrać zdjęcie innej twarzy docelowej, stuknij miniaturę wybranej osoby i wyszukaj nowe zdjęcie.

6. Po uzyskaniu zadowalającego rezultatu stuknij ikonę ✓ i wybierz polecenie zapisu jako zdjęcie lub film.

Połączenia telefoniczne

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie

Możesz wybrać numer bezpośrednio lub użyć opcji Inteligentne wybieranie, aby szybko wykonać połączenie. Funkcja Inteligentne wybieranie wyszukuje zapisany/zsynchronizowany kontakt lub numer w historii połączeń i wykonuje połączenie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Wprowadź numer telefonu lub kilka pierwszych liter nazwiska kontaktu, aby wyświetlić pasującą pozycję.
3. Jeśli znalezionych zostanie kilka dopasowań (np. 8 dopasowań), stuknij liczbę, aby wyświetlić wszystkie dopasowania.
4. Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.

- Aby sprawdzić inne numery telefonów powiązane z kontaktem, stuknij ikonę obok nazwiska kontaktu.
- Jeśli numer telefonu posiada numer wewnętrzny, stuknij ikonę po połączeniu się z główną linią, a następnie wybierz numer wewnętrzny.

5. Stuknij przycisk połączenia, odpowiadający karcie, która ma zostać użyta.

Wykonywanie połączenia za pomocą głosu

Zadzwoń do kontaktu w trybie głośnomówiącym przy użyciu polecenia głosowego.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Stuknij ikonę .
3. Powiedz nazwisko kontaktu, z którym chcesz się połączyć. Na przykład, powiedz „`Zadzwoń do [imię i nazwisko osoby w książce telefonicznej]`”
4. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru wewnętrznego

W celu pominięcia monitów głosowych podczas wybierania numeru wewnętrznego należy wykonać jedną z poniższych czynności:

- Po wybraniu numeru głównego naciśnij i przytrzymaj *. Do wybieranego numeru dodany zostanie przecinek (,). Wprowadź numer wewnętrzny, a następnie stuknij przycisk połączenia. Nawiązane zostanie połączenie z linią główną, a następnie z numerem wewnętrznym.
- Po wybraniu numeru głównego naciśnij i przytrzymaj #, aby dodać średnik (;). Wprowadź numer wewnętrzny po średniku, a następnie stuknij przycisk połączenia. Po nawiązaniu połączenia z linią główną stuknij pozycję **Wyślij**, aby wybrać numer wewnętrzny.

Numery telefonów wraz z numerami wewnętrznymi można zapisywać w aplikacji Kontakty.

Oddzwanianie na nieodebrane połączenia

W przypadku nieodebrania połączenia w pasku stanu zostanie wyświetlona ikona nieodebranego połączenia .

1. Rozsuń panel Powiadomienia, aby sprawdzić, kto dzwoni.
2. Aby oddzwonić, stuknij pozycję **Oddzwoń**.

Jeśli masz wiele nieodebranych połączeń, stuknij powiadomienie o nieodebranym połączeniu, aby otworzyć kartę Historia połączeń.

Szybkie wybieranie

Użyj opcji Szybkiego wybierania numerów, aby nawiązać połączenie jednym stuknięciem.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Stuknij ikonę ⋮ > **Szybkie wybieranie** > +. Możesz także nacisnąć i przytrzymać nieprzypisany klawisz na klawiaturze, a następnie stuknąć opcję **Tak**.
3. Wybierz kontakt z listy.
4. Na ekranie Szybkie wybieranie wybierz numer telefonu, który ma być użyty i klawisz szybkiego wybierania, do którego ma być przypisany.
5. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Aby skorzystać z funkcji Szybkie wybieranie, naciśnij i przytrzymaj numer szybkiego wybierania do połączenia. Następnie stuknij przycisk połączenia, odpowiadający karcie, która ma zostać użyta.

Nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości, wiadomości e-mail lub wydarzeniu z kalendarza

Po otrzymaniu wiadomości tekstowej, wiadomości e-mail lub wydarzenia kalendarzowego z numerem telefonu można stuknąć numer, aby nawiązać połączenie.

Wykonywanie połączenia alarmowego

W niektórych regionach można wykonywać połączenia alarmowe za pomocą telefonu HTC Desire 630 nawet jeśli karta nano SIM jest zablokowana lub nie została włożona.

Jeśli sygnał sieci jest niedostępny, wykonanie połączenia awaryjnego będzie niemożliwe.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Wybierz numer alarmowy obowiązujący w danym regionie i stuknij pozycję **Połączenia**.

Jeśli blokada ekranu została włączona, a nie pamiętasz hasła lub schematu odblokowania, możesz mimo to wykonywać połączenia alarmowe, stukając na ekranie pozycję **Połączenie alarmowe**.

Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia przychodzącego.

W przypadku ustawienia dzwonka dyskretnego i funkcji trybu kieszonkowego telefon HTC Desire 630 automatycznie dostosuje głośność dzwonka.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Stuknij **Odbierz** lub **Odrzuć**.
- Jeśli ustawiona została blokada ekranu, przeciągnij w górę ikonę lub .

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ lub REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
- Naciśnij przycisk ZASILANIE.
- Umieść telefon HTC Desire 630 na płaskiej powierzchni wyświetlaczem w dół.

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Zawieszanie połączenia

Stuknij kolejno pozycje > **Wstrzymaj**, aby zawiesić połączenie. Na pasku stanu zostanie wtedy wyświetlona ikona połączenia wstrzymanego .

Aby wznowić połączenie, stuknij kolejno pozycje > **Wznów**.

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa, w przypadku odebrania nowego połączenia użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, stuknij **Odbierz**, aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
2. Aby przełączać się pomiędzy rozmowami, na ekranie wybierz osobę, z którą chcesz rozmawiać.

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia

> Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC Desire 630 bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

- Na ekranie połączenia stuknij ikonę . Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona trybu głośnomówiącego .
- Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, stuknij ikonę .

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona wyciszenia ( ).

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na ekranie połączenia stuknij **Zakończ połączenie**.
- Przesuń palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, a następnie stuknij pozycję **Zakończ połączenie**.

Konfigurowanie połączenia konferencyjnego

Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami jest łatwe. Wykonaj lub odbierz połączenie, a następnie nawiąż kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.

> Należy upewnić się, że usługa połączeń konferencyjnych została uaktywniona. Pomoc uzyskasz u operatora.

1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.
2. Po połączeniu stuknij kolejno pozycje > **Dodaj połączenie**, a następnie wybierz numer drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij ikonę .
4. Aby dodać kolejnego uczestnika, stuknij ikonę , a następnie wybierz numer kontaktu.

5. Po nawiązaniu połączenia stuknij ikonę , aby dodać tego uczestnika do połączenia konferencyjnego. Stuknij ikonę ••• , aby uzyskać dostęp do opcji, takich jak zakończenie połączenia z uczestnikiem.
6. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, stuknij pozycję **Zakończ połączenie**.

Historia połączeń

Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia wykonane i odebrane.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Przesuń, aby wyświetlić zakładkę Historia połączeń.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Stuknąć nazwę lub numer na liście, aby wykonać połączenie.
   - Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić menu opcji.
   - Stuknij , aby wyświetlić tylko określony typ połączeń, np. Nieodebrane lub Wychodzące.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z karty Historia połączeń

1. Na karcie Historia połączeń stuknij ikonę + obok nowego numeru telefonu.
2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego kontaktu.

Czyszczenie Historia połączeń

1. Na ekranie Historia połączeń, stuknij polecenie ⋮ > **Usuń historię połączeń**.
2. Zaznacz elementy, które chcesz usunąć lub stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zaznacz wszystko**.
3. Stuknij przycisk **Usuń**.

Blokowanie osoby dzwoniącej

W przypadku zablokowania numeru telefonu lub kontaktu wszystkie połączenia z tego numeru lub od tego kontaktu będą automatycznie odrzucane.

Na karcie Historia połączeń naciśnij i przytrzymaj kontakt lub numer telefonu, który chcesz zablokować, a następnie stuknij polecenie **Blokuj kontakt**.



W każdej chwili możesz usunąć rozmówcę z listy zablokowanych kontaktów. Na ekranie Historia połączeń, stuknij polecenie ⋮ > **Zablokowane kontakty**. Na karcie Wszystkie naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie stuknij pozycję **Odblokuj kontakty**.

Przełączanie między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- W celu przełączenia z trybu cichego do trybu normalnego naciśnij dwa razy przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
- W celu przełączenia z trybu wibracji do trybu normalnego naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
- Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Dźwięk i powiadomienia** > **Profil dźwięku**.

Wybieranie numeru twojego kraju

W czasie zagranicznej podróży można łatwo wybierać numery znajomych lub rodziny.

Międzynarodowe numery kierunkowe zostają automatycznie dodane podczas wykonywania rozmów w czasie roamingu. Jednak podczas ręcznego wprowadzania numeru telefonu należy wpisać znak (+) i kod kraju przed numerem.

Korzystanie z roamingu może być związane z dodatkowymi opłatami. Przed włączeniem roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

Zmiana domyślnego kodu kraju dla Wybierania numeru Twojego kraju

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenia**.
2. Stuknij **Ustawienia przy połączeniach do kraju**.
3. Wybierz kraj, a następnie stuknij **OK**.

Wyłączanie wybierania numeru Twojego kraju

Jeśli wolisz ręcznie wprowadzać pełne numery telefonów przy połączeniach w czasie roamingu, możesz wyłączyć funkcję Wybieranie numeru twojego kraju.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenia**.
2. Usuń zaznaczenie opcji **Wybieranie numeru twojego kraju**.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ikonę +.
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego.
4. Stuknij obszar **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
5. Stuknij ikonę lub naciśnij przycisk , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

- Istnieje ograniczenie liczby znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej (wyświetlone nad ikoną). Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.
- Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca wprowadzony zostanie adres e-mail, jeżeli załączony zostanie dowolny element lub utworzona bardzo długa wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Przed dołączeniem i wysłaniem filmu w wysokiej rozdzielczości należy go najpierw skompresować, aby rozmiar pliku nie przekroczył limitu rozmiaru wiadomości.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ikonę +.
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.
4. Stuknij obszar **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
5. Stuknij ikonę , a następnie wybierz rodzaj załącznika.
6. Wybierz lub wyszukaj element do załączenia.
7. Po dodaniu załącznika stuknij ikonę , aby zobaczyć opcje umożliwiające wymianę, przeglądanie lub usunięcie załącznika.
8. Stuknij ikonę lub naciśnij przycisk , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

Wysyłanie wiadomości grupowej

Funkcja wiadomości grupowych umożliwia łatwe wysłanie jednej wiadomości do wielu osób jednocześnie. Można wybrać wysłanie grupowej wiadomości SMS lub MMS.

Grupowa wiadomość MMS może wiązać się z dodatkowymi opłatami za przesył danych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ikonę .
3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz wielu odbiorców.
4. Aby wysłać grupową wiadomość SMS, stuknij ikonę , a następnie zaznacz opcję **Wyślij jako osobne wiadomości**. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby wysłać wiadomość MMS jako grupową.

Grupowa wiadomość SMS	Wiadomość zostanie wysłana do odbiorców jako wiadomość tekstowa, a za każdą wysłaną wiadomość pobrana zostanie opłata przez operatora komórkowego. Odpowiedzi od odbiorców są sortowane oddzielnie.
Grupowa wiadomość MMS	Podobnie do czatu grupowego, wysłanie grupowej wiadomości MMS umożliwia odbiorcom dołączenie do rozpoczętej przez Ciebie rozmowy. Telefon HTC Desire 630 organizuje ponadto odpowiedzi w jednym wątku rozmowy. W przypadku wysyłania grupowej wiadomości MMS po raz pierwszy może być wymagane wprowadzenie swojego numeru telefonu komórkowego.

5. Stuknij obszar **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź tekst wiadomości.
6. Stuknij ikonę .

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

Jeśli podczas pisania nowej wiadomości tekstowej nastąpi przełączenie do innej aplikacji lub odebrane zostanie połączenie przychodzące, wiadomość zostanie automatycznie zapisana jako wersja robocza.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij wiadomość roboczą, a następnie dokonaj jej edycji.

Aby wyświetlić wszystkie wiadomości robocze w jednym miejscu, stuknij ikonę , a następnie stuknij kolejno pozycje **Filtruj** > **Wersje robocze**.

3. Stuknij ikonę .

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
3. Stuknij obszar **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
4. Stuknij ikonę .

Odpowiadanie na inny numer telefonu danego kontaktu

Jeśli w telefonie HTC Desire 630 zapisanych jest kilka numerów telefonu danego kontaktu, można wybrać numer, na który odpowiedź ma zostać wysłana.

Pamiętaj, że jeśli nie zostanie wybrany inny numer, odpowiedź zostanie wysłana na numer telefonu, z którego dany kontakt wysłał ostatnią wiadomość.

1. Po wyświetleniu wymienionych z danym kontaktem wiadomości stuknij kolejno pozycje > **Nr telefonu odbiorcy** i wybierz numer telefonu, na który chcesz wysłać odpowiedź.
2. Stuknij obszar **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź odpowiedź.
3. Stuknij ikonę .

Przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby zobaczyć wymienione z danym kontaktem wiadomości.
3. Stuknij wiadomość, następnie stuknij **Prześlij dalej**.

Przenoszenie wiadomości do skrzynki chronionych

Możesz przenieść wiadomości prywatne do skrzynki chronionych. Aby odczytać te wiadomości, wymagane będzie wprowadzenie hasła.

- Skrzynka chronionych nie szyfruje wiadomości.
- Wiadomości zapisanych na karcie nano SIM nie można przenieść do skrzynki chronionych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.

3. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Przenieś do chronionych**.
4. Wybierz wiadomości, a następnie stuknij pozycję **Przenieś**.

Aby przenieść wszystkie wiadomości od danego kontaktu, na ekranie Wiadomości naciśnij i przytrzymaj dany kontakt, a następnie stuknij pozycję **Przenieś do chronionych**.

- Aby odczytać wiadomości w skrzynce chronionych, na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycje ▼ > **Chroniona**. Jeśli po raz pierwszy korzystasz ze skrzynki chronionych, ustaw hasło.
- Aby usunąć wiadomości lub kontakty ze skrzynki chronionych, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij pozycję **Przenieś do ogólnych**.

Blokowanie niechcianych wiadomości

Uporządkuj ekran Wiadomości, przenosząc wiadomości śmieci z kontaktów do pola blokowania. W przypadku zablokowania kontaktu, wiadomości tekstowe lub multimedialne od tego kontaktu będą umieszczane w polu blokowania.

- Otwórz aplikację Wiadomości, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij polecenie **Blokuj kontakt**.
- Aby zablokować wiele kontaktów, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Blokuj kontakty**, zaznacz kontakty, a następnie stuknij pozycję **Zablokuj**.

Gdy te osoby będą wysyłać do ciebie wiadomości, nie będą one wyświetlane na ekranie Wiadomości, nie będziesz od nich otrzymywać powiadomień ani połączeń.

Aby odczytać wiadomości w polu blokowania, na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycje ▼ > **Zablokuj**.

- Aby usunąć wiadomości lub kontakty z pola blokowania, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij polecenie **Odblokuj**.
- W celu zapewnienia całkowitego odrzucania przyszłych wiadomości od zablokowanych kontaktów stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Ogólne**, a następnie usuń zaznaczenie opcji **Zapisz zablokowaną wiadomość**.

Kopiowanie wiadomości tekstowej na kartę nano SIM

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
3. Stuknij wiadomość, a następnie wybierz kartę, na którą chcesz ją skopiować. Wyświetlona zostanie ikona .

Usuwanie wiadomości i rozmów

Otwórz aplikację Wiadomości i wykonaj jedną z poniższych czynności:

Usuń wiadomość	Otwórz wiadomości w wątku wymieniane z danym kontaktem, stuknij wiadomość, a następnie polecenie **Usuń wiadomość**. Aby usunąć wiele wiadomości w ramach jednej rozmowy, stuknij ikonę ⋮ > **Usuń wiadomości** > **Usuwaj według zaznaczenia**, a następnie wybierz wiadomości, które chcesz usunąć.
Usuń rozmowę	Naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu), a następnie stuknij polecenie **Usuń**. Aby usunąć wiele rozmów, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Usuń wątek**, a następnie wybierz rozmowy, które chcesz usunąć.



W ustawieniach Wiadomości stuknij opcję **Ogólne** > **Usuń stare wiadomości**, aby automatycznie usuwać stare wiadomości.

Zapobieganie usunięciu wiadomości

Możesz zablokować wiadomość, aby zapobiec jej usunięciu podczas usuwania innych wiadomości z danej rozmowy.

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
3. Stuknij wiadomość, którą chcesz zablokować.
4. Stuknij **Zablokuj wiadomość** w opcjach menu. Wyświetlana jest ikona blokady .

Zarządzanie zasilaniem i pamięcią

Bateria

Wyświetlanie wartości procentowej poziomu naładowania akumulatora

Wartość procentową pozostałego poziomu naładowania akumulatora można sprawdzić na pasku stanu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Zasilanie**.
3. Wybierz pozycję **Pokaż poziom naładowania baterii**.

Sprawdzanie zużycia akumulatora

Sprawdź, jak system i aplikacje korzystają z baterii i ile energii zużywają.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Zasilanie**.
3. Stuknij pozycję **Zużycie baterii**, a następnie stuknij element, aby sprawdzić, jak zużywa on baterię.
4. Jeśli podczas przeglądania szczegółowych informacji o zużyciu baterii widoczna będzie sekcja Dostosuj wykorzystanie energii, można stuknąć opcję poniżej, aby dostosować ustawienia, które mają wpływ na zużycie baterii.

Zużycie baterii przez aplikacje można także sprawdzić po przejściu do menu **Ustawienia** i stuknięciu pozycji **Aplikacje**. Stuknij aplikację, którą chcesz sprawdzić, a następnie stuknij pozycję **Bateria**.

Jeśli opcja **Bateria** na ekranie Informacje o aplikacji jest wyszarzona, oznacza to, że aplikacja nie korzysta aktualnie z baterii.

Sprawdzanie historii akumulatora

Sprawdź, jak długo telefon HTC Desire 630 był używany od ostatniego ładowania. Możesz także wyświetlić tabelę z czasem włączenia ekranu oraz czasem korzystania z połączeń, takich jak sieć komórkowa lub Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Zasilanie**.
3. Stuknij pozycję **Historia**, aby wyświetlić informacje o zużyciu baterii w czasie.

Optymalizacja baterii pod kątem aplikacji

Jeśli połączenia, takie jak Wi-Fi, są aktywne, gdy telefon znajduje się w trybie uśpienia, niektóre aplikacje nadal mogą korzystać z baterii. Począwszy od systemu Android 6.0 optymalizacja baterii jest włączona domyślnie dla wszystkich aplikacji, co pomaga wydłużyć czas pracy baterii w trybie gotowości, gdy telefon nie jest używany.

Zanim optymalizacja baterii zostanie uaktywniona, telefon musi pozostawać przez długi czas w stanie bezczynności.

Wyłączanie optymalizacji baterii w aplikacjach

Jeśli nie chcesz, aby optymalizacja baterii była włączona w określonych aplikacjach, można ją w nich wyłączyć.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Zasilanie**.
3. Stuknij pozycję **Optymalizacja baterii**.
4. Stuknij kolejno pozycje **Nie zoptymalizowana** > **Wszystkie aplikacje**, aby wyświetlić pełną listę aplikacji.
5. Aby wyłączyć optymalizację baterii w aplikacji, stuknij nazwę aplikacji, a następnie stuknij kolejno pozycje **Nie optymalizuj** > **Gotowe**.

   Powtórz ten proces, aby wyłączyć optymalizację w innych aplikacjach.

Aby przefiltrować listę i sprawdzić, dla których aplikacji optymalizacja baterii została wyłączona, stuknij kolejno pozycje **Wszystkie aplikacje** > **Nie zoptymalizowana**.

Korzystanie z trybu oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii pomaga wydłużyć żywotność baterii. Zmniejsza on wykorzystanie funkcji telefonu, które pobierają najwięcej energii baterii, takich jak usługi lokalizacyjne i połączenie transmisji danych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Zasilanie**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Oszczędzanie energii, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.

   Aby ustawić moment automatycznego uaktywniania tego trybu, stuknij kolejno pozycje **Oszczędzanie energii** > **Włączaj automatycznie**, a następnie wybierz poziom naładowania baterii.

Tryb ekstremalnego oszczędzania energii

W okresach, gdy nie musisz zbyt często korzystać z telefonu, włącz Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii, aby wydłużyć czas pracy baterii. W trybie tym czas gotowości może trwać dłużej niż zwykle i można korzystać tylko z najbardziej podstawowych funkcji, takich jak połączenia telefoniczne, obsługa wiadomości tekstowych i poczty e-mail.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Zasilanie**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.

   Aby ustawić moment automatycznego uaktywniania tego trybu, stuknij pozycję **Tryb ekstremalnego oszczędzania energii** i wybierz poziom naładowania baterii.

Porady dotyczące wydłużania czasu pracy baterii

Czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami zależy od sposobu użytkowania telefonu HTC Desire 630. Spróbuj zastosować się do poniższych zaleceń, aby wydłużyć czas pracy baterii.

Korzystanie z funkcji zarządzania zasilaniem

- Włącz tryb **Oszczędzanie energii** i **Ekstremalne oszczędzanie energii** w menu Ustawienia.
- Monitorowanie zużycia baterii umożliwia identyfikację procesów zużywających najwięcej energii i podjęcie odpowiednich działań. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Sprawdzanie zużycia akumulatora na stronie 96.

Zarządzaj połączeniami

- Wyłącz połączenia bezprzewodowe, takie jak komórkowe połączenie transmisji danych, Wi-Fi lub Bluetooth, gdy z nich nie korzystasz.
- Włączaj GPS tylko wtedy, gdy wymagana jest dokładna lokalizacja, np. podczas korzystania z nawigacji lub aplikacji opartych na lokalizacji. Zobacz część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 157.
- Włączaj tryb samolotowy, gdy nie potrzebujesz łączności bezprzewodowej i nie chcesz odbierać żadnych połączeń ani wiadomości.

Zarządzaj wyświetlaczem

Obniżenie poziomu jasności, przełączanie nieużywanego wyświetlacza w tryb uśpienia oraz korzystanie tylko z podstawowych funkcji zapewnia oszczędność energii baterii.

- Używaj automatycznego ustawiania jasności (domyślne) lub ręcznie obniż poziom jasności.
- Ustaw krótszy czas wygaszania ekranu.
- Nie ustawiaj animowanych tapet na ekranie głównym. Efekty animacji robią wrażenie na innych osobach, ale zużywają bardzo dużo energii baterii.

  Zmiana tapety na zwykłe czarne tło może także odrobinę pomóc. Im mniej kolorów jest wyświetlanych, tym mniej energii baterii się zużywa.

Więcej informacji można znaleźć w części Ustawienia i zabezpieczenia na stronie 157 oraz Personalizacja na stronie 50.

Zarządzaj aplikacjami

- Optymalizacja baterii umożliwia wydłużenie czasu pracy baterii w trybie gotowości. Patrz część Optymalizacja baterii pod kątem aplikacji na stronie 97.
- Zainstaluj najnowsze wersje oprogramowania i aktualizacje aplikacji. Aktualizacje czasami zwiększają jednocześnie wydajność baterii.
- Odinstaluj lub wyłącz aplikacje, z których nigdy nie korzystasz.

  Wiele aplikacji uruchamia procesy i synchronizację danych w tle, nawet kiedy z nich nie korzystasz. Jeśli masz aplikacje, których już nie potrzebujesz, odinstaluj je.

  Jeśli dana aplikacja była zainstalowana fabrycznie i nie można jej odinstalować, wyłącz ją, aby uniemożliwić jej ciągłe działanie lub synchronizowanie danych. Zobacz część Wyłączanie aplikacji na stronie 162.

Ustaw limit danych w tle i synchronizacji

Dane w tle i synchronizacja mogą zużywać dużo energii baterii, jeśli w tle jest uruchomionych dużo aplikacji synchronizujących dane. Zaleca się uniemożliwienie aplikacjom zbyt częstej synchronizacji danych. Określ, dla których aplikacji można ustawić dłuższy czas synchronizacji lub synchronizuj je ręcznie.

- W menu Ustawienia stuknij pozycję **Konta i synchronizacja** i sprawdź, które typy danych są synchronizowane w Twoich kontach online. Gdy bateria zaczyna się wyczerpywać, wyłącz tymczasowo synchronizowanie niektórych danych.
- Jeśli masz wiele kont e-mail, zastanów się, czy nie przedłużyć czasu synchronizacji niektórych kont.

  W aplikacji Poczta wybierz konto, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Synchronizacja, Wyślij i odbierz**, a następnie dostosuj ustawienia w opcji Synchronizuj harmonogram.
- Jeśli nie podróżujesz z jednego miejsca w drugie, synchronizuj aktualizacje pogody tylko dla bieżącej lokalizacji, a nie dla wszystkich wymienionych miast. Otwórz aplikację Pogoda, a następnie stuknij ikonę ⋮, aby edytować lub usunąć niepotrzebne miasta.
- Zastanów się nad wyborem widżetów.

  Niektóre widżety nieustannie synchronizują dane. Rozważ usunięcie nieistotnych widżetów z ekranu głównego.
- W aplikacji Sklep Play stuknij kolejno pozycje ☰ > **Ustawienia**, a następnie usuń zaznaczenie opcji **Dodaj ikonę do ekranu głównego**, aby uniknąć automatycznego dodawania skrótów aplikacji do ekranu głównego przy każdym instalowaniu nowych aplikacji. Ponadto stuknij kolejno pozycje **Automatycznie aktualizuj aplikacje** > **Nie aktualizuj automatycznie aplikacji**, jeśli możesz ręcznie aktualizować aplikacje z poziomu pozycji Sklep Play.

Inne wskazówki

Aby zachować trochę więcej energii baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

- Ścisz dzwonek i głośność multimediów.
- Zminimalizuj używanie wibracji lub potwierdzeń dźwiękowych. W menu Ustawienia stuknij pozycję **Dźwięk i powiadomienia** i wybierz elementy, których nie potrzebujesz i które możesz wyłączyć.
- Sprawdź ustawienia aplikacji, ponieważ mogą zawierać dodatkowe opcje optymalizacji użycia baterii.

Pamięć

Typy pamięci

W systemie Android 6.0 wprowadzone zostały zmiany dotyczące sposobu i lokalizacji zapisywania pobranych aplikacji i ich danych.

Pamięć telefonu

To jest pamięć wewnętrzna, która zawiera system Android, zainstalowane fabrycznie aplikacje, wiadomości e-mail i tekstowe, a także dane z pamięci podręcznej aplikacji. W pamięci tej można także instalować pobrane aplikacje oraz zapisywać zdjęcia, filmy i zrzuty ekranu.

Karta pamięci

Używaj karty pamięci jako pamięci wymiennej, aby móc zapisywać pliki multimedialne i inne oraz uzyskiwać do nich dostęp w telefonie HTC Desire 630 lub dowolnym innym telefonie Android albo skonfiguruj ją jako rozszerzenie pamięci wewnętrznej. Patrz część Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna? na stronie 101.

Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna?

Karty pamięci należy używać jako pamięci wymiennej, jeśli znajduje się już na niej zawartość, taka jak pliki multimedialne i inne, aby uniknąć jej utraty. W przypadku nowej karty pamięci należy określić, że ma być ona używana jako pamięć wymienna lub skonfigurować jako rozszerzenie pamięci wewnętrznej.

Pamięć wymienna

Korzystanie z nowej karty pamięci jako pamięci wymiennej umożliwia wkładanie i używanie karty zarówno w telefonie HTC Desire 630, jak i innych telefonach Android.

Pamięć wewnętrzna

Skonfigurowanie nowej karty pamięci jako pamięci wewnętrznej zapewnia większą prywatność i bezpieczeństwo użytkowania. Podczas tej procedury karta pamięci zostanie zaszyfrowana i sformatowana, tak aby mogła pełnić funkcję pamięci wewnętrznej.

Dzięki temu pamięć wewnętrzna zostanie rozszerzona, ponieważ:

- Przechwycone zrzuty ekranu, zdjęcia, pliki multimedialne i inne będą zapisywane na karcie pamięci.
- Zainstalowane aplikacje innych firm i ich dane będzie można przenosić między pamięcią telefonu a kartą pamięci.

> ! Po skonfigurowaniu karty pamięci jako pamięci wewnętrznej będzie można używać jej wyłącznie w telefonie HTC Desire 630, za pomocą którego została sformatowana.

Konfiguracja karty pamięci jako pamięci wewnętrznej

Po włożeniu karty pamięci, która nie była wcześniej używana w telefonie HTC Desire 630, zostanie ona zainstalowana domyślnie jako pamięć wymienna.

Jeśli karta pamięci jest nowa lub nie zawiera treści, które chcesz zachować, możesz ją sformatować w celu używania jako pamięci wewnętrznej telefonu HTC Desire 630.

- Patrz część Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna? na stronie 101, aby poznać różnice między używaniem karty pamięci jako pamięci wymiennej a wewnętrznej.
- Jeśli na karcie pamięci znajdują się pliki, utwórz ich kopię zapasową przed sformatowaniem karty.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Pamięć i USB**.
2. W obszarze Pamięć wymienna stuknij nazwę karty pamięci.
3. Stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia**.
4. Stuknij pozycję **Formatuj jako wewnętrzną**.
5. Stuknij pozycję **Wyczyść i formatuj**.
6. Stuknij pozycję **Formatuj**.
7. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby przenieść zainstalowane aplikacje i ich dane z pamięci telefonu na kartę pamięci.

Aby zaprzestać używania karty pamięci jako pamięci wewnętrznej, można sformatować ją ponownie jako pamięć wymienną. Przed wykonaniem tej czynności należy najpierw przenieść wszystkie aplikacje i dane z powrotem do pamięci telefonu. Patrz część Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci na stronie 102.

Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci

Po skonfigurowaniu karty pamięci jako pamięci wewnętrznej można przenosić na nią zainstalowane aplikacje innych firm wraz z danymi tych aplikacji, takimi jak zdjęcia, multimedia i pobrane pliki, w celu zwolnienia miejsca w pamięci telefonu.

Przed zaprzestaniem używania karty pamięci jako pamięci wewnętrznej należy pamiętać o przeniesieniu wszystkich aplikacji i danych z powrotem do pamięci telefonu.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Pamięć i USB**.
2. Stuknij nazwę karty pamięci, jeśli przenosisz dane aplikacji z pamięci telefonu na kartę lub stuknij pozycję **Pamięć telefonu** w przypadku przenoszenia danych z karty pamięci z powrotem do pamięci telefonu.

3. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Migruj dane**.
4. Stuknij pozycję **Przenieś**.

- Migracja będzie obejmować także zrzuty ekranu.
- W razie zarejestrowania zdjęć lub filmów, przechwycenia zrzutów ekranu lub pobrania plików po wykonaniu migracji, zostaną one zapisane w nowej lokalizacji pamięci.

Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci

Jeśli zaczyna brakować miejsca w pamięci telefonu, można przenieść pobrane aplikacje na kartę pamięci, o ile została ona skonfigurowana jako pamięć wewnętrzna.

Nie można przenosić aplikacji zainstalowanych fabrycznie.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Pamięć i USB**.
2. Stuknij pozycję **Pamięć telefonu** > **Aplikacje**.
3. Stuknij aplikację, którą chcesz przenieść.
4. Stuknij pozycję **Zmień**, a następnie stuknij nazwę karty pamięci.
5. Stuknij pozycję **Przenieś**.

Aplikację można także przenieść z karty pamięci z powrotem do pamięci telefonu.

Wyświetlanie plików z pamięci i zarządzanie nimi

Począwszy od wersji systemu Android 6.0 można przejść do menu Ustawienia w celu wyświetlenia plików z pamięci telefonu i karty pamięci oraz zarządzania nimi.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Pamięć i USB**.
2. Stuknij pozycję **Pamięć telefonu** lub nazwę karty pamięci.
3. Stuknij pozycję **Eksploruj**, aby wyświetlić zawartość pamięci wewnętrznej—zawartość pamięci telefonu lub zawartość pamięci wewnętrznej na karcie pamięci.
4. Aby zaznaczyć od odznaczyć pliki:
   - Naciśnij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć. Aby zaznaczyć więcej plików, stuknij poszczególne z nich.
   - Stuknij plik, aby usunąć jego zaznaczenie.
   - Aby zaznaczyć wszystkie pliki, naciśnij i przytrzymaj plik, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zaznacz wszystko**.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby usunąć, stuknij ikonę 🗑.
   - Aby wkleić, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Kopiuj do**. W wysuwanym menu Zapisz do wybierz lokalizację wklejenia, a następnie stuknij pozycję **Kopiuj**.

Kopiowanie plików między telefonem HTC Desire 630 a komputerem

Możesz skopiować muzykę, zdjęcia i inne pliki do telefonu HTC Desire 630.

- Zapisz i zamknij pliki przed skopiowaniem ich z komputera na telefon HTC Desire 630 lub odwrotnie.
- Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wewnętrzna, na komputerze wyświetlona zostanie tylko zawartość karty pamięci.

1. Podłącz telefon HTC Desire 630 do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB.
2. Odblokuj ekran telefonu HTC Desire 630, jeśli jest zablokowany.
3. W oknie komunikatu z monitem o użycie połączenia USB do transferu plików stuknij opcję **Tak**.

   Jeśli komunikat ten nie zostanie wyświetlony, przesuń palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, stuknij powiadomienie **Użyj USB do**, a następnie stuknij opcję **Transfery plików**.

   Następnie na ekranie komputera wyświetlone zostaną opcje przeglądania lub importowania plików.
4. Wybierz przeglądanie plików.
5. Skopiuj pliki z komputera na telefon HTC Desire 630 lub odwrotnie.
6. Po skopiowaniu plików odłącz telefon HTC Desire 630 od komputera.

Zwalnianie miejsca w pamięci

W czasie użytkowania telefonu HTC Desire 630 gromadzone są dane i po jakimś czasie jego pamięć zostaje zapełniona. Oto kilka porad dotyczących zwalniania miejsca w pamięci telefonu.

Zarządzanie zdjęciami i wideo

- Po wykonaniu zdjęć ciągłych aparatem, zachowaj tylko najlepsze zdjęcie. Resztę zdjęć usuń, jeśli nie są potrzebne.
- Po dokonaniu edycji zdjęcia lub przycięciu filmu zachowywane są oryginalne pliki. Usuń oryginalne pliki lub przenieś je w dowolne miejsce, takie jak swój komputer.
- Podczas wysyłania filmów w wiadomościach MMS należy używać niższej rozdzielczości. Wideo o dużej rozdzielczości zajmuje więcej miejsca. W ustawieniach aplikacji Aparat stuknij opcję **Jakość wideo**, aby zmienić rozdzielczość.

Usuwanie nieużywanych motywów

Motywy mogą szybko zapełniać pamięć, ponieważ zawierają obrazy, dźwięki i ikony. Nieużywane motywy należy usunąć. Patrz część Usuwanie motywu na stronie 53.

Kopia zapasowa danych i plików

Pozostawiaj w aplikacjach tylko najnowsze dane i często używane pliki. Można wykonać kopię zapasową innych danych i plików. Aby uzyskać wskazówki, sprawdź Metody wykonywania kopii zapasowych plików, danych i ustawień na stronie 108.

Usuwanie lub wyłączanie aplikacji

Odinstaluj pobrane aplikacje, których już nie używasz. Zainstalowane fabrycznie, nieużywane aplikacje można wyłączyć. Zobacz część Wyłączanie aplikacji na stronie 162.

Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci

Pobrane i zainstalowane aplikacje innych firm można przenieść na kartę pamięci, o ile została ona skonfigurowana jako pamięć wewnętrzna. Patrz część Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci na stronie 102 oraz Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci na stronie 103.

Odinstalowywanie karty pamięci

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy HTC Desire 630 jest włączone, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.

Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wewnętrzna i zostały na nią przeniesione niektóre aplikacje, uruchomienie tych aplikacji po odinstalowaniu karty nie będzie możliwe.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Pamięć i USB**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć wymienna, stuknij ikonę > **Wysuń** obok nazwy karty.
   - Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć wewnętrzna, stuknij nazwę karty, a następnie stuknij kolejno pozycje **Wysuń**.

Menedżer plików

Informacje o aplikacji Menedżer plików

Aplikacja Menedżer plików umożliwia przeglądanie oraz organizowanie plików i folderów zapisanych w pamięci telefonu i na karcie pamięci.

Przełączanie między typami pamięci

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Menedżer plików**.
2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać pamięć plików w celu przejrzenia lub organizacji plików.

Wyszukiwanie plików

1. W aplikacji Menedżer plików stuknij ikonę .
2. W polu wyszukiwania wpisz kilka znaków nazwy pliku, a następnie stuknij klawisz Enter . Wyświetlone zostaną pasujące nazwy plików z katalogu głównego i podfolderów.
3. Stuknij plik, aby go otworzyć.

Sortowanie plików

1. W aplikacji Menedżer plików stuknij kolejno pozycje > **Sortuj**.
2. Wybierz sposób sortowania plików i folderów.

Kopiowanie lub przenoszenie plików

1. Wyszukaj plik lub folder w aplikacji Menedżer plików.
2. Wybierz pozycje do skopiowania lub przeniesienia.
3. Stuknij kolejno pozycje **Kopiuj** lub **Przenieś do**.
4. Naciśnij przycisk , a następnie przejdź do folderu, do którego chcesz skopiować lub przenieść pliki.

   Lub stuknij kolejno pozycje > **Utwórz folder**, aby utworzyć nowy folder.
5. Stuknij pozycję **Wklej**.

Dodawanie plików do ulubionych

1. Wyszukaj plik lub folder w aplikacji Menedżer plików.
2. Wybierz pozycje do dodania do ulubionych.
3. Stuknij ikonę .

Aby usunąć pozycję z karty Ulubione, zaznacz ją, a następnie stuknij pozycję **Usuń z ulubionych**.

Usuwanie plików lub folderów

1. Wyszukaj plik lub folder w aplikacji Menedżer plików.
2. Wybierz pozycje do usunięcia.
3. Stuknij przycisk **Usuń**.

Synchronizacja, kopie zapasowe i resetowanie

Synchronizacja online

Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd.

Możesz zsynchronizować kontakty, kalendarze oraz inne informacje z sieci społecznościowych, kont e-mail oraz usług online w telefonie HTC Desire 630. W zależności od typu konta logowanie się do kont online umożliwia synchronizację aktualizacji pomiędzy telefonem HTC Desire 630 a siecią.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij ikonę +.
3. Stuknij typ konta, jaki chcesz dodać.
4. Aby wprowadzić informacje dotyczące konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- W opcji **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** stuknij przełącznik Automatyczna synchronizacja **Wł./Wył.**, aby włączyć automatyczną synchronizację wszystkich kont.
- Można dodać kilka kont Google.

Synchronizacja kont

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij przełącznik Automatyczna synchronizacja **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację wszystkich kont.
3. W celu ręcznej synchronizacji indywidualnych kont, stuknij typ konta, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Stuknij ikonę ••• obok konta, które chcesz zsynchronizować, a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.
   - Stuknij ⋮ > **Synchronizuj teraz** na ekranie Ustawienia konta.

Na ekranie Ustawienia konta można także zmienić ustawienia synchronizacji dla danego konta.

Usuwanie konta

Jeśli konta nie są już używane, można usunąć je z telefonu HTC Desire 630. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia kont i informacji zawartych w samej usłudze online.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij typ konta.
3. Stuknij ikonę ••• obok konta, które chcesz usunąć.

   Jeśli wyświetlany jest ekran Ustawienia konta, stuknij ikonę ⋮ .
4. Stuknij kolejno pozycje **Usuń**.

Po usunięciu konta z telefonu HTC Desire 630 niektóre dane osobiste mogą zostać zachowane w aplikacjach innych producentów.

Kopia zapasowa

Metody wykonywania kopii zapasowych plików, danych i ustawień

Martwisz się, że możesz utracić ważną zawartość telefonu HTC Desire 630? Utwórz kopię zapasową danych telefonu HTC Desire 630 przed usunięciem zawartości z pamięci, przywróceniem ustawień fabrycznych lub rozpoczęciem korzystania z nowego telefonu.

Usługa Kopia zapasowa Android

Za pomocą konta Google można tworzyć automatyczne kopie zapasowe danych aplikacji i ustawień, w tym haseł Wi-Fi i plików zapisywanych przez określone aplikacje.

HTC Sync Manager

Przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager można importować do komputera pliki muzyczne, zdjęcia oraz filmy z telefonu HTC Desire 630. Można także synchronizować zapisane lokalnie kontakty, wydarzenia kalendarzowe oraz listy odtwarzania między telefonem HTC Desire 630 a komputerem.

Aplikacja HTC Sync Manager to dobra alternatywa, jeśli użytkownik nie chce wykonywać kopii zapasowej kont, ustawień i innych osobistych danych w chmurze. Można jej używać do wykonywania kopii zapasowych telefonu HTC Desire 630 na komputerze.

Inne opcje kopii zapasowej

W razie potrzeby można oddzielnie tworzyć kopie zapasowe danych lub plików.

W przypadku niektórych aplikacji można tworzyć kopie zapasowe danych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, dzięki czemu można je łatwo odzyskać po przywróceniu ustawień fabrycznych. Należy tylko pamiętać, aby podczas przywracania ustawień fabrycznych nie wyczyścić pamięci telefonu lub karty pamięci.

Wiadomości	Utwórz kopię zapasową wiadomości tekstowych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci albo zapisz je jako załącznik wiadomości e-mail.
Kontakty	▪ Zapisz kontakty i inne dane osobiste na kontach online, dzięki czemu po zmianie telefonu na inny, wystarczy je zsynchronizować. ▪ Jeśli posiadasz zapisane lokalnie kontakty w aplikacji Kontakty, wyeksportuj je do pamięci telefonu lub na kartę pamięci.
Pliki	Ręcznie kopiuj i wklejaj pliki po podłączeniu telefonu HTC Desire 630 do komputera jako napęd dyskowy.
Inne dane	Sprawdź, czy inne aplikacje obsługują eksportowanie danych do pamięci telefonu lub na kartę pamięci.

Korzystanie z usługi Android Usługa Kopia zapasowa

Począwszy od systemu Android 6.0 należy korzystać z usługi Android Usługa Kopia zapasowa w celu tworzenia kopii zapasowych telefonu HTC w Dysk Google™.

Za pomocą tej usługi można tworzyć kopie zapasowe i przywracać następujące pozycje:

Spersonalizowana aplikacja HTC Sense Home	Obejmuje to widżety, tapetę, układ ekranu głównego, dzwonki, rozmiar siatki i kolejność sortowania na ekranie Aplikacje.
Dane aplikacji	▪ W przypadku aplikacji HTC dane aplikacji obejmują kontakty zapisane na telefonie HTC Desire 630, wiadomości tekstowe, historię połączeń, listę miast z aplikacji Zegar i Pogoda oraz konta poczty e-mail. ▪ W kopii zapasowej mogą zostać także zapisane dane aplikacji innych firm, w zależności od ustawień danego programisty.
Ustawienia	Obejmuje to sieci Wi-Fi i hasła oraz niektóre ustawienia urządzenia.

Po uaktywnieniu funkcji automatycznych kopii zapasowych, za pomocą usługi Usługa Kopia zapasowa Android okresowo tworzona będzie kopia zapasowa telefonu w folderze prywatnym w Dysk Google. Automatyczna kopia zapasowa jest wykonywana co 24 godziny, gdy telefon znajduje się w stanie bezczynności, jest ładowany i połączony z siecią Wi-Fi.

Dane kopii zapasowych nie będą wliczane w przydział pamięci Dysk Google. Kopie zapasowe nie będą obejmować dużych plików ani plików, których wykluczenie z usługi zostało określone przez programistę aplikacji.

Tworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu HTC Desire 630

Dzięki automatycznemu tworzeniu kopii zapasowych danych telefonu HTC Desire 630 w Dysk Google można w dowolnym momencie przywrócić zawartość, taką jak dane aplikacji i ustawienia.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Kopia i kasowanie danych**.
2. Stuknij pozycję **Wykonaj kopię zapasową danych**.

3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć tę funkcję, a następnie stuknij ikonę ‹ .
4. Upewnij się, że włączona została funkcja **Przywracanie automatyczne**.

   Dzięki temu dane aplikacji i ustawienia zapisane za pomocą usługi Usługa Kopia zapasowa Android będą mogły zostać przywrócone po ponownym zainstalowaniu aplikacji w telefonie HTC Desire 630.



Aby wybrać konto kopii zapasowych inne niż główne konto Google, stuknij pozycję **Kopia zapasowa konta**, a następnie wybierz inne konto Google. Można także stuknąć pozycję **Dodaj konto** w celu dodania nowego konta Google dla kopii zapasowych.

Lokalna kopia zapasowa danych

Aby wykonać oddzielną kopię zapasową takich treści jak kontakty i wiadomości tekstowe wHTC Desire 630, zamieszczono tu kilka wskazówek dotyczących eksportu i importu danych.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. W zakładce Kontakty stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
3. Stuknij **Importuj/eksportuj kontakty** > **Eksportuj do pamięci telefonu** lub **Eksportuj na kartę SD**.
4. Wybierz konto i rodzaj kontaktów do wyeksportowania.
5. Aby zabezpieczyć dane, stuknij **Tak**, a następnie ustaw hasło dla tej kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas importu kontaktów będzie trzeba je wprowadzić ponownie.

   Jeśli hasło nie jest potrzebne, stuknij **Nie**.
6. Stuknij przycisk **OK**.

Przywracanie kontaktów

1. W zakładce Kontakty stuknij ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Importuj/eksportuj kontakty** > **Importuj z pamięci telefonu** lub **Importuj z karty SD**.
3. Jeśli skonfigurowane zostało więcej niż jedno konto, stuknij typ importowanych kontaktów.
4. Jeśli dostępnych jest więcej kopii zapasowych, wybierz kopię zapasową do importu, a następnie stuknij **OK**.
5. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej, a następnie stuknij **OK**.

Wykonywanie kopii zapasowej wiadomości tekstowych

Ważne wiadomości tekstowe można zachować, tworząc ich kopię zapasową, aby w razie potrzeby móc przywrócić je później w aplikacji Wiadomości HTC. Kopię zapasową z aplikacji Wiadomości można zapisać w pamięci telefonu lub na włożonej karcie pamięci.

Nie można wykonywać kopii zapasowej wiadomości tekstowych w zabezpieczonych oknach i wiadomości zablokowanych. Aby dołączyć takie wiadomości do kopii zapasowej, należy je najpierw przenieść do ogólnego okna wiadomości.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ⋮ > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS** > **Zapisz kopię zapasową** > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS**.
3. Aby zabezpieczyć dane, ustaw hasło dla kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas przywracania wiadomości będzie trzeba je wprowadzić ponownie.

   Jeśli hasło nie jest potrzebne, wybierz **Nie chroń hasłem tej kopii zapasowej**.
4. Wprowadź nazwę swojego pliku kopii i stuknij **OK**.

Tworzenie kopii zapasowych wiadomości tekstowych za pomocą poczty e-mail

- Wymagana jest konfiguracja konta e-mail w aplikacji HTC Poczta.
- Nie można wykonywać kopii zapasowej wiadomości tekstowych w zabezpieczonych oknach i wiadomości zablokowanych. Aby dołączyć takie wiadomości do kopii zapasowej, należy je najpierw przenieść do ogólnego okna wiadomości.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ⋮ > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Utwórz kopię zapasową** > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS przez pocztę**.
4. Aby zabezpieczyć dane, ustaw hasło dla kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas przywracania wiadomości będzie trzeba je wprowadzić ponownie.

   Jeśli hasło nie jest potrzebne, wybierz **Nie chroń hasłem tej kopii zapasowej**.
5. Wprowadź swój adres e-mail.
6. Utwórz wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.

Przywracanie wiadomości tekstowych

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ⋮ > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS** > **Przywróć**.
3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przywrócić wiadomości, a następnie stuknij **Dalej**.
4. Stuknij kopię zapasową do importu.

5. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej. Jeśli hasło nie zostało ustawione,wybierz **Ten plik kopii zapasowej nie jest chroniony hasłem**.
6. Stuknij **OK**.

Aby przywrócić wiadomości tekstowe, których kopia zapasowa została wykonana przez e-mail, otwórz wiadomość e-mail z załącznikiem kopii zapasowej w apliakcji Poczta. Stuknij załącznik, aby najpierw go pobrać, a następnie stuknij go ponownie, aby otworzyć plik kopii zapasowej w celu zaimportowania. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej lub wybierz **Ten plik kopii zapasowej nie jest chroniony hasłem**.

HTC Sync Manager

Informacje o HTC Sync Manager

Aplikacja HTC Sync Manager może być używana na komputerze z systemem operacyjnym Windows lub OS X.

Poniżej wymieniono czynności, które można wykonać z HTC Sync Manager.

Przeglądanie i zarządzanie multimediami w komputerze i w telefonie

- Przeglądanie i zarządzanie muzyką, zdjęciami i wideo, w komputerze i w telefonie.
- Importować listy odtwarzania odtwarzacza iTunes i Windows Media® z komputera do aplikacji HTC Sync Manager.
- Utwórz listy odtwarzania utworów muzycznych zapisanych na telefonie lub komputerze, a następnie zsynchronizuj je na obu urządzeniach.
- Odtwarzać muzykę i klipy wideo za pomocą wbudowanego odtwarzacza.

Przenoszenie zawartości

- Przenoszenie iPhone zdjęć, wiadomości tekstowych, kontaktów, itp. do telefonu HTC. Można także znaleźć i zainstalować te same aplikacje, jakie są używane w iPhone.
- Importowanie całej muzyki, zdjęć i wideo z telefonu HTC do komputera.
- Kopiowanie wybranej muzyki, zdjęć i wideo z komputera do telefonu.
- Import dokumentów z komputera do telefonu.

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie

Kopia zapasowa telefonu HTC do komputera w celu łatwego przywrócenia swojej kopii zapasowej w tym samym lub w innym telefonie HTC.

Synchronizacja danych

Synchronizuj dane, takie jak kontakty i kalendarz, między telefonem i komputerem.

Instalacja aplikacji HTC Sync Manager w komputerze

- HTC Sync Manager można zainstalować w systemie Windows XP lub w wersjach późniejszych. Do instalacji w komputerze Mac, wymagana jest wersja OS X 10.6 lub późniejsza.
- Jeżeli podczas instalacji aplikacji HTC Sync Manager wystąpi problem, zamknij wszystkie działające programy i wykonaj ponowną instalację. Jeżeli problem będzie się powtarzał, wyłącz tymczasowo program antywirusowy i spróbuj ponownie wykonać instalację.

1. Pobierz program instalacyjny aplikacji HTC Sync Manager ze strony pomocy technicznej firmy HTC: htc.com/hsm/.
2. Uruchom program instalacyjny i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3. Podłącz telefon do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Uruchomiona zostanie aplikacja HTC Sync Manager.

Po wyłączeniu programu antywirusowego należy pamiętać, aby włączyć go ponownie po zainstalowaniu aplikacji HTC Sync Manager.

Przenoszenie zawartości i aplikacji iPhone do telefonu HTC

Aplikacja HTC Sync Manager umożliwia łatwe przenoszenie do telefonu HTC takiej zawartości telefonu iPhone jak kontakty, wiadomości, tapeta, zdjęcia aparatu i inne. Jeśli używany jest telefon HTC z HTC Sense 6, HTC Sync Manager umożliwia także odnalezienie przez telefon i instalację tej samej aplikacji, używanej w iPhone.

Należy najpierw utworzyć kopię zapasową zawartości telefonu w komputerze, za pomocą programu iTunes w wersji 9.0 lub nowszej iPhone.

1. Podłącz telefon iPhone oraz telefon HTC do komputera.
2. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij **Ekran główny** > **Przenoszenie i Kopia zapasowa**.
3. Kliknij przycisk **Wprowadzenie**.
4. Jeśli za pomocą programu iTunes nie utworzono kopii zapasowej zawartości telefonu iPhone na komputerze, należy to wykonać przed kontynuowaniem.
5. Wybierz plik kopii zapasowej telefonu iPhone, a następnie kliknij przycisk **OK**.
6. Wybierz typy zawartości do przeniesienia na telefon HTC.

   Można wybrać zastąpienie zawartości telefonu HTC zawartością telefonu iPhone.
7. Kliknij pozycję **Rozpocznij**. Zaczekaj na zakończenie przenoszenia zawartości przez HTC Sync Manager.
8. Po zakończeniu przesuń palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia w telefonie HTC, a następnie stuknij ikonę ⓘ.

   Wybierz, które aplikacje używane w iPhone chcesz znaleźć w Google Play i pobrać do telefonu HTC.

Pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z aplikacji HTC Sync Manager, pobierz podręcznik użytkownika w postaci pliku PDF ze strony pomocy technicznej firmy HTC (htc.com/hsm/). Lub otwórz Pomoc, dostarczaną z oprogramowaniem.



W Windows, kliknij ⋮ w HTC Sync Manager, a następnie kliknij opcję **Pomoc**.

Reset

Ponowne uruchamianie telefonu HTC Desire 630 (Miękki reset)

Jeśli telefon HTC Desire 630 działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub jedna z jego aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.
3. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.

Telefon HTC Desire 630 nie odpowiada?

Jeśli telefon HTC Desire 630 nie odpowiada na dotykanie ekranu lub naciskanie przycisków, możesz go mimo to ponownie uruchomić.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski ZASILANIE i REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ na co najmniej 12 sekund. Telefon HTC Desire 630 zostanie ponownie uruchomiony.

Resetowanie ustawień sieciowych

Ustawienia sieciowe należy zresetować w razie wystąpienia problemów z połączeniem telefonu HTC Desire 630 z siecią komórkową lub Wi-Fi albo urządzeniami Bluetooth.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Kopia i kasowanie danych**.
2. Stuknij pozycję **Resetowanie ustawień sieciowych**.
3. Stuknij pozycję **Resetowanie ustawień**.
4. Stuknij pozycję **Resetowanie ustawień**.

Resetowanie telefonu HTC Desire 630 (Twarde resetowanie)

W razie wystąpienia problemu z telefonem HTC Desire 630, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu). Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje powrót telefonu do stanu początkowego - stanu przed pierwszym włączeniem telefonu.



Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci telefonu, w tym pobranych i zainstalowanych aplikacji, kont, plików, a także danych i ustawień systemu oraz aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Kopia i kasowanie danych**.
2. Stuknij **Resetuj telefon**.

   Aby usunąć pliki multimedialne i inne dane z karty pamięci, wybierz polecenie **Wyczyść kartę SD**.
3. Stuknij przycisk **OK**.




Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z twojego telefonu, w tym informacji osobistych.

Kontakty

Twoja lista kontaktów

Aplikacja Kontakty wyświetla wszystkie kontakty z telefonu HTC Desire 630 i z kont online, w których użytkownik jest zalogowany. Za pomocą aplikacji Kontakty można w łatwy sposób zarządzać komunikacją z ważnymi osobami.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.

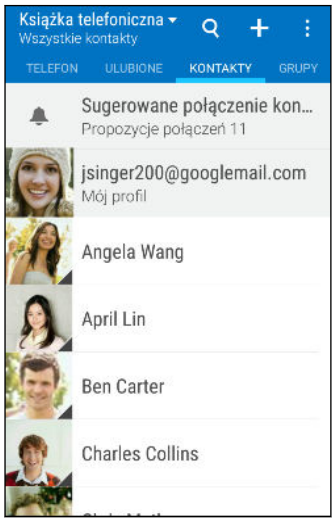

2. Na liście kontaktów można:
   - Wyświetlić swój profil i edytować swoje informacje kontaktowe.
   - Tworzyć, edytować, wyszukiwać lub wysyłać kontakty.
   - Stuknąć zdjęcie kontaktu, aby dowiedzieć się, jak można szybko skontaktować się z daną osobą.
   - Zobaczyć, gdy kontakt wysłał Ci nowe wiadomości.

Aby posortować kontakty według imienia lub nazwiska, stuknij > **Ustawienia** > **Sortuj kontakty według**.

Filtrowanie listy kontaktów

W miarę wydłużania się listy kontaktów możesz wybrać konta kontaktów, które chcesz wyświetlić.

1. Na karcie Kontakty stuknij ikonę .
2. Wybierz konta zawierające kontakty, które chcesz wyświetlić.
3. Naciśnij przycisk .

Wyszukiwanie kontaktów

Wyszukuj kontakty zapisane w telefonie HTC Desire 630, firmowej książce kontaktów, jeśli masz konto Exchange ActiveSync lub w sieciach społecznościowych, w których się zalogowano.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty możesz:
   - Wyszukiwać osoby na liście kontaktów. Stuknij ikonę , a następnie wprowadź kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu w polu Wyszukaj kontakt.
   - Wyszukiwać kontakty w firmowej książce kontaktów. Stuknij ikonę , wprowadź kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu w polu Wyszukaj kontakt, a następnie stuknij pozycję **Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów**.

Poza wyszukiwaniem kontaktu przy użyciu imienia i nazwiska do wyszukiwania można także użyć adresu e-mail kontaktu lub nazwy firmy. Na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Przeszukaj kontakty według**, a następnie wybierz kryterium wyszukiwania.

Konfiguracja profilu

Zapisz swoje dane kontaktowe, aby wysyłać je łatwo do innych osób.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Stuknij pozycję **Mój profil**.
3. Stuknij polecenie **Edytuj moją kartę kontaktów**.
4. Wpisz lub edytuj swoje imię i dane kontaktowe.
5. Stuknij ikonę lub bieżące zdjęcie, aby zmienić zdjęcie kontaktu.
6. Stuknij ikonę .

Poza danymi kontaktowymi przesuń palcem do karty Aktualizacje, aby zobaczyć swoje aktualizacje opublikowane w sieciach społecznościowych.

Dodawanie nowego kontaktu

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty stuknij ikonę .
3. Stuknij pole **Nazwa**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu. Stuknij ikonę , aby oddzielnie wprowadzić imię, drugie imię lub nazwisko i sufiks nazwiska kontaktu, taki jak „Jr”.
4. Wybierz pozycję Rodzaj kontaktu. Umożliwi to określenie, z którym kontem kontakt zostanie zsynchronizowany.

5. Wprowadź dane kontaktu w dostępnych polach.
6. Stuknij ikonę ✓.

Po stuknięciu dodanego kontaktu na liście kontaktów wyświetlone zostaną informacje o kontakcie oraz wymienione z nim wiadomości i połączenia. W zależności od typu kontaktu mogą zostać także wyświetlone aktualizacje z sieci społecznościowych lub wydarzenia danej osoby.

Jak dodać numer wewnętrzny do numeru kontaktu?

Podczas tworzenia nowego kontaktu lub edycji szczegółów kontaktu w aplikacji Kontakty można dodać numer wewnętrzny do numeru kontaktu, aby móc pominąć monity głosowe podczas nawiązywania połączenia.

1. Po wprowadzeniu numeru linii głównej wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij **P(,)**, aby wprowadzić pauzę przed wybraniem numeru wewnętrznego przez telefon. Aby wydłużyć pauzę, wprowadź **P(,)** kilka razy.
   - Stuknij **W(;)**, aby usłyszeć monit o potwierdzenie numeru wewnętrznego.
2. Wprowadź numer wewnętrzny.


Edytowanie informacji o kontakcie

Nie można edytować danych kontaktów w sieciach społecznościowych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty, naciśnij i przytrzymaj kontakt, następnie stuknij opcję **Edytuj kontakt**.
3. Wprowadź nowe dane.
4. Stuknij ikonę ✓.

Kontaktowanie się z daną osobą

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Stuknij zdjęcie kontaktu (nie imię i nazwisko), a następnie wybierz żądany sposób komunikacji z tym kontaktem.

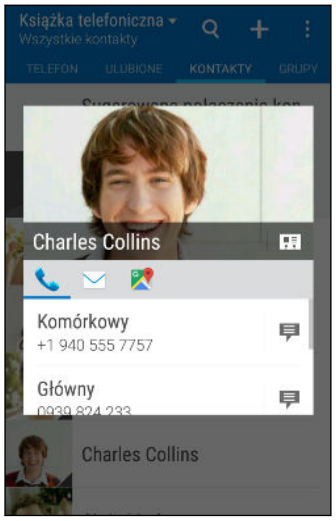

Aby uzyskać więcej sposób komunikacji z kontaktem, stuknij ikonę pod zdjęciem kontaktu.

Importowanie lub kopiowanie kontaktów

Importowanie kontaktów z karty nano SIM

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. W zakładce Kontakty stuknij kolejno pozycje > **Zarządzaj kontaktami**.
3. Stuknij pozycję **Importuj/eksportuj kontakty**, a następnie wybierz, z której karty je zaimportować.
4. Po wyświetleniu monitu wybierz konto, na które kontakty mają zostać zaimportowane.
5. Wybierz kontakty, które chcesz zaimportować.
6. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Importowanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karcie Kontakty stuknij ikonę i wprowadź nazwisko lub adres e-mail kontaktu w polu wyszukiwania.
2. Stuknij pozycję **Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów**.
3. Stuknij nazwisko kontaktu, który chcesz skopiować do telefonu HTC Desire 630.
4. Stuknij ikonę , aby importować kontakt.

Kopiowanie kontaktów z konta do konta

Kopiowanie kontaktów z sieci społecznościowych może nie być obsługiwane.

1. W zakładce Kontakty stuknij ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Kopiuj kontakty**, a następnie wybierz typ kontaktu lub konto online, z którego chcesz kopiować kontakt.
3. Wybierz typ kontaktu lub konto, w którym chcesz zapisać kontakt.

Łączenie informacji o kontaktach

Unikaj tworzenia podwójnych wpisów scalając dane kontaktów z różnych źródeł, np. kont sieci społecznościowych w jeden kontakt.

Odbieranie propozycji połączeń z kontaktem

Jeśli telefon HTC Desire 630 wykryje kontakty, które mogą zostać połączone, po otwarciu aplikacji Kontakty wyświetlone zostanie powiadomienie o połączeniu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty stuknij powiadomienie Sugerowane połączenie kontaktów, jeśli jest ono dostępne. Wyświetlona zostanie lista propozycji kontaktów do scalenia.
3. Stuknij ikonę 🔗 obok kontaktu, który chcesz scalić. W przeciwnym razie stuknij ikonę 🔗, aby odrzucić propozycję połączenia.

Jeśli nie chcesz otrzymywać propozycji połączeń z kontaktem, na karcie Kontakty stuknij ⋮ > **Ustawienia**. Usuń zaznaczenie opcji **Sugeruj połączenie z kontaktem**.

Ręczne łączenie informacji o kontaktach

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), który chcesz połączyć.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Łącze**.
3. Możesz:
   - W obszarze **Sugeruj łącza** połącz kontakt z kontem.
   - W obszarze **Dodaj kontakt** stuknij jedną z opcji, aby połączyć z innym kontaktem.

Rozdzielanie połączenia

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), z którym połączenie chcesz przerwać.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Łącze**.
3. W części **Połączone kontakty** stuknij ikonę 🔗 obok konta, aby rozdzielić połączenie.

Wysyłanie danych kontaktowych

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby wysłać	Wykonaj następującą czynność
Informację o danych kontaktowych innej osoby	Naciśnij i przytrzymaj nazwę kontaktu (nie ikonę lub zdjęcie), a następnie stuknij opcję **Prześlij kontakt jako vCard**.
Twoje dane kontaktowe	Naciśnij i przytrzymaj **Mój profil**, a następnie stuknij **Wyślij mój profil**.

3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać vCard.
4. Wybierz rodzaje informacji, które mają być wysłane.
5. Stuknij pozycję **Wyślij**.

Wysyłanie kart z wieloma kontaktami

1. Na karcie Kontakty, stuknij polecenie > **Wyślij kontakty**.
2. Zaznacz kontakty, których dane chcesz udostępnić
3. Stuknij **Wyślij**.
4. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać karty z kontaktami.

Grupy kontaktów

Pogrupuj przyjaciół, rodzinę i znajomych tak, aby szybko wysyłać wiadomość lub e-mail do każdej osoby w danej grupie. Skonfigurowana została także grupa Częste, umożliwiająca automatyczne dodawanie kontaktów, z którymi masz najczęstszy kontakt telefoniczny.

Telefon HTC Desire 630 jest także synchronizowany z grupami utworzonymi na koncie Google.

Tworzenie grupy

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Grupy stuknij +.
3. Wprowadź nazwę grupy, a następnie stuknij > **Dodaj kontakt do grupy**.
4. Zaznacz kontakty, które chcesz dodać, następnie stuknij polecenie **Zapisz**.
5. Po utworzeniu całej grupy stuknij polecenie **Zapisz**.

Wysyłanie wiadomości lub e-maili do grupy

Za każdą wysyłaną wiadomość tekstową pobierane będą opłaty. Na przykład, w przypadku wysłania wiadomości do grupy pięciu osób, pobrana zostanie opłata za pięć wiadomości.

1. Na karcie Grupy stuknij grupę, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
2. Przejdź do karty Akcja grupowa.
3. Wybierz, czy chcesz wysłać wiadomość grupową, czy e-mail grupowy.

Edycja grupy

1. Na karcie Grupy naciśnij i przytrzymaj grupę, a następnie stuknij opcję **Edytuj grupę**.
2. Możesz:
   - Zmienić nazwę grupy. Możesz zmienić tylko nazwy samodzielnie utworzonych grup.
   - Dodać więcej kontaktów do grupy. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj kontakt do grupy**.
   - Zaznaczyć kontakty, które chcesz usunąć z grupy.
3. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Usuwanie grup kontaktów

1. Na karcie Grupy stuknij opcję ⋮ > **Edytuj grupy**.
2. Wybrać grupy kontaktów, które chcesz usunąć.
3. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Kontakty prywatne

Jeśli nie chcesz, aby nazwisko i zdjęcie kontaktu było wyświetlane na ekranie blokady po otrzymaniu połączenia przychodzącego, dodaj kontakt do listy kontaktów prywatnych.

Dodawanie kontaktu do listy kontaktów prywatnych

Do listy kontaktów prywatnych można dodawać tylko kontakty z numerem telefonu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów prywatnych**.

Aby wyświetlić listę kontaktów prywatnych, na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zarządzaj kontaktami** > **Kontakty prywatne**.

Organizowanie kontaktów prywatnych

1. Na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zarządzaj kontaktami** > **Kontakty prywatne**.
2. Aby dodać kontakty do listy kontaktów prywatnych, stuknij ikonę +, zaznacz kontakty, które chcesz dodać, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.
3. Aby usunąć kontakty prywatne z listy, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Usuń kontakt prywatny**, zaznacz kontakty, które chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Kalendarz i poczta e-mail

Kalendarz

Wyświetlanie Kalendarz

Aplikacja Kalendarz umożliwia przeglądanie wydarzeń, spotkań i terminów. Po zalogowaniu do kont online powiązane wydarzenia będą wyświetlane w opcji Kalendarz.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz widok kalendarza.

Jeśli widoczna jest ikona bieżącej daty , stuknij ją, aby wrócić do bieżącej daty.

Widok Miesiąc

W widoku miesiąca widoczne są znaczniki przy dniach, w których mają miejsce wydarzenia. Na dole ekranu są ponadto wyświetlane nadchodzące wydarzenia z danego dnia.

- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne lub poprzednie miesiące.
- Stuknij wybrany dzień, aby zobaczyć wydarzenia, które zostały na ten dzień zaplanowane.
- Naciśnij i przytrzymaj dzień, aby wyświetlić więcej opcji.

Widok Dzień i Plan

W widoku Dzień wyświetlany jest harmonogram dnia i prognoza pogody na następne kilka dni. Natomiast widok Plan przedstawia wszystkie wydarzenia w skrócie.

- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne lub poprzednie dni.
- Stuknij wydarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.
- Jeśli wydarzenie to urodziny lub rocznica kontaktu, stuknij je, aby wysłać życzenia.

Chcesz wyświetlić czas wydarzenia w innej strefie czasowej? W widoku Dzień stuknij kolejno pozycje > **Wybierz drugą strefę czasową** > **Wybierz lokalizację**, a następnie wprowadź nazwę miasta.

Widok Tydzień

W widoku Tydzień wyświetlana jest tabela wydarzeń z jednego tygodnia.

- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne lub poprzednie tygodnie.
- Stuknij wydarzenie (wyświetlane jako kolorowy pasek), aby zobaczyć jego szczegóły.
- Numer tygodnia jest widoczny w lewym górnym rogu tabeli.
- Wybierz dzień rozpoczynający tydzień, stukając kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Pierwszy dzień tygodnia**.

Planowanie lub edycja wydarzenia

Telefon HTC Desire 630 umożliwia tworzenie i edycję wydarzeń, a także ich synchronizację z kalendarzem Exchange ActiveSync. Można także tworzyć, modyfikować i synchronizować zdarzenia z kalendarzem Google.

Edytowanie wydarzeń nie jest obsługiwane dla wszystkich kont.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. W dowolnym widoku Kalendarz wykonaj jedną z poniższych czynności:

Tworzenie wydarzenia	Stuknij ikonę +. Stuknij ikonę ▼, a następnie wybierz kalendarz, do którego ma być dodane zdarzenie.
Edytowanie wydarzenia	Wyświetl wydarzenie, a następnie stuknij ikonę ✎.

3. Wprowadź szczegółowe ustawienia wydarzenia. Oprócz ustawienia nazwy, daty, godziny i lokalizacji wydarzenia można:

Zaprosić kontakty z konta Exchange ActiveSync lub Google	Stuknij ikonę 👤 i wybierz kontakty, które chcesz zaprosić.
Ustawić powtórzenie wydarzenia	Stuknij przycisk **Bez powtórzeń**, a następnie wybierz harmonogram powtarzania. Można ustawić częstotliwość powtarzania i datę zakończenia.
Utworzyć notatkę do wydarzenia	Po wyświetleniu szczegółów wydarzenia stuknij pozycję **Utwórz notatkę**.

4. Stuknij przycisk **Zapisz**.

   Po zaproszeniu osób na wydarzenie stuknij polecenie **Wyślij** lub **Wyślij aktualizację**.

Sprawdzanie, czy w harmonogramie nie ma zdarzeń

Unikaj organizowania wielu spotkań jednocześnie. W Kalendarz możesz sprawdzić, czy nowe wydarzenie nie koliduje z umówionymi spotkaniami.

1. Podczas tworzenia lub edycji wydarzenia stuknij **Sprawdź kalendarz**.
2. Naciśnij i przytrzymaj pole wydarzenia, a następnie przeciągnij w dostępne okienko czasowe.
3. Przeciągnij górną i dolną granicę, aby ustawić czas trwania wydarzenia. W przypadku konfliktu z innymi zaplanowanymi wydarzeniami zostanie wyświetlony komunikat.
4. Stuknij **Gotowe**, aby powrócić do ekranu wydarzenia, a następnie zapisz wydarzenie.

Wybór kalendarzy, które mają być wyświetlone

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Konta (Wszystkie kalendarze)** lub **Konta (Kalendarz wielofunkcyjny)**.
3. Zaznacz lub wyczyść zaznaczenie konta, które chcesz pokazać lub ukryć.

   Jeśli w opcji konta online posiadasz wiele kalendarzy, stuknij ikonę ••• , aby wybrać pozycje, które chcesz uwzględnić.
4. Stuknij przycisk **Zapisz**.

W telefonie HTC Desire 630 kalendarze są synchronizowane nawet wtedy, gdy są ukryte.

Udostępnianie wydarzenia

Możesz udostępnić wydarzenie w formacie vCalendar za pomocą funkcji Bluetooth lub poprzez wysłanie go w formie załącznika do wiadomości e-mail lub tekstowej.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Po wyświetleniu wydarzenia stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Udostępnij przez**.
   - W widoku dziennym, planu dnia lub tygodniowym naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, a następnie stuknij pozycję **Udostępnij przez**.
3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać wydarzenie.

Można także przekazywać dalej zaakceptowane zaproszenia na spotkanie z kalendarza Exchange ActiveSync. Po wyświetleniu wydarzenia stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Prześlij dalej**. Utwórz wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.

Przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia na spotkanie

Przejdź do widoku Zaproszenia, aby zobaczyć jeszcze nieprzyjęte lub odrzucone zaproszenia na spotkania.

Aby otrzymywać zaproszenia na spotkania w aplikacji Kalendarz, należy założyć konto Exchange ActiveSync.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Zaproszenia**, a następnie stuknij zaproszenie na spotkanie.
3. Zaakceptuj, odrzuć lub wstępnie zaakceptuj zaproszenie albo zaproponuj inną godzinę.

Stuknij ikonę ⋮, aby wyświetlić więcej opcji do wyboru, np. przenoszenie zaproszenia do folderu.

Aby anulować zaakceptowane zaproszenie na spotkanie lub zaproponować nową godzinę, wyświetl szczegóły wydarzenia w aplikacji Kalendarz, a następnie stuknij pozycję **Odpowiedź**.

Odrzucanie lub odkładanie przypomnień

Jeśli ustawione zostało przynajmniej jedno powiadomienie o wydarzeniu, w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona nadchodzącego wydarzenia 1.

1. Otwórz panel powiadomień.
2. Jeśli powiadomienie wykaże, że jest wiele przypomnień, stuknij je, aby zobaczyć wszystkie przypomnienia. Następnie można wybrać ich odłożenie lub odrzucenie.
3. Po wyświetleniu pojedynczego powiadomienia o zdarzeniu, rozciągnij dwa palce na powiadomieniu w celu jego rozwinięcia. Możesz następnie:
   - Stuknij **Odłożenie** lub **Odrzuć**. Lub przeciągnij powiadomienie w lewo lub w prawo w celu odrzucenia.
   - Stuknij **Wyślij wiadomość e-mail**, aby wysłać szybką odpowiedź do uczestników spotkania.

Aby edytować listę szybkich odpowiedzi lub dodać własne, otwórz Kalendarz, a następnie stuknij ⋮ > **Ustawienia** > **Szybkie odpowiedzi**.


Jeśli nie zostaną odrzucone lub odłożone przypomnienia kalendarza, naciśnij ⮌ w panelu Powiadomienia, aby je zachować w oczekiwaniu, w obszarze powiadomień paska stanu.

Poczta

Sprawdzanie poczty

Aplikacja Poczta to miejsce, gdzie można czytać, wysyłać i organizować wiadomości e-mail z jednego lub kilku kont e-mail skonfigurowanych w telefonie HTC Desire 630.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta**. Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza jednego z kont e-mail.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij wiadomość e-mail, aby ją odczytać.
   - Aby wyświetlić wiadomości e-mail w innym folderze poczty, stuknij ⋮ > **Folder**, a następnie stuknij folder, który chcesz wyświetlić.
   - W celu przełączenia pomiędzy kontami e-mail lub oglądania wiadomości ze wszystkich kont, stuknij ☰.

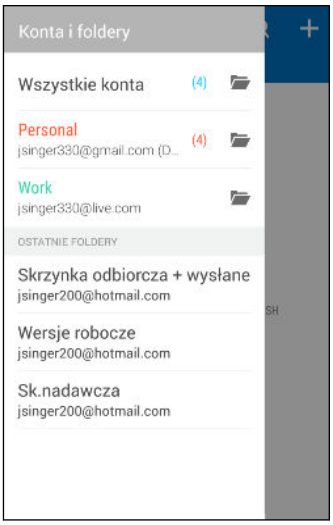

   - Aby zmienić ustawienia konta e-mail, wybierz najpierw konto, a następnie stuknij ⋮ > **Ustawienia**.

Organizowanie skrzynki odbiorczej

Czy Twoja skrzynka odbiorcza zawiera pokaźną liczbę wiadomości e-mail? Możesz porządkować swoje wiadomości e-mail w karty i szybko znajdować żądane wiadomości.

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. W skrzynce odbiorczej stuknij ⋮ > **Edytuj karty**.
3. Wybierz zakładki, które chcesz dodać do skrzynki odbiorczej.
4. Aby ustawić zakładki, przeciągnij ☰, a następnie przesuń zakładkę do jej nowej lokalizacji.
5. Stuknij przycisk **Gotowe**.
6. Przesuń palcem do dodanej karty, aby sprawdzić wiadomości e-mail.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta**.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. Stuknij ikonę +.
4. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Pokaż DW/UDW**.

5. Wprowadź temat, a następnie zredaguj wiadomość.
6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Dodaj załącznik. Stuknij ikonę 📎, a następnie wybierz, co chcesz załączyć.
   - Ustaw priorytet wiadomości e-mail. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustaw priorytet**.
7. Stuknij ikonę ✉.

Aby zapisać wiadomość e-mail jako kopię roboczą i wysłać ją później, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zapisz**. Lub naciśnij przycisk ↩.

Wznawianie wersji roboczej wiadomości e-mail

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij ⋮ > **Folder** > **Wersje robocze**.
2. Stuknij wybraną wiadomość.
3. Po zakończeniu edytowania wiadomości stuknij ✉.

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta**.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij wiadomość lub rozmowę, którą chcesz przeczytać.

Aby przeczytać określoną wiadomość w środku rozmowy e-mail, stuknij ikonę ⌄, aby rozwinąć rozmowę, a następnie stuknij daną wiadomość e-mail.

4. Stuknij pozycję **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.

Stuknij ikonę ⋮, aby uzyskać więcej czynności dla danej wiadomości e-mail.

Szybka odpowiedź na wiadomość e-mail

Z ekranu Strona główna lub z ekranu blokady, można szybko odpowiedzieć na nową wiadomość e-mail.

1. Po odebraniu powiadomienia o nowej wiadomości e-mail, przesuń w dół panel Powiadomienia.
2. W podglądzie e-mail, stuknij **Odpowiedz wszystkim**.

   Przy kilku powiadomieniach i gdy nie widać opcji e-mail, rozszerz podgląd e-mail przesuwając dwoma palcami po powiadomieniu.
3. Utwórz odpowiedź na wiadomość i stuknij .

Zapisywanie obrazu z wiadomości e-mail

- W zależności od ustawień limitu rozmiaru wiadomości pocztowej, konieczne może być stuknięcie pozycji **Wyświetl obrazy** w celu wyświetlenia obrazów osadzonych w wiadomości e-mail.
- W przypadku korzystania z niektórych kont pocztowych wbudowane obrazy mogą być wyświetlane niepoprawnie.

Po wyświetleniu wiadomości e-mail naciśnij i przytrzymaj osadzony obraz, a następnie stuknij polecenie **Zapisz obraz**. Obraz zostanie zapisany w albumie `Wszystkie pobrane` w aplikacji Galeria.

Obraz można także skopiować do schowka lub ustawić jako tapetę.

Zarządzanie wiadomościami e-mail

Aplikacja Poczta zapewnia łatwy sposób sortowania, przenoszenia lub usuwania wiadomości e-mail.

Sortowanie wiadomości e-mail

Personalizuj opcję sortowania wiadomości e-mail.

W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij ⋮ > **Sortuj**, a następnie wybierz opcje sortowania spośród dostępnych.

Przenoszenie wiadomości do innego folderu

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz przenieść.

Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij ⋮ > **Zaznacz wszystko**.

3. Stuknij **Przenieś do**, a następnie wybierz folder.

Usuwanie wiadomości e-mail

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz usunąć.



Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij ⋮ > **Zaznacz wszystko**.

3. Stuknij opcję **Usuń**.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta**.
2. Stuknij ikonę 🔍.
3. Jeśli chcesz zawęzić zakres wyszukiwania, stuknij ikonę ⚙, zaznacz opcje wyszukiwania, a następnie stuknij przycisk **OK**. Możesz na przykład ograniczyć wyszukiwanie do treści wiadomości e-mail lub filtrować wiadomości, które mają załączniki lub wysoki priorytet.
4. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać.
5. Stuknij wynik, aby otworzyć wiadomość e-mail.

Wyszukiwanie wiadomości od kontaktu

Pamiętasz nadawcę, ale nie możesz znaleźć konkretnej wiadomości od tego kontaktu?

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail od kontaktu.
3. Stuknij **Pokaż wszystkie wiadomości od nadawcy**. Wyświetlona zostanie lista wiadomości e-mail od tego kontaktu.

Praca z pocztą Exchange ActiveSync

Korzystaj z wszechstronnych funkcji e-mail konta Microsoft Exchange ActiveSync bezpośrednio w telefonie HTC Desire 630. Oznacz ważne wiadomości e-mail flagą, ustaw odpowiedź z informacją o nieobecności lub wyślij zaproszenia na następne spotkanie zespołu, gdy jesteś w podróży.

Oznaczanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta**.
2. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
3. Podczas przeglądania skrzynki odbiorczej stuknij ikonę flagi wyświetlaną obok wiadomości e-mail.



Aby oflagować wiadomość e-mail w środku rozmowy, stuknij ikonę ⌄, aby rozszerzyć rozmowę, a następnie stuknij ikonę flagi danej wiadomości e-mail.

Konfiguracja powiadomień o nieobecności

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Poza biurem**.
3. Stuknij swój bieżący status biurowy, a następnie wybierz pozycję **Poza biurem**.
4. Ustaw daty i godziny.
5. Wpisz treść automatycznej odpowiedzi.
6. Jeśli chcesz wysłać inną automatyczną wiadomość do odbiorców spoza danej organizacji, stuknij opcję **Wyślij odpowiedzi do nadawców zewnętrznych**, a następnie wprowadź w polu automatyczną odpowiedź.
7. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Wysyłanie zaproszenia na spotkanie

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Nowe zaproszenie na spotkanie**.
3. Wprowadź szczegóły spotkania.
4. Stuknij pozycję **Zapisz**. Możesz też stuknąć polecenie **Wyślij**, jeśli na spotkanie zaproszone zostały i inne osoby.

Dodawanie konta e-mail

Skonfiguruj dodatkowe konta e-mail, np. kolejne konto Microsoft Exchange ActiveSync, czy też konto z internetowej usługi e-mail lub konto od dostawcy poczty e-mail.

W przypadku dodawania konta e-mail Microsoft Exchange ActiveSync lub POP3/IMAP skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług e-mail, aby uzyskać ustawienia dodatkowych kont e-mail, których możesz potrzebować.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta**.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj konto**.
3. Wybierz spośród listy dostawców poczty e-mail typ konta e-mail. W innym razie stuknij opcję **Inne (POP3/IMAP)**.
4. Wprowadź adres e-mail i hasło konta, a następnie stuknij opcję **Dalej**.

Niektóre konta e-mail umożliwiają ustawienie harmonogramu synchronizacji. Telefon HTC Desire 630 domyślnie korzysta z funkcji Inteligentna synchronizacja, aby oszczędzać akumulator. Patrz sekcja Czym jest Inteligentna synchronizacja? na stronie 133.

5. Wprowadź nazwę konta e-mail, a następnie stuknij pozycję **Zakończ konfigurację**.

Czym jest Inteligentna synchronizacja?

Opcja Inteligentna synchronizacja automatycznie wydłuża czas synchronizacji, im dłużej aplikacja Poczta jest nieaktywna. Dla konta e-mail wybierz ustawienie Inteligentna synchronizacja, jeśli nie musisz często sprawdzać nowych wiadomości e-mail. Opcja Inteligentna synchronizacja zapewnia oszczędność energii akumulatora.

Aby otrzymywać wiadomości e-mail w momencie ich przyjścia, wybierz inny harmonogram **Synchronizacja w porze szczytu** i **Synchronizacja poza szczytem** w ustawieniach konta e-mail **Synchronizacja, Wyślij i odbierz**.

Wyszukiwanie i aplikacje Google

Google Now

Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now

Czy chcesz sprawdzić, jaka będzie pogoda lub ile czasu zajmie dojazd do pracy, zanim rozpoczniesz dzień? Aplikacja Google Now™ dostarcza szybko aktualne informacje, które są dla Ciebie ważne — bez wyszukiwania.

W zależności od lokalizacji, pory dnia i poprzednich wyszukiwań Google aplikacja Google Now wyświetla karty informacyjne, dotyczące:

- Dzisiejszej pogody i prognozy pogody na nadchodzące dni.
- Warunków drogowych na Twojej drodze do pracy lub z pracy.
- Wskazówek dotyczących dotarcia do następnego miejsca spotkania oraz czasu, jaki to zajmie.
- Informacji o czasie przyjazdu następnego pociągu lub autobusu.
- Wyniku meczu Twojej ulubionej drużyny oraz jego statystyki, gdy Ty go oglądasz.

Otwórz aplikację Szukaj z Google, aby skorzystać z Google Now. Na ekranie głównym stuknij ikonę ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**. Można także stuknąć widżet paska wyszukiwania Google, o ile jest dostępny.

Konfiguracja aplikacji Google Now

Przed konfiguracją aplikacji Google Now:

- Upewnij się, że zalogowano się na konto Google.
- Włącz usługi lokalizacji i upewnij się, że masz połączenie z Internetem.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**.
2. Stuknij pozycję **Wprowadzenie**. Jeśli funkcja Google Now została wcześniej skonfigurowana na telefonie HTC Desire 630, a następnie wyłączona, stuknij kolejno pozycje **Pobierz karty Now** > **Konfiguracja**.

3. Przeczytaj informacje na ekranie, a następnie stuknij pozycję **Tak, chcę korzystać**. Na ekranie wyszukiwania Google zaczną być wyświetlane karty informacyjne Google Now.
4. Przesuń palcem w górę ekranu, aby wyświetlić wszystkie dostępne karty informacyjne.
5. Aby odrzucić kartę, przesuń ją w prawo.

W zależności od informacji, których udostępnianie zostało dozwolone, więcej kart informacyjnych zostanie wyświetlonych na ekranie wyszukiwania Google w miarę korzystania z telefonu HTC Desire 630 do wyszukiwania w sieci Web, tworzenia terminów spotkań, ustawiania przypomnień i do innych czynności.

Zmienianie ustawień kart

Można w łatwy sposób dostosować ustawienia kart Google Now, aby dopasować je do wymagań informacyjnych. Można na przykład zmienić jednostki pogodowe na karcie Pogoda lub tryb transportowy na karcie Ruch drogowy.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Aby zmienić ustawienia określonej karty, stuknij ikonę , a następnie stuknij czynność.
   - Aby zmienić określone informacje, takie jak adres firmowy, drużyny sportowe lub akcje, stuknij ikonę , a następnie stuknij pozycję **Dostosuj Google Now**. Wybierz informacje, które chcesz zmienić.

Ustawianie przypomnień w aplikacji Google Now

Tworzenie przypomnień w aplikacji Google Now to proste rozwiązanie umożliwiające monitorowanie zadań do wykonania. Można ustawiać przypomnienia czasowe lub związane z lokalizacją. Gdy nadejdzie czas ustawiony w przypomnieniu lub gdy użytkownik znajdzie się w określonej lokalizacji, w aplikacji Google Now wyświetlona zostanie karta Przypomnienie na ekranie wyszukiwania Google oraz wyemitowane zostanie powiadomienie dźwiękowe.



Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich językach.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**.
2. Stuknij , a następnie **Przypomnienia**.
3. Stuknij ikonę .
4. Wprowadź tytuł przypomnienia, taki jak zadanie, o którym przypomnienie chcesz otrzymać.
5. Wybierz pozycję **Czas**, aby ustawić przypomnienie czasowe lub pozycję **Miejsce** w celu ustawienia przypomnienia związanego z lokalizacją.
6. Ustaw czas przypomnienia lub szczegóły lokalizacji.
7. Stuknij ikonę .

Gdy nadejdzie czas ustawiony w przypomnieniu lub gdy użytkownik znajdzie się w określonej lokalizacji, na ekranie wyszukiwania Google wyświetlona zostanie karta Przypomnienie. Przypomnienie można wówczas odrzucić lub odłożyć.

Wyłączanie aplikacji Google Now

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Google**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Wyszukiwanie i Google Now** > **Karty Now**.
3. Stuknij przełącznik obok pozycji **Pokaż karty**, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Now on Tap

Funkcja Now on Tap umożliwia wyszukiwanie informacji podczas przeglądania wiadomości e-mail i witryn, słuchania muzyki, a nawet podczas wymiany wiadomości tekstowych. Dzięki funkcji Now on Tap można wyszukać informacje dotyczące aktualnie wyświetlonego ekranu bez konieczności wychodzenia z aplikacji. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk ⌂ , a funkcja Now on Tap wyświetli powiązane informacje, aplikacje i czynności.

Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich językach.

Włączanie funkcji Now on Tap

Przed włączeniem funkcji Now on Tap:

- Upewnij się, że zalogowano się do konta Googlei skonfigurowano funkcję Google Now.
- Włącz usługi lokalizacji i upewnij się, że masz połączenie z Internetem.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**.
2. Stuknij ☰ > **Ustawienia** > **Now on Tap**.
3. Stuknij przełącznik obok pozycji **Now on Tap**.

Wyszukiwanie za pomocą funkcji Now on Tap

1. Na ekranie aktualnie otwartej aplikacji naciśnij i przytrzymaj przycisk ⌂ . Funkcja Now on Tap dokona analizy ekranu i wyświetli kartę z informacjami, aplikacjami lub czynnościami powiązanymi z wyszukiwaną pozycją lub lokalizacją.
2. Stuknij element na karcie, aby wyświetlić więcej informacji lub wykonać czynność. Można także powiedzieć „`OK, Google`”, a następnie poprosić o żądane informacje o wyszukiwanej pozycji lub lokalizacji. Jeśli na przykład funkcja Now on Tap wyszukała restaurację, można powiedzieć „`OK, Google. Wskaż drogę do tej restauracji`”, aby uzyskać wskazówki, jak dotrzeć do tej lokalizacji.
3. Aby ukryć karty informacyjne i wrócić na ekran, naciśnij przycisk ⮌ .

Wyłączanie Now on Tap

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Google**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Wyszukiwanie i Google Now** > **Now on Tap**.
3. Stuknij przełącznik obok pozycji **Now on Tap**.

Szukaj z Google

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC Desire 630

Można wyszukiwać informacje w telefonie HTC Desire 630 i w Internecie. Rozpocznij wyszukiwanie w aplikacji Szukaj z Google, wpisując słowo kluczowe lub korzystając z przeglądarki Google Wyszukiwanie głosowe™.

Aby otworzyć aplikację Szukaj z Google, stuknij na ekranie głównym ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**. Można także stuknąć widżet paska wyszukiwania Google, o ile jest dostępny.

Niektóre aplikacje, np. Kontakty lub Poczta mają własne funkcje wyszukiwania, z których możesz korzystać wyłącznie w tych aplikacjach.

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC Desire 630

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**.

   Jeśli konto Google zostało już skonfigurowane w telefonie HTC Desire 630, będzie można zarejestrować się w usłudze Google Now.

2. W polu wyszukiwania wprowadź żądany element. W czasie wpisywania wyświetlane są pasujące pozycje z telefonu HTC Desire 630 i sugestie wyszukiwania z wyszukiwarki Google.

3. Jeśli wyszukiwana pozycja znajduje się na liście podpowiedzi, stuknij ją w celu wyszukania lub otwarcia w odpowiedniej aplikacji.

Wyniki wyszukiwania w sieci Web można także filtrować, stukając dowolną kategorię na pasku filtra na dole ekranu.

Wyszukiwanie w Internecie przez polecenia głosowe

Skorzystaj z Google Wyszukiwanie głosowe, aby znaleźć informacje w Internecie. Wystarczy mówić do telefonu HTC Desire 630.

Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich językach.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**.

2. Powiedz „`OK, Google`”, a następnie powiedz, czego chcesz szukać. Po wymówieniu słów zostaną wyświetlone dopasowane wyniki wyszukiwania z przeglądarki Google.

3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji. W przeciwnym razie powiedz „`OK, Google`”, aby wyszukać ponownie.

Konfiguracja opcji wyszukiwania

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Google**.
2. Stuknij pozycję **Wyszukiwanie i Now**.
3. Stuknij opcję wyszukiwania, którą chcesz ustawić.

Aby uzyskać pomoc lub przesłać opinię, stuknij kolejno pozycje .

Aplikacje Google

Aplikacje Google

Dzięki pakietowi aplikacji Google dostępnych w telefonie HTC Desire 630 można zwiększyć wydajność, korzystać z Internetu, rozrywki itp.

Gmail

Aplikacja Gmail umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z kont Google lub innych kont poczty e-mail—wszystko w jednej wygodnej aplikacji.

Google Chrome

Za pomocą aplikacji Google Chrome można korzystać z Internetu, wyszukiwać w sieci Web i dodawać zakładki do ulubionych witryn.

Dysk Google

Zapisz zdjęcia, dokumenty i inne pliki w usłudze Dysk Google, aby móc uzyskać do nich dostęp za pomocą telefonu HTC Desire 630, komputera i innych urządzeń przenośnych. Oprócz domyślnej pamięci w usłudze Dysk Google można uzyskać dodatkowe bezpłatne miejsce w pamięci online. Zaloguj się na konto Google za pomocą telefonu HTC Desire 630—nie za pomocą komputera ani telefonu innego niż HTC—aby skorzystać z tej oferty.

Mapy Google

Mapy Google to aplikacja umożliwiająca śledzenie aktualnej lokalizacji, wyświetlanie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i otrzymywanie szczegółowych wskazówek o tym, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

Jest to również narzędzie do wyszukiwania ciekawych miejsc lub adresów na mapie oraz wyświetlania lokalizacji w widoku ulicy.

Muzyka Google Play

Dzięki aplikacji Muzyka Google Play można utworzyć własną bibliotekę utworów muzycznych, odtwarzać ulubione ścieżki oraz kupować najnowsze albumy lub piosenki tysięcy wykonawców z całego świata.

YouTube

Udostępnij swoje filmy lub oglądaj najnowsze sensacje filmowe za pomocą aplikacji YouTube.

Inne aplikacje

Zegar

Korzystanie z aplikacji Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia więcej niż tylko wyświetlanie daty i godziny. Możesz używać telefonu HTC Desire 630 jako zegara światowego, aby sprawdzać datę i czas w innych miastach na świecie. Możesz także ustawiać alarmy lub odliczać czas za pomocą stopera lub minutnika.

Ustawianie alarmu

Można ustawić więcej niż jeden alarm.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
2. Na karcie Alarmy zaznacz pole wyboru alarmu, a następnie stuknij alarm.
3. W obszarze Ustaw alarm użyj pokręteł przewijania, aby ustawić godzinę alarmu.
4. Aby ustawić alarm na wiele dni, stuknij **Powtórz**.
5. Stuknij przycisk **Gotowe**.



- Aby wyłączyć alarm, usuń zaznaczenie pola wyboru danego alarmu.
- Aby ustawić więcej niż trzy alarmy, stuknij +.

Ręczne ustawianie daty i godziny

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
2. Na karcie Zegar światowy stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia lokalnej strefy czasowej**.
3. Usuń zaznaczenie opcji **Automatyczna data i godzina** i **Automatyczna strefa czasowa** i ustaw strefę czasową, datę i godzinę.



Aby wyświetlić czas wojskowy, wybierz opcję **Używaj formatu 24-godzinnego**.

Pogoda

Sprawdzanie Pogoda

Aplikacji i widżetu Pogoda można używać do sprawdzania bieżącej pogody i prognoz pogody na następne kilka dni. Poza pogodą w aktualnym miejscu można również przeglądać prognozy pogody dla innych miast świata.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pogoda**. Możesz sprawdzić pogodę dla różnych miast, również dla tego, w którym przebywasz.
2. Stuknij miasto, aby wyświetlić informacje o pogodzie.
3. Przesuwając palcem, przejdź na karty Za godzinę i Prognoza, aby sprawdzić prognozę pogody dla wybranej lokalizacji.
4. Sprawdź pogodę w innych miastach, stukając ikonę , a następnie wybierając żądane miasto.
5. Aby dodać więcej miast, stuknij ikonę i wprowadź swoją lokalizację.
6. Aby zmienić skalę temperatury, harmonogram aktualizacji itp., stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia**.

Ustawienia w aplikacji Pogoda mają również wpływ na informacje o pogodzie wyświetlane w aplikacjach Zegar i Kalendarz.

Notatki głosowe

Nagrywanie plików głosowych

Użyj funkcji Notatki głosowe, aby nagrywać informacje podczas wykładów, wywiadów lub nawet, aby tworzyć swój własny dziennik audio.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Notatki głosowe**.
2. Trzymaj mikrofon blisko źródła dźwięku.
3. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.

Notatki głosowe może działać w tle, gdy wykonujesz inne czynności w telefonie HTC Desire 630, za wyjątkiem otwierania innych aplikacji, które także wykorzystują funkcje audio.

4. Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.

Aby odtworzyć plik głosowy, stuknij ikonę .

Aby wyświetlić nagrane pliki głosowe, stuknij ikonę . Naciśnij i przytrzymaj plik głosowy, aby wyświetlić opcje udostępniania, ustawiania pliku jako dzwonka itd.

Radio FM

Słuchanie za pomocą aplikacji Radio FM

Słuchaj ulubionych stacji radiowych za pomocą aplikacji Radio FM.

Aby słuchać za pomocą aplikacji Radio FM, należy najpierw podłączyć słuchawki do gniazda audio telefonu HTC Desire 630. Aplikacja Radio FM wykorzystuje słuchawki stereo jako antenę.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Radio FM**.
2. Stuknij ikonę ▶.

   Po pierwszym otwarciu aplikacja Radio FM wyszuka dostępne lokalne stacje FM.
3. Podczas słuchania stacji FM możesz:
   - Stuknąć ikonę ⏭ lub ⏮, aby przejść do następnej lub poprzedniej stacji.
   - Przeciągnąć suwak, aby nastroić częstotliwość pasma FM. Aby nastroić częstotliwość radiową, stuknij ikonę ▶ lub ◀.
   - Stuknąć ikonę ♥, aby ustawić stację radiową jako ulubioną. Aby zobaczyć inne ulubione zaprogramowane stacje, stuknij ikonę <.
4. Aby wyłączyć aplikację Radio FM, stuknij ikonę ■.

Połączenie internetowe

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać oszczędności związane z opłatami za transfer danych.

Aby móc korzystać z usług danych w sieci danego operatora, wymagany jest odpowiedni plan taryfowy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z danym operatorem.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji Transmisja danych, aby włączyć lub wyłączyć połączenie danych.

Jeśli połączenie danych nie jest włączone i nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, nie będą otrzymywane automatycznie aktualizacje poczty e-mail i kont w sieciach społecznościowych ani inne synchronizowane dane.

Zarządzanie zużyciem danych

Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych, istotne jest, aby monitorować wszelkie czynności i aplikacje, które zazwyczaj wysyłają i odbierają dane, np. przeglądanie stron internetowych, synchronizowanie kont online oraz wysyłanie wiadomości e-mail lub udostępnianie aktualizacji statusu.

Oto kilka przykładów:

- Strumieniowanie filmów i muzyki w sieci
- Gry online
- Pobieranie aplikacji, map i plików
- Odświeżanie aplikacji w celu aktualizacji informacji i wiadomości
- Ładowanie i tworzenie kopii zapasowych plików na koncie pamięci online
- Używanie telefonu HTC Desire 630 jako hotspota Wi-Fi
- Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych za pomocą funkcji tethering przez USB

Aby oszczędnie używać danych, podłączaj się w miarę możliwości do sieci Wi-Fi i ustaw mniejszą częstotliwość synchronizacji kont online i poczty e-mail.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych

Nawiąż połączenie z siecią partnera operatora sieci komórkowej i korzystaj z usług transferu danych, będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.

> ! Korzystanie z usług transmisji danych w roamingu może być drogie. Przed skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Transmisja danych**.
3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Dane w roamingu**.

Monitorowanie zużycia danych

Możesz monitorować zużycie danych, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu transferu danych.

Zużycie danych mierzone w telefonie HTC Desire 630 może różnić się i być mniejsze od rzeczywistego wykorzystania danych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej** > **Użycie danych**.
3. Stuknij ikonę ▼, aby wybrać gniazdo karty.
4. Zaznacz opcję **Limit użycia transmisji danych** i stuknij przycisk **OK**, aby połączenie danych było wyłączane automatycznie po osiągnięciu ustawionego limitu.
5. Przeciągnij górną granicę LIMITU, aby ustawić miesięczny limit danych.
6. Zaznacz opcję **Ostrzegaj mnie o użyciu danych**, a następnie przeciągnij dolną granicę ALARMU, aby ustawić ostrzeżenie przed osiągnięciem miesięcznego limitu danych.
7. Stuknij pozycję **Resetuj użycie danych**, a następnie ustaw dzień miesiąca, w którym cykl zużycia będzie resetowany. Data przypada zazwyczaj na początek miesięcznego cyklu rozliczeniowego.

W przypadku łączenia telefonu HTC Desire 630 z innym przenośnym hotspotem Wi-Fi stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Mobilne hotspoty**, aby ograniczyć pobieranie danych w tle, które mogłoby spowodować dodatkowe opłaty za transfer danych.

Sprawdzanie zużycia danych aplikacji

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej** > **Użycie danych**.
3. Stuknij ikonę ▼, aby wybrać gniazdo karty.
4. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i informacje o ich zużyciu danych.
5. Stuknij daną aplikację, aby wyświetlić szczegóły.

Połączenie Wi-Fi

Aby skorzystać z sieci Wi-Fi, należy mieć dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspota".

Dostępność i zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał Wi-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** sieci Wi-Fi, aby włączyć lub wyłączyć sieć Wi-Fi.
3. Stuknij pozycję **Wi-Fi**, aby wyświetlić listę wykrytych sieci bezprzewodowych.

- Aby ręcznie wyszukać sieci Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Skanuj**.
- Jeśli żądana sieć bezprzewodowa nie jest podana na liście, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj sieć**, aby dodać ją ręcznie.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Włącz sieć Wi-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi-Fi.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi na stronie 145.
2. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.
3. Jeżeli wybrana zostanie sieć zabezpieczona, wprowadź klucz sieciowy lub hasło.
4. Stuknij pozycję **Połącz**. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona sieci Wi-Fi .

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi-Fi z funkcją Wi-Fi Protected Setup (WPS) telefon HTC Desire 630 można połączyć z siecią w bardzo prosty sposób.

1. Włącz sieć Wi-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi-Fi.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi na stronie 145.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **WPS Push**, a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.

Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Kod PIN dla WPS**.

Automatyczne logowanie do publicznej sieci Wi-Fi (WISPr)

Można tak skonfigurować telefon HTC Desire 630, aby automatycznie logował się do publicznej sieci Wi-Fi, której regularnie używasz. Zaoszczędzi to problemów przechodzenia przez proces uwierzytelniania dostawcy sieci Wi-Fi przy każdym łączeniu się z daną siecią Wi-Fi. Wystarczy dodać dane logowania do ustawień WISPr (ang. Wireless Internet Service Provider roaming — roaming dostawcy usług bezprzewodowego Internetu).

Punkt dostępu sieci Wi-Fi musi obsługiwać dany portal sieciowy WISPr. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą sieci Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Jeśli połączenie Wi-Fi jest wyłączone, stuknij przełącznik **Wł./wył.** sieci Wi-Fi, aby ją włączyć.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
4. Stuknij kolejno pozycje > **Zaawansowane**.
5. W pozycji Ustawienia WISPr wybierz pozycję **Automatyczne logowanie**, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia konta WISPr** > **Dodaj nowe konto**.
6. Wprowadź nazwę dostawcy usług, nazwę logowania (pełna nazwa domeny) oraz hasło.
7. Stuknij kolejno pozycje > **Zapisz**
8. Nawiąż połączenie z publiczną siecią Wi-Fi.

- Jeśli masz dostęp do kilku publicznych sieci Wi-Fi, możesz dodać nawet pięć zestawów danych logowania do listy Konta WISPr.
- Na liście Konta WISPr naciśnij i przytrzymaj żądane konto, aby je usunąć lub edytować.

Łączenie z VPN

Dodaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie dostępu do zasobów w sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej lub domowej.

Przed połączeniem telefonu HTC Desire 630 z siecią lokalną może zostać wyświetlone polecenie:

- Instalacji certyfikatów bezpieczeństwa.
- Wprowadzenia danych logowania.
- Pobrania i zainstalowania wymaganej aplikacji VPN w przypadku łączenia się z zabezpieczoną siecią firmową. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Przed zainicjowaniem połączenia VPN należy najpierw nawiązać w telefonie HTC Desire 630 połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN

Aby móc skonfigurować połączenie VPN i korzystać z danych logowania, należy najpierw ustawić kod PIN, hasło lub wzór blokady ekranu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij kolejno pozycje **VPN** > > **Dodaj profil VPN**.
4. Wprowadź ustawienia VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń otrzymanymi od administratora sieci.
5. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Łączenie z VPN

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **VPN**.
4. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
5. Wprowadź dane logowania, a następnie stuknij pozycję **Połącz**. Po uzyskaniu połączenia w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia z siecią VPN .

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak firmowa sieć intranet.

Rozłączanie się z VPN

- W menu Ustawienia stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **VPN**. Stuknij połączenie VPN, a następnie stuknij pozycję **Rozłącz**.
- Otwórz panel powiadomień. Jeśli widoczne jest powiadomienie VPN, stuknij je, a następnie stuknij pozycję **Rozłącz**.

Używanie telefonu HTC Desire 630 jako hotspota Wi-Fi

Możesz udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC Desire 630 jako hotspota Wi-Fi.

- Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
- Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej. Urządzenia połączone z hotspotem Wi-Fi korzystają z danych w ramach wykupionego planu taryfowego.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Hotspot Wi-Fi**.

   Po włączeniu hotspota Wi-Fi po raz pierwszy należy go skonfigurować.
4. Wprowadź nazwę hotspota lub użyj nazwy domyślnej.
5. Wprowadź hasło lub użyj hasła domyślnego.

   Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby móc nawiązać połączenie i używać telefonu HTC Desire 630 jako routera bezprzewodowego.
6. Aby jeszcze bardziej zabezpieczyć hotspot Wi-Fi, stuknij pozycję > **Zaawansowane**.

   Wybierz spośród dostępnych ustawień, a następnie naciśnij przycisk .
7. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** przenośnego Przenośny hotspot Wi-Fi, aby go włączyć.

Telefon HTC Desire 630 jest gotowy do pracy jako hotspot Wi-Fi, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Aby pomóc w minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa, korzystaj z domyślnych ustawień zabezpieczeń oraz ustaw bezpieczne i unikatowe hasło.

Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Tethering przez USB

Komputer nie ma połączenia z Internetem? Żaden problem. Skorzystaj z połączenia danych telefonu HTC Desire 630, aby połączyć się z Internetem.

- Aby mieć pewność, że sterowniki USB dla telefonu HTC Desire 630 są aktualne, zainstaluj najnowszą wersję aplikacji HTC Sync Manager na komputerze.
- Możliwe, że konieczne będzie dodanie opcji Udostępnianie USB do planu taryfowego, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Szczegółowe informacje uzyskasz u operatora sieci komórkowej.
- Upewnij się, że bezprzewodowe połączenie danych jest włączone.

1. Podłącz telefon HTC Desire 630 do komputera przy użyciu dostarczonego kabla USB.
2. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
4. Stuknij **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Połączenie USB** > **Tethering przez USB**.

Udostępnianie w sieci bezprzewodowej

HTC Connect

Czym jest tryb HTC Connect?

Aplikacja HTC Connect umożliwia bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe muzyki lub filmów z telefonu HTC Desire 630 do głośników lub telewizora po przesunięciu trzema palcami w górę po ekranie.

Multimedia można przesyłać strumieniowo do dowolnych z poniższych urządzeń:

- Głośniki systemu multiroom zgodne z Blackfire®
- Głośniki systemu multiroom z obsługą inteligentnej platformy multimedialnej Qualcomm® AllPlay™
- Głośniki i telewizory zgodne z technologią DLNA®
- Urządzenia wyświetlające zgodne z technologią Miracast™
- Urządzenia wyświetlające zgodne z technologią Chromecast™.
- Głośniki Bluetooth
- Urządzenia oraz akcesoria elektroniki użytkowej z certyfikatem HTC i logo HTC Connect:




Przed udostępnianiem niektóre urządzenia mogą wymagać sparowania.

Listę obsługiwanych urządzeń i akcesoriów można znaleźć pod adresem htc-connect.com/certified-devices.html. Więcej informacji o HTC Connect można znaleźć w witrynie www.htc-connect.com.

Używanie aplikacji HTC Connect do udostępniania multimediów

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że skonfigurowano połączenie głośników, telewizora lub innego urządzenia z siecią Wi-Fi. Informacje na temat konfiguracji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

1. Otwórz i odtwórz dowolną muzykę lub inną zawartość multimedialną, którą chcesz udostępnić z telefonu HTC Desire 630.
2. Przesuń trzema palcami w górę po ekranie.

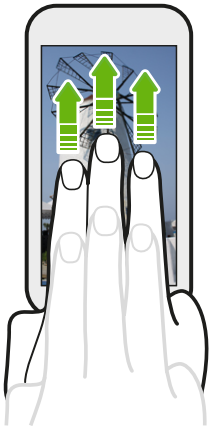

3. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.



4. Po nawiązaniu połączenia użyj telefonu w celu regulacji głośności, wstrzymania lub wznowienia odtwarzania itp.
5. Aby zatrzymać bezprzewodowe udostępnianie multimediów i rozłączyć urządzenie, przesuń trzema palcami w dół ekranu.


Przesyłanie strumieniowe muzyki do głośników zgodnych z Blackfire

Muzykę z HTC Desire 630 można odtwarzać jednocześnie za pomocą kilku głośników zgodnych z Blackfire.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że głośniki są połączone z siecią Wi-Fi. Informacje na temat konfiguracji i łączenia głośników z siecią Wi-Fi można znaleźć w dołączonej do nich dokumentacji.

1. Po połączeniu głośników z siecią Wi-Fi otwórz aplikację muzyczną w HTC Desire 630.
2. Przesuń trzema palcami w górę po ekranie.

   HTC Desire 630 automatycznie włączy sieć Wi-Fi i wyszuka urządzenia multimedialne dostępne w sieci Wi-Fi. Wyświetlona zostanie lista dostępnych głośników.
3. Stuknij głośnik, z którym chcesz się połączyć.
4. Rozpocznij odtwarzanie muzyki w aplikacji muzycznej. Muzyka zostanie odtworzona przez wybrany głośnik.
5. W celu przełączenia głośników lub utworzenia ich grupy przesuń ponownie trzema palcami w górę po ekranie.
   - Stuknij inny głośnik, aby przesłać do niego muzykę.
   - Aby utworzyć grupę głośników w celu odtwarzania muzyki jednocześnie przez kilka głośników, stuknij przycisk **Grupuj** obok nazwy głośnika, wybierz inne głośniki do dołączenia do grupy, a następnie stuknij **OK**.

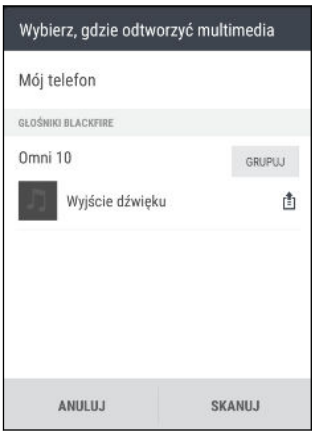

Zmiana nazw głośników

Nazwy głośników zgodnych z Blackfire można zmieniać w menu Ustawienia.

1. Upewnij się, że głośniki są połączone z siecią Wi-Fi.
2. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **HTC Connect**.


   Telefon HTC Desire 630 automatycznie włączy sieć Wi-Fi i wyszuka urządzenia multimedialne dostępne w sieci Wi-Fi. Następnie wyświetlona zostanie lista dostępnych głośników Blackfire.
3. Stuknij ikonę obok nazwy głośnika.
4. Wprowadź nową nazwę głośnika, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Przesyłanie strumieniowe muzyki do głośników z obsługą inteligentnej platformy multimedialnej Qualcomm AllPlay

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że głośniki są połączone z siecią Wi-Fi. Informacje na temat konfiguracji i łączenia głośników z siecią Wi-Fi można znaleźć w dołączonej do nich dokumentacji.

1. Po połączeniu głośników z siecią Wi-Fi otwórz aplikację muzyczną w telefonie HTC Desire 630.
2. Przesuń trzema palcami w górę po ekranie.

   Telefon HTC Desire 630 automatycznie włączy sieć Wi-Fi i wyszuka urządzenia multimedialne dostępne w sieci Wi-Fi. Następnie wyświetlona zostanie lista dostępnych głośników.
3. Stuknij głośnik, z którym chcesz się połączyć.
4. Rozpocznij odtwarzanie muzyki w używanej aplikacji muzycznej. Muzyka zostanie odtworzona przez wybrany głośnik.
5. W celu przełączenia głośników lub utworzenia ich grupy przesuń ponownie trzema palcami w górę po ekranie.
   - Stuknij inny głośnik, aby przesłać do niego muzykę.
   - Aby utworzyć grupę głośników w celu odtwarzania muzyki jednocześnie przez kilka głośników, stuknij przycisk **Grupuj** obok nazwy głośnika, wybierz inne głośniki do dołączenia do grupy, a następnie stuknij **OK**.

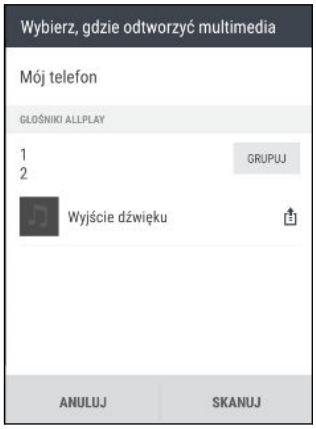

Bluetooth

Włączanie lub wyłączanie Bluetooth

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć połączenie Bluetooth.
3. Stuknij pozycję **Bluetooth**, aby wyświetlić listę dostępnych urządzeń.

Wyłącz protokół Bluetooth w celu oszczędzania energii akumulatora lub w miejscach, w których korzystanie z technologii radiowych jest zabronione, np. na pokładach samolotów lub w szpitalach.

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Zestaw słuchawkowy Bluetooth A2DP stereo lub zestaw samochodowy Bluetooth mogą służyć do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez angażowania rąk.

Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić go jako wykrywalny, aby telefon HTC Desire 630 mógł go znaleźć. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego.

1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę dostępnych urządzeń.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie Bluetooth na stronie 154.
2. Jeśli zestawu słuchawkowego nie ma na liście, stuknij pozycję **Wyszukaj urządzenia**, aby odświeżyć listę.
3. Stuknij nazwę zestawu słuchawkowego na liście Dostępne urządzenia. Telefon HTC Desire 630 zostanie sparowany z zestawem słuchawkowym, a w sekcji Powiązane urządzenia wyświetlony zostanie stan połączenia zestawu słuchawkowego.
4. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać `0000` lub `1234` lub zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do zestawu słuchawkowego, aby odnaleźć hasło.

Po nawiązaniu połączenia z zestawem słuchawkowym Bluetooth na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Zazwyczaj można w prosty sposób ponownie podłączyć zestaw słuchawkowy, włączając funkcję Bluetooth w telefonie HTC Desire 630, a następnie włączając zestaw słuchawkowy.

Może być jednak wymagane ręczne podłączenie, jeżeli zestaw słuchawkowy był używany w połączeniu z innym urządzeniem Bluetooth.

1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę sparowanych urządzeń.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie Bluetooth na stronie 154.

2. Stuknij nazwę zestawu słuchawkowego na liście Powiązane urządzenia.
3. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać `0000` lub `1234` lub zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do zestawu słuchawkowego, aby odnaleźć hasło.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia z zestawem słuchawkowym, postępuj zgodnie z krokami podanymi w części Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth na stronie 155, a następnie zgodnie z instrukcjami w części Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth na stronie 154.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę sparowanych urządzeń.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie Bluetooth na stronie 154.

2. W sekcji Powiązane urządzenia stuknij ikonę obok urządzenia, które ma zostać rozłączone.
3. Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Odbieranie plików przez Bluetooth

Za pomocą funkcji Bluetooth telefon HTC Desire 630 może odbierać pliki różnego rodzaju, w tym zdjęcia, utwory muzyczne, dane kontaktowe, wydarzenia w kalendarzu i dokumenty, np. w formacie PDF.

Należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące wysyłania informacji przez Bluetooth.

1. Włącz funkcję Bluetooth.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie Bluetooth na stronie 154.

2. Za pomocą urządzenia wysyłającego prześlij jeden lub więcej plików na telefon HTC Desire 630.
3. Jeśli wyświetlone zostanie zapytanie, zaakceptuj prośbę o utworzenie pary w telefonie HTC Desire 630 i urządzeniu wysyłającym. Ponadto może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie tego samego hasła zabezpieczającego zarówno w telefonie, jak i w drugim urządzeniu lub potwierdzenie automatycznie wygenerowanego hasła zabezpieczającego.

   Wyświetlone zostanie żądanie autoryzacji Bluetooth.

4. Stuknij pozycję **Para**.

5. Kiedy telefon HTC Desire 630 odbierze zapytanie o transfer pliku, przewiń panel powiadomień do dołu, stuknij powiadomienie o przychodzącym pliku, a następnie stuknij pozycję **Zaakceptuj**.
6. Po zakończeniu przesyłania pliku wyświetlone zostanie powiadomienie. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go w dół, a następnie stuknij odpowiednie powiadomienie, aby wyświetlić plik.
7. Możesz także stuknąć kolejno pozycje ⋮ > **Pokaż odebrane pliki**, aby wyświetlić pliki odebrane przez Bluetooth.

Ustawienia i zabezpieczenia

Korzystanie z funkcji HTC BoomSound ze słuchawkami

Podłączenie słuchawek i włączenie funkcji HTC BoomSound z obsługą Dolby Audio™ umożliwia wsłuchiwanie się w uwydatnione szczegóły dźwiękowe w bardziej osobisty sposób.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji Głośniki HTC BoomSound z Dolby Audio.
4. Tap Stuknij pozycję **Głośniki HTC BoomSound z Dolby Audio**, a następnie wybierz opcję na ekranie Wybierz słuchawki. Telefon HTC Desire 630 zapamięta wybrany profil słuchawek i nie będzie go trzeba wybierać ponownie następnym razem.

Funkcja HTC BoomSound z Dolby Audio nie jest dostępna w przypadku odtwarzania dźwięku przez HDMI, Bluetooth, Miracast czy USB.

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych

Aby wyszukać swoją lokalizację w telefonie HTC Desire 630, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Lokalizacja**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne.
3. W pozycji Źródła lokalizacji wybierz żądany tryb lokalizacji. Na przykład w celu lepszego określania lokalizacji wybierz pozycję **Duża dokładność**. W celu oszczędzania energii baterii wybierz pozycję **Oszczędzanie energii**.

Wyłączenie źródła lokalizacji (np. GPS) oznacza, że żadna aplikacja w telefonie HTC Desire 630 nie będzie zbierała danych o Twojej lokalizacji za pomocą danego źródła lokalizacji. Aplikacje innych firm mogą jednak zbierać dane o lokalizacji — i telefon HTC Desire 630 może kontynuować ich zapewnianie — za pomocą innych źródeł, włącznie z Wi-Fi i triangulacją sygnału.

Tryb Nie przeszkadzać

W trybie Nie przeszkadzać odrzucane są połączenia, a dźwięki alertów i powiadomień są wyciszone, ale nadal dostępne jest połączenie danych.

1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.



2. Stuknij ikonę .
3. Stuknij pozycję **Całkowite wyciszenie**, **Tylko alarmy** lub **Tylko priorytety** w zależności od tego, czy chcesz zezwolić na wyjątki. W przypadku wybrania opcji **Tylko priorytety** będzie można odbierać wiadomości i połączenia od kontaktów z listy wyjątków.
4. Stuknij pozycję **Do momentu wyłączenia**, jeśli chcesz samodzielnie wyłączać tryb Nie przeszkadzać albo stuknij ikonę + lub − w celu ustawienia liczby godzin do automatycznego wyłączenia trybu Nie przeszkadzać.
5. Stuknij pozycję **Gotowe**, aby aktywować.

Ikona trybu Nie przeszkadzać pojawi się na pasku stanu.

Gdy ekran jest włączony, naciśnij przycisk GŁOŚNOŚĆ, a następnie stuknij pozycję **Zakończ teraz**, aby szybko wyłączyć tryb Nie przeszkadzać.

Zezwalanie na powiadomienia i kontakty pomimo trybu Nie przeszkadzać

Dodaj ważne kontakty do listy wyjątków, aby móc odbierać od nich połączenia i wiadomości nawet po włączeniu trybu Nie przeszkadzać.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Nie przeszkadzać** > **Dopuszcza tylko priorytetowe**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** obok pozycji, na które chcesz zezwolić.
4. Stuknij pozycję **Wiadomości z** lub **Rozmowy z**, aby wybrać osoby, które będą mogły się z Tobą kontaktować.
5. Stuknij pozycję **Zarządzaj zatwierdzonymi kontaktami**, a następnie stuknij ikonę +, aby dodać kontakty do listy wyjątków.

   Aby usunąć kontakty lub numery z listy, stuknij kolejno pozycje > **Usuń kontakty**.

Ustawienie terminu opcji Nie przeszkadzać

Zaplanuj automatyczne włączanie i czas aktywności trybu Nie przeszkadzać. Na przykład, aby ustawić włączenie tego komunikatu podczas cotygodniowych spotkań.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. Stuknij pozycję **Nie przeszkadzać** > **Terminy**.
3. Stuknij pozycję **Dodaj regułę**.
4. Wprowadź nazwę reguły, a następnie wybierz, czy ma ona dotyczyć godziny czy wydarzenia.

Reguła czasowa	▪ Ustaw dni. ▪ Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia. ▪ Wybierz poziom trybu Nie przeszkadzać.
Reguła wydarzenia	▪ Wybierz kalendarz, dla którego chcesz ustawić regułę. ▪ Ustaw warunek dla typu odpowiedzi. ▪ Wybierz poziom trybu Nie przeszkadzać.

Harmonogram można włączyć lub wyłączyć, stukając przełącznik **Wł./wył.** po wyświetleniu szczegółów harmonogramu.

Tryb samolotowy

Włączenie trybu samolotowego (lot) powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej w telefonie HTC Desire 630, w tym funkcji połączeń telefonicznych, transmisji danych, funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

- Po włączeniu trybu samolotowego funkcję Bluetooth i Wi-Fi można włączyć ręcznie.
- Jeśli włączona jest funkcja tetheringu przez USB, włączenie trybu samolotowego spowoduje jej wyłączenie. Po wyłączeniu trybu samolotowego funkcję tetheringu przez USB trzeba będzie włączyć ręcznie.

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij pozycję **Tryb samolotowy**.
- Przesuń pasek stanu dwoma palcami w dół, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia. Stuknij kafelek **Tryb samolotowy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona trybu samolotowego .

Automatyczne obracanie ekranu

Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję automatycznego obracania.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.
2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Autoobracanie ekranu** w celu jej włączenia lub wyłączenia.

Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu

Po pewnym okresie bezczynności ekran zostaje wyłączony w celu oszczędzania energii baterii. Możesz ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.
2. Stuknij **Wygaszenie ekranu**, a następnie stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Jasność ekranu

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.
2. Stuknij pozycję **Poziom jasności**.
3. Po zaznaczeniu opcji **Autom. jasność** przeciągnij suwak w celu ustawienia maksymalnego poziomu jasności. W ten sposób ustawiony zostanie limit jasności ekranu po zaznaczeniu opcji **Autom. jasność**.
4. Aby ręcznie ustawić jasność, usuń zaznaczenie opcji **Autom. jasność**, a następnie przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć jasność ekranu.

Dźwięki i wibracje przy dotknięciu

Niektóre osoby lubią, gdy po dotknięciu ekranu słychać dźwięk lub czuć wibracje. W telefonie HTC Desire 630 można włączyć lub wyłączyć różnego rodzaju dźwięki i wibracje przy dotknięciu.

- Dźwięki podczas stukania konsoli wybierania numerów telefonów
- Dźwięki podczas stukania pozycji ekranowych
- Dźwięki blokady ekranu
- Dźwięki pociągnięcia w celu odświeżenia
- Wibracje podczas naciskania przycisków sprzętowych
- Dźwięk i wibracje podczas stukania na klawiaturze HTC Sense

Włączanie i wyłączanie dźwięków i wibracji przy dotknięciu

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. W pozycji System zaznacz opcję, którą chcesz włączyć lub wyłączyć.

Wyłączanie dźwięków i wibracji klawiatury

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij pozycję **HTC Sense Input**.
3. Stuknij pozycję **Dźwięk potwierdzenia**, a następnie wybierz opcję **Brak**, aby wyłączyć dźwięki klawiatury.
4. Usuń zaznaczenie opcji **Wibracja potwierdzenia**, aby wyłączyć wibracje klawiatury.

Zmiana języka wyświetlania

Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i godziny itp.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij pozycję **Język**, a następnie wybierz żądany język.

Instalacja cyfrowego certyfikatu

Użyj cyfrowych certyfikatów klienta i urzędu certyfikacji (UC), aby włączyć telefon HTC Desire 630 w celu uzyskania dostępu do sieci VPN lub zabezpieczonych sieci Wi-Fi, a także w celu zapewnienia uwierzytelnienia na zabezpieczonych serwerach online. Certyfikat możesz uzyskać od administratora systemu lub pobrać go ze stron, które wymagają uwierzytelniania.

- Przed zainstalowaniem cyfrowego certyfikatu należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.
- Niektóre aplikacje, np. przeglądarka lub klient poczty e-mail umożliwiają instalację certyfikatów bezpośrednio w aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne są w pomocy aplikacji.

1. Zapisz plik z certyfikatem w folderze głównym telefonu HTC Desire 630.
2. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Stuknij pozycję **Zainstaluj z pamięci**, jeśli karta pamięci została skonfigurowana jako pamięć wymienna.
   - Stuknij pozycję **Zainstaluj z pamięci telefonu**, jeśli karta pamięci została sformatowana i skonfigurowana jako pamięć wewnętrzna.
4. Wyszukaj certyfikat i wybierz go.

5. Wprowadź nazwę certyfikatu i wybierz sposób jego zastosowania.
6. Stuknij przycisk **OK**.

Wyłączanie aplikacji

Aplikacje, nawet jeśli nie są często używane, mogą działać w tle i pobierać dane. Jeśli aplikacji nie można odinstalować, można ją wyłączyć.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Aplikacje**.
3. Stuknij aplikację, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Zarządzanie uprawnieniami aplikacji

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji wyświetlony zostanie monit o udzielenie uprawnień dostępu do określonych danych lub funkcji, takich jak kontakty lub mikrofon. Dzięki temu użytkownik ma większa kontrolę nad tym, jakie aplikacje korzystają z autoryzowanego dostępu.

- W razie podejrzenia, że dana aplikacja jest złośliwym oprogramowaniem lub żąda niepotrzebnych uprawnień, należy wybrać opcję **Odmów**, aby chronić telefon.
- Po wybraniu w zaufanej aplikacji opcji **Odmów** korzystanie z aplikacji lub dostęp do jej wszystkich funkcji mogą być niemożliwe. W takim przypadku należy przejść do pozycji Ustawienia i zmienić uprawnienia aplikacji.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Aplikacje**.
3. Stuknij aplikację, którą chcesz skonfigurować, a następnie stuknij pozycję **Uprawnienia**.
4. Wybierz uprawnienia, które chcesz uaktywnić.

Ustawianie domyślnych aplikacji

W menu Ustawienia można ustawić domyślne aplikacje do obsługi przeglądania sieci Web, wiadomości tekstowych itp.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Aplikacje**.
3. Stuknij kolejno pozycje > **Konfiguruj aplikacje** > **Domyślne aplikacje**.
4. Wybierz domyślną aplikację asystenta i rozpoznawania mowy, przeglądarki internetowej, telefonu i wiadomości tekstowych.

Konfiguracja łączy aplikacji

Jeśli dostępna jest więcej niż jedna aplikacja, którą można otworzyć po stuknięciu łącza, takiego jak udostępniony wpis z serwisu społecznościowego lub łącze do multimediów, wyświetlony zostanie monit o wybranie żądanej aplikacji. W razie pojawienia się monitu po stuknięciu łącza, należy wybrać aplikację, a następnie stuknąć pozycję **Zawsze**, aby ustawić ją jako domyślną.

Można także przejść do menu Ustawienia, aby sprawdzić konfigurację obsługi łączy przez różne aplikacje i zmienić ją.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Aplikacje**.
3. Stuknij kolejno pozycje > **Konfiguruj aplikacje** > **Łącza aplikacji**.
4. Stuknij aplikację, którą chcesz skonfigurować, a następnie stuknij pozycję **Otwórz obsługiwane łącza**.
5. Wybierz opcję **Otwieraj w tej aplikacji**, aby aplikacja ta była otwierana po stuknięciu łącza bez wyświetlania monitu.

   Można także wybrać opcję wyświetlania monitu o wybór aplikacji lub nieużywania danej aplikacji do otwierania łączy.

Wybieranie karty nano SIM do połączeń z siecią 3G

Gdy do telefonu włożone są dwie karty nano SIM, tylko jedna z nich może łączyć się z siecią 3G. Druga karta będzie obsługiwać wyłącznie połączenia z siecią 2G.

Możesz ustawić, która karta ma łączyć się z siecią 3G.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Obsługa dwóch sieci**.
2. Stuknij pozycję **Preferowana sieć danych**.
3. Wybierz, która karta ma łączyć się z siecią 3G.

Zarządzanie kartami nano SIM za pomocą pozycji Obsługa dwóch sieci

Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Obsługa dwóch sieci**. Możesz włączyć lub wyłączyć każde z gniazd, zmienić ich nazwy itp.

Przypisywanie kodu PIN do karty nano SIM

Kartę nano SIM można zabezpieczyć poprzez przypisanie do niej kodu PIN (ang. Personal Identification Number/Osobisty numer identyfikacyjny).

Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN dostarczony przez usługodawcę.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. Wybierz kartę, do której nowy kod PIN ma zostać przypisany.
3. Wybierz zablokowanie karty, wprowadź domyślny kod PIN karty, a następnie stuknij przycisk **OK**.
4. Aby zmienić kod PIN karty, dotknij opcję **Zmień kod PIN do karty SIM**.

Przywracanie zablokowanej karty nano SIM

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit, karta zostanie „zablokowana (PUK)".

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC Desire 630, konieczny jest kod PUK (ang. Pin Unlock Key; Klucz odblokowujący kod PIN). Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij **Dalej**.
2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij **Dalej**.
3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij **OK**.

Funkcje ułatwień dostępu

W telefonie HTC Desire 630 dostępne są funkcje i ustawienia, które ułatwiają dostęp do aplikacji i funkcji oraz ich obsługę.

Zwiększanie czytelności ekranu

Osoby niedowidzące mogą skorzystać z poniższych funkcji w celu zwiększenia czytelności ekranu.

- Zwiększ rozmiar czcionki, zastosuj odwrócenie kolorów lub włącz tekst o wysokim kontraście za pomocą pozycji Ustawienia ułatwień dostępu. Patrz część Ustawienia ułatwień dostępu na stronie 165.
- Włącz gesty powiększenia. Patrz część Włączanie lub wyłączanie gestów powiększania na stronie 165.
- Włącz automatyczne obracanie ekranu. Patrz część Automatyczne obracanie ekranu na stronie 160.

Korzystanie z informacji głosowych podczas obsługi telefonu

Korzystaj z aplikacji TalkBack, aby słyszeć informacje głosowe dotyczące czynności wykonywanych za pomocą telefonu. Patrz część Nawigowanie po telefonie HTC Desire 630 za pomocą aplikacji TalkBack na stronie 166.

Korzystanie z własnego głosu

Niektóre czynności w telefonie HTC Desire 630 można wykonać za pomocą głosu.

- Wyszukuj informacje w sieci Web za pomocą aplikacji Google Wyszukiwanie głosowe. Patrz część Wyszukiwanie w Internecie przez polecenia głosowe na stronie 137.
- Wprowadzaj głosowo tekst. Patrz część Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu na stronie 48.

Ustawienia ułatwień dostępu

Ustawienia te służą do włączania lub wyłączania funkcji lub usług ułatwień dostępu. Po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ułatwień dostępu, np. czytnika ekranowego umożliwiającego odczytywanie treści, ustawienia te będą także służyć do sterowania tym narzędziem.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij lub wybierz żądane ustawienia.

Włączanie lub wyłączanie gestów powiększania

Użytkownicy niedowidzący lub ci, którzy chcą tylko bliżej przyjrzeć się zawartości ekranu, mogą skorzystać z gestów wykonywanych palcami w celu powiększenia fragmentu ekranu telefonu.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **Gesty powiększenia** i przeczytaj instrukcje dotyczące sposobu ich używania.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** w celu włączenia lub wyłączenia funkcji Gesty powiększenia.

Nawigowanie po telefonie HTC Desire 630 za pomocą aplikacji TalkBack

Dzięki aplikacji TalkBack nawigacji po telefonie HTC Desire 630 towarzyszą odtwarzane komentarze. Po dotknięciu ekranu telefon HTC Desire 630 zacznie wibrować i odtworzony zostanie komentarz z opisem dotykanej pozycji.

Brak obsługi wszystkich języków.

Włączanie aplikacji TalkBack

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **TalkBack**, a następnie przełącznik **Wł./Wył.**.
3. Przeczytaj pozycję dotyczącą zrzeczenia odpowiedzialności w aplikacji TalkBack, a następnie stuknij przycisk **OK**.

Po włączeniu aplikacji TalkBack odtworzony zostanie krótki samouczek z informacjami na temat obsługi aplikacji TalkBack.

Aplikacja TalkBack działa najlepiej po wyłączeniu automatycznego obracania ekranu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Czytanie dotykiem

Dzięki funkcji Czytanie dotykiem telefon HTC Desire 630 może odpowiadać na gesty skrótów i dotykowe za pomocą informacji głosowych. Jeśli funkcja Czytanie dotykiem jest aktywna po włączeniu aplikacji TalkBack, można ją wyłączyć.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **TalkBack**, a następnie stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia**.
3. W obszarze Czytanie dotykiem usuń zaznaczenie opcji **Czytanie dotykiem**.

Telefon HTC Desire 630 nie będzie więcej odtwarzał informacji głosowych.

Używanie gestów aplikacji TalkBack

Po włączeniu aplikacji TalkBack i wybraniu ustawienia Czytanie dotykiem standardowe gesty dotykowe zostaną zastąpione gestami aplikacji TalkBack.

Gest multimedialny, takie jak przesuwanie trzema palcami, mogą nie być dostępne po włączeniu gestów aplikacji TalkBack.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Otwórz element	1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć i zaznaczyć element. 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, aby otworzyć element.
Przenieś element	1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć element. 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, ale nie unoś palca po drugim stuknięciu. 3. Przeciągnij element do nowego miejsca, a następnie podnieś palec.
Przewiń ekran	Przesuń w górę, w dół, w lewo lub prawo dwoma palcami.
Odblokuj ekran blokady	Przesuń ekran z dołu do góry dwoma palcami.
Otwórz panel powiadomień	Przesuń ekran z góry na dół dwoma palcami.

Przypisywanie skrótów aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack umożliwia dostosowywanie gestów używanych do otwierania panelu powiadomień, wyświetlania ostatnio używanych aplikacji, uzyskiwania dostępu do elementów sterowania aplikacji TalkBack itp.

W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **TalkBack**, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Zarządzaj gestami**.
3. Stuknij dowolny gest skrótu, a następnie wybierz czynność.

Używanie menu kontekstowych aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack zapewnia menu kontekstowe do sterowania ciągłym odczytem i globalnymi elementami sterowania aplikacji TalkBack. Dostęp do tych menu można uzyskać za pomocą gestów skrótów aplikacji TalkBack.

1. Włącz aplikację TalkBack.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Aby otworzyć menu ciągłego odczytu, przesuń jeden palec do góry i w prawo jednym ciągłym ruchem.
   - Aby otworzyć globalne menu kontekstowe, przesuń jeden palec w dół i w prawo jednym ciągłym ruchem.



Jeśli gesty skrótów aplikacji TalkBack zostały zmienione, sprawdź odpowiedni gest w ustawieniach aplikacji TalkBack.

3. Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie.
4. Przeciągnij palec po ekranie, aby zapoznać się z opcjami.



Aby anulować czynność, przeciągnij palec do pozycji początkowej.

Zmiana prędkości odczytu aplikacji TalkBack



W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Przetwarzanie tekstu na mowę** > **Szybkość mowy**.
3. Wybierz szybkość mowy.



Szybkość mowy można przetestować po stuknięciu pozycji **Posłuchaj przykładu**.

Ustawienia języka aplikacji TalkBack

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Przetwarzanie tekstu na mowę** > **Silnik Google przetwarzania tekstu na mowę** i wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz inny język	Stuknij pozycję **Język**.
Zainstaluj głos	Stuknij pozycję **Zainstaluj dane głosowe**, a następnie stuknij język. Stuknij ikonę ⬇ obok danych głosowych, które chcesz zainstalować. Po ukończeniu instalacji naciśnij dwa razy przycisk ⮌, a następnie stuknij pozycję **Język**.

3. Wybierz język, którego chcesz użyć.



Brak obsługi wszystkich języków.

Znaki towarowe i prawa autorskie

© 2016 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dolby Audio na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio oraz symbol podwójnego D to znaki towarowe firmy Dolby Laboratories.

HTC, logo HTC, HTC One, logo HTC One, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, UltraPixel, Zoe oraz wszystkie pozostałe nazwy produktów i funkcji firmy HTC to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy HTC Corporation oraz jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Google, Android, Google Chrome, Dysk Google, Mapy Google, Google Now, Google Play, Wyszukiwanie głosowe Google, Portfel Google i YouTube to znaki towarowe firmy Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com i Windows Media to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Znak oraz logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® to zastrzeżony znak towarowy stowarzyszenia Wireless Fidelity Alliance, Inc.

DLNA to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy stowarzyszenia Digital Living Network Alliance. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane używanie jest surowo zabronione.

Qualcomm to znak towarowy firmy Qualcomm Incorporated zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach i używany za pozwoleniem. AllPlay to znak towarowy firmy Qualcomm Connected Experiences, Inc., który jest używany za pozwoleniem.

BLACKFIRE RESEARCH™ to zastrzeżony znak towarowy (nr 3 898 359) firmy BLACKFIRE RESEARCH CORP.

iCloud, iPhone, iTunes, Mac oraz Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

microSD to znak towarowy firmy SD-3C LLC.

Wszystkie inne wymienione w niniejszym dokumencie znaki towarowe i usługowe, w tym nazwy firm, produktów, usług oraz logo, są własnością odpowiednich właścicieli, a ich użycie w niniejszym dokumencie nie oznacza afiliacji, związku z, poparcia firmy HTC Corporation ani poparcia udzielonego przez nią. Nie wszystkie wymienione znaki pojawiają się w tym podręczniku użytkownika.

Oprogramowanie HTC Sync Manager może być używane w połączeniu z materiałami, które stanowią własność użytkownika lub w stosunku do których udzielono prawnej zgody na ich użytkowanie i/lub powielanie. Nieupoważnione użytkowanie i/lub powielanie materiałów objętych prawami autorskimi może stanowić naruszenie prawa autorskiego obowiązującego na obszarze Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów/regionów. Naruszanie praw autorskich obowiązujących

w Stanach Zjednoczonych i międzynarodowych praw autorskich może podlegać znaczącym karom na podstawie kodeksu cywilnego i/lub karnego. Firma HTC Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty (bezpośrednie lub pośrednie) spowodowane używaniem tego oprogramowania.

Obrazy ekranu zawarte w niniejszej publikacji są symulowane. Firma HTC nie odpowiada za zawarte tu techniczne lub edytorskie błędy bądź pominięcia ani też za przypadkowe lub konsekwentne szkody, wynikające z przygotowania tego materiału. Informacje są dostarczane w stanie „jakie są", bez jakichkolwiek gwarancji i mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma HTC zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany zawartości tego dokumentu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana ani transmitowana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w tym poprzez powielanie, nagrywanie lub zapisywanie w systemie wyszukiwania, a także nie może być tłumaczona na żaden język w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy HTC.

Indeks

A

Aktualizacja
  Zobacz Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania 26
Aktualizacje telefonu 26
Akumulator
  - ładowanie 17
  - oszczędzanie energii akumulatora 98
  - sprawdzanie zużycia 96
Alarmy
  - ustawianie 140
Aparat
  - autoportret 69, 70
  - gotowość 65
  - HDR 68
  - lampa błyskowa 66
  - nagrywanie wideo 67
  - panorama 71
  - podstawowe informacje 65–67
  - powiększanie 66
  - rozdzielczość wideo 67
  - tryby przechwytywania obrazów 66
  - wykonywanie zdjęcia 66
  - wykonywanie zdjęć podczas nagrywania 67
  - z wykorzystaniem do sterowania przycisków głośności 68
Aplikacje
  - aktualizowanie 27
  - deinstalacja 30
  - grupowanie w folderze 58, 59
  - ikony na ekranie głównym 56
  - instalowanie 29
  - instalowanie z Internetu 29
  - instalowanie ze sklepu Google Play 28
  - na ekranie głównym 56
  - przywracanie 29
  - rozmieszczanie 58
  - ukrywanie lub wyświetlanie 59
Aplikacje Google 138
autoportret
  - Autoportret 69
  - wyzwalacz 70
  - Wyzwalanie głosem 70
Autoportret 69

B

Bezprzewodowe udostępnianie multimediów
  Zobacz HTC Connect
BlinkFeed
  Zobacz HTC BlinkFeed
Blokada ekranu 42
Bluetooth
  - odbieranie informacji 155
  - podłączanie słuchawek Bluetooth 154

D

Dźwięk
  - dzwonek, powiadomienia i alarm 54
  - przełączanie profilów 90

E

E-mail
  Zobacz Poczta
Ekran 32, 38, 160
  - ekran bezczynności 32
  - obracanie 160
  - przechwytywanie 38
  - regulacja jasności 160
  - Ustawienia trybu uśpienia 160
  - zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu 160
Ekran bezczynności
  Zobacz Ekran blokady
Ekran blokady
  - odbieranie połączenia 87
  - odblokowanie 32
  - odrzucanie alarmu 32
  - odrzucanie połączenia 87
  - otwieranie aplikacji 37
Ekran drukowania
  Zobacz Ekran przechwytywania

Ekran główny
- aplikacje 56
- dodawanie lub usuwanie panelu widżetów 56
- folder 58
- kanały 60
- panel widżetu 31
- pasek uruchamiania 55
- rozmieszczanie paneli widżetów 57
- skróty 56
- tapeta 54
- usuwanie widżetów i ikon 56
- widżety 55
- zmiana podstawowego ekranu głównego 58
- zmiana rozmieszczenia widżetów i ikon 56

Ekran przechwytywania 38
Exchange ActiveSync
- oznaczanie wiadomości e-mail 131
- Poza biurem 132
- wysyłanie zaproszenia na spotkanie 132
- zaproszenie na spotkanie 132

F

Folder
- grupowanie aplikacji 58
- usuwanie elementów 58, 59

Foldery poczty
- przenoszenie wiadomości e-mail 130

FOTA
Zobacz Aktualizacja oprogramowania

G

Galeria 72, 74–76, 78–82, 84
- edycja zdjęć 76
- Miks twarzy 84
- niestandardowe efekty 78
- oglądanie wideo 74
- oglądanie zdjęć i wideo 72
- oglądanie zdjęć i wideo według wydarzeń 72
- przycinanie wideo 74
- Wideoklipy
Zobacz Zoe

Geotag 72
Gesty
- gesty dotykowe 34
- gesty ruchowe 32

Gesty palcami 34
Gmail 138
Google Chrome
- Dysk Google 138

Google Now 134, 136
- konfiguracja 134
- wyłączanie 136

Google Play
- instalowanie aplikacji 28
- zwroty 30

GPS (Global Positioning System)
Zobacz Ustawienia lokalizacji

H

HDR 68
Historia połączeń 89
Hotspot
Zobacz Router bezprzewodowy
HTC BlinkFeed
- dodawanie edycji regionalnych 63
- informacje 60
- pokazywanie sieci społecznościowej i kanałów aplikacji 63
- publikowanie w sieciach społecznościowych 64
- ustawienia własnych tematów 63
- usuwanie elementów 64
- włączanie lub wyłączanie 61
- wybór kanałów 62

HTC Connect
- informacje 150
- przesyłanie strumieniowe muzyki do głośników 152, 153
- przesyłanie strumieniowe muzyki, filmów lub zdjęć do urządzeń multimedialnych 151

HTC Sync Manager 112

I

Informacje o telefonie 26
Inteligentne udostępnianie sieci 149

J

Język
- język systemu 161

K

Kalendarz 124–127
- konflikty spotkań 126
- podwójna strefa czasowa 124
- przypomnienia 127
- tworzenie zdarzenia 125
- widoki 124
- wysyłanie szybkiej odpowiedzi 127
- zaproszenia na spotkanie 127

Karta microSD 15
Karta SD 15
Klawiatura
- Klawiatura HTC Sense 45
- klawiatura wielojęzyczna 46
- rozpoznawanie mowy 48
- skróty 47
- słownik 47
- tekst w trybie z przewidywania 47
- wprowadzanie tekstu 46
- wprowadzanie tekstu za pomocą głosu 48

Konfiguracja
- kontakty ze starego telefonu 24
- pierwsza konfiguracja 20
- przywracanie kopii zapasowej z pamięci w chmurze 21
- zdjęcia, muzyka, filmy ze starego telefonu 25

Konta
- synchronizacja 107

Konta online
- dodawanie kont 107
- możliwa synchronizacja z 107
- ręczna synchronizacja 107
- usuwanie kont 108

Kontakty
- dodawanie 117
- importowanie kontaktów 24, 119
- kopiowanie kontaktów 24, 119
- przenoszenie kontaktów 24, 119

Kopia zapasowa
- HTC Sync Manager 112
- informacje 108
- opcje 108
- przywracanie kopii zapasowych aplikacji 29

Kopiowanie
- tekst 45

Kopiuj
- pliki 104

Kształty 79

M

Mało pamięci 104
Mapy Google 138
Miękki reset 114
Miks twarzy 84
Miks zdjęć 82
MMS
Zobacz Wiadomość multimedialna
Morfing
Zobacz Miks twarzy
Google PlayMuzyka 138
Muzyka
- przenoszenie z telefonu iPhone 113

N

Nagrywanie głosu 141
Niski poziom naładowania akumulatora 98
Notatki głosowe 141
Now on Tap 136

O

Odblokowanie twarzy 42
Oprogramowanie systemowe
Zobacz Aktualizacja oprogramowania
Osoby
- dodawanie nowego kontaktu 117
- edytowanie kontaktów 118
- filtrowanie kontaktów 116
- grupy 121
- grupy kontaktów 121
- importowanie kontaktów 24, 119
- kopiowanie kontaktów 24, 119, 120
- łączenie informacji o kontaktach 120
- profil osobisty 117
- propozycje połączeń z kontaktem 120
- przenoszenie kontaktów 24, 119
- wysyłanie danych kontaktowych 121

osoby niedosłyszące
- aparaty słuchowe 165
- sidetone 165

Ostatnie aplikacje 38

P

Pamięć 100

Panorama 71
Parowanie słuchawek Bluetooth 154
Pliki
- kopiowanie 104
Poczta
- kopia, kopia ukryta (DW, UDW) 129
- odpowiadanie 129
- sortowanie 130
- usuwanie 131
- wersja robocza 129
- wysyłanie 129
- wyszukiwanie 131
- załączniki 129
Pogoda
- sprawdzanie pogody 141
Pokaz slajdów
- wideo z wyróżnionych elementów 75
Połączenia telefoniczne
- blokowanie połączenia 89
- historia połączeń 89
- Inteligentne wybieranie 85
- nawiązywanie połączenia 85
- numer wewnętrzny 86
- odbieranie połączeń 87
- połączenia nieodebrane 86
- połączenie alarmowe 87
- rozmowa konferencyjna 88
- szybkie wybieranie 86
- tryb głośnomówiący 88
- wyciszanie mikrofonu 88
- zawieszanie połączenia 87
Połączenie internetowe
- router bezprzewodowy 148
- VPN 146
- Wi-Fi 145
Połączenie transmisji danych
- dane w roamingu 144
- udostępnianie 149
- użycie 143
- włączanie lub wyłączanie 143
Powiadomienia
- panel 44
Powiązanie USB 149
Pryzmaty 81
Przenikanie 80
Przesyłanie strumieniowe multimediów
Zobacz HTC Connect
PUK (kod odblokowujący PIN) 164

R

Radio
Zobacz Radio FM
Radio FM 142
- korzystanie 142
Reset 114, 115
Reset główny
Zobacz Resetowanie do ustawień fabrycznych
Resetowanie do ustawień fabrycznych 115
Router
Zobacz Router bezprzewodowy
Router bezprzewodowy 148
Rozmowa konferencyjna 88
rozszerzona pamięć 100

S

Sense Home
- dodawanie aplikacji do widżetu 41
- foldery inteligentne w widżecie 41
- konfiguracja widżetu 39
- odpinanie aplikacji w widżecie 41
- przypinanie aplikacji w widżecie 41
- ręczne przełączanie lokalizacji 40
- widżet 39
- zmiana adresów 40
sidetone 165
Skróty 37
Słuchawki
Zobacz Bluetooth
SMS
Zobacz Wiadomości
Sugerowanie słów 47
- uzupełnianie dwujęzyczne 47
Synchronizacja
- HTC Sync Manager 112
Szybki dostęp 25
Szybkie wybieranie 86

T

Tapeta
- zmienianie 54
Tematy 50–53
- dodawanie zakładek 51
- edycja 51
- łączenie i dopasowywanie 52

- pobieranie 50
- tworzenie 51
- udostępnianie 53
- usuwanie 53
- wyszukiwanie 52
Transfer danychiPhone
- z usługi iCloud 23
Transfer danych
- przenoszenie kontaktów 24
- z telefonu Android 22
- z telefonu iPhone 23
Tryb głośnomówiący 88
Tryb samolotowy 159
Tryb uśpienia 32
Tryby przechwytywania obrazów
- przełączanie do 66
Twardy reset
Zobacz Resetowanie do ustawień fabrycznych

U

Udostępnianie
- tekst 45
- wydarzenia 126
Udostępnianie połączeń
Zobacz Powiązanie USB
Ustawienia
- Informacje 26
- język wyświetlania 161
- Pamięć 100
- Ułatwienia dostępu 165
Ustawienia lokalizacji 157
Ustawienia telefonu
Zobacz Ustawienia

V

VideoPic 67
VPN 146, 147
- dodawanie połączenia 147
- łączenie 147
- rozłączenie 147

W

Wersja HTC Sense 26
Wi-Fi 145
- łączenie przez WPS 145
- włączanie 145
Wiadomości
- blokowanie 95
- grupowa wiadomość SMS 92
- odpowiadanie 93
- pole blokowania 94
- przekazywanie 93
- skrzynka chronionych 93
- usuwanie konwersacji 95
- wersja robocza wiadomości 91, 92
- wysyłanie 91
Wiadomości grupowe 92
Wiadomość multimedialna
- grupowa wiadomość MMS 92
- wysyłanie 91
- załącznik 91
Wiadomość tekstowa 91
Wideo
- edycja 74
- nagrywanie 67
- oglądanie 74
- przenoszenie z komputera 25
- wykonywanie zdjęć podczas nagrywania 67
Wideo z wyróżnionych elementów
Zobacz Zoe
Widżety
- dodawanie 55
- wyjmowanie 56, 57
- zmiana rozmiaru 56
- zmiana rozmieszczenia 56
- zmiana ustawień 56
Wprowadzanie głosowe 48
Wykonywanie połączeń
- nawiązywanie połączenia 85
Wyszukiwanie
- wyszukiwanie głosowe 137
- wyszukiwanie w telefonie i w Internecie 137
Wyszukiwanie głosowe 137
Wyszukiwanie głosowe w Google 137
Wyświetlacz
- jasność ekranu 160
- obracanie ekranu 160
- Tryb uśpienia 32
- zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu 160
wyzwalacz 70

Wyzwalanie głosem 70
Wznawianie działania telefonu
- za pomocą przycisku zasilania 32

Y

YouTube 138

Z

Zabezpieczenia
- certyfikaty bezpieczeństwa 146
- ochrona telefonu blokadą ekranu 42
Zaproszenie na spotkanie 132
Zasilanie
- ładowanie akumulatora 17
- oszczędzanie energii 98
- sprawdzanie zużycia akumulatora 96
- tryb uśpienia 32
Zdjęcia
- niestandardowe efekty 78
- oglądanie zdjęć i wideo 72
- oglądanie zdjęć i wideo według wydarzeń 72
- przenoszenie z komputera 25
- przenoszenie z telefonu iPhone 113
Zegar 140
- alarm 140
- ustawianie daty i godziny 140
Zegar HTC 140
- ustawianie alarmu 140
Zestaw głośnomówiący 154
Zmiana języka telefonu 161
Zoe 75
Zrzut ekranu
Zobacz Ekran przechwytywania