INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stacja parowa AEG DBS 3350

Nr produktu 1081904

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

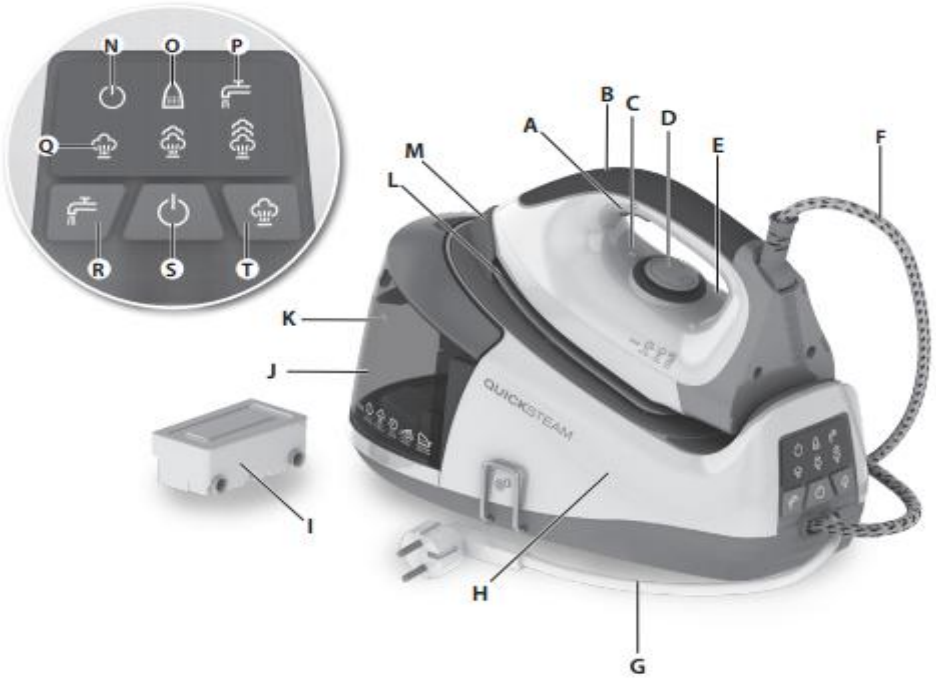

Elementy obsługi

A. Przycisk włączania pary
B. Miękki uchwyt
C. Znak ustawienia temperatury
D. Pokrętło regulatora temperatury
E. Wskaźnik gotowości
F. Wąż dopływowy
G. Kabel zasilający
H. Jednostka główna
I. Wkład Anti-calc
J. Zbiornik wody
K. Wskaźnik maksymalnego poziomu wody
L. Stalowa stopa żelazka
M. Podstawka żelazka
N. Wskaźnik zasilania
O. Wskaźnik usuwania kamienia
P. Wskaźnik niskiego poziomu wody
Q. Wskaźnik poziomu mocy pary (Niski, Średni, Wysoki)
R. Przycisk resetu napełnienia
S. Wyłącznik
T. Przycisk regulacji poziomu pary

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnieprzeczytać instrukcję obsługi.

- Urządzenie to może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli zapewniony zostanie nadzór lub udzielone zostaną instrukcje dotyczące używania urządzenia w bezpieczny sposób, a także mające na celu uzmysłowienie wiążących się z tym zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem
- Dzieci nie powinny czyścić ani wykonywać czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
- Gdy żelazko jest włączone, a także gdy stygnie, żelazko i kabel połączeniowy muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Powierzchnie nagrzewają się podczas użytkowania, istanieje ryzyko poprzenia. 
- Urządzenie jest przystosowane do wody z kranu. Zaleca się używanie wody destylowanej lub zdemineralizowanej.
- Urządzenie może być podłączone tylko do źródła zasilania, którego napięcie i częstotliwość są zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.
- Żelazka nie należy używać, jeśli zostało upuszczone, ma widoczne uszkodzenia lub przecieka.
- Urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem
- W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Należy wybrać bezpieczną powierzchnię w celu odstawienia żelazka. Powierzchnia musi być pozioma i stabilna. Sprawdzić powierzchnię ponownie pod kątem stabilności.
- Urządzenia podłączonego do zasilania nie należy pozostawiać bez nadzoru.
- Urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda po użyciu, przed czyszczeniem i konserwacją.
- Przed napełnieniem zbiornika z wodą należy odłączyć żelazko od sieci.
- Przewód zasilający nie może mieć kontaktu z gorącymi częśćiami urządzenia.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Nie należy przekraczać maksymalnego poziomu napełnienia wodą.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia lub nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Tkanina	Temperatura	Instrukcje dotyczące prasowania
Akryl	•	Prasowanie bez pary, na lewej stronie
Octany	•	Prasowanie bez pary, na lewej stronie gdy tkanina jest ciągle wilgotna
Nylon & Poliester	•	Prasowanie bez pary, na lewej stronie gdy tkanina jest ciągle wilgotna
Sztuczny jedwab	•	Prasowanie na lewej stronie tkaniny
Wiskoza	•	Głównie prasowanie bez pary, para może zostać użyta jeśli pozwala na to producent
Jedwab	••	Prasowanie na lewej stronie wraz z kawałkiem materiału
Mieszanki bawełny	••	Sprawdź etykietę i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Użyj ustawień fo włókna
Wełna i mieszanki wełny	••	Prasowanie z użyciem pary na lewej stronie lub użycie kawałka materiału
Bawełna	••	Prasowanie kiedy tkanina wciąż jest wilgotna, użycie od średniej do maksymalnej mocy pary.
Sztruks	•••	Prasowanie z użyciem pary na lewej stronie lub użycie kawałka materiału
Len	••• do max	Prasowanie na lewej stronie tkaniny aby uniknąć błyszczących znaków zwłaszcza na ciemnych kolorach. Prasowanie kiedy tkanina wciąż jest wilgotna, użycie od średniej do maksymalnej mocy pary.
Jeans	••• do max	Użycie maksymalnej mocy pary.
Szybkość prasowania oraz wilgotność tkaniny mogą powodować zmianę optymalnych warunków prasowania od tych podanych w tabeli.		

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Przygotowanie do pracy



1. Przed pierwszym użyciem. Usuń wszystkie pozostałości kleju i przetrzyj delikatnie wilgotną ściereczką. Generator pary należy umieścić poziomo na desce do prasowania lub stabilnej, poziomej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni. Rozwiń i wyprostuj przewód zasilający oraz wąż dopływowy. Przy pierwszym uruchomieniu można odczuć chwilowy dziwny zapach.

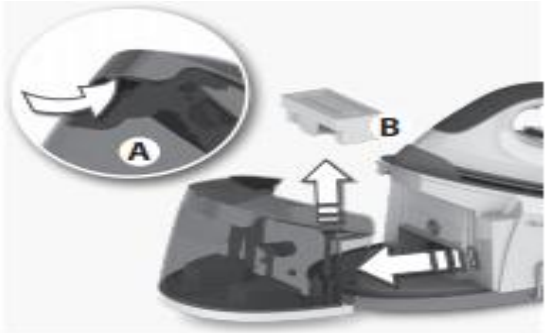

2. **Usuń zbiornik wody,** chwytając uchwyt pociągnij delikatnie z dala od jednostki głównej. (A). Wyjmij wkład Anti-calc i zamurz go w wodzie na dłużej niż jedną minutę (B). Umieść wkład ponownie na swoim miejscu. Napełnij zbiornik zimną wodą. Opróżnij zbiornik wody aby usunąć cząski stałe, ktore mogły pozostać z procesu produkcji.



3. **Zawsze napełniaj zbiornik wody** do maksymalnego poziomu używając zimnej wody (A). Umieść zbiornik na wodę w jednostce głównej (B). Zaleca się używanie wody destylowanej lub zdemineralizowanej. Upewnij się czy zbiornik wody jest poprawnie zamontowany.



4. **Podłącz generator pary** do zasilania i wciśnij włącznik (A). Ustaw pokrętło temperatury w maksymalnym położeniu (B). Wskaźnik gotowości na żelazku zaświeci się. Następnie należy wybrać po kolei wszystkie poziomy mocy pary zaczynając od najmniejszego.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl



5. Urządzenie zaczyna się nagrzewać gdy włączy się wskaźnik gotowości, gdy zgaśnie urządzenie jest gotowe do użytku. Wciśnij i przytrzymaj przycisk włączania paryprzez około minutę aby uzyskać parę. Następnie przytrzymaj jeszcze minutę w celu oczyszczenia systemu wytwarzania pary.

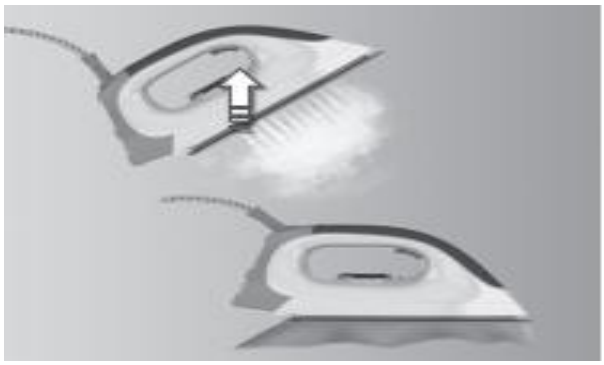

6. W celu upewnienia się iż w środku nie pozostały żadne nieczystości należy wyprasować stary ręcznik. Przetrzeć delikatnie płytę wilgotną szmatką jeśli jest to konieczne.

Instrukcja użytkowania



1. **Podłącz generator pary** do zasilania i wciśnij włącznik, zapali się wskaźnik zasilania. Odczekaj 1-2 min do chwili zapalenia się wskaźnika pary wodnej, wybierz poziom mocy pary.



2. **Jeśli zapali się wskaźnik niskiego poziomu wodu** (A) (poprzedzony 2 sygnałami dźwiękowymi) uzupełnij zbiornik wody. Po napełnieniu zbiornika wciśnij i przytrzymaj przycisk resetu napełnienia (B) przez około 6 sekund. Wskaźnik niskiego poziomu wody zgaśnie, można wtedy korzystać z urządzenia.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl



3. **Aby otrzymać parę**, należy nacisnąć przycisk sterowania parą. Po zwolnieniu przycisku odczekać do wyczerpania pary zanim odłożysz żelazko na jego podstawkę w jednostce głównej.



4. **Aby wyłączyć generator** wcisnąć wyłącznik do chwili usłyszenia sygnału dźwękowego.
Jeśli urządzenie zostanie pozostawione bez nadzoru na podstawce zostanie wyłączone automatycznie po upływie 10 minut.



5. **Przed odstawieniem poczekaj aż urządzenie ostygnie** na swojej podstawce. Po ochłodzeniu żelazka opróżnij zbiornik na wodę.



6. **Zawsze przechowuj przewód** zasilający zwinięty bezpiecznie z boku jednostki głównej. NIGDY nie owijaj przewodu wokół żelazka.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Czyszczenie (nie używać detergentów)



1. **Żelazko przechowywać w pozycji pionowej.** Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych, należy użyć wilgotnej ściereczki i wytrzeć do sucha. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię.



3. **Po zakończeniu korzystania z urządzenia** należy przekręcić pokrętło temperatury w pozycję OFF (”0”).
Uwaga: Nie należy przechowywać stacji z wodą w zbiorniku.



2. **Wymiana wkładu Anti-calc:** jeśli włączy się wskaźnik odwapnienia należy wyciągnąć zbiornik na wodę, natępnie usunąć wkład. Nowy wkład należy zanurzyć w wodzie na dłużej niż minutę i umieścić w zbiorniku. Jeśli wkład nie zostanie poprawnie zamontowany wskaźnik odkamieniania będzie migał.
Zaleca się stosowanie wkładu o numerze referencyjnym AEL06.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Stopa żelazka nie nagrzewa się pomimo iż jest włączone.	Urządzenie nie jest włączone.	Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone
	Pokrętło temperatury znajduje się w pozycji MIN.	Ustaw odpowiednią temperaturę
Brak pary lub zbyt mała ilość.	Zbiornik wody jest pusty	Napełnić zbiornik wody
	Strumień pary jest wyłączony	Zwiększyć strumień pary
	Temperatura jest ustawiona na zbyt niską wartość.	Zwiększyć temperaturę na co najmniej •• poziom
Strumień pary i pionowa funkcja strumienia pary nie działa.	Funkcja była używana zbyt często w małym odstępie czasu	Odłóż żelazko w pozycji poziomej i odczekaj chwilę
	Stopa jest niedostatecznie gorąca.	Ustawić odpowiednią temperaturę dla prasowania parowego
Przez otwory w stopie wydostaje się woda.	Stopa jest niedostatecznie gorąca	Ustaw pokrętło temperatury do temperatury (•• do maksimum) odpowiedniej do prasowania parowego. Ustaw żelazko w pozycji pionowej i czekaj, aż wskaźnik zgaśnie.
Zanieczyszczenia wydobywają się ze stopy podczas prasowania	Wykorzystywana była twarda woda co spowodowało rozwój kamienia w zbiorniku na wodę	Wciśnij i przytrzymaj przycisk włączania paryprzez około minutę aby uzyskać parę. Następnie przytrzymaj jeszcze minutę w celu oczyszczenia systemu wytwarzania pary. W celu upewnienia się iż w środku nie pozostały żadne nieczystości należy wyprasować stary ręcznik.
Woda wycieka ze stopy po ostudzeniu żelazka lub po wyciągnięciu z przechowywania	Żelazko pozostwiono w pozycji poziomej podczas gdy w zbiorniku znajdowała się woda	Opróżnić zbiornik z wody i wyłączyć strumień pary
Z otworów w stopie wydostają się brązowe smugi brudząc tkaninę.	Do wody dodany został chemiczny środek odkamieniający lub dodatki.	Nie używać detergentów
	W otworach stopy nagromadziły się włókna tkanin i się palą	Wyczyść stopę wilgotną ściereczką.
	Tkanina nie została dostatecznie wypłukana lub prasowane było nowe ubranie, które nie było jeszcze prane.	Proszę poprawnie wypłukać tkaninę

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl