Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ

UWAGA: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE USUWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ CZĘŚCI). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. POZOSTAWIĆ CZYNNOŚCI SERWISOWE WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU.

Symbol błyskawicy ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego ma ostrzegać użytkownika, że wewnątrz obudowy urządzenia znajdują się nieizolowane przewodniki napięcia o niebezpiecznej wysokości, które mogą spowodować poważne ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma informować użytkownika o ważnych informacjach odnośnie używania i konserwacji (serwisowania) urządzenia, zawartych w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WYSTAWIAĆ TEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

OSTRZEŻENIE: Nie instalować tego urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki lub regał.

UWAGA: Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta. Otwory znajdujące się w obudowie zostały wykonane dla zapewnienia wentylacji, prawidłowego działania i zabezpieczenia przed przegrzaniem. Otwory te nie mogą być zasłaniane przez położenie urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub na podobnej powierzchni. Urządzenia nie wolno umieszczać w powierzchni zabudowanej np. półkach na książki lub w szafkach, chyba że zapewniona jest właściwa wentylacja lub przestrzegane są zalecenia producenta.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

UWAGA: Urządzenie zawiera system laserowy. Aby właściwie używać produktu, prosimy dokładnie przeczytać i zachować na przyszłość instrukcję obsługi. Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, prosimy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Używanie urządzeń sterujących lub nastawczych albo wykonywanie czynności innych niż opisane w instrukcji, może narazić użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania. Aby uniknąć bezpośredniego narażenia się na promieniowanie lasera, nie wolno próbować otwierać obudowy. Po otwarciu widoczny jest promień lasera. NIE WOLNO PATRZEĆ W KIERUNKU PROMIENIA.

UWAGA: Urządzenie nie powinno być wystawiane na działanie wody (kapanie lub zachlapanie) i nie wolno stawiać na urządzeniu żadnych naczyń z wodą, takich jak na przykład flakony.

UWAGA dotycząca kabla zasilania
Zaleca się podłączanie większości urządzeń do wydzielonego obwodu;
Oznacza to, że pojedyncze gniazdko elektryczne zasilające tylko to urządzenie nie posiada dodatkowych wejść lub rozgałęźników. Dla pewności proszę przejrzeć stronę ze specyfikacją w instrukcji obsługi. Nie przeciążać ściennych gniazdek elektrycznych. Przeciążone gniazdka elektryczne, poluzowane lub uszkodzone gniazdka, przedłużacze, pęknięte przewody zasilania lub uszkodzone izolacje przewodów są niebezpieczne. Każdy z tych przypadków może spowodować porażenie prądem lub pożar. Co jakiś czas sprawdzać przewody podłączone do urządzenia i w razie zauważenia uszkodzeń lub zużycia odłączyć je od urządzenia i zastąpić identycznym przewodem dostarczonym przez autoryzowany serwis. Chronić przewód przed fizycznymi i mechanicznymi działaniami, takimi jak wykręcanie, zapętlanie, ściskanie, przytrząśniecie przez drzwi lub deptanie. Zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka elektryczne i miejsce, gdzie przewód wychodzi z urządzenia. Aby odłączyć zasilanie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Podczas instalacji urządzenia należy zapewnić swobodny dostęp do wtyczki zasilania.

Ten sprzęt jest wyposażony w baterię przenośną lub akumulator przenośny.
Sposób bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatora ze sprzętu: Zdemontuj zużytą baterię lub akumulator, wykonując czynności w odwrotnej kolejności, niż podczas montażu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki. Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami. Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

Utylizacja starych urządzeń

1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe władze.
3. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.
4. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

To urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z dyrektywą EEC 2004/108/EC oraz dyrektywą niskich napięć 2006/95/EC.

Przedstawiciel na Europę:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Plays Windows Media™

R·D·S

POLSKI

Spis treści

Konfiguracja 3
Urządzenie główne 4
Pilot zdalnego sterowania 5

Słuchanie płyt CD 6
Słuchanie muzyki z odtwarzacza przenośnego 6
Słuchanie radia 7
Wcześniej zaprogramowane pole dźwięku 7
Ustawianie zegara 8
Korzystanie z urządzenia USB 8
Nagrywanie do USB 9

Rozwiązywanie problemów 10
Specyfikacje 10

Podczas formatowania płyt wielokrotnego zapisu należy ustawić format na [Mastered], tak aby płyta były kompatybilna z odtwarzaczami LG. Jeżeli wybrana zostanie opcja 'Live File System', nie będzie można jej używać w odtwarzaczach LG.
(Mastered/Live File System: System formatu płyty dla Windows Vista)

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów chronionych przed kopiowaniem takich jak programy komputerowe, pliki, audycje lub nagrania dźwiękowe może być niezgodne z zasadami praw autorskich i może być przestępstwem. Urządzenie to nie może być wykorzystywane do tego celu.

Zachowaj odpowiedzialność
Szanuj prawa autorskie


Przed podłączaniem, regulowaniem lub korzystaniem z tego produktu prosimy o dokładne i całkowite przeczytanie niniejszej broszury.

Konfiguracja

1 Podłączenie przednich głośników
Podłączyć kable głośników do przednich zacisków.
Podłączyć czarny koniec każdego przewodu do styków oznaczonych znakiem – (minus), a drugi koniec do styku oznaczonego znakiem + (plus).

2 Zamocowanie anteny pętlowej AM (Opcjonalna)
Podłączyć antenę pętlową AM do urządzenia.

3 Wyciągnięcie anteny naziemnej FM
Odbiór będzie najlepszy, kiedy końcówka anteny zostanie wyciągnięta w pionie i zostanie ułożona w pozycji horyzontalnej.

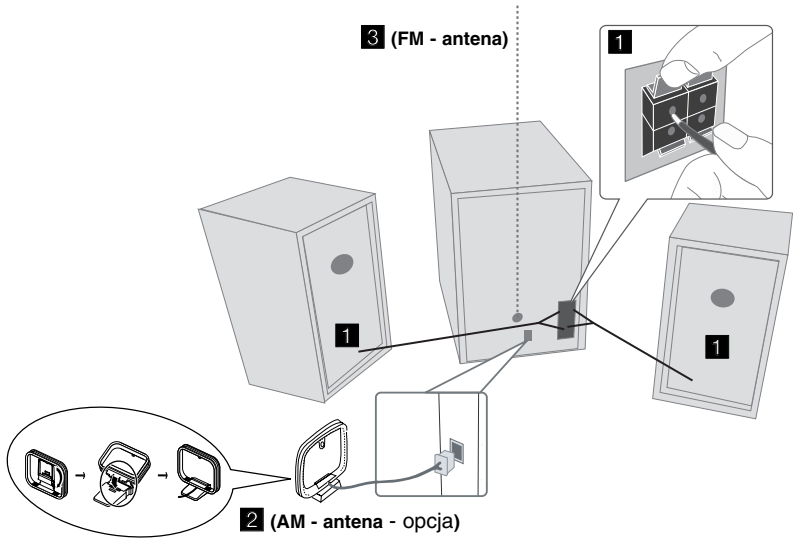

Należy uważać na następujące sytuacje:

Należy uważać, aby dzieci nie wkładały rączek ani żadnych przedmiotów do *kanału głośnika.

*kanał głośnika - rura pełnego basowego dźwięku w obudowie głośnika.

UWAGI:

- Jeżeli obraz telewizyjny stanie się bezbarwny, wówczas nie wolno umieszczać głośników w odległości mniejszej niż 30 cm od telewizora.
- Należy uważać na bieguny podczas podłączania kabli głośnikowych do odpowiednich gniazd: + do + i - do -. Jeżeli przewody zostaną odwrócone, dźwięk będzie zniekształcony.

Urządzenie główne

1 **OKIENKO WYŚWIETLACZA**


2 ⏻/⏸ Włączenie i wyłączenie /zasilania

3 **KIESZEŃ ODTWARZACZA**

4 **FUNC.**
Tutaj można przełączać pomiędzy trybami FM, AM (OPCJONALNY), CD, USB, PORTABLE (PRZENOŚNY) itd.

5 **EQ**
Regulacja jakości dźwięku
Można wybrać wrażenia dźwiękowe.

6 **PORT.IN**
Urządzenie odtwarza muzykę z różnych odtwarzaczy przenośnych.
PHONES
Gniazdo na słuchawki (∅ 3,5 mm)
Ustawienie głośności na najwyższym poziomie może spowodować poważne uszkodzenie, a nawet utratę słuchu.
CLOCK
Ustawienie zegara i sprawdzanie czasu.
TIMER
Dzięki funkcji TIMER można ustawić włączenie lub wyłączenie CD, USB oraz TUNERA o dowolnej godzinie.

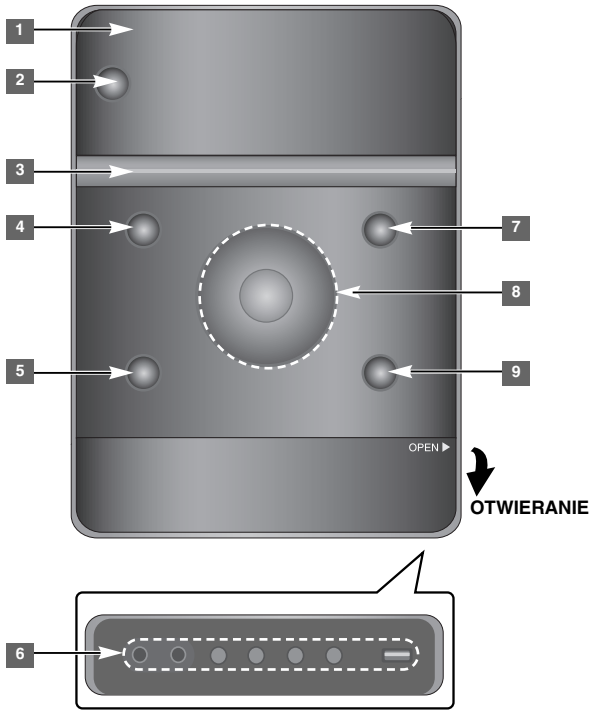

6 **SET/RDS** (Opcjonalne)
Tutaj zatwierdza się wybór ustawienia
RDS (Opcjonalne)
Pokazuje informacje o stacjach radiowych.
REC.
Nagrywanie (Nagrywanie na USB)
Złącze USB

7 ⏏ **OPEN/CLOSE**
Służy do wkładania lub wyciągania CD.

8 **VOL.+/ -**
Sterowanie głośnością podczas użycia dowolnej funkcji urządzenia.
I◀◀ / ▶▶I
TUN.-/ TUN.+
Wybiera stację radiową
Wyszukiwanie w przód lub w tył
Przechodzi do wcześniejszego/ następnego utworu.
▶⏸ Odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania


9 ■ **STOP**

Pilot zdalnego sterowania


POWER	**Włączenie i wyłączenie/ zasilania**
*	**Przycisk nie jest dostępny.**
EQ	**Regulacja dźwięku** Można wybierać spośród gotowych trybów dźwięku.

PRESET/ FOLDER	**Wyszukiwanie folderu z plikami MP3/WMA** Jeżeli płyta CD zawiera pliki MP3/WMA w różnych folderach, nacisnąć **PRESET/FOLDER**, aby wybrać folder, który ma być odtwarzany. **Wybieranie numeru dla danej stacji radiowej.**
FUNCTION	**Zmiana funkcji.**
MUTE	**Chwilowe wyłączenie dźwięku.** Ponowne przyciśnięcie powoduje wznowienie dźwięku.
VOLUME	**Sterowanie głośnością podczas użycia dowolnej funkcji urządzenia.**

RDS/ PTY (opcja)	**RDS (Radio Data System)** **Wyszukiwanie stacji radiowych według typu audycji.**

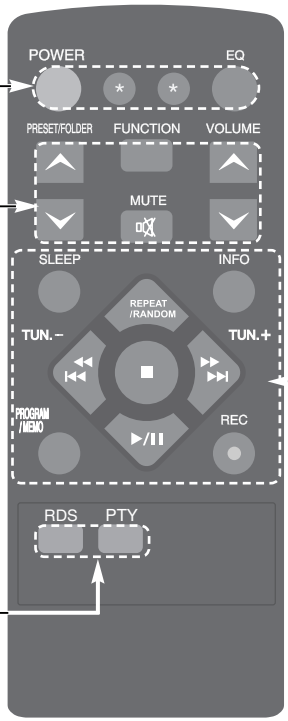

SLEEP	**Zasypianie podczas słuchania muzyki/radia.** Nacisnąć **SLEEP** raz lub kilka razy, aby ustawić opóźnienie wyłączenia od 10 do 90 minut. **(Dimmer: Przyciemnienie wyświetlacza)**
PROGRAM /MEMO	**Zapisywanie stacji radiowych** Jeżeli stacje radiowe zostały zapisane przy pomocy **PROGRAM/MEMO**, można je przewijać i wybierać. **Odtwarzanie utworów w dowolnej kolejności**
INFO	**Przeglądanie informacji o utworach muzycznych.**
● REC	Nagrywanie (Nagrywanie na USB)
REPEAT /RANDOM	Można odtwarzać utwory w kolejności lub przypadkowo. (Tylko w CD/USB)
I◄◄ ◄◄ / ►► ►►I TUN.-/ +	(Tylko USB/CD/Funkcja Radio) Wybiera stację radiową Wyszukiwanie w przód lub w tył Przechodzi do wcześniejszego/następnego utworu
►/II	Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania.
■	Zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie.

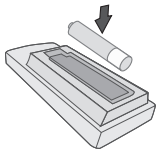

Wkładanie baterii do pilota.
Bieguny baterii AAA + i - muszą pasować do oznaczeń w pilocie.
Baterii nie wolno narażać na przegrzanie! Dlatego należy je chronić przed silnym światłem słonecznym, ogniem itd.

Słuchanie płyt CD

W urządzeniu tym można odtwarzać płyty audio CD oraz MP3/WMA CD.

	NA JEDNOSTCE	NA PILOCIE
1. Otwieranie kieszeni CD	⏏ OPEN/CLOSE	-
2. Włożyć płytę CD: Stroną z etykietą skierowaną do góry	-	-
3. Zamykanie kieszeni CD	⏏ OPEN/CLOSE	-
4. Wybrać funkcję CD	FUNC.	FUNCTION
5. Uruchomić odtwarzanie płyty CD	▶II	▶/II
6. Zatrzymanie odtwarzania płyty CD	■ STOP	■

Słuchanie płyt CD – co można zrobić więcej

Chwilowe zatrzymanie lub ponowne uruchomienie płyty CD

1 Nacisnąć ▶II na urządzeniu lub ▶/II na pilocie podczas odtwarzania.
2 Aby wznowić odtwarzanie, nacisnąć ponownie ten przycisk.

Wyszukiwanie wewnątrz utworu

Podczas odtwarzania przytrzymać przycisk I◀◀/▶▶I na urządzeniu lub I◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶I na pilocie, następnie zwolnić go w odpowiednim momencie.

Przejście do innego utworu (plików)

Nacisnąć I◀◀/▶▶I na urządzeniu lub I◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶I na pilocie.

Tworzenie własnej listy odtwarzania

Można odtwarzać do 20 utworów z płyty CD.

1 Włożyć płytę CD i poczekać, aż zostanie odczytana.

2 Nacisnąć **PROGRAM/MEMO** na pilocie, gdy nic nie jest odtwarzane.

3 Nacisnąć przycisk I◀◀/▶▶I na urządzeniu lub I◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶I na pilocie, aby wybrać utwór.

4 Nacisnąć **PROGRAM/MEMO** ponownie i zaznaczyć następny utwór. Powtórzyć krok 3 i 4.

5 Nacisnąć **▶/II**, aby uruchomić odtwarzanie zaprogramowanej listy.

6 Aby wyczyścić zaznaczenie, należy nacisnąć ■ **STOP** (lub ■) dwa razy.

Słuchanie muzyki (plików) w sposób powtarzany oraz losowy

1 Nacisnąć **REPEAT/RANDOM** na pilocie naprzemiennie.
Utwory będą odtwarzane jeden po drugim lub przypadkowo.
2 Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciskać naprzemiennie, aby wybrać [OFF].


Informacje o MP3/WMA

Poniżej podano ograniczenia kompatybilności płyt MP3/WMA dla tego urządzenia:

- Częstotliwość próbkowania: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Szybkość transmisji bitów: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- Płyty CD-R muszą być zapisane w formacie fizycznym „ISO 9660/JOLIET”.
- W przypadku nagrania plików MP3/WMA z użyciem oprogramowania, które nie tworzy SYSTEMU PLIKU, np. „Direct-CD” itp., nie ma możliwości odtwarzania plików MP3. Zalecamy stosowanie oprogramowania „Easy-CD Creator”, które tworzy system plików ISO 9660.
- Nie wolno stosować znaków specjalnych takich jak „ / : * ? „ < > ” itp.
- Urządzenie może pomieścić do 99 folderów i 999 plików.

Słuchanie muzyki z odtwarzacza przenośnego

Urządzenie odtwarza muzykę z różnych odtwarzaczy przenośnych.

	NA JEDNOSTCE	NA PILOCIE
1. Podłączenie odtwarzacza przenośnego do wejścia PORT. IN w urządzeniu. 	-	-
2. Włączyć zasilanie.	⏻/I	POWER
3. Wybrać funkcję PORTABLE.	FUNC.	FUNCTION
4. Włączyć odtwarzacz przenośny i rozpocząć odtwarzanie.	-	-

Słuchanie radia

Proszę dopilnować, aby anteny FM i AM (Opcjonalna) były jak najbardziej wyciągnięte.

	NA JEDNOSTCE	NA PILOCIE
1. Wybrać FM lub AM (opcjonalne)	**FUNC.**	**FUNCTION**
2. Wybieranie stacji radiowych	**TUN. -/ +**	**TUN.- / TUN.+**
3. Aby wybrać „zapisaną" stację: W okienku wyświetlacza zaczyna migać numer.	-	**PROGRAM/MEMO**
4. Wybrać zaprogramowany numer	-	**PRESET/FOLDER**
5. Aby potwierdzić, nacisnąć: Można zapisać do 50 stacji radiowych.	-	**PROGRAM/MEMO**
6. Aby wybrać „zapisaną" stację	-	**PRESET/FOLDER**

Słuchanie radia - co można zrobić więcej

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

1 Nacisnąć i przytrzymać **TUN. - / TUN.+** na urządzeniu lub **TUN. - / TUN.+** na pilocie przez dłużej niż 0,5 sekundy.
2 Tuner rozpocznie automatyczne wyszukiwanie i zatrzyma się, gdy znajdzie stację radiową.

Usuwanie wszystkich zapisanych stacji

1 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **PROGRAM/MEMO** na pilocie przez dłużej niż dwie sekundy. Pojawia się komunikat „ERASE ALL".
2 Nacisnąć **PROGRAM/MEMO** na pilocie, aby usunąć wszystkie zapisane stacje.

Polepszenie słabego odbioru stacji FM

Nacisnąć na pilocie **▶/II**. Tryb odbioru radia zmieni się ze stereo na mono, zazwyczaj powoduje to poprawę jakości odbioru.

Patrz informacje o stacjach radiowych - OPCJA

Tuner FM wyposażony jest w Radio Data System (RDS). System ten pokazuje litery **RDS** na wyświetlaczu oraz informacje o słuchanej stacji radiowej. Naciskać przycisk **RDS** na pilocie, aby przeglądać informacje.

PTY - typ programu np. News (wiadomości), Sport, Jazz (muzyka jazzowa).
RT - tekst radiowy, nazwa stacji radiowej.
CT - kontrola czasu, podaje czas obowiązujący dla miejsca stacji radiowej.
PS - serwis programowy, nazwa kanału.

Naciskając **RDS** można wyszukiwać stacji radiowych według typu nadawanego programu. Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio używany kod PTY. Aby wybrać typ szukanego programu, naciskać przycisk **PTY**. Nacisnąć **I◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶I** (**I◀◀/▶▶I**). Tuner rozpocznie automatyczne szukanie. Wyszukiwanie zatrzyma się, gdy odnaleziona zostanie odpowiednia stacja.

Wcześniej zaprogramowane pole dźwięku

Ten system posiada określoną ilość wcześniej ustawianych pól dźwięku surround. Przy pomocy **EQ** można wybrać tryb dźwiękowy. Wyświetlane elementy dla korektora mogą się różnić w zależności od źródła dźwięku oraz ustawionych efektów.

NA WYŚWIETLACZU	Opis
AUTO EQ	Korektor ustawia się automatycznie w zależności od typu dźwięku zapisanego w ID3 Tag dla pliku MP3.
ROCK **POP** **CLASSIC**	Tryb ten daje autentyczną atmosferę dźwięku oraz jednocześnie odczucie uczestniczenia w prawdziwym koncercie muzyki pop, jazz lub klasycznej.
XDSS	Wzmocnienie dźwięku w zakresie niskim, średnim oraz efektu surround.
FLAT	Można cieszyć się dźwiękiem bez korektora.

Wyświetlanie informacji o pliku (ID3 TAG)

Informacje ID3 TAG plików MP3 można sprawdzić tylko na płytach przez kilkukrotne naciśnięcie przycisku **INFO**.

Ustawianie zegara

	NA JEDNOSTCE
1. Włączyć zasilanie	⏻/II
2. Nacisnąć na co najmniej 2 sekundy	**CLOCK**
3. Wybrać spośród: AM 12:00 (dla wyświetlania am oraz pm) lub 0:00 (dla zegara 24 godzinnego).	I◄◄/►►I
4. Potwierdzić swój wybór	**SET**
5. Ustawianie godzin	I◄◄/►►I
6. Nacisnąć	**SET**
7. Ustawianie minut	I◄◄/►►I
8. Nacisnąć Zegar został ustawiony.	**SET**

Użycie odtwarzacza jako budzika

1 Włączyć zasilanie.
2 Nacisnąć i przytrzymać **TIMER**. Miga funkcja np. TUNER, CD....
3 Nacisnąć **SET**, gdy wyświetlana jest odpowiednia funkcja.
4 Przy pomocy przycisku **SET** wybrać jedną z nich.
5 Pojawi się komunikat „ON TIME". Następnie można ustawić czas, kiedy budzik ma się włączyć. Przy pomocy I◄◄/►►I ustawić godzinę oraz minuty i nacisnąć przycisk **SET**.
6 Pojawi się komunikat „OFF TIME". Następnie można ustawić czas, kiedy urządzenie ma się wyłączyć. Przy pomocy I◄◄/►►I ustawić godzinę oraz minuty i nacisnąć przycisk **SET**, aby zapisać.
7 Następnie pojawi się poziom głośności budzika (VOL). Przy pomocy I◄◄/►►I ustawić głośność i nacisnąć przycisk **SET**. Ikona zegara „ ◷ " informuje o tym, że budzik jest włączony.
8 Naciśnij 2 razy przycisk **TIMER**. Można sprawdzić status ustawienia.

UWAGI:
- Po ustawieniu zegara, czas można kontrolować po naciśnięciu przycisku **CLOCK** nawet, gdy odtwarzacz jest wyłączony.
- Po ustawieniu zegara oraz alarmu, można kontrolować ikonę alarmu „ ◷ " po naciśnięciu przycisku **CLOCK** nawet, gdy odtwarzacz jest wyłączony.

Ustawianie czasu zasypiania

1 Naciskać przycisk **SLEEP**, aby wybrać czas od 10 do 90 minut, po którym urządzenie wyłączy się automatycznie.
2 Aby sprawdzić pozostający czas, nacisnąć przycisk **SLEEP**.
3 Nacisnąć **SLEEP**. Wyświetli się **„SLEEP 10"**, co zdezaktywuje funkcję spania.

DIMMER (ŚCIEMNIACZ)

Nacisnąć **SLEEP** raz. Dioda LED (Dioda emitująca światło) na przednim panelu zostanie wyłączona, a okno wyświetlacza zostanie przyciemnione o połowę. Aby anulować, naciskać wielokrotnie **SLEEP** aż do wyłączenia przyciemnienia.

Korzystanie z urządzenia USB

Można odtwarzać pliki zapisane w pamięci USB, po podłączeniu jej do gniazda USB urządzenia. Informacje, jak stworzyć własną listę odtwarzania i odtwarzać po kolei oraz przypadkowo, znajdują się w rozdziale odtwarzania CD.

	NA JEDNOSTCE	NA PILOCIE
1. Podłączyć urządzenie USB do gniazda USB.	-	-
2. Wybrać funkcję USB.	**FUNC.**	**FUNCTION**
3. Wybrać plik, który zamierzasz odtworzyć.	I◄◄ / ►►I	I◄◄ ◄◄ / ►► ►►I
4. Uruchomić odtwarzanie mediów.	►II	►/II
5. Aby zatrzymać, nacisnąć	■ **STOP**	■
6. Przed odłączeniem przenośnego urządzenia USB, zmienić na inną funkcję systemu.	**FUNC.**	**FUNCTION**

Kompatybilne urządzenia USB

- Odtwarzacz MP3: Odtwarzacz MP3 typu Flash
- Pamięć USB Flash: Urządzenia obsługujące USB 2.0 lub USB 1.1
- Niniejsza funkcja USB może nie być dostępna w zależności od urządzenia.
- Urządzenia wymagające instalacji dodatkowego oprogramowania nie będą obsługiwane.

Zapoznaj się z poniższymi uwagami.

- Nie wyjmować urządzenia USB podczas jego działania.
- Dla urządzeń USB o dużej pojemności, odszukanie może potrwać dłużej niż kilka minut.
- Aby uniknąć utraty danych należy zrobić kopię zapasową.
- W razie korzystania z przedłużacza lub koncentratora USB (hub), urządzenie USB nie będzie rozpoznane.
- Urządzenia korzystające z sytemu plików NTFS nie będą obsługiwane. (Obsługiwany jest tylko system plików FAT (16/32)).
- Urządzenie nie będzie obsługiwane, gdy całkowita liczba plików będzie wynosić 1000 lub więcej.
- Zewnętrzne dyski twarde, urządzenia zablokowane lub urządzenia USB typu twardego nie są obsługiwane.
- Gniazda USB urządzenia nie można podłączyć do komputera. Urządzenie nie może być używanie jako pamięć zewnętrzna.

Nagrywanie do USB

Można nagrywać z różnych źródeł dźwięku do pamięci USB.

	NA JEDNOSTCE	NA PILOCIE
1. Podłączyć urządzenie USB do jednostki.	-	-
2. Wybrać tryb nagrywania. Na początku uruchomić odtwarzanie źródła dźwięku	**FUNC.**	**FUNCTION**
3. Rozpoczęcie nagrywania: Wyświetla się „REC”.	**REC.**	● **REC**
4. Aby zatrzymać nagrywanie, nacisnąć	■ **STOP**	■

Nagrywanie USB - co można zrobić więcej

Ustawienie szybkości transmisji danych w bitach i szybkości nagrywania

1 Przytrzymać przycisk **REC.** na odtwarzaczu lub ● **REC** na pilocie dłużej niż 3 sekundy.
2 Nacisnąć **I◄◄ / ►►I** na odtwarzaczu lub **I◄◄ ◄◄/►► ►►I** na pilocie, aby wybrać szybkość transmisji pomiędzy 96/128/192/256 Kbps.
Można ustawić jakość nagrania.
3 Nacisnąć **REC.** lub ● **REC** ponownie, wybrać szybkość nagrywania.
4 Nacisnąć **I◄◄ / ►►I** lub **I◄◄ ◄◄/►► ►►I**, aby wybrać szybkość nagrywania.
X 1 SPEED
- Można słuchać muzyki podczas nagrywania.
X 2 SPEED
- Można jedynie nagrywać.
5 Nacisnąć **REC.** lub ● **REC**, aby zakończyć ustawianie nagrywania.

UWAGI:
W trybie radio lub przenośnym nie można ustawiać szybkości nagrywania.

Nagrywanie pliku muzycznego z płyty na urządzenie USB

Nagrywanie jednego utworu -
Jeśli nagrywanie na urządzenie USB zostało uruchomione podczas odtwarzania płyty CD, tylko jeden utwór/plik zostanie nagrany na urządzenie USB.

Nagrywanie wszystkich utworów -
Jeśli nagrywanie na urządzenie USB odbywa się przy wyłączonej płycie CD, wszystkie utwory zostaną nagrane.

Nagrywanie zaprogramowanej listy -
Nagrywanie USB po stworzeniu listy programu - aby nagrać utwory w dowolnej kolejności. (Audio CD, MP3, WMA)

Chwilowe zatrzymanie nagrywania

Nacisnąć ● **REC** podczas nagrywania, aby chwilowo je zatrzymać.
Nacisnąć ● **REC**, aby kontynuować nagrywanie. (Tylko radio, przenośne)

Podczas nagrywania, zapoznać się z poniższymi punktami

- Po zakończeniu nagrywania plik, który został nagrany, zostanie zachowany. (tylko AUDIO CD)
- Nie wolno odłączać USB lub urządzenia podczas trwania nagrywania USB. W przeciwnym wypadku może powstać niekompletny plik.
- Jeśli nagrywanie USB nie działa, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO USB”, „ERROR”, „FULL”, „NO REC”.
- Czytnik wielu kart lub zewnętrzny dysk twardy HDD nie mogą być używane do nagrywania USB.
- Można nagrać plik o maksymalnym rozmiarze 512 Mb.
- Nie można nagrać więcej plików niż 999.
- **Zapis będzie odbywał się w następujący sposób.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	inne źródła
CD_REC TRK_001 TRK_002	FILE_REC Nazwa pliku Nazwa pliku	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna	Sposób korekcji
Dane ogólne		
Brak zasilania.	Kabel zasilania nie jest podłączony.	Podłączyć kabel zasilania.
	Sprawdzić, czy nie nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym.	Sprawdzić działanie przez obsługę innych urządzeń elektronicznych.
Nie słychać dźwięku.	Sprawdzić, czy została wybrana prawidłowa funkcja.	Nacisnąć przycisk **FUNCTION**, sprawdzić wybraną funkcję.
CD		
Urządzenie nie rozpoczyna odtwarzania.	Włożona płyta nie jest możliwa do odtworzenia.	Włożyć odpowiednią płytę.
	Płyta jest zabrudzona.	Oczyścić płytę.
Sekcja tunera		
Nie można dobrze ustawić stacji radiowych.	Wynika to ze złego ustawienia anteny.	Jeśli to konieczne, należy użyć anteny zewnętrznej.
	Siła sygnału stacji radiowej jest zbyt słaba.	Można spróbować ręcznie nastawić stację.
	Nie są dostępne żadne stacje lub wcześniej nastawione stacje zostały zresetowane (podczas nastawiania poprzez skanowanie obecnych kanałów).	Można ustawić stacje radiowe.
Pilot zdalnego sterowania		
Pilot działa nieprawidłowo.	Pilot nie jest wycelowany w czujnik na telewizorze.	Należy celować w czujnik na telewizorze.
	Pilot znajduje się za daleko od urządzenia.	Pilot działa na odległość 5 m.
	Na drodze promieni pilota do urządzenia znajduje się przeszkoda.	Usunąć przeszkodę.
	Baterie w pilocie są za słabe.	Zmienić baterie na nowe.

Ze względu na proces ciągłego doskonalenia produktu konstrukcja i parametry techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Specyfikacje

Dane ogólne	
Zasilanie	Patrz główna naklejka
Pobór mocy	Patrz główna naklejka
Waga netto	2,8 kg
Wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość x głębokość)	170 x 244 x 275 mm
Temperatura robocza	5°C do 35°C
Wilgotność robocza	5% do 85%
Sekcja tunera	
FM Zakres strojenia	87.5 - 108.0 MHz lub 87.50 - 108.00 MHz
AM Zakres strojenia (opcja)	522 - 1620 kHz lub 520 - 1710 kHz
Wzmacniacz	
Moc wyjściowa	30 W + 30 W
T.H.D	0,50 %
Charakterystyka częstotliwości	50 Hz - 20 KHz
Stosunek sygnału/szumu	70 dB
CD	
Charakterystyka częstotliwości	100 Hz - 18 KHz
Stosunek sygnału/szumu	70 dB
Zakres dynamiki	55 dB
Głośniki (XAS64F)	
Typ	2 drożny podwójny
Oporność	6 Ω
Nominalna moc wyjściowa	30 W
Maks. moc wyjściowa	60 W
Wymiary (SZ x W x G)	150 x 244 x 182 mm
Waga netto (1EA)	1,9 kg
USB	
Wersja	1.1
Szyna zasilania	Prąd stały 5 V ⎓ 500 mA