SONY

4-299-353-**43**(2)

* 4 2 9 9 3 5 3 4 3 * (2)

DVD Home Theatre System

Instrukcja obsługi

HDMI

©2012 Sony Corporation Printed in China

DAV-TZ140

PL

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko wybuchu pożaru, nie należy dopuszczać do zachlapania urządzenia ani stawiać na nim przedmiotów wypełnionych wodą, na przykład wazonów.
Aby ograniczyć ryzyko wybuchu pożaru nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp.
Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, np. świeczek.
Ponieważ urządzenie odłącza się od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z gniazda, należy je podłączyć do łatwo dostępnego gniazda zasilania. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy natychmiast odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania.
Ponieważ wtyczka używana jest do odłączania niniejszego urządzenia od gniazda zasilania, niniejsze urządzenie należy umieścić w miejscu, w którym będzie można ją łatwo odłączyć.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki na książki lub zabudowane szafki.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami nie należy narażać na działanie zbyt wysokich temperatur, na przykład bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ognia itp.
Urządzenie pozostaje podłączone do źródła zasilania, dopóki przewód zasilania nie zostanie odłączony od gniazda zasilania, nawet jeśli zostało wyłączone przyciskiem zasilania.
Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy prawidłowo przymocować do podłogi/ściany zgodnie z instrukcjami montażu.
Tylko do użytku w pomieszczeniach.

OSTRZEŻENIE

Korzystanie z przyrządów optycznych z tym produktem zwiększa ryzyko uszkodzenia wzroku.

Dla modeli europejskich

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Niniejsze urządzenie zostało sklasyfikowane jako urządzenie laserowe klasy 1 (CLASS 1 LASER). To oznaczenie znajduje się z tyłu obudowy.

Uwaga dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń, które zostały wprowadzone do sprzedaży w krajach stosujących dyrektywy Unii Europejskiej.

Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem zgodności z ograniczeniami dyrektywy EMC przy kablu krótszym niż 3 metry. Dotyczy tylko modeli europejskich.

Dla klientów w Europie, Rosji i Australii

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Akcesoria, do których ma to zastosowanie: pilot.

Europe Only

Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)

Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że nie może być ona traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Znaki towarowe

Zestaw wyposażono w dekoder dźwięku przestrzennego Dolby* Digital i Dolby Pro Logic z macierzą adaptacyjną.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnego D są znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories.
Ten zestaw zawiera technologię HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, logo HDMI oraz nazwa High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

„PlayStation" i „PS3" to zarejestrowane znaki towarowe firmy Sony Computer Entertainment Inc.

„BRAVIA" jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.

Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Niniejszy produkt zawiera technologię objętą pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Stosowanie oraz dystrybucja tej technologii poza niniejszym produktem bez uzyskania odpowiednich licencji od firmy Microsoft są zabronione.

INFORMACJE O TECHNOLOGII MPEG-4 VISUAL: TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE LICENCJI NA ZESTAW PATENTÓW TECHNOLOGII MPEG-4 VISUAL DO UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO W CELU DEKODOWANIA OBRAZU WIDEO ZGODNEGO ZE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL („WIDEO MPEG-4") ZAKODOWANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELACH OSOBISTYCH I NIEKOMERCYJNYCH I/LUB UZYSKANEGO OD DOSTAWCY TREŚCI WIDEO LICENCJONOWANEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ MPEG LA W CELU DOSTARCZANIA TREŚCI WIDEO W FORMACIE MPEG-4.
NIE JEST PRZYZNAWANA LICENCJA DOTYCZĄCA INNEGO WYKORZYSTANIA I NIE POWINNA BYĆ DOROZUMIANA.
DODATKOWE INFORMACJE, W TYM DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA DO CELÓW PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I KOMERCYJNYCH ORAZ LICENCJONOWANIA MOŻNA UZYSKAĆ W ORGANIZACJI MPEG LA, LLC. ZOBACZ http://www.mpegla.com/

Wszelkie inne znaki towarowe są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.

Informacje o tej instrukcji obsługi

Termin „DVD" może być stosowany ogólnie w odniesieniu do płyt DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R oraz DVD-RW/DVD-R.

Zestaw automatycznie przechodzi do trybu czuwania.
Gdy zestaw znajduje się w trybie wstrzymania, zatrzymania, otwarcia lub braku dysku, automatycznie przechodzi do trybu czuwania po upływie 30 minut.

Płyty do odtwarzania

DVD	DVD-VIDEO DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD	CD-DA (płyty CD z muzyką) CD-ROM CD-R/CD-RW VIDEO CD Super VCD

Odtwarzanie nieprawidłowo zamkniętej płyty CD lub DVD jest niemożliwe. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z nagrywarką.

Płyty, których nie można odtwarzać
- Płyty Blu-ray
- Płyty HD DVD
- Płyty DVD-RAM
- Płyty DVD Audio
- Płyty PHOTO CD
- Płyty Super Audio CD
- Ścieżki danych na płytach CD-Extra
- Strony z materiałami audio na płytach DualDisc
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW w trybie VR (zapis wideo)
- Płyty DVD-R/RW zgodne z systemem CPRM (Content Protection for Recordable Media) zawierające treści oznaczone jako „do jednokrotnego kopiowania".

Uwagi dotyczące płyt
Ten produkt jest przeznaczony do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD). Płyty typu DualDisc i niektóre płyty z muzyką zabezpieczoną przy użyciu technologii ochrony praw autorskich nie są zgodne z standardem Compact Disc (CD). Z tego powodu odtwarzanie ich za pomocą tego produktu może być niemożliwe.

Uwagi dotyczące odtwarzania płyt DVD
Niektóre operacje związane z odtwarzaniem płyt DVD mogą być celowo ograniczone przez producentów oprogramowania.
Ponieważ zestaw odtwarza płyty DVD zgodnie z zawartością płyty określoną przez producentów odtwarzanego materiału, w przypadku niektórych płyt pewne funkcje odtwarzania mogą być niedostępne.

Uwagi dotyczące dwuwarstwowych płyt DVD
Podczas zmiany warstwy odtwarzanie obrazu i dźwięku może zostać na chwilę przerwane.

Kod regionu (tylko płyty DVD VIDEO)
Na tylnej części obudowy urządzenia wydrukowano kod regionu. Zestaw umożliwia odtwarzanie wyłącznie płyt DVD VIDEO opatrzonych tym samym kodem regionu lub symbolem ALL.

Uwagi dotyczące płyty CD nagranych w formacie wielosesyjnym
Przy płytach wielosesyjnych możliwe jest otworzenie wyłącznie pierwszej sesji.

Odtwarzane typy plików

Wideo

Format pliku	Rozszerzenia
Wideo MPEG4[1)]	„.mp4", „.m4v"
Wideo Xvid[2)]	„.avi"

Muzyka

Format pliku	Rozszerzenia
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)[3)]	„.mp3"
WMA[4)]	„.wma"
AAC[5)]	„.m4a"

Zdjęcia

Format pliku	Rozszerzenia
JPEG	„.jpg", „.jpeg", „.jpe"

1) Brak zgodności z AVC.
2) Niedostępne w modelach sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych.
3) Brak zgodności z formatem MP3PRO.
4) Brak zgodności z formatami WMA DRM, WMA Lossless (bezstratny) oraz WMA PRO.
5) Formaty AAC DRM i AAC Lossless nie są obsługiwane.

Uwaga
- Niektóre pliki mogą nie być odtwarzane w zależności od formatu, kodowania lub warunków nagrywania.
- Niektóre urządzenia USB mogą nie współpracować z tym zestawem.
- Zestaw obsługuje formaty ISO 9660 Level 1/Level 2 oraz Joliet płyt DATA CD.
- Zestaw obsługuje format UDF (Universal Disk Format) płyt DATA DVD.
- Zestaw obsługuje formaty FAT12, FAT16 oraz FAT32 urządzenia USB.
- Zestaw może rozpoznać następującą liczbę plików i folderów na płytach DATA DVD, DATA CD i urządzeniach USB:
  — do 300 folderów,
  — do 648 plików.
- W następujących przypadkach czas odczytu plików może być dłuższy:
  — Dostępnych jest wiele folderów lub plików.
  — Używane urządzenie USB ma bardzo dużą pojemność.
  — Pamięć używanego urządzenia USB jest pofragmentowana.

Zawartość opakowania

Sprawdzanie dostarczonych elementów

- Jednostka główna (1)
- Głośniki (5)
- Pilot zdalnego sterowania (1)
- Subwoofer (1)
- Antena UKF (FM) (1)
- Baterie R6 (AA)* (2)
- Przewód wideo** (1)
- Kabel HDMI o wysokiej szybkości** (1)
- Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja)

* Dotyczy tylko modeli amerykańskich.
** Kabel HDMI o wysokiej szybkości i przewód wideo są dołączane tylko w niektórych obszarach.

Przygotowywanie pilota

Włóż dwie baterie R6 (AA), ustawiając je tak, aby oznaczenia ⊕ i ⊖ na bateriach pasowały do oznaczeń w komorze.

Podłączanie głośników

Ostrzeżenie
Nie należy używać głośników innych niż dołączone do systemu.
Włóż przewody głośnikowe tak, aby dopasować kolor złącz SPEAKERS na urządzeniu.

Tylny panel jednostki głównej

Przewód głośnikowy

Obszar styku (+)
Izolacja
Kolorowa osłonka
Obszar styku (–)

Czerwony
Biały
Szary
Niebieski
Zielony
Fioletowy

Kolorowa osłonka
FRONT LEFT: biały
FRONT RIGHT: czerwony
CENTER: zielony
SURROUND LEFT: niebieski
SURROUND RIGHT: szary
SUBWOOFER: fioletowy

Uwaga
- Podłącz przewód głośnikowi z kolorową osłonką do złącza +.

SUBWOOFER
CENTER
FRONT R
FRONT L
Jednostka główna
SUR R
SUR L

Podłączanie telewizora

Wybierz metodę połączenia sygnałów audio i wideo w zależności od gniazd dostępnych w telewizorze lub przystawce telewizyjnej.

Podczas podłączania do samego telewizora
Telewizor ma gniazda AUDIO OUT*4:

Wideo
Audio

Podczas podłączania telewizora i dekodera / konsoli PlayStation®3
Telewizor ma gniazda AUDIO OUT:

Audio
Wideo
Dekoder / konsola PS3™
Wideo
Audio

Telewizor nie ma gniazd AUDIO OUT:

Wideo
Dekoder / konsola PS3™
Wideo
Audio

Podłączanie przewodu wideo i przewodu audio
Wybierz *1 lub *2 do podłączenia wideo na podstawie gniazd telewizora.

Audio
Wideo

VIDEO IN
HDMI IN
AUDIO OUT L R
*1
*2
*3

*1 Wchodzi w skład zestawu tylko w niektórych obszarach. Jest to podstawowy sposób podłączenia przy użyciu przewodu wideo (żółtego).
*2 Wchodzi w skład zestawu tylko w niektórych obszarach. Jakość obrazu zostanie jest wyższa w porównaniu z przewodem wideo.
*3 Sprzedawane oddzielnie. Gdy słuchasz dźwięku z telewizora przez ten system, podłącz przewód audio (czerwony i biały).
*4 Jeśli telewizor nie ma gniazd AUDIO OUT, przesyłanie dźwięku przez system nie będzie możliwe.

Podłączanie anteny UKF (FM)

FM
ANT

Uwaga
- Znajdź miejsce i ustawienie zapewniające dobry odbiór sygnału i przygotuj antenę.
- Ustaw antenę tak, aby znajdowała się daleko od przewodu zasilania, innych kabli oraz obiektów metalowych, takich jak okna.

Montaż głośników na ścianie

Ostrzeżenie
- Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju wkrętów lub materiału, z którego wykonana jest ściana, skontaktuj się ze sprzedawcą wkrętów lub instalatorem.
- Używaj wkrętów odpowiednich do materiału i wytrzymałości ściany. Ponieważ ściana gipsowa jest wyjątkowo delikatna, najpierw przytwierdź wkrętów do deski. Głośniki należy instalować na płaskich, pionowych i zbrojonych ścianach.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją, niewystarczającą wytrzymałością ścian lub nieprawidłowym wkręceniem wkrętów, klęskami żywiołowymi itp.

1 Przygotuj wkrętów (nie wchodzą w skład zestawu) odpowiadające średnicą otworowi z tyłu każdego głośnika. Zob. ilustracja poniżej.

4 mm
30 mm

Otwór z tyłu głośnika

5 mm
10 mm

2 Przytwierdź wkręty do ściany, a następnie powieś głośnik.

Głębokość mocowania wkrętu

Od 7 do 9 mm

Konfiguracja systemu kolorów

1 Podłącz przewód zasilania.

2 Włącz zasilanie jednostki głównej i telewizora.

I/⏻

3 Za pomocą przycisku FUNCTION lub DVD/CD przełącz funkcję na DVD/CD.
Po włożeniu płyty z funkcją automatycznego odtwarzania, odtwarzanie zostanie rozpoczęte automatycznie. Naciśnij dwukrotnie przycisk ■, aby zatrzymać odtwarzanie.

4 Ustaw przełącznik wyboru sygnału wejściowego w telewizorze na „Home Theatre System".

5 Naciśnij przycisk SETUP w trybie zatrzymania.
Zostanie wyświetlone menu ustawień.

6 Za pomocą przycisku ←/→ wybierz opcję [Preference Page], a następnie naciśnij przycisk ⊕.

7 Za pomocą przycisku ↑/↓ wybierz opcję [TV Type], a następnie naciśnij przycisk ⊕.

8 Za pomocą przycisku ↑/↓ wybierz opcję [PAL] lub [NTSC] z wyświetlanej listy, a następnie naciśnij przycisk ⊕.

9 Naciśnij przycisk SETUP, aby wyjść z menu ustawień.

Uwaga
- Po zmianie systemu kolorów w sposób opisany powyżej, wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora może zostać na chwilę przerwane.

Elementy i przyciski sterujące

Przedni panel

1 2 3 4 5 6 7

1 I/⏻ (włączenie/stan czuwania)
Włączanie urządzenia lub wprowadzanie go w tryb czuwania.

2 Przyciski obsługi odtwarzania
⏏ (otwieranie/zamykanie)
Otwieranie i zamykanie szuflady na płyty.
► (odtwarzanie)
Rozpoczynanie lub wznawianie odtwarzania.
■ (zatrzymanie)
Zatrzymanie odtwarzania z zapamiętaniem punktu zatrzymania (punktu wznowienia).
Punkt wznowienia tytułu/utworu to ostatni punkt, w którym miało miejsce odtwarzanie.
FUNCTION
Wybór źródła odtwarzania.

3 VOLUME –/+
Regulacja głośności zestawu.

4 Port ψ (USB)
Umożliwia podłączenie urządzeń USB.

5 Szuflada na płyty

6 Wyświetlacz na przednim panelu

7 (czujnik zdalnego sterowania)

Tylny panel

1 2 3 4 5

1 Złącza SPEAKERS

2 Gniazdo HDMI OUT

3 Gniazdo VIDEO OUT

4 Gniazda TV/CABLE (AUDIO IN)

5 Gniazdo FM ANTENNA

Pilot

TV INPUT
ONE-TOUCH PLAY
TV I/⏻
BRAVIA Sync
I/⏻
1 DVD/CD
2 FM
3 USB
4 TV/CABLE
5 AUDIO IN
6 FUNCTION
7 REPEAT
8 SURROUND
9 EQ
PROGRAM AUDIO
0 SUBTITLE
SLEEP ANGLE
DVD TOP MENU
DVD MENU
MUTING
VOLUME
SETUP
DISPLAY TIME
PRESET–
PRESET+
TUNING–
TUNING+
SHIFT
SONY
AV SYSTEM

SHIFT
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby móc używać przycisków z fioletowymi napisami.

TV INPUT*
Zmiana źródła sygnału telewizyjnego pomiędzy sygnałem telewizyjnym a innymi źródłami sygnałów.

BRAVIA Sync
ONE-TOUCH PLAY
Włączanie odtwarzania jednym przyciskiem.
TV I/⏻ (włączenie/stan czuwania)*
Włączanie telewizora lub wprowadzanie go w tryb czuwania.

I/⏻ (włączenie/stan czuwania)
Włączanie zestawu lub wprowadzanie go w tryb czuwania.

Przyciski wyboru funkcji
Wybór źródła odtwarzania.
DVD/CD
FM
USB
TV/CABLE

FUNCTION
Wybór funkcji po kolei.

REPEAT
Aktywacja trybu powtarzania/odtwarzania w kolejności losowej.

SURROUND
Wybór trybu surround wyjścia audio.

EQ
Wybiera tryb korektora.

AUDIO
Wybiera format audio / ścieżkę oraz tryb radia.

SUBTITLE
Wybór języka napisów dialogowych w przypadku dostępności większej liczby napisów.

ANGLE
Wybór ujęcia w przypadku większej liczby ujęć zarejestrowanych na płycie DVD VIDEO.

Przyciski numeryczne
Wprowadzanie tytułu/numeru rozdziału, zapisanych stacji radiowych itp.

PROGRAM
Uruchomienie odtwarzania w zaprogramowanej kolejności oraz zapisanych stacji radiowych.

SLEEP
Ustawianie wyłącznika czasowego.

DVD TOP MENU
Otwieranie menu głównego płyty DVD.

DVD MENU
Otwieranie i zamykanie menu płyty DVD.

MUTING
Tymczasowe wyłączenie dźwięku.

←/↑/↓/→
Przeniesienie wyróżnienia na wyświetlany element.

⊕ (ENTER)
Przejście do wybranego elementu.

VOLUME +/–
Regulacja głośności.

SETUP
Otwieranie i zamykanie menu ustawień.

DISPLAY
Otwieranie i zamykanie menu wyświetlania.

TIME
Zmiana wyświetlania informacji o czasie podczas odtwarzania.

Przyciski obsługi odtwarzania
⏮/⏭ (poprzedni/następny)
◄◄/►► (przewijanie w tył/do przodu)
◄I/I► (powoli)
Uruchomienie odtwarzania w zwolnionym tempie wstecz / do przodu, gdy w trybie pauzy zostanie naciśnięty przycisk ◄◄/►►.
II (pauza)
► (odtwarzanie)
■ (zatrzymanie)

Przyciski obsługi radia
PRESET +/–
TUNING +/–

* Działa tylko z telewizorami Sony. Przy niektórych telewizorach nie wszystkie przyciski będą dostępne.

Uwaga
AUDIO IN
Ten przycisk nie działa.

Ciąg dalszy →

Odtwarzanie płyty

1 Naciśnij przycisk DVD/CD.
Można też wybrać tę funkcję, naciskając kilkukrotnie przycisk FUNCTION.

2 Naciśnij przycisk ⏏, aby otworzyć szufladę na płyty.

3 Umieść płytę w szufladzie, a następnie naciśnij przycisk ⏏.

Stroną z etykietą w górę.

4 Naciśnij przycisk ►, aby rozpocząć odtwarzanie.

5 Naciśnij przycisk VOLUME +/–, aby dostosować głośność.

Odtwarzanie plików z płyty/urządzenia USB

1 Naciśnij przycisk DVD/CD lub USB.
- DVD/CD: W przypadku płyty.
- USB: W przypadku urządzenia USB.

Można też wybrać tę funkcję, naciskając kilkukrotnie przycisk FUNCTION.

2 Załaduj źródło.

■ W przypadku płyty
Umieść płytę w szufladzie, naciskając przycisk ⏏, aby otworzyć lub zamknąć szufladę na płyty.

■ W przypadku urządzenia USB
Podłącz urządzenie USB do portu ψ (USB).

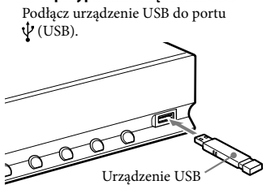

Urządzenie USB

3 Za pomocą przycisków ↑/↓ wybierz folder, a następnie naciśnij przycisk ⊕ i wybierz plik.

4 Naciśnij przycisk ►, aby rozpocząć odtwarzanie.

5 Naciśnij przycisk VOLUME +/–, aby dostosować głośność.

Uwaga
- Podczas pracy nie odłączaj urządzenia USB. W celu uniknięcia uszkodzenia danych lub urządzenia USB, wyłącz zestaw przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia USB.

Inne funkcje odtwarzania

Zmienianie kątów ujęcia

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk ANGLE, aby wybrać żądany kąt. Ma to zastosowanie tylko do płyt DVD VIDEO.

Wyświetlanie napisów

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk SUBTITLE, aby wybrać żądany język napisów. Ma to zastosowanie tylko do płyt DVD VIDEO.

Zmienianie dźwięku

Aby ustawić odpowiedni sygnał audio, naciśnij w trakcie odtwarzania kilka razy przycisk AUDIO.
– Podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO nagraną w wielu formatach audio (PCM, Dolby Digital lub MPEG) istnieje możliwość zmiany formatu audio. Jeśli płyta DVD VIDEO jest nagrana ze ścieżkami wielojęzycznymi można także zmienić bieżący język.
– W przypadku płyty VIDEO CD lub CD można ustawić dźwięk z prawego lub lewego kanału oraz słuchać go za pośrednictwem lewego lub prawego głośnika.

Odtwarzanie płyty VIDEO CD z funkcją PBC

Podczas rozpoczynania odtwarzania płyty VIDEO CD z funkcją PBC (Playback Control), zostanie wyświetlone menu umożliwiające dokonanie wyboru.

Odtwarzanie bez użycia funkcji PBC
W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij przyciski numeryczne w celu wybrania numeru ścieżki.

Wyszukiwanie tytułu/rozdziału/utworu/sceny itp.

■ Podczas odtwarzania płyty DVD/VCD

1 Naciśnij przycisk ▭ DISPLAY podczas odtwarzania.
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu wyświetlania.

2 Wybierz opcję za pomocą przycisku ↑/↓, a następnie naciśnij przycisk ⊕.

3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij przyciski numeryczne w celu przejścia do żądanej opcji.

■ Podczas odtwarzania płyty CD

1 Naciśnij przycisk ▭ DISPLAY podczas odtwarzania.
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu wyboru.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij przyciski numeryczne w celu wybrania żądanego utworu.

■ Podczas odtwarzania pliku wideo/muzyki/zdjęć

1 Naciśnij przycisk ▭ DISPLAY podczas odtwarzania.
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu wyboru.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij przyciski numeryczne w celu wybrania żądanego numeru.

Odtwarzanie w zaprogramowanej kolejności

Wybierz utwory do odtwarzania w żądanej kolejności (tylko w przypadku płyt CD).

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij przycisk PROGRAM.
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu programu.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij przyciski numeryczne w celu wybrania żądanego utworu.

3 Naciśnij przycisk ←/↑/↓/→ w celu wybrania opcji [Start] i rozpoczęcia odtwarzania programu.

Odtwarzanie wielokrotne/w kolejności losowej itp.

Naciskając przycisk REPEAT, wybierz żądany tryb odtwarzania. Na wyświetlaczu na przednim panelu zostanie wyświetlony wybrany tryb.
- „REP CHP": Wielokrotne odtwarzanie bieżącego rozdziału.
- „REP TT": Wielokrotne odtwarzanie bieżącego tytułu.
- „REP ALL": Wielokrotne odtwarzanie wszystkich tytułów.
- „REP TRK": Wielokrotne odtwarzanie bieżącego utworu.
- „REP OFF": Ustawienie normalnego trybu odtwarzania.
- „SHUFFLE": Jednokrotne odtwarzanie zawartości w kolejności losowej, do czasu odtworzenia całej zawartości.
- „SHUF REP": Wielokrotne odtwarzanie w kolejności losowej.
- „FOLDER": Odtwarzanie bieżącego folderu.
- „RANDOM": Odtwarzanie wszystkich plików w kolejności losowej.
- „SINGLE": Odtwarzanie bieżącego pliku.
- „REP ONE": Wielokrotne odtwarzanie bieżącego pliku.
- „REP FLD": Wielokrotne odtwarzanie bieżącego folderu.

Uwaga
- Dostępne tryby i ich kolejność zależą od dysku lub pliku.

Wybieranie efektów dźwiękowych

Wybieranie ustawienia korektora

Aby wyświetlić bieżący tryb, naciśnij przycisk EQ. Gdy jest wyświetlany bieżący tryb, naciśnij kilka razy przycisk EQ tak, aby na wyświetlaczu na przednim panelu pojawił się wybrany tryb.
- „AUTO": Automatycznie wybiera tryb filmu lub utworu muzycznego stosownie do typu płyty.
- „MOVIE": Silne dźwięki niskotonowe i wyraźne efekty dźwiękowe; zalecane do filmów.
- „MUSIC": Zrównoważone dźwięki niskotonowe i wysokotonowe; zalecane do odtwarzania muzyki.
- „TV": Uwypuklenie ścieżki dialogowej; zalecane do oglądania filmów fabularnych.
- „GAME": Wzbogacone dźwięki niskotonowe i wysokotonowe; zalecane do gier zręcznościowych itd.

Wybieranie ustawienia surround

Aby wyświetlić bieżący tryb, naciśnij przycisk SURROUND. Gdy jest wyświetlany bieżący tryb, naciśnij kilka razy przycisk SURROUND tak, aby wybrać żądany tryb. Na wyświetlaczu na przednim panelu zostanie wyświetlony wybrany tryb.
- „MULTI" (A.F.D. MULTI): Gdy źródło jest 2-kanałowe, dźwięk odtwarzany jest ze wszystkich głośników.
- „STANDARD" (A.F.D. STANDARD): Zestaw rozpoznaje format dźwięku ze źródła i odtwarza taki dźwięk, jaki został nagrany/zakodowany.
- „DOLBY PL" (PRO LOGIC): Dekodowanie dźwięku w standardzie Dolby Pro Logic.
- „2CH ST" (2CH STEREO): Wszystkie formaty są zamieniane na format 2-kanałowy.

Uwaga
- W zależności od wybranego strumienia odtwarzania, ustawienia dźwięku surround mogą nie być stosowane.

Korzystanie z tunera

Zapisywanie stacji radiowych

Można zaprogramować 20 stacji FM. Można dostroić się do dowolnej z tych stacji poprzez wybranie numeru danej zapisanej stacji.

1 Naciśnij przycisk FM.

2 Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk TUNING +/–, aby rozpocząć strojenie, do czasu odnalezienia żądanej stacji radiowej.
Do czasu odnalezienia stacji radiowej o wystarczającej sile sygnału, na wyświetlaczu na przednim panelu zostanie wyświetlany będzie komunikat „SEARCH +" lub „SEARCH –".

3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij przycisk PROGRAM.
Na wyświetlaczu na przednim panelu będzie migać komunikat „P 01".

4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij przyciski numeryczne w celu wybrania numeru zapisanej stacji.

5 Naciśnij przycisk ⊕, aby zapisać częstotliwość stacji.

Wybieranie zapisanej stacji radiowej

1 Naciśnij przycisk FM.

2 Naciśnij przycisk PRESET +/–, aby wybrać numer zapisanej stacji.
Można też wybrać numer zapisanej stacji, naciskając i przytrzymując przycisk SHIFT, a następnie naciskając przyciski numeryczne.

Jeśli stacja FM odbierana jest z zakłóceniami, możesz wybrać odbiór monofoniczny. Efekt stereofoniczny nie będzie dostępny, ale odbiór ulegnie poprawie.

Naciśnij przycisk AUDIO.
„STEREO": Odbiór stereofoniczny.
„MONO": Odbiór monofoniczny.

Przydatne funkcje

Informacje na temat funkcji Control for HDMI („BRAVIA" Sync)

Można sterować telewizorem zgodnym z funkcją Control for HDMI, podłączając go do zestawy za pomocą kabla HDMI.

Dostępne funkcje
- Odtwarzanie jednym przyciskiem
  Za pomocą jednego naciśnięcia przycisku ONE-TOUCH PLAY na pilocie można automatycznie włączyć zestaw i telewizor oraz zmienić źródło sygnału telewizyjnego na zestaw. Odtwarzanie dysku zostanie rozpoczęte automatycznie.
- Wyłączanie zestawu
  Po wyłączeniu telewizora za pomocą przycisku I/⏻ na pilocie telewizora lub TV I/⏻ na pilocie zestawu, zestaw wyłączy się automatycznie.
- Sterowanie opcjami audio zestawu
  Za pomocą menu telewizora można przełączyć wyście audio na głośniki telewizora lub głośniki zestawu.

Wyłącznik czasowy

Zestaw można ustawić tak, aby wyłączał się o określonym czasie, co pozwala zasnąć przy dźwiękach muzyki.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij przycisk SLEEP.
Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę wyświetlania minut (pozostałego czasu) o 10 minut.
Na wyświetlacz na przednim panelu pojawia się odliczanie ostatnich 20 sekund pozostałych do wyłączenia urządzenia.

Sprawdzanie czasu pozostałego do wyłączenia urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski SHIFT i SLEEP. Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się czas pozostały do wyłączenia urządzenia.

Anulowanie funkcji wyłącznika czasowego
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie za pomocą przycisku SLEEP wybierz opcję „OFF" na wyświetlaczu na przednim panelu.

Wyświetlanie informacji o płycie

Można sprawdzić czas odtwarzania i pozostały czas bieżącego tytułu, rozdziału lub utworu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk TIME.
Po każdorazowym naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SHIFT, a następnie naciśnięciu przycisku TIME podczas odtwarzania płyty, wyświetlana pozycja zmieni się zależnie od płyty.

Korzystanie z ekranu konfiguracji

Można regulować różne elementy, takie jak obraz i dźwięk.
Wyświetlane elementy różnią się w zależności od kraju.
Ustawienie domyślne jest podkreślone.

1 Naciśnij przycisk DVD/CD i wysuń płytę.

2 Naciśnij przycisk SETUP.
Zostanie wyświetlone menu ustawień.

3 Naciśnij przycisk ←/→, aby wybrać jedną z kategorii menu ustawień, a następnie naciśnij przycisk ⊕.

4 Wybierz pozycję ustawień za pomocą przycisku ↑/↓, a następnie naciśnij przycisk → lub ⊕.

5 Wybierz opcję, która ma zostać zmieniona, a następnie naciśnij przycisk ⊕ w celu potwierdzenia i powrotu to poprzednio wybranej pozycji.

6 Naciśnij przycisk SETUP, aby wyjść z menu.

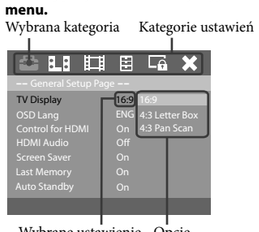

Kategoria General Setup Page

■ [TV Display]
[16:9]: Ustawienie to należy wybrać przy podłączaniu do urządzenia telewizora panoramicznego lub telewizora obsługującego tryb szerokoekranowy.

[4:3 Letter Box]: Wyświetla obraz panoramiczny z czarnymi pasami u góry i u dołu.

[4:3 Pan Scan]: Wyświetla obraz na całej wysokości ekranu, z przyciętymi bokami.



■ [OSD Lang] (menu ekranowe)
Służy do przełączania języka menu wyświetlanego na ekranie telewizora.

■ [Control for HDMI]
Funkcja ta jest dostępna po podłączeniu zestawu i telewizora zgodnego z funkcją Control for HDMI za pomocą kabla HDMI.
[On]: Funkcja ta umożliwia sterowanie elementami zestawu połączonymi ze sobą za pomocą kabla HDMI.
[Off]: Wyłączona.

■ [HDMI Audio]
Ustawienie to jest wymagane jedynie w przypadku korzystania z gniazda HDMI OUT do połączenia audio.
[Off]: Wyłącza wyjście audio HDMI. Dźwięk wciąż można odtwarzać przez głośniki zestawu.
[All]: Format wyjścia audio HDMI będzie taki sam, jak odtwarzanego strumienia audio. Jeśli odtwarzany format audio nie jest obsługiwany, wyjście audio zostanie automatycznie zmienione na PCM.
[PCM]: Wyjście audio HDMI zostanie zmienione na format liniowy PCM (2-kanałowy).

■ [Screen Saver]
[On]: Wygaszacz ekranu uruchamia się, jeśli zestaw nie będzie używany przez około 15 minut.
[Off]: Wyłączony.

■ [Last Memory]
Zestaw zapamiętuje miejsca ostatniego zatrzymania płyty i po jej ponownym włożeniu wznawia odtwarzanie od tego miejsca.
[On]: Zestaw zapisuje w pamięci punkty wznawiania odtwarzania.
[Off]: Zestaw nie zapisuje w pamięci punktów wznawiania odtwarzania.
Odtwarzanie jest wznawiane od określonego miejsca tylko w przypadku bieżącej płyty umieszczonej w urządzeniu.

Uwaga
- W przypadku zapełnienia pamięci wznawiania odtwarzania zostaną skasowane informacje o punkcie zatrzymania najstarszej płyty.

■ [Auto Standby]
[On]: Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania po upływie 30 minut w trybie zatrzymania, wstrzymania, braku płyty lub wysunięcia płyty.
[Off]: Urządzenie nie przechodzi automatycznie w tryb czuwania.

Kategoria Speaker Setup Page

■ [Level]
Można dostosować poziom dźwięku wszystkich głośników oraz subwoofera.
[L]: Dostosowuje poziom dźwięku lewego głośnika. Parametr można dostosować w zakresie od -6,0 dB do +0,0 dB.
[C]: Dostosowuje poziom dźwięku głośnika środkowego. Parametr można dostosować w zakresie od -6,0 dB do +6,0 dB.
[R]: Dostosowuje poziom dźwięku prawego głośnika. Parametr można dostosować w zakresie od -6,0 dB do +0,0 dB.
[SR]: Dostosowuje poziom dźwięku prawego głośnika surround. Parametr można dostosować w zakresie od -6,0 dB do +6,0 dB.
[SL]: Dostosowuje poziom dźwięku lewego głośnika surround. Parametr można dostosować w zakresie od -6,0 dB do +6,0 dB.
[SW]: Dostosowuje poziom dźwięku subwoofera. Parametr można dostosować w zakresie od -6,0 dB do +6,0 dB.

■ [Distance]
W przypadku przesunięcia głośników należy ustawić parametry odległości głośników od miejsca odsłuchu.
[L/R]: Dostosowuje odległość lewego/prawego głośnika. Parametr można dostosować w zakresie od 1,0 m do 7,0 m.
[C]: Dostosowuje odległość głośnika środkowego. Parametr można dostosować w zakresie odległości o 1,6 m mniejszej niż ustawienie kanału L/R do ustawienia kanału L/R.
[SL/SR]: Dostosowuje odległość lewego/prawego głośnika surround. Parametr można dostosować w zakresie odległości o 5,0 m mniejszej niż ustawienie kanału L/R do ustawienia kanału L/R.

■ [Center Speaker]
[On]: Włącza głośnik środkowy.
[Off]: Wyłącza głośnik środkowy.

■ [Sur. Speaker]
[On]: Włącza głośniki surround.
[Off]: Wyłącza głośniki surround.

■ [Test Tone]
Głośniki będą emitować dźwięk testowy umożliwiający ustawienie poziomu.
[On]: Głośniki emitują dźwięk testowy.
[Off]: Głośniki nie emitują dźwięku testowego.

Wskazówka
- Aby ustawić siłę głosu we wszystkich głośnikach, naciśnij przycisk VOLUME +/– na urządzeniu lub na pilocie.
- Za pomocą przycisków ←/↑/↓/→ wybierz głośnik oraz żądany poziom i odległość.

Kategoria Video Setup Page

■ [HDMI Resolution]
Opcja ta służy do wyboru rodzaju sygnału wideo wyprowadzanego przez gniazdo HDMI OUT.
[Auto]: Zestaw odtwarza sygnał wideo optymalny dla podłączonego telewizora.
[480p/576p]: Zestaw odtwarza sygnały wideo o rozdzielczości 720 × 480p* lub 720 × 576p*.
[720p]: Zestaw odtwarza sygnały wideo o rozdzielczości 1280 × 720p*.
[1080i]: Zestaw odtwarza sygnały wideo o rozdzielczości 1920 × 1080i*.
[1080p]: Zestaw odtwarza sygnały wideo o rozdzielczości 1920 × 1080p*.
* i: z przeplotem, p: progresywny

Kategoria Preference Page

■ [TV Type]
Ustawienie domyślne typu telewizora różni się w zależności od regionu.
[PAL]: W przypadku telewizora w systemie PAL.
[NTSC]: W przypadku telewizora w systemie NTSC.

■ [Audio]
Możesz wybrać preferowany język audio dla płyt DVD z wieloma ścieżkami dźwiękowymi.

■ [Subtitle]
Służy do przełączania języka napisów dialogowych zarejestrowanych na płycie DVD VIDEO.

■ [Disc Menu]
Służy do przełączenia żądanego języka menu płyty.

■ [Parental]
Umożliwia uniemożliwienie odtwarzania płyt DVD o określonych ocenach klasyfikacyjnych. Umożliwia to blokowanie scen lub zastępowanie ich innymi scenami.

1 Naciśnij przycisk ↑/↓, aby wybrać poziom oceny klasyfikacyjnej od 1 do 8 lub ustawienie [Off], a następnie naciśnij przycisk ⊕.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij przyciski numeryczne w celu wprowadzenia 6-cyfrowego hasła.

■ [Default]
Ta funkcja umożliwia zresetowanie wszystkich opcji menu ustawień oraz ustawień osobistych użytkownika do fabrycznych ustawień domyślnych, z wyjątkiem hasła w pozycjach [Password] i [Parental].
Potwierdź resetowanie do wartości domyślnych za pomocą przycisku ⊕.

Kategoria Password Setup Page

■ [Password]
Hasło domyślne to „000000". W celu zmiany hasła:

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij przyciski numeryczne w celu wprowadzenia w części [Old Password] hasła „000000" lub ostatnio ustawionego hasła 6-cyfrowego.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij przyciski numeryczne w celu wprowadzenia w części [New Password] nowego hasła 6-cyfrowego.

3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij przyciski numeryczne w celu ponownego wprowadzenia w części [Confirm PWD] nowego hasła 6-cyfrowego dla potwierdzenia.

4 Naciśnij przycisk [OK], aby wyjść z menu.

Środki ostrożności

Umiejscowienie urządzenia
- Podczas długotrwałej pracy urządzenia przy wysokim poziomie głośności jego obudowa nagrzewa się. Nie oznacza to nieprawidłowego działania. Należy jednak unikać dotykania obudowy. Nie wolno umieszczać zestawu w miejscach o ograniczonej przestrzeni, uniemożliwiającej prawidłową wentylację, ponieważ może to spowodować przegrzanie.
- Nie należy umieszczać zestawu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery czy kanały wentylacyjne, lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego, nadmierny kurz, wstrząsy mechaniczne czy uderzenia.
- Zestawu nie należy ustawiać w pozycji pochyłej. Zostało ono zaprojektowane do pracy wyłącznie w pozycji poziomej.
- Na obudowie zestawu nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.

Eksploatacja
- Jeśli zestaw został przeniesiony bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia lub ustawiony w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach we wnętrzu urządzenia może skraplać się para. Zestaw nie będzie wówczas działał prawidłowo. W takim wypadku należy wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić zestaw w stanie włączonym przez około pół godziny, aż wilgoć wyparuje.
- Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć przewód zasilania i przed dalszym użytkowaniem urządzenia zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.

Czyszczenie
- Obudowę, panel i przyciski sterujące można czyścić miękką ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Nie należy używać szorstkich ścierek, proszku czyszczącego ani środków, takich jak alkohol lub benzyna.
  W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących zestawu należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży firmy Sony.

Płyty czyszczące i środki do czyszczenia płyt lub soczewek
- Nie należy używać płyt czyszczących lub środków do czyszczenia płyt bądź soczewek (w tym środków w płynie lub sprayu). Mogą one spowodować awarię sprzętu.

Kolory na ekranie telewizora

> **WAŻNA UWAGA**
> Ostrzeżenie: Zestaw umożliwia wyświetlanie na ekranie telewizora nieruchomego obrazu wideo lub menu ekranowego przez nieograniczony czas. Jeśli obraz taki będzie wyświetlany na ekranie przez dłuższy czas, istnieje ryzyko trwałego uszkodzenia ekranu telewizora. Szczególnie podatne na tego typu awarie są telewizory projekcyjne.

Przenoszenie zestawu
Przed przeniesieniem zestawu należy sprawdzić, czy wyjęta została płyta i odłączyć przewód zasilania z gniazda ściennego.

Obchodzenie się z płytami
- Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją za krawędź. Nie należy dotykać powierzchni płyty.
- Na płyty nie należy naklejać papieru ani taśmy.
- Nie należy narażać płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródeł ciepła, na przykład gorących kanałów wentylacyjnych, a także nie należy pozostawiać ich w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu, gdzie może dojść do znacznego wzrostu temperatury.

Czyszczenie płyt
- Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę należy oczyścić przy użyciu specjalnej ścierki.
  Płyty należy wycierać od środka w stronę krawędzi zewnętrznej.
- Nie należy używać środków, takich jak benzyna, rozpuszczalnik, ogólnie dostępne środki czyszczące oraz środki antystatyczne w aerozolu przeznaczone do płyt winylowych.

Zestaw umożliwia odtwarzanie tylko standardowych płyt okrągłych. Próba odtwarzania płyt o niestandardowym kształcie (np. w kształcie karty, serca lub gwiazdy) może spowodować usterkę urządzenia.
Nie należy używać ogólnie dostępnych płyt z dołączonymi akcesoriami, takimi jak etykiety lub pierścienie.

Emisja ciepła
Ponieważ jednostka główna jest płaska, w jej górnej części może być odczuwalne ciepło. Jest to objaw normalny. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży firmy Sony.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią opisane poniżej problemy, przed przekazaniem urządzenia do serwisu należy skorzystać z poniższych informacji dotyczących usuwania usterek. Jeśli nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Części wymienione przez pracowników serwisu w trakcie naprawy mogą zostać zatrzymane.

Zasilanie

Brak zasilania.
- Sprawdź, czy przewód zasilania jest właściwie podłączony.

Dźwięk

Dźwięk nie jest emitowany z głośników surround.
- Aby dźwięk był emitowany ze wszystkich głośników, naciśnij kilka razy przycisk SURROUND i wybierz opcję „MULTI" (A.F.D. MULTI).
  Przy niektórych nośnikach dźwięk nie będzie emitowany z głośników surround.

Nie jest możliwa zmiana elementów na stronie [Speaker Setup Page].
- Naciśnij przycisk DVD/CD i wysuń płytę.

Brak dźwięku. Słychać głośny przydźwięk lub szum.
- Odłącz przewody głośnikowe od złącz SPEAKERS, wyprostuj obszar styku każdego przewodu głośnikowego i podłącz ponownie przewód głośnikowy do złącz SPEAKERS.
- Wyczyść płytę.

Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD lub CD dźwięk jest pozbawiony efektu stereofonicznego.
- Ustaw ustawienie audio na [Stereo], naciskając przycisk AUDIO.

Obraz

Brak obrazu.
- Przewody wideo są podłączone niewłaściwie.
- Zestaw nie jest podłączony do właściwego gniazda wejściowego w telewizorze.
- Nie wybrano zestawu za pomocą wejścia wideo w telewizorze.
- Sprawdź metodę wyjściową zestawu.

Mimo iż wybrano proporcje obrazu w ustawieniu [TV Display] w opcji [General Setup Page], obraz nie wypełnia ekranu telewizora.
- Proporcje obrazu są zapisane na stałe na płycie.

Na ekranie telewizora występują zniekształcenia kolorów.
- Głośniki zestawu zawierają części magnetyczne, przez co mogą występować zniekształcenia magnetyczne. Jeśli na ekranie telewizora występują zniekształcenia kolorów, sprawdź poniższe elementy.
- Ustaw głośniki przynajmniej 0,3 metra od telewizora.
- Jeśli zniekształcenia kolorów będą się utrzymywać, wyłącz telewizor i włącz go ponownie po 15-30 minutach.
- Odsuń głośniki na większą odległość od telewizora.

Ustawienie [TV Type] nie odpowiada telewizorowi.
Ustawienie [TV Type] można zresetować za pomocą następującej procedury:
1. Naciśnij przycisk ⏏, aby wyjąć płytę.
2. Naciśnij przycisk ▭ DISPLAY.
3. Naciśnij przycisk ⊕.

Ustawienie [TV Type] zostanie zresetowane.

Eksploatacja

Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się słowo „PROTECT".
- Podłącz wszystkie kanały do odpowiednich złącz SPEAKERS.
- Naciśnij przycisk I/⏻, aby wyłączyć system. Gdy zniknie komunikat „STANDBY", sprawdź następujące elementy:
  – Czy przewody głośnikowe + i – nie są zwarte?
  – Czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych urządzenia?
- Po sprawdzeniu powyższych pozycji i rozwiązaniu problemów, wyłącz system. Jeśli mimo sprawdzenia powyższych elementów nie jest możliwe znalezienie przyczyny problemu, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Nie można wysunąć płyty, a na wyświetlaczu na przednim panelu wyświetlany jest komunikat „LOCKED".
- Skontaktuj się z przedstawicielem lub najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym firmy Sony.

Nie można dostroić stacji radiowych.
- Sprawdź, czy antena jest podłączona prawidłowo. Skoryguj położenie anteny, a w razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.

Nie można odtworzyć płyty.
- Kod regionu zapisany na płycie DVD nie jest odpowiedni dla danego zestawu.
- W urządzeniu skropliła się para wodna, co może powodować uszkodzenie soczewek. Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone przez mniej więcej pół godziny.

Nie można odtworzyć płyty DATA CD/DATA DVD.
- Płyta DATA CD nie została nagrana w standardzie ISO 9660 Level 1/Level 2 lub Joliet.
- Płyta DATA DVD nie została nagrana w standardzie UDF (Universal Disk Format).

Plik obrazu JPEG nie może być odtwarzany.
- Jego rozmiar przekracza 2 048 pikseli (szerokość) × 1 536 pikseli (wysokość) w trybie standardowym lub 2 000 000 pikseli w trybie progresywnym, który jest używany głównie w witrynach internetowych.

Nie można odtworzyć pliku wideo.
- Plik wideo ma rozdzielczość większą niż 720 (szerokość) × 576 (wysokość) pikseli.

Nazwa folderu lub pliku nie jest wyświetlana prawidłowo.
- Zestaw umożliwia wyświetlanie wyłącznie cyfr i liter alfabetu. Inne znaki są wyświetlane jako [_].

Płyta nie jest odtwarzana od początku.
- Wybrano funkcję wznawiania odtwarzania.W trybie zatrzymania naciśnij przycisk ■, a następnie uruchom odtwarzanie.
- Wybrano funkcję odtwarzania w zaprogramowanej kolejności. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk ■, a następnie uruchom odtwarzanie.
- Wybrano funkcję odtwarzania w kolejności losowej. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk ■, a następnie uruchom odtwarzanie.

Zestaw nie działa prawidłowo.
- Odłącz przewód zasilania od gniazda ściennego, a następnie podłącz go ponownie po kilku minutach.

Funkcja Control for HDMI nie działa.
- Ustaw ustawienie [Control for HDMI] w opcji [General Setup Page] na [On].
- Upewnij się, że podłączone urządzenie obsługuje funkcję Control for HDMI.
- Sprawdź, czy w podłączonym urządzeniu włączona została funkcja Control for HDMI. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną z urządzeniem.

Urządzenie USB

Na wyświetlaczu na przednim panelu zostanie wyświetlony komunikat „OVERLOAD".
- Odłącz urządzenie USB od portu ψ (USB). Sprawdź, czy nie występuje problem z urządzeniem USB.

Nie można odtwarzać urządzenia USB (plik audio/plik obrazu JPEG).
- Nie można odtwarzać plików zaszyfrowanych lub chronionych hasłem.
- Na urządzeniu USB nie ma żadnego pliku, który można odtworzyć.

Dane techniczne

Sekcja wzmacniacza
MOC WYJŚCIOWA (wartość mierzona):
Przedni lewy + Przedni prawy
30 W + 30 W (przy 8 omach, 1 kHz, 1% całkowitych zniekształceń harmonicznych)
WYJŚCIE ZASILANIA (referencyjne):
przedni lewy / przedni prawy / środek / surround lewy / surround prawy: 50 W (na kanał przy 8 omach, 1 kHz)
Subwoofer: 50 W (przy 8 omach, 100 Hz)

Wejścia
TV/CABLE: Gniazdo pinowe

System CD/DVD
Właściwości diody laserowej
Emisja: ciągła
Moc wyjściowa lasera*: poniżej 44,6 μW
* Jest to wartość pomiaru w odległości 200 mm od powierzchni obiektywu na bloku głowicy lasera z 7 mm aperturą.

Sekcja USB
Port ψ (USB):
Prąd maksymalny: 500 mA

Sekcja tunera
System: Cyfrowy syntezator kwarcowy PLL
Zakres strojenia
Modele sprzedawane w Ameryce Północnej i Brazylii: 87,5 MHz - 108,0 MHz (co 100 kHz)
Pozostałe modele: 87,5 MHz - 108,0 MHz (co 50 kHz)
Antena: Antena FM

Sekcja wideo
Wyjścia: VIDEO: Gniazdo pinowe
HDMI OUT: HDMI 19-pinowe

Głośniki

Przednie

SS-TS121
Wymiary (ok.): 83 mm × 119 mm × 100 mm (s/w/g) włącznie z wystającymi elementami
Waga (ok.): 0,35 kg

Środkowy

SS-CT121
Wymiary (ok.): 83 mm × 119 mm × 100 mm (s/w/g) włącznie z wystającymi elementami
Waga (ok.): 0,43 kg

Surround

SS-TS121
Wymiary (ok.): 83 mm × 119 mm × 100 mm (s/w/g) włącznie z wystającymi elementami
Waga (ok.): 0,39 kg

Subwoofer

SS-WS121
Wymiary (ok.): 160 mm × 315 mm × 295 mm (s/w/g) włącznie z wystającymi elementami
Waga (ok.): 3,0 kg

Ogólne
Wymagania odnośnie zasilania
Modele sprzedawane w Ameryce Północnej i Meksyku: 120 V (prąd zmienny), 60 Hz
Modele sprzedawane w Ameryce Łacińskiej: 110 V - 240 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Pozostałe modele: 220 V - 240 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Pobór mocy
Modele sprzedawane w Ameryce Północnej i Meksyku: 29 W (po włączeniu) 0,4 W (tryb czuwania)*
Pozostałe modele: 34 W (po włączeniu) 0,5 W (tryb czuwania)*
* *O ile zestaw jest skonfigurowany następująco:*
– Opcja [Control for HDMI] ma ustawienie [Off].
Wymiary (ok.): 340 mm × 56 mm × 325 mm (s/w/g) włącznie z wystającymi elementami
Waga (ok.): 2,1 kg

Projekt i dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

http://www.sony.net/