PHILIPS

Radio internetowe

Seria 8000

TAR8805

Podręcznik użytkownika



Zarejestruj swój produktu i uzyskaj wsparcie na stronie www.philips.com/support

Spis treści

1 Ważne informacje 2
Bezpieczeństwo 2

2 Twoje radio internetowe 3
Wprowadzenie 3
Zawartość opakowania 3
Ogólne informacje na temat radia internetowego 4

3 Rozpoczynanie 5
Przygotowanie anteny radiowej 5
Podłączanie do zasilania 5
Wstępna konfiguracja 6
Włączanie urządzenia 7
Menu źródła 7

4 Słuchanie radia internetowego 8
Korzystanie z menu w trybie radia internetowego 8
Zapisywanie stacji radia internetowego 9
Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia internetowego 9
Wyświetlanie informacji o radiu internetowym 9

5 Słuchanie podcastów 10

6 Słuchanie Spotify 10

7 Słuchanie radia DAB 11
Dostosowanie odbioru stacji DAB 11
Zapisywanie stacji DAB 11
Wybieranie wstępnie ustawionej stacji DAB 12
Korzystanie z menu w trybie DAB 12
Wyświetlanie informacji DAB 13

8 Słuchanie radia FM 14
Dostosowanie odbioru radiostacji FM 14
Zapisywanie stacji FM 14
Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM 14
Wybieranie wstępnie ustawionej stacji FM 14
Korzystanie z menu w trybie FM 15
Wyświetlanie informacji RDS 15

9 Korzystanie z menu ustawień systemu 16
Dostosowanie ustawień sieciowych 16
Ustawianie godziny/daty 16
Ustawianie języka systemu 17
Resetowanie wszystkich ustawień 17
Sprawdzanie informacji o aktualizacji oprogramowania 17
Sprawdzanie wersji oprogramowania 17
Ustawienia jasności podświetlenia 17

10 Korzystanie z menu głównego 18
Ustawianie alarmu 18
Ustawianie zegara uśpienia 19

11 Inne funkcje 20
Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth 20
Regulowanie głośności 20
Wyciszanie dźwięku 20
Ładowanie bezprzewodowe 20

12 Informacje o produkcie 21

13 Rozwiązywanie problemów 22

14 Informacja 23
Zgodność 23
Ochrona środowiska 23
Informacja o znakach towarowych 23

1 Ważne informacje

Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować pokrywy urządzenia.
- Nie wolno smarować żadnej części tego urządzenia.
- Nie należy umieszczać tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
- Urządzenie należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, nieosłoniętych płomieni i źródeł ciepła.
- Dostęp do przewodu zasilania, wtyczki lub adaptera powinien być zawsze zapewniony, aby umożliwić odłączenie urządzenia od sieci elektrycznej.

- Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i przestrzegać zawartych w niej poleceń.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia, pozostawiając dookoła niego wolną przestrzeń.
- Serwisowanie należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany w następujących przypadkach: gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, tj. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki; rozlano ciecz lub do urządzenia wpadły przedmioty; urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wilgoci; nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
- Należy używać wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Należy używać wyłącznie zasilacza wskazanego w niniejszej instrukcji.
- Podczas burzy lub w przypadku długiego okresu nieużywania urządzenia odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą czy pryskającą wodą.
- Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych źródeł stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów wypełnionych cieczami, zapalonych świec).
- W przypadku, gdy rolę wyłącznika głównego spełnia wtyczka zasilania, zapewnij łatwy dostęp do elementu odłączającego urządzenie.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nadmuchy gorącego powietrza, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.

2 Twoje radio internetowe

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt pod adresem www.philips.com/welcome.

Wprowadzenie

Za pomocą tego urządzenia można:

- słuchać radia internetowego za pomocą połączenia sieciowego;
- odtwarzać stacje radiowe FM oraz DAB;
- odtwarzać muzykę z urządzeń Bluetooth;
- używać telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do sterowania usługą Spotify;
- sprawdzać godzinę i ustawiać dwa alarmy;
- ładować urządzenie mobilne za pomocą ładowarki bezprzewodowej do smartfona lub portu USB.

Zawartość opakowania

Sprawdź i określ zawartość opakowania:

- Radio internetowe
- Zasilacz
- Przewodnik szybkiego uruchamiania
- Ulotka z informacjami o gwarancji i bezpieczeństwie

Ogólne informacje na temat radia internetowego

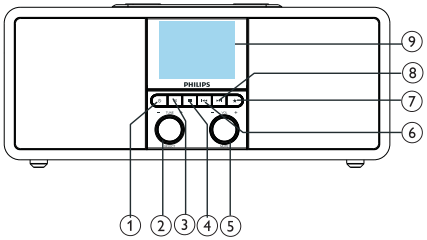

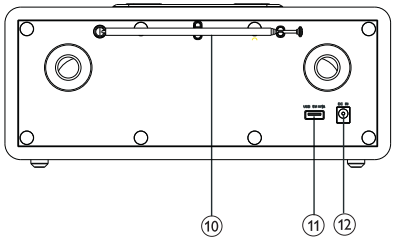

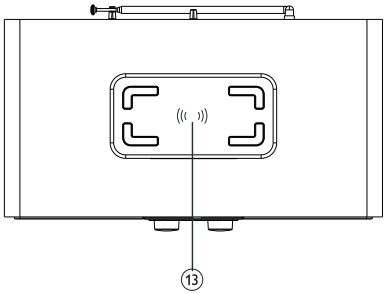

① ⏻
- Włącz radio.
- Przełącz do trybu czuwania.

② Pokrętło SELECT
- Obróć w prawo lub w lewo, aby dostosować stacje radiowe.
- Obróć w prawo lub w lewo, aby przeglądać listę menu.
- Naciśnij, aby potwierdzić wybór.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby automatycznie wyszukać wszystkie stacje w trybie tunera FM.

③ SOURCE
- Naciśnij, aby otworzyć menu źródła.

④ ☰ MENU
- W trybie pracy naciśnij uzyskaj dostęp do menu górnego.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić informacje w trybie FM/DAB.

⑤ Pokrętło VOL/MUTE
- Obróć, aby dostosować głośność.
- Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie.

⑥ ⏮ PREVIOUS
- W trybie Bluetooth: Naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu.
- W trybie tunera: Naciśnij, aby przejść do poprzedniej wstępnie ustawionej stacji.
- W trybie tunera: Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszać częstotliwość w celu dostrojenia stacji.

⑦ ★ PRESET
- Zapisz stacje radiowe.
- Wyświetl listę wstępnie ustawionych stacji.

⑧ ⏭ NEXT
- W trybie Bluetooth: Naciśnij, aby przejść do kolejnego utworu.
- W trybie tunera: Naciśnij, aby przejść do następnej wstępnie ustawionej stacji.
- W trybie tunera: Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększać częstotliwość w celu dostrojenia stacji.

⑨ Wyświetlacz
- Wyświetlanie bieżącego stanu.

⑩ Antena radiowa/Wi-Fi
- Poprawia sygnał radiowy.
- Poprawia sygnał Wi-Fi.

⑪ Gniazdo USB (tylko do ładowania)
- Umożliwia ładowanie zewnętrznego urządzenia (DC 5 V, 1 A).

⑫ DC IN
- Pozwala podłączyć zasilacz AC.

⑬ Bezprzewodowa podkładka ładująca Qi
- Pozwala bezprzewodowo naładować smartfona.

3 Rozpoczynanie

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.

Przygotowanie anteny radiowej

Aby zapewnić najlepszy odbiór stacji radiowych, całkowicie wysuń antenę i dostosuj jej pozycję.

Uwaga

- Aby zapobiec zakłóceniom, ustaw antenę jak najdalej od innych źródeł promieniowania.

Podłączanie do zasilania

Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na drukowanej etykiecie znajdującej się z tyłu lub pod radiem.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Odłączając przewód zasilający (AC) od gniazdka, należy zawsze chwytać za wtyczkę – nigdy nie ciągnąć za przewód.

1 Podłącz zasilacz do:
   - gniazda **DC IN** z tyłu radia i gniazda sieciowego.

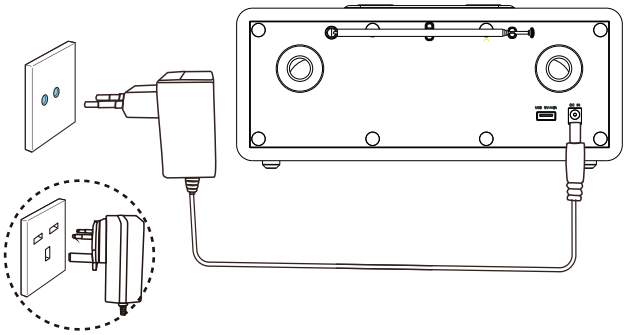

Wstępna konfiguracja

Gdy radio zostanie włączone po raz pierwszy, na panelu wyświetlacza pojawia się komunikat **[Setup wizard]**. Aby skonfigurować podstawowe ustawienia, wykonaj poniższe czynności.

Aby słuchać radia internetowego, należy najpierw skonfigurować połączenie Wi-Fi. Wi-Fi Protected Setup (WPS) jest standardem utworzonym przez Wi-Fi Alliance do łatwego ustanawiania bezpiecznych sieci bezprzewodowych w domu. Jeśli Twój router bezprzewodowy obsługuje standard WPS, możesz szybko i bezpiecznie połączyć radio z routerem, korzystając z jednej z dwóch metod konfiguracji: konfiguracja przyciskiem (PBC) lub kod PIN (ang. Personal Identification Number) W przypadku braku obsługi WPS istnieje inny sposób łączenia radia z routerem bezprzewodowym.

Uwaga

- Przed nawiązaniem połączenia z siecią należy zapoznać się z routerem sieciowym.
- Upewnij się, że domowa sieć Wi-Fi jest włączona.
- Aby zapewnić najlepszy odbiór Wi-Fi, obróć antenę Wi-Fi i dostosuj jej pozycję.

1 Gdy wyświetlony zostanie komunikat **[Setup wizard]**, obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać **[YES]** w celu rozpoczęcia konfiguracji. Jeśli wybrano **[NO]**, następnym razem pojawi się monit o uruchomienie kreatora.



2 Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić wybór.
↳ Wyświetlony zostanie komunikat **[12/24 hour format]**.

3 Obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać format 12-/24-godzinny.

4 Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić.
↳ **Wyświetlona zostanie automatycznie aktualizowana lista.**

5 Powtórz kroki 3-4, aby określić, czy godzina ma być synchronizowana ze stacjami radiowymi.



- **[Update from DAB]**: synchronizowanie godziny ze stacjami DAB.
- **[Update from FM]**: synchronizowanie godziny ze stacjami FM.
- **[Update from Network]**: synchronizowanie godziny ze stacjami radiowymi w Internecie.
  ↳ Jeśli wybrano opcję **[Update from Network]**, powtórz kroki 3-4, aby ustawić strefę czasową, a następnie powtórz kroki 3-4, aby ustawić czas letni.
- **[No update]**: dezaktywacja synchronizacji godziny.
  ↳ Jeśli wybrano **[No update]**, powtórz kroki 3-4, aby ustawić godzinę i datę.

6 Powtórz kroki 3-4, aby wybrać **[YES]** w celu utrzymania połączenia z siecią.

7 Powtórz kroki 3-4, aby wybrać region sieci WLAN.
↳ Radio zacznie wyszukiwać sieć bezprzewodową automatycznie.
↳ Wyświetli się lista dostępnych sieci Wi-Fi.

8 Powtórz kroki 3-4, aby wybrać region sieci Wi-Fi.

9 Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby wybrać opcję połączenia z routerem bezprzewodowym.



- **[Push Button]**: wybierz tę opcję, jeśli router bezprzewodowy obsługuje standard WPS i konfigurację PBC. Wyświetli się monit o naciśnięcie przycisku połączenia na routerze; następnie naciśnij **OK**, aby kontynuować.

- **[Pin]**: wybierz tę opcję, jeśli router bezprzewodowy obsługuje standard WPS i konfigurację za pomocą kodu PIN. Urządzenie wygeneruje 8-cyfrowy kod PIN, który można wpisać w routerze.
- **[Skip WPS]**: wybierz tę opcję, jeśli router bezprzewodowy nie obsługuje standardu WPS. Wyświetli się monit o podanie klucza do sieci Wi-Fi.

10 Zgodnie z instrukcją na panelu wyświetlacza, naciśnij przycisk WPS lub wpisz kod PIN na routerze bezprzewodowym, bądź też wpisz klucz, aby nawiązać połączenie z siecią (wyświetlone opcje zależą od rodzaju sieci i zastosowanej ochrony).

- Aby wybrać znak podczas wpisywania klucza do sieci, obróć **pokrętło SELECT**, a następnie naciśnij **pokrętło SELECT** w celu potwierdzenia wyboru.



- Aby anulować, obróć **pokrętło SELECT** w celu wybrania pozycji **[CANCEL]**.
- Aby potwierdzić wpis, obróć **pokrętło SELECT** w celu wybrania pozycji **[OK]**.
- Aby usunąć wpis, obróć **pokrętło SELECT** w celu wybrania pozycji **[BKSP]**.
- Aby zamknąć proces, naciśnij ☰.
  - ↳ Jeśli połączenie zostanie nawiązane, pojawi się komunikat **[Connected]**.

11 Gdy pojawi się komunikat **[Setup wizard completed]**, naciśnij **OK**, aby zamknąć ustawienia.



Wskazówka

- W przypadku niektórych routerów Wi-Fi, w celu nawiązania połączenia należy przytrzymać przycisk WPS. Więcej szczegółów, patrz instrukcja obsługi określonego routera.
- Aby uruchomić kreator konfiguracji ponownie, wybierz menu **[System settings]>[Setup wizard]** (patrz rozdział „**Korzystanie z menu ustawień systemu**").

Włączanie urządzenia

- Naciśnij ⏻.
  - ↳ Radio przełącza się do ostatnio wybranego źródła.

Przełączanie do trybu czuwania

- Naciśnij ⏻ ponownie.
  - ↳ Panel wyświetlacza zostanie wygaszony.
  - ↳ Wyświetlane są data i godzina (o ile ustawiono).

Uwaga

- Jeśli system pozostanie nieaktywny przez 15 minut, radio automatycznie przełączy się do trybu czuwania.

Menu źródła

Naciśnij ⇥, aby otworzyć menu źródła.



1 Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby wybrać źródło.

2 Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić wybór.

4 Słuchanie radia internetowego

Radia może odtwarzać tysiące stacji radiowych i podcastów z całego świata za pośrednictwem połączenia z Internetem.

Korzystanie z menu w trybie radia internetowego

Po nawiązaniu połączenia z Internetem wyświetlona zostanie lista stacji. Wybierz jedną z nich, aby rozpocząć odtwarzanie.

Uwaga

- Upewnij się, że domowa sieć Wi-Fi jest włączona.
- Aby zapewnić najlepszy odbiór Wi-Fi, obróć antenę Wi-Fi i dostosuj jej pozycję.

1 Naciśnij **SOURCE**, aby wybrać tryb **[Internet radio]**.
   - ↳ Radio zacznie się łączyć z wcześniej połączoną siecią, a następnie ustawi ostatnio używaną stacją radiową z Internetu.
   - ↳ Jeśli połączenie sieciowe nie zostało wcześniej ustanowione, radio zacznie wyszukiwać sieci bezprzewodowe automatycznie (patrz „**Rozpoczynanie**” > „**Wstępna konfiguracja**” lub „**Korzystanie z menu ustawień systemu**” > „**Dostosowanie ustawień sieciowych**”, aby nawiązać połączenie sieciowe).

2 Naciśnij **MENU**, aby uzyskać dostęp do menu.

3 Za pomocą **pokrętła SELECT** nawigacji można przełączać się między opcjami menu.



- **[Station list]**: wybierz dowolną stację radiową dostępną w Internecie.
- **[System settings]**: dostosuj ustawienia systemu (ta sama opcja menu dla wszystkich trybów pracy. Patrz szczegóły w rozdziale **„Korzystanie z menu ustawień systemu”**).
- **[Main menu]**: otwieranie menu głównego (ta sama opcja menu dla wszystkich trybów pracy. Patrz szczegóły w rozdziale **„Korzystanie z menu głównego”**).

4 Aby wybrać opcję, naciśnij **pokrętło SELECT**.

5 Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 3-4.
   - Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij ☰.

[Station list]

- **[China]**: włącz dowolną stację radiową w chińskim Internecie, np. muzykę pop, muzykę klasyczną, wiadomości biznesowe itd.
- **[Stations]**:
  - **[History]**: przeglądaj stacje radiowe w Internecie według historii.
  - **[Search]**: wyszukaj stacje radiowe w Internecie. Aby wyszukać, obróć **pokrętło SELECT** w celu wpisania słowa kluczowego poprzez wybór znaków; następnie naciśnij **pokrętło SELECT**, aby kontynuować.
  - **[Location]**: przeglądaj stacje radiowe w Internecie według lokalizacji.
  - **[Popular]**: włącz najbardziej popularne stacje radiowe w Internecie.
  - **[Discover]**: włącz listę odkrywania stacji radiowych w Internecie.

Zapisywanie stacji radia internetowego

Uwaga

- Można zapisać maksymalnie 20 stacji radiowych.

1. W trybie radia internetowego wybierz dowolną stację radiową w Internecie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk ★ **PRESET**.
   ↳ Wyświetlona zostanie lista wstępnie ustawionych stacji.
3. Obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać wstępnie ustawiony numer:
4. Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić.
   ↳ Wyświetlony zostanie komunikat **[Preset stored]**.
   ↳ Stacja została zapisana w wybranej pozycji.

Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia internetowego

W trybie radia internetowego:

1. Naciśnij ★ **PRESET**.
2. Obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać numer.
3. Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić.

Wyświetlanie informacji o radiu internetowym

Słuchając radia internetowego, naciskaj przycisk ☰, aby przejść do następujących informacji (o ile występują):

↳ Nazwa wykonawcy i utworu

↳ Opis stacji

↳ Gatunek muzyki i lokalizacja stacji

↳ Kodek i częstotliwość próbkowania

↳ Bufor odtwarzania

↳ Data

Uwaga

- Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie naciśnięty przycisk, menu zostanie zamknięte.
- Listy stacji i podmenu mogą ulegać zmianie co pewien czas i zależą od lokalizacji.

5 Słuchanie podcastów

1 Naciśnij SOURCE, aby wybrać tryb [Podcasts].

2 Naciśnij MENU, aby uzyskać dostęp do menu.

3 Za pomocą **pokrętła SELECT** nawigacji można przełączać się między opcjami menu.

4 Aby wybrać opcję, naciśnij **pokrętło SELECT**.

5 Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 3-4.

↳ Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij .



6 Słuchanie Spotify

Używaj telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do sterowania usługą Spotify.

Aby dowiedzieć się więcej, patrz strona spotify.com/connect.

Korzystanie z oprogramowania Spotify podlega licencjom zewnętrznym, dostępnym tutaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7 Słuchanie radia DAB

Dostosowanie odbioru stacji DAB

Gdy tryb radia DAB zostanie wybrany po raz pierwszy lub lista stacji radiowych jest pusta, radio wykona automatycznie wyszukiwanie.

- Naciskaj SOURCE, aby wybrać tryb **[DAB radio]**.
  - ↳ Wyświetlony zostanie komunikat **[Scanning]**.
  - ↳ Urządzenie wyszuka i zapisze wszystkie dostępne stacje DAB, a następnie rozpocznie transmisję pierwszej z nich.
  - ↳ Lista stacji zostaje zachowana w pamięci urządzenia. Przy następnym włączeniu radio nie będzie już wyszukiwać stacji automatycznie.

Aby dostosować radiostację z listy dostępnych stacji:

- W trybie DAB obróć **pokrętło SELECT**, aby przełączać dostępne stacje DAB.

Wskazówka

- Stacje radiowe mogą czasami się zmieniać. Aby zaktualizować listę stacji, wybierz menu **[Scan]** w celu wyszukania wszystkich dostępnych stacji.

Zapisywanie stacji DAB

Uwaga

- Można zapisać maksymalnie 20 stacji radiowych.

1. W trybie DAB dostosuj stację radiową DAB.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk ★ **PRESET**.
   - ↳ Wyświetlona zostanie lista wstępnie ustawionych stacji.
3. Obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać wstępnie ustawiony numer.
4. Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić.
   - ↳ Wyświetlony zostanie komunikat **[Preset stored]**.
   - ↳ Stacja została zapisana w wybranej pozycji.

Wybieranie wstępnie ustawionej stacji DAB

W trybie DAB istnieją dwa sposoby wyboru wstępnie ustawionej stacji radiowej.

Wariant A:

1. Naciśnij ★ **PRESET**.
2. Obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać numer.
3. Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić.

Wariant B:

- Naciśnij ⏮ / ⏭, aby przejść do poprzedniej/następnej wstępnie ustawionej stacji.

Korzystanie z menu w trybie DAB

1. W trybie DAB naciśnij ☰ **MENU**, aby uzyskać dostęp do menu DAB.
2. Za pomocą **pokrętła SELECT** nawigacji można przełączać się między opcjami menu.



- **[Station list]**: wyświetlanie wszystkich stacji radiowych DAB. Jeśli nie odnaleziono żadnej stacji, radio zacznie wyszukiwać stacje DAB i dodawać je do listy.
- **[Scan]**: wyszukiwanie i zapisywanie wszystkich dostępnych stacji radiowych DAB.
- **[Manual tune]**: ręczne dostosowanie odbioru kanału/częstotliwości i dodawanie jej do listy stacji.
- **[Prune invalid]**: usuwanie wszystkich nieprawidłowych stacji z listy stacji.
- **[DRC]**: kompresowanie dynamicznego zakresu sygnału radiowego tak, aby zwiększona została głośność cichych dźwięków, a obniżona tych głośniejszych.
- **[Station order]**: pozwala określić, jak stacje są uporządkowane podczas przewijania listy stacji.
- **[System settings]**: pozwala dostosować ustawienia systemu (patrz rozdział **„Korzystanie z menu ustawień systemu”**).
- **[Main menu]**: zapewnia dostęp do menu głównego (patrz rozdział **„Korzystanie z menu głównego”**).

3. Aby wybrać opcję, naciśnij **pokrętło SELECT**.
4. Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 2-3.
   - Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij ☰.

[Prune invalid]

- **[YES]**: usuwanie wszystkich nieprawidłowych stacji z listy stacji.
- **[No]**: powrót do poprzedniego menu.

[DRC]

- **[DRC high]**: przełącz DRC na wysoki poziom (domyślna opcja jest zalecana dla otoczenia z wysokim hałasem).
- **[DRC low]**: przełącz DRC na niski poziom.
- **[DRC off]**: wyłącz DRC.

[Station order]

- **[Alphanumeric]**: uporządkuj stacje w kolejności alfabetycznej (domyślne ustawienia).
- **[Ensemble]**: wyświetla listę stacji, których transmisja odbywa się w tym samym multipleksie (tj.: BBC lub lokalne stacje Walii Południowej).
- **[Valid]**: lista prawidłowych stacji, a następnie niedostępnych.

Uwaga

- Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie naciśnięty przycisk, menu zostanie zamknięte.

Wyświetlanie informacji DAB

Słuchając radia DAB, naciskaj i przytrzymaj przycisk ☰, aby przejść do następujących informacji (o ile występują):

↳ Nazwa stacji
↳ Informacje w systemie Dynamic Label Segment (DLS)
↳ Siła sygnału
↳ Typ programu (PTY)
↳ Nazwa multipleksu
↳ Częstotliwość
↳ Współczynnik błędu sygnału
↳ Prędkość transmisji i status audio
↳ Kodek
↳ Godzina i data

8 Słuchanie radia FM

Dostosowanie odbioru radiostacji FM

1. Naciśnij SOURCE, aby wybrać tryb **[FM radio]**.
2. Obróć **pokrętło SELECT** w prawo lub lewo, aby ustawić stację radiową. Lub naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy ⏮ / ⏭, aby ustawić następną stację o najsilniejszym sygnale.
3. Powtórz krok 2, aby ustawić kolejne stacje radiowe.

Zapisywanie stacji FM

Uwaga

- Można zapisać maksymalnie 20 stacji radiowych FM.

1. W trybie FM dostosuj stację radiową FM.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk ★ **PRESET**.
   ↳ Wyświetlona zostanie lista wstępnie ustawionych stacji.
3. Obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać wstępnie ustawiony numer.
4. Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić.
   ↳ Wyświetlony zostanie komunikat **[Preset stored]**.
   ↳ Stacja została zapisana w wybranej pozycji.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM

W trybie FM naciśnij i przytrzymaj **pokrętło SELECT**.

↳ Urządzenie zapisze wszystkie dostępne radiostacje FM, a następnie rozpocznie transmisję pierwszej z nich.

Wskazówka

- Aby usunąć wstępnie ustawioną stację radiową, zapisz inną stację w tym samym miejscu.

Wybieranie wstępnie ustawionej stacji FM

W trybie FM istnieją dwa sposoby wyboru wstępnie ustawionej stacji radiowej.

Wariant A:

1. Naciśnij ★ **PRESET**.
2. Obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać numer.
3. Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić.

Wariant B:

Naciśnij ⏮ / ⏭, aby przejść do poprzedniej/następnej wstępnie ustawionej stacji radiowej.

Korzystanie z menu w trybie FM

1 W trybie FM naciśnij ☰ **MENU**, aby uzyskać dostęp do menu FM.

2 Za pomocą **pokrętła SELECT** nawigacji można przełączać się między opcjami menu.



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]**: pozwala dostosować ustawienia systemu (patrz rozdział **„Korzystanie z menu ustawień systemu”**).
- **[Main menu]**: zapewnia dostęp do menu głównego (patrz rozdział **„Korzystanie z menu głównego”**).

3 Aby wybrać opcję, naciśnij **pokrętło SELECT**.

4 Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 2-3.
- Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij ☰.

[Scan setting]
- **[Strong stations only?]-[YES]**: wyszukiwanie stacji radiowych FM z silnym sygnałem
- **[Strong stations only?]-[NO]**: wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji radiowych FM

[Audio setting]
- **[Listen in Mono only?]-[YES]**: wybór transmisji w trybie mono
- **[Listen in Mono only?]-[NO]**: wybór transmisji w trybie stereo

Uwaga
- Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie naciśnięty przycisk, menu zostanie zamknięte.

Wyświetlanie informacji RDS

RDS (Radio Data System) to usługa, która pozwala stacjom FM wyświetlać dodatkowe informacje.

Jeśli ustawiona zostanie stacja FM z sygnałem RDS, wyświetlone zostaną ikona RDS oraz nazwa stacji.

1 Włącz stację RDS.

2 Naciśnij i przytrzymaj ☰, aby przejść do następujących informacji (o ile występują):
- ↳ Nazwa stacji
- ↳ Wiadomości tekstowe radia
- ↳ Typ programu
- ↳ Częstotliwość
- ↳ Data

9 Korzystanie z menu ustawień systemu

1 W trybie pracy naciśnij ☰, aby uzyskać dostęp do menu.
2 Obracaj **pokrętło SELECT**, aby wybrać **[System settings]**.
3 Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić.
4 Powtórz kroki 2-3, aby wybrać opcję.



- **[Equaliser]**: włączanie trybu korektora graficznego.
- **[Network]**: pozwala nawiązać połączenie sieciowe.
- **[Time/Date]**: ustawianie godziny i daty.
- **[Language]**: ustawianie języka systemu.
- **[Factory Reset]**: przywracanie domyślnych ustawień radia.
- **[Software update]**: sprawdzanie informacji o aktualizacji oprogramowania.
- **[Setup wizard]**: polecenie wykonania wstępnej konfiguracji.
- **[Info]**: sprawdzanie wersji oprogramowania.
- **[Privacy policy]**: wyświetla politykę prywatności.
- **[Backlight]**: ustawienia jasności podświetlenia.

Uwaga

- Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie naciśnięty przycisk, menu zostanie zamknięte.

Dostosowanie ustawień sieciowych

1 Wybierz **[System settings]>[Network]**.
2 Obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać opcję (podrzędną), a następnie naciśnij **pokrętło SELECT** w celu potwierdzenia.
- **[Network wizard]:** zawiera informacje o tworzeniu połączenia sieciowego.
- **[PBC Wlan setup]**: wybierz tę opcję, jeśli router bezprzewodowy obsługuje standard WPS i konfigurację PBC.
- **[View settings]**: pozwala wyświetlić informacje o bieżącej sieci.
- **[Manual settings]**:
  - **[DHCP enable]**: pozwala automatycznie przydzielić adres IP.
  - **[DHCP disable]**: pozwala ręcznie przydzielić adres IP.
- **[NetRemote PIN Setup]**: umożliwia ustawienie zdalnego hasła sieci.
- **[Network profile]**: wyświetla listę sieci zapisanych przez radio.
- **[Clear network settings]**: usuwanie wyboru ustawień sieciowych.
- **[Keep network connected?]**: pozwala określić, czy chcesz zachować stałe połączenie z siecią.

Ustawianie godziny/daty

1 Wybierz **[System settings]>[Time/Date]**.
2 Obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać opcję (podrzędną), a następnie naciśnij **pokrętło SELECT** w celu potwierdzenia.



- **[Set Time/Date]**: ustawianie godziny i daty.
- **[Auto update]**:
  - **[Update from DAB]**: synchronizowanie godziny ze stacjami DAB.
  - **[Update from FM]**: synchronizowanie godziny ze stacjami FM.
  - **[Update from Network]**: synchronizowanie godziny ze stacjami radiowymi w Internecie.

- **[No update]**: dezaktywacja synchronizacji godziny.
- **[Set format]**: ustawianie formatu 12-/24-godzinnego.
- **[Set timezone]**: ustawianie strefy czasowej.
- **[Daylight savings]**: aktywowanie lub dezaktywowanie czasu letniego.

Uwaga

- Jeśli godzina jest aktualizowana z radia DAB lub FM, ustawienia czas letniego nie będą mieć na to wpływu.
- Jeśli aktualizowanie odbywa się z użyciem sieci, skonfiguruj czas letni.

Ustawianie języka systemu

1. Wybierz **[System settings]>[Language]**.
   ↳ Wyświetlona zostanie lista języków.
2. Obróć **pokrętło SELECT**, aby język systemu, a następnie naciśnij **pokrętło SELECT** w celu potwierdzenia.

Resetowanie wszystkich ustawień

1. Wybierz **[System settings]>[Factory Reset]**.
2. Obróć **pokrętło SELECT**, aby opcję, a następnie naciśnij **pokrętło SELECT** w celu potwierdzenia.
   - **[Yes]**: przywracanie domyślnych ustawień radia.
   - **[No]**: powrót do poprzedniego menu.

Sprawdzanie informacji o aktualizacji oprogramowania

1. Wybierz **[System settings]> [Software update]**.
2. Obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać opcję (podrzędną), a następnie naciśnij **pokrętło SELECT** w celu potwierdzenia.
   - **[Auto-check setting]**: pozwala określić, czy będzie okresowo sprawdzana dostępność nowych wersji oprogramowania.
   - **[Check now]**: szybkie sprawdzenie dostępności nowych wersji oprogramowania.

Uwaga

- Jeśli radio ustali, że nowa wersja oprogramowania jest dostępna, zapyta użytkownika, czy instalacja ma być kontynuowana. W przypadku wyrażenia zgody nowa wersja zostanie pobrana i zainstalowana.
- Przed aktualizacją oprogramowania należy sprawdzić, czy radio jest podłączone do stabilnego źródła zasilania. Odłączenie zasilania podczas aktualizowania oprogramowania może uszkodzić urządzenie.

Sprawdzanie wersji oprogramowania

- Wybierz **[System settings]>[Info]**.
  ↳ Pokazana zostanie bieżąca wersja oprogramowania.

Ustawienia jasności podświetlenia

1. Wybierz **[System settings]>[Backlight]**.
2. Obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać opcję (podrzędną), a następnie naciśnij **pokrętło SELECT** w celu potwierdzenia.
   - **[Timeout]**: pozwala ustawić okres wyłączenia podświetlenia.
   - **[On level]**: pozwala ustawić poziom jasności podświetlenia.
   - **[Dim level]**: pozwala wybrać poziom jasności wyświetlacza: średni, niski lub wyłączony.

10 Korzystanie z menu głównego

1 W trybie pracy naciśnij ☰, aby uzyskać dostęp do menu górnego.

2 Obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać opcję **[Main menu]**.

3 Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić.

4 Powtórz kroki 2-3, aby wybrać opcję.
- **[Internet radio]**: wybór trybu radia internetowego
- **[Podcasts]**: wybór trybu radiowego z podcastami
- **[Spotify]**: wybór trybu Spotify
- **[DAB]**: wybór trybu DAB
- **[FM]**: wybór trybu FM
- **[Bluetooth]**: wybór trybu Bluetooth
- **[Sleep]**: ustawianie zegara uśpienia
- **[Alarms]**: ustawianie zegara alarmu
- **[System settings]**: pozwala dostosować ustawienia systemu (patrz rozdział **„Korzystanie z menu ustawień systemu”**).

Uwaga

- Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie naciśnięty przycisk, menu zostanie zamknięte.
- Można również nacisnąć przycisk **SOURCE**, aby wybrać tryb: **radio internetowe**, **podcasty**, **Spotify**, **radio DAB**, **radio FM** lub **Bluetooth**.

Ustawianie alarmu

Uwaga

- Można ustawić dwa alarmy, które będą aktywowane o różnych godzinach.
- Aby alarm mógł działać normalnie, należy prawidłowo ustawić zegar.

1 Wybierz **[Main menu]>[Alarms]**.
↳ Jeśli zegar nie jest ustawiony, pojawi się monit o jego ustawienie.

2 Naciśnij **OK**, aby kontynuować.
↳ Cyfra dnia zacznie migać.

3 Obróć **pokrętło SELECT**, aby ustawić dzień, a następnie naciśnij **pokrętło SELECT** w celu potwierdzenia.
↳ Cyfra miesiąca zacznie migać.

4 Powtórz krok 3, aby ustawić miesiąc, rok i godzinę.
↳ Wyświetlone zostaną opcje **[Alarm 1: off [00:00]]** i **[Alarm 2: off [00:00]]**



5 Powtórz krok 3, aby wybrać **[Alarm 1: off [00:00]]>[Enable:][Off]**.

6 Potwórz krok 3, aby aktywować lub dezaktywować zegar alarmu.
- **[Off]**: dezaktywacja zegara alarmu
- **[Daily]**: alarm jest aktywowany co dzień.
- **[Once]**: alarm jest aktywowany tylko raz.
- **[Weekends]**: alarm jest aktywowany w soboty i niedziele.
- **[Weekdays]**: alarm jest aktywowany co dzień od poniedziałku do piątku.

7 Powtórz krok 3, aby wybrać **[time]**, następnie ustaw godzinę alarmu.

8 Powtórz krok 3, aby wybrać **[mode]**, następnie ustaw źródło alarmu.
- **[Buzzer]**: pozwala wybrać brzęczyk jako dźwięk alarmu.
- **[Internet radio]**: pozwala wybrać ostatnią słuchaną stację radia internetowego jako źródło alarmu.
- **[DAB]**: pozwala wybrać ostatnią słuchaną stację radia DAB jako źródło alarmu.

- **[FM]**: pozwala wybrać ostatnią słuchaną stację radia FM jako źródło alarmu.

9 Powtórz krok 3 i wybierz **[preset]**, następnie wybierz ostatnio słuchaną stację lub wstępnie ustawioną stację jako źródło alarmu.

10 Powtórz krok 3, aby wybrać **[Volume]**, następnie ustaw głośność alarmu.

11 Powtórz krok 3, aby wybrać **[Save]**.
↳ Alarm 1 został ustawiony.

12 Powtórz kroki 5-11, aby ustawić Alarm 2.

Uwaga

- Gdy alarm jest aktywowany, wyświetlona zostaje ikona alarmu dla Alarmu 1 lub Alarmu 2.
- Aby wyłączyć sygnał alarmu, naciśnij ⏻ na urządzeniu.
- Można również przejść do **[System settings]>[Time/Date]**, aby ustawić godzinę i datę (patrz „**Korzystanie z menu ustawień systemu" > „Ustawianie godziny/daty"**).

Ustawianie zegara uśpienia

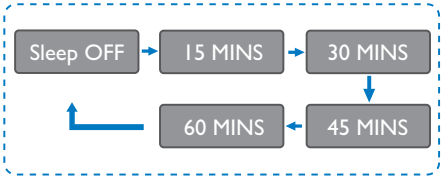

1 Wybierz **[Main menu]>[Sleep]**.

2 Naciskaj **pokrętło SELECT**, aby wybrać przedział czasu zegara uśpienia (w minutach).
↳ Jeśli wyświetlony zostanie komunikat **[Sleep OFF]**, oznacza to, że zegar uśpienia jest nieaktywny.

11 Inne funkcje

Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth

1 Naciśnij SOURCE, aby wybrać tryb [Bluetooth].

2 Naciśnij ≡ MENU, aby uzyskać dostęp do menu.

3 Za pomocą **pokrętła SELECT** nawigacji można przełączać się między opcjami menu.
- Wybierz opcję menu parowania i naciśnij **pokrętło SELECT**.
- Monit o treści **„Połącz z urządzeniem: Philips TAR8805”** pojawi się wraz z migającą ikoną Bluetooth.
- Na urządzeniu zgodnym z technologią Bluetooth włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj urządzenia Bluetooth, które można sparować.
- Wybierz pozycję **[Philips TAR8805]** wyświetloną na urządzeniu do sparowania.
- Po nawiązaniu połączenia, komunikat na ekranie zmieni treść na **[Connected]**, a ikona Bluetooth przestanie migać.

4 Aby wybrać opcję, naciśnij **pokrętło SELECT**.

5 Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 3-4.
↳ Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij ≡.



Regulowanie głośności

- W trakcie odtwarzania muzyki obróć pokrętło **- VOL +**, aby wyregulować głośność.

Wyciszanie dźwięku

- W trakcie odtwarzania muzyki naciśnij **MUTE**, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie.

Ładowanie bezprzewodowe

- Radio internetowe może ładować smartfony obsługujące technologię ładowania bezprzewodowego – smartfona należy umieścić na logo ładowania bezprzewodowego na obudowie radia. Podczas ładowania na wyświetlaczu widoczna jest ikona ładowania.

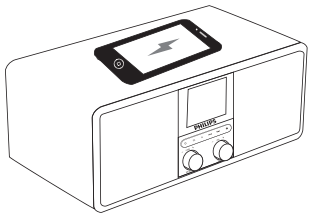

- Można także użyć portu ładowania USB z tyłu radia do ładowania innych urządzeń, które nie obsługują ładowania bezprzewodowego.

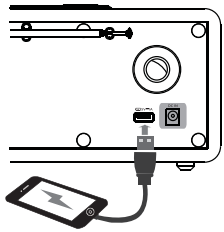

12 Informacje o produkcie

Dane techniczne

Wzmacniacz

Moc znamionowa wyjścia	3 W x 2 RMS
Pasmo przenoszenia	80 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Stosunek sygnału do szumu	> 65 dBA

Wi-Fi

Protokół Wi-Fi	802.11b/g/n

Tuner

Zakres częstotliwości (FM)	87,5-108 MHz
Zakres częstotliwości (DAB)	174,928-239,2 MHz (pasmo III)

Głośnik

Impedancja głośnika	4 omy
Czułość	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Wersja Bluetooth	4.2
Pasmo częstotliwości Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz (ISM)
Maksymalna moc nadawania	-4,1 dBm
Zasięg Bluetooth	10 m (wolna przestrzeń)

Wi-Fi

Pasmo częstotliwości Wi-Fi	2412 MHz do 2472 MHz
Maksymalna moc nadawania	15,08 dBm

Informacje ogólne

Zasilanie sieciowe (zasilacz)	Nazwa marki produktu: PHILIPS
	Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
	Wyjście: 9,0 V ~ 2,5 A
Zużycie energii w trybie pracy	≤ 24 W
Zużycie energii w trybie czuwania (bez Wi-Fi)	≤ 1 W

Wymiary

- Główny moduł (szer. x wys. x gł.)	268 x 113,5 x 159,3 mm

Masa

- Główny moduł	1,31 kg

13 Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

W przypadku problemów z urządzenie, sprawdź następujące punkty przed oddaniem urządzenia do serwisu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, odwiedź witrynę Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyk zasilający AC urządzenia jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że gniazdo sieciowe doprowadza zasilanie.

Brak lub niska jakość dźwięku

- Regulacja głośności.
- Sprawdź, czy radio nie zostało wyciszone lub nie trwa buforowanie stacji radiowej.
- Całkowicie wysuń antenę i dostosuj jej pozycję.
- Umieść radio z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłócenia fali radiowych.
- Sprawdź połączenie Wi-Fi.
- Obróć i dostosuj pozycję anteny Wi-Fi.

Brak odpowiedzi z urządzenia

- Odłącz i podłącz ponownie wtyk zasilający AC, a następnie włącz urządzenie.
- Sprawdź, czy radio nie znajduje się w trybie czuwania. Jeśli tak jest, włącz je.

Słaby sygnał transmisji

- Umieść radio z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłócenia fali radiowych.
- Całkowicie wysuń antenę i dostosuj jej pozycję.
- Sprawdź połączenie Wi-Fi.
- Obróć i dostosuj pozycję anteny Wi-Fi.

Niewystarczająca siła sygnału Wi-Fi

- Sprawdź odległość routera od radia.
- Obróć i dostosuj pozycję anteny Wi-Fi.

Nie można połączyć urządzenia z siecią Wi-Fi

- Sprawdź, czy router bezprzewodowy jest wyłączony.
- Sprawdź, czy router bezprzewodowy obsługuje konfigurację WPS. Użyj prawidłowej metody konfiguracji (PBC lub PIN), aby połączyć router ze wsparciem dla WPS z radiem. W razie konieczności, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi, patrz instrukcja obsługa routera bezprzewodowego.
- Skonfiguruj ponownie ustawienia Wi-Fi (patrz **„Rozpoczynanie" > „Wstępna konfiguracja"** i **„Korzystanie z menu ustawień systemu" > „Dostosowanie ustawień sieciowych"**).

Niektóre stacje czasami nie działają

- Niektóre stacje mogą obsługiwać tylko ograniczoną liczbę słuchaczy. Jeśli spróbujesz ponownie za kilka minut, słuchanie tych stacji będzie możliwe.
- Stacja nie nadaje sygnału. Spróbuj ponownie później.

Niektóre stacje znikają z listy stacji

- Gdy stacja przestaje nadawać przez Internet, zostaje usunięta z listy. Radio nieustannie sprawdza, czy stacja jest dostępna. Jeśli stacja będzie ponownie nadawać, zostanie przywrócona na listę stacji.

Alarm nie działa

- Ustaw zegar/alarm poprawnie.

14 Informacja

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez **MMD Hong Kong Holding Limited**, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Zgodność

CE

MMD Hong Kong Holding Limited niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy **2014/53/EU**. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja starego produktu i baterii



Twój produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie.



Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/UE.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie europejskiej 2013/56/UE, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Usuwanie jednorazowych baterii:

W celu usunięcia jednorazowych baterii, patrz rozdział poświęcony montażowi baterii.

Informacje dotyczące środowiska

Pominięto wszystkie zbędne opakowania. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy materiały: tekturę (pudełko), piankę poliestrową (podkładka) oraz polietylen (torby, arkusz pianki ochronnej).

Opisywany system składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie, jeśli zostanie on rozmontowany przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowania, zużytych baterii i urządzeń elektronicznych.

Informacja o znakach towarowych

Bluetooth®

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wykorzystanie takich znaków przez **MMD Hong Kong Holding Limited** podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.



Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji. Opisywany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

TAR8805_10_UM_V1.0